

# Korisnički Priručnik IPS LED MONITOR (LED MONITOR\*)

\*LG LED monitori su LCD monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

## **Lista modela IPS LED monitora (LED monitora)**

**25UM55**

**25UB55**

**29UM55**

**29UB55**

# SADRŽAJ

## 3 LICENCA

---

## 4 MONTIRANJE I PRIPREMA

---

- 4 Komponente proizvoda
- 5 Opis dugmadi i komponenata
- 9 Premeštanje i podizanje monitora
- 10 Instaliranje monitora
  - 10 - Montiranje osnove postolja
  - 13 -
  - 14 - Odvajanje osnove postolja
  - 17 - Odvajanje tela postolja
  - 18 - Postavljanje na sto
  - 19 - Podešavanje visine postolja
  - 20 - Podešavanje ugla
  - 22 - Funkcija okretanja
  - 23 - Korišćenje Kensington brave
  - 23 - Instaliranje ploče za montiranje na zid
  - 24 - Postavljanje na zid

## 25 KORIŠĆENJE MONITORA

---

- 25 Povezivanje sa računarom
  - 25 - DVI veza
  - 26 - DisplayPort veza
  - 27 - HDMI veza
- 28 Povezivanje sa AV uređajima
  - 28 - HDMI veza
- 29 Povezivanje sa spoljnim uređajima
  - 29 - Priključak za povezivanje slušalica

## 30 INSTALIRANJE PROGRAMA LG MONITOR SOFTWARE

---

## 32 PODEŠAVANJE

---

- 32 Otvaranje glavnog menija
- 33 Prilagođavanje postavki
  - 33 - Postavke menija
  - 33 - -Easy control
  - 34 - -Function
  - 35 - -PBP
  - 36 - -Screen
  - 37 - -Settings
  - 38 - -Reset
  - 39 - Reader Settings

## 40 REŠAVANJE PROBLEMA

---

## 42 SPECIFIKACIJE

---

- 42 25UM55
- 43 25UB55
- 44 29UM55
- 45 29UB55
- 46 Režim fabričke podrške (Unapred podešeni režim, DVI-D/HDMI/PC Display Port)
- 46 HDMI usklađivanje vremena (video)
- 46 Indikator napajanja

## 47 PRAVILAN POLOŽAJ TELA

---

- 47 Pravilan položaj tela pri korišćenju monitora

# LICENCA

Üçæ\ää { [ ä^|á { æá!~ \*æ äb~|j&^}&~ÉÁÚ [ •^cäc^Á , , , È| \*É& [ { ÁääÁàä•c^Áä [ à|j|äçz^Áä }- [ ! { æ&äbæÄ [ Á|ä&^ } &äÉ



V@^Äc^! { •ÁPÖTQÁæ } äÁPÖTQÁPä \* @ÉÖ^~ä } äcä [ ] ÁT~|cä { ^ääæÁQ } c^!-æ&^ÉÁæ } äÄc@^Á  
PÖTQÁ [ \* [ Áæ!^Äc!æä^ { æ!~•Á [ Á!^\*ä•c^!^äÄc!æä^ { æ!~•Á [-ÁPÖTQÁSä&^ } •ä } \*ÁŠŠÖÁ  
ä } Äc@^ÁW } äc^äÁÜcæc^•Áæ } äÁ [ c@^!Á& [ ~ ] c!ä^•É



XÖÜCEÉÁXÖÜCEÁ [ \* [ cä ] ÉÁÖä• ] |æ~ÁÚ [ !cÁÖ [ { ] |jæe } &^Á [ [ \* [ cä ] ÁääÖä• ] |æ~ÁÚ [ !cÁ  
Ö [ { ] |jæe } &^Á [ [ \* [ cä ] Á : æhá : ç [ !^Áäç [ •c!~ \ [ \*Á!^Oä { æÁ•~Á!^\*ä•c! [ çæ } äÁ : æzçäc } äÁOä \* [ çää  
 \ [ { ] æ } äb^ÁXää^ [ ÁÖ|^&c! [ ] ä&•ÁÜcæ } äæ!ä•ÁCE•• [ &ääcä [ ] É

Ú|^á^ ä!•æä!Oæb!•^Áä•\|b~ äç [ Á ] ä { ^ } b~b^Á } æÄ [ ] äc [ !Á [ [ bää•^Á ] : [ äæb^Á } æÄ^ç! [ ] • \ [ { Äc!Oäzc~Áä\ [ bää [ [ !æáäæáä~ä^Á  
u skladu sa ErP Direktivom:  
ÉÁUçæbÄ [ [ ] äc [ !Áb^Á ] [ •cæç|b^ } ÁääÄ•^Áæ~c [ { æc•\äáä•\|b~ ~b^Á | Á•æcæÄ } æ \ [ ] Ázc [ Á•c^Á\*æÄ~\|b~ ä|j|ää } ä•c^Á ] : äçä|j|ää } äÄ  
ÄÄ\æ\ç^Á ] : [ { ^ } ^Ä } æÄ^!|æ } ~ÉÁ  
ÉÁŠæ \ [ Áää•c^Á [ ] ^ { [ \*~ ä|j|ää [ ç~Á ] [ •cæç~ÉÁ ] : [ { ^ } äc^Á [ ] &äb~Á } æÄc@•\|b~ äq~Á { ^ } äb~Á } æÄ^!|æ } ~ÁsCE~c [ { æcä&ÁÜcæ } äÁ  
ÄÄ~ÄÇCE~c [ { æc• \ [ Á [ ä! [ çæ } b^É

# MONTIRANJE I PRIPREMA

## Komponente proizvoda


Ú: ^Á ~ [ c: ^à ^Á ] : [ ä: ç [ äæÉ ] : [ ç ^ í c ^ á ^ á æ á ] ä ~ ^ Á ~ Á \ ~ c á á á } æ | æ : ^ Á • ç ^ Á \ [ { } [ ] ^ } c ^ É Á W Á • | ~ æ ò ~ Á ä æ Á ^ \ ^ Á \ [ { } [ ] ^ } c ^ Á } ^ á [ • c æ ò ~ É Á [ ä í æ c á c ^ Á • ^ Á ] : [ ä æ ç } ä & ä ~ Á \ [ b [ b á • c ^ Á \ ~ ] ä ] ä } : [ ä : ç [ ä É Á Q { æ b c ^ Á ~ Á ç ä ä ~ Á ä æ Á • ^ Á ] : [ ä : ç [ ä á á \ [ { } [ ] ^ } c ^ Á { [ \* ~ Á í æ : | ä \ [ ç æ c á Á [ ä Á [ ] ä @ Á } æ Á • | ä & ä É



Korisničko uputstvo/kartica



Kabl za napajanje  
(U zavisnosti od države)



AC-DC Adapter

i




AC-DC Adapter  
(U zavisnosti od države)



HDMI kabl

### OPCIONALNI DODATNI PRIBOR




Display Port kabl

CE Ö ä • | | æ ~ Ú : [ c á \ æ ä ] ä { [ O ä æ Á ] ^ ^ Á ä ä c á á [ • c ~ ] æ } ^ Á ^ Á ^ ä { Á [ ä ] æ • c ä { æ É

25UB55

29UB55

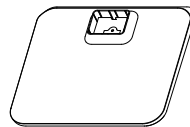

Osnova postolja



Jedan vijak




Држац кабла

25UM55



Osnova postolja



Telo postolja




Kapica vijka




Vijci

29UM55



Osnova postolja



Telo postolja



Kapica vijka



Vijci

### OPREZ

CE W ç ^ Á \ [ í ä • c á c ^ Á [ í ä \* ä ] æ | ^ Á \ [ { } [ ] ^ } c ^ Á ä æ á ä ä c ^ Á [ ä ^ : ä ^ ä ä ] ä á ^ : ä ^ ä } [ • c á á ] ^ ! - [ { æ } • ^ Á ] : [ ä : ç [ ä æ É  
 CE Ú ç æ Á [ z c ^ ^ } b æ á á ] [ ç í ^ á ^ Á [ b á á } æ • c æ } ~ Á : ä [ \* Á ~ ] [ c í ^ á ^ Á ] ä í æ c • \ ä @ Á ] : [ ä : ç [ ä æ Á ] ä • ^ Á ] [ \ í ç ^ } ä Á \* æ í æ } & ä ò [ { É



### NAPOMENA



CE Q { æ b c ^ Á ~ Á ç ä ä ~ Á ä æ Á • ^ Á \ [ { } [ ] ^ } c ^ Á { [ \* ~ Á í æ : | ä \ [ ç æ c á Á [ ä Á [ ] ä @ Á } æ Á • | ä & ä É  
 CE Ú ç ^ Á ~ [ { } { æ & ä ~ Á ä á • } ^ ä & ä ~ Á ä & ä ~ Á ä : Á [ ç [ \* Á ] í ä í ~ } ä \ æ Á { [ \* ~ Á ä ä c á á ] : [ { } ^ } ^ Á à ^ : Á ] ^ ! c @ [ ä ] [ \* Á [ ä æ ç ^ z c ^ } b æ á ä æ á ä ä • ^ Á ] [ ä [ | b z æ | ^ Á ] ^ ! - [ { æ } • ^ Á ] : [ ä : ç [ ä æ É  
 CE Ö ä ä ä • c ^ Á \ ~ ] ä ] ä [ ] & ä [ ] æ | ~ ä á ä [ ä æ c } ä á ] í ä ä [ í É Á ] [ • c á c ^ Á ] : [ ä æ ç } ä & ~ Á ^ \ c ! [ ] • \ ^ Á [ ] ; ^ ^ Á ä ] Y ^ Á ä ] : [ ä æ ç } ä & ~ Á ä ] ä ] : [ ç ä c ^ Á ] : [ ä æ ç } ä & ~ Á \ [ b [ b á • c ^ Á \ ~ ] ä ] ä ~ ^ æ b É  
 CE Ö ä • | | æ ~ Ú : [ c á \ æ ä ] ä { [ O ä æ Á ] ^ ^ Á ä ä c á á [ • c ~ ] æ } ^ Á ^ Á ^ ä { Á [ ä ] æ • c ä { æ É


# Opis dugmadi i komponenata

25UM55

### Indikator napajanja

 **Uključeno**  
 **Isključeno**

 **Uključeno**  
 **Isključeno**

 **Uključeno**

