

LG CordZero™

使用说明书

A9

使用产品前，请务必仔细阅读“安全注意事项”后正确使用。

请将本说明书置于用户能随时查阅的场所。

本产品是家庭用清洁设备，禁止用于商业、试验、工业等。

购买产品后初次使用时，请将电池充满后使用。



MFL69883610

保留备用

www.lg.com

© 2018 乐金电子（中国）有限公司版权所有

目录

本说明书是多个型号共用的，有可能包含与购买的产品不同的图片或内容。本说明书有可能根据公司情况发生变更。

安全注意事项	04
产品组件	10
安装	11
安装立式充电座	11
安装壁挂式充电座	12
保管2 in 1吸头和刀型吸头	12
使用	13
使用前须知.....	13
使用产品.....	13
产品充电.....	14
使用电源/强度调节键	15
使用吸头.....	15
管理	17
清理集尘盒.....	17
清理过滤器.....	18
清理地板和地毯专用吸头.....	19
清理寝具专用吸头	20
故障申报前的确认事项	21
废家电处理程序	23
购买新产品时.....	23
单纯废弃时	23
产品规格说明	23
产品中有害物质的名称及含量	24

安全注意事项

以下安全相关注意事项是为了安全正确地使用产品，提前防止预想不到的危险或损害。

注意事项划分为“警告”和“注意”两类，其含义如下。

 此符号是提醒您注意可能会造成危险的事项和操作的标识。对于存在此标识的部分，为了避免发生危险，必须仔细阅读并遵从指示。

 警告 - 违反指示事项时，有可能发生严重的伤害或死亡。

 注意 - 违反指示事项时，有可能发生轻微的伤害或产品损伤。

警告

- 1.本电器不适合身体、感官或精神上有障碍或缺乏使用经验和常识的人士（包括儿童）使用，除非他们受到其安全负责人关于使用本电器的监督或指导。
- 2.应监管儿童确保其不会玩耍本电器。
- 3.如果电源线损坏，必须由 LG 指定售后维修站更换，以免发生危险。
- 4.8 岁以上儿童以及身体、感官或精神上有障碍或缺乏使用经验和常识的人士，在有成人监护或获知本电器的安全使用方式，以及了解相关危险的情况下，可使用本电器。儿童不可把本电器当玩具玩耍。无人监护时，儿童不可执行清洁和用户维护操作。

安装相关

请勿安装，充电或存放在有水或雨水溅起或潮湿的地方。

- 产品充电时有可能会引起火灾。
- 安装，充电或存放在通风良好的地方。

请勿在可燃性气体泄漏的地方或工业用油、金属性灰尘多的地方安装产品。

- 这有可能引起产品故障或损伤。

将充电座做为立式充电座使用时，请使用立式用固定螺丝将充电座牢牢固定于墙面。

- 产品或充电座倾斜有可能造成产品/充电座颠倒或人身伤害。

请勿在低于5°C或高于38°C的环境温度下使用或存放本产品。

- 这有可能引起产品故障。

请在平坦的地方安装充电座。

- 产品摔倒有可能造成人身伤害或产品损伤。

将充电座做为壁挂式充电座使用时，请使用壁挂用固定螺丝将充电座牢牢固定于墙面。

- 这有可能引起产品故障或损伤。

如果墙壁后面有管道（气体，水，气动等），电缆或电线，请勿将充电座安装在墙上。

- 这有可能因触电或火灾引起人身伤害。

电源相关

本产品为220 V 专用。使用前请务必确认电压。

- 产品故障或漏电时，有可能引起触电。

请注意勿使电源线过度弯曲或被重物压坏。

- 电源线损坏，有可能引起触电或人身伤害。

请勿在一个插座上使用多个电源插头，请务必使用15A容量以上的插座。

- 插座异常发热有可能引起火灾。
- 这有可能断路器启动而关闭电源。

请勿用湿手触碰电源插头。

- 这有可能引起触电或人身伤害。

电源插头沾到灰尘、水等时，请使用干抹布擦拭。

- 这有可能引起触电、休克和着火。

拔下电源插头时，请不要拉扯电源线，请务必抓住电源插头再拔下。

- 电源线损坏，有可能引起触电或火灾。

电源线或电源插头损伤或电源插座孔变松时，请中断使用，并联系LG电子客服中心。

- 这有可能引起触电或火灾。

清扫或清理充电座时，请拔下电源插头。

- 这有可能引起触电或人身伤害。

长时间不使用产品时，请拔下电源插头。

- 这有可能引起触电、漏电和火灾。

使用或清洁产品时，请整理充电座电源线。

- 当电源线缠住产品，造成产品故障或线路中断时，有可能引起触电或人身伤害。

拔下电源插头时，请注意手指不要接触到电源插头插针。

- 这有可能引起触电或火灾。

使用相关

请注意不要让儿童使用产品。

- 有可能因产品重量造成人身伤害。

使用或清洁产品时，请注意勿让手、脚、头发和衣角等夹入旋转刷子或轮子中。

- 这有可能引起产品故障或损伤。

除LG电子客服中心的维修技术人员外，请勿分解、修理和改造产品。

- 这有可能引起触电、人身伤害和火灾。

切勿将本产品电池和充电座用于其他产品。

- 这有可能引起产品故障或火灾。

请勿使用其他产品的电池。

- 这有可能引起产品故障或火灾。

请勿任意拆卸、分解电池或使电池短路。

- 这有可能引起触电、人身伤害和火灾。

请勿对电池施加热或冲击。

- 这有可能引起触电、人身伤害和火灾。

请勿在产品或充电座上的孔或缝隙中放入像锥子一样尖锐的金属物品。

- 这有可能引起触电或人身伤害。

请注意避免产品或充电座内部进入水、饮料或清洗剂。

- 这有可能引起触电或人身伤害。

请勿将可燃性物质（汽油、稀释剂等）、表面活性剂（清洗剂、沐浴用品等）洒在产品上。

- 这有可能引起产品故障或火灾。

燃气（丙烷、城市煤气等）泄漏时，请勿触碰产品或电源插头，应立即通风。

- 火花溅起时，有可能引起爆炸、火灾和人身伤害。

请勿在产品附近使用或保管火或可燃性物质（乙醚、苯、酒精、药品、液化石油气、可燃性喷雾、杀虫剂、芳香剂和化妆品等）。

- 这有可能引起产品故障或火灾。

请勿清洁：液体（水、饮料等）、有味道的物质（糖、巧克力、宠物排泄物等）、金属（刀刃、针等）、可燃性物质、表面活性剂和玻璃碎片等物质。

- 这有可能引起产品故障或火灾。
- 产品内部进入液体、金属、玻璃和火花等时，请立即关闭电源，并联系LG电子客服中心。

请勿在吸头或排气口堵塞的状态下使用。

- 有可能因过热引起产品故障或火灾。

产品充电时，若产品冒烟，请立即拔下电源插头后，联系LG电子客服中心。

- 这有可能引起触电或火灾。

请勿使产品（尤其是电池）暴露在火和直射光线下。

- 这有可能引起触电、爆炸或火灾。

请勿在直射光线照射的车辆内部保管产品或电池。

- 这有可能引起火灾或爆炸。

当电池渗出液体时，请注意不要接触到皮肤或眼睛。

- 这有可能引起失明或烧伤。
- 当液体接触的部位出现异常时，请用大量清水清洗后，遵医嘱。

请勿使用水或清洗剂清洗吸头。

- 吸头内置有发动机，有可能引起触电或火灾。

请只使用本产品的充电座为产品和电池充电。

- 当电池损伤时，有可能引起触电、爆炸和火灾。

请注意避免水、饮料和清洗剂等进入电池内。

- 这有可能引起触电、爆炸和火灾。

请勿触摸产品和充电座上的充电接口，请勿在接口上插入通电的物体。

- 这有可能引起触电或人身伤害。

不要将产品放在未固定的支架或未固定的墙上充电器上。

- 将产品存放在未固定在地面或墙上的充电座上可能会导致产品翻倒并造成人身伤害或产品损坏。

将主机放在充电座上开始充电的瞬间，若漏电断路器启动，请立即停止充电，并联系LG电子客服中心。

- 这有可能引起触电或火灾。

请勿用水清洗集尘盒。

- 发动机进水有可能引起触电或火灾。

使用产品时，请勿用于清理水泥等微尘。

- 这有可能引起产品故障或火灾。

请注意不要让儿童拿着产品、充电座或电池玩耍。

- 这有可能引起人身伤害或产品损伤。
- 尤其是，放入口中时，有可能引起触电、人身伤害和产品损伤。

使用产品时，请清理地上的电线或绳子等。

- 当绳子或电线缠住产品时，有可能引起产品故障或线路中断。

使用，充电或存放时，小心不要让儿童或宠物靠近产品。

- 这有可能引起人身伤害或产品损伤。

请勿将电池充电座与充电座颠倒放置。

- 电池可能会掉落，导致人身伤害或产品损坏。

废弃相关

请废弃包装材料（塑料、泡沫塑料等），以免儿童接触。

- 有可能因包装材料引起窒息。

废弃产品时，请将电池从产品主机中拆下后废弃。

- 这有可能引起火灾或爆炸。



使用相关

请注意不要对产品施加冲击或使产品掉落。

- 这有可能引起人身伤害或产品损伤。

请注意不要推翻产品。

- 如果产品摔倒，有可能造成人身伤害或产品损伤。

使用产品前，请务必确认产品是否安装了过滤器。

- 这有可能引起产品故障。

使用产品前，请擦拭地上的液体（水、油等）、宠物的排泄物等。

- 有可能因液体或排泄物等导致污染地板。

请勿使用挥发性溶剂或有机溶剂（稀释剂、溶剂和丙酮等）擦拭产品。

- 这有可能引起产品损伤。
- 请使用柔软的布擦拭产品。

使用产品时，请注意不要撞到人或宠物。

- 如果撞到产品，有可能引起人身伤害。

请勿用脚踢产品。

- 这有可能引起产品故障。

请勿在充电座上放置除产品以外的物品（尤其是金属物品、磁铁类等）。

- 这有可能引起触电或产品损伤。

请勿长时间清洁同一个地方。

- 有可能因吸头的振动而损坏地面或地毯。

组装产品或充电座时，请注意不要夹到手指。

- 有可能引起人身伤害。

请注意避免儿童或宠物被充电座的电线缠住。

- 如果产品摔倒，有可能造成人身伤害或产品损伤。

在墙纸粘贴双面胶时，有可能因外部冲击而被撕破，因此，请勿在墙纸上粘贴双面胶。

- 由于墙纸有可能被撕破，请使用墙面固定螺丝固定充电座。

请勿对灰尘分离网施加冲击。


- 灰尘分离网有可能变形。

操作过程中请勿取出电池。

- 这有可能引起产品故障或损伤。


产品组件

立式

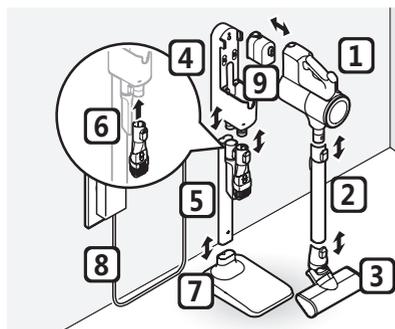

- ① 产品主机
- ④ 充电座
- ② 长度调节延长管
- ⑤ 充电座管
- ③ 地板吸头
- ⑥ 刀型和2in1吸头支架

壁挂式

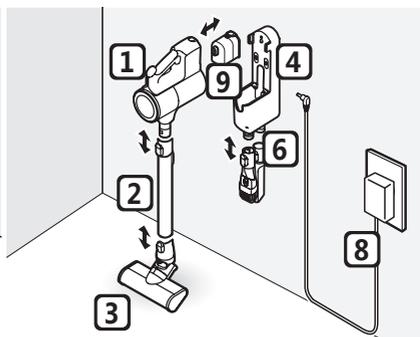

- ⑦ 充电座支架
- ⑧ 适配器
- ⑨ 电池

配件

• 配件有可能因型号不同而发生变更。



产品主机



长度调节延长管



地板吸头



充电座



适配器



电池



刀型吸头



2 in 1吸头



墙面固定块(1EA)
双面胶(2EA)



螺旋锚 (2EA)



壁挂用固定螺丝
(Φ 3.5 mm, 长度
50 mm) (2EA)



立式用固定螺丝
(Φ 3.5 mm,
长度 90 mm)




预过滤器
(保留)

• 该配件仅限适用型号提供。



电池



地毯专用吸头



寝具专用吸头



充电座管




充电座支架

※ 产品外观的波浪图案与普通的产品涂层工艺不同，以在原材料中添加闪亮的珠光所呈现的设计为特征，涂层不脱落，耐久性优秀。对产品使用完全不造成问题，请放心使用。


安装立式充电座

- 1 请将充电座支架放在地板上，按顺序组装充电座管、充电座。

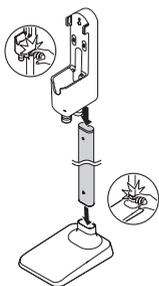


⚠ 注意


- 请注意避免手指插入缝隙中。
- 2 在充电座背面连接适配器后，将电源插头插入插座。
 - 将电源线放在充电座管背面的电源线固定环上，可以整理电源线。

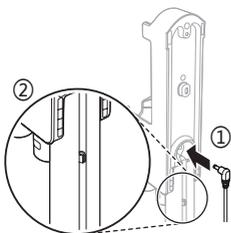

- 3 在要固定充电座的墙面高度钻孔，插入螺旋锚。
 - 墙孔建议 $\Phi 6.5$ 、深100 mm。

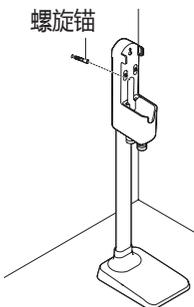

- 4 将墙面固定块对着充电座背面，使用立式用固定螺丝将充电座固定于墙面。
 - 使用立式用固定螺丝拧紧。

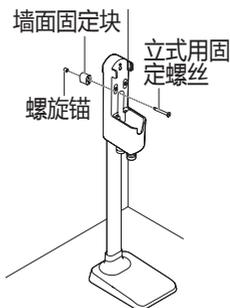


使用双面胶时

- 5 请使用双面胶将墙面固定块粘贴于充电座。
 - 请撕除双面胶中间部分后粘贴。



- 6 请使用剩下的双面胶将充电座固定在墙面上。

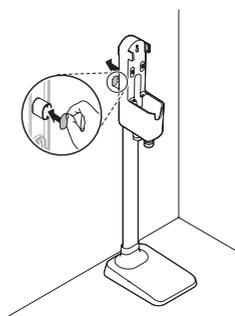

⚠ 注意


- 从产品盒中取出配件时，请注意不要掉落。这有可能引起人身伤害或产品损伤。
- 请勿在粘贴墙纸的墙上使用双面胶固定。有可能因外部冲击而被撕破，请使用提供的固定螺丝固定。
- 建议使用立式用固定螺丝固定充电座。
- 立式用固定螺丝仅在混凝土墙或硬墙时使用。如果墙壁表面很薄弱，掉落产品可能会导致人身伤害，财产损失或产品损坏。

须知事项

- 充电座管、充电座支架固定后不能拆开。
- 有需要时，可以拆下充电座。在充电座支架被固定的状态下，向上抓住充电座取出。

安装壁挂式充电座

- 1 在充电座背面连接适配器后，将电源插头插入插座。
- 2 请在距离地板约1m高的墙面打孔，插入螺旋锚。
 - 墙孔建议 Φ 6.5、深60 mm。
- 3 请使用提供的壁挂用固定螺丝固定于墙面。

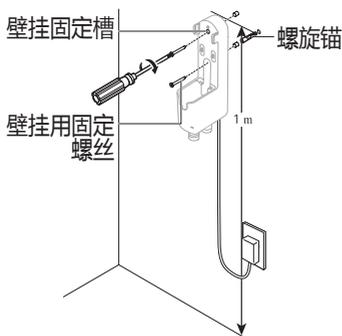


须知事项

- 做出充电座安装Type变更SVC要求时，有可能发生附加费用。

使用卸载的充电架

调整主机长度拆下延长管和入口，然后将其插入充电架进行充电或存放。

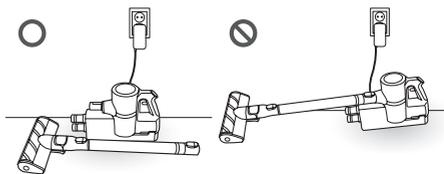


⚠ 注意

- 如果在组装长度调节管和吸气口时将产品充电或存放在充电座上，可能会导致产品损坏。

保管2 in 1吸头和刀型吸头

将2 in 1吸头和刀型吸头置于充电座保管，容易找到并使用。

- 1 请在充电座下端的2 in 1吸头和刀型吸头支架上安装2 in 1吸头和刀型吸头。



- 2 在按住吸头分离键的状态下向下拉，即可取下2 in 1吸头和刀型吸头。




使用前须知

使用相关知识


- 使用产品前，请务必确认集尘盒盖是否关闭。有可能因吸尘力低下导致无法正常清扫。
- 清扫高处时，请用手托住产品主机下方使用。
- 清扫时离开或长时间不使用产品时，请将产品在充电座上放好或将产品躺放在地板上保管。若产品摔倒，有可能引起人身伤害或产品损伤。
- 使用前，请确认排气过滤器是否正确组装。
- 有可能因温度、湿度等环境因素导致产品主机产生静电。如果持续产生静电，请联系LG电子客服中心。
- 若吸头、长度调节延长管等部件中塞入异物，产品有可能无法正常启动。清扫前，请确认并去除清洁区是否有袜子、丝袜等大型异物后使用。
- 长时间产品使用有可能导致电池寿命减少。
- 如果电池电量不足，电量显示灯最后一格就会闪烁，产品停止启动。请将产品充满电后再使用。
- 在5°C以下或38°C以上的温度下长时间使用时，电池寿命有可能减少，建议在常温下使用。
- 产品使用时间请参考产品标准。
- 根据使用环境，产品的使用时间可能会缩短。

使用产品


- 1 请按顺序组装产品主机、长度调节延长管、吸头和电池。

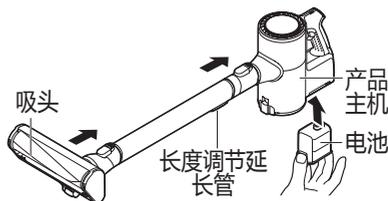

- 2 请按下延长管长度调节杆，调节延长管长度后使用。
 - 长度调节延长管可按照4阶段调节。

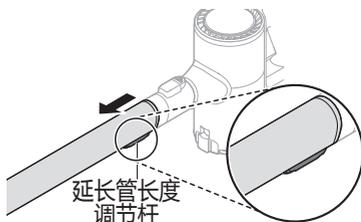

- 3 在产品主机或长度调节延长管上安装吸头并使用。

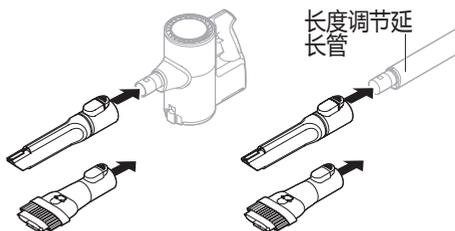

⚠ 注意

- 在连接吸头的状态下长时间使用产品，有可能对发动机造成负担。
- 将吸头用于TV、LCD、显示器产品时，有可能出现刮痕，请注意。
- 请注意避免手指插入缝隙中。
- 清扫过程中吸头夹入异物时，为了防止主机或吸头破损，吸头有可能停止启动。请去除异物后重新启动。


产品充电

- 1 请将产品插入充电座。
 - 充电时产品的电池电量显示灯闪烁，共完成3阶段充电。



- 2 若产品的电池电量显示灯闪烁，则开始充电。

- 充电完成时，电池电量显示灯闪烁后维持亮灯状态。

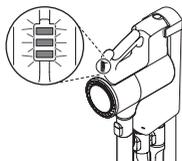

⚠ 注意


- 请将产品完全插入充电座。若未完全插入，产品有可能摔倒，引起人身伤害或产品损伤。

须知事项


- 在环境温度5°C以下充电时，有可能无法充电；请在环境温度5°C至38°C之间充电。
- 将充好电的产品从充电座上取下后重新充电时，电池电量显示灯闪烁。经过一定时间后，闪烁停止，维持亮灯状态。

备用电池充电

- 1 请抓住产品，按住电池两端取下。

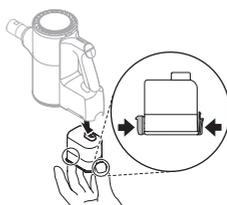

- 2 请在备用充电座上插上电池。

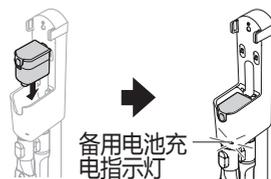


须知事项

- 请确认适配器是否与充电座和插座连接。
- 产品在充电座充电时，产品充电完成后，备用电池开始充电。
- 备用电池充电指示灯闪烁，充电开始。
- 充电完成后，充电指示灯维持亮灯状态。
- 电池单品标准充电时间为约3个半小时，包括备用电池同时充电时，充电时间为约7个小时。

使用电源/强度调节键

可以使用产品主机的强度调节按键按阶段调节吸尘力的强度。

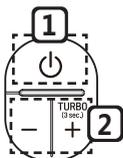

① 电源on/off键

- 按下ON键，以标准模式启动。

② 强度调节键

- 按压一次+键，则是强模式。
- 按压3秒+键，则是涡轮模式。
- 但是，无法从标准模式直接变成涡轮模式。
- - 按压按键，强度从涡轮模式变成强模式，从强模式变成标准模式。

使用吸头

- 该内容仅限适用型号提供。
- 可以连接于产品主机或长度调节延长管使用。
- 若地板、地毯、寝具类粘到吸头上或无法正常吸入异物时，请调节吸尘力后使用。

⚠ 注意

- 请勿将产品用于清扫以外的用途。

使用地板吸头

- 适合清扫普通地板的吸头。

使用地毯专用吸头

- 适合清扫地毯和围毯类等的吸头。
- 在地板上也可以使用，但有可能发生些许噪音，建议专用于清洁地毯。

⚠ 注意

- 请勿用于幼儿/儿童PVC垫。

使用寝具专用吸头

- 在产品上安装寝具专用吸头，可以轻松清扫寝具类。
- 用于面料薄的被子表面时，有可能粘到吸头上，请调节吸尘力后使用。



刀型吸头


可以有效清扫角落或缝隙堆积的灰尘。

2 in 1吸头

根据用途可以分为基本型和刷子型。


基本型

请在清扫沙发、床垫等时使用。

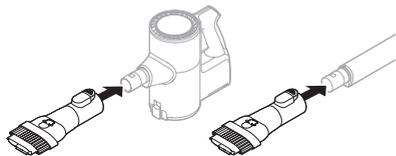

刷子型

请在清扫相框、家具等时使用。

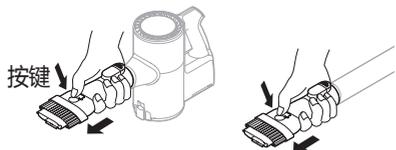

⚠ 注意


- 在连接吸头的状态下长时间使用产品，有可能对发动机造成负担。
- 将吸头用于TV、LCD、显示器产品时，有可能出现刮痕，请注意。
- 请注意避免手指插入缝隙中。
- 清扫过程中吸头夹入异物时，为了防止主机或吸头破损，吸头有可能停止启动。请去除异物后重新启动。

清理集尘盒


- 1 清扫前，请将电池从产品主机上取下。
- 2 清空集尘盒时，请将集尘盒移至垃圾桶或可以接收异物的地方。
- 3 请按压集尘盒键，打开集尘盒的盖子。
 - 请将集尘盒内的异物抖落干净。
 - 打开集尘盒时，异物有可能瞬间掉出，因此请到垃圾桶或可以接收异物的地方打开。




- 4 将刀型吸头插入大灰尘分离装置内部后，向逆时针方向转动拆下。

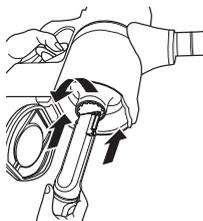

- 5 请用流动的水清洗大灰尘分离装置。
 - 请将水分彻底晾干后使用。

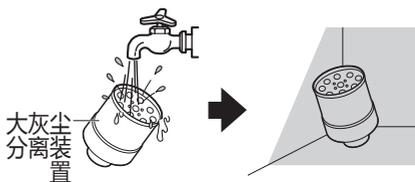

- 6 取下大灰尘分离装置后，使用2 in 1吸头，去除集尘盒内部的灰尘。

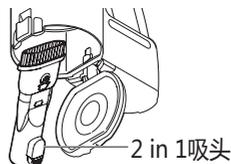


警告

- 请绝对不要用水清洗产品主机。若发动机进水，有可能引起触电、火灾和产品损伤。
- 请勿对大灰尘分离装置的灰尘分离网施加冲击。有可能引起产品损伤。
- 清扫完大灰尘分离装置后，请务必组装于产品后使用。若未组装大灰尘分离装置就使用产品，有可能造成产品损伤。


清理过滤器

为了维持清扫性能，至少每个月1次以上清扫预滤器和排气过滤器。清扫周期根据使用环境和使用时间的不同而不同，在灰尘多的环境中请经常清扫。

- 1 将排气过滤器按逆时针方向转动取下后，取出预滤器。

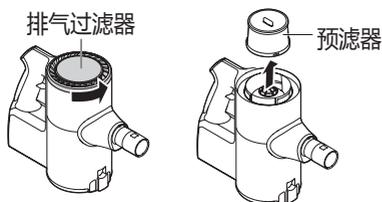


- 2 使用2 in 1吸头，去除发动机的灰尘。

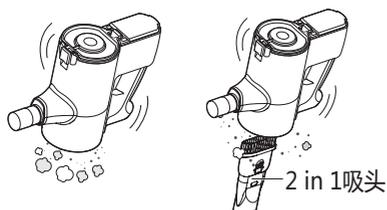


- 3 抖动排气过滤器或在流动的水中清洗。
 - 为了维持清扫性能，请一个月清扫1次以上排气过滤器。



- 若排气过滤器有异味，请用流动的水洗净。
- 使用水清洗排气过滤器时，若未待水分彻底晾干就使用，有可能出现异味。请在通风良好的阴凉处放置24小时以上，待彻底晾干后使用。

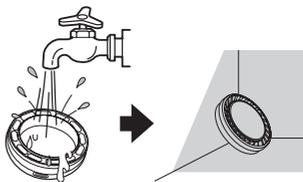

- 4 抖动预滤器或在流动的水中清洗。
 - 若预滤器的水分未彻底晾干就使用，有可能出现异味。请在通风良好的阴凉处放置24小时以上，待彻底晾干后使用。
 - 如果使用的过滤器用水清洗，则使用备用过滤器备用。
 - 越是经常清理过滤器，越能维持最佳的吸尘力。
 - 本过滤器为消耗品。请在本公司的客服中心购买并使用。

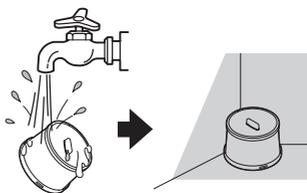

- 5 插入预滤器后，将排气过滤器对准白色圆圈插好后，按顺时针方向旋转。



⚠ 警告

- 请绝对不要用水清洗产品主机。若发动机进水，有可能引起触电或火灾。
- 请注意避免异物进入发动机。有可能引起产品损伤、火灾和爆炸。
- 请勿将手或尖锐的物体放入发动机中。有可能引起人身伤害、触电和产品损伤。

⚠ 注意



- 排气过滤器、预滤器清扫完成后，请务必安装于吸尘器主机。若未安装过滤器就使用产品，产品内部的灰尘就会进入发动机，引起产品故障。

须知事项

- 若集尘盒充满灰尘，吸力就会变弱，建议清扫前后建议清理集尘盒。

※ 去除产品内部异物

为了维持产品性能，请按下图所示去除产品内部（产品主机、长度调节延长管、吸头等）异物。否则有可能引起使用时的电源自动关闭、噪音提升和吸法力下降。

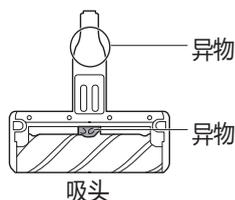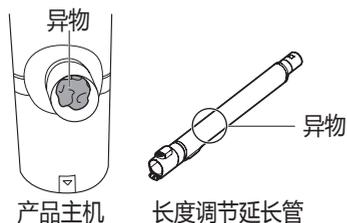


- ※ 产品主机、长度调节延长管、吸头内部被异物堵塞时，为了保护产品，电源将自动关闭。请拆下电池后，去除异物。

清理地板和地毯专用吸头

请按以下方法清理地板和地毯专用吸头。

- 1 请从产品上拆下吸头。
- 2 请将吸头翻过来，将旋转刷分离杆向逆时针方向旋转。
 - 请使用硬币或一字螺丝刀拆下。

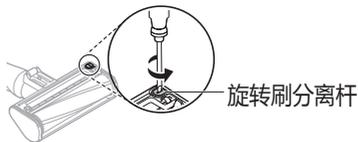

- 3 按箭头方向抓住旋转刷拉出后取下。




- 4 请在产品主机上安装刀型吸头，去除旋转刷和吸头底部的异物。



- 5 请使用湿纸巾或纸巾清洁旋转刷和吸头底部的残留异物。



6 清洁后，请按照逆序组装后使用。

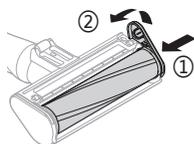


⚠ 注意


- 请注意避免手指插入缝隙中。
- 请勿用水清洗旋转刷和吸头主机。
- 请勿将旋转刷当做湿抹布使用。
- 请勿使用吸头吸入水等液体。

清理寝具专用吸头

- 1 从产品上取下吸头并翻过来。
- 2 在主机上安装刀型吸头，去除地板上的异物。

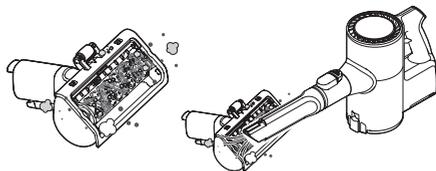

- 3 请使用湿纸巾或纸巾清洁残留异物。

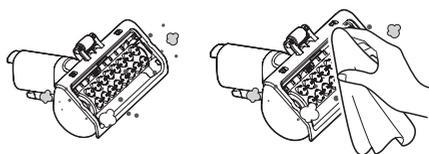

⚠ 警告

- 请勿用水清洗吸头。
- 请勿使用吸头吸入水等液体。

故障申报前的确认事项

使用产品时如果出现以下症状，请再次确认。有可能不是故障。

症状	原因	解决方法
产品不启动。	电池是否用完？	• 请为产品充电。
	产品的电源是否是关闭的？	• 请按下电源键，打开产品。
吸尘力变弱了。	集尘盒是否充满了灰尘？	• 请清空集尘盒。
	过滤器是否被堵塞？	• 请清理预过滤器和排气过滤器。
	产品主机的吸头是否被堵塞？	• 请拆下长度调节延长管，去除塞入产品主机的异物。
	吸头旋转刷是否夹入异物？	• 请去除旋转刷上沾着的异物（线、头发等）。
无法充电。	充电座是否连接了适配器？	• 请确认适配器是否在充电座上插好。
	电源插头是否插到插座上？	• 请确认电源插头是否在插座上插好。
	充电接口是否沾上异物？	• 请去除充电接口沾着的异物，使用干抹布擦拭。
产品吹出热风。	产品是否正在启动？	• 冷却发动机热的风从排气口排出，因此不是故障。

症状	原因	解决方法
产品出现异味？	产品购买时间是3个月以内吗？	<ul style="list-style-type: none"> 产品购买后使用3个月左右有可能出现橡胶类的味道。
	产品是否正常启动？	<ul style="list-style-type: none"> 若产品正常启动，则不是故障。
	集尘盒是否充满了灰尘？	<ul style="list-style-type: none"> 有可能因集尘盒内的灰尘产生异味。请清理集尘盒。
	过滤器上是否沾有异物？	<ul style="list-style-type: none"> 长时间不清理的过滤器有可能出现异味。请清理预滤器和排气过滤器。
	预滤器是否是湿的？	<ul style="list-style-type: none"> 用水清洗预滤器后，在未彻底晾干的状态下长时间搁置时，有可能出现异味。请使用流动的水清洗并彻底晾干后使用。
	排气过滤器是否是湿的？	<ul style="list-style-type: none"> 用水清洗排气过滤器后，在未彻底晾干的状态下长时间搁置时，有可能出现异味。请使用流动的水清洗并彻底晾干后使用。
噪音大。	产品是否正在启动？	<ul style="list-style-type: none"> 这是发动机高速旋转时产生的声音，并非故障。
产品很快就没电了。	电池是否充满？	<ul style="list-style-type: none"> 请将电池充满电。充电完成后，若反复出现相同问题，请联系LG电子客服中心。
	产品主机、长度调节延长管、吸头内部是否有异物？	<ul style="list-style-type: none"> 请去除产品主机、长度调节延长管、吸头内部的异物。
旋转刷不旋转。	是否正确安装了旋转刷？	<ul style="list-style-type: none"> 请拆下旋转刷后重新安装。
	旋转刷是否塞入了异物？	<ul style="list-style-type: none"> 请去除旋转刷上沾着的异物。

废家电处理程序



购买新产品时

在LG电子产品经销店购买新产品时，配送新产品时免费处理原有产品。

单纯废弃时

丢弃家电产品等大型生活垃圾时，必须联系管辖居民中心或专业废弃企业废弃。

产品规格说明

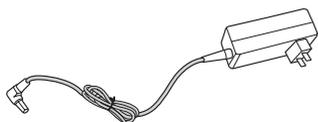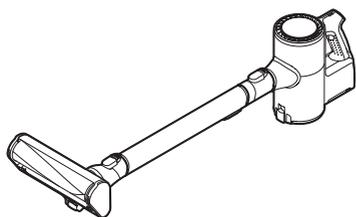

项目/型号	A9****
产品尺寸	260 mm (宽) X 270 mm (长) X 1120 mm (高)
重量	2.7 kg
消耗电力	400 W (最大450 W) / 250 W / 80 W (涡轮/强/标准)
吸尘力	140 W ¹⁾
电池	25.55 V ===
使用时间 ²⁾ (充满电时, 使用包含发动机的吸头时 ³⁾)	涡轮模式时, 约6分钟
	强模式时, 约9分钟
	标准模式时, 约30分钟
使用时间 ²⁾ (充满电时, 使用其他吸头时)	涡轮模式时, 约6分钟
	强模式时, 约9分钟
	标准模式时, 约40分钟

项目	充电器 (适配器)
Input	100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0.8 A
Output	29.4 V === 1.0 A

项目/型号	电池
种类	充电式锂离子电池
额定	25.55 V ===, 2000 mAh, 7 cells

1) 基于IEC 62885-2:5.8的吸力测试

2) 作为依据本公司试验标准测量的试验结果，有可能根据实际使用环境和使用时间出现差异。

3) 地板、地毯、寝具专用吸头(吸头有可能根据型号的不同存在差异。)

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Printout (rating, Barcode, Manual, POP, etc) 印刷品 (等级, 条形码, 说明书, 单页等)	○	○	○	○	○	○
Harness 电线	○	○	○	○	○	○
Exterior part (Cover, Base, etc) 外部 (顶部, 底部等)	○	○	○	○	○	○
PCB Assembly 印刷电路板组装	×	○	○	○	○	○
Packaging (Box, Vinyl bag, etc) 包装 (箱, 塑料袋等)	○	○	○	○	○	○
Accessory (Nozzle, pipe, Filter, etc) 附件 (刷头, 管, 过滤器等)	○	○	○	○	○	○
Motor Assembly 电机装置	×	○	○	○	○	○
Charger (with Power cord assembly, Adapter) 电源 (带电源线, 插头)	×	○	○	○	○	○
Battery 电池	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

标记为X的部品以现在的技术尚不能减少有害物质。

LG电子正在尽最大的努力开发有害物质减少技术。



产品
附件



电池

所有在中国销售的电子电气产品必须标有环保使用期限的标识。

该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度下的使用期限。

本产品执行GB4706.1, GB4706.7, GB4343.1, GB17625.1

注

注

LG CordZero™

Made in Korea