




AP-WX60 AL-WX60

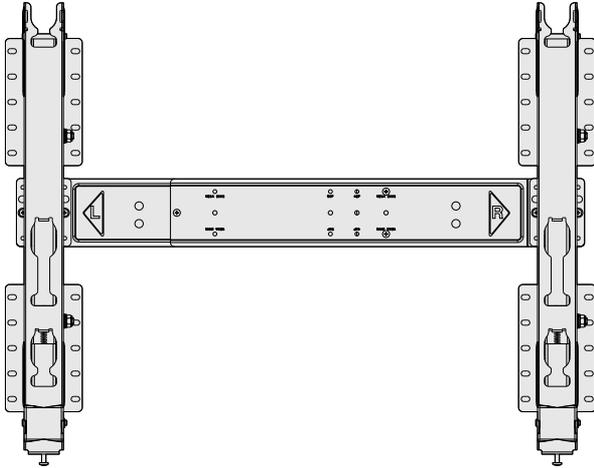


각도 조절형 벽걸이 지지대 사용설명서

Tilt wall mounting bracket Installation and Setup Guide

P/NO : 3828VA0495F(1106-REV04)

부속품 / Accessories



벽걸이 고정 볼트-8개
8-Bolts for tilt wall mounting bracket



벽걸이 고정 앵커-8개
8-Wall Anchor Bolt Sleeves



가이드 스페이서 고정 볼트(M6X35)-4개
4-Bolts for guide spacer



폭 조절용 브라켓 고정 볼트(M4X6)-7개
7-Bolts for size adjustment
bracket




가이드 스페이서-4개
4-Guide Spacer



안전고리-2개
2-Safety Ring



케이블 타이밴드-2개
2-Cable tie band



사용설명서
Installation and Setup Guide



가이드 스티커
Guide Sticker



도면
Hole Drilling Template



안전을 위한 주의사항 Safety Instructions

- ✘ - 전문 설치업자는 설치 전에 이 설명서를 잘 읽은 후 올바른 설치를 해주세요.
- ✘ - 전문 설치업자는 이 설명서를 설치 완료 후 고객에게 전달해 주시고, 고객이 잘 읽은 후 보관할 수 있도록 의뢰해 주세요.
- ✘ - Qualified service technician should install the product properly after reading this manual thoroughly.
- ✘ - Qualified service technician should hand this manual over to the customer after installation and ask him/her to read and keep it.

▶ 사용설명서를 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.

▶ After reading this manual, keep it in the place that the user always can contact easily.

경고 / WARNING

제품 설치는 반드시 판매점에서 지정한 전문 설치업자에게 의뢰해 주세요.

전문 설치업자가 아닌 사람이 설치하면 대단히 위험한 일이며, 부상의 원인이 될 수 있습니다.

Do not install this product by yourself. Contact the service technician qualified by the manufacturer.

It may cause injuries.




제품의 무게를 견디지 못하는 곳에는 설치하지 마세요.

설치하는 곳의 강도가 약하면 제품이 떨어져 부상의 원인이 될 수 있습니다.

Do not install this product on the place where it cannot be supported.

It may cause the product to fall and could cause injuries.

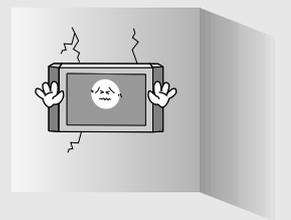

설치 후 제품을 이동시키거나, 교체할 경우에는 반드시 판매점에서 지정한 전문 설치업자에게 문의 하세요.

설치는 기술을 요하는 작업이므로 개인이 임의로 이동 및 설치할 경우 안전상의 문제가 발생할 수도 있습니다.

Contact the qualified service technician for moving or replacing this product after installing.

Installing the product needs specified technic, it may cause safety problem to move or install it by yourself.



설치 후 제품에 매달리거나 심한 충격을 주지 마세요.

제품이 떨어져 부상의 원인이 됩니다.

Do not hang on or impact on this product.

It may cause the product to fall and could cause injuries.






주의 / NOTES

반드시 사용설명서의 지시에 따라 제품을 설치하세요.

사용설명서의 지시를 따르지 않을 경우 잘못된 설치로 인해 심한 부상 및 제품 피해의 원인이 될 수 있습니다.

Be sure to follow these instructions when installing this product.

Otherwise it may cause serious injuries or damage of the product.

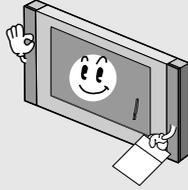


제품을 설치할 때는 반드시 두사람 이상이 함께 하세요.

혼자서 하게 되면 제품이 떨어져 부상의 원인이 될 수 있습니다.

Do not install this product by yourself. Get some help from others.

It may cause the product to fall and could cause injuries.

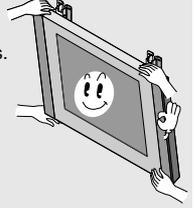


설치시에는 반드시 먼저 벽체 종류를 확인하고, 조건이 맞다면 동봉한 앵커와 볼트를 사용하세요.

지정되지 않은 앵커와 볼트를 사용할 경우 제품의 무게를 지탱하지 못해 안전상의 문제가 발생할 수도 있습니다.

Before installing, check whether the material of wall satisfies the specifications and make sure to use enclosed anchors supplied with the product.

Otherwise it may cause safety problem.

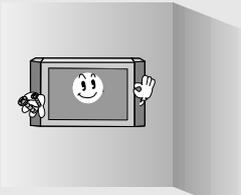


벽에 천공시 반드시 지정된 직경의 드릴 비트 및 드릴을 사용하세요. 그리고 구멍 깊이도 지정된 사항을 따르세요.

지정되지 않은 방법으로 천공하여 설치할 경우에는 불안정하게 설치되어 안전상의 문제가 발생할 수도 있습니다.

When drilling use drill and drill bit specified by the manufacturer. And the depth of the hole should satisfy the specifications.

Otherwise it may cause safety problem.

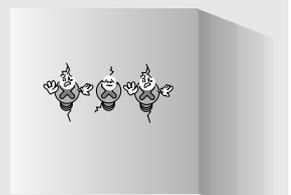


제품을 물에 젖은 수건으로 닦지 마시고, 제품이 설치된 장소 아래에서 열기구 및 가습기 등을 사용하지 마세요.

물기가 제품 안으로 들어가거나 수증기 및 열기로 인해 화재, 감전, 고장의 원인이 될 수 있습니다.


Do not place a heat source (radiator or heater) or a humidifier under the installed product.

It may cause a fire or could give an electric shock.

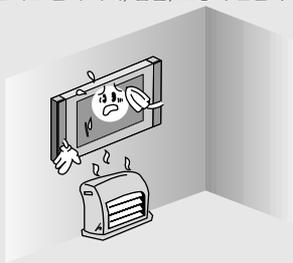

제품을 수직벽 이외의 스프링클러나 감지기 옆, 진동이나 충격이 미칠 우려가 있는 곳, 고압 전선이나 동력원 근처에는 설치하지 마세요.

Do not install this product near a sprinkler, a sensor, a high voltage electric line, any power source or the place where impact or vibration can affect.

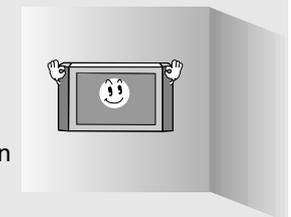


제품 설치전 콘센트에서 전원코드를 빼세요.

전원코드가 꽂힌 상태에서 제품을 설치할 경우 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

Make sure to unplug before installing this product.

Otherwise it may cause a fire or could give an electric shock.

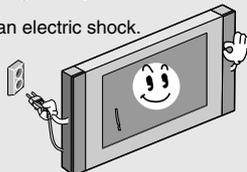


제품 설치시 맨손으로 설치하지 말고, 반드시 작업용 장갑을 착용하세요.

부상의 원인이 될 수 있습니다.

Do not install this product barehanded.

It may cause injuries.

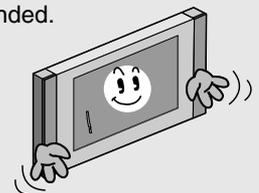



설치 방법 / Installation

1 제품 크기별 조립방법/Fixation of width adjustment bracket by size

<Plasma/LCD VESA(800x400/600x400), Plasma 42형/50형 설치방법>


순서대로 설치하세요. 1. 결합할 제품의 크기 확인.

- 2. 폭 조절용 브라켓1, 2를 볼트(M4x6) 3개로 조립 기준에 맞게 조립.
- 3. 폭 조절용 브라켓과 벽걸이 브라켓을 볼트(M4x6) 4개로 조립.

<Installation method of Plasma/LCD VESA (800x400/600x400), 42/50inch Plasma>

Install the product in the following order. 1. Check the product size.

- 2. Fixate 3 bolts(M4x6) to size adjustment bracket 1 and 2 for inch adjustment.
- 3. Fixate 4 bolts (M4x6) on the size adjustment bracket and tilt wall mounting bracket.

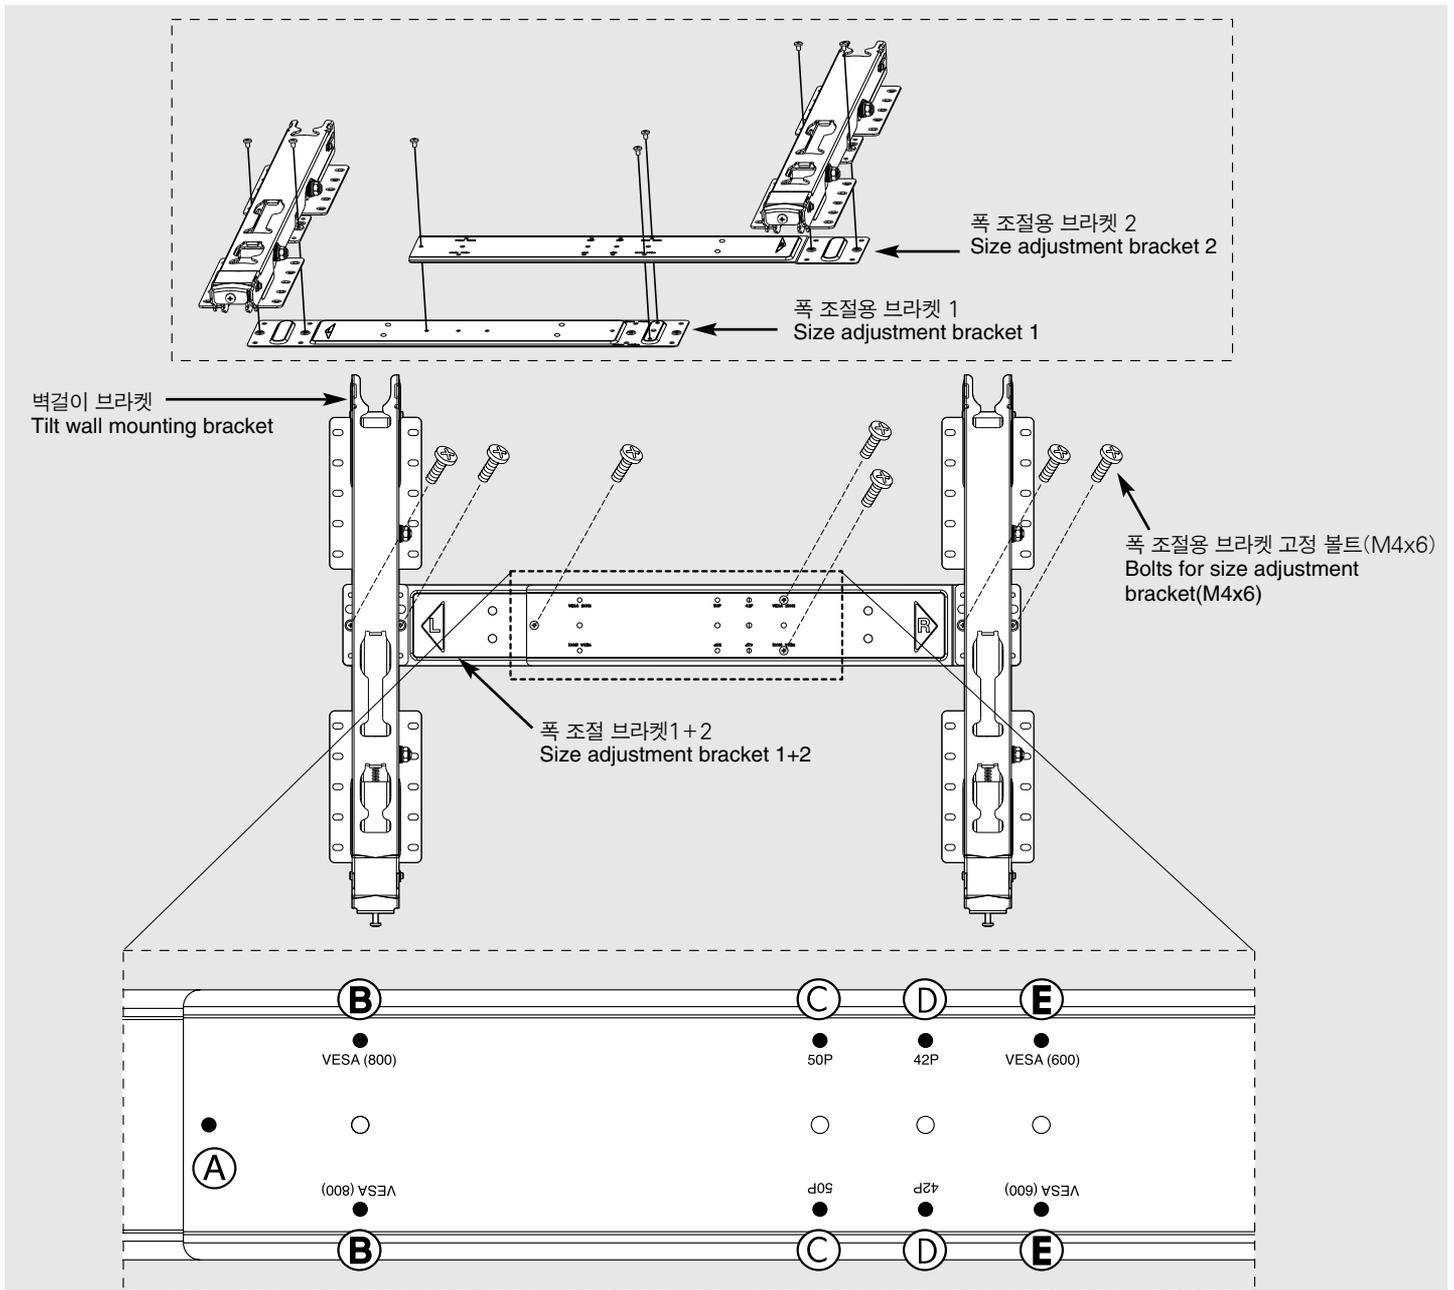

<볼트 결합위치>

- Ⓐ+Ⓑ고정 : Plasma/LCD VESA(800x400) 대응 모델
- Ⓐ+ⓒ고정 : 50형(127cm)Plasma (VESA 미대응 모델)
- Ⓐ+Ⓓ고정 : 42형(106cm)Plasma (VESA 미대응 모델)
- Ⓐ+Ⓔ고정 : Plasma/LCD VESA (600x400)대응 모델
(05년 이후 모델 설치 기준)

<Bolt integrated spot/in the blank>

- Ⓐ+Ⓑ : Plasma/LCD VESA (800x400) Corresponding model
- Ⓐ+ⓒ : 50inch Plasma (VESA Non-corresponding model)
- Ⓐ+Ⓓ : 42inch Plasma (VESA Non-corresponding model)
- Ⓐ+Ⓔ : Plasma/LCD VESA (600x400) Corresponding model
(The installation standard for the model after the year 2005)

<Plasma/LCD VESA 400x400 설치방법>


순서대로 설치하세요.

1. 결합할 제품의 크기 확인. ➔ 2. 폭 조절용 브라켓 1과 벽걸이 브라켓을 볼트(M4x6) 4개로 조립.

<Installation method of Plasma/LCD VESA 400x400>


Install the product in the following order.

1. Check the product size. ➔ 2. Fixate 4 bolts (M4x6) on the width adjustment bracket 1 and tilt wall mounting bracket.

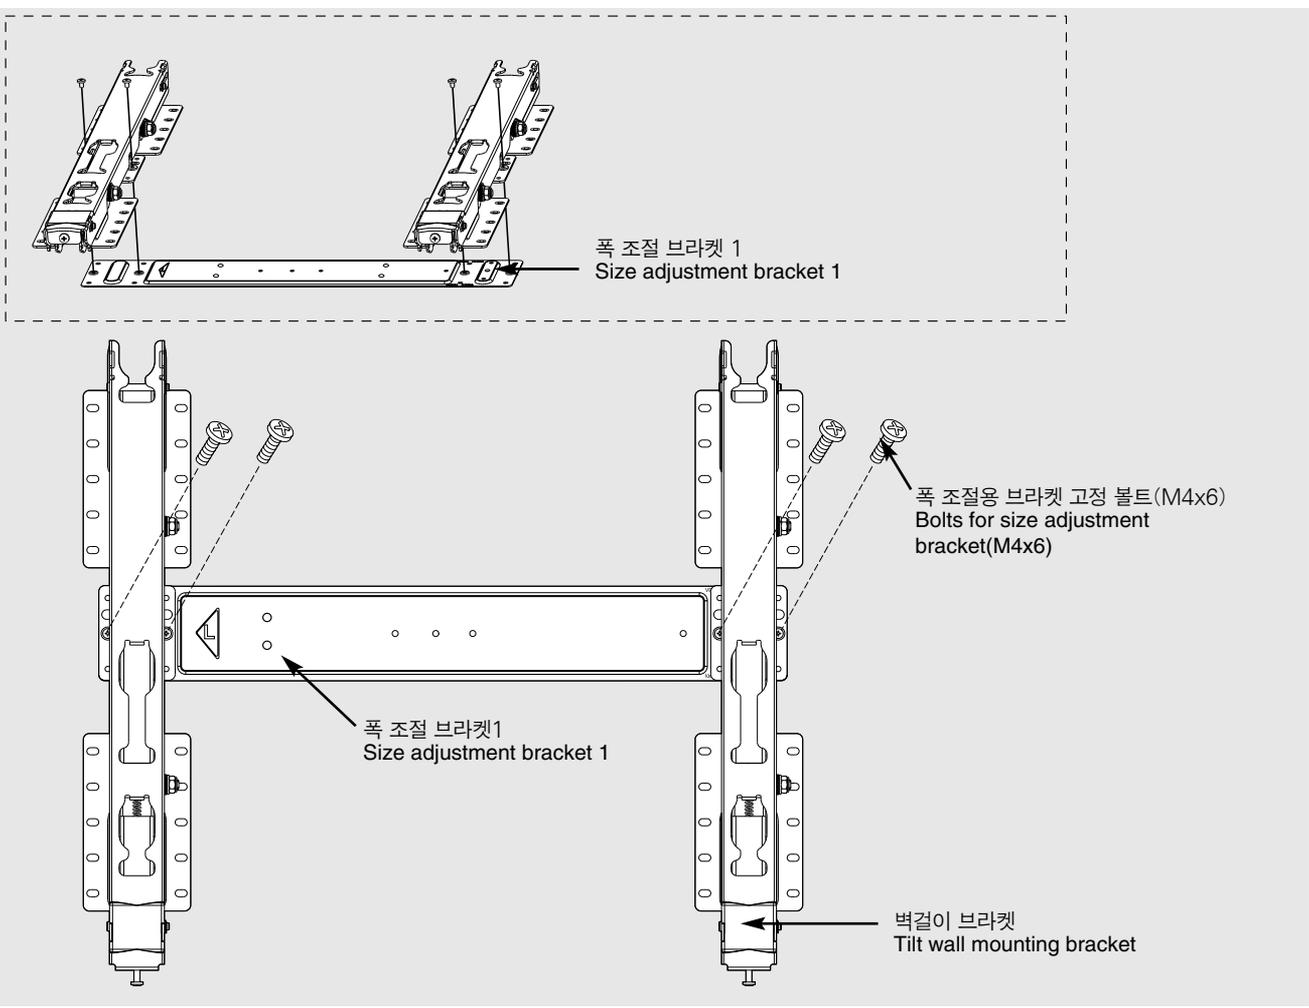

2 가이드 스페이스러 결합방법/Fixation of Guide Spacer

- 벽걸이 체결 부위에 볼트가 체결되어 있을 경우 볼트를 제거한 후, 가이드 스페이스러를 단단히 고정시키세요.
- 가이드 스페이스러를 고정할 때 볼트가 덜 조여질 경우 볼트의 체결깊이를 다시 확인한 후 서비스 기술교본을 참조하십시오.
- If bolts are screwed on the wall mount, remove the bolts first to fasten the guide spacer.
- **When attaching the guide spacer if bolts are loose verify bolts assembly depth one more time and refer the service manual.**

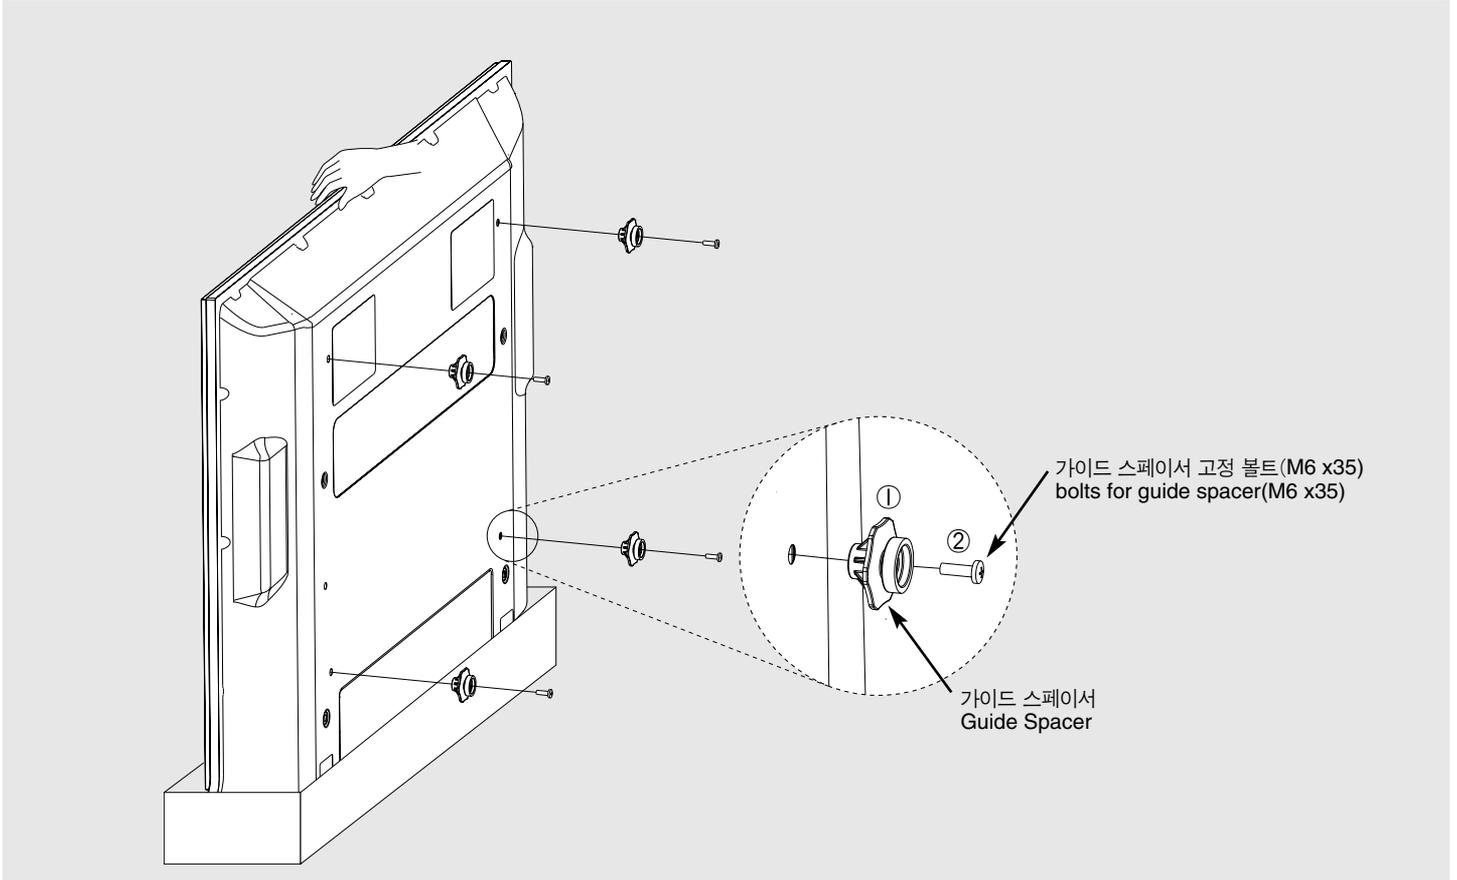

<작업방법>

그림의 ① ② 순서에 맞춰서 작업하세요.

세트가 세워진 상태에서 가이드 스페이스러와 세트를 볼트로 고정하세요.

<Work method>

Work in the order of figure 1 and 2.


Attach the guide spacer to the unit the bolt while the unit is upright.

3 도면 벽면 부착 주의사항/Precaution when attaching the drawing on the wall


반드시 지켜주세요 / Keep these instructions for future reference

- 벽체의 재질 및 마감재의 두께를 확인하세요.
- 벽체의 재질이 금가지 않는 콘크리트벽, 경량 콘크리트, 강한 자연석, 연한 자연석, 조적 벽돌, 중공 블록일 때에는 동봉된 앵커 및 볼트를 사용할 수 있습니다.
- 석고보드 또는 종이/나무가루를 압축한 재질(MDF)로 만들어진 벽체에는 절대 설치하지 마세요.
만약 설치할 경우, 마감재 안에 있는 용벽(콘크리트)에 앵커 볼트를 고정해야 하고 용벽이 없을 경우 별도의 행거(Hanger) 설치 후 앵커볼트를 고정해야 합니다.
- 기타 지정 되지 않은 벽체에 설치 할 경우에는 고정부 1개소당 인발하중 70kgf (686N), 전단하중 100kgf (980N)이상의 힘에 견딜 수 있도록 설치하세요.

- Using the hole-drilling template provided, mark the positions of the anchor holes shown on the drawing in the wall; using a center-punch or other device to clearly identify the 10 drill hole positions.
Note: It is advisable to use a bubble level to make sure that the template is horizontally true.
- Warning: The surface that the tilt wall mounting bracket is to be mounted on should be of sufficient strength to support the weight of the monitor and speakers typically; concrete, strong/weak natural rock, brick and hollow block.
- Warning: Plasterboard is not a sufficiently strong enough material; unless the bolts are anchored into standard construction type studs capable of supporting the weight of the monitor and speakers. If you can not determine the strength of the material, each drilled hole should be capable of supporting normal stress 70kgf/m² (686N) and shear stress 100kgf/m² (980N).

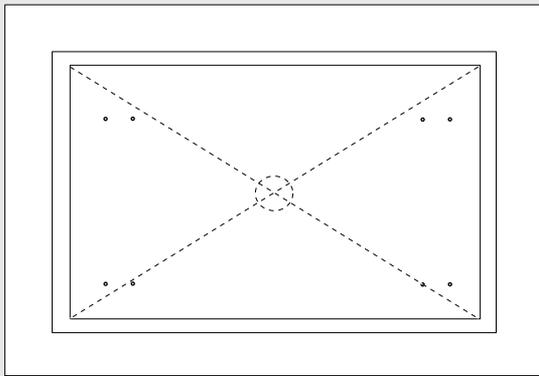

< 수평형 >
< horizontal >

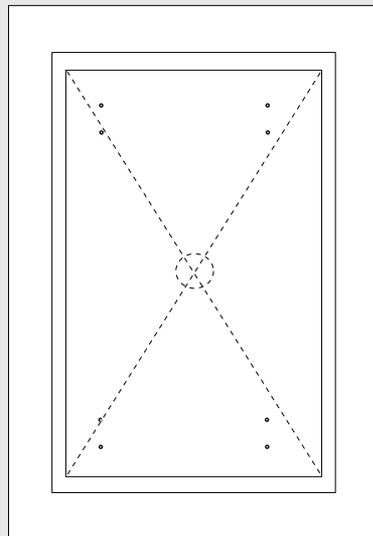

< 수직형 >
< vertical >

- ▶ 제품이 부착될 벽면에 부속품의 도면을 수평이 맞게 붙이세요.
- ▶ 도면에 나타나 있는 앵커 및 볼트의 위치를 벽면에 표시하세요.


- ▶ Position the drawing on the wall.
- ▶ Mark position of anchors bolts on he wall.

4 도면 벽면 부착방법 / How to attach the drawing on the wall

1. 벽걸이 설치할 위치에 도면을 부착하세요.
2. 도면에 구입하신 모델의 부위를 표기하세요.


1. Attach the drawing on the location to install the wall mount.
2. Label the part of model purchased on the drawing.

〈벽걸이 고정 방법 / How to fix bracket〉

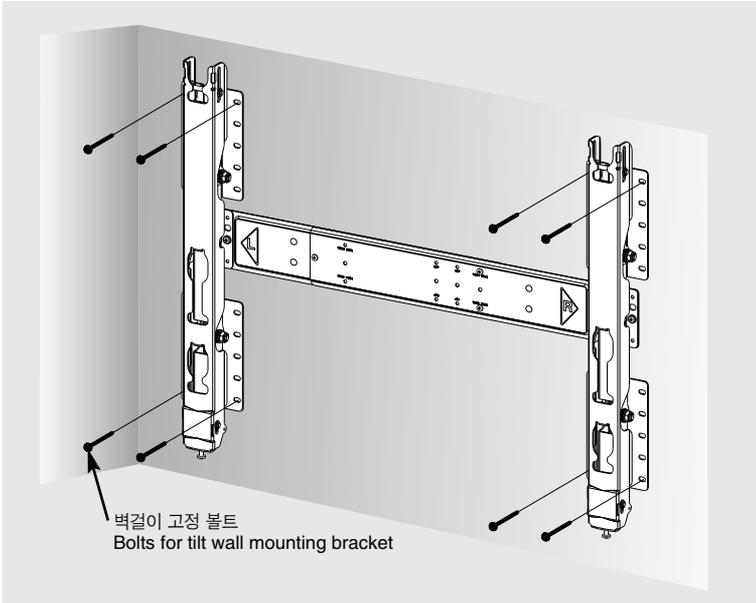

- ▶ 벽걸이 장치는 도면에 표기된 번호(제품의 브라켓 체결 위치 가로 치수: VESA(400)- ①, VESA(600)- ②, VESA(800)-③, 42P- ④, 50P- ⑤)의 구멍에 고정시키세요.
- ▶ 불가피하게 지정된 위치에 볼트를 체결하지 못할 경우에는 가장 인접한 곳으로 대처하여 체결할 수도 있습니다. 단, 지정이외의 곳으로 2곳 이상을 변경하지는 마세요.
- ▶ 수직형으로 설치할 때는 수직형에 맞게 볼트를 체결하세요.
- ▶ Bolt the tilt wall mounting bracket to indicated number of a drawing. VESA(400)- ①, VESA(600)- ②, VESA(800)-③, 42P- ④, 50P- ⑤
- ▶ If it's impossible to bolt in indicated position, bolt it the closest position. Don't change the indicated position more 2 position.
- ▶ When you install, vertically, insert the bolts in the proportion of vertical.

〈앵커 및 볼트의 고정 방법 / How to fix anchors and bolts〉

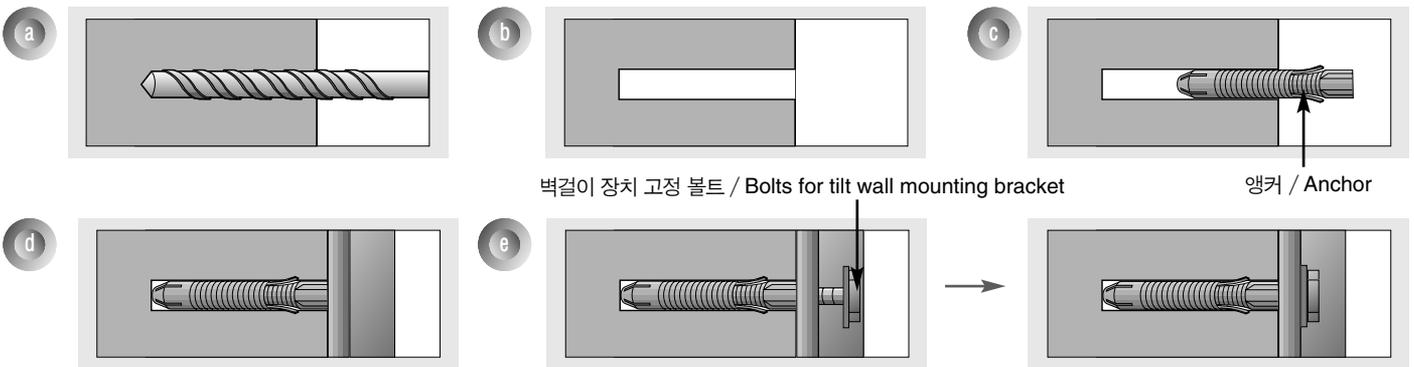


- 도면을 떼어 내고 벽면에 표시된 앵커 위치에 구멍을 드릴 비트 직경 8mm를 사용해 깊이 80mm~100mm 이내로 뚫으세요.
- 뚫은 구멍을 청소하세요.
- 구멍에 동봉된 앵커를 삽입하세요.
- 구멍 위치에 맞게 벽걸이 장치를 벽쪽으로 밀착시키세요. 이때 각도를 조절하는 부분이 상측으로 향하도록 하세요.
- 벽걸이 장치 고정 볼트를 구멍에 맞춰 체결하세요.

- Using an 8mm drill appropriate for the material on the wall, drill each hole to a depth of 80mm/3.15inches – 100mm/3.94inches.
- Clean each drilled hole.
- Insert an anchor supplied with the tilt wall mounting bracket into each hole.
- Mount the tilt wall mounting bracket on the wall. And put angle control part upward.
- Assembled in holes carefully.

벽걸이 지지대와 제품 결합방법/제품 수평(기울기) 조정 방법 How to connect the wall mount supporter and product/ Horizontal level adjustment method

- 반드시 두사람 이상이 들어서 설치하세요.

- Always have more than **2 people** hold the product for installation.

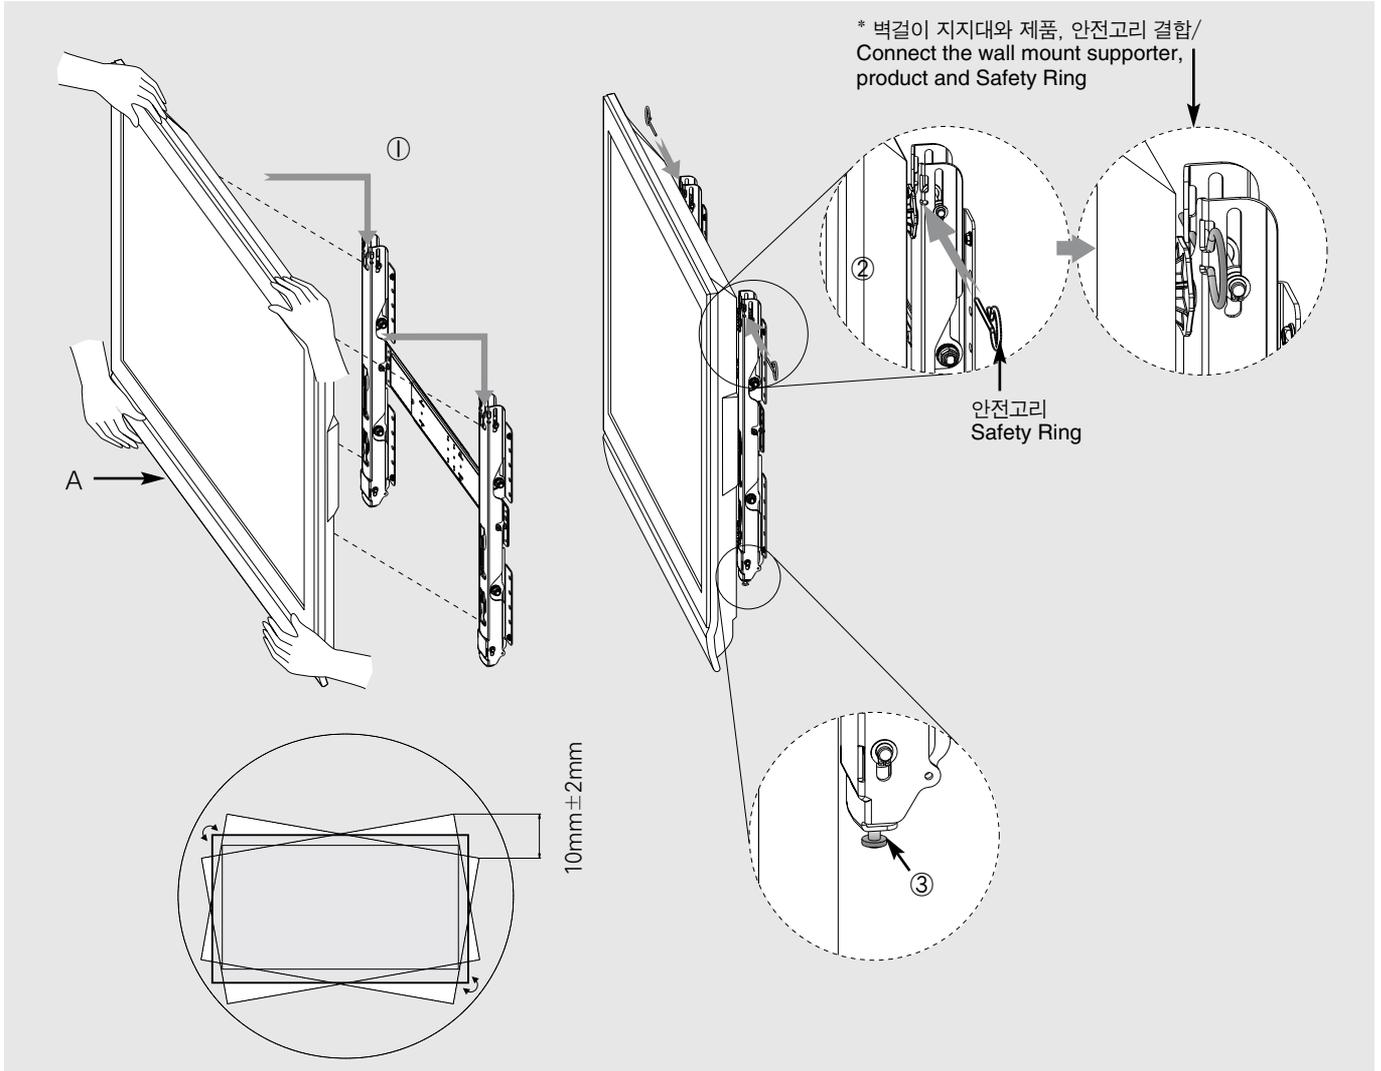

〈벽걸이 지지대와 제품 결합방법〉

순서대로 설치하세요.

1. 가이드 스페이서와 결합한 세트를 벽에 부착된 벽걸이 브라켓에 화살표 방향으로 걸기. (①번 화살표)
2. 제품이 흔들리지 않도록 좌, 우 안전 고리를 이용하여 고정 (②번 참조)
 - ▶ 반드시 제품이 완전히 고정되어 있는지 세트 하측을 당겨서 체결 상태를 확인하세요.
 - ▶ 제품과 스피커가 결합된 상태에서 벽에 고정할 경우 스피커를 잡지 말고 제품을 잡고 들어 올리세요. (A부 그림 참조)
 - ▶ 가이드 스티커를 눈에 잘 띄는 곳에 부착하여 제품과 벽측 브라켓을 분리시 참조하세요.

〈제품 수평(기울기) 조정방법〉

- ▶ 제품 설치 후 좌우 수평이 아닐경우 ③번 볼트 (M5X20)로 수평을 조절하세요. (볼트 회전 방향에 따라 제품이 올라가거나 내려옵니다.)

〈How to connect the wall mount supporter and product〉

Work in the order of figure

1. Carefully lift up the product and place it in position on the tilt wall mounting bracket securely as shown by arrow 1.
2. Fixate using the safety ring(See 2).


- ▶ Pull the bottom of the set to check the connected condition on whether the monitor is firmly fixed.
- ▶ See A above, be sure to lift a product/speakers assembly by the product only, do not lift using only the speakers.
- ▶ Attach the guide sticker around the product. When separating the wall mounting bracket from the product, refer to the guide sticker.

〈Horizontal level adjustment method〉

- ▶ If the product leans to one side, adjust the tilt with bolt 3 (M5x20). The product tilt is changed according to bolt rotation direction.

각도 조절 방법 / Tilt Angle Adjustment

- 각도 조절을 하여 시청할 경우에는 아래 그림과 설명을 참조하세요. (각도조절은 전문 설치업자가 아닌 제품 사용자가 직접 할 수도 있습니다)
- 수직형 설치 후 각도 조절은 할 수 없습니다.
- 각도 조절시 제품의 뒷면이 벽과 부딪혀 벽이나 제품이 손상되지 않도록 두 손을 사용하여 천천히 조절하고 무리한 힘을 가하지 마세요.
- When you watch product after adjusting tilt angle, refer to figure and explanation below. (Note: Tilt angle can be adjusted after installation and setup.)
- You cannot adjust the tilt angle after installation, vertically.
- When you adjust the angle, control the product carefully with both hands to avoid any damage in the product neither wall and do not use an excessive force

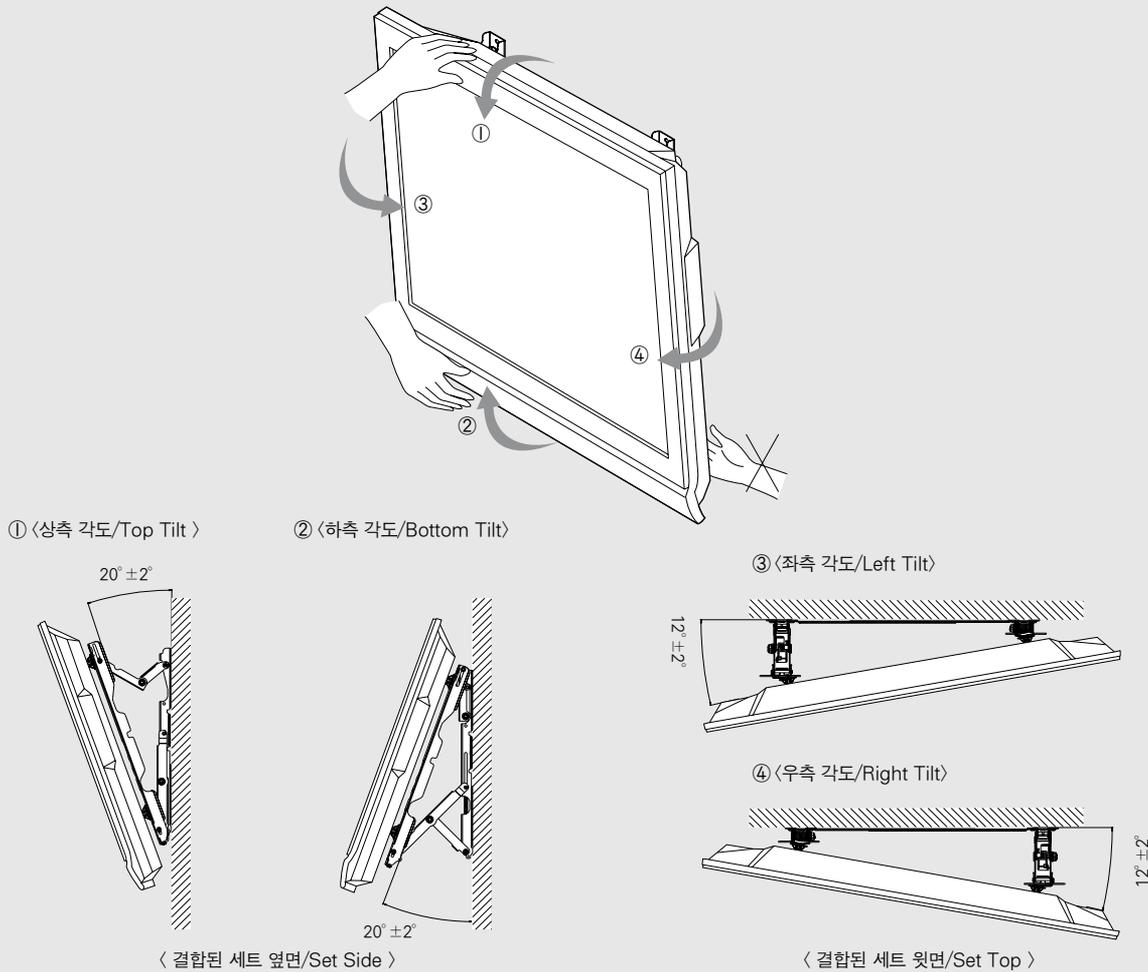


* 제품크기에 따라 각도조절이 변경될 수 있습니다. (위 그림은 42형(106cm) Plasma 기준입니다.)

* As size of the product, it may change the tilt angle adjustment. (Upper picture explains the features available on the 42inch Plasma.)

- ▶ 각도 조절중에는 다칠 수 있으므로 절대 제품 뒷면 또는 벽걸이부에 손을 넣지 마세요.
- ▶ 제품크기에 따라 각도 조절하는 힘이 다릅니다.
- ▶ 제품을 ①번 그림의 각도로 조절하려면 반드시 양손으로 한 손은 제품의 아래쪽을 잡고 벽쪽으로 밀어주고, 다른 한 손은 제품의 위쪽을 잡고 바깥쪽으로 당기세요.
- ▶ 제품을 ②번 그림의 각도로 조절하려면 반드시 양손으로 한 손은 제품의 위쪽을 잡고 벽쪽으로 밀어주고, 다른 한 손은 제품의 아래쪽을 잡고 바깥쪽으로 당기세요.
- ▶ 제품을 ③번 그림의 각도로 조절하려면 제품의 우측을 잡고 벽쪽으로 밀어주고, 다른 한 손은 제품의 좌측을 잡고 바깥쪽으로 당기세요.
- ▶ 제품을 ④번 그림의 각도로 조절하려면 제품의 좌측을 잡고 벽쪽으로 밀어주고, 다른 한 손은 제품의 우측을 잡고 바깥쪽으로 당기세요.

- ▶ Do not place the hands in the product back side or wall mount. It may cause injury.
- ▶ Two adult people who are capable of adjusting the tilt angle to need excessive force.
- ▶ When adjusting the number ① angle of the product, you must use both hands and then you can adjust the angle as shown above.
- ▶ When adjusting the number ② angle of the product, you must use both hands and then you can adjust the angle as shown above.
- ▶ When adjusting the number ③ angle of the product, you must use both hands and then you can adjust the angle as shown above.
- ▶ When adjusting the number ④ angle of the product, you must use both hands and then you can adjust the angle as shown above.

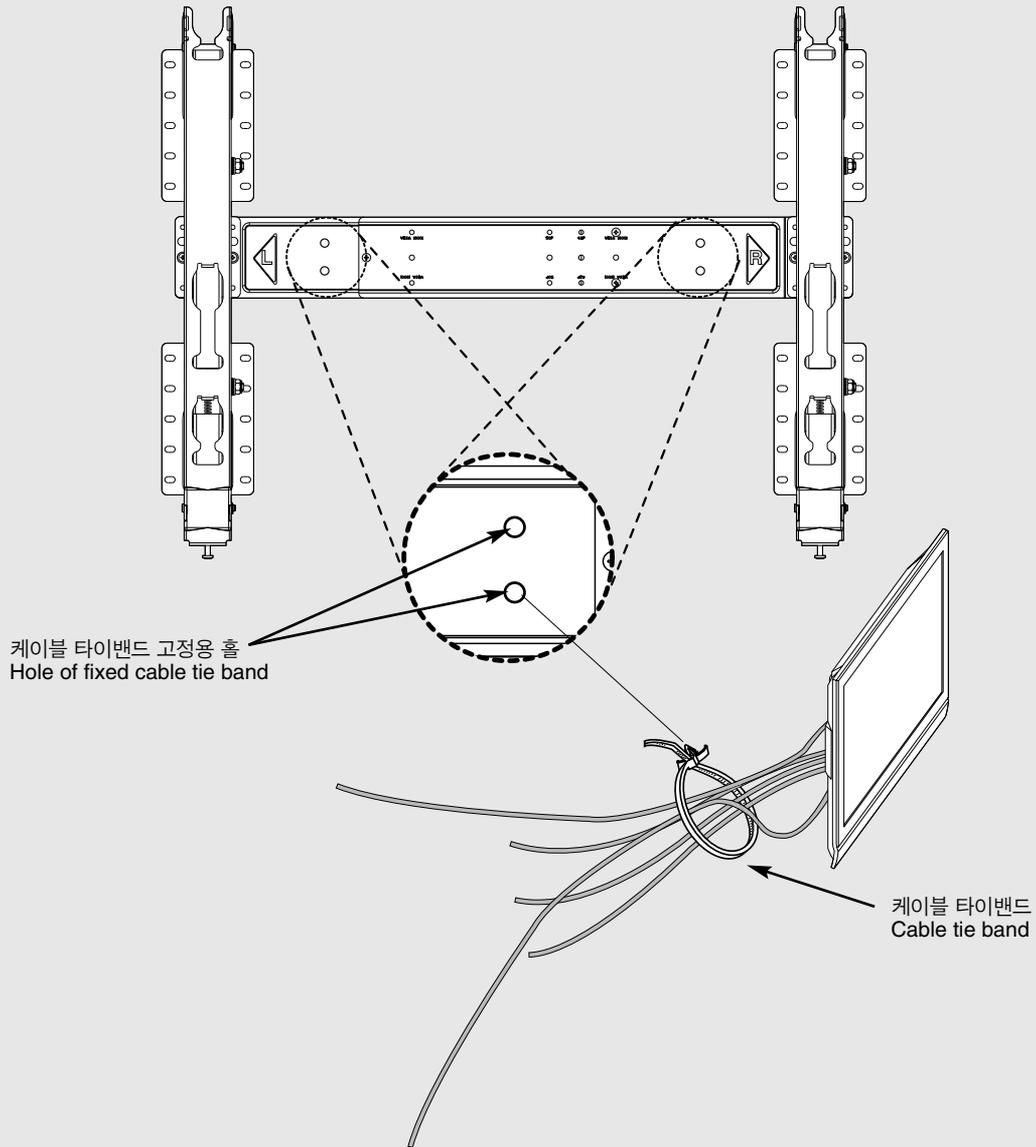


케이블 타이밴드 고정용 홀중 하나에 케이블 타이밴드의 머리를 끼우세요.
케이블 타이밴드로 연결선을 묶어주세요.

Put the head of cable tie band in one of fixed holes.
Tie up the connected cables with cable tie band.



벽걸이 설치 표준크기/ Standard size for the installation of a wall-hanging TV

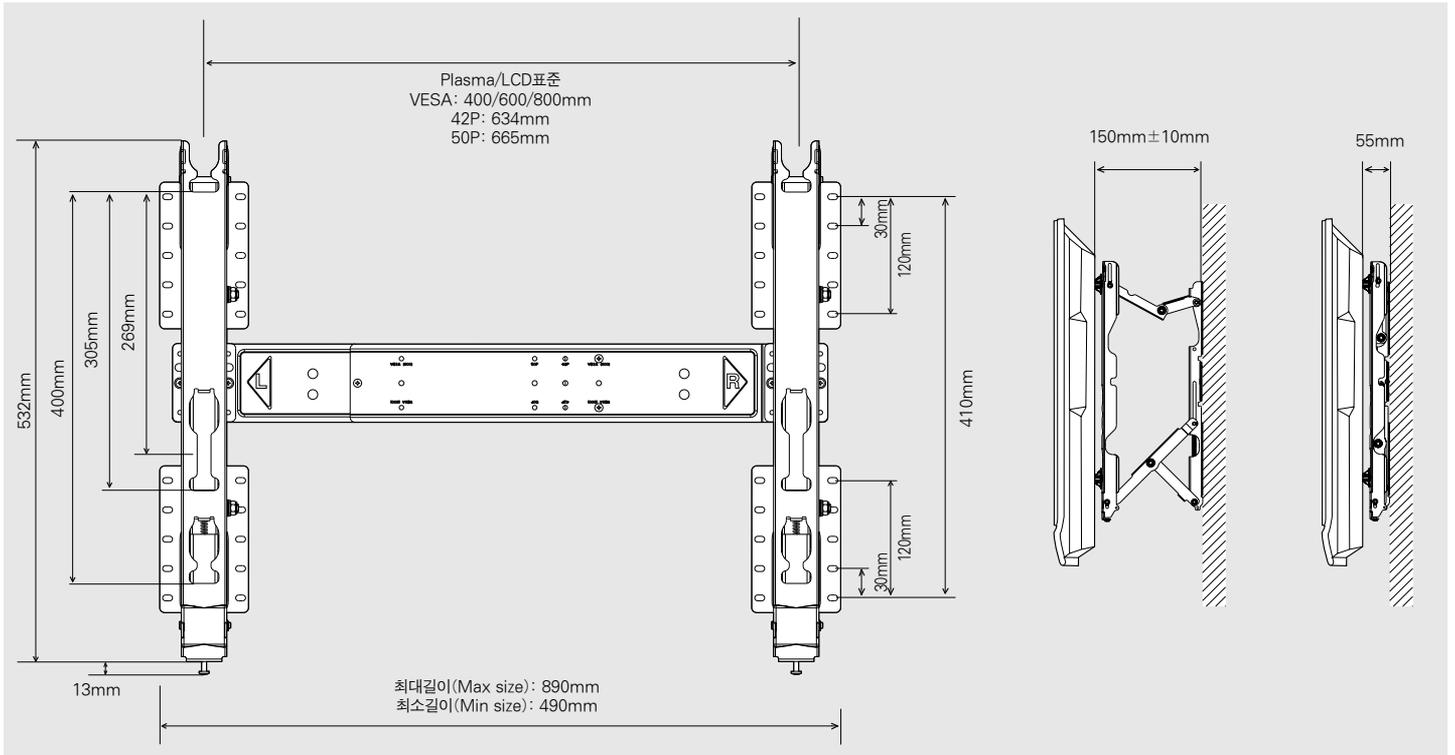

제품규격 / Specifications

폭 / Width(mm/inch)	최대(Max):890 / 35.04 최소(Min):490 / 19.29
높이 / Height(mm/inch)	532 / 20.94
깊이 / Depth(mm/inch)	40 / 1.57
무게 /Weight(kg/pound)	4.7 / 10.4
벽걸이 Vesa 규격/ Wall mount Vesa specification	400 X 400 600 X 400 800 X 400