



LG

Life's Good

Українська

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА РК МОНІТОР

Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій, і збережіть посібник для довідки у майбутньому.

МОДЕЛІ РК МОНІТОРА

E1940S/E1940T

E2040S/E2040T

E2240S/E2240T

E2340S/E2340T

Цей пристрій було розроблено та виготовлено із урахуванням вашої власної безпеки, проте, у разі його неправильного використання існує небезпека ураження електричним струмом або виникнення пожежі. Аби забезпечити належне функціонування всіх запобіжних пристрій, передбачених в цьому виробі, дотримуйтесь наступних загальних правил з його встановлення, експлуатації та обслуговування.

Правила з безпеки

Використовуйте лише той кабель живлення, який постачається разом із пристроєм. У разі використання будь-якого іншого кабелю живлення, який не надається постачальником, переконайтесь, що його використання затверджене відповідними національними стандартами. Якщо кабель живлення якимось чином ушкоджено, будь ласка, зв'яжіться з виробником або зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для його заміни.

Кабель живлення використовується в якості головного роз'єднувального пристрою. Перевірте, щоби штепсельна розетка знаходилась неподалік від місця встановлення пристрою.

Джерело живлення, від якого працює цей пристрій, повинно відповідати даним, що значаться у технічних характеристиках цього документу або вказані на самому дисплеї. Якщо ви не впевнені щодо того, який тип живлення у вашій оселі, зверніться за порадою до місцевого торгового представника.

Перенавантаження електричної розетки та використання подовжуваців може бути небезпечним. Крім того, небезпечним є використання потертих кабелів живлення та зламаних штепсельних вилок. Це може привести до ураження електричним струмом або виникнення пожежі. Звертайтесь до сервісного центру, щоб здійснити заміну.

Доки пристрій підключено до настінної розетки змінного струму, він не є відключеним від джерела живлення незалежно від того, чи вимкнули ви пристрій.

Не відкривайте дисплей.

- Всередині немає компонентів, які користувач міг би полагодити власноруч.
- Всередині дисплею присутня небезпечна висока напруга, навіть коли він вимкнений.
- Якщо дисплей не функціонує належним чином, зверніться до місцевого торгового представника.

Аби уникнути травм:

- Не розташовуйте дисплей на похилій полиці, якщо він не закріплений як слід.
- Використовуйте лише рекомендовану виробником підставку.
- Не кидайте в екран предмети або іграшки й не бийте ними по екрану. Це може привести до поранення, а також до пошкодження продукту та екрана.

Аби запобігти виникненню пожежі або інших небезпечних ситуацій:

- Завжди вимикайте дисплей, коли залишаєте приміщення на тривалий час. Ніколи не залишайте дисплей увімкненим, коли полишаєте будівлю.
- Стежте за тим, щоб діти не кидали та не проштовхували сторонні предмети в отвори корпусу дисплея. На деякі деталі всередині подається небезпечна напруга.
- Не під'єднуйте додаткові прилади, не призначенні для використання із цим дисплеєм.
- Якщо дисплей перебуватиме певний період часу в неробочому стані, його слід вимкнути від розетки.
- Під час грози та блискавки ніколи не торкайтесь мережевого дроту та сигнального кабелю. Це небезпечно, оскільки є загроза ураження електричним струмом.

Зауваження щодо встановлення

Не ставте та не перекочуйте ніякі предмети через кабель живлення, а також не розташовуйте дисплей у місці, де кабель живлення може бути пошкоджено.

Не використовуйте дисплей поблизу із ємностями з водою, наприклад, поряд із ванною, унітазом, кухонною раковиною, чаном для полоскання білизни, у вологому підвалі або поблизу басейну.

У корпусі дисплея передбачені вентиляційні отвори, щоб давати вихід теплу, яке акумулюється всередині під час роботи. Якщо ці отвори заблоковані, тепло, що акумулюється всередині, може викликати збої в роботі, що може привести до виникнення пожежі. Тому, НІКОЛИ:

- Не блокуйте вентиляційні отвори, ставлячи дисплей на ліжко, софу, килим, тощо.
- Не встановлюйте дисплей в обмеженому просторі за відсутності нормальній вентиляції.
- Не закривайте отвори тканиною або іншим подібним матеріалом.
- Не розташовуйте дисплей поблизу або над батаресю опалення або іншим джерелом тепла.

Не тріть та не стукайте по рідкокристалічному монітору з активною матрицею твердими предметами, тому що це може привести до появи подряпин, вм'ятин або інших пошкоджень на його поверхні.

Не натискайте пальцями на екран рідкокристалічного монітора, тому що це може викликати появу залишкового зображення.

Також на екрані можуть з'явитися деякі крапкові дефекти у вигляді червоних, зелених або блакитних плям.

Проте, це не впливатиме на роботу дисплея та не погіршуватиме її.

Якщо це можливо, встановіть рекомендовані параметри роздільної здатності для отримання найкращої якості зображення на екрані рідкокристалічного дисплея. При використанні будь-якого режиму, параметри якого відрізняються від рекомендованої роздільної якості, на екрані можуть з'явитися масштабовані або перетворені зображення. Проте, це є типовим для рідкокристалічних панелей з фіксованою роздільною здатністю.

Якщо зображення залишатиметься на екрані довгий час, це може пошкодити екран і спричинити пропалювання зображення. Обов'язково використовуйте на моніторі заставку. Таке явище відбувається і з продукцією інших виробників, і дія гарантії не розповсюджується на подібні випадки.

Забороняється стукати по екрану або терти його металевими предметами. Це може пошкодити екран.


Переносять монітор, тримаючи його обома руками екраном уперед.

Якщо виріб упаде, його пошкодження може спричинити ураження електричним струмом або пожежу. Зверніться до сервісного центру, щоб здійснити ремонт. Щоб здійснити ремонт, зверніться до сервісного центру.

Уникайте впливу високої температури та вологості.

Очищення

- Перед очищеннем передньої панелі екрана дисплея від'єднайте його від мережі живлення.
- Використовуйте злегка вологу (але не мокру) тканину. Не розпорошуйте аерозольні засоби безпосередньо на екран дисплея, тому що потрапляння надмірної кількості рідини на екран може привести до ураження електричним струмом.
- Під час чищення від'єднайте шнур живлення від розетки та обережно протріть виріб м'якою тканиною, щоб уникнути подряпин. Не використовуйте під час чищення вологу тканину та не розбризкуйте воду або інші рідини безпосередньо на виріб. Існує загроза ураження електричним струмом. (Не використовуйте хімічні речовини, наприклад бензол, розчинник фарби або спирт)
- Бризніть на суху тканину водою 2-4 рази та почистіть нею передню панель; протирайте тільки в одному напрямку. Через надмірну кількість вологи можуть залишитися плями.

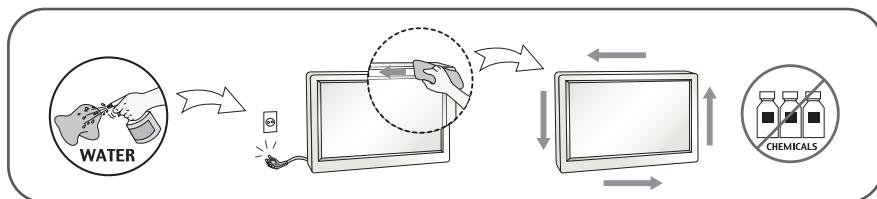

Розпакування

- Не викидайте картонну упаковку та пакувальні матеріали. Вони можуть стати у нагоді під час транспортування пристрою. Перед перевезенням пристрою у інше місце знову запакуйте його в оригінальну упаковку.

Утилізація(Лише для рідкокристалічних моніторів, у яких використовується ртутна лампа)


- Флуоресцентна лампа, яка використовується у даному виробі, містить невелику кількість ртуті.
- Не утилізуйте цей виріб разом з іншим побутовим сміттям.
- Утилізація цього пристрою повинна здійснюватися згідно з встановленими у вашому регіону правилами.

!!! Дякуємо, що вибрали продукцію LGE !!!

- Переконайтесь, що ваш монітор містить наступні елементи.
Якщо бракує будь-яких елементів, зверніться до місцевого торгового представника.



Інструкції з
експлуатації / Картки




Кабель
живлення

(Залежно від країни)



Адаптер змінного-
постійного струму
(AC-DC)

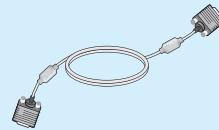


Сигнальний кабель з 15-
контактним штекером D-Sub
(Для увімкнення сигнальний
кабель мусить бути підключено
до виробу до передачі даних.)



Адаптер змінного-
постійного струму
(AC-DC)
(Залежно від країни)

або



Сигнальний кабель DVI-D
(Ця функція доступна не у
всіх країнах.)

ПРИМІТКА

- Комплектуючі деталі можуть відрізнятися від наведених у цих інструкціях.
- Відповідно до стандартних вимог сумісності, користувач має використовувати екрановані сигнальні інтерфейсні кабелі (15-ти штирковий кабель D-sub, кабель DVI-D) з ферритовими жилами.

Підключення дисплея

- Перш ніж встановлювати монітор, переконайтесь, що живлення монітора, комп'ютерної системи та інших підключених пристрій вимкнено.

Приєднання базової підставки

1. Покладіть монітор екраном донизу на поверхню, вкриту м'якою тканиною.



2.

Перевірте напрямок базової підставки та приєднайте її до тримача.



або

За допомогою монети прокрутіть гвинт у напрямку годинникової стрілки, щоб затягнути з'єднання.



3. Приєднавши тримач та базову підставку, обережно підніміть монітор та поверніть його екраном до себе.



Важливе зауваження

- На цьому малюнку зображені стандартну схему з'єднання. Деталі вашого монітора можуть відрізнятися від тих, що зображені на малюнку.
- Не переносіть виріб доверху дном, тримаючись за базову підставку, бо він може впасти та пошкодитись або поранити ваші ноги.

Розбирання підставки

1. Покладіть монітор екраном донизу на поверхню, вкриту м'якою тканиною.




2.

Натисніть засувку, зніміть підставку з тримача



або

Якщо вам потрібно від'єднати монітор від базової підставки, відкрутіть гвинт за допомогою монети проти годинникової стрілки.

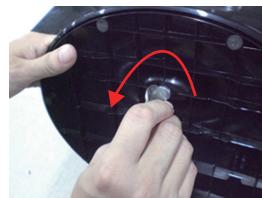


- Перш ніж встановлювати монітор, переконайтесь, що живлення монітора, комп'ютерної системи та інших підключених пристрій вимкнено.

Розташування дисплея

- Після встановлення відрегулюйте нахил, як показано нижче.

1. Розташуйте панель у найбільш зручному для використання положенні, виконавши для цього деякі налаштування.

- Кут нахилу : -5° до 15°

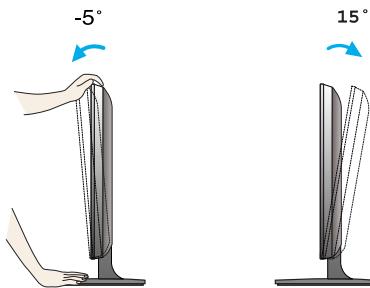

- Не торкайтесь та не натискайте на екран під час регулювання нахилу монітора.
- Регулюючи нахил екрану, не вставляйте пальці між головною частиною монітора та підставкою. Ви можете травмувати пальці.



ЕРГОНОМІКА

- Аби зберегти ергономічні характеристики та отримати зручне положення для перегляду, рекомендується, щоб передній кут повороту не перевищував 5 градусів.

Підключення до ПК


- Перш ніж встановлювати монітор, переконайтесь, що живлення монітора, комп'ютерної системи та інших підключених пристрій вимкнено.
- Підключіть сигнальний кабель **1** та шнур живлення **2** по порядку, а потім затягніть болти сигнального кабелю.
 - Під'єднайте кабель DVI-D(цифровий сигнал)
 - Під'єднайте кабель D-sub (аналоговий сигнал)

ПРИМІТКА

- Це спрощене представлення задньої панелі.
- На цьому зображені представлена задня панель стандартної моделі, тому панель вашого монітора може відрізнятись від тієї, що зображена на малюнку.



- Натисніть power button (кнопку живлення) на передній панелі, щоб увімкнути живлення. Після увімкнення монітора автоматично виконується функція «Self Image Setting Function» («Самоналаштування зображення»). (Лише в аналоговому режимі)

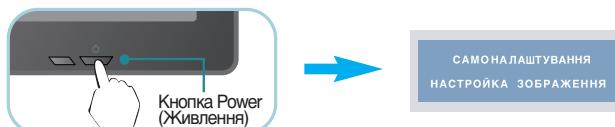

ПРИМІТКА

Функція "Self Image Setting Function"? ("Самонастроювання зображення")? Ця функція забезпечує оптимальні налаштування параметрів дисплея. Коли користувач вперше підключає монітор, ця функція автоматично встановлює оптимальні налаштування дисплея для окремих вхідних сигналів.

Функція "AUTO" (Авто)? Якщо під час використання пристрою або в результаті зміни роздільної здатності виникнуть проблеми, такі як розглибчасте зображення на екрані або окремі літери, мигання або викривлення екрана, натисніть кнопку "AUTO" (Авто), щоб поліпшити роздільну здатність.


Підключення до ПК

- Перш ніж встановлювати монітор, переконайтесь, що живлення монітора, комп'ютерної системи та інших підключених пристрій вимкнено.
- Підключіть сигнальний кабель **1** та шнур живлення **2** по порядку, а потім затягніть болти сигнального кабелю.

A Під'єднайте кабель D-sub (аналоговий сигнал)

ПРИМІТКА

- Це спрощене представлення задньої панелі.
- На цьому зображені представлена задня панель стандартної моделі, тому панель вашого монітора може відрізнятись від тієї, що зображена на малюнку.

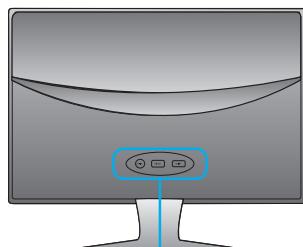


Змінность залежно від моделі.

Якщо використовується штекер сигнального кабелю D-Sub для Macintosh:



Адаптер для підключення комп'ютера Macintosh

Для використання комп'ютера Apple Macintosh потрібен окремий адаптер, за допомогою якого приєднується штекер високої щільності (3 ряди) типу D-sub VGA з 15 контактами, який входить до комплекту, до рознімання з 2 рядами та 15 контактами.

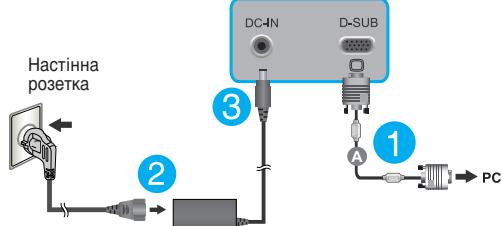

- Натисніть power button (кнопку живлення) на передній панелі, щоб увімкнути живлення. Після увімкнення монітора автоматично виконується функція «Self Image Setting Function» («Самоналаштування зображення»).




ПРИМІТКА

Функція «Self Image Setting Function»? ("Самонастроювання зображення") Ця функція забезпечує оптимальні налаштування параметрів дисплея. Коли користувач вперше підключає монітор, ця функція автоматично встановлює оптимальні налаштування дисплея для окремих вхідних сигналів.

Функція "AUTO" (Авто)? Якщо під час використання пристрію або в результаті зміни роздільної здатності виникнуть проблеми, такі як розплівчасте зображення на екрані або окремі літери, мигання або викривлення екрана, натисніть кнопку "AUTO" (Авто), щоб поліпшити роздільну здатність.

Призначення кнопок керування на передній панелі

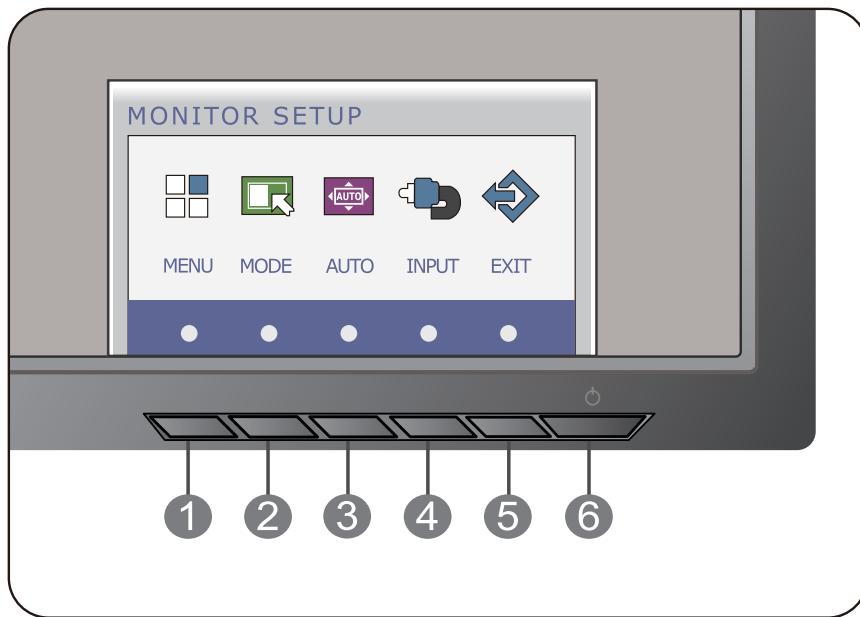

1 Кнопка MENU (Меню)

МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНЕ

МЕНЮ РОЗБЛОКОВАНЕ

МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНЕ/РОЗБЛОКОВАНЕ

Ця функція дозволяє заблоковувати поточні налаштування керування, щоб їх було неможливо випадково змінити. Натисніть та утримуйте кнопку **MENU** (Меню) протягом кількох секунд. Повинно з'явитись повідомлення "МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНЕ".


Ви можете у будь-який час розблоковувати кнопки керування екранним меню, натиснувши та утримуючи протягом кількох секунд кнопку **MENU** (Меню). Повинно з'явитись повідомлення "МЕНЮ РОЗБЛОКОВАНЕ".

2 Кнопка MODE (РЕЖИМ)

За допомогою цієї кнопки можна переходити в меню F-ENGINE (F-ENGINE), ORIGINAL RATIO (ОСНОВНИЙ ФОРМАТ), PHOTO EFFECT (ФОТОЕФЕКТ).

Докладніше читайте на стор. 21.

3 Кнопка AUTO(Авто)



Функція AUTO IMAGE ADJUSTMENT (Автоматичне налаштування зображення)

Під час налаштування параметрів дисплея завжди натискайте кнопку **AUTO** (Авто) перед тим, як увійти до екранного меню (OSD). (Лише в аналоговому режимі)

Ця функція автоматично встановить оптимальне налаштування зображення дисплея згідно з параметрами поточної роздільної здатності екрана (режimu зображення).

Найкращий режим зображення

E1940T : 1360 x 768

E2040T : 1600 x 900

E2240T/E2340T : 1920 x1080

4 Кнопка INPUT (ВХІД) (Оперативна клавіша SOURCE (ДЖЕРЕЛО))

За наявності двох вхідних сигналів можна вибрати потрібний вам вхідний сигнал (D-SUB/DVI). За наявності лише одного сигналу його буде виявлено автоматично. За умовчанням використовується сигнал D-Sub.

5 Кнопка EXIT (ВИЙТИ)


Вихід з екранного меню.

6 Кнопка Power (Живлення)/ Світловий індикатор живлення

Використовуйте цю кнопку для увімкнення або вимкнення дисплея.

Якщо дисплей працює належним чином, індикатор живлення світиться білим світлом (режим увімкнення). Якщо дисплей перебуває у сплячому режимі (енергозбереження), індикатор живлення блимає білим світлом.

Призначення кнопок керування на передній панелі

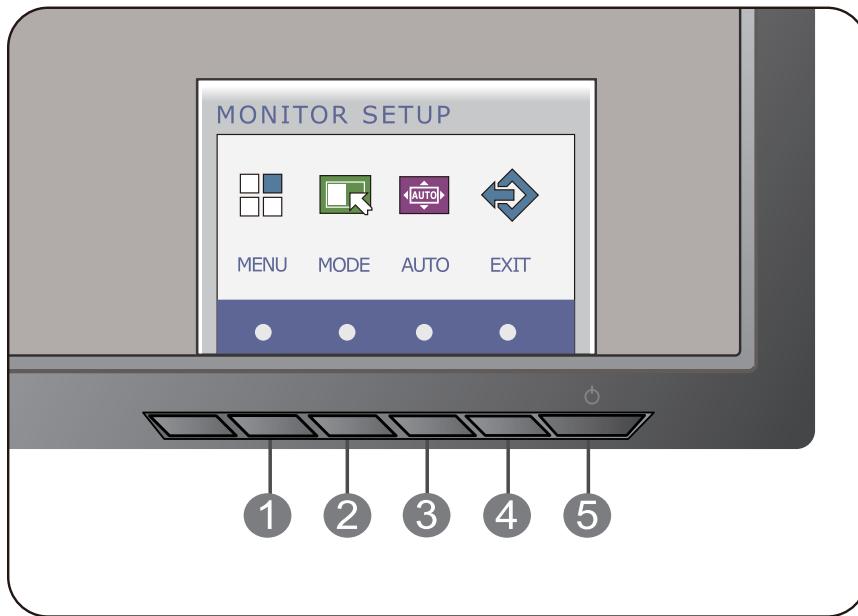

1 Кнопка MENU (Меню)

МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНЕ

МЕНЮ РОЗБЛОКОВАНЕ

МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНЕ/РОЗБЛОКОВАНЕ

Ця функція дозволяє заблоковувати поточні налаштування керування, щоб їх було неможливо випадково змінити. Натисніть та утримуйте кнопку **MENU (Меню)** протягом кількох секунд. Повинно з'явитись повідомлення "МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНЕ"


Ви можете у будь-який час розблоковувати кнопки керування екранним меню, натиснувши та утримуючи протягом кількох секунд кнопку **MENU (Меню)**. Повинно з'явитись повідомлення "МЕНЮ РОЗБЛОКОВАНЕ"

2 Кнопка MODE (РЕЖИМ)

За допомогою цієї кнопки можна переходити в меню F-ENGINE (F-ENGINE), ORIGINAL RATIO (ОСНОВНИЙ ФОРМАТ), PHOTO EFFECT (ФОТОЕФЕКТ).

Докладніше читайте на стор. 21.

3 Кнопка AUTO(Авто)



Функція AUTO IMAGE ADJUSTMENT

(Автоматичне налаштування зображення)

Під час налаштування параметрів дисплея завжди натискайте кнопку **AUTO (Авто)** перед тим, як увійти до екранного меню (OSD). (Лише в аналоговому режимі)

Ця функція автоматично встановить оптимальні налаштування зображення дисплея згідно з параметрами поточної роздільної здатності екрана (режиму зображення).

Найкращий режим зображення

E1940S : 1360 x 768

E2040S : 1600 x 900

E2240S/E2340S : 1920 x1080

4 Кнопка EXIT (ВИЙТИ)

Вихід з екранного меню.

5 Кнопка Power (Живлення)/ Світловий індикатор живлення


Використовуйте цю кнопку для увімкнення або вимкнення дисплея.

Якщо дисплей працює належним чином, індикатор живлення світиться білим світлом (режим увімкнення). Якщо дисплей перебуває у сплячому режимі (енергозбереження), індикатор живлення блімає білим світлом.

Налаштування параметрів екрана

- За допомогою системи керування екранним меню можна швидко та легко налаштовувати розмір, положення зображення та робочі параметри дисплея. Для ознайомлення з принципами використання кнопок керування нижче наведено короткий приклад.
- У наступному розділі надано короткий опис доступних налаштувань та параметрів, які ви можете встановити, використовуючи екранне меню.

Виконайте наступні кроки для налаштування параметрів у екранному меню:

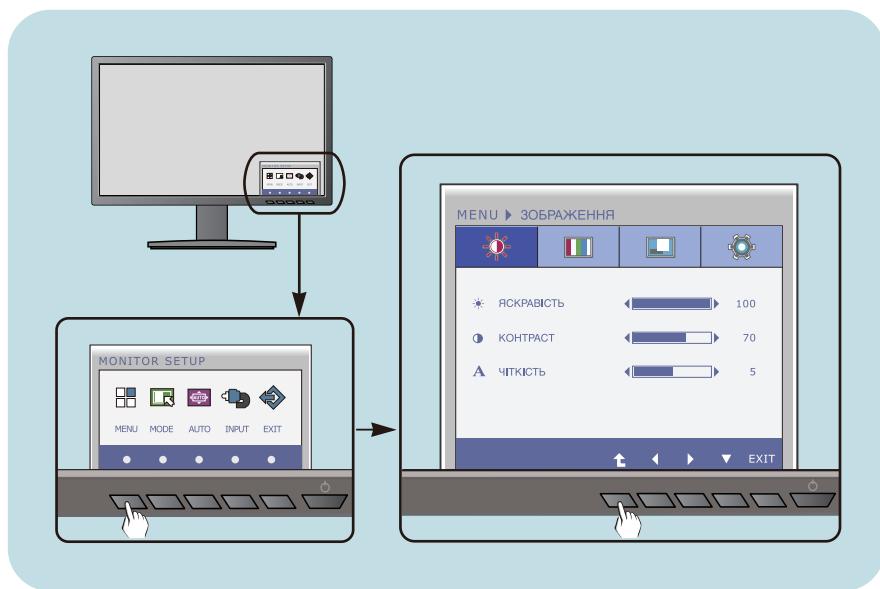


- 1 Натисніть будь-яку кнопку, після чого на екрані з'явиться головне меню функцій.
- 2 Для переходу до потрібного елемента керування натискайте відповідні кнопки.
- 3 За допомогою кнопок **◀ / ▶** налаштовуйте зображення відповідно до власних уподобань.
За допомогою кнопки **↑** вибирайте інші пункти підменю.
- 4 Для виходу з екранного меню натискайте кнопку **EXIT (ВИЙТИ)**.

Налаштування параметрів екрана

- За допомогою системи керування екранним меню можна швидко та легко налаштовувати розмір, положення зображення та робочі параметри дисплея. Для ознайомлення з принципами використання кнопок керування нижче наведено короткий приклад.
- У наступному розділі надано короткий опис доступних налаштувань та параметрів, які ви можете встановити, використовуючи екранне меню.

Виконайте наступні кроки для налаштування параметрів у екранному меню:

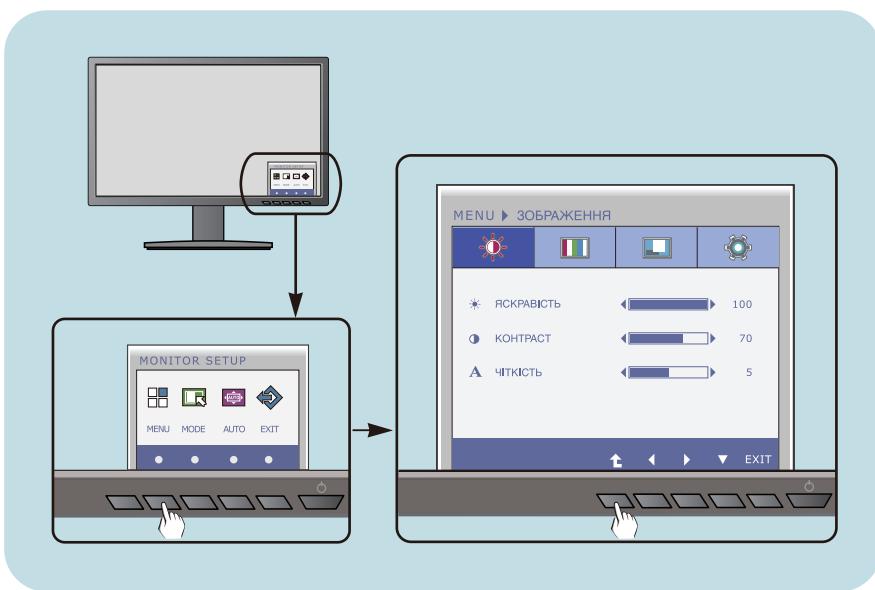

- Натисніть будь-яку кнопку, після чого на екрані з'явиться головне меню функцій.
- Для переходу до потрібного елемента керування натискайте відповідні кнопки.
- За допомогою кнопок **◀ / ▶** налаштовуйте зображення відповідно до власних уподобань.
За допомогою кнопки **↑** вибирайте інші пункти підменю.
- Для виходу з екранного меню натискайте кнопку **EXIT** (ВИЙТИ).

Вибір та встановлення параметрів екранного меню (OSD)

■ У наступній таблиці наведені всі пункти екранного меню, за допомогою яких можна змінювати параметри керування, налаштування та встановлення.

DSUB : вхід D-SUB (аналоговий сигнал)

DVI-D : вхід DVI-D (цифровий сигнал)



Головне меню	Допоміжне меню	Вхід, що підтримується	Опис
ЗОБРАЖЕННЯ	ЯСКРАВІСТЬ КОНТРАСТ ЧІТКІСТЬ	DSUB DVI-D	Налаштування яскравості, контрасту та чіткості зображення на екрані
КОЛІР	ТЕМП. КОЛ. (ПОП. НАЛ. / КОРИСТУВАЧ) ГАММА	DSUB DVI-D	Налаштування кольору зображення на екрані
ДИСПЛЕЙ	ГОРИЗОНТАЛЬНА ВЕРТИКАЛЬНА ЧАСТОТА ФАЗА	DSUB	Налаштування розміщення зображення на екрані
ІНШІ	МОВА ІНДИКАТОР ЖИВЛЕННЯ БАЛАНС БІЛОГО ЗАВОДСКІ УСТАНОВКИ	DSUB DVI-D DSUB DSUB DVI-D	Налаштування стану екрана для робочого середовища користувача
MODE	F-ENGINE	ЗВИЧАЙНИЙ КІНО ІНТЕРНЕТ ДЕМО	DSUB DVI-D Для вибору або налаштування потрібних параметрів зображення
	ВІДПОВІДНО ДО ВХІДНОГО СПІГНАЛА	ШІРІНА ОРИГІНАЛ	DSUB DVI-D Для налаштування розміру зображення
	PHOTO EFFECT	ЗВИЧАЙНИЙ РОЗМИТТЯ ЗА ГАУССА СЕПІЯ МОНОХРОМ	DSUB DVI-D Для налаштування колірного режиму екрана

ПРИМІТКА

- Порядок слідування піктограм може різнятися в залежності від моделі (16 до 24).

Вибір та встановлення параметрів екранного меню (OSD)

■ ■ ■ Ви ознайомились із процедурою вибору та налаштування пунктів меню за допомогою системи вибору та встановлення параметрів екранного меню. Нижче наведені піктограми, їх назви та опис для всіх пунктів, що значаться в меню.

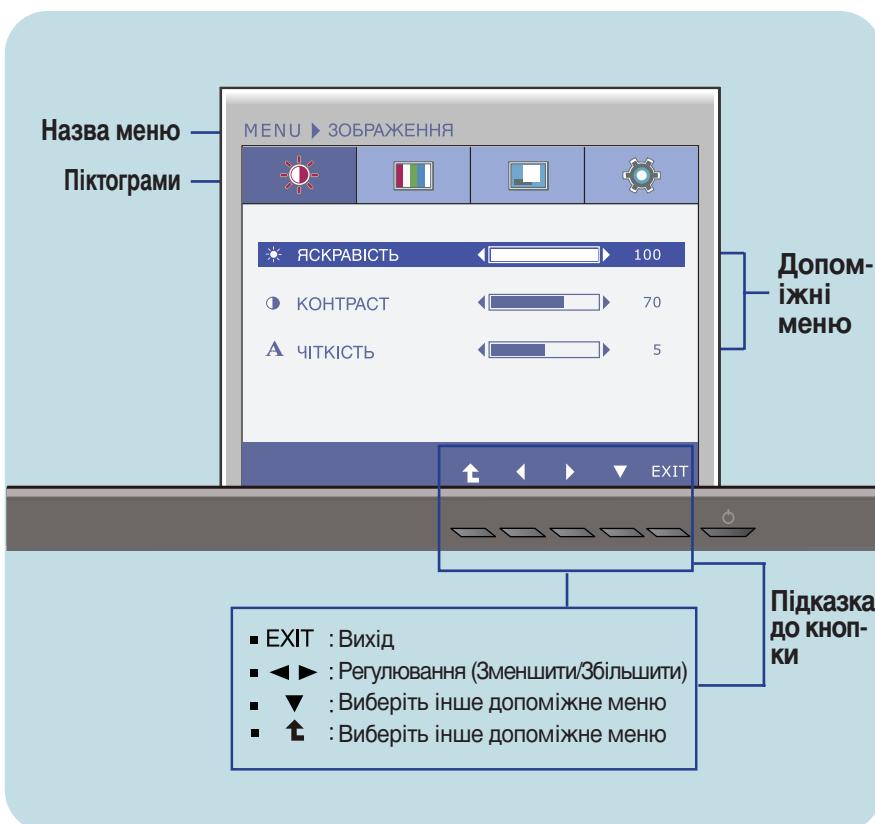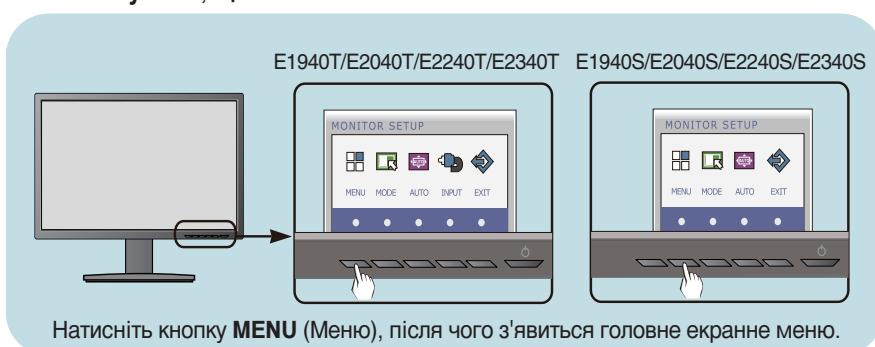

ПРИМІТКА


- Мови OSD (екранного меню), що ви їх бачите на власному дисплеї, можуть відрізнятися від тих, що вказані в інструкціях з експлуатації.

Вибір та встановлення параметрів екранного меню (OSD)

Головне меню	Допоміжне меню	Опис
 ЗОБРАЖЕННЯ	E1940T/E2040T/E2240T/E2340T 	ЯСКРАВІСТЬ Для встановлення параметрів яскравості екрану КОНТРАСТ Для встановлення параметрів контрастності екрану ЧІТКІСТЬ Налаштування різкості екрана.
E1940S/E2040S/E2240S/E2340S 		
<ul style="list-style-type: none">■ Exit(Вихід) : Вихід■ ◀ : Зменшення■ ▶ : Збільшення■ ▼ : Виберіть інше допоміжне меню■ ▲ : Перезапустіть, щоб вибрати підменю		
 КОЛІР	MENU ▶ КОЛІР 	ТЕМП. КОЛ. Виберіть колір екрану. <ul style="list-style-type: none">• sRGB: Встановіть колір екрана, що відповідає стандартним налаштуванням кольору sRGB.• 6500K: Білий з відтінком червоного.• 9300K: Білий з відтінком синього. ПОП. НАЛ. КОРИСТУВАЧ <ul style="list-style-type: none">■ TEMP. COL. ПОП. НАЛ. Гамма■ ПОП. НАЛ. 6500K Гамма 1■ ЧЕРВОНИЙ 50■ ЗЕЛЕНИЙ 50■ СИНІЙ 50■ ГАММА <ul style="list-style-type: none">■ ЧЕРВОНИЙ Встановіть власні параметри рівня червоного кольору.■ ЗЕЛЕНИЙ Встановіть власні параметри рівня зеленого кольору.■ СИНІЙ Встановіть власні параметри рівня синього кольору.
<ul style="list-style-type: none">■ Exit(Вихід) : Вихід■ ◀ : Зменшення■ ▶ : Збільшення■ ▼ : Виберіть інше допоміжне меню■ ▲ : Перезапустіть, щоб вибрати підменю	ГАММА Установіть власні параметри коефіцієнту контрастності : 0/1/2 Якщо встановлено високі параметри коефіцієнту контрастності, зображення на моніторі буде білішим, а при низьких параметрах зображення матиме чорнуватий відтінок.	

[Головне меню](#)[Допоміжне меню](#)[Опис](#)

ДИСПЛЕЙ

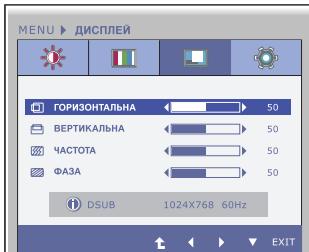E1940T/E2040T/E2240T/E2340T

ГОРИЗОНТАЛЬНА


Для зміщення зображення ліворуч або праворуч.

ВЕРТИКАЛЬНА

Для зміщення зображення вгору або вниз.

ЧАСТОТА

Для зменшення усіх вертикальних строк та смуг, які видно на екранному фоні. Також зміниться розмір екрана по горизонталі.

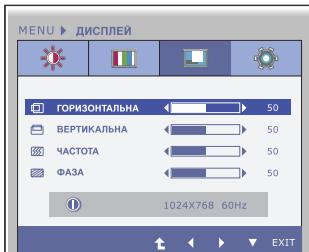E1940S/E2040S/E2240S/E2340S

ФАЗА

Для встановлення параметрів фокусування екрана. Ця функція дозволяє видалити всі горизонтальні дефекти та зробити відображення літер чіткішим або гострішим.

- **Exit**(Вихід) : Вихід
- **◀** : Зменшення
- **▶** : Збільшення
- **▼** : Виберіть інше допоміжне меню
- **▲** : Перезапустіть, щоб вибрати підменю

Вибір та встановлення параметрів екранного меню (OSD)



Main menu	Sub menu	Description
 ІНШІ E1940T/E2040T/E2240T/E2340T	МОВА ІНДИКАТОР ЖИВЛЕННЯ БАЛАНС БІЛОГО ЗАВОДСКІ УСТАНОВКИ	<p>Для вибору мови, якою відображатимуться назви елементів керування.</p> <p>Використовуйте цю функцію для встановлення індикатора живлення на передній панелі монітора в положення УВІМ або BNMK. Якщо встановити в положення BNMK, він погасне. Якщо в будь-який час встановити положення УВІМ, індикатор живлення автоматично увімкнеться.</p>
 ІНШІ E1940S/E2040S/E2240S/E2340S	БАЛАНС БІЛОГО ЗАВОДСКІ УСТАНОВКИ	<p>Якщо вихідні параметри відеокарти відрізняються від необхідних технічних характеристик, якість відображення кольорів може погіршитися через спотворення параметрів відеосигналу. За допомогою цієї функції рівень сигналу може бути встановлений відповідно до стандартного рівня вихідного сигналу відеокарти для забезпечення оптимальної якості зображення. Використовуйте цю функцію, якщо на екрані відображаються чорний та білий кольори.</p> <p>ідновлює всі стандартні налаштування виробника, окрім параметра "МОВА". Натисніть кнопку ◀, ▶ для негайного повернення до стандартних налаштувань.</p>

ПРИМІТКА

Якщо це не допомагає покращити якість зображення на екрані, відновіть стандартні налаштування виробника. За необхідності знову скористайтеся функцією налаштування балансу білого кольору. Ця функція активується, лише коли вхідний сигнал є аналоговим.

Вибір та встановлення параметрів екранного меню (OSD)

■■■ Ви ознайомились із процедурою вибору та налаштування пунктів меню за допомогою системи вибору та встановлення параметрів екранного меню. Нижче наведені піктограмами, їх назви та опис для всіх пунктів, що значаться в меню.

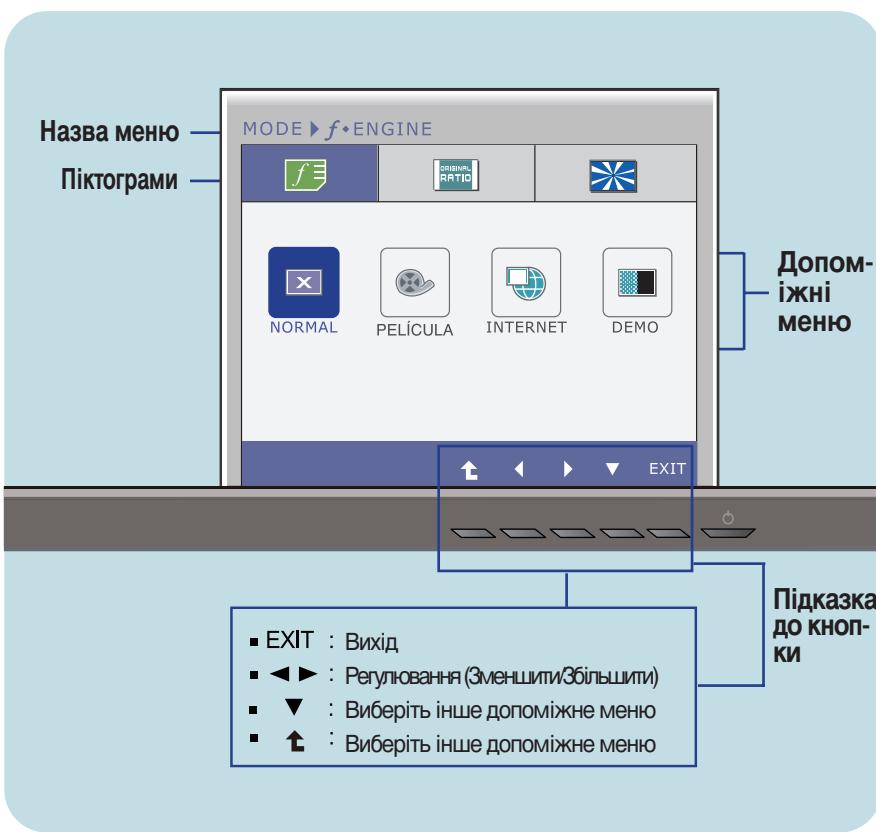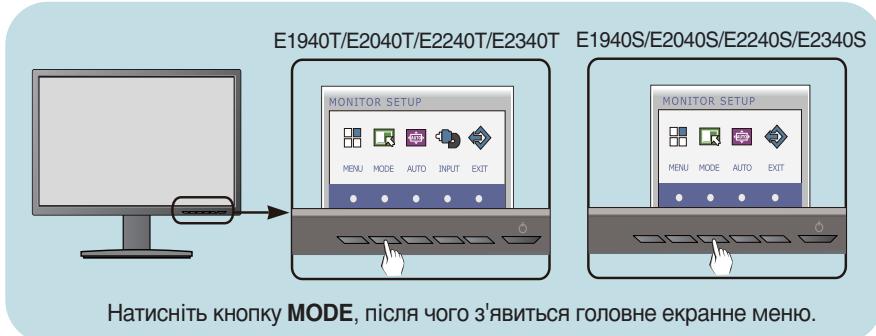

ПРИМІТКА

- Мови OSD (екранного меню), що ви їх бачите на власному дисплейі, можуть відрізнятися від тих, що вказані в інструкціях з експлуатації.

Головне меню


Допоміжне меню

Опис




ЗВИЧАЙНИЙ

Вибирайте для виконання завдань, для яких цей виріб зазвичай використовується.

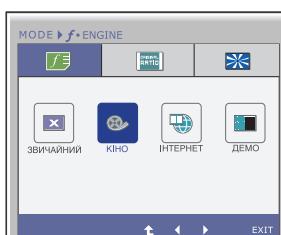


КІНО

Вибирайте для перегляду відео.

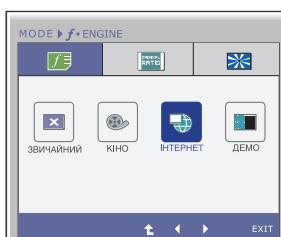

ІНТЕРНЕТ

Вибирайте для роботи з документами (Word тощо).

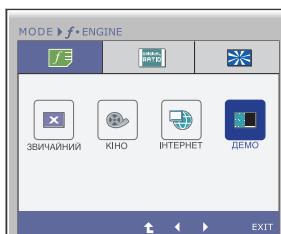

ДЕМО

Використовується для реклами в магазині. Екран буде поділено для відображення стандартного режиму зліва та режиму відео справа, щоб можна було побачити різницю після застосування режиму відео.

- **Exit** : Вихід
- **◀ , ▶** : Перемістити
- **↑** : Виберіть інше допоміжне меню


Головне меню

Допоміжне меню

Опис



ШИРИНА Перехід до повноекранного режиму відповідно до вхідного сигналу зображення.

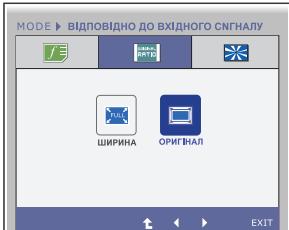

ОРИГІНАЛ- Зміна формату вхідного сигналу зображення на основний.

* Ця функція доступна лише якщо значення роздільної здатності вхідного сигналу менше за формат монітора (16:9).

- **Exit** : Вихід
- **◀, ▶** : Перемістити
- **↑** : Виберіть інше допоміжне меню


Головне меню

Допоміжне меню

Опис




PHOTO EFFECT

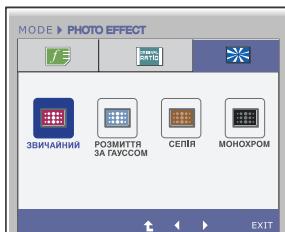


ЗВІЧАЙНИЙ

Функцію "PhotoEffect" (ефект фото) вимкнено.

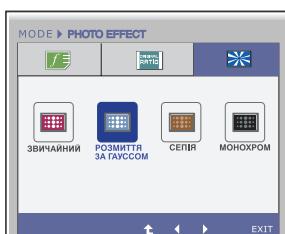


РОЗМИТТА ЗА ГАУССОМ

За допомогою цієї функції зображення екрану змінюється на більш кольорове та м'яке.

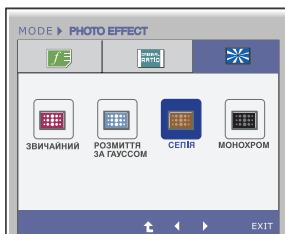

СЕПІЯ

За допомогою цієї функції зображення екрану змінюється на тона сепії (коричневий колір).

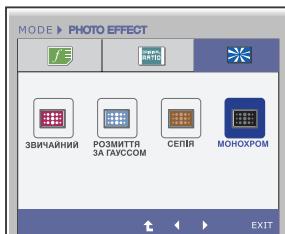

МОНОХРОМ

За допомогою цієї функції зображення екрану змінюється на відтінки сірого (чорно-біле зображення).

- **Exit** : Вихід
- **◀ , ▶** : Перемістити
- **▲** : Виберіть інше допоміжне меню

- Перед тим, як звернутися до центру сервісного обслуговування, виконайте наступні перевірки.

Зображення відсутнє

<ul style="list-style-type: none">● Чи підключено кабель живлення дисплея?● Чи горить індикатор живлення?	<ul style="list-style-type: none">• Переконайтесь, що кабель живлення підключено до штепсельної розетки належним чином.• Натисніть кнопку Power (Живлення).
<ul style="list-style-type: none">● Індикатор живлення блимає?	<ul style="list-style-type: none">• Якщо дисплей знаходиться у режимі збереження енергії, спробуйте, пересуваючи мишу комп'ютера або натиснувши будь-яку клавішу на клавіатурі, увімкнути екран.• Спробуйте увімкнути ПК.
<ul style="list-style-type: none">● Ви бачите на екрані повідомлення "OUT OF RANGE" (Поза зоною діапазоном)?	<ul style="list-style-type: none">• Це повідомлення з'являється, коли сигнал, що надходить від ПК (відеокарта), поза межами параметрів горизонтального або вертикального частотного діапазону свого монітора.
<ul style="list-style-type: none">● Ви бачите на екрані повідомлення "CHECK SIGNAL CABLE" (Перевірте сигнальний кабель)?	<ul style="list-style-type: none">• Це повідомлення з'являється тоді, коли сигнальний кабель, що з'єднує ПК та монітор, не підключено. Перевірте підключення сигнального кабелю та спробуйте знову.

Ви бачите на екрані повідомлення "МЕНЮ ЭАБЛОКОВАНЕ" ?

<ul style="list-style-type: none">● Ви бачите на екрані повідомлення "МЕНЮ ЭАБЛОКОВАНЕ", коли натискаєте кнопку MENU (Меню)?	<ul style="list-style-type: none">• Ви можете налаштовувати параметри захисту для поточних налаштувань керування, щоб їх було неможливо змінити випадково. Ви можете у будь-який час розблокувати кнопки керування екранним меню, натиснувши та утримуючи кілька секунд кнопку MENU (Меню): з'явиться повідомлення "МЕНЮ РОЭБЛОКОВАНЕ".
--	---

Зображення на дисплеї відображається некоректно.

● Дисплей розташований неправильно.

- Натисніть кнопку **AUTO (Авто)**, щоб автоматично встановити оптимальні параметри зображення на дисплеї.

Якщо результати виявляться незадовільними, налаштуйте положення зображення, використовуючи піктограму **H position** (Горизонтальне положення) та **V position** (Вертикальне положення) на екрані монітора.

● На екранному фоні помітні вертикальні строки або смуги.

- Натисніть кнопку **AUTO(Авто)**, щоб автоматично встановити оптимальні параметри зображення на дисплеї.

Якщо результати виявляться незадовільними, зменшіть розмір вертикальних смуг або строк, використовуючи піктограму **CLOCK** (Годинник) на екрані монітора.

● Будь-які горизонтальні дефекти, що з'являються на зображеннях або буквах, відображаються нечітко.

- Натисніть кнопку **AUTO(Авто)**, щоб автоматично встановити оптимальні параметри зображення на дисплеї.

Якщо результати виявляться незадовільними, зменшіть розмір горизонтальних смуг або строк, використовуючи піктограму **PHASE** (Фазовий зсув) на екрані монітора.

- Перевірте параметри **Control Panel --> Display --> Settings** (Панель керування --> Дисплей --> Налаштування) та встановіть рекомендовані параметри роздільної здатності для дисплея або налаштуйте оптимальні параметри зображення на дисплеї. Встановіть параметри передачі кольорів вище, ніж 24 біта (true color).

Важливе зауваження

- Перевірте параметри **Control Panel --> Display --> Settings** (Панель керування --> Дисплей --> Налаштування) та перевірте, чи параметри частоти або роздільної здатності змінилися. Якщо це так, встановіть рекомендовані параметри роздільної здатності для відеокарти.
- Якщо відповідну (оптимальну) роздільну здатність не визначено, літери на екрані можуть бути нечіткими, темними або викривленими. Необхідно обрати правильну рекомендовану роздільну здатність.
- Цей метод налаштування може відрізнятися в залежності від комп’ютера та ОС (операційної системи), а роздільна здатність, вказана вище, може не підтримуватись відеокартою. У цьому випадку зверніться до виробника комп’ютера або відеокарти.

Зображення на дисплеї відображається некоректно.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Кольори екрану монофонічні або виглядають незвичайно.● Зображення на екрані миготить. | <ul style="list-style-type: none">• Перевірте, чи сигналний кабель підключено належним чином та у разі потреби закріпіть його за допомогою викрутки.• Переконайтесь, що відеокарта належним чином встановлена у рознімання.• Встановіть параметри передачі кольорів вище, ніж 24 біта (true color) у пункті Control Panel - Settings (Панель керування - Налаштування).• Перевірте, чи параметри екрана налаштовані на режим черезстрокової розгортки. Якщо це так, змініть його на рекомендовані параметри роздільної здатності. |
|--|---|

Ви бачите повідомлення "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Невідомий тип монітора, знайдено монітор Plug&Play (стандарт VESA DDC))?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Ви встановили драйвер дисплея? | <ul style="list-style-type: none">• Обов'язково встановіть драйвер дисплея, використовуючи компакт-диск (або дискету), що продається разом з дисплеєм. Або ви також можете завантажити потрібний драйвер з нашої веб-сторінки: http://www.lge.com.• Переконайтесь, чи відеокарта підтримує використання функції Plug&Play. |
|--|--|

Дисплей	47,0 см (18,5 дюйм) Активна матриця плоскої панелі-TFT Рідкокристалічний дисплей Відблископодавляче покриття Видимий розмір по діагоналі : 47,0 см (Крок пікселя) 0,300 мм x 0,300 мм																
Вхід синхронізації	Горизонтальна частота Вертикальна частота Тип входу	30 кГц до 61 кГц (автоматичний режим) 56 Гц до 75 Гц (автоматичний режим) Роздільна синхр Композитний, Цифровий															
Вхід відеосигналу	Сигналу Тип входу	Штекер 15 контактів D-Sub Роз'єм DVI-D (Цифровий) Аналоговий RGB (0,7Вт-п/75Ом), Цифровий															
Роздільна здатність	Максимальний Рекомендовано	VESA 1360 x 768 при 60 Гц VESA 1360 x 768 при 60 Гц															
Plug&Play	DDC 2B(Цифровий), DDC2AB(Аналоговий)																
Споживання електроенергії	Активний режим Режим очікування Неактивний режим	: 17 Вт(Типовий) ≤ 1 Вт ≤ 0,5 Вт															
Розміри та вага	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Підставка входить у комплект</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> </td> <td style="width: 33%;">Підставка не входить у комплект</td> </tr> <tr> <td>Ширина 46,34 см (18,24 дюйм)</td> <td></td> <td>46,34 см (18,24 дюйм)</td> </tr> <tr> <td>Висота 37,35 см (14,70 дюйм)</td> <td></td> <td>30,20 см (11,89 дюйм)</td> </tr> <tr> <td>Глибина 17,40 см (6,85 дюйм)</td> <td></td> <td>4,3 см (1,69 дюйм)</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Вага (без упаковки)</td> <td style="width: 50%;">2,4 кг (5,29 фунт)</td> </tr> </table>			Підставка входить у комплект		Підставка не входить у комплект	Ширина 46,34 см (18,24 дюйм)		46,34 см (18,24 дюйм)	Висота 37,35 см (14,70 дюйм)		30,20 см (11,89 дюйм)	Глибина 17,40 см (6,85 дюйм)		4,3 см (1,69 дюйм)	Вага (без упаковки)	2,4 кг (5,29 фунт)
Підставка входить у комплект		Підставка не входить у комплект															
Ширина 46,34 см (18,24 дюйм)		46,34 см (18,24 дюйм)															
Висота 37,35 см (14,70 дюйм)		30,20 см (11,89 дюйм)															
Глибина 17,40 см (6,85 дюйм)		4,3 см (1,69 дюйм)															
Вага (без упаковки)	2,4 кг (5,29 фунт)																
Кут повороту	Кут повороту : -5° до 15°																
Параметри живлення	12 V == 2,0 A																
Адаптер змінного-постійного струму	Типу ADS-24S-12 12224G* (виробник HONOR Electronic), типу MU24-B120200-xx (виробник LEADER Electronics), типу ADS-24NP-12-1 12024G (виробник HONOR Electronic) або типу DSA-36W-12 1 24 (виробник DEE VAN Electronics)																
Умови оточуючого середовища	Умови використання Температура від 10 °C до 35 °C Вологість від 10 % до 80 %, без утворення конденсації Умови зберігання Температура від -20 °C до 60 °C Вологість від 5 % до 90 %, без утворення конденсації																
Поворотна підставка	Приєднаний (), Неприєднаний (O)																
Кабель живлення	Тип настінної розетки або																
ПРИМІТКА	■ Інформація у цьому документі може змінюватися без попереднього повідомлення.																

Дисплей	47,0 см (18,5 дюйм) Активна матриця плоскої панелі-TFT Рідкокристалічний дисплей Відблископодавляюче покриття Видимий розмір по діагоналі : 47,0 см (Крок пікселя) 0,300 мм x 0,300 мм																
Вхід синхронізації	Горизонтальна частота Вертикальна частота Тип входу	30 кГц до 61 кГц (автоматичний режим) 56 Гц до 75 Гц (автоматичний режим) Роздільна синхр Композитний															
Вхід відеосигналу	Сигналу Тип входу	Штекер 15 контактів D-Sub Аналоговий RGB (0,7Вп-п/75Ом)															
Роздільна здатність	Максимальний Рекомендовано	VESA 1360 x 768 при 60 Гц VESA 1360 x 768 при 60 Гц															
Plug&Play	DDC 2AB																
Споживання електроенергії	Активний режим Режим очікування Неактивний режим	: 17 Вт(Типовий) ≤ 1 Вт ≤ 0,5 Вт															
Розміри та вага	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Підставка входить у комплект</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 33%;">Підставка не входить у комплект</td> </tr> <tr> <td>Ширина 46,34 см (18,24 дюйм)</td> <td></td> <td>46,34 см (18,24 дюйм)</td> </tr> <tr> <td>Висота 37,35 см (14,70 дюйм)</td> <td></td> <td>30,20 см (11,89 дюйм)</td> </tr> <tr> <td>Глибина 17,40 см (6,85 дюйм)</td> <td></td> <td>4,3 см (1,69 дюйм)</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Вага (без упаковки)</td> <td style="width: 50%;">2,4 кг (5,29 фунт)</td> </tr> </table>			Підставка входить у комплект	:	Підставка не входить у комплект	Ширина 46,34 см (18,24 дюйм)		46,34 см (18,24 дюйм)	Висота 37,35 см (14,70 дюйм)		30,20 см (11,89 дюйм)	Глибина 17,40 см (6,85 дюйм)		4,3 см (1,69 дюйм)	Вага (без упаковки)	2,4 кг (5,29 фунт)
Підставка входить у комплект	:	Підставка не входить у комплект															
Ширина 46,34 см (18,24 дюйм)		46,34 см (18,24 дюйм)															
Висота 37,35 см (14,70 дюйм)		30,20 см (11,89 дюйм)															
Глибина 17,40 см (6,85 дюйм)		4,3 см (1,69 дюйм)															
Вага (без упаковки)	2,4 кг (5,29 фунт)																
Кут повороту	Кут повороту : -5° до 15°																
Параметри живлення	12 V == 2,0 A																
Адаптер змінного-постійного струму	Типу ADS-24S-12 1224G* (виробник HONOR Electronic), типу MU24-B120200-xx (виробник LEADER Electronics), типу ADS-24NP-12-1 12024G (виробник HONOR Electronic) або типу DSA-36W-12 1 24 (виробник DEE VAN Electronics)																
Умови оточуючого середовища	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Умови використання</td> <td style="width: 33%;">Умови зберігання</td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td>Температура від 10 °C до 35 °C</td> <td>Температура від -20 °C до 60 °C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Вологість від 10 % до 80 %, без утворення конденсації</td> <td>Вологість від 5 % до 90 %, без утворення конденсації</td> <td></td> </tr> </table>			Умови використання	Умови зберігання		Температура від 10 °C до 35 °C	Температура від -20 °C до 60 °C		Вологість від 10 % до 80 %, без утворення конденсації	Вологість від 5 % до 90 %, без утворення конденсації						
Умови використання	Умови зберігання																
Температура від 10 °C до 35 °C	Температура від -20 °C до 60 °C																
Вологість від 10 % до 80 %, без утворення конденсації	Вологість від 5 % до 90 %, без утворення конденсації																
Поворотна підставка	Приєднаний (), Неприєднаний (O)																
Кабель живлення	Тип настінної розетки або																
ПРИМІТКА	<ul style="list-style-type: none"> ■ Інформація у цьому документі може змінюватися без попереднього повідомлення. 																

Дисплей	50,8 см (20,0 дюйм) Активна матриця плоскої панелі-TFT Рідкокристалічний дисплей Відблископодавляче покриття Видимий розмір по діагоналі : 50,8 см (Крок пікселя) 0,2766 мм x 0,2766 мм										
Вхід синхронізації	Горизонтальна частота Вертикальна частота Тип входу	30 кГц до 83 кГц (автоматичний режим) 56 Гц до 75 Гц (автоматичний режим) Роздільна синхр Композитний, Цифровий									
Вхід відеосигналу	Сигналу Тип входу	Штекер 15 контактів D-Sub Роз'єм DVI-D (Цифровий) Аналоговий RGB (0,7Вт-п/75Ом), Цифровий									
Роздільна здатність	Максимальний Рекомендовано	VESA 1600 x 900 при 60 Гц VESA 1600 x 900 при 60 Гц									
Plug&Play	DDC 2B(Цифровий), DDC2AB(Аналоговий)										
Споживання електроенергії	Активний режим Режим очікування Неактивний режим	: 21 Вт(Типовий) ≤ 1 Вт ≤ 0,5 Вт									
Розміри та вага	<table border="0"> <tr> <td>Підставка входить у комплект</td> <td style="border-left: 1px dashed black;">Підставка не входить у комплект</td> </tr> <tr> <td>Ширина 49,68 см (19,56 дюйм)</td> <td>49,68 см (19,56 дюйм)</td> </tr> <tr> <td>Висота 39,11 см (15,40 дюйм)</td> <td>31,96 см (12,58 дюйм)</td> </tr> <tr> <td>Глибина 20,2 см (7,95 дюйм)</td> <td>4,35 см (1,71 дюйм)</td> </tr> </table> Вага (без упаковки) 2,48 кг (5,46 фунт)			Підставка входить у комплект	Підставка не входить у комплект	Ширина 49,68 см (19,56 дюйм)	49,68 см (19,56 дюйм)	Висота 39,11 см (15,40 дюйм)	31,96 см (12,58 дюйм)	Глибина 20,2 см (7,95 дюйм)	4,35 см (1,71 дюйм)
Підставка входить у комплект	Підставка не входить у комплект										
Ширина 49,68 см (19,56 дюйм)	49,68 см (19,56 дюйм)										
Висота 39,11 см (15,40 дюйм)	31,96 см (12,58 дюйм)										
Глибина 20,2 см (7,95 дюйм)	4,35 см (1,71 дюйм)										
Кут повороту	Кут повороту : -5° до 15°										
Параметри живлення	12 V == 2,0 A										
Адаптер змінного-постійного струму	Типу ADS-24S-12 1224G* (виробник HONOR Electronic), типу MU24-B120200-xx (виробник LEADER Electronics), типу ADS-24NP-12-1 12024G (виробник HONOR Electronic) або типу DSA-36W-12 1 24 (виробник DEE VAN Electronics)										
Умови оточуючого середовища	Умови використання Температура від 10 °C до 35 °C Вологість від 10 % до 80 %, без утворення конденсації Умови зберігання Температура від -20 °C до 60 °C Вологість від 5 % до 90 %, без утворення конденсації										
Поворотна підставка	Приєднаний (), Неприєднаний (O)										
Кabel живлення	Тип настінної розетки або										
ПРИМІТКА	<ul style="list-style-type: none"> ■ Інформація у цьому документі може змінюватися без попереднього повідомлення. 										

Дисплей	50,8 см (20,0 дюйм) Активна матриця плоскої панелі-TFT Рідкокристалічний дисплей Відблископодавляюче покриття Видимий розмір по діагоналі : 50,8 см (Крок пікселя) 0,2766 мм x 0,2766 мм														
Вхід синхронізації	Горизонтальна частота 30 кГц до 83 кГц (автоматичний режим) Вертикальна частота 56 Гц до 75 Гц (автоматичний режим) Тип входу Роздільна синхр Композитний														
Вхід відеосигналу	Сигналу Штекер 15 контактів D-Sub Тип входу Analogовий RGB (0,7Bп-п/75Ом)														
Роздільна здатність	Максимальний VESA 1600 x 900 при 60 Гц Рекомендовано VESA 1600 x 900 при 60 Гц														
Plug&Play	DDC 2AB														
Споживання електроенергії	Активний режим : 21 Вт(Типовий) Режим очікування ≤ 1 Вт Неактивний режим ≤ 0,5 Вт														
Розміри та вага	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Підставка входить у комплект</td> <td style="border-left: 1px dashed black; vertical-align: top;">Підставка не входить у комплект</td> </tr> <tr> <td>Ширина 49,68 см (19,56 дюйм)</td> <td>49,68 см (19,56 дюйм)</td> </tr> <tr> <td>Висота 39,11 см (15,40 дюйм)</td> <td>31,96 см (12,58 дюйм)</td> </tr> <tr> <td>Глибина 20,2 см (7,95 дюйм)</td> <td>4,35 см (1,71 дюйм)</td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Вага (без упаковки)</td> <td>2,48 кг (5,46 фунт)</td> </tr> </table>			Підставка входить у комплект	Підставка не входить у комплект	Ширина 49,68 см (19,56 дюйм)	49,68 см (19,56 дюйм)	Висота 39,11 см (15,40 дюйм)	31,96 см (12,58 дюйм)	Глибина 20,2 см (7,95 дюйм)	4,35 см (1,71 дюйм)	Вага (без упаковки)	2,48 кг (5,46 фунт)		
Підставка входить у комплект	Підставка не входить у комплект														
Ширина 49,68 см (19,56 дюйм)	49,68 см (19,56 дюйм)														
Висота 39,11 см (15,40 дюйм)	31,96 см (12,58 дюйм)														
Глибина 20,2 см (7,95 дюйм)	4,35 см (1,71 дюйм)														
Вага (без упаковки)	2,48 кг (5,46 фунт)														
Кут повороту	Кут повороту : -5° до 15°														
Параметри живлення	12 V == 2,0 A														
Адаптер змінного-постійного струму	Типу ADS-24S-12 1224G* (виробник HONOR Electronic), типу MU24-B120200-xx (виробник LEADER Electronics), типу ADS-24NP-12-1 12024G (виробник HONOR Electronic) або типу DSA-36W-12 1 24 (виробник DEE VAN Electronics)														
Умови оточуючого середовища	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Умови використання</td> </tr> <tr> <td>Температура</td> <td>від 10 °C до 35 °C</td> </tr> <tr> <td>Вологість</td> <td>від 10 % до 80 %, без утворення конденсації</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Умови зберігання</td> </tr> <tr> <td>Температура</td> <td>від -20 °C до 60 °C</td> </tr> <tr> <td>Вологість</td> <td>від 5 % до 90 %, без утворення конденсації</td> </tr> </table>			Умови використання		Температура	від 10 °C до 35 °C	Вологість	від 10 % до 80 %, без утворення конденсації	Умови зберігання		Температура	від -20 °C до 60 °C	Вологість	від 5 % до 90 %, без утворення конденсації
Умови використання															
Температура	від 10 °C до 35 °C														
Вологість	від 10 % до 80 %, без утворення конденсації														
Умови зберігання															
Температура	від -20 °C до 60 °C														
Вологість	від 5 % до 90 %, без утворення конденсації														
Поворотна підставка	Приєднаний (), Неприєднаний (O)														
Кабель живлення	Тип настінної розетки або														
ПРИМІТКА	<ul style="list-style-type: none"> ■ Інформація у цьому документі може змінюватися без попереднього повідомлення. 														

Дисплей	54,6 см (21,5 дюйм) Активна матриця плоскої панелі-TFT Рідкокристалічний дисплей Відблископодавляче покриття Видимий розмір по діагоналі : 54,6 см (Крок пікселя) 0,248 мм x 0,248 мм														
Вхід синхронізації	Горизонтальна частота Вертикальна частота Тип входу	30 кГц до 83 кГц (автоматичний режим) 56 Гц до 75 Гц (автоматичний режим) Роздільна синхр Композитний, Цифровий													
Вхід відеосигналу	Сигналу Тип входу	Штекер 15 контактів D-Sub Роз'єм DVI-D (Цифровий) Аналоговий RGB (0,7Вт-п/75Ом), Цифровий													
Роздільна здатність	Максимальний Рекомендовано	VESA 1920 x 1080 при 60 Гц VESA 1920 x 1080 при 60 Гц													
Plug&Play	DDC 2B(Цифровий),DDC2AB(Аналоговий)														
Споживання електроенергії	Активний режим Режим очікування Неактивний режим	: 23 Вт(Типовий) ≤ 1 Вт ≤ 0,5 Вт													
Розміри та вага	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Підставка входить у комплект</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 33%;">Підставка не входить у комплект</td> </tr> <tr> <td>Ширина 52,98 см (20,86 дюйм)</td> <td></td> <td>52,98 см (20,86 дюйм)</td> </tr> <tr> <td>Висота 41,03 см (16,15 дюйм)</td> <td></td> <td>33,78 см (13,30 дюйм)</td> </tr> <tr> <td>Глибина 20,2 см (7,95 дюйм)</td> <td></td> <td>4,3 см (1,69 дюйм)</td> </tr> </table> Вага (без упаковки) 2,8 кг (6,17 фунт)			Підставка входить у комплект	:	Підставка не входить у комплект	Ширина 52,98 см (20,86 дюйм)		52,98 см (20,86 дюйм)	Висота 41,03 см (16,15 дюйм)		33,78 см (13,30 дюйм)	Глибина 20,2 см (7,95 дюйм)		4,3 см (1,69 дюйм)
Підставка входить у комплект	:	Підставка не входить у комплект													
Ширина 52,98 см (20,86 дюйм)		52,98 см (20,86 дюйм)													
Висота 41,03 см (16,15 дюйм)		33,78 см (13,30 дюйм)													
Глибина 20,2 см (7,95 дюйм)		4,3 см (1,69 дюйм)													
Кут повороту	Кут повороту : -5° до 15°														
Параметри живлення	12 V == 3,0 A														
Адаптер змінного-постійного струму	Типу DA-36P12 (виробник Asian Power Device) або типу FSP036-DGAA1 (виробник FSP Electronic) або типу LCAPO7E-2 (виробник Lien change Electronics) або типу PA-1041-01IN-LF (виробник Lite On Electronics)														
Умови оточуючого середовища	Умови використання Температура від 10 °C до 35 °C Вологість від 10 % до 80 %, без утворення конденсації Умови зберігання Температура від -20 °C до 60 °C Вологість від 5 % до 90 %, без утворення конденсації														
Поворотна підставка	Приєднаний (), Неприєднаний (O)														
Кabelь живлення	Тип настінної розетки або														
ПРИМІТКА	<ul style="list-style-type: none"> ■ Інформація у цьому документі може змінюватися без попереднього повідомлення. 														

Дисплей	54,6 см (21,5 дюйм) Активна матриця плоскої панелі-TFT Рідкокристалічний дисплей Відблископодавляче покриття Видимий розмір по діагоналі : 54,6 см (Крок пікселя) 0,248 мм x 0,248 мм											
Вхід синхронізації	Горизонтальна частота Вертикальна частота Тип входу 30 кГц до 83 кГц (автоматичний режим) 56 Гц до 75 Гц (автоматичний режим) Роздільна синхр Композитний											
Вхід відеосигналу	Сигналу	Штекер 15 контактів D-Sub										
	Тип входу	Аналоговий RGB (0,7Вп-п/75Ом)										
Роздільна здатність	Максимальний Рекомендовано	VESA 1920 x 1080 при 60 Гц VESA 1920 x 1080 при 60 Гц										
Plug&Play	DDC 2AB											
Споживання електроенергії	Активний режим Режим очікування Неактивний режим	: ≤ ≤	23 Вт(Типовий) 1 Вт 0,5 Вт									
Розміри та вага	<table> <tr> <td>Підставка входить у комплект</td> <td rowspan="4" style="border-left: 1px dashed black; border-right: 1px dashed black; padding: 0 5px;"> </td> <td>Підставка не входить у комплект</td> </tr> <tr> <td>Ширина 52,98 см (20,86 дюйм)</td> <td>52,98 см (20,86 дюйм)</td> </tr> <tr> <td>Висота 40,93 см (16,11 дюйм)</td> <td>33,78 см (13,30 дюйм)</td> </tr> <tr> <td>Глибина 20,2 см (7,95 дюйм)</td> <td>4,3 см (1,69 дюйм)</td> </tr> </table> Вага (без упаковки) 2,8 кг (6,17 фунт)			Підставка входить у комплект		Підставка не входить у комплект	Ширина 52,98 см (20,86 дюйм)	52,98 см (20,86 дюйм)	Висота 40,93 см (16,11 дюйм)	33,78 см (13,30 дюйм)	Глибина 20,2 см (7,95 дюйм)	4,3 см (1,69 дюйм)
Підставка входить у комплект		Підставка не входить у комплект										
Ширина 52,98 см (20,86 дюйм)		52,98 см (20,86 дюйм)										
Висота 40,93 см (16,11 дюйм)		33,78 см (13,30 дюйм)										
Глибина 20,2 см (7,95 дюйм)		4,3 см (1,69 дюйм)										
Кут повороту	Кут повороту : -5° до 15°											
Параметри живлення	12 V == 3,0 A											
Адаптер змінного-постійного струму	Типу DA-36P12 (виробник Asian Power Device) або типу FSP036-DGAA1 (виробник FSP Electronic) або типу LCAPO7E-2 (виробник Lien change Electronics) або типу PA- 1041-01IN-LF (виробник Lite On Electronics)											
Умови оточуючого середовища	Умови використання Температура від 10 °C до 35 °C Вологість від 10 % до 80 %, без утворення конденсації Умови зберігання Температура від -20 °C до 60 °C Вологість від 5 % до 90 %, без утворення конденсації											
Поворотна підставка	Приєднаний (), Неприєднаний (O)											
Кabelь живлення	Тип настінної розетки або											
ПРИМІТКА	■ Інформація у цьому документі може змінюватися без попереднього повідомлення.											

Дисплей	58,4 см (23 дюйм) Активна матриця плоскої панелі-TFT Рідкокристалічний дисплей Відблископодавляче покриття Видимий розмір по діагоналі : 58,4 см (Крок пікселя) 0,266 мм x 0,266 мм														
Вхід синхронізації	Горизонтальна частота Вертикальна частота Тип входу	30 кГц до 83 кГц (автоматичний режим) 56 Гц до 75 Гц (автоматичний режим) Роздільна синхр Композитний, Цифровий													
Вхід відеосигналу	Сигналу Тип входу	Штекер 15 контактів D-Sub Роз'єм DVI-D (Цифровий) Аналоговий RGB (0,7Вт-п/75Ом), Цифровий													
Роздільна здатність	Максимальний Рекомендовано	VESA 1920 x 1080 при 60 Гц VESA 1920 x 1080 при 60 Гц													
Plug&Play	DDC 2B(Цифровий),DDC2AB(Аналоговий)														
Споживання електроенергії	Активний режим Режим очікування Неактивний режим	: 28 Вт(Типовий) ≤ 1 Вт ≤ 0,5 Вт													
Розміри та вага	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Підставка входить у комплект</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 33%;">Підставка не входить у комплект</td> </tr> <tr> <td>Ширина 56,38 см (22,20 дюйм)</td> <td></td> <td>56,38 см (22,20 дюйм)</td> </tr> <tr> <td>Висота 43,00 см (16,92 дюйм)</td> <td></td> <td>35,75 см (14,07 дюйм)</td> </tr> <tr> <td>Глибина 20,2 см (7,95 дюйм)</td> <td></td> <td>4,3 см (1,69 дюйм)</td> </tr> </table> Вага (без упаковки) 3,16 кг (6,96 фунт)			Підставка входить у комплект	:	Підставка не входить у комплект	Ширина 56,38 см (22,20 дюйм)		56,38 см (22,20 дюйм)	Висота 43,00 см (16,92 дюйм)		35,75 см (14,07 дюйм)	Глибина 20,2 см (7,95 дюйм)		4,3 см (1,69 дюйм)
Підставка входить у комплект	:	Підставка не входить у комплект													
Ширина 56,38 см (22,20 дюйм)		56,38 см (22,20 дюйм)													
Висота 43,00 см (16,92 дюйм)		35,75 см (14,07 дюйм)													
Глибина 20,2 см (7,95 дюйм)		4,3 см (1,69 дюйм)													
Кут повороту	Кут повороту : -5° до 15°														
Параметри живлення	12 V == 3,0 A														
Адаптер змінного-постійного струму	Типу FSP036-DGAA1 (виробник FSP Electronic) або типу LCAPO7E-2 (виробник Lien change Electronics) або типу PA-1041-01IN-LF (виробник Lite On Electronics)														
Умови оточуючого середовища	Умови використання Температура від 10 °C до 35 °C Вологість від 10 % до 80 %, без утворення конденсації Умови зберігання Температура від -20 °C до 60 °C Вологість від 5 % до 90 %, без утворення конденсації														
Поворотна підставка	Приєднаний (), Неприєднаний (O)														
Кabelь живлення	Тип настінної розетки або														
ПРИМІТКА	■ Інформація у цьому документі може змінюватися без попереднього повідомлення.														

Дисплей	58,4 см (23 дюйм) Активна матриця плоскої панелі-TFT Рідкокристалічний дисплей Відблископодавляче покриття Видимий розмір по діагоналі : 58,4 см (Крок пікселя) 0,266 мм x 0,266 мм										
Вхід синхронізації	Горизонтальна частота Вертикальна частота Тип входу 30 кГц до 83 кГц (автоматичний режим) 56 Гц до 75 Гц (автоматичний режим) Роздільна синхр Композитний										
Вхід відеосигналу	Сигналу	Штекер 15 контактів D-Sub									
	Тип входу	Аналоговий RGB (0,7Вп-п/75Ом)									
Роздільна здатність	Максимальний Рекомендовано	VESA 1920 x 1080 при 60 Гц VESA 1920 x 1080 при 60 Гц									
Plug&Play	DDC 2AB										
Споживання електроенергії	Активний режим Режим очікування Неактивний режим	: ≤ ≤	28 Вт(Типовий) 1 Вт 0,5 Вт								
Розміри та вага	<table border="0"> <tr> <td>Підставка входить у комплект</td> <td style="border-left: 1px dashed black;">Підставка не входить у комплект</td> </tr> <tr> <td>Ширина 56,38 см (22,20 дюйм)</td> <td>56,38 см (22,20 дюйм)</td> </tr> <tr> <td>Висота 43,00 см (16,92 дюйм)</td> <td>35,75 см (14,07 дюйм)</td> </tr> <tr> <td>Глибина 20,2 см (7,95 дюйм)</td> <td>4,3 см (1,69 дюйм)</td> </tr> </table> Вага (без упаковки) 3,16 кг (6,96 фунт)			Підставка входить у комплект	Підставка не входить у комплект	Ширина 56,38 см (22,20 дюйм)	56,38 см (22,20 дюйм)	Висота 43,00 см (16,92 дюйм)	35,75 см (14,07 дюйм)	Глибина 20,2 см (7,95 дюйм)	4,3 см (1,69 дюйм)
Підставка входить у комплект	Підставка не входить у комплект										
Ширина 56,38 см (22,20 дюйм)	56,38 см (22,20 дюйм)										
Висота 43,00 см (16,92 дюйм)	35,75 см (14,07 дюйм)										
Глибина 20,2 см (7,95 дюйм)	4,3 см (1,69 дюйм)										
Кут повороту	Кут повороту : -5° до 15°										
Параметри живлення	12 V = 3,0 A										
Адаптер змінного-постійного струму	Типу FSP036-DGAA1 (виробник FSP Electronic) або типу LCAPO7E-2 (виробник Lien change Electronics) або типу PA-1041-01IN-LF (виробник Lite On Electronics)										
Умови оточуючого середовища	Умови використання Температура від 10 °C до 35 °C Вологість від 10 % до 80 %, без утворення конденсації Умови зберігання Температура від -20 °C до 60 °C Вологість від 5 % до 90 %, без утворення конденсації										
Поворотна підставка	Приєднаний (), Неприєднаний (O)										
Кабель живлення	Тип настінної розетки або										
ПРИМІТКА	■ Інформація у цьому документі може змінюватися без попереднього повідомлення.										

Встановлені режими (Роздільна здатність)

■ E1940T/E1940S

Режими дисплея (Роздільна здатність)	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)
1 720 x 400	31,468	70
2 640 x 480	31,469	60
3 640 x 480	37,500	75
4 800 x 600	37,879	60
5 800 x 600	46,875	75
6 832 x 624	49,725	75
7 1024 x 768	48,363	60
8 1024 x 768	60,123	75
*9 1360 x 768	47,712	60

*Рекомендовано режим

■ E2040T/E2040S

Режими дисплея (Роздільна здатність)	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)
1 720 x 400	31,468	70
2 640 x 480	31,469	60
3 640 x 480	37,500	75
4 800 x 600	37,879	60
5 800 x 600	46,875	75
6 1024 x 768	48,363	60
7 1024 x 768	60,123	75
8 1152 x 864	67,500	75
*9 1600 x 900	60,000	60

*Рекомендовано режим

■ E2240T/E2340T/E2240S/E2340S

Режими дисплея (Роздільна здатність)	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)
1 720 x 400	31,468	70
2 640 x 480	31,469	60
3 640 x 480	37,500	75
4 800 x 600	37,879	60
5 800 x 600	46,875	75
6 1024 x 768	48,363	60
7 1024 x 768	60,123	75
8 1152 x 864	67,500	75
9 1280 x 1024	63,981	60
10 1280 x 1024	79,976	75
11 1680 x 1050	65,290	60
*12 1920 x 1080	67,500	60

*Рекомендовано режим

Індикатор

Режим	Колір світлодіодного індикатора
Активний режим	Світиться білим
Режим очікування	Блимає білим
Неактивний режим	Вимкнено



Обов'язково прочитайте застереження щодо безпеки, перш ніж використовувати пристрій. Зберігайте посібник користувача (компакт-диск) у доступному місці для довідки у майбутньому. Модель і серійний номер ПРИСТРОЮ розташовані на тильній і бічній стороні ПРИСТРОЮ. Запишіть їх нижче на випадок потреби в обслуговуванні.

МОДЕЛЬ _____

СЕРІЙНИЙ НОМЕР _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A., Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.