

SAVININKO VADOVAS

„LG“ DŽIOVINTUVAS SU ŠILUMOS SIURBLIU

Prašome atidžiai perskaityti šį vadovą prieš naudojant džiovintuvą ir saugoti ateičiai.

RC9055AP3Z / BP3Z

RC9055AP2Z / BP2Z

RC9055AP1Z / BP1Z

RC9055APZ / BPZ




MFL67708673

Funkcijos



■ Ypač didelės talpos būgnas

Šio „LG“ džiovintuvo ypač didelės 9,0 kg talpos būgnas leidžia vienu metu džiovinti daugiau skalbinių, taip taupant laiką!



■ Mažas energijos suvartojimas

„LG“ džiovintuvas su šilumos siurbliu naudoja mažiau energijos, nei įprastas džiovintuvas, dėka optimizuoto šilumokaičio ir „auto cleaning™“ technologijos. Šis „LG“ džiovintuvas su šilumos siurbliu buvo sukurtas pinigų taupymui.




■ Sumažintas džiovinimo laikas

Dabar džiovinimo laikas trumpesnės dėka „LG“ hibridinio šildymo sistemos ir optimizuoto šilumokaičio šiame „LG“ džiovintuve.



■ Sumažintas triukšmo lygis

Sumažinome šio „LG“ džiovintuvo veikimo triukšmą naudodami novatoriškas garso sugėrimo ir garso ekranavimo technologijas, padarydami jį daug tylesnį už įprastus džiovintuvus.

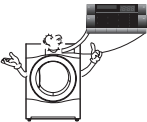

■ Naudojimo paprastumas

Platus, elektroniškai valdomas šios mašinos LED ekranas yra labai lengvai naudojamas. Tiesios pasirinkite reikiamą ciklą ir „LG“ džiovintuvas atliks visa kita. Prienama „Smart Diagnosis™“.

Turinys

● Saugos instrukcijos	3	● Techniniai duomenys	29
● Montavimo instrukcijos	6	● Garantija	30
● Išvaizda ir dizainas	10		
● Džiovintuvo valdymas	11		
● Papildomos funkcijos	17		
● Džiovintuvo priežiūra	19		
● Papildomi patarimai išmaniam naudojimui	21		
● Triukčių šalinimo gidas	26		

Saugos instrukcijos

Jūsų saugumui reikia vadovautis šiame vadove esančia informacija, norint sumažinti gaisro ar sprogdimo, elektros smūgio riziką arba išvengti žalos nuosavybei, asmeninių sužalojimų ar mirties.

⚠ ĮSPĖJIMAS


- Nesilaikant šių taisyklių gali įvykti rimtų sužalojimų ar mirtis.
- Griežtai draudžiama naudoti produktą kitam, nei gamintojo patvirtintam panaudojimui. „LG“ neprisiima pilno atsakomybės už žalą dėl netikslaus ir netinkamo naudojimo.
- Neremontuokite ir nekeiskite bet kokios džiovituvu dalies ir nebandykite atlikti jokios techninės priežiūros, nebent konkrečiai rekomenduojama jums suprantamose naudotojo priežiūros ar publikuotose naudotojo remonto instrukcijose ir turite tai atlikti reikalingus įgūdžius.

⊘ Pavojai




- Prieš įjungdami maitinimo laidą įsitikinkite, kad laidas įžemintas ir prijungtas prie grandinės pertraukiklio.

Įžeminimo nebuvimas gali sukelti gedimus ar elektros smūgį.

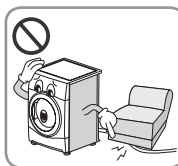

- Nenaudokite pažeisto maitinimo laido ir nedėkite sunkių daiktų ant laido.

Pažeistas maitinimo laidas gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

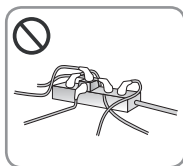

- Nejunkite į adapterį. Nenaudokite su ilgintuvu.

Neįprastas elektros lizdo šilimas gali sukelti gaisrą.




- Nelieskite kištuko arba jungiklio drėgnomis rankomis.

Gali sukelti elektros smūgį.




- Montuodami džiovituvą nenuimkite viršutinės plokštės.
- Nemodifikuokite šio produkto.

Gali sukelti gedimą, gaisrą arba elektros smūgį.

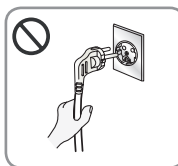

- Atjunkite maitinimą suimdami laidą, o ne kištuką.

Galite sugadinti laidą ir sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

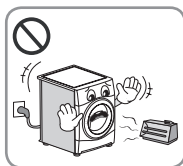

- Laikykite džiovituvą atokiai nuo viryklių, atvirų liepsnų ar bet kokių kitų degių objektų.


Gali sukelti gaisrą arba išlydyti dalis.



- Nuvalykite purvą ir dėmes nuo maitinimo laido ir tvirtai įkiškite kištuką į elektros lizdą.

Purvas ir prastos jungtys gali sukelti gaisrą.

Saugos instrukcijos

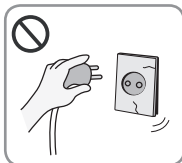

- Nenaudokite, jei pažeistas maitinimo laidas, kištukas arba elektros lizdas.

Gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.



- Naminius gyvūnus laikykite atokiai nuo džiovintuvo.

Naminiai gyvūnai gali sugadinti džiovintuvą arba gauti elektros smūgį.



- Nemontuokite ir nelaikykite džiovintuvo, kur jį gali veikti oro sąlygos.

Gali sukelti gaisrą, elektros smūgį ar gedimą.



- Nespauskite mygtukų, naudodami aštrius įrankius, kaip kad peilius ir atsuktuvus.

Gali sugadinti džiovintuvą arba sukelti elektros smūgį.



- Maitinimo prijungimui nenaudokite ilgintuvo arba adapterio.

Gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.



- Nedžiovininkite daiktų, kurie buvo valyti, plauti, mirkyti arba ištepti degiomis ar sprogiomis medžiagomis (kaip kad vaškas, alyva, dažai, benzinas, riebalų plovikliai, sauso valymo tirpikliai, žibalas ir t. t.)

Gali sukelti gaisrą arba sprogimą.



- Neaptaškykite džiovintuvo vandeniu.

Gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.




- Nedėkite degių daiktų netoli džiovintuvo.

Gali sukelti nuodingas dujas, dalių apgadinimą, gaisrą arba sprogimą.



- Valydami arba nenaudodami džiovintuvo išjunkite maitinimo laidą.

Vanduo arba purvas gali sukelti elektros smūgį.

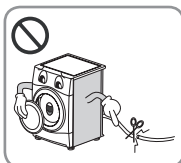

- Prieš nutraukiant prietaiso naudojimą arba išmetant, išjunkite prietaisą iš tinklo, tada išrinkite dureles ir nupjaukite maitinimo laidą, kad užkirstumėte kelią netinkamam panaudojimui.

Gali sukelti nelaimingą atsitikimą ar sužalojimą.



- Neleiskite vaikams ar gyvūnams žaisti ant džiovintuvo ar jo viduje.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti mažiems vaikams ar silpniesiems žmonėms be priežiūros.
- Mažus vaikus reikėtų prižiūrėti, norint užtikrinti, kad jie nežais su prietaisu.

Vaikai ar gyvūnai gali susižeisti arba uždusti.



- Pakavimo maišas nėra žaislas. Atidarykite sunaikinkite.

Norint išvengti uždusimo galimybės, pakavimo maišą laikykite atokiai nuo kūdikių ir vaikų.

Saugos instrukcijos



- Jei maitinimas šiam prietaisui tiekiamas per ilgintuvą ar elektros jungtį, nešiojamas lizdas turi būti padėtas taip, kad nesudrėktų ir nebūtų aptaškytas.

Tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą, gedimą arba deformaciją.



- Daiktai, ištepti ar išmirkyti augaliniame arba kepimo aliejuje, kelia gaisro pavojų ir neturėtų būti dedami į džiovintuvą.
- Daiktai, ištepti medžiagomis, kaip kad kepimo aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių šalinimo priemonės, terpentinas, vaškas ir vaško šalinimo priemonės, turėtų būti išplauti karštame vandenyje su papildomu skalbiklio kiekiu, prieš džiovinant juos džiovintuve.

Gali sukelti savaiminį užsidegimą, sukeltą sprogimą ir gaisrą.




- Daiktai iš putplasčio, gumos, plastiko ar kitų šilumai jautrių medžiagų (kaip kad vonios kambario kilimėliai, neslystantys kilimėliai ar lietpalčiai) neturėtų būti džiovinami džiovintuve su karščio nustatymu.
- Daiktai, kaip kad putplastis, guma (latekso puta), dušo kepurės, neperšlampami audiniai, daiktai su gumos pamušalu arba pagalvės su porolono kamšalu, neturėtų būti džiovinami džiovintuve.

Gali sukelti savaiminį užsidegimą, sukeltą sprogimą ir gaisrą.



- Plastikiniai daiktai, kaip kad dušo kepurės arba neperšlampami sauskelnių apmaitai neturėtų būti dedami į džiovintuvą.

Gali sukelti savaiminį užsidegimą, sukeltą sprogimą ir gaisrą.

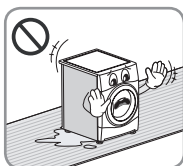

- Džiovintuvas, sumontuotas ant kilimo, gali būti pažeistas dėl prastos oro ventilacijos.

Gali sukelti savaiminį užsidegimą, sukeltą sprogimą ir gaisrą.

- Audinių minkštikliai arba panašūs produktai turėtų būti naudojami, kaip nurodyta audinio minkštiklio instrukcijose.
- Norint sumažinti asmeninių sužalojimų riziką, laikykitės visų pramonėje rekomenduojamų saugumo procedūrų, įskaitant pirštinių ilgomis rankovėmis ir apsauginių akinių naudojimą. Visų šio vadovo saugumo perspėjimų nesilaikymas gali sukelti žalą nuosavybei, asmeninius sužalojimus arba mirtį.

Montavimo instrukcijos

Šios instrukcijos padės jums pradiniuose džiovituvo nustatymo žingsniuose. Atkreipkite dėmesį, kad kiekviename šio vadovo skyriuje pateikiama svarbi informacija, susijusi su džiovituvo paruošimu ir naudojimu, svarbu peržiūrėti visą vadovą prieš imantis bet kokio montavimo ar naudojimo. Būtinai laikykite visų išvardintų perspėjimų ir atsargumo priemonių. Šios montavimo instrukcijos skirtos kvalifikuotiems montuotojams. Šias montavimo instrukcijas perskaitykite kruopščiai ir iki galo.

Saugos informacija

Sužalojimo rizika

Džiovituvus yra labai sunkus, todėl neturėtumėte bandyti pakelti vienas. Nekelkite džiovituvo sugriebdami bet kokias išsikišusias dalis, pvz. perstūmimo diską arba dureles, jos gali nulūžti.

Nugriuvimo arba užkliuvimo rizika

Įsitikinkite, kad nėra laisvų žarnelių ar laidų.

Patikrinkite, ar džiovituvus nebuvo apgadintas transportavimo metu.

Neprijunkite džiovituvo, jei ant jo yra matomų apgadavimo žymių.

Jei nesate užtikrintas, susisiekite su vietiniu „LG“ atstovu. Visuomet visiškai ištuštinkite džiovituvą prieš jį transportuodami.

Džiovituvus neturėtų būti šalia dujinės viryklės, kaitlentės, šildytuvo ar kepimo grotelių, nes degiklių liepsnos gali apgadinti džiovituvą. Kai džiovituvus sumontuojamas po darbinio paviršiumi, palikite 30 cm - 50 cm vietos kiekvienoje džiovituvo pusėje ir jo gale, kad oras galėtų išeiti pro galines groteles. Oro tėkmė yra labai svarbi vandens kondensacijai džiovinimo proceso metu.

Jei džiovituvą naudojate šalia arba uždėtą ant skalbimo mašinos, kiekvienam prietaisui reikia naudoti atskirą kištuką ir elektros lizdą. Nenaudokite dvipusio adapterio arba ilgintuvo.

Norėdami sutaupyti vietos, džiovituvą galite uždėti ant skalbimo mašinos.

Uždėjimo rinkinį galite rasti pas vietinį prietaisų specialistą.

■ Uždėjimo montavimo instrukcijos

„LG“ džiovituvus gali būti uždėtas ant per priekį pakraunamos skalbimo mašinos ir saugiai pritvirtintas uždėjimo rinkiniu (instrukcijas rasite kitame puslapyje). Montavimą turi atlikti patyręs montuotojas, norint užtikrinti, kad bus sumontuota teisingai.

Montuotojas užtikrins, kad turite teisingą uždėjimo rinkinį jūsų skalbimo mašinos modeliui ir užtikrins, kad jis tvirtai pritvirtintas. Dėl šių priežasčių eksperto montavimas yra būtinas.

▲ PERSPĖJIMAS

PERSPĖJIMAS Dėl maitinimo laido

Daugumą prietaisų rekomenduojamą jungti į paskirtą grandinę, tai yra vieno lizdo grandinę, kuri maitina tik tą prietaisą ir neturi papildomų lizdų ar atšakų grandinių. Kad būtumėte užtikrinti, patikrinkite šio savininko vadovo specifikacijų puslapį.


Neperkraukite sieninių elektros lizdų. Perkrauti, laisvi arba pažeisti sieniniai lizdai, ilgintuvai, susidėvėję maitinimo laidai ar pažeista arba įtrūkusi laidų izoliacija yra pavojinga. Bet kas iš jų gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai apžiūrėkite prietaiso laidą ir jei jo išvaizda rodo žalą ar nusidėvėjimą išjunkite jį, nutraukite prietaiso naudojimą, laidą tokia pat atsargine dalimi turi pakeisti įgaliotas aptarnautojas.

Saugokite maitinimo laidą nuo fizinio ar mechaninio poveikio, kaip kad sukimo, sulenkimo, prispaudimo durimis ar užlipimo. Ypatinę dėmesį skirkite kištukams, sieniniams elektros lizdams ir vietai, kurioje laidas išeina iš prietaiso.

Montavimo instrukcijos

Uždėjimo rinkinys

Norint uždėti šį džiovintuvą, reikalingas „LG“ uždėjimo rinkinys.

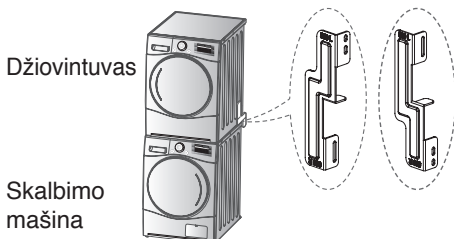


Šį džiovintuvą galima uždėti tik ant „LG“ skalbimo mašinos. **NEBANDYKITE** uždėti šio džiovintuvo ant bet kokios kitos skalbimo mašinos, nes galite sukelti pažeidimą, sužalojimą ar žalą nuosavybei.

Forma ir surinkimo kryptis	Viršutinės skalbimo mašinos plokštelės dydis	
	21,7 colio (550mm)	23,6 colio (600mm)

Montavimo procedūra

1. Padėkite „LG“ džiovintuvą ant „LG“ skalbimo mašinos.
2. Pašalinkite du varžtus iš galinio dangčio apačios kiekvienoje pusėje, kaip parodyta žemiau.

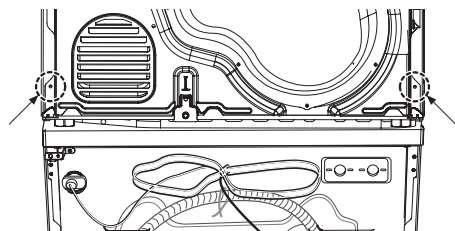


⚠️ ĮSPĖJIMAS


- Neteisingas sumontavimas gali sukelti įvairius nelaimingus atsitikimus.
- Dėl džiovintuvo svorio ir montavimo aukščio uždėjimo procedūra yra per daug rizikinga vienam asmeniui. Šią procedūrą turėtų atlikti 2 ar daugiau patyrusių aptarnavimo darbuotojų.
- Džiovintuvas nėra tinkamas integruotam sumontavimui. Prašome nemontuoti kaip integruoto prietaiso.
- Nenaudokite, jei džiovintuvus išrinktas.

3. Sulygiuokite uždėjimo rinkinio skylės ir galinio dangčio skylės.


3-1) 23,6 colio (600 mm)

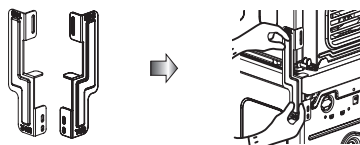

3-2) 21,7 colio (550 mm)

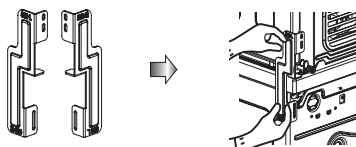

- Priveržkite du anksčiau iš džiovintuvo pašalintus varžtus prie uždėjimo rinkinio.
- Naudokite 4 varžtus priedų dėžutėje [0.6 colio (16 mm)] skalbimo mašinos galinio dangčio ir uždėjimo rinkinio surinkimui.
- Procedūra priešingai pusei yra tokia pati.

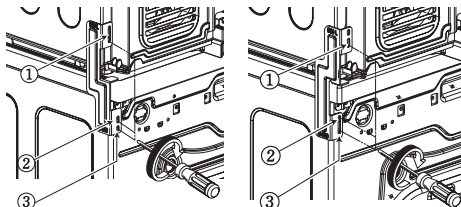

Montavimo instrukcijos

Įžeminimo instrukcijos

Prietaisas turi būti įžemintas. Sutrikimo ar sugedimo atvejus įžeminimas sumažins elektros smūgio riziką, elektros srovei suteikdamas mažiausio pasipriešinimo kelią.

Šis prietaisas aprūpintas įžemintu laidu ir įžeminimo kištuku. Kištukas turi būti įjungtas į atitinkamą lizdą, tinkamai sumontuotą ir įžemintą pagal vietinius standartus.

Papildomo įžeminimo procedūra

Kai kuriose valstybėse gali būti reikalingas atskiras įžeminimas. Tokiais atvejais reikalingą papildomą įžeminimo laidą, gnybtą ir varžtą reikia pirkti atskirai.

Susikondensavusio vandens nuotakas

Prietaisas gali būti tiesiogiai prijungtas prie vandentiekio kanalizacijos su pateiktu adapteriu. Susikondensavęs vanduo nutekės. Prireiks santechniko.

ĮSPĖJIMAS


Džiovintuvas neturėtų būti montuojamas šalia šaldymo įrenginio.

- ▶ Nemontuokite džiovintuvo su šilumos siurbliu šalia aukštos temperatūros prietaiso, kaip kad šaldytuvo, orkaitės, viryklės ir t. t., kuris gali pabloginti džiovinimą ir programų trukmę bei neigiamai paveikti tinkamą kompresoriaus veikimą.

Džiovintuvas su šilumos siurbliu geriausiai veikia 23 °C kambario temperatūroje

⚠ PASTABA

- Sklendė durų užrakto bloke ir būgne esantis stovo bloko įpakavimas turi būti pašalinti prieš naudojimą.
- Siekdami geresnio džiovinimo, produkto galą laikykite toliau nuo sienos.
- Nemontuokite džiovintuvo kur yra šalnos arba dulkių rizika.
 - Džiovintuvas gali neveikti tinkamai arba būti apgadintas dėl užšalancio susikondensavusio vandens siurblyje ir nutekėjimo žarnelėje.

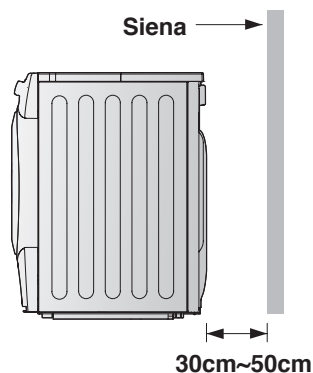

⚠ ĮSPĖJIMAS

Venkite montuoti produktą netoli šilumos šaltinio.

Galinė džiovintuvo pusė turi būti gerai ventiliuojama.


Jei taip nebus, gali kilti problemų.

Montavimo instrukcijos

■ Išlyginkite džiovintuvą



1. Džiovintuvo išlyginimas pašalina nereikalingą triukšmą ir vibracijas. Pastatykite džiovintuvą ant tvirtų, lygių grindų. Pastatykite džiovintuvą vietoje, kurioje nėra degių medžiagų, kondensacijos ir kurioje negalimas užšalimas.

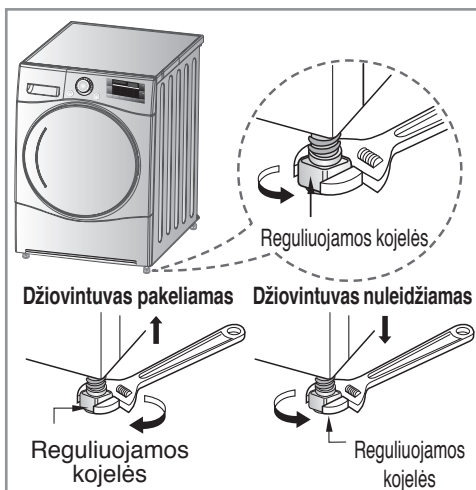

2. Jei džiovintuvas netinkamai išlygintas, pagal poreikį reguliuokite priekines išlyginimo kojeles. Sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte, ir prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte, kol džiovintuvas nebesvyruos pirmyn atgal, į šonus ir įstrižai.




- * **Įstrižas patikrinimas**
Mašinos kraštus spaudžiant žemyn ji turėtų visiškai nejudėti aukštyn žemyn (prašome patikrinti abi kryptis). Jei mašina supasi įstrižai stumiant viršutinę mašinos plokštę, vėl sureguliuokite kojeles.

Išvaizda ir dizainas


■ Produkto išdėstymas

- RC9055AP3Z / BP3Z
RC9055AP2Z / BP2Z
RC9055APZ / BPZ

- RC9055AP1Z / BP1Z

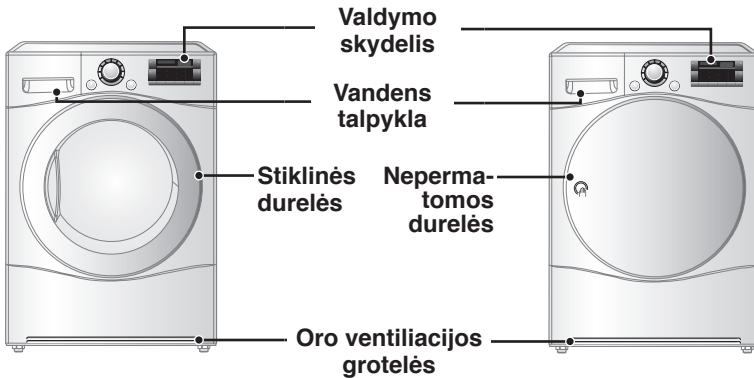

■ Valdymo skydelis

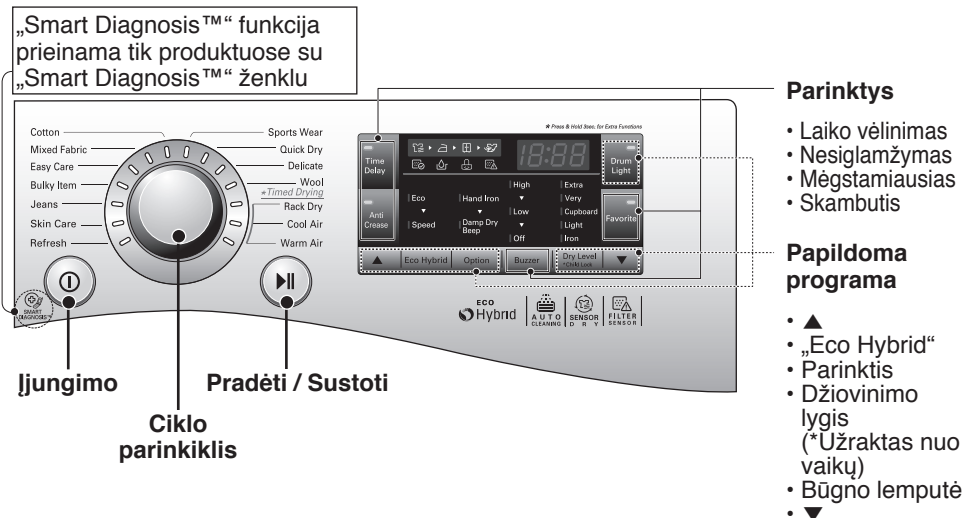

Džiovinimo valdymas

■ Ciklo pasirinkimo lentelė

Sensor Dry Cycle (Sensirius džiovinimo ciklas)			
Ciklas	Skalbinių tipas	Smulkiau	Džiovinimo lygis
Medvilnė	Rankšluosčiai, chalatai ir patalynė	Storiems ir dygsniuotiems audiniams	Papildomas
	Kilpiniai rankšluosčiai, pašluostės, rankšluosčiai ir patalynė	Storiems ir dygsniuotiems audiniams, kurių nereikia lyginti	Stiprus
	Vonios rankšluosčiai, pašluostės, apatiniai ir medvilninės kojinės	Audiniams, kurių nereikia lyginti	Spintelė
	Paklodės, pagalvių užvalkalai ir rankšluosčiai	Audiniams, kurių nereikia lyginti	Lengvas
	Patalynė, staltiesės, rankšluosčiai, marškinėliai, marškinėliai trumpomis rankovėmis ir darbiniai drabužiai	Audiniams, kuriuos reikia lyginti	Lyginimas
Įvairūs audiniai	Patalynė, staltiesės, sportiniai kostiumai, striukės su gobtuvais ir antklodės	Storiems ir dygsniuotiems audiniams, kurių nereikia lyginti	Stiprus
	Marškiniai ir palaidinės	Audiniams, kurių nereikia lyginti	Spintelė
	Kelnės, suknelės, sijonai ir palaidinės	Audiniams, kuriuos reikia lyginti	Lyginimas
Lengva priežiūra	Marškiniai, marškinėliai, kelnės, apatiniai ir kojinės	Poliamidui, akrilui ir poliesteriui, kurių nereikia lyginti	Spintelė
	Marškiniai, marškinėliai, apatiniai, striukės su gobtuvu ir kojinės	Poliamidui, akrilui, poliesteriui, kuriuos reikia lyginti	Lyginimas

Džiovinimo valdymas

Sensor Dry Cycle (Sensiriaus džiovinimo ciklas)			
Ciklas	Skalbinių tipas	Smulkiau	Džiovinimo lygis
Stambus daiktas	Naktiniai, paklodės	Stambiems daiktams	-
Džinsai	Džinsai ir blunkančių spalvų drabužiai.	Džinsams, kurių nereikia lyginti	-
Odos priežiūra	Marškinėliai, pagalvių užvalkalai ir rankšluosčiai	Medvilniniams audiniams, kurių nereikia lyginti	-
Atšviežinti (žr. pastabą)	Marškiniai ir palaidinės	Audinio kvapo pašalinimas (audiniams, kurių kvapą reikia pašalinti)	-
Sportiniai drabužiai	Futbolo ir treniruočių apranga	Poliesterio audiniui	-
Greitas džiovinimas	Linas ir rankšluosčiai, išskyrus audinius, skirtus švelniam, sportinių drabužių, stambių daiktų ciklams.	Mažiems greitai džiūstančių tinkamų audinių kiekiams	-
Švelnus	Šilkui, ploniems audiniams ir moteriškiems apatiniams	Šilumai jautriems audiniams, pavyzdžiui sintetiniams audiniams	-
Vilna	Vilna	Vilnos audiniams	-
Nustatyto laiko džiovinimo ciklas			
Džiovinimas su stovu	Šilkas, vilna, jautrūs moteriški apatiniai	Atšviežinti drabužius be džiovinimo	-
Vėsus oras	Visi audiniai, kuriuos reikia atšviežinti	Džiovina be karščio	-
Šiltas oras	Vonios rankšluosčiai, chalatai, pašluostė ir dygsniuoti akrilo audiniai	Maži daiktai ir drėgni drabužiai Kasdieniai daiktai, tinkami karštam džiovinimui	-

⚠ PASTABA

Naudojant kursą „Atšviežinti“, ant audinio užpurškite šalto ar šilto vandens, kad rezultatas būtų gairesnis. (Rekomenduojamas kiekis yra 20 kubinių cm vandens vieneriems marškiniams.)

⚠ PERSPĖJIMAS

Jei kiekis yra mažesnis už 1 kg, prašome naudoti „Šilto oro“ ciklą nustatyto laiko džiovinimo cikle. Vilnoniai daiktai turėtų būti džiovinami naudojant ciklą „Vilna“, o šilumai jautrūs audiniai, įskaitant šilką, apatinius ir moteriškus apatinius turėtų būti džiovinami naudojant ciklą „Švelnus“. Renkantis norimą ciklą, esantį 21, 22 psl., prašome laikytis rekomenduojamo skalbinių kiekio. Kitaip drabužiai gali būti pažeisti.

Džiovituvo valdymas

■ Prašome perskaityti prieš pirmą kartą naudojant „LG“ džiovituvą


- ※ Pašalinus įpakavimą prašome atlikti šiuos patikrinimus, kad įsitikintumėte, kad „LG“ džiovituvus teisingai sumontuotas ir paruoštas naudojimui. (Žr. montavimo instrukcijas)
1. Patikrinkite, ar džiovituvus gerai subalansuotas, naudodami gulsčiuką. Jei ne, reguliuokite „LG“ džiovituvo kojeles, kol subalansuosite mašiną.
 2. Patikrinkite vandens talpyklą, filtrą, valdymo skydelį ir būgną, kad įsitikintumėte, kad viskas savo vietoje.
 3. Nustatykite mašiną džiovinti 5 minutes, kad būgnas sušiltų.
 4. Pirmus kelis kartus naudojant mašiną atidarykite duris tarp džiovinimų, kad leistumėte išsisklaidyti kvapams iš „LG“ džiovituvo vidaus.

▲ PASTABA

Paskutinė džiovituvo ciklo dalis vyksta be karščio (atvėsimo ciklas), norint užtikrinti, kad daiktai liks tokios temperatūros, kad nebus sugadinti.

1. Įjunkite maitinimą.

Pirma paspauskite mygtuką „Maitinimas“. Indikatoriaus lemputė virš mygtuko užsidegs, rodydama, kad mašina pasiruošusi veikti.

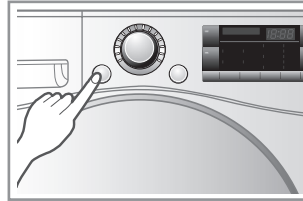


Įjunkite maitinimą.

2. Atidarykite dureles.

3. Patikrinkite, ar filtras ir vandens talpykla švarūs.

Filtras yra durelių krašto viduje arba durelių gale. Jį reikia valyti prieš ir po džiovinimo.

Atidarykite dureles ir patikrinkite, ar filtras švarus. Jei ne, išvalykite, remdamiesi 19 psl. Taip pat patikrinkite ar vandens talpyklą reikia ištuštinti, siekiant optimalaus džiovinimo rezultato.

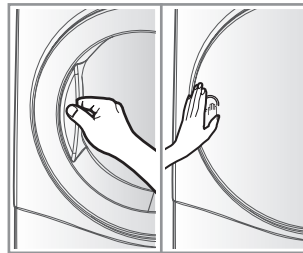


Atidarykite dureles.

Stiklinės durelės Nepermatomos durelės

4. Išrūšiavę sudėkite skalbinius į būgną.

Drabužiai turėtų būti surūšiuoti pagal audinio tipą ir džiovinimo lygį, visi drabužių raišteliai ir diržai turėtų būti gerai surišti ir pritvirtinti prieš dedant į būgną. Nustumkite drabužius į galą, kad jie būtų atokiau nuo durelių tarpiklio. Kitu atveju durelių tarpiklis ir drabužiai gali būti pažeisti.

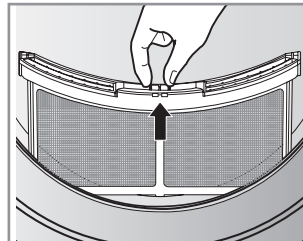

Patikrinkite filtrą.

▲ PERSPĖJIMAS

Džiovituve nedžiovinkite neplautų daiktų.


Džiovituvo valdymas

5. Uždarykite dureles.

Prieš uždarydami dureles įsitikinkite, kad audiniai sudėti giliai viduje ir pašaliniai objektai, ypač degūs, neužstrigo prie durelių.

⚠ PERSPĖJIMAS

- Būkite atsargūs, kad skalbiniai neįstrigtų tarp durelių ir guminio tarpiklio.

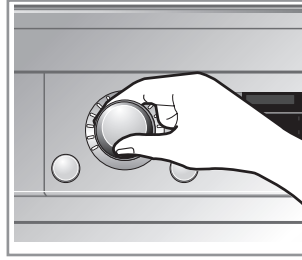


Pasirinkite norimą ciklą.

6. Pasirinkite norimą džiovinimo ciklą.

Ciklą galite pasirinkti sukdami ciklo parinkiklio rankeną, kol bus nurodytas reikiamas ciklas.

Jei paspausite mygtuką „Pradėti / Sustoti“ nepasirinkę ciklo, džiovituvą veiks spintelės ciklu. [Detalesnės informacijos ieškokite ciklo pasirinkimo lentelėje (11, 12 puslapyje).

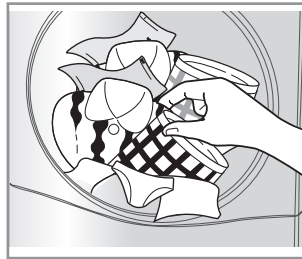

Išimkite skalbinius.


7. Paspauskite pradžios mygtuką.

Išgirsite būgno sukimąsi.

8. Ciklui pasibaigus atidarykite duris ir išimkite skalbinius.

⚠ PERSPĖJIMAS

Būkite atsargūs! Būgno vidus vis dar gali būti karštas.

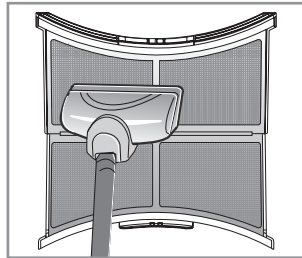


Išvalykite filtrą.
(Pakeiskite filtrą, jei jis pažeistas.)

(Veikimo laikas priklauso nuo ciklo pasirinkimo arba parinkčių.)

Džiovituvo valdymas

▲ PASTABA

Paskutinė džiovituvo ciklo dalis vyksta be karščio (atvėsimo ciklas), norint užtikrinti, kad daiktai liks tokios temperatūros, kuri jiems nepakenks.

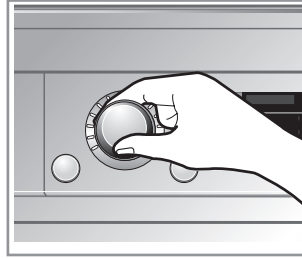


Pasirinkite norimą ciklą.

9. Išvalykite filtrą ir ištuštinkite vandens talpyklą.

Filtrą reiktų valyti po kiekvieno džiovinimo.

10. Išjunkite džiovituvą.


Paspauskite mygtuką „Maitinimas“.

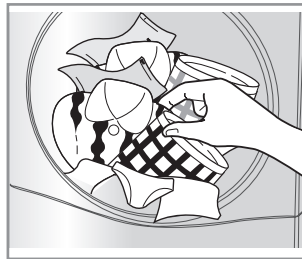

Išimkite skalbinius.

▲ PERSPĖJIMAS

- Filto valymui naudodami dulkių siurbį būkite atsargūs, nes jis lengvai pažeidžiamas ir įplešiamas. Jei ant filtro susikauptė nuosėdos, patrinkite filtrą šepečiu, kad jas pašalintumėte.
- Jei norite atidaryti dureles džiovituvui veikiant, pirma paspauskite mygtuką „Pradėti / Sustoti“, palaukite, kol būgnas visiškai sustos ir atidarykite dureles.

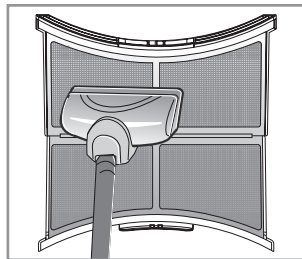

Išvalykite filtrą.
(Pakeiskite filtrą, jei jis pažeistas.)

▲ ĮSPĖJIMAS

Niekada nesustabdykite džiovituvo prieš džiovinimo ciklo pabaigą, nebent visi daiktai greitai išimami ir išskleidžiami, kad karštis išsisklaidytų.

▲ PERSPĖJIMAS

Džiovituvo negalima naudoti kitiems tikslams, negu tiems, kuriems jis buvo sukurtas.

Džiovinimo valdymas

■ Džiovinimas su stovu

Džiovinimo stovas įdedamas į džiovintuvą kaip pakeičiamasis. Prieš naudojimą nuimkite ir išmeskite į pakavimo medžiagą.

Džiovinimas su stovu sukurtas naudojimui su daiktais, kuriuos reikia džiovinti lygius, nevirtant, įskaitant megztinius ir jautrius audinius.

Norėdami naudoti džiovinimą su stovu:


1. Atidarykite dureles.
2. Neišimkite filtro.
3. Padėkite džiovinimo stovą virš džiovinimo durelių angos apačios. Pritvirtinkite stovą ant džiovinimo nugarėlės įtvirtinimo. Rėmo priekį paspauskite žemyn, kad įtvirtintumėte virš filtro.
4. Ant stovo viršaus sudėkite drėgnus daiktus. Palikite vietas aplink daiktus, kad leistumėte orui cirkuliuoti. Stovas nejuda, tačiau būgnas sukursis.
5. Uždarykite dureles.
6. Įjunkite maitinimą ir pasirinkite džiovinimą su stovu.

▲ PASTABA


Patikrinkite filtrą ir pašalinkite pūkus, susikaupusius nuo daiktų, džiovintų ant stovo.

Jei norite, galite nustatyti „Eco“ paspausdami mygtuką „Eco Hybrid™“.

1. Vienos kraštą įkiškite į būgno centrą.

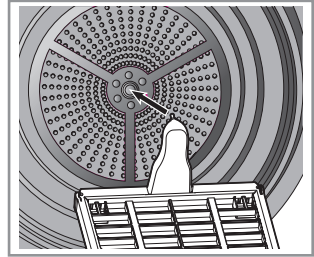


2. Uždėkite jautrius audinius ar sportbačius.

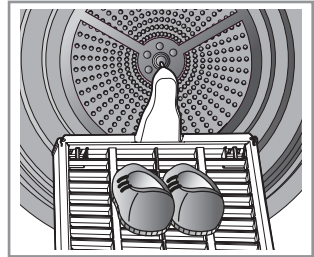

Papildomos funkcijos

Parinkčių mygtukas

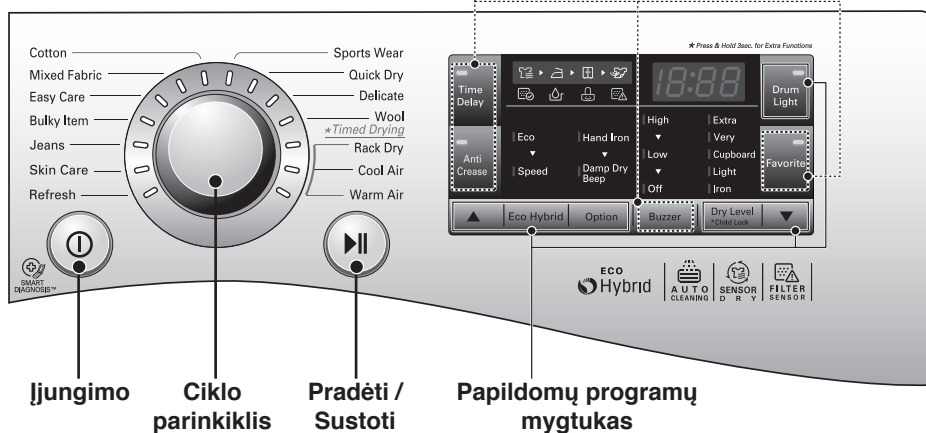

Ijungimo

- Norėdami įjungti ir išjungti prietaisą paspauskite maitinimo mygtuką.
- Norint atšaukti laiko vėlinimo funkciją, reikia paspausti maitinimo mygtuką.

Papildoma programa

- Naudokite šiuos mygtukus, kad pasirinktumėte norimas pasirinkto ciklo parinktis.

Ciklo parinkiklis

- Ciklai yra galimi pagal skalbinių tipą.
- Lempūtė užsidegs nurodydama pasirinktą ciklą.

Parinktys

- Tai leidžia pasirinkti papildomas parinktis ir užsidegs pasirinkus.

Pradėti / Sustoti

- Mygtukas „Pradėti / Sustoti“ naudojamas pradėti arba sustabdyti džiovinimo ciklą.
- Paspauskite mygtuką „Pradėti / Sustoti“, norėdami laikinai sustabdyti ciklą.
- Sustabdžius maitinimas automatiškai išjungiamas praėjus 4 minutėms.

Papildomos funkcijos

Laiko vėlinimas

Galite naudoti laiko vėlinimo funkciją, kad pavėlintumėte džiovinimo ciklo baigimo laiką. Maksimalus laiko vėlinimas yra 19 valandų. Minimalus laiko vėlinimas yra 3 valandos.

1. Įjunkite džiovintuvą.
2. Pasirinkite ciklą.
3. Nustatykite laiko vėlinimo valandas spausdami mygtuką „▲“, „▼“.
4. Paspauskite mygtuką „Pradėti / Sustoti“.

Nesiglamžymas

Nesiglamžymo parinktis apsaugo nuo raukšlių, atsirandančių greitai neišimant skalbinių pasibaigus džiovinimo ciklui. Pasirinkus nesiglamžymą džiovintuvą daug kartų sukasi ir sustoja, duodamas 2 valandas skalbiniams išimti. Jei nesiglamžymo parinkties metu atidaromos durelės, parinktis atšaukiama.

Mėgstamiausias

Mėgstamiausia parinktis leidžia išsaugoti pritaikytą džiovinimo ciklą naudojimui ateityje.

1. Įjunkite džiovintuvą.
2. Pasirinkite ciklą.
3. Pasirinkite parinktį arba papildomą programą. (Nesiglamžymas, „Eco Hybrid™“ ir t. t.)
4. Palaikykite paspaudę mėgstamiausios parinkties mygtuką 3 sekundes.

Mėgstamiausia parinktis išsaugota naudojimui ateityje. Norėdami vėl naudoti išsaugotą ciklą pasirinkite mėgstamiausią parinktį ir paspauskite „Pradėti / Sustoti“.

Būgno lemputė

Pasirinkus būgno lemputės funkciją galite matyti būgno vidų džiovintuvui veikiant.

- Lemputė įjungta : durelės atidarytos.
- Lemputė išjungta : durelės uždarytos. Išsijungia automatiškai.

„Eco Hybrid™“

Ši papildoma programa siūlo energijos arba laiko taupymo parinktį.

- „Eco“: energijos taupymo parinktis. (Tik šilumos siurblys)
- Greitis: laiko taupymo parinktis. (Šilumos siurblys + šildytuvus) LED matysite rodomą „speed“.

Parinktis

Rankinis lyginimas

Ši funkcija drabužius palaiko drėgnesnius, nei standartinio lyginimo sausumo lygis.

▲ PASTABA

Ciklas	Džiovinimo lygis	Parinktis
Medvilnė	Lyginimas	Galimas rankinis lyginimas
Įvairūs audiniai		
Lengva priežiūra		

Drėgno džiovinimo pytelėjimas

Ši funkcija praneša, kada drabužiai paruošti lyginimui.

▲ PASTABA

Ciklas	Džiovinimo lygis	Parinktis
Medvilnė	Papildomas / Štiprus Spintelė / Lengvas	Galimas drėgno džiovinimo pytelėjimas
Įvairūs audiniai	Štiprus / Spintelė	
Lengva priežiūra	Spintelė	

Užraktas nuo vaikų

(“🔒” ir “⏸”)



Vaikų saugumui paspauskite džiovinimo lygio mygtuką maždaug 3 sekundes.

LED matysite rodomą „🔒“.

LED lange matote „⏸“ ženklą.

- Visas valdymas, išskyrus užraktą nuo vaikų ir maitinimo mygtukus, bus išjungtas.
- Užraktas nuo vaikų išlieka po ciklo pabaigos.

▲ PASTABA

Norėdami išjungti užraktą nuo vaikų, paspauskite džiovinimo lygio mygtuką maždaug 3 sekundes.

Skambutis

Tai parinktis, leidžianti reguliuoti pyptelėjimo garsą.

Džiovituvo priežiūra

Labai svarbu rūpintis džiovituvu

Rūpintis džiovituvu nesunku, bet svarbu tai daryti, kad gautumėte geriausius rezultatus.


Išvalykite filtrą

Išvalykite filtrą po kiekvieno panaudojimo ir patikrinkite prieš kiekvieną panaudojimą. Jį taip pat reiktų išvalyti, jei užsidega „Išvalykite filtrą“ lemputė ir džiovituvui veikiant suskamba skambutis. Filto išvalymas ar ištuštinimas sutrumpins džiovinimo laiką ir sumažins energijos suvartojimą bei prailgins džiovituvo gyvavimo laiką.


⚠ PERSPĖJIMAS

- Jei yra, pūkelių gaudyklė turi būti dažnai valoma.
- Negalima leisti pūkeliams kauptis aplink džiovituvą.
- Filtras turi būti išvalytas kaskart pasibaigus ciklui.

1. Atidarykite dureles.



2. Ištraukite filtrą.




3. Išvalykite filtrą naudodami dulkių siurbį arba išplaudami po čiaupu.



4. Vėl įdėkite filtrą.

- Įstumkite filtrą žemyn iki galo, kad netrukdytų durelėms.



5. Uždarykite dureles.

⚠ PERSPĖJIMAS

- Išplovę filtrą kruopščiai išdžiovinkite.
- Negalima leisti pūkeliams kauptis džiovituve.

⚠ PASTABA

Jei filtras ne džiovituve, džiovituvo naudoti negalite.



Jei veikimo metu rodomas simbolis „Išvalykite filtrą“, skubiai išvalykite filtrą.

1. Atvėsinkite džiovituvą ir vadovaukitės aukščiau esančiais žingsniais.
2. Paspauskite mygtuką „Pradėti / Sustoti“.


Ištuštinkite vandens talpyklą

Susikondensavęs vanduo renkasi vandens talpykloje.

Po kiekvieno panaudojimo ištuštinkite vandens talpyklą.

To nedarymas paveiks džiovinimo rezultatus. To vandens talpykla pilna, džiovituvui veikiant švies lemputė „Ištuštinkite vandenį“ ir skambės skambutis. Jei taip nutinka, vandens talpyklą reikia ištuštinti per valandą.


1. Ištraukite vandens talpyklą.

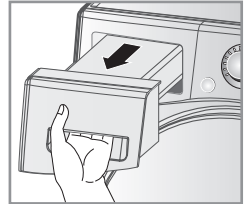

2. Išpilkite vandens talpyklą į kriauklę.

3. Įstumkite atgal į džiovituvą.

4. Paspauskite mygtuką „Pradėti / Sustoti“.

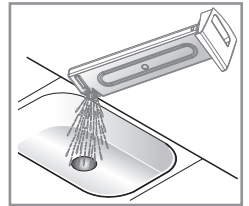


⚠ PASTABA

Aukšta atmosferos temperatūra ir mažas kambarys gali prailginti džiovinimo laiką ir padidinti energijos suvartojimą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Negerkite susikondensavusio vandens.


⚠ PERSPĖJIMAS

Jei skalbimo metu skalbiniai nesukami dideliu greičiu, pa ilgės džiovinimo laikas ir padidės energijos suvartojimas. Kai kuriais atvejais LED langas gali rodyti „“ (Vandens ištuštinimo simbolis) ir džiovituvą gali sustoti, nes vandens talpykla yra pilna.

Džiovituvo priežiūra

■ Ventilacijos grotelės ir vėsaus oro įleidimo grotelės

Nusiurbkite priekines ventilacijos grotelės 3 - 4 kartus per metus užtikrindami, kad nesikaupia pūkeliai arba purvas, galintis sukelti netinkamą oro tėkmę.

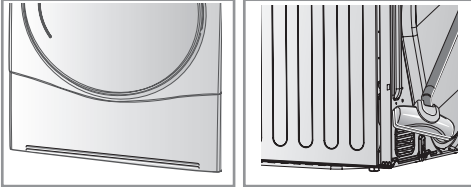

▲ PASTABA


- Šiltas oras išleidžiamas per ventilacijos grotelės.
- Reikia pasirūpinti adekvačia ventilacija, norint išvengti atgalinės dujų tėkmės į kambarį iš įrenginių, deginančių kitus degalus, kaip kad atvirų liepsnų.

■ Susikondensavusio vandens nutekimas


Paprastai susikondensavęs vanduo pumpuojamas aukštyn į vandens talpyklą, kur vanduo kaupiamas iki rankinio pašalinimo. Vanduo taip pat gali būti tiesiogiai nutekinamas į tinklo kanalizaciją, ypač kai džiovituvas uždėtas ant skalbimo mašinos viršaus.

Su sujungimo rinkiniu tinklo nutekinimo žarnelei tiesiog pakeiskite vandens kelią ir nukreipkite į kanalizacijos įrenginį taip:


1. Išimkite sujungimo rinkinį.

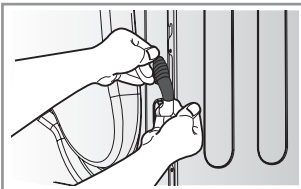

2. Atskirkite vandens talpyklos žarnelę nuo rinkinio.

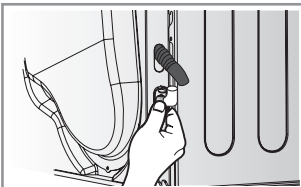


3. Prie rinkinio prijunkite nutekinimo žarnelę.

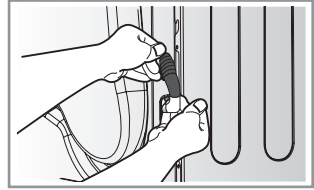

■ Drėgmės jutiklis?

Veikimo metu prietaisas jaučia skalbinių drėgmės lygį, tai reiškia, kad jį reikia reguliariai valyti pašalinant ant jutiklio paviršiaus susikaupusias kalkes. Nuvalykite jutiklius būgno viduje. (kaip parodyta)

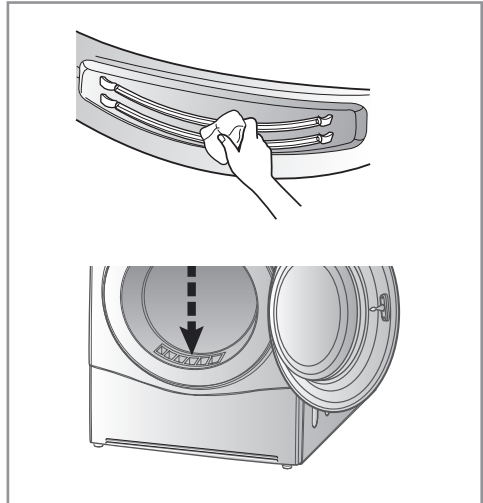

Papildomi patarimai išmaniam naudojimui

■ Džiovinimo vadovas

CIKLAS		Džiovinimo talpa	Rodomas džiovinimo laikas (įskaitant atvėsimo laiką)	
			„Eco“	Greitas
Medvilnė	Papildomas	9 kg	200 min	125 min
	Stiprus	9 kg	190 min	120 min
	Spintelė	9 kg	180 min	115 min
	Lengvas	9 kg	170 min	103 min
	Lyginimas	9 kg	160 min	97 min
Įvairūs audiniai	Stiprus	4 kg	100 min	53 min
	Spintelė	4 kg	90 min	48 min
	Lyginimas	4 kg	70 min	41 min
Lengva priežiūra	Spintelė	4 kg	70 min	41 min
	Lyginimas	4 kg	60 min	35 min
Stambus daiktas		2 kg	120 min	70 min
Džinsai		3 kg	110 min	60 min
Odos priežiūra		4,5 kg	-	135 min
Atšviežinti		1,5 kg	-	39 min
Sportiniai drabužiai		2 kg	50 min	-
Greitas džiovinimas		3 kg	-	50 min
Švelnus		1,5 kg	48 min	-
Vilna		1 kg	29 min	

Papildomi patarimai išmaniam naudojimui

Vilnoniai

Vilnonius džiovinkite ciklu „vilna“. Įsitinkinkite, kad pirmiausia vadovaujatės audinio priežiūros etiketės „simboliais“. Vilna gali visiškai neišdžiūti per ciklą, todėl nekartokite džiovinimo. Ištempkite vilnonius į jų pradinę formą ir džiovinkite lygius.

Austos ir kilpinio mezgimo medžiagos

Kai kurios austos ir kilpinio mezgimo medžiagos gali susitraukti, priklausomai nuo kokybės.

Nesiglamžantys ir sintetiniai

Neperkraukite džiovintuvo. Išimkite nesiglamžančius daiktus kai tik džiovintuvas sustoja, kad sumažintumėte raukšlėjimąsi.

Kūdikių drabužiai ir naktiniai

Visada patikrinkite gamintojo instrukcijas.

Guma ir plastikai

Nedžiovinkite jokių daiktų, į kurių sudėtį įeina guma arba plastikas arba jie pagaminti iš jų, kaip kad:

- Prijuostės, seilinkukai ir kėdžių uždangalai
- Užuolaidos ir staltiesės
- Vonios kilimėliai

Stiklo pluoštas

Džiovintuve nedžiovinkite Stiklo pluošto gaminių. Džiovintuve likusios stiklo pluošto dalelės gali prilipti prie drabužių kitą kartą naudojant džiovintuvą ir erzinti odą.



Audinio priežiūros etiketės

Drabužiai turi savo skalbimo priežiūros etiketes, todėl rekomenduojamas džiovinimas pagal skalbimo priežiūros etiketę.

Be to, skalbiniai turi būti rūšiuojami pagal audinio dydį ir tipą.

Siekdami geriausių džiovinimo rezultatų ir efektyviausio energijos suvartojimo, neperkraukite džiovintuvo.

Žemiau yra audinių priežiūros etiketės.

Simboliai	Instrukcijos
	Džiovinti
	Džiovinti vartant
	Nesiglamžantys / Atsparūs raukšlėms
	Švelnūs / Jautrūs
	Nedžiovinti vartant
	Nedžiovinti
	Stiprus šildymas
	Vidutinis šildymas
	Silpnas šildymas
	Be šildymo / oro
	Džiovinti ant virvės / džiovinti pakabinius
	Greitai džiūstantis
	Džiovinti lygius
	Šešėlyje

Papildomi patarimai išmaniam naudojimui

■ Produkto specifikacija

„LG“ AUTOMATINIS DRABUŽIŲ DŽIOVINTUVAS		
Gamintojas		LG Electronics
Modelis		RC9055****
Vardinė talpa	kg	9kg
Džiovinuvo tipas		Kondensuojantis buitinis džiovinuvas
Energijos efektyvumo klasė		A++
Metinis energijos suvartojimas (AEc)	kWh/yr	259
Automatinis džiovinuvas		Taip
ES „Ecolabel“ apdovanojimas		Ne
E - džiovinimas	kWh	2,20
E - džiovinimas1/2	kWh	1,15
Galios suvartojimas esant pilnai apkrovai		
- Išjungimo režimas (P _O)	W	0,4
- Paliktas įjungtas režimas (P _I)	W	0,4
Palikto įjungto režimo trukmė	min	10
Standartinė medvilnės programa		Medvilnė spintelė „Eco“
Džiovinimo laikas (T _t)	min	164
- T - džiovinimas	min	214
- T - džiovinimas1/2	min	127
Kondensavimo efektyvumo klasė		A
- Ct	%	93
- C - džiovinimas	%	93
- C - džiovinimas1/2	%	93
Garso galios lygis	dB	64

Papildomi patarimai išmaniam naudojimui

Programa / Džiovinimo lygis	Parinktis („Eco Hybrid™“)	Skalbinių kiekio turinys	Talpa	Numatomi rezultatai			
				Energijos efektyvumas (kWh)	Džiovinimo laikas (min)	Paliktas įjungtas režimas (PI)(W)	Išjungtas režimas (Po)(W)
Medvilnė / Spintelė	„Eco“	Medvilnė 100%	9kg	2,20	214	0,4	0,4
		Medvilnė 100%	4,5kg	1,15	127		
Įvairūs audiniai / Spintelė	„Eco“	Poliesteris 65% + Medvilnė35%	4kg	0,72	84		
Lengva priežiūra / Spintelė	Greitas	Poliesteris 65% + Medvilnė35%	4kg	1,14	75		

▲ PASTABA

- Išbandyta pagal EN61121 ir 932/2012 direktyvą
- Bandymui nustatykite programą „Medvilnė spintelė „Eco“ (pilna ir pusinė aprova)“ pagal EN61121 ir 932/2012 direktyvą
 - Standartinė medvilnės programa : Medvilnė spintelė + „Eco“ parinktis (numatytoji) (Tai yra pačios efektyviausios programos pagal bandymo sąlygas, siūlomas EN61121 ir 932/2012 direktyvos)
- Informacija apie „standartinę medvilnės programą“ ir nurodymas, kad ji tinkama įprastų drėgnų medvilninių skalbinių džiovinimui ir yra efektyviausia programa, kalbant apie energijos suvartojimą džiovinant drėgnus medvilninius skalbinius;
- Bandymo rezultatai priklauso nuo kambario temperatūros, skalbinių kiekio ir tipo, vandens kietumo ir vandens įvado temperatūros.
- Jei produktas sumontuotas po paviršiumi, veikimas gali prastėti.

Papildomi patarimai išmaniam naudojimui

■ Atsarginės dalys

Atsarginės dalys, reikalingos pagal garantijos terminus, pateikiamos nemokamai. Jei garantija nebegalioja, atsarginės dalis reikia pirkti iš techninio aptarnavimo centro.

■ Džiovintuvo išmetimas

Reikalaujama saugiai išmesti džiovintuvą, norint apsaugoti vaikus ir kitus nuo galimų sužalojimų.

Durelės, dangtis ir kitos išsikišusios dalys turi būti nuimtos ir maitinimo laidas turėtų būti nupjautas prieš saugų išmetimą.

■ Techninio aptarnavimo kontaktas

Jei su džiovintuvu kyla problemų, pirmiausia ieškokite informacijos trikčių šalinimo vadove. Jei negalite rasti klaidos ir nesugebate išspręsti problemos, susisieki su techninio aptarnavimo centru.


Klientų aptarnavimo atstovas užduos šiuos klausimus:

1. Vardas, adresas ir pašto kodas.
2. Telefono numeris.
3. Problemos apibūdinimas.
4. Modelio numeris ir džiovintuvo serijinis numeris.
5. Pirkimo data.


■ Papildomos dalys

- Džiovintuvą pateikiamas su papildomomis dalimis, kaip kad:


1. Kondensavimo nutekimo žarnelė ir žarnelės laikiklis (parduodama atskirai)

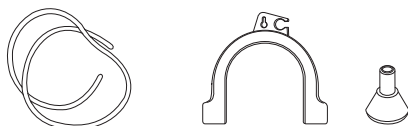

2. Džiovintuvo stovas

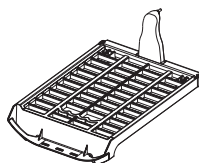

■ Uždėjimo rinkinys

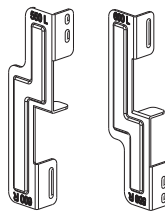

Laikiklis : 2EA, varžtas : 4EA

Parduodama atskirai



- Uždėjimo rinkinys gali būti naudojamas su 550 mm dydžio viršutine skalbimo mašinos plokšte ir 600 mm abiem.

Jei reikalingas uždėjimas, džiovintuvą turite uždėti ant „LG“ skalbimo mašinos. Uždėjimo rinkinys parduodamas atskirai.

Trikčių šalinimo gidas

■ Trikčių šalinimo patarimai

Kad sutaupytumėte laiko ir pinigų, kitas puslapis padės atsakyti į klausimus prieš skambinant techniniam aptarnavimui.

Klausimai	Ką daryti
Džiovintuvus neveikia	<ol style="list-style-type: none">1. Patikrinkite, ar džiovintuvus įjungtas į tinklą.2. Patikrinkite, ar paspaustas „Pradėti / Sustoti“ mygtukas.3. Patikrinkite, ar durelės tinkamai uždarytos.4. Patikrinkite, ar kambario temperatūra yra žemiau 5°C.5. Patikrinkite, ar perdegė saugiklis arba suveikė grandinės pertraukiklis ir pakeiskite juos. (PERSPĖJIMAS : elektriniai džiovintuvai paprastai naudoja du saugiklius arba pertraukiklius) Ištuštinę vandens talpyklą ir išvalę filtrą veikimo metu, turite paspausti mygtuką „Pradėti / Sustoti“, tada džiovintuvus vėl veiks.
Džiovinimas užtrunka ilgai	<ol style="list-style-type: none">1. Filtrą reiktų valyti po kiekvieno džiovinimo.2. Patikrinkite, ar ištuštinta vandens talpykla.3. Pasirinkite teisingą ciklo nustatymą audinio tipui.4. Patikrinkite, ar džiovintuvo ventiliacijos grotelės arba galinės angos nėra uždengtos.5. Patikrinkite, ar drabužiai ne per daug drėgni.6. Patikrinkite, ar džiovintuvus perkrautas.
Džiovintuvus veikia, bet „Likęs laikas“ ekrane nesikeičia.	Tai ne gedimas. Džiovinimo laikas apytikris ir bus perskaičiuojamas ciklo metu, jaučiant skalbinių sausumą.
	Patikrinkite, ar filtras švarus.
Drabužiai padengti pūkais	<ol style="list-style-type: none">1. Patikrinkite, ar filtras švarus.2. Patikrinkite, ar visi daiktai džiovintuve yra švarūs.3. Patikrinkite, ar visi skalbiniai buvo teisingai surūšiuoti pagal audinio tipą.4. Patikrinkite, ar džiovintuvus neperkrautas.5. Patikrinkite, ar tarp skalbinių yra popieriaus, popierinių servetėlių arba kitų yrančių daiktų ir pašalinkite.
Džiovinimo laikas nėra pastovus	Skalbinių kiekio džiovinimo laikas skirsis priklausomai nuo šildymo nustatymo, skalbinių kiekio, audinių tipo, drabužių drėgnumo ir filtro būklės.
Prateka vanduo	Patikrinkite, ar vandens žarnelė arba nutekėjimo žarnelė tinkamai prijungta.
Drabužiai suglamžyti	Patikrinkite, ar džiovintuvus neperkrautas. Išbandykite trumpesnį džiovinimo laiką ir išimkite daiktus, kol juose dar likę šiek tiek drėgmės. Naudokite nesiglamžymo parinktį.
Drabužiai susitraukė	Norint išvengti susitraukimo laikykitės drabužio priežiūros ir naudojimo instrukcijų, nes kai kurie drabužiai natūraliai susitraukia skalbiami ir neturėtų būti dedami į džiovintuvą.
	Patikrinkite, ar filtras yra džiovintuve.

Trikčių šalinimo gidas

■ Klaidos režimas

- **dE** : Pakartotiniam veikimui durelės turi būti uždarytos ir mygtukas „Pradėti / Sustoti“ turi būti paspaustas. Jei ir toliau pasitaiko klaidų pranešimų, išjunkite maitinimo laidą ir skambinkite techninio aptarnavimo centrui dėl patarimo.

• **LE 1, LE 2, LE 3, LE 4, F 1, OE**

: Jei ir toliau pasitaiko klaidų pranešimų, išjunkite maitinimo laidą ir skambinkite techninio aptarnavimo centrui dėl patarimo.


■ Būgno lemputė neveikia

- Susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

Trikčių šalinimo gidas

▲ PASTABA

„Smart Diagnosis™“ funkcija prieinama tik produktuose su „Smart Diagnosis™“ ženklu. Jei turite analoginį telefoną, „Smart Diagnosis“ funkcija gali neveikti.

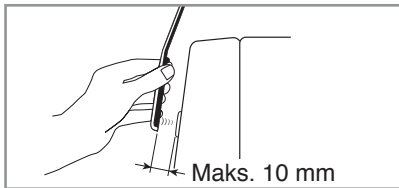


■ „Smart Diagnosis™“ naudojimas



- Šią funkciją naudokite tik kai taip nurodo skambučių centras. Perdavimas skamba panašiai į fakso aparatą ir neturi prasmės, išskyrus skambučių centrui.
- „Smart Diagnosis™“ negali būti įjungta, jei džiovintuvas neįsijungia. Jei taip nutinka, trikčių šalinimas turi būti atliekamas be „Smart Diagnosis™“.

Jei kyla problemų su džiovintuvu, skambinkite klientų informacijos centrui. Sekite skambučių centro atstovo instrukcijomis ir paprašyti atlikite šiuos žingsnius:

1. Paspauskite Maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte džiovintuvą. Nespauskite jokių kitų mygtukų ir nesukite ciklo parinkiklio rankenos.

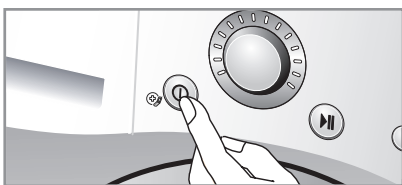

2. Skambučių centrui nurodžius, telefono mikrofoną pridėkite prie „Smart Diagnosis™“ piktogramos ir Maitinimo mygtuko.

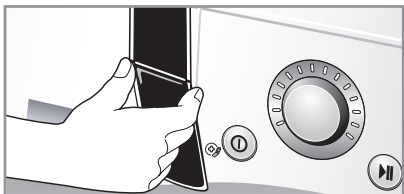


3. Paspauskite ir laikykite „▲ (Daugiau)“ mygtuką tris sekundes, laikydami telefono mikrofoną prie „Smart Diagnosis™“ piktogramos ir Maitinimo mygtuko.
4. Telefoną laikykite vietoje, kol pasibaigs perdavimo tonas. Tai trunka apie 6 sekundes ir ekrane bus rodomas atgalinis laiko skaičiavimas.
 - Siekdami geriausių rezultatų, nejudinkite telefono, kai tonai perduodami.
 - Jei skambučių centro atstovas negali gauti gero duomenų įrašo, galite būti paprašyti pabandyti dar kartą.
 - Maitinimo mygtuko paspaudimas perdavimo metu išjungs „Smart Diagnosis™“.
5. Pasibaigus atgaliniam skaičiavimui ir tonams liovusis, tęskite pokalbį su skambučių centro atstovu, kuris galės padėti, naudodamas skambučių į klientų informacijos centrą perduotą informaciją analizei.

▲ PASTABA

„Smart Diagnosis“ yra trikčių šalinimo funkcija, sukurta padėti, o ne pakeisti tradicinį trikčių šalinimo techninio aptarnavimo skambučiais metodą. Šios funkcijos efektyvumas priklauso nuo įvairių faktorių, įskaitant, bet neapsiribojant perdavimui naudojamą telefono ryšio stiprumą, išorinių triukšmų, galinčių egzistuoti perdavimo metu ir kambario, kuriame yra mašina, akustikos. „LG“ negarantuoja, kad „Smart Diagnosis“ tiksliai išspręs bet kokią pateiktą problemą.

Techniniai duomenys

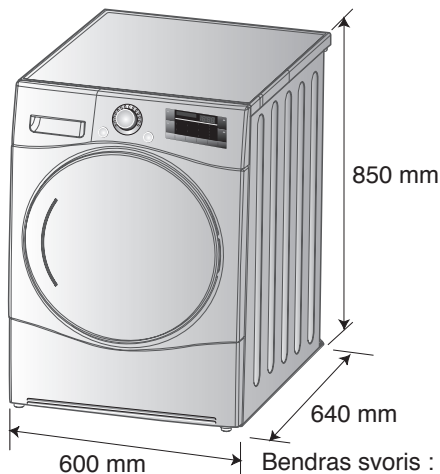

Bendras svoris : 55,9 kg,
nepermatomos durelės
57,4kg,
stiklinės(Cr) durelės

■ Elektros reikalavimai

Voltais	Hercai	Vatai
220 - 240 V	50 Hz	1800

Įsitinkite, kad prijungiate džiovintuvą prie teisingos elektros įtampos. Verčių plokštelėje ant džiovintuvo parodyta, kokia turėtų būti įtampa.

■ **Maks. talpa : 9 kg**

■ **Leidžiama temperatūra :**
5 ~ 35°C


■ **Gylis atidarius dureles :**
1090 mm

■ Ventilacijos reikalavimai

Nišoje arba po spintelę	Spinta
Užtikrinkite 112 kubinių pėdų/min oro tėkmę per džiovintuvą	Spintos durys turi turėti 2 (ventilijuojamas) angas, minimalus kiekvienos plotas 60 kvadratinį colių (387 kvadr. cm), esančias 3 coliai (8 cm) nuo durelių apačios ir viršaus.

Garantija

Seno prietaiso išmetimas

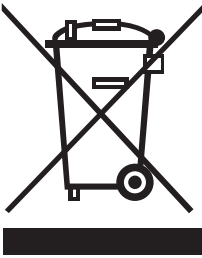

1. Kai šis perbrauktos šiukšliadėžės simbolis pridėtas prie produkto, jis reiškia, kad produktui galioja Europos direktyva 2002/96/EC.
 2. Visi elektriniai ir elektroniniai produktai turėtų būti išmetami atskirai nuo komunalinių šiukšlių srauto, naudojant paskirtas surinkimo įstaigas, paskirtas vyriausybės arba vietinės valdžios.
 3. Teisingas seno prietaiso išmetimas padės išvengti galimas neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.
 4. Dėl detalesnės informacijos apie seno prietaiso išmetimą susisiekite su miesto biuru, šiukšlių šalinimo tarnyba arba parduotuve, kurioje pirkote produktą.
- Informacija apie fluorintas šiltnamio efekto dujas, naudojamas šia džiovinantuve kaip aušinimo medžiaga

Cheminis pavadinimas	Dujų sudėtis	Bendras GWP (kg CO ₂ –eq)
R – 134a	100% HFC – 134a	1300

▲ PASTABA

Išmesdami prietaisą nupjaukite elektros laidą, sunaikinkite kištuką ir išrinkite dureles, kad neleistumėte vaikams užstrigti viduje.

■ Kas nėra padengiama.

- Techninio aptarnavimo kelionės į jūsų namus instruktuojuojant apie produktą.
- Jei produktas prijungiamas prie bet kokios kitos įtampos, nei nurodyta verčių plokštelėje.
- Gedimai, sukelti atsitiktinių apgadinimų, aplaidumo, netinkamo naudojimo ar dievo valios. Jei gedimą sukėlė priežastys, išskyrus normalų buitinį naudojimą arba naudojimą pagal savininko vadovą.
- Gedimai, sukelti kenkėjų, pavyzdžiui žiurkių, pelių ir t. t.
- Triukšmas arba vibracijos, laikomos normaliomis, pavyzdžiui vandens nuotako garsas, sukimosi garsas arba perspėjimo pyptelėjimai.
- Montavimo ištaisymas, pavyzdžiui produkto išlyginimas, nuotako reguliavimas.
- Įprasta priežiūra, rekomenduojama savininko vadove.
- Pašalinių objektų / medžiagų pašalinimas iš mašinos, įskaitant siurblių ir įleidimo žarnelės filtrą, pavyzdžiui smėlio, vinių, liemenėlės vielų ir sagų ir t. t.
- Saugiklių keitimas, laidų arba santehnikos ištaisymas.
- Neįgaliojų remontų ištaisymas.
Atsitiktinė ar pasekmių sukelta žala asmeninei nuosavybei, sukelta galimų prietaiso defektų.
- Jei šis produktas naudojamas komerciniais tikslais, jo garantija negalioja.
(Pavyzdys: viešose vietose, kaip kad viešajame tualete, nuomojamame name, treniruočių centre, bendrabutyje)
- Jei produktas montuojamas už normalios techninės priežiūros vietos ribų, bet kokias transportavimo išlaidas, įtrauktas į produktų remontą arba dalies su defektu keitimą, padengs savininkas.

