

# Kasutusjuhend


See on telerisse installitud 「Kasutusjuhend」.

Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamiseks etteteatamata muuta.

# □ Programmiteabe vaatamine

Saate vaadata teavet hetkel kuvatava programmi ja/või praeguse kellaaja jne kohta.

- 1 Viige kaugjuhtimispuldi MAGIC kursor teleriekraani ülaosale.
  - 2 Klõpsake aktiivsel kanaliribal.
  - 3 Teleriekraani allosas kuvatakse kanaliteave.
- ✎ Teie teler võib erineda pildil olevast.

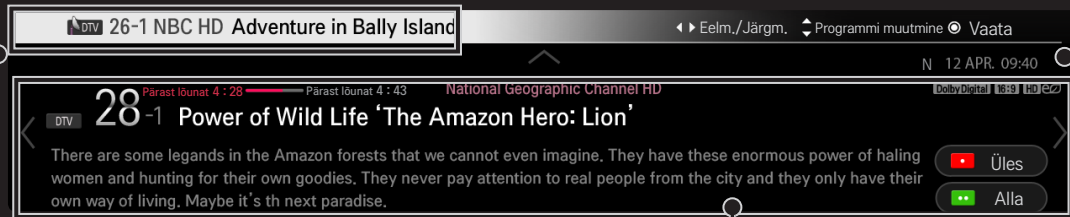

— Praegune kellaeg

— Programmi nimi

— Programmi üksikasjalik teave  
(digiteleviseiooni kohta)

## ☐ Lemmikprogrammide määramine

**SMART**  ⇒ **Seadistused** → **SEADED** → **Programmi redigeerimine**

- 1 Liikuge soovitud programmini ja vajutage nuppu **Ratas(OK)**. Programm on valitud.
- 2 Vajutage **Määra lemmikuks**.
- 3 Valige soovitud lemmikprogrammide rühm.
- 4 Valige **OK**. Lemmik on määratud.

## ☐ Lemmikute kasutamine

**SMART**  ⇒ **Programmiloend**


Kuvatakse Programmi loend. Valige lemmikute loendist A kuni D soovitud eelseadistatud lemmikprogramm.

# SMART => Telekava

[Ainult digirežiimis]

Saate hankida teavet programmide ja eetriaegade kohta. Samuti saate planeerida programmide vaatamist/salvestamist.

[Kuvatav pilt võib erineda teie teleri omast.]

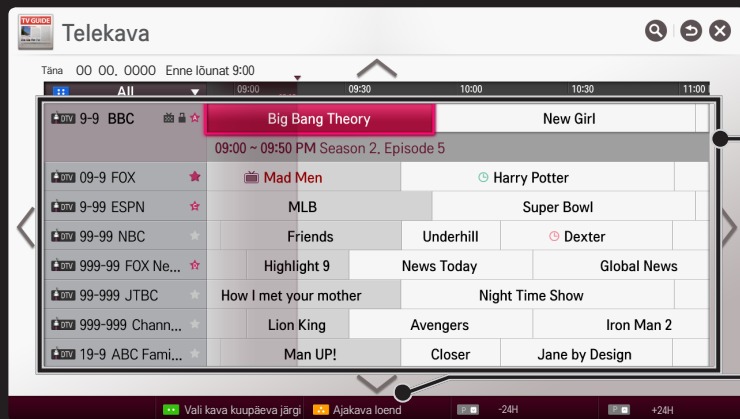

Vajutage nuppu **Ratas(OK)**, kui olete valinud kanali, mida soovite vaadata või salvestada.

Pärast ajakava loendi vaatamist saate muuta ja kustutada üksusi.

Saate reserveerida ajakava, valides kuupäeva/kellaaja/programmi. Kordab ajakava reserveeringut.



## □ Programmi automaatne seadistamine

SMART  ⇒ Seadistused → SEADED → Automaatne häälestus

Häälestab programmid automaatselt.

- 1 Valige riik, kus telerit kasutatakse. Programmide seadistused olenevalt sellest, millise riigi valite.
  - 2 Käivitage automaatne häälestus.
  - 3 Valige soovitud sisend.
  - 4 Seadistage automaatne häälestus vastavalt ekraanil ilmuvatele juhistele.
- ✎ Kui sisend ei ole õigesti ühendatud, ei pruugi programmide registreerimine õnnestuda.
  - ✎ Automaatne häälestus leiab ainult hetkel esitatava programmi.
  - ✎ Kui süsteemilukk on sisse lülitatud, siis kuvatakse parooli nõudev hüüpikaken.

## □ Kaabel-DTV seadistamine

Programmide otsimine seadistusega TÄIS võib kaua aega võtta.

Kõigi saadavalolevate programmide kiireks ja korrektseks otsinguks on vajalikud järgmised väärtused. Vaikimisi on valitud kõige sagedamini kasutatavad väärtused.

Sagedus	Sisestage kasutaja määratud sagedus.
Sümbolite määr	Kiirus, millega seade, nagu modem, saadab programmile sümboleid.
Modulatsioon	Heli- või videosignaalide laadimine kandjale.
Võrgu ID	Igale kasutajale määratud unikaalne tuvastuskood.
Algussagedus	Sisestage kasutaja määratud algussageduspiirkond.
Lõppsagedus	Sisestage kasutaja määratud lõppsageduspiirkond.

## □ Satelliidi seadistamine

Satelliit	Valige soovitud satelliit.
LNB sagedus	[Sõltub riigist] Valige üks väärtus järgmiste seast: 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600,10750, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Kui valite 9750/10600, 9750/10750(MHz), siis 22 KHz tooni ei kasutata. Kui te ei leia loendist LNB sagedust, valige Kasutaja ja sisestage sagedus käsitsi.
Transponder	Valige transponder, mida soovite häälestada.
22KHz Tone	Kasutades 22KHz Tone lülitit, valige A või B. Kui kasutate 22KHz Tone, on Unicable ja mootori tüüp keelatud.

LNB võimsus	LNB toite võimaldamiseks valige Sees. Kui valite Väljas, Mootori tüüp keelatud.
DiSEqC	DiSEqC kasutamiseks valige üks järgmistest valikutest: DiSEqC A~D. Kui kasutate DiSEqC-d, on Unicable ja mootori tüüp keelatud.
Unicable'i seade	Unicable'i kasutamiseks ja seadistamiseks valige Unicable'i seadistuste menüü. Kui Unicable on sisse lülitatud, siis on 22KHz Tone, DiSEqC ja mootori tüüp keelatud.
Mootori tüüp	Mootori kasutamiseks valige mootori tüüp menüüst "Mootori seadistamine". Kui mootor on sisse lülitatud, siis on 22 KHz toon, DiSEqC ja Unicable keelatud.

- ✎ Kui seadistate satelliite teistele, peate transponderi lisamiseks kasutama valikut "Manuaalne häälestus".
- ✎ Valides 22 KHz tooni ja DiSEqC-i, peate ühendama need OSD-l näidatud asendisse.
- ✎ Kui kustutate satelliidi, kustutatakse kõik satelliidi kohta salvestatud programmid.

## □ Mootori seadistamine

- DiSEqC 1.2 : juhib satelliitantenni asendit muutvat mootorit.

Draivi suund	Valige suund, kuhu soovite mootorit liigutada.
Draivi režiim	Saadaval on kaks režiimi: Samm ja Pidev. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Samm</b>: mootor liigub vastavalt teie sisestatud sammule (1-st 128-ni).</li><li>• <b>Pidev</b>: mootor liigub pidevalt, kuni vajutate nuppu Peata.</li></ul>
TP test	Valige TP test, mida soovite häälestada.

Määra limiit	Määrake mootori liikumine ida või lääne suunas, et mootor liiguks ainult määratud piirangu raames. <ul style="list-style-type: none"><li>• Sees: võite piirata liikumist praeguses suunas, valides valiku Lääs/Ida.</li><li>• Väljas: võite tühistada määratud piirangu.</li></ul>
Vali null	Saate liigutada mootori nullasendisse.
Salvesta	Saate salvestada mootori praeguse asendi.

- USALS: saate määrata oma praeguse asukoha (pikkus/laius).

## ☐ Kaabel-DTV seadistamine

SMART  ⇒ Seadistused → SEADED → Kaabel-DTV seadistus

[Kui programmirežiimiks on seadistatud Kaabel]

Teenusepakkuja	Seadistage <b>teenusepakkuja</b> . Kui muudate <b>teenusepakkuja</b> t, kustutatakse olemasolevad salvestatud programmid ja hakkab tööle automaatne häälestus.
Kanali automaatne värskendamine	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sees</b>: saate kõikide värskendatud programmide kohta teavet, kaasa arvatud programmi kohta, mida hetkel vaatate.</li><li>• <b>Väljas</b>: saate teavet ainult selle värskendatud programmi kohta, mida hetkel vaatate.</li></ul>



- ✎ Kasutajale saadavalolevate valikute arv menüüs Teenusepakkuja oleneb asukohariigis saadavalolevate teenusepakkujate arvust.
- ✎ Kui toetatavate teenusepakkujate arv igas riigis on 1, muutub vastav funktsioon mitteaktiivseks.
- ✎ Kui teenusepakkujaks on määratud Ziggo, ei saa valida valikut Kaabel-DTV seadistus.

## ☐ Satelliidi seadistamine

**SMART** 🏠 ⇒ **Seadistused** → **SEADED** → **Satelliidi seade**

[Kui programmirežiimiks on seadistatud Satelliit]

Saate soovitud satelliidi lisada/kustutada/seadistada.

## ☐ Tivu programmiloendi värskendamine

**SMART** 🏠 ⇒ Seadistused → SEADED → Tivu loendi värskendus

[Ainult Itaalias]

[Kui programmirežiimiks on seadistatud Satelliit]

See värskendab muudetud programmiloendi andmeid, tuginedes riigi ringhäälingu oludele ja satelliittelevisioonile.

See värskendab programmiloendit iga kord, kui teler välja lülitatakse.

Värskendamise järel võib programmiloend olla muutunud. Kui te ei soovi seda, valige Väljas.

## □ Programmiloendi värskendamine


**SMART**  ⇒ **Seadistused** → **SEADED** → **Prgm.-iloendi värskend.**

[Kui programmirežiimiks on seadistatud Satelliit]

See värskendab muudetud programmiloendi andmeid, tuginedes riigi ringhäälingu oludele ja satelliittelevisioonile.

See värskendab programmiloendit iga kord, kui teler välja lülitatakse.

Värskendamise järel võib programmiloend olla muutunud. Kui te ei soovi seda, valige Väljas.

-  Austrias, Tšehhi, Prantsusmaa, Slovakkia, Hispaania, Türgi, Norra, Rootsi, Soome, Taani, Saksamaal, Poolas ja Venemaal toetatakse seda funktsiooni, kui valiku **Teenusepakkuja** väärtuseks on valitud muu väärtus kui **Pole**.

## ☐ Kohalik programm

**SMART** 🏠 ⇒ **Seadistused** → **SEADED** → **Piirkondlik programm**

[Ainult Austrias]

[Kui programmirežiimiks on seadistatud Satelliit]

Saate seadistada piirkondlikku ringhäälingut ja vaadata piirkondlikku ringhäälingut konkreetsel ajal.


✎ Et seadistada satelliidi teenusepakkuja, peab **AKTIV** olema valitud.

## ☐ Transpondri redigeerimine

SMART  ⇒ Seadistused → SEADED → Redigeeri transponderit

[Kui programmirežiimiks on seadistatud Satelliit]

Saate transpondrit lisada/muuta/kustutada.

 Kui Riik on seadistatud väärtusele Venemaa, vajutage ekraanil nuppu Registreeri kodu-transponderina, et seadistada soovitud Transponder väärtuseks Kodu.

[Venemaal on satelliit SO seadistatud väärtusele NTV-PLUS ja Tricolor TV]

## ☐ Manuaalne häälestuse kasutamine

**SMART**  ⇒ **Seadistused** → **SEADED** → **Manuaalne häälestus**

Reguleerib programme manuaalselt ja salvestab tulemused.

Digitaalse leviedastuse puhul saab kontrollida signaali tugevust ja kvaliteeti.

 Samuti saate reguleerida **Sagedus(kHz)** ja väärtust **Ribalaius**.

## □ Programmide redigeerimine

**SMART**  ⇒ Seadistused → SEADED → Programmi redigeerimine



Redigeerib salvestatud programme.


Määrake lemmikprogramm, blokeerige/deblokeerige programm, jätke vahele valitud programm jne.



## SMART ⇒ Seadistused → SEADED → Programmi režiim

See funktsioon võimaldab vaadata häälestatud kanalit Antenni, Kaabel, Satelliit või CAM-režiimis (tingimusliku juurdepääsumooduli režiim).

-  Kanaleid on võimalik vaadata ainult valitud režiimis.
-  CAM-menüü on saadaval ainult juhul, kui CAM-režiim (tingimusliku juurdepääsumooduli režiim) on sisse lülitatud. Menüü nimi võib CAM (tingimusliku juurdepääsumooduli) tüübist olenevalt erineda.


123 (Kaugjuhtimispult MAGIC) →  (Ekraani kaugjuhtimine)

(või vajutage nuppu **TEXT.**)

[Sõltub riigist]

Teletext on telejaama tasuta teenus, mis pakub tekstipõhist teavet teleprogrammide, uudiste ja ilma kohta.

Selle teleri teleteksti dekooder toetab süsteeme SIMPLE, TOP ja FASTEXT.




Värviline nupp	Eelmise või järgmise lehe valimine.
Numbrinupp	Sisestab lehe numbri, millele liikuda.
P 	Eelmise või järgmise lehe valimine.

## ☐ Teletexti erifunktsioonid

1 2 3 (Kaugjuhtimispult MAGIC) → T.OPT (Ekraani kaugjuhtimine)

(või vajutage nuppu T. OPT.)

Valige menüü Teksti valik.

 Indeks	Valige indeksileht.
 Aeg	Teleprogrammi vaadates valige see menüü, et kuvada ekraani üleval paremal nurgas kellaega.
 Hoia	Peatab automaatse lehevahetuse, mis toimub juhul, kui teletekstileht sisaldab 2 või enam alamlehte.



Näita

Valige see menüü varjatud teabe nähtavale toomiseks, nagu näiteks mõistatuse või ülesande lahendus.



Uuenda

Kuvab ekraanil telepildi järgmise teletekstilehe ootamise ajal.

Keel

[Ainult digirežiimis]  
Määrab teleteksti keele.



1 2 3 (Kaugjuhtimispult MAGIC) →  (Näyttökauko-ohjaimessa)

(või vajutage nuppu **TEXT.**)


[Ainult Ühendkuningriigis/Irimaal]

Teler võimaldab juurdepääsu digitaalsele teletekstile, millega saate vanema analoogse teletekstiga võrreldes parema teksti, graafika jne. Digitaalsele teletekstile on juurdepääs spetsiaalse digitaalse teleteksti teenustega ja eriliste teenustega, mis kannavad üle digitaalset teleteksti.

## □ Teletekst digiteenuse kaudu

- 1 Vajutage numbrinappu või nuppu **P** , et valida teatud teenus, mis edastab digitaalset teleteksti.
- 2 Nouda digitaalisen teksti-TV:n ohjeita ja siirry seuraavaan vaiheeseen valitsemalla **123**(Kaugjuhtimispult MAGIC), **TEXT**, sekä painamalla siirtymispainikkeita, numeropainikkeita, punaista, vihreää, keltaista tai sinistä painiketta jne.
- 3 Teistsuguse digitaalse teleteksti teenuse kasutamiseks vajutage numbrinappu või nuppu **P** .

## □ Teletekst digiteenuses

- 1 Vajutage numbrinappu või nappu **P** , et valida teatud teenus, mis edastab digitaalset teleteksti.
- 2 Teleteksti sisselülitamiseks vajutage nappu **TEXT** või värvilist nappu.
- 3 Nouda digitaalisen teksti-TV:n ohjeita ja siirry seuraavaan vaiheeseen valitsemalla **123**(Kaugjuhtimispult MAGIC) tai painamalla siirtymispainikkeita, numeropainikkeita, punaista, vihreää, keltaista tai sinistä painiketta jne.
- 4 Digitaalse teleteksti väljalülitamiseks ja teleri vaatamise jätkamiseks vajutage nappu **TEXT** või värvilist nappu.

## □ MHP automaatkäivituse seadistamine

SMART  ⇒ Seadistused → VALIK → MHP automaatkäivitus

[Sõltub mudelist] [Ainult Itaalias]

See on MHP, Itaalia andmeedastusfunktsiooni automaatkäivitusfunktsioon. Kasutage MHP-signaaliga kanalis. Andmeedastusfunktsioon ei pruugi edastusjaama tõttu sujuv olla.

 MHP ei ole kasutatav funktsiooni Time Machine II kasutamise ajal.



## ☐ Mis on HbbTV?

[Sõltub mudelist] [Sõltub riigist]

HbbTV ehk Hybrid Broadcast Broadband TV asendab olemasolevaid analoogseid teleteksti teenuseid uue põlvkonna veebipõhise interaktiivse edastusteenusega. Sarnaselt digitaalsele tekstile ja EPG-le saab HbbTV-d kasutada selleks, et pakkuda lisaks tavalisele edastatavale sisule ka erinevaid teenuseid.

HbbTV teenuse funktsionaalsus ja kvaliteet võivad erineda sõltuvalt teie ülekande teenusepakkujast.

See funktsioon ei pruugi mõnes riigis saadaval olla.

Prantsusmaal on HbbTV teenus saadaval maapealse edastuse kaudu.

Saksamaal on see saadaval maapealse, kaabel- ja satelliitedastuse kaudu.

Hispaanias on HbbTV teenus saadaval maapealse edastuse kaudu. Sisu ja rakendused sõltuvad levitajast.

Lisateavet HbbTV kohta leiate veebisaidilt [www.hbbtv.org](http://www.hbbtv.org).

SMART  => Seadistused → VALIK → Data Service

[Sõltub riigist]

See funktsioon lubab kasutajatel valida funktsiooni MHEG (digitaalne teletext) või Teletext, kui mõlemad on samaaegselt olemas.

Kui on olemas ainult üks neist, on kas MHEG või Teletext aktiveeritud hoolimata sellest, kumma suvandi te valisite.


## SMART => Seadistused → SEADED → CI info


- See funktsioon võimaldab vaadata krüpteeritud teenuseid (tasulised teenused).
- Kui eemaldate CI-mooduli, ei saa te vaadata tasulisi teenuseid.
- CI (Common Interface – üldine liides) funktsioonid ei pruugi olla võimalikud sõltuvalt riigi edastuse tingimustest.
- Kui moodul paigaldatakse CI-pessa, saate kasutada mooduli menüüd.
- Mooduli ja nutikaardi ostmiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga.

- Kui lülitate teleri sisse pärast CI-mooduli paigaldamist, ei pruugita enam heli väljastada. See ei pruugi ühilduda CI-mooduli ja nutikaardiga.
- Kui kasutate CAM-i (Conditional Access Module – tingimus-pääsumoodul), veenduge, et see vastab täielikult kas DVB-CI või CI plusi nõuetele.
- CAM-i (Conditional Access Module – tingimus-pääsumoodul) ebaõige kasutus võib põhjustada kehva pilti.
- [sõltub mudelist] Kui teler ei esita videot ega audiot ajal, mil CI+ CAM on ühendatud, võtke ühendust maapealse televisiooni/kaabeltelevisiooni/satelliittelevisiooni teenusepakkujaga.

## SMART ⇒ Seadistused → PILT → Kuvasuhe

Valib ekraani kuvasuhte.

16:9	Muudab kujutiste suurust, et need ekraani laiusega sobitada.
Skaneerimine	Kuvab videokujutised algses suuruses ja kujutise osi ekraaniserva taha peitmata.  Režiimides DTV/HDMI/komponent (üle 720p) on saadaval valik <b>Skannimine</b> .
Algne suurus	Kui teler võtab vastu laiekraansignaali, muudetakse see automaatselt tavapildivormingusse.

Täisekraan	<p>Kui teler saab laiekraani signaali, pakub see teile võimaluse reguleerida pilti horisontaalselt või vertikaalselt lineaarses proportsioonis, et täita kogu ekraan.</p> <p>Suuruses 4:3 ja 14:9 video täisekraanil esitamist toetatakse DTV-sisendi vahendusel videot moonutamata.</p> <p> Režiimides Analooq/DTV/AV/Scart on valik <b>Täisekraan</b> saadaval.</p>
4:3	<p>Muudab pildi suuruse 4:3 standardile.</p>
14:9	<p>Saate vaadata pildivormingus 14:9 või vaadata teleasaadet režiimis 14:9. 14:9 vorming kuvatakse samamoodi nagu 4:3 vorming, kuid seda nihutatakse nii üles kui ka alla.</p>
Suum	<p>Muudab kujutise suurust, et see sobiks ekraani laiusega. Pildi ülemine ja alumine serv võivad ekraanilt välja jääda.</p>
Kino suum	<p>Valige kino suum, kui soovite suurendada pilti õiges proportsioonis.</p>

- ✎ Välisseadme vahendusel vaatamisel võib see põhjustada kujutise sissepõlemise:
  - statsionaarse tiitriga video (võrgunimega)
  - 4:3 kuvasuhet kasutati pikema perioodi vältelOlge nende funktsioonide kasutamisel ettevaatlik.
- ✎ Kasutatav pildisuurus võib olenevalt sisendsignaalist erineda.
- ✎ Ekraani kuvasuhted HDMI-PC-sisendrežiimides on kasutatavad ainult vormingutes 4:3 ja 16:9.
- ✎ [Mudelitele, mis toetavad 2160p] Kui sisendiks on 2160p signaal või teie arvuti eraldusvõimeks on seadistatud 3840 x 2160, on **Kuvasuhe** väärtuseks seadistatud **Skaneerimine**.

# SMART ⇒ Seadistused → PILT → Energiasääst

Vähendab toite tarbimist, reguleerides ekraani heledust.

Väljas	Lülitab energiasäästu režiimi välja.
Minimaalne / Keskmine / Maksimaalne	Rakendab eelseadistatud energiasäästu režiimi.
Ekraan väljas	Ekraan lülitub välja ja esitatakse ainult heli. Ekraani uuesti sisse lülitamiseks vajutage suvalist nuppu kaugjuhtimispuldil (v.a toitenupp).



## SMART ⇒ Kiirmenüü → AV režiim

Määrab parima pildi/audio, mida on erinevate AV-režiimide jaoks optimeeritud.

Väljas	Kasutab menüüs Picture (Pilt) / sound (Heli) määratud väärtust.
Film	Optimeerib pildi- ja helisätteid filmide vaatamiseks.
Mäng	Optimeerib pildi- ja helisätteid mängude mängimiseks.

## □ Pildiviisardiga piltide reguleerimine

SMART  ⇒ Seadistused → PILT → Pildiviisard II

Kasutage kaugjuhtimispuhti ning järgige pildiviisardi suuniseid pildi optimaalse kvaliteedi kalibreerimiseks ja reguleerimiseks kallite mustriseadmete või spetsialisti abita.

Optimaalse kvaliteedi saavutamiseks järgige suuniseid.

## □ Pildirežiimi valimine

SMART  ⇒ Seadistused → PILT → Pildirežiim


Valib programmi vaatamiskeskonnale optimeeritud pildirežiimi.

Vivid (Elav)	Suurendab kontrasti, heledust ja teravust, et kuvada elavamaid kujutisi.
Standard	Kuvab kujutised kontrasti, heleduse ja teravuse standardtasemel.
Eco / APS	[Sõltub riigist] Energiasäästu funktsioon muudab energiatarve vähendamiseks teleri seadeid.
Cinema / Game (Film / Mäng) / FOTOD	Kuvab optimaalse pildi filmi, mängu ja foto (liikumatu pilt) jaoks.

 Expert  
(Ekspert)

Menüü pildikvaliteedi reguleerimiseks, mis võimaldab ekspertidel ja asjaarmastajatel telerit parima kvaliteediga vaadata. Menüü on ISF-sertifikaadiga ning seda pakutakse pildi häälestuseksperptidele. (ISF logo võib kasutada vaid ISF-sertifikaadiga teleritel.)

ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

- ✎ Sõltuvalt sisendsignaalist võib saadaolevate pildirežiimide vahemik erineda.
- ✎  Ekspertrežiim on pildi häälestajatele spetsiaalse kujutise abil pildi juhtimiseks ja peenhäälestamiseks. Tavaliste kujutiste korral ei ole efektid väga dramaatilised


## ☐ Pildirežiimi peenhäälestamine

SMART  ⇒ Seadistused → PILT → Pildirežiim → Paneeli valgus / Kontrast / Heledus / Teravus / Värv / Varjund / Värvitemp.

Esmalt valige soovitud pildirežiim.

Paneeli valgus	Reguleerib ekraani heledust plasmakuvari heledust muutes.
Kontrast	Reguleerib ekraani heledate ja tumedate piirkondade erinevust.
Heledus	Reguleerib ekraani üleüldist heledust.
Teravus	Reguleerib heledate ja tumedate piirkondade piiride teravust.

Värv	Reguleerib ekraanivärve tumedamaks või heledamaks.
Varjund	Reguleerib punase/rohelise värvitasakaalu.
Värvitemp.	Reguleerib värve soojemaks või jahedamaks.

-  Sisendisignaalist või muudest pildisätetest sõltuvalt võib üksikasjalike elementide reguleerimisvahemik erineda.

## □ Täiustatud juhtimine

SMART  ⇒ Seadistused → Pilt → Pildirežiim → Täiustatud juhtimine/ Ekspertjuhtnupp

Kalibreerib ekraani iga pildirežiimi jaoks või reguleerib eriekraani pildisätteid.

Esmalt valige soovitud pildirežiim.

Dünaamiline  
kontrastsus

Reguleerib kontrasti ja värvi optimaalse tasemeni vastavalt ekraani heledusele.


Dünaamiline värv

Reguleerib värve loomulikumaks.

Eelistatud värv	<b>Ekraani värv:</b> ekraani värvi spektri saab eraldi määrata, et rakendada kasutaja määratud ekraani värvi.
	<b>Muru värv:</b> loomuliku värvi spektri (rohuma, mäed jne) saab eraldi määrata.
	<b>Taeva värv:</b> taeva värv määratakse eraldi.
Superresolutsioon	Annab kristallselge pildi, parendades selleks häguste või ebaselgete alade detaile.
GAMMA	Määrab gradatsioonikõvera vastavalt pildisignaali väljundile seoses sisendsignaaliga.
Värvigamma	Valib esitatavate värvide vahemiku.
Servaparendaja	Näitab video selgemaid ja iseloomulikemaid ning naturaalsemaid servasid.



Värvifilter	Filtreerib spetsiaalse värvispektri RGB värvides küllastuse ja tooni täpseks peenhäälestamiseks.
Ekspertmuster	Ekspertreguleerimisel kasutatavad mustrid.
White Balance	Reguleerib ekraani üleüldist tooni. Ekspertrežiimis saab peenhäälestuse määrata valikus Meetod / Mall jne.
Colour Management System (Värvihaldussüsteem)	Ekspertide kasutatav funktsioon värvide reguleerimiseks kuuevärvilise testmusteri abil (punane/roheline/sinine/tsüaan/magenta/kollane) teisi värvialasid mõjutamata. Tavaliste kujutise korral ei pruugi reguleerimised värvides märkimisväärseid muudatusi esile tuua.

 Sisendisignaalist või muudest pildisätetest sõltuvalt võib üksikasjalike elementide reguleerimisvahemik erineda.

## □ Täiendavate pildisuvandite määramine

SMART  ⇒ Seadistused → PILT → Pildirežiim → Pildivalikud

Reguleerib piltide detailset seadistamist.

Müravaigistus	Vähendab mürataset videos.
MPEG müravähendus	Vähendab digitaalvideo tihendamisest põhjustatud müra.
Musta tase	Reguleerib ekraani heledust või tumedust vastavalt pildisendi musta tasemele, kasutades selleks ekraani tumedust.
Filmirežiim	Optimeerib ekraani filmide vaatamiseks.

Eye Care	[sõltub mudelist] Reguleerib ekraani heledust silmade kaitsemiseks.
Motion Eye Care	[sõltub mudelist] Vähendab energiatarbimist reguleerides heledust vastavalt pildi liikumisele ekraanil.

- ✎ Sisendisignaalist või muudest pildisätetest sõltuvalt võib üksikasjalike elementide reguleerimisvahemik erineda.

## □ Pildirežiimi lähtestamine

**SMART**  ⇒ **Seadistused** → **Pilt** → **Pildirežiim** → **Pildi lähtestamine**


Lähtestab kasutaja kohandatud väärtused.

Kõik pildirežiimid lähtestatakse. Valige pildirežiim, mille soovite lähtestada.

# SMART ⇒ Seadistused → PILT → Pildirežiim → Pildisuvand → TruMotion

Parandab pilti, et liikumine oleks sujuvam.

Sujuv	Funktsiooni De-Judder väärtuseks on seadistatud 3.
Puhasta	Funktsiooni De-Judder väärtuseks on seadistatud 7.
Kasutaja	Funktsiooni De-Judder väärtust saab seadistada käsitsi. <ul style="list-style-type: none"><li>• De-judder : see funktsioon reguleerib ekraani värinat.</li></ul>

 Kui videosignaali sagedus on 60Hz, ei pruugi TruMotion töötada.

## ☐ Helirežiimi kasutamine

SMART  ⇒ Seadistused → AUDIO → Helirežiim

Optimeerib teleri audiot valitud helirežiimile.

Standard	Sobib igat tüüpi videole.
Muusika / Film / Sport / Mäng	[sõltub mudelist] Optimeerib audio kindlale žanrile vastavaks.
Kasutaja seade	Reguleerib helitugevuse valitud tasemel kasutaja seadmestiku vahendusel.

## ☐ Helitugevuse peenhäälestamine

SMART  ⇒ Seadistused → AUDIO → Helirežiim → Kasutaja ekvalaiser

Määrab helirežiimi esmalt kasutajaseadete abil.

100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz	Seadistab EQ, heliribasid käsitsi reguleerides.
Lähtesta	Lähtestab ekvalaiseriväärtuse, mida kasutaja on muutnud.

## ☐ Nutika heli režiimi kasutamine

SMART  ⇒ Seadistused → HELI → Nutika heli režiim

Pakub igale sisutübile kohandatud optimeeritud heli.


- ✎ Kui funktsioon Nutika heli režiim on lubatud, reguleeritakse väärtuseid Helirežiim, Virtual Surround Plus ja Selge Hääl II automaatselt.



## □ Virtual Surroundi heli kasutamine

**SMART**  ⇒ **Seadistused** → **HELI** → **Virtual Surround Plus**

LG patenteeritud helitööstustehnoloogia võimaldab kahe kõlari abil saavutada 5,1-kanalilise ruumilise heli efekti.

 Kui Selge hääl II olekuks on seadistatud SEES, ei saa funktsiooni Virtual Surround Plus valida.

## □ Funktsiooni Selge hääl II kasutamine

**SMART**  ⇒ **Seadistused** → **HELI** → **Selge hääl II**

Võimendab hääle selgust.

## ☐ Helitugevuse režiimi seadistamine

SMART  ⇒ Seadistused → HELI → Helitugevuse režiim

Saate seadistada helitugevuse juhtimiseks erinevaid režiime.

Automaatne helitugevus	Seadistab Automaatse helitugevuse olekuks Sees. Erinevad helitugevused olenevalt programmist. Seejärel reguleeritakse neid eri programme vahetades automaatselt, pakkudes teile soovitud telerivaatamise kogemust.
Helitugevuse juhtimine	Üksiku helitugevuskurvi kasutamine võib sõltuvalt keskkonnast lõppeda kuuldamatu või valju heliga. Reguleerib helitugevust vastavalt päeva osale (päev/öö).

## □ Audio ja video sünkroniseerimine

SMART  ⇒ Seadistused → HELI → AV sünk. regul.

Kui video ja audio ei ühti, sünkroniseerib videot ja audiot.

Seadistades AV sünk. regul. olekuks SEES, saate reguleerida heliväljundit (TV-kõlarid või SPDIF) vastavalt ekraani pildile.

TV-kõlar

[sõltub mudelist]

Reguleerib teleri seesmiste kõlarite heli sünkroonsust.

Nupp „-“ muudab heliväljundi vaikeseadest kiiremaks ja nupp „+“ aeglasemaks.

## Väline kõlar

Reguleerib, kuidas heli välistest kõlaritest sünkroonitakse, nt digitaalse audioväljundi porti ühendatud välise kõlari, LG audioseadme ja kõrvaklappide puhul.

Nupp „-“ muudab heliväljundi vaikeseadest kiiremaks ja nupp „+“ aeglasemaks.



LG audioseadet toetavad ainult optilise digitaalpordiga mudelid

## Bypass

Edastab välise seadme edastussignaale või audiot ilma viivitusega. Kuna videosisendi telerisse suunamiseks kulub aega, saab audiot edastada enne video edastamist.

## ☐ Heliseadete kasutamine

[Sõltub mudelist]

**SMART**  ⇒ **Seadistused** → **HELI** → **Heliseaded**

## ☐ Analoogväljund

[Sõltub mudelist]

Võimaldab kasutajal ühendatud seadmest sõltuvalt valida kas menüü Kõrvaklapid või Väline kõlar (heliväljund).

## ☐ Tasakaal

[Sõltub mudelist]

Kohandab vasakut/paremat audio tasakaalu.

## □ Sound Optimizer

[Sõltub mudelist]

Võimaldab kohandatud teleri paigaldamisel kasutada optimeeritud heli.

Tavaline	Üldine helirežiim.
Seinakinnituse tüüp	Optimeerib heli seinale kinnitatud teleri jaoks.
Statiivi tüüp	Optimeerib heli statiivile kinnitatud teleri jaoks.

## ☐ Teleri kõlarite kasutamine

[sõltub mudelist]

SMART 🏠 ⇒ Seadistused → HELI → Heliväljund → TV-kõlar

Heli väljub TV-kõlari kaudu.

## ☐ Välise kõlari kasutamine

SMART 🏠 ⇒ Seadistused → HELI → Heliväljund → Väline kõlar  
(optiline / HDMI ARC)

[Saadaval ainult optilise pordi või HDMI (ARC) pordiga mudelitele]

Heli väljub optilise pordiga ühendatud kõlari kaudu.

🔧 SimpLinki ei toetata.

## □ ARC-režiimi kasutamine

[sõltub mudelist]

**SMART  ⇒ Seadistused → HELI → Heliväljund → Väline kõlar (optiline / HDMI ARC) → ARC-režiim**

Väliseid audioseadmeid saab ühendada kiire HDMI®-kaabliga ilma, et SPDIF-väljundiga tuleks ühendada täiendav optiline audiokaabel. See ühendub SimpLinkiga.

Ühendage ARCi (Audio Return Channel) toetav väline seade **HDMI(ARC)** porti.



Off (Väljas)	Isegi juhul, kui ühendatud ARC-i toetav väline audioseade on sisse lülitatud, ei töödelda audioväljundit välise audioseadme kõlarite kaudu automaatselt.
On (Sees)	Kui ARC-i toetav väline audioseade on sisse lülitatud, töödeldakse audioväljundit välise audioseadme kõlarite kaudu automaatselt. SimpLinki kohta vt 「Kasutusjuhend → VALIK → Sisendseadme kasutamine」.

- ✎ Väliste seadmetega ühendamisel ühendage terminaliga ARC-only.
- ✎ Väliste seadmete ühendamisel kasutage kiiret HDMI®-kaablit.
- ✎ ARC-funktsiooniga kolmanda osapoole seadme kasutamisel võivad tekkida talitlushäired.

## □ Digitaalse heliväljundi kasutamine

SMART  ⇒ Seadistused → HELI → Heliväljund → Väline kõlar (optiline / HDMI ARC) → Digitaalne heliväljund


Seadistab väärtuse Digitaalne heliväljund.


Element	Helisisend	Digitaalne heliväljund
Automaatne	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Kõik	PCM

## □ LG-audioseadme ühendamiseks ja kasutamiseks

LG-audioseadme abil saate nautida rikkalikku heli.


### □ Traadiga ühendus

**SMART  ⇒ Seadistused → HELI → Heliväljund → LG Heli sünkroonimine (optiline)**

Ühendage  logoga LG-audioseade optilise digitaalse audioväljundi porti.

 Kasutatav ainult optilise digitaalpordiga mudelite puhul.

### □ Traadita ühendus

**SMART  ⇒ Seadistused → HELI → Heliväljund → LG Heli sünkroonimine (juhtmevaba)**

 logoga LG-audioseadet saab traadita ühendada.

- ✎ Saate teleri kaugjuhtimispulti kasutades reguleerida ühendatud seadme helitugevust.
- ✎ Traadita ühendamisel kinnitage tongel ja ühendage see juhul, kui mudel vajab kaugjuhtimispuldi MAGIC tonglit. (AN-MR400, müüakse eraldi)
- ✎ Kui juhtmevaba ühenduse korral ühenduse loomine ebaõnnestub. Ühenduse loomiseks kontrollige seadme toidet ja seda, kas LG-audioseade on töökorras.

- ✎ Valides LG Heli sünkroonimine (juhtmevaba) otsitakse ühendamiseks saadaolevaid seadmeid, millest üks ühendatakse automaatselt. Kuvatakse ühendatud seadme nimi.
- ✎ Kahe või enama seadme tuvastamisel ühendatakse esimesena tuvastatud seade. Selleks, et vaadata rohkemaid ühendatavaid seadmeid, vajutage nuppu „Näita rohkem“.
- ✎ Kui valitakse LG Heli sünkroonimine (juhtmevaba) ja teler lülitatakse sisse, püüab teler otsida seadet ja luua ühendust viimati ühendatud seadmega.

## □ DTV–heli seadistamine

SMART  ⇒ Seadistused → HELI → DTV–heli seadistamine

[sõltub mudelist]

Kui sisendsignaal sisaldab mitut tüüpi heli, võimaldab see funktsioon valida teile sobiva tüübi.


Kui olekuks on määratud AUTOMAATNE, on otsingu järjestuseks HE–AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG ning heli väljastatakse esmalt leitud audiovormingus.

- ✎ Järgmine otsingu järjestus võib riigist olenevalt muutuda: HE–AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG.
- ✎ Kui valitud audiovormingut ei toetata, võidakse väljastamiseks kasutada teist audiovormingut.

# ☐ Välise sisendi valimine

SMART 🏠 ⇒ Sisendi loend

Valib välise sisendi.

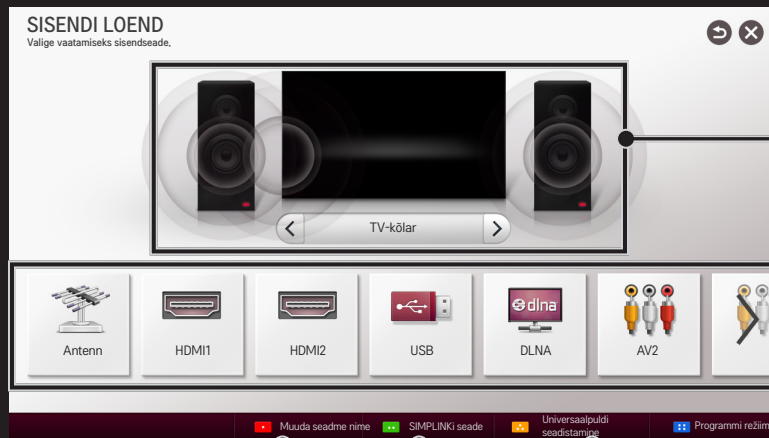

Valib kõlari.

Valib sisendi.

Seadistab programmi režiimi.  
[Sõltub riigist]



Redigeerib välisterminaliga  
ühendatud välisseadme  
nime.

Seadistab SIMPLINKi.


Seadistab avatud  
lähtekoodiga tarkvara  
(OSS). [Sõltub riigist]

## □ SIMPLINK-i kasutamine

SIMPLINK on funktsioon, mis võimaldab mugavalt juhtida ja hallata erinevaid multimeediumiseadmeid oma teleri kaugjuhtimispuldiga ainult SIMPLINK-i menüü kaudu.

- 1 Ühendage HDMI-kaabli abil teleri **HDMI IN**-terminal SIMPLINK-i seadme HDMI-väljundterminaliga. SIMPLINK-funktsiooniga kodukinode puhul tuleb HDMI-terminalid ühendada ülalkirjeldatud viisil. Lisaks tuleb teleri optiline digitaalne audioväljund optilise kaabli abil ühendada SIMPLINK-seadme optilise digitaalse audiosisendiga.
- 2 Valige **SMART**  ⇒ **SIMPLINK**. Kuvatakse menüüaken SIMPLINK.
- 3 Valige **SIMPLINKi seade** menüüaknas SIMPLINK. Kuvatakse SIMPLINK-i seadistusaken.
- 4 Määrake SIMPLINK-i seadistusaknas. **SIMPLINK** olekusse **Sees**.
- 5 Sulgege SIMPLINK-i seadistusaken.
- 6 Valige kontrollimiseks seade menüüst **SMART**  ⇒ **SIMPLINK**.



- ✎ See funktsioon töötab ainult seadmetega, millel on SIMPLINK-i logo (  ).  
Veenduge, et välisseadmel on SIMPLINK-i logo.
- ✎ SIMPLINK-funktsiooni kasutamiseks on vaja kiiret HDMI<sup>®</sup>-kaablit (kaablil peab olema funktsiooni CEC ehk Consumer Electronics Controli kasutamise võimalus). Kiiretel HDMI<sup>®</sup>-kaablitel on seadmetevaheliseks andmevahetuseks 13. viik.
- ✎ Lülitage sisse või valige seadme meediumid koos kodukino funktsioonidega, et seada kõlarilüliti olekuks Väline kõlar.
- ✎ Ühendage optiline kaabel (müügil eraldi), et kasutada Väline kõlar.
- ✎ Välisseadmele lülitumisel lõpetatakse seadme töötamine SIMPLINK-funktsiooniga.
- ✎ HDMI-CEC funktsiooniga kolmanda osapoole seadme kasutamisel võivad tekkida talitlushäired.
- ✎ Optilise kaabliga ühendamist toetatakse ainult optilise digitaalpordiga varustatud mudelite puhul.

## □ SIMPLINK-funktsioonide selgitus

Otseesitamine	Esitab multimeediumiseadet kohe teleris.
Multimeediumiseadme valik	Valib SIMPLINK-i menüüs multimeediumiseadme, mida otse teleriekraanilt juhtida.
Plaadi esitamine	Haldab multimeediumiseadet teleri kaugjuhtimispuldiga.
Kõigi seadmete toite väljalülitamine	Kui funktsiooni Auto Power olekuks on SIMPLINK-i seadetes määratud Sees, siis lülitatakse teleri väljalülitamisel välja ka kõik SIMPLINK-iga ühendatud seadmed.

Sünkroonis  
siselülitamine

Kui funktsioon Automaatlülitus on SIMPLINKi seadetes Sees, siis SIMPLINKi seadme siselülitamisel lülitub teler sisse.

Kõlar

Valib kas kodukino või teleri kõlari.

## □ Unetaimeri kasutamine

SMART  ⇒ Seadistused → AEG → Unetaimer

Lülitab teleri pärast määratud minutite möödumist välja.

Tühistamiseks määrake suvandi Unetaimer olekuks Väljas.

## ☐ Kehtiva kellaaja seadistamine

SMART  ⇒ Seadistused → AEG → Kell

Kontrollib või muudab teleri vaatamise ajal kellaega.



Automaatne	Sünkroonib teleri kella vastavalt telejaama poolt saadetavale digitaalsele kellaajale.
Manuaalne	Seadistab kellaaja ja kuupäeva käsitsi, kui automaatne seadistus ei vasta kehtivale kellaajale.

## ☐ Teleri automaatse sisse- ja väljalülitamise seadistamine

SMART  ⇒ Seadistused → AEG → Sisselülitusaeg/Väljalülitusaeg

Määrab sisse-/Väljalülitusaeg.

Valige suvandi Korda olekuks Väljas, et tühistada Sisselülitusaeg/  
Väljalülitusaeg.

-  Suvandi Sisselülitusaeg/Väljalülitusaeg kasutamiseks seadistage kehtiv kellaeg õigesti.
-  Isegi kui funktsioon Sisselülitusaeg on sees, lülitub teler automaatselt välja 120 minuti möödudes, kui selle aja jooksul ei vajutata ühtegi nuppu.

## ☐ Automaatse seisaku seadistamine

SMART  ⇒ Seadistused → AEG → Automaatne seisak

[Sõltub mudelist]

Kui te ei vajuta teleril või kaugjuhtimispuldil teatud aja jooksul ühtegi nuppu, lülitub teler automaatselt ooterežiimi.

 See funktsioon ei tööta režiimis Kaupluse demo või tarkvara uuenduse ajal.

## ☐ Parooli seadistamine

SMART  ⇒ Seadistused → LUKK → Parooli seadistamine

Seadistab või muudab teleri parooli.

✎ Algselt on parool 「0000」.

Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole parool mitte 「0000」, vaid 「1234」.

Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei saa parooliks määrata 「0000」.



## ☐ Süsteemi lukustamine

SMART  ⇒ Seadistused → LUKK → Süsteemilukk

Lubab vaadata ainult teatud programme, blokeerides teised kanalid ja välisseadmete sisendid.

Valige suvandi Süsteemilukk olekuks Sees.

Programmi  
blokeerimine

Blokeerib programmid, mis on lastele sobimatud. Programme saab valida, kuid ekraan jääb tühjaks ja heli vaigistatakse. Lukustatud programmi vaatamiseks sisestage parool.

Vanemlik  
järelvalve

See funktsioon toimib vastavalt edastusjaama esitatavale teabele. Seetõttu see funktsioon ei toimi, kui signaalil on vale informatsioon.  
Takistab lastel vastavalt kategooriapiirangutele vaadata teatud täiskasvanute programme.  
Blokeeritud programmi vaatamiseks sisestage parool.  
Kategooriad erinevad riigiti.

Sisendi  
blokeerimine


Blokeerib sisendallikad.

Rakenduse  
lukk

Rakenduse lukustamine.

## SMART ⇒ Seadistused → VALIK → Keel(Language)



Saate valida ekraanil kuvatava menüü keele ja audio keele.

Menüü keel (Language)	Valib ekraanil kuvatava teksti keele.
Audio keel	[Ainult digirežiimis] Mitud keelt hõlmava digiteleviseiooni vaatamisel saate valida soovitud keele.
Subtiitri keel	[Ainult digirežiimis] Kasutage funktsiooni Subtiitrid, kui subtiitreid edastatakse kahes või enamas keeles.  Kui valitud keeles edastatavad subtiitrite andmed puuduvad, kuvatakse subtiitrid vaikimisi keeles.

[Ainult digirežiimis]


Kasutage teksti keele funktsiooni, kui teksti edastatakse kahes või enamas keeles.

### Teksti keel

-  Kui valitud keeles teleteksti andmed puuduvad, kuvatakse teletekst vaikimisi keeles.
-  Valides vale asukohariigi, võidakse teletekst ekraanil valesti kuvada ning teleteksti talitluses võib tekkida häireid.

### Häälega otsingu keel

Valige keel hääle otsingu jaoks.




-  Seda seadistust toetavad ainult hääle otsingu jaoks kohandatud mudelid.

# SMART ⇒ Seadistused → VALIK → Riik

[Sõltub riigist]

Saate määrata riigi, mida teler kasutab.

Teleri seadeid muudetakse vastavalt valitud riigi edastuse keskkonnale.

-  Kui riigi seadeid muudetakse, võidakse kuvada **Automaatne häälestus** teabeekraan.
-  Riigis, kus digitaalse edastuse määrus ei kehti, ei pruugi mõned DTV-funktsioonid töötada sõltuvalt digitaalse edastuse oludest.
-  Kui riigi seadistuseks on valitud „--“, on saadaval Euroopa maapealsed digitaalsed standardedastusega programmid, kuid DTV-funktsioonide ei pruugi korralikult töötada.

## SMART ⇒ Seadistused → VALIK → Spikker väljalülitatud

Kommentaariid või subtiitrid kuulmis- või nägemisraskustega inimestele.

Kuulmispuue	Funktsioon kuulmispuudega inimestele. Kui see valik on sisse lülitatud, kuvatakse subtiitreid vaikimisi.
Audio kirjeldus	Funktsioon pimedatele, mis pakub lisaks tavahelile seletavat helikirjeldust hetkeolukorra kohta teleprogrammis. Kui suvandi <b>Audio kirjeldus</b> olekuks on valitud <b>Sees</b> , pakutakse tavaheli ja audio kirjeldust ainult nendele programmidele, millel on kaasas audio kirjeldus.



## ☐ Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi (Magic Remote Control) registreerimine

Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamiseks registreerige see kõigepealt oma teleriga.

Registreerige liikumistundlik kaugjuhtimispult (Magic Remote Control) enne kasutamist alljärgnevate juhiste järgi.

- 1 Lülitage teler sisse, oodake umbes 10 sekundit ja seejärel vajutage **ratast(OK)** kaugjuhtimispuldi samal ajal telerile suunates.
  - 2 Kaugjuhtimispult registreeritakse automaatselt ja teleri ekraanil kuvatakse teade registreerimise lõpetamise kohta.
- ✎ Kui teil ei õnnestunud liikumistundlikku kaugjuhtimispuldi registreerida, lülitage teler välja ja proovige uuesti.

## □ Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi taasregistreerimine


- 1 Hoidke nuppe **SMART**  ja **BACK** umbes 5 sekundit samaaegselt all.
  - 2 Kaugjuhtimispuldi MAGIC taasregistreerimiseks lükake nuppu **ratast(OK)** teleri suunas.
- ✎ Kaugjuhtimispuldi MAGIC lähtestamiseks vajutage viie sekundi jooksul samaaegselt nuppu **SMART**  ja **BACK**.
  - ✎ Teleri lähtestamiseks ja taasregistreerimiseks vajutage nuppu **BACK**, samal ajal hoides kaugjuhtimispulti viis sekundit teleri suunas.



## ☐ Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi (Magic Remote Control) kursori seadistamine

SMART  ⇒ Seadistused → VALIK → Kursor

Määrab teleri ekraanile kuvatava kursori kiiruse ja kuju.

Kiirus	Määrab kursori liikumiskiiruse.
Kuju	Valib kursori kuju erinevate valikute hulgast.
Suurus	Valib kursori suuruse.
Joondus	<p>Määrake olekuks <b>Sees</b>. Kui kursori ja kaugjuhtimispuldi tegelik suund ei ühti, liigutage liikumistundlikku kaugjuhtimispulti (Magic Remote Control) vasakule ja paremale, et seda uuesti joondada. Kursor joondatakse automaatselt keskele, muutes selle juhtimise lihtsamaks.</p> <p> Kui olekuks on seadistatud <b>Väljas</b>, ei toimi joonduse funktsioon isegi juhul, kui liigutate kaugjuhtimispulti MAGIC vasakule ja paremale.</p>

- ✎ Kui kursorit mõnda aega kasutatud pole, kaob see ära. Kui kursor kaob ekraanilt, keerake liikumistundlikku kaugjuhtimispulti vasakule ja paremale. Siis ilmub see uuesti.
- ✎ Kui vajutate ekraanil kursorit liigutades noolenuppu, kaob kursor ära ja liikumistundlik kaugjuhtimispult (Magic Remote Control) toimib nagu tavaline kaugjuhtimispult.
- ✎ Kasutage sobiva kauguse ulatuses, milleks on 10 meetrit (33 jalga). Kui kasutate kaugjuhtimispulti kaugemalt või otsenähtavust segavad takistused, võib tekkida talitlushäireid.

- ✎ Läheduses olevad elektroonilised seadmed võivad põhjustada sidehäireid. Liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga (Magic Remote Control) sama sagedusvahemikku (2,4 GHz) kasutavad seadmed, näiteks mikrolaineahjud ja traadita kohtvõrgud, võivad põhjustada häireid.
- ✎ Liikumistundlik kaugjuhtimispult (Magic Remote Control) võib minna katki, kui see kukub maha või seda kahjustatakse muul moel.
- ✎ Olge ettevaatlik, et te ei lööks seda vastu teisi kõvasid esemeid, näiteks vastu mööblit või põrandat.

## ☐ Mustriviipe funktsiooni kasutamine

Vajutage **ratast(OK)** ajal, mil kuvatakse tavalist videoekraani ja tõmmake mustrit ekraani poole.



Eelmine kanal: liigub tagasi eelmisele kanalile.



Hiljutine loend: näitab hiljuti vaadatud kanaleid.



kuvab malliga seotud kanalite loendid. Valige kanal.

✎ Kui teatud aknad on avatud, ei pruugi see toimida.

## ☐ Telerirežiimi muutmine

SMART  ⇒ Seadistused → VALIK → Režiimi seadistamine

Valib Kodukasutus või Kaupluse demo .

Kodus kasutamiseks valige Kodukasutus.

Kaupluse demo on režiim kaupluses kasutamiseks.

## ☐ ISM-meetodi kasutamine

SMART  ⇒ Seadistused → VALIK → ISM-meetod

See funktsioon vähendab püsikujutiste tekkimist, mida põhjustab staatiliste kujutiste pikka aega kuvamine.

- **Tavaline:** viib püsikujutiste tekkimise miinimumini vähendades staatiliste kujutiste kuvamise ajal nende heledust järk-järgult ning suurendades liikuvate piltide heledust.
- **Süstik:** viib püsikujutiste tekkimise miinimumini liigutades kujutisi iga 2 minuti järel vasakule, paremale, üles või alla.


- **Värviline:** vähendab püsikujutiste tekkimist liigutades iga pikslit kindla ajaperioodi jooksul ekraanil kindla mustri alusel. Palun kasutage seda funktsiooni ajutiste püsikujutiste vähendamiseks.
- ✎ Püsikujutised tekivad plasmateleerite puhul, kui need kuvavad staatilisi kujutisi pikka aega. **ISM-meetod** lükkab püsikujutise tekkimise edasi, kuid ei eemalda seda nähtust täielikult. Palun olge selle funktsiooni kasutamisel tähelepanelik.

## ☐ Algseadete taastamine

**SMART**  ⇒ **Seadistused** → **VALIK** → **Tehaseseaded**

Kustutab kõik valikulised seaded ja naaseb esialgsesse vaikerežiimi.

Kui lähtestamine on lõpetatud, lülitab teler end ise välja ja sisse.

 Kui **Süsteemilukk** on aktiveeritud, kuvatakse hüpikaknas parooliviip.


 Lähtestamise ajal ei tohi toidet välja lülitada.



# □ Avakuva kasutamine

Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **SMART** .

Kõik ühel kuval olevad Smart TV funktsioonid võimaldavad igaühel külluslikule sisule ja rakendustele mugavalt juurde pääseda kiire ja lihtsalt kasutatava menüü kaudu, mis on korraldatud teemade, nagu Otse-TV, Kaart, Minu rakendused jne, alusel.

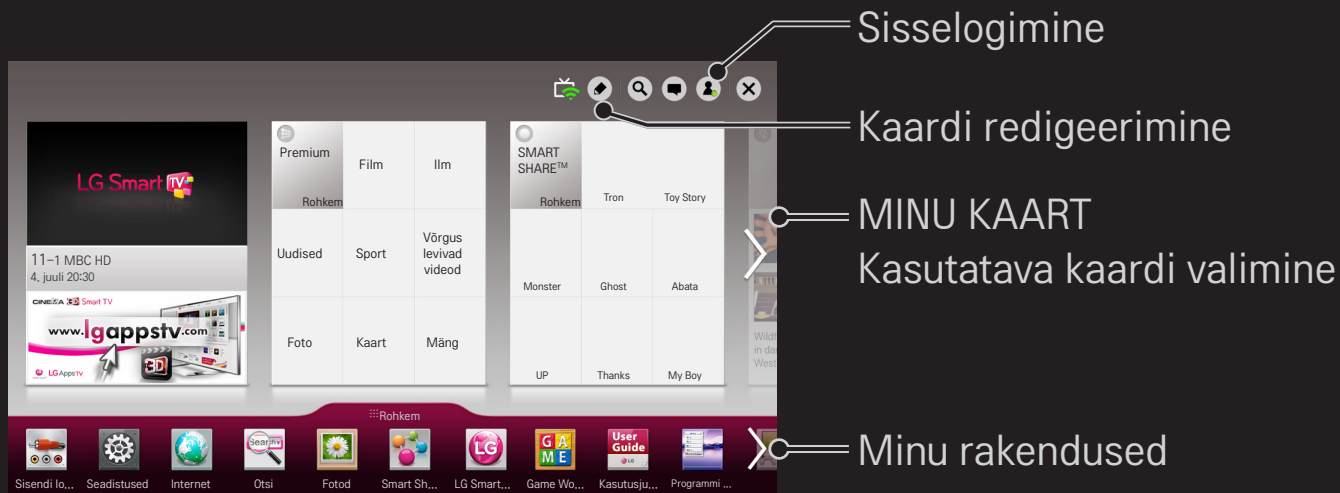

## ☐ Suvandi MINU KAART kasutamise ja redigeerimine

SMART  ⇒ MINU KAART

Selleks, et saaksite erinevat sisu ja erinevaid funktsioone hõlpsasti vaadata ja neile juurdepääseda, on põhifunktsioonid grupeeritud kategooriatesse ja kuvatud kaartidel.

Vajutades kaardi nimele saate vastava kategooria leheküljele liikuda.


Vajutage avaakraani ülaosas **Redigeeri**, et vahetada kaartide asendit või luua oma kaart. (Te ei saa redigeerida Live ja Premium kaarte.)

# ☐ Minu rakenduste kasutamine

SMART  ⇒ Rohkem

Vajutage avaekraani alaosas Rohkem.

Vajutage Rohkem, et vaadata eelnevalt installitud rakendusi ja teie poolt allalaaditud rakendusi.

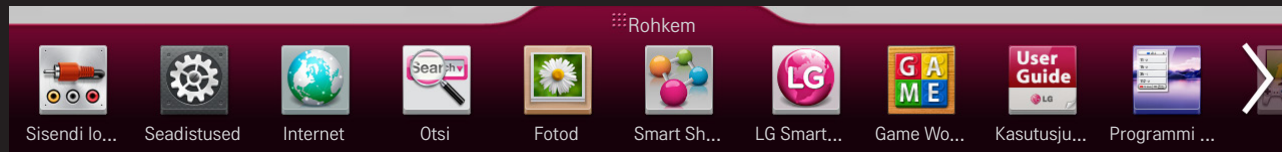


Käivitatava rakenduse valimine

# Üksuste redigeerimine osas My Apps:

SMART  → Rohkem My Apps → Redigeeri

Valige My Apps leheküljel Redigeeri ekraani ülaosas, et rakenduste asukohta muuta või rakendusi kustutada. Pange tähele, et süsteemi rakenduste asukohta saab muuta, kuid neid rakendusi ei saa kustutada.

 Rakenduseikoone lohistades saate muuta üksuste järjekorda või neid kustutada, kui teie seadmel on liikumistundlik kaugjuhtimispult.




Smart-funktsioonide kasutamiseks on tarvis traadita- või traadiga võrgu ühendust.


Võrguühenduse korral saate kasutada Premium sisu, LG Smart Worldi, DLNA-d ja muud.

## □ Ühe klõpsuga võrguühendus

Loob hõlpsalt ühenduse traadiga/traadita võrguga.

SMART  ⇒ Seadistused → VÕRK → Võrguühendus, et luua saadaoleva võrguga automaatselt ühendus. Järgige teleris kuvatavaid juhiseid.

# ☐ Võrku ühendamine täpsemate seadete abil

SMART  ⇒ Seadistused → VÕRK → Võrguühendus

Kasutamiseks eritingimustes, näiteks kontorites (kus kasutatakse staatilist IP-d).

- 1 Valige võrguühendus: Traadiga või Traadita.
- 2 Raadiokohtvõrgu kaudu ühenduse loomisel kasutage ühte järgmistest võrguühenduse loomise meetoditest.

Pääsupunkti nimekiri	Loob ühenduse pääsupunktide loendist valitud võrguga.
SSID sisestamine	Loob ühenduse sisestatud traadita pääsupunktiga.

WPS-PBC

Loob hõlpsalt ühenduse, kui vajutatakse PBC-d toetava traadita pääsupunkti nuppu.

WPS-PIN

Loob hõlpsalt ühenduse, kui pääsupunkti veebisaidile sisestatakse selle traadita pääsupunkti PIN-kood, millega soovite ühendust luua.

## ☐ Funktsiooni Wi-Fi Direct kasutamine

SMART  ⇒ Seadistused → VÕRK → Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct on funktsioon, mille abil saab teler luua ühenduse Wi-Fi Directi seadmega internetiühendust kasutamata. Kasutades valikut SmartShare™ saate vaadata faile, mis on salvestatud rakenduse Wi-Fi Direct kaudu ühendatud seadmele.

- 1 Seadistage Wi-Fi Directi olekuks Sees. (Kui te seda ei kasuta, seadistage olekuks Väljas.)
- 2 Aktiveerige Wi-Fi Directi seadistus seadmel, millega soovite ühenduse luua.
- 3 Kuvatakse loend seadmetest, mille saab teleriga ühendada.
- 4 Valige seade, mida soovite ühendada.
- 5 Ühendamise taotluse teate kuvamisel valige Jah.
- 6 Kui seade, millega soovite ühenduse luua, nõustub taotlusega, ühendatakse Wi-Fi Direct.



## ☐ Miracast™-i/Inteli WiDi funktsiooni kasutamine

SMART  ⇒ Seadistused → VÕRK → Miracast™/Intel's WiDi

Teleri ekraanil kuvatakse Miracast™-i ja Inteli WiDi-tehnoloogiaga seade.

- 1 Seadistage Miracast™/Inteli WiDiolekuks Sees. (Kui te seda ei kasuta, seadistage olekuks Väljas.)
- 2 Aktiveerige Miracast™/Intel's WiDi seadistus seadmepaneelil, millega soovite ühenduse luua.
- 3 Kuvatakse loend seadmetest, mille saab teleriga ühendada.
- 4 Valige seade, mida soovite ühendada.
- 5 Ühendamise taotluse teate kuvamisel valige Jah.
- 6 Kui seade, millega soovite ühenduse luua, nõustub taotlusega, ühendatakse Miracast™/Intel's WiDi.

- ✎ Mõnel mudelil võib olla ainult **Intel WiDi** funktsioon.
- ✎ Kui **Wi-Fi Directi** olekuks on seadistatud **Väljas**, lülitatakse **Wi-Fi Direct** automaatselt sisse, kui seadistate **Miracast™/Intel's WiDi** olekuks **Sees**.
- ✎ Kui seadistate **Miracast™/Intel's WiDi** funktsiooni olekuks **Väljas**, naaseb **Wi-Fi Direct** eelmisele seadistusele.
- ✎ Soovitatav on ühendada sülearvuti kasutades lähedalolevat **Intel WiDi**.
- ✎ Kuigi **Intel WiDi** saab ühendada ilma traadita ruuterita, soovitame optimaalse jõudluse tagamiseks ühendada esmalt traadita ruuteri.
- ✎ **TV:tä** ei saa liittää muihin kuin **LG Electronics:n** laitteisiin, vaikka sellainen havaittaisiinkin.
- ✎ On suositeltavaa liittää laite **5 GHz:n** reitittimeen.
- ✎ Reageerimisaeg võib kasutuskeskkonnast olenevalt erineda.
- ✎ Lisätietoja liitettävästä laitteesta on sen omassa käyttöoppaassa.

## ☐ Võrgu seadistamine – hoiatus

- ✎ Kasutage standardset LAN-kaablit (Cat5 või kõrgem versioon koos RJ45-liitmiku, 10 Base-T või 100 Base TX LAN-pordiga).
- ✎ Modemi lähtestamine võib põhjustada võrguühenduse probleeme. Probleemi lahendamiseks lülitage toide välja, katkestage ühendus ja ühendage uuesti ning seejärel lülitage toide sisse.
- ✎ Firma LG Electronics ei vastuta internetiühenduse probleemide eest ega internetiühenduse põhjustatud vigade, tõrgete või häirete eest.
- ✎ Võrguühendus ei pruugi sõltuvalt Interneti-teenuse pakkujast korralikult toimida.

- ✎ DSL-võrgu kasutamiseks on vaja DSL-modemit, kaabelvõrgu kasutamiseks on vaja kaabelmodemit. Olenevalt Teie internetiühenduse teenuseosutajaga sõlmitud lepingust võib saadaval olla piiratud arvul internetiühendusi ja teleri võrku ühendamine ei pruugi võimalik olla. (Kui liini kohta on lubatud vaid üks seade ja arvuti on juba ühendatud, ei saa teisi seadmeid kasutada.)
- ✎ Traadita võrke võivad segada muud seadmed, mis töötavad sagedusel 2,4 GHz (juhtmeta telefonid, Bluetooth-seadmed või mikrolaineahjud). Segada võivad ka 5 GHz sagedusega seadmed (sama mis muud Wi-Fi-seadmed).
- ✎ Ümbritsev traadita keskkond võib traadita võrgu teenust aeglustada.
- ✎ Kui te kogu kohalikku koduvõrku välja ei lülita, võib mõnel seadmel esineda võrguliiklust.

- ✎ Pääsupunktiühenduse puhul on vajalik traadita ühendust toetav pääsupunkt ja seadmel peab olema lubatud traadita ühenduse funktsioon. Teabe saamiseks traadita ühenduse saadavuse kohta teie pääsupunktil võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- ✎ Kontrollige pääsupunktiühenduse jaoks pääsupunkti SSID-d ja turvaseadeid. Vaadake SSID-d ja turvaseadeid pääsupunkti vastavatest dokumentidest.
- ✎ Valed võrguseadmete (traadiga/traadita liinijagaja, jaotur) seaded võivad telerit aeglustada või põhjustada selle valesti toimimist. Installige seadmed vastavalt asjakohasele kasutusjuhendile ja seadistage võrk.
- ✎ Ühendusmeetod võib olla olenevalt pääsupunkti tootjast erinev.

## ☐ USB-seadme ühendamine

Ühendage USB-mäluseade (väline kõvaketas, USB-mäluseade) teleri USB-porti, et USB-seadmesse salvestatud sisufaile oma teleris nautida.

USB-mäluseadme eemaldamiseks valige **Kiirmenüü** → **USB-seade**, mida soovite eemaldada. Ärge eemaldage seda füüsiliselt enne, kui näete teadet, et USB on eemaldatud. Sunniviisilisel eemaldamisel võib tekkida teleris või USB-mäluseadmes tõrge.

- ✎ Kui USB-seade on juba eemaldamiseks valitud, ei saa seda enam lugeda. Eemaldage USB-mäluseade ja seejärel ühendage see uuesti.

## ☐ USB-mäluseadme kasutamine – hoiatus

- ✎ Kui USB-mäluseadmel on sisseehitatud automaattuvastuse programm või see kasutab omaenda draiverit, ei pruugi see töötada.
- ✎ Mõned USB-mäluseadmed ei pruugi töötada või ei tööta need õigesti.
- ✎ USB-pikendusjuhet kasutades ei pruugi USB-seadme tuvastamine õnnestuda või seade õigesti töötada.
- ✎ Kasutage ainult Windows FAT32- või NTFS-failisüsteemiga vormindatud USB-mäluseadmeid.
- ✎ Väliste USB-kõvaketaste puhul on soovitatav kasutada väiksema kui 5 V nimipinge ja väiksema kui 500 mA nimivooluga seadmeid.
- ✎ USB-jaoturit ja kõvaketast on soovitatav kasutada ajal, mil toide on sisse lülitatud. (Kui toide on ebapiisav, ei pruugi USB-mäluseade olla korralikult tuvastatav.)

- ✎ Soovitatav on kasutada 32 GB või väiksemaid USB-mälupulki ja 2 TB või väiksemaid USB-kõvakettaid.
- ✎ Kui energiasäästufunktsiooniga USB-kõvaketas ei tööta korralikult, lülitage toide välja ja sisse. Lisateavet vaadake USB-kõvaketta kasutusjuhendist.
- ✎ USB-mäluseadmel olevad andmed võivad kahjustuda, seega varundage olulised failid kindlasti teistesse seadmetesse. Andmete säilimine on kasutaja vastutus ja tootja ei vastuta andmete kadumise eest.




# SmartShare™'i kasutamine

SMART  ⇒ SmartShare™

Võimaldab nautida foto-, muusika- ja videofaile teleris, kui ühendate selle USB-seadme või koduvõrguga (DLNA).

 Teie teler võib erineda pildil olevast.

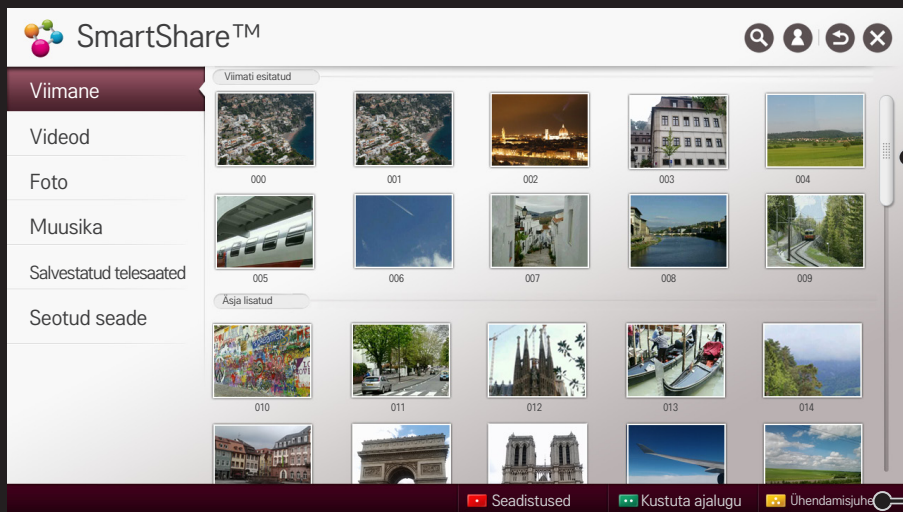


Valib USB HDD-I salvestatud salvestuse, et seda vaadata/kustutada.

Näitab, kuidas ühendada arvutit, nutitelefoni/seadet ja USB-d.

# □ Video taasesituse juhtimine

Juhib taasesitust ja seadistab suvandid video vaatamise ajal.


✎ Teie teler võib erineda pildil olevast.

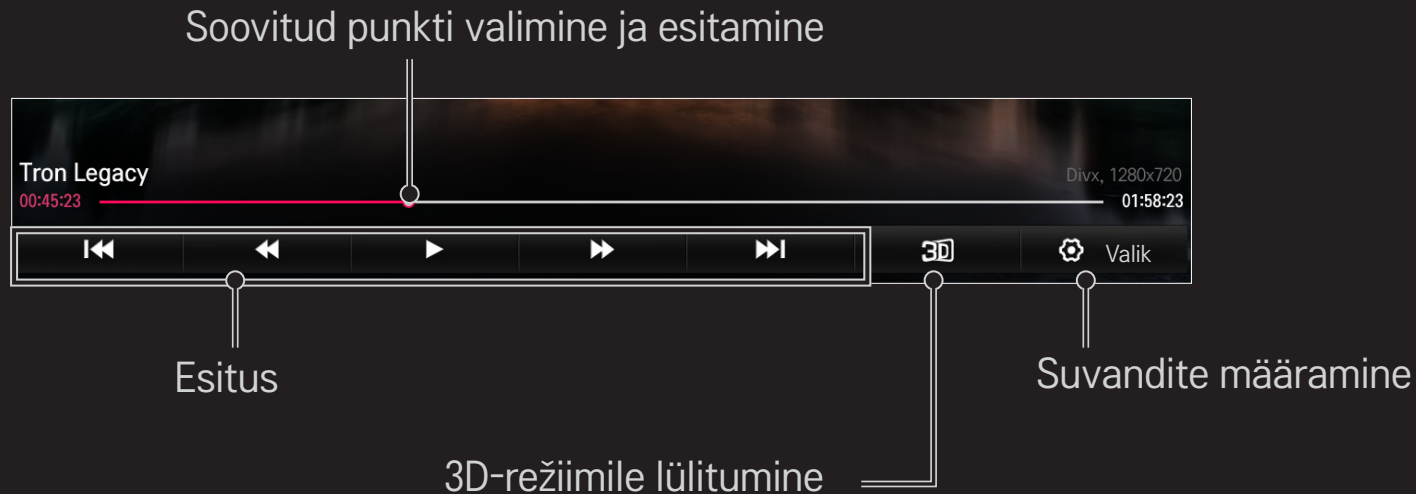

## ☐ Fotovaate juhtimine

Saate juhtida piltide täisekraanil vaatamise ajal taasesitust ja määrata suvandeid.

- ✎ 3D-piltide jaoks ei tööta **slaidiseansi efekt** isegi siis, kui **slaidiseansi funktsioon** on lubatud.
- ✎ Teie teler võib erineda pildil olevast.

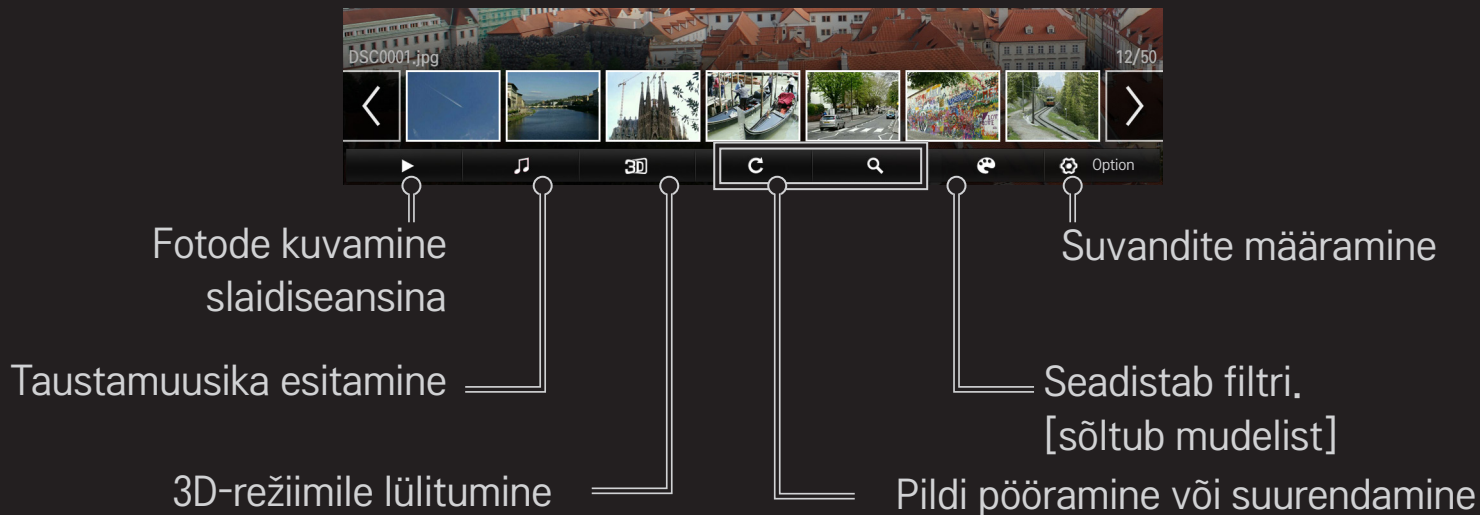

# ☐ Muusika taasesituse juhtimine

Saate juhtida muusika esitamise ajal taasesitust ja määrata suvandeid.

✎ Teie teler võib erineda pildil olevast.



Esitus

Seadistab kordus-/juhusliku funktsiooni.

Soovitud punkti valimine ja esitamine

Suvandite määramine

Muusika kuulamine välja lülitatud monitori korral.

- ✎ Saate standardsel kaugjuhtimispuldil taasesituse juhtumiseks kasutada nuppe ◀, ▶ ja ▶▶.
- ✎ USB-seadme kasutamisel ei kuvata ekraanil ajateavet.

## □ SmartShare™'iga seotud funktsioonide seadistamine

SMART  ⇒ SmartShare™ → Seadistused

Saate muuta SmartShare™'i sisu taasesitamiseiga seotud sätteid.

### □ Täpsem seadistus

Teleri nimi	Saate muuta nime, mis kuvatakse teleri otsimisel teistes seadmetes.
Võrgu olek	Kontrollib võrguühendust.
Wi-Fi Direct	Võimaldab kasutada juhtmevaba ühenduse funktsioone, nagu Wi-Fi Direct ja WiDi.
Automaatne esitamine kättesaamisel	Lubab/keelab teistest seadmetest edastatud sisu.

## DivX(R) VOD

DivX-i registreerimiseks või vabastamiseks.  
Kontrollib DivX-kaitsega videote esitamisel DivX-i registreerimiskoodi. Registreeruge aadressil <http://vod.divx.com>.

Registreerimiskoodi saate kasutada filmide laenutamiseks või ostmiseks aadressil [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

- ✎ Laenutatud/ostetud DivX-faile ei saa esitada, kui kasutate teise seadme DivX-i registreerimiskoodi. Kasutage ainult sellele seadmele väljastatud DivX-i registreerimiskoodi.
- ✎ Teisendatud faile, mis ei vasta DivX-koodeki standardile, ei pruugita esitada või nende puhul võib ilmned a ebanormaalne pilt ja heli.

## □ Kustuta ajalugu

Sisu ajaloo kustutamiseks vajutage nuppu Kustuta ajalugu allpool. Kasutage sisu menüüst Hiljutine.



## ☐ SmartShare™'i tugifail

Maksimaalne andmeedastuskiirus:

- Full HD  
1920 X 1080: 20 Mbps (megabitti sekundis)
- ULTRA HD [sõltub mudelist] ULTRA HD video  
3840 X 2160 (H.264 L5.1) : 50 Mbps  
3840 X 2160 (H.265 L5.0) : 25 Mbps

Toetatakse järgmisi väliseid subtiitrivorminguid:

\*.smi, \*.srt, \*.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),  
\*.ass, \*.ssa, \*.txt (TMPlayer), \*.psb (PowerDivX), \*.dcs (DLP Cinema)

Toetatakse järgmisi sisemisi subtiitrivorminguid:

- Täiseraldusvõimega video  
1920 X 1080: XSUB (toetab DivX6-st loodud sisemisi subtiitreid)
- [Toetab ainult ULTRA HD mudelit] ULTRA HD video: ei toeta sisemisi subtiitreid.

## ❑ Videotoega koodek

Maksimaalne:

- Full HD : 1920 x 1080 @30p
- ULTRA HD [sõltub mudelist] : 3840 x 2160 @30p

Laiend	Koodek	
.asf	Video	VC-1 täpsem profiil, VC-1 liht- ja põhiprofiil
.wmv	Audio	WMA Standard, WMA 9 Professional
.divx	Video	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2
.avi	Audio	MPEG-1 kiht I, II, MPEG-1 kiht III (MP3) Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS

Laiend	Koodek	
.mp4 .m4v .mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
	Audio	AAC , MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp .3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Video	H.264/AVC
	Audio	HE-AAC, Dolby Digital
.ts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
.trp .tp .mts .m2ts	Audio	MPEG-1 kiht I, II, MPEG-1 kiht III (MP3) Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

Laiend	Koodek	
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 kiht I, II, DVD-LPCM
.mpg	Video	MPEG-1, MPEG-2
.mpeg	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3), AAC

## □ Kasutatavad muusikafailid

Failitüüp	Näitaja	Teave
mp3	Bitikiirus	32–320 Kbps
	Diskreetimissag.	16–48 kHz
	Tugi	MPEG1, MPEG2, kiht II, kiht III

## □ Kasutatavad fotofailid

Failitüüp	Näitaja	Profiil	
2D (jpeg, jpg, jpe)	JPEG	Minimaalne: 64 x 64 Maksimaalne: tavatüüp: 15 360 (L) x 8640 (K) progressiivne tüüp: 1920 L) x 1440 (K)	
3D(jps)	JPS	Minimaalne: 64 x 64 Maksimaalne: tavatüüp: 15 360 (L) x 8640 (K)	
3D(mpo)	MPO	4:3 formaat 3648 x 2736 2592 x 1944 2048 x 1536 3:2 formaat 3648 x 2432	

## □ Video esitamine – hoiatus

- ✎ Mõned kasutajate loodud subtiitrid ei pruugi õigesti töötada.
- ✎ Video- ja subtiitrifailid tuleb panna samasse kausta. Subtiitrite õigesti kuvamiseks peab video- ja subtiitrifailil olema sama nimi.
- ✎ Võrgumälu (NAS) seadme subtiitrid ei pruugi tootjast ja mudelist tulenevalt olla toetatud.
- ✎ Me ei toeta ühtegi voogu, mis sisaldab kodeeringut GMC (Global Motion Compensation) või Qpel (Quarterpel Motion Estimation).



✎ Täiseraldusvõimega video: 1920 X 1080

- Toetatakse ainult H.264 / AVC profiili taset 4.1 või madalamat.

✎ [Toetab ainult ULTRA HD mudelit] ULTRA HD video: 3840 X 2160

- Toetab taasesitust ainult USB-kaudu.
- LG ULTRA HD on täielikult ühilduv enamiku HEVC kodeeringuga ULTRA HD sisuga, pakkudes suurepärast kõrglahutusega sisu. Kuid see ei pruugi toetada teatud tüüpi kodeeritud sisu.
- Uusi koodekeid saab värskendada tarkvaravärskenduse kaudu.




Laiend	Kodek	
.mkv / .mp4 / .ts	Video	H.264/AVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
.ts	Video	H.265(HEVC)
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC

- ✎ Osad ULTRA HD mudelid vajavad ühendust ULTRA HD värskenduskomplektiga.
- ✎ Faili suuruspiirang sõltub kodeerimiskeskonnast.
- ✎ See toimib Window Media Audio V2-st uuemate versioonidega.
- ✎ Seda ei toeta AAC-põhiprofiil.
- ✎ Mõnede kooderite poolt loodud videofailide taasesitamine ei pruugi õnnestuda.
- ✎ Siinkohal määratlemata formaatides videofailide taasesitamine ei pruugi õnnestuda.
- ✎ Suurt kiirust mittetoetavale USB-seadmele salvestatud videofailide taasesitamine ei pruugi õigesti toimida.
- ✎ Teler toetab DTS-audiokodekit USB/HDMI videofaili esituse ajal.

## ☐ Mis on LG Cloud?

### SMART ⇒ LG Cloud


LG Cloud on teenus, mis võimaldab teil nautida sisu, nt videoid, muusikat ja fotosid LG Smart TV-s, nutitelefonis ja LG veebilehel igal ajal ja asukohast olenemata.

-  Teenuste kasutamiseks registreeruge teenuse LG Cloud kasutajaks.
-  Registreeruda saate LG Smart TV-d, nutitelefoni või LG veebilehte kasutades.
-  Teenuse või liikmelisuse tühistamiseks tuleb külastada teenuse LG Cloud veebilehte (<http://www.lgecloud.com>).

# ☐ Teenuse LG Cloud kasutamine

## ☐ Põhikuva paigutus


Selline on põhikuva, mida näete kohe pärast sisselogimist.

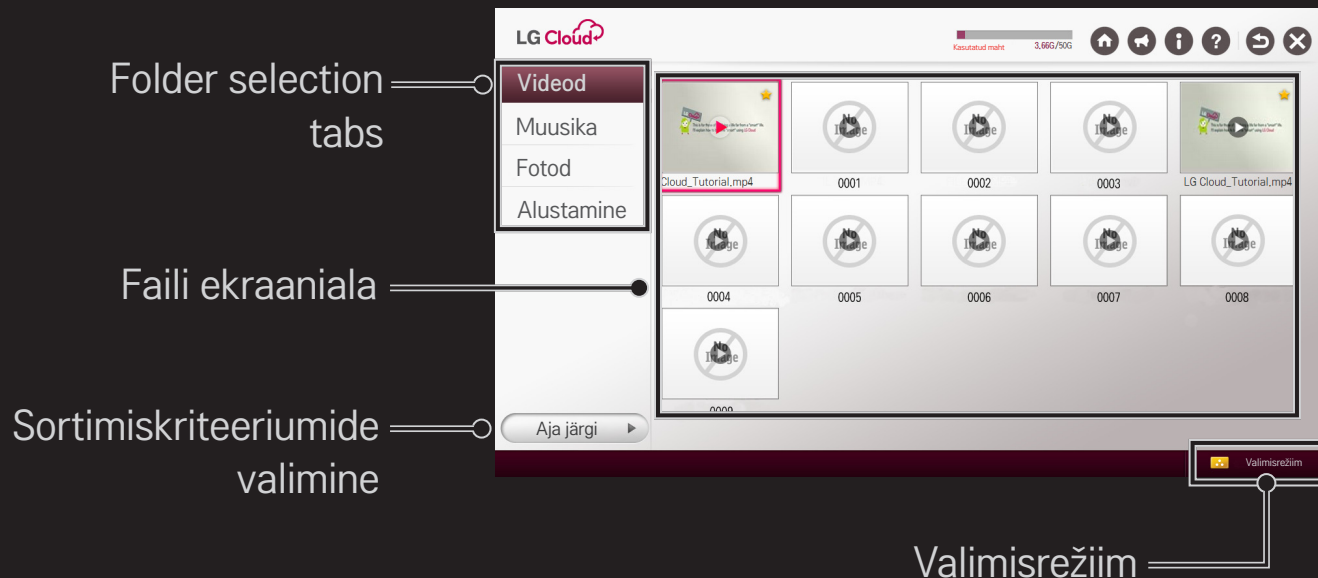

## □ Video taasesitus

3D-režiimis vaatamine  
(Ainult 3D-režiimi toetavate mudelite puhul)

Valikute seadistamine

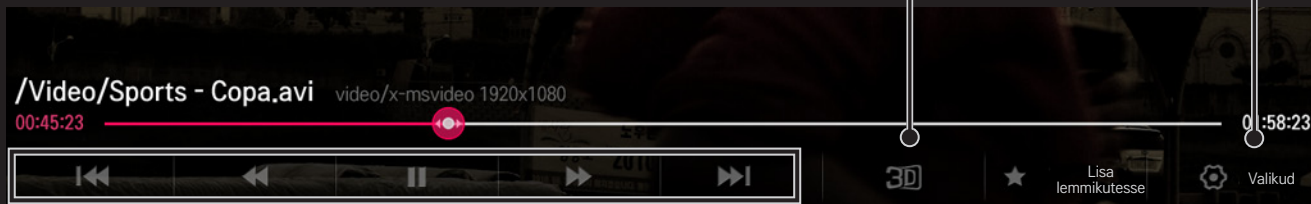

Taasesituse juhtimine

Lemmikute lisamine või  
eemaldamine

## □ Teenuse LG Cloud teade / Minu konto

Märkus

Kuvab teateid teenuse LG Cloud kohta.

Minu konto

Kuvab teavet kasutaja ja konto kasutamise kohta.

DLNA tähendab standardit Digital Living Network Alliance, mis võimaldab teil nautida arvutisse või serverisse salvestatud video-, muusika- ja fotofaile koduvõrgu kaudu oma teleris.

## □ DLNA-sertifitseeritud nutitelefonide ühendamine

Teler ja nutitelefoni peavad olema samas võrgus.

- 1 Veenduge, et nutitelefoni on Wi-Fi lubatud.
- 2 Installige ja käivitage rakendus nutitelefoni sisu jagamiseks.
- 3 Valige käsk „Jaga minu mobiiltelefoni sisu”.
- 4 Valige esitatava sisu (video/muusika/foto) tüüp.
- 5 Valige teleris esitatav video-, muusika- või fotofail.
- 6 Valige käsk Lisa esitusloendisse.
- 7 Valige seadmes, milles olevat sisu soovite esitada, telerimudeli nimi.  
(Telerimudeli nimi on seadme sildil.)
- 8 Nupp Esita ► kuvab valitud faili teleris.

## □ Ühendamine DLNA DMR-iga (digitaalne meediumiedastaja)


Arvuti operatsioonisüsteemi Windows 7 või Windows 8 või DLNA-sertifitseeritud seadme (nt mobiiltelefon) kasutamisel saab muusikat/videoid/fotosid teleris ilma eraldi programmita esitada.

- 1 Konfigureerige teler ja arvuti samas võrgus. Konfigureerige Windows 7 või Windows 8-ga arvuti võrgus.
- 2 Paremkliõpsake muusika-, video- või fotofailil, mida soovite esitada, ja kasutage Windows 7 või Windows 8 funktsiooni Kaugtaasesitus. Sisu esitamiseks seadmest, näiteks mobiiltelefonist, vaadake seadme kasutusjuhendit.
- 3 Sisu esitatakse ainult ühes seadmes, isegi kui ühendatud on rohkem telereid või seadmeid. Esituskiirus võib erineda sõltuvalt võrgukiirusest.



## ☐ Ühendamine DLNA DMP-ga (digitaalne meediumimängija)

Arvutiga, milles on SmartShare'i arvutitarkvara, on võimalik taasesitada muusika-, video- ja fotofaile teleris, linkides neid koduvõrgu kaudu.

- 1 Konfigureerige teler ja arvuti samas võrgus. DLNA kasutamiseks peavad teler ja kõik seadmed olema ühendatud sama juurdepääsupunkti kaudu.
  - 2 Installige arvutisse SmartShare'i arvutitarkvara veebisaidilt. Enne installimist sulgege kõik töötavad programmid, sh tulemüür ja viirusetõrjeprogramm.
  - 3 Jagatud faili teleris vaatamiseks peab olema loodud ühendus serveriga.
- ✎ Teavet veebilehe kohta leiate SMART  ⇒ Seadistused → TUGI → Toode/Teenusinfo..
  - ✎ Teavet SmartShare arvutitarkvara kasutamise kohta leiate tarkvaraspikrist.

## □ DLNA tõrke korral

- ✎ Kui DLNA-funktsioon ei tööta korralikult, kontrollige oma võrguseadeid.
- ✎ 5 GHz pääsupunkt on vajalik 1080p videode DLNA kaudu vaatamiseks. 2,4 GHz pääsupunkt võib põhjustada sagedast puhverdamist või muid probleeme.
- ✎ DLNA ei pruugi juhtmevabas võrgus korralikult töötada. Soovitatav on luua juhtmega võrguühendus.
- ✎ Video esitamisel DLNA-režiimis ei toetata audiot ega sisemisi subtiitreid.
- ✎ Kui DLNA-režiimis ühendatakse ühe serveriga rohkem kui üks teler, ei pruugita sisu olenevalt serveri jõudlusest esitada.
- ✎ Olenevalt DLNA-seadmest ei pruugita subtiitreid toetada.
- ✎ DLNA-funktsioon ei pruugi olenevalt võrgukeskkonnast õigesti töötada.

- ✎ DLNA-funktsiooni ei saa kasutada mõne juurdepääsupunktiga, mis ei toeta multiedastust. Lisateavet vaadake juurdepääsupunkti kasutusjuhendist või pöörduge tootja poole.
- ✎ Toetatud failitüübid võivad erineda olenevalt DLNA-serveri keskkonnast isegi teleri toetatud failitüüpide puhul.
- ✎ Liiga palju alamkaustu ja faile ühes kaustas võib põhjustada tõrget.
- ✎ Teavet DLNA-serverist pärit faili kohta ei pruugita õigesti kuvada.
- ✎ Kui vaatate DLNA-serveris videosubtiitreid, soovitame kasutada rakendust SmartShare'i arvutitarkvara.
- ✎ Kui subtiitrifail lisatakse hiljem, lülitage ühiskaust välja ja lähtestage.
- ✎ SmartShare'i arvutitarkvara serveris paiknevat DRM-faili ei saa esitada.
- ✎ **ULTRA HD** videofail (3840 x 2160) ei toimi.

# □ Premiumi kasutamine

## SMART ⇒ Premium

See teenus võimaldab igal ajal hõlpsasti juurde pääseda mitmesugusele sisule, nt video, uudised ja UCC, tingimusel, et võrguühendus on loodud.

Premium sisaldab spetsiaalseid riigispetsiifilisi teenuseid, mille puhul võetakse arvesse piirkondlikke kultuuriküsimusi ja globaalseid sündmusi.

Premium-sisu  
Kasutatava sisu  
valimine



Sisselogimine

Otsing

Minu rakendustesse  
lisamine

Suvandite  
määramine

## □ Tasulise sisu kasutamine

Osa Premiumi sisust on tasuline. Tasu makstakse kas LG Electronicsi patenditud arveldussüsteemi või vastava teenuseosutaja kaudu.

Enne LG arveldussüsteemi kasutamist peate tasulise sisu ostmiseks teleris või veebilehel ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)) liikmeks registreerimaja avaldama andmed maksmise kohta.

Liikmeks saate registreerida teleri sisselogimise ekraanil või meie veebilehel. Seejärel saate nii telerisse kui ka veebilehele ühe ID-ga sisse logida.

- 1 Sisselogimiseks klõpsake avalehe paremas ülanurgas oleval nupul **Logi sisse**.
- 2 Minge soovitud premium–teenuse juurde. (Mõningate Premium–teenuste puhul on vaja eraldi sisse logida, olles varem Premium–teenuse jaoks registreerunud.)
- 3 Pärast sisu hindade ja teenuseteabe ülevaatamist klõpsake nupul **Osta**. (Olenevalt sisust võib kättesaadava ajavahemiku ja kordade arvu osas esineda piiranguid.)
- 4 Kui ostmistoiming on lõpule viidud, klõpsake ostetud sisu vaatamiseks nupul **Osta**.
- 5 Valige avakuva ülamenüüst oma ID ja kontrollige ostude ajalugu jaotisest **Minu leht** → **Maksepäring**. See on saadaval ka veebisaidi [www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com) lehelt **Minu leht** → **Ostuajalugu**.

## □ Premiumi lähtestamine

SMART  => Premium → Valikud → Premiumi käivitamine

Lähtestab premiumiloendi, premiumiteabe, riigi sätte ja kasutaja sisselogimisteabe. Lähtestamine lahendab premiumiuuendamisel tekkinud vead.

- ✎ Teenusepakkujad võivad pakutavat sisu teenusekvaliteedi parandamiseks ilma ette teatamata muuta või kustutada. Küsimuste korral, tõrkeotsinguks või uusima teabe saamiseks vaadake asjakohase teenusepakkuja veebisaiti. LG Electronic ei võtasisuteenuste ega seotud teabe eest juriidilist vastutust, isegi kui teenusepakkuja on teenuse pakkumise lõpetanud.
- ✎ Premium-teenuse kvaliteeti võib mõjutada teie Interneti-ühendus. Kõikide Interneti kiiruse või muude teenuseprobleemidega seotud küsimuste korral võtke ühendust oma Interneti-teenuse pakkujaga.
- ✎ Parimate teenusekvaliteedi saamiseks soovitame teil kasutada Interneti-teenuse pakkujat, kes võimaldab kiirust 4,0 Mbps (1,5 Mbps või kiiremat). Interneti kiiruseprobleemide korral võtke ühendust oma Interneti-teenuse pakkujaga.
- ✎ Mõned sisupakkujad võivad pakkuda alaealistele sobimatut sisu. Selle eest peaksid vastutama vanemad.



# LG Smart Worldi kasutamine

[See funktsioon ei pruugi mõnes riigis saadaval olla.]

SMART  ⇒ LG Smart World

LG Smart World on Smart TV teenuse kaudu saadaolev telerirakenduse teenus. Saate alla laadida ja nautida mitmesuguseid populaarseid tasulisi/tasuta rakendusi, sh hariduslikke, meelelahutuslikke, elulisi ja uudisteteemalisi.



Sisselogimine




Kui olete sisse loginud, kuvatakse teie ID. Kui valite ID, saate valida suvandid Minu leht ja Logi välja.

Installitava rakenduse valimine

## ☐ LG Smart Worldis registreerumine

### SMART ⇒ Logi sisse

Registreerumine on vajalik rakenduste allalaadimiseks ja käivitamiseks.

- 1 Valige suvand **Registreeru** ja nõustuge juriidilise märkusega.
  - 2 Sisestage ID ja parool.
  - 3 Sisestage parool uuesti lahtrisse Kinnitage salasõna.
  - 4 Valige registreerumise lõpuleviimiseks **OK**.
-  Liikmeks saate registreerida kas oma teleris või veebilehel ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)).
  -  Pärast liikmeks registreerimist logige teleris ja meie veebilehel sama ID-ga sisse.
  -  Ühe ID-ga saate sisse logida kuni viide telerisse.

## ☐ Rakenduse installimine telerisse

### SMART ⇒ LG Smart World

- 1 Sisselogimiseks klõpsake avaaknas Logi sisse nuppu.
- 2 Valige kaart LG Smart World .
- 3 Valige loendist soovitud rakendus.
- 4 Valige rakenduse üksikasjad, seejärel vajutage **Installi** või **Osta** nuppu.
- 5 Veenduge, et rakenduse installimiseks vajalikud funktsioonid või teleri tarvikud on olemas, seejärel vajutage nuppu **OK** .
- 6 Tasuliste rakenduste puhul on maksmiseks ja omandamiseks vaja autentsuse tõendamist.
- 7 Vajutage **Käivita**, et käivitada rakendus koheselt pärast installimise lõpetamist. Kui te ei soovi rakendust koheselt käivitada, vajutage **Sulge**. Kui soovite rakenduse hiljem käivitada, vajutage **Minu rakendused**, et vaadata telerisse installitud rakenduste loendit.

- ✎ Rakendusi saate osta arvuti või teleri kaudu, kuid nende installimiseks ja käivitamiseks peate kasutama telerit.
- ✎ Kui teie teleris pole piisavalt mäluruumi, saate laadida rakendused alla teleri USB-rakenduste terminali kaudu ühendatud USB-mäluseadmele. USB-le salvestatud rakendusi saate käivitada/kustutada/teisaldada ekraanilt **Minu rakendused**.
- ✎ Rakendusi sisaldavat USB-mälupulka ei saa teiste andmetega kasutada. (Ainult USB-rakenduste puhul)

## ☐ Minu teabe haldamine

### SMART ⇒ LG Smart World

- 1 Logige sisse.
- 2 Valige ekraani ülaosast praegu sisselogitud ID.
- 3 Valige **Minu leht**.
- 4 Haldamiseks vaadake jaotisi Liikme andmed, Minu ostetud rakenduste loend ja Telerisse installitud rakenduste loend.


Minu andmed	Kuvab praegu sisselogitud ID kohta põhiteabe. Oma liikmeteabe muutmiseks külastage arvutis saiti <a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a> .
Maksepäring	Kuvab sisselogitud ID makseajaloo.
Omandatud rakendused	Kuvab sisselogitud ID loendi Minu ostetud rakendused. Ostetud rakendusi saate kustutada või uuesti installida.

# SMART => Otsing

Saate otsida rakendusi ja sisu kasutades otsingu funktsiooni LG Smart TV–l. Sisendseadmel, nagu kaugjuhtimispult, võtmesõnu sisestades saate otsida LG Smart World'i rakendusi ja teatud Premium–teenuse sisu. Veebiotsingu tarvis pakutakse linke. Kasutades rakendust SmartShare™ saate otsida ka SmartShare™'i sisu. Otsingu kategooriad ja sisu tüüp erinevad riigiti ja neid uuendatakse jätkuvalt.

Otsingusõnade  
sisestamine

Otsingutulemuste  
kategooria

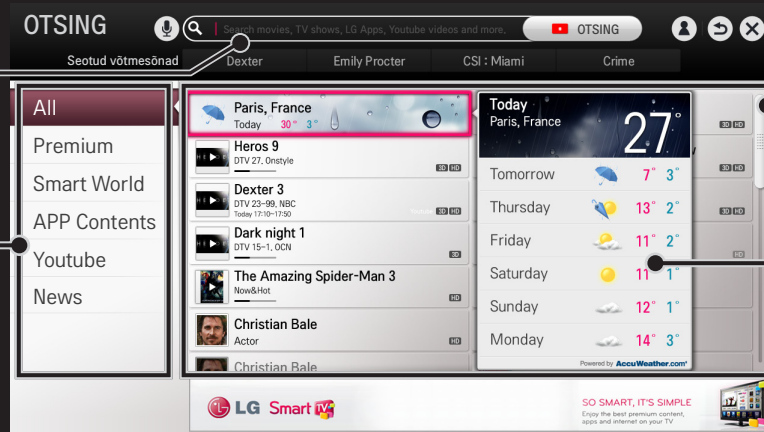


Otsingutulemused

Üksikasjalik teave  
esiletõstetud  
otsingutulemuste kohta


## □ Hääle tuvastamise funktsiooni kasutamine




### □ Otsingufunktsiooni kasutamine

- 1 Minge **SMART**  ⇒ Otsi. Valige hääle tuvastamise ikoon (🎤) , mis asub tekstiväljast vasakul.
- 2 Kui kuvatakse hääle tuvastamise aken, rääkige aeglaselt ja selgelt.
- 3 Pärast hääle tuvastamist avaneb Sarnase Loendi aken. Kui hüpikaken ei sisalda soovitud tulemusi, vajutage uuesti proovimiseks **Pr. uuesti**. Valige kõige sarnasem tulemus, mis kuvatakse seejärel tekstiväljal. Soovitud tulemuse saamiseks vajutage Otsingu nuppu.



## □ Funktsiooni kasutamine Internetis

- 1 Minge **SMART**  ⇒ **Internet**. Liigutage kaugjuhtimispuldi MAGIC kursor veebilehe tekstiväljale, et avada virtuaalse klaviatuuri aken.
- 2 Valige hääle tuvastamise ikoon (🗣️), mis asub virtuaalsel klaviatuuril tekstiväljast vasakul.
- 3 Kui kuvatakse hääle tuvastamise aken, rääkige aeglaselt ja selgelt.
- 4 Pärast hääle tuvastamist avaneb Sarnase Loendi aken. Kui hüpikaken ei sisalda soovitud tulemusi, vajutage uuesti proovimiseks **Pr. uuesti**. Valige kõige sarnasem tulemus, mis kuvatakse seejärel tekstiväljal. Soovitud tulemuse saamiseks vajutage veebilehel Otsingu nuppu.

- ✎ Saate kasutada hääle otsingut, kui vajutate kaugjuhtimispuldil MAGIC Hääle tuvastamine() , seda isegi juhul, kui ekraanil kuvatakse QWERTY-klaviatuuri.
- ✎ Enne hääle tuvastamise funktsiooni kasutamist veenduge võrguühenduse olemasolus.
- ✎ Soovitame kasutada kaugjuhtimispulti näost maksimaalselt 10 cm kaugusel.
- ✎ Hääle tuvastamine võib nurjuda, kui te räägite liiga kiiresti või liiga aeglaselt.
- ✎ Tuvastusmäär sõltub kasutaja omadustest (hääli, hääldus, hääletoon ja kiirus) ja keskkonnast (müra ja TV hääletugevus).
- ✎ Hääle tuvastamise keele muutmiseks, minge menüüsse SMART  => Seadistused → VALIK → Keel(Language) → Hääleotsingu keel.
- ✎ Saate seadistada avatari olekuks Sees/Väljas liikudes SMART  => Seadistused → VALIK → Kuva avatar.

[See funktsioon ei pruugi mõne mudeli jaoks olemas olla.]

# SMART ⇒ Internet

Saate URL-i käsitsi telerisse sisestada või külastada lemmikutesse lisatud veebisaite.

Veebiaadressi sisestamine

Lisa käesolev lehekülj lemmikutesse.


Mitme veebibrauseri  
avamine



- ✎ Internet toetab kuni Flash 11-t, kuid ei toeta platvormist sõltuvat tehnoloogiat, näiteks ActiveX-i.
- ✎ Internet töötab ainult koos eelinstallitud lisandmooduliga.
- ✎ Internet ei pruugi esitada ühtegi teist meediumifaili vormingut kui järgmised: JPEG / PNG / GIF.
- ✎ Internet sulgetakse sunniviisiliselt, kui mälu pole piisavalt.
- ✎ Internet puhul kasutatakse telerisse installitud fonte ning olenevalt esitatavast sisust ei pruugi nende kuvamine olla tavapärane.
- ✎ Internet ei toeta failide ja fontide allalaadimist.
- ✎ Internet on loodud teleri jaoks, mistõttu võivad sellel olla teistsugused funktsioonid kui arvutitele mõeldud brauseritel.
- ✎ Internet on telerite jaoks kohandatud veebibrauser ja ei pruugi mõningaid faile esitada.



## ☐ Videokõne alustamine (Skype)

Smart TV kaamerat kasutades saate teha videokõne ühendatud Skype'i kontaktile.

- 1 Ühendage teler võrku.
- 2 Valmistage Smart TV kaamera kasutamiseks ette. Kui Smart TV ei ole kaameraga varustatud, installige LG videokõne kaamera (Müüakse eraldi). (Lisateavet leiate kaamera paigaldusjuhendist või kasutusjuhendist.)
- 3 Minge **SMART**  ⇒ **PREMIUM** → **Skype**.
- 4 Esmalt logige oma Skype'i kontole sisse.  
Kui teil ei ole Skype'i kontot, looge Skype'i konto vastavalt järgmisel leheküljel toodud juhistele.


## ☐ Skype'i konto loomine

Skype'i vahendusel videokõne tegemiseks peab teil olema Skype'i konto.

- 1 Minge SMART  ⇒ PREMIUM → Skype ja valige allosas Loo konto.
  - 2 Lugege kasutustingimusi ja valige Nõustun.
  - 3 Sisestage oma Ees- ja perenimi, Skype'i nimi ja Salasõna. Salasõna sisestage parool uuesti väljale Korda salasõna ja valige Jätka.
  - 4 Sisestage e-posti aadress, seadistage riik ja valige „Kinnita“.
-  Kui teie poolt sisestatud Skype'i nimi on juba kasutusel, tuleb valida teine nimi.

# ☐ Skype'i kasutamine

Skype'i sisse logides saate kasutada Skype'i kõneteenust.

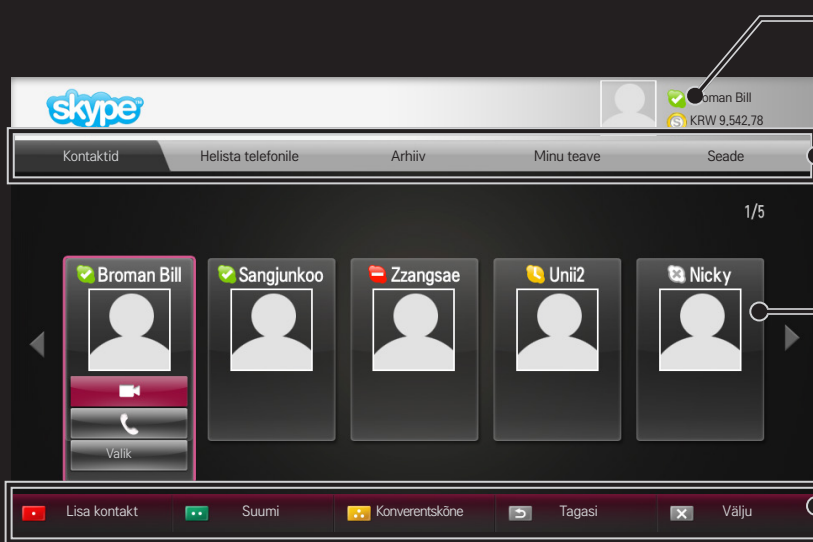

Teave konto kohta, millele on sisse logitud





Kõne/Seadete sakk

Skype'i ekraan

Juhtnupud

Igal kuval näidatakse funktsioone, mida saab vastavalt kuvalt juhtida.

## □ Kõne/Seadete sakk

<b>Kontaktid</b>	<p>Valides Skype'i kontakti saate luua  (videokõne) või  (häälkõne).</p> <p>Saate lisada uue kontakti või kontakte kustutada.</p> <p> Kui kontakte on üle 500, kannatab loendi stabiilsus ja selle sirvimiskiirus.</p>
<b>Helista telefonile</b>	<p>Vajutades „Vali number“ saate teha telefonikõne.</p> <p> <b>Helista telefonile</b> funktsiooni kasutamiseks peate ostma Skype'i krediiti. Lisateavet leiate Skype'i veebilehelt (<a href="http://www.skype.com">www.skype.com</a>).</p>
<b>Arhiiv</b>	<p>Saate vaadata <b>Kõik kõned</b>, mis on tehtud või vastu võetud ning saabunud <b>Kõnepostiteated/Kontaktisoovid</b>.</p>



Minu teave

Kui olete sisse loginud, saate seadistada valikuid [Minu olek](#), [Muuda pilti](#), [Minu profiilvõi Näita kontot](#).

 Pildistatud fotode salvestusruum on piiratud.


Seaded

Kui olete sisse loginud, saate seadistada valikuid [Teavituste seaded](#), [Kõne suunamine](#), [Privaatsusseaded](#), [Video seaded](#) või [Salasõna muutmine](#).


 Muudatuste jõustumiseks kulub paar minutit.


## ☐ Videokõne tegemine

### ☐ Videokõne tegemine

Valige loendist **Kontaktid** kontakt, kellele soovite helistada ja klõpsake  (videokõne).

### ☐ Häälkõne tegemine

Valige loendist **Kontaktid** kontakt, kellele soovite helistada ja klõpsake  (häälkõne).

 Kõne ajal saate teostada kõnega seotud toiminguid, nt lisada kontakti.

## ☐ Kõnele vastamine

Kui kõne saabub teleri vaatamise ajal, kuvatakse ekraani allosas vastav teade.

Saate Videokõne/häälkõnele vastata või sellest Keeldu.

- ✎ Skype'i kasutamise ajal ei saa kasutada sisendseadmeid, nagu nt klaviatuur.
- ✎ Videokõnesid ei saa edastada Mac-arvutisse, kuhu on installitud Skype'i versioon 2.8 või vanem.
- ✎ Saabuv sisu kuulub sisupakkuja poolt muutmisele. Lisateavet teenuse sisu kohta leiate sisupakkuja veebilehelt.
- ✎ Uuenduse olemasolul avaneb tarkvarauuenduse kuva automaatselt.




### **Hädaabikõned ei ole võimalikud.**




Skype ei asenda tavalist telefoni ning seda ei saa kasutada hädaabikõnedeks.

Tasuta rakendused on saadaval kohe pärast registreerimist, kuid tasuliste rakenduste kasutamiseks tuleb registreerida makseviisi.

Saate registreerida liikmeks ja makseviisi kas teleris või meie veebilehel (www.lgapstv.com).

Probleem	Lahendus
Kui sisenete menüüsse, kuvatakse alati teade „Lähtestamine”.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Teade „Alglaadimine” kuvatakse mikroprotsessori ja riistvara taaskäivitamisel, võrguühenduste seadistamisel ja ühenduse loomisel SDP-ga (seadme autentimine ja põhiteabe allalaadimine). Selleks kulub umbes 20 sekundit ja see on normaalne protsess.</li></ul>
Premium-kaardil ei kuvata mingit sisu.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sisu ei pruugita kuvada, kui muudate Smart TV-s riigi seadistust. Muutke riiki jaotises <b>SMART</b>  =&gt; <b>Seadistused</b> → <b>VALIK</b> → <b>Teenuse riigiseaded</b>.</li></ul>

Probleem	Lahendus
Interneti-funktsioonide kasutamisel sisaldavad mõned veebisaidid tühja ruumi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Teleri Internet toetab kuni Flash 11-t ja esitab ainult järgmistes vormingutes faile: JPEG, PNG, GIF</li></ul>
Internet sulgub veebisaidi küllastamisel automaatselt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internet võib sunniviisiliselt sulguda, kui veebilehel oleva teabe jaoks pole piisavalt mälumahtu.</li></ul>
Olen teleris juba registreerunud. Kas ma pean veebisaidil <a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a> uuesti registreeruma?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kui te registreerute oma TV-s, siis ei nõuta täiendavat LG veebilehel (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>) registreerumist. Pärast TV-s registreerumist saate te logida sisse veebilehte sama kasutajanime ja salasõnaga ning sisestada lisateabe, et lõpetada e-posti kontrollimise protsess.</li></ul>

Probleem	Lahendus
Kas iga pereliige saab kasutada ühes teleris oma ID-d?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ühes teleris saab kasutada rohkem kui üht ID-d.</li><li>• Teleris registreeritud ID-sid saate vaadata jaotises <b>SMART</b>  ⇒ Logi sisse → ID nimekiri.</li><li>• Saate vaadata iga ID-ga ostetud rakendusi. Iga ID-ga installitud rakendusi saate vaadata aga jaotises <b>SMART</b>  ⇒ Logi sisse → Minu leht.</li></ul>
Mida peaksin tegema, kui olen oma ID unustanud?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kui registreerusite arvuti kaudu, kasutage veebisaidil <a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a> olevat funktsiooni Forgot ID? (Kas unustasite ID?).</li><li>• Kui registreerusite teleris, saab ID-sid vaadata jaotisest <b>SMART</b>  ⇒ Logi sisse → Leia ID.</li></ul>

Probleem	Lahendus
Ostsin rakenduse veebisaidilt www.lgappstv.com. Kuidas seda teleris kasutada?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kui soovite ostetud rakendust teleris vaadata, logige sisse ja vaadake seda menüüst Ostetud rakendused. Valige avalehe ülaosast ID ja vaadake rakendust jaotisest <b>Minu leht</b> → <b>Ostetud rakendused</b>.</li></ul>
Kas ma näen oma ostetud rakenduste ajalugu?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valige avalehe ülaosast ID ja vaadake rakendust jaotisest <b>Minu leht</b> → <b>Ostetud rakendused</b>.</li><li>• Logige sisse veebisaidile www.lgappstv.com ja valige <b>Minu leht</b> → <b>Ostude ajalugu</b>.</li></ul>



Probleem	Lahendus
Kustutasin tasulise rakenduse. Kas pean selle allalaadimiseks uuesti ostma?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kui kustutate kogemata ostetud rakenduse, saate selle alla laadida ja uuesti installida (ei pea uuesti ostma), kuni rakendus on kasutusel. Vajutage ID-d avaakraani ülaosas ja laadige rakendused uuesti alla osas <b>Minu leht</b> → <b>Omandatud rakendused</b>. (Varasemaid rakendusi ei pruugita uuesti alla laadida või käivitada olenevalt tarkvara versioonist.)</li></ul>
Kas saan kasutada LG Smart TV rakendust LG Smart World nii teleris kui ka arvutis?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollige, kas teleri mudel toetab rakendust LG Smart World.</li><li>• LG Smart TV rakendust LG Smart World saab käivitada ainult LG Smart TV-l.</li><li>• Samuti võite osta rakendused veebisaidilt <a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>, kuid ei saa neid kasutada Windowsi ega Maci arvutis, seetõttu olge nende ostmisel hoolikas.</li></ul>

Probleem	Lahendus
Kuidas teha kindlaks, milline ID on praegu telerisse sisse logitud?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valige avalehe ülaosast ID ja vaadake praegu sisse logitud ID-d jaotisest <b>Minu leht</b> → <b>Minu andmed</b>.</li></ul>
Installisin telerisse rakenduse. Kus ma installitud rakendust näen?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valige <b>SMART</b>  ⇒ <b>My Apps</b>. Kuvatakse kõik telerisse installitud tasulised ja tasuta rakendused.</li></ul>
Ekraanil kuvatav rakenduse suurus erineb tegelikust telerisse installitud rakenduse suurusest.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ekraanil kuvatav rakenduse suurus sisaldab ka rakenduse installimiseks vajalikku ruumi ja võib erineda tegelikult installitud rakenduse suurusest.</li></ul>

Probleem	Lahendus
Unustasin oma teleri salasõna. Mida peaksin tegema?	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="594 135 1653 350">• Juhul kui te esitate oma TV-s registreerudes vaid kasutajanime ja salasõna, ei saa te oma salasõna kadumise korral taastada. Looge uus kasutajanimi ja registreeruge sellega.</li><li data-bbox="594 360 1653 515">• Kui te esitate TV-s või LG veebilehel (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>) registreerudes muud teavet kui kasutajanimi ja salasõna, saate oma salasõna veebilehel taastada.</li></ul>

Probleem	Lahendus
Kas pean tasuliste rakenduste omandamiseks salvestama andmed maksmise kohta?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tasuliste rakenduste omandamiseks peab teil olema teleris või veebilehel (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>) registreeritud krediitkaart või peab olema krediiti. Kui te ei soovi, et teie krediitkaardi andmeid salvestatakse, tehke krediidi ettemaks. Krediidi ettemaksu saab teha ainult meie veebilehel; tasuliste rakenduste omandamiseks peavad teie krediitkaardi andmed olema salvestatud või teil peab olema piisavalt krediiti.</li></ul>
Kas saan ostetud rakenduse tagastada?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liikmena ei saa te hüvitamist taotleda, kui muudate pärast ostu meelt.</li><li>• Kui esineb toote defekt või probleem toote kasutamisel ning see defekt või probleem pole teie tegevusest põhjustatud, saate taodelda hüvitist. Hüvitise taotlemise aluseks on õigustatud põhjus.</li></ul>

Probleem	Lahendus
Registreerisin oma teleris, kuid ma ei saa tasulisi rakendusi omandada.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tasuliste rakenduste ostmiseks peab teil olema veebilehel (<a href="http://www.lgapstv.com">www.lgapstv.com</a>) registreeritud krediitkaart. Samuti saate rakenduste ostmiseks veebilehel krediiti juurde laadida. Kui teie krediitkaardi üksikasjad ei ole meie lehel registreeritud või teil ei ole piisavalt krediiti, ei saa te tasulisi rakendusi osta.</li></ul>
Kas ma peaksin kasutama kasutajanimena ainult e-posti aadressi?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uute registreerunud liikmete jaoks on kasutajanime vorming muudetud numbrite ja tähtede kombinatsioonist e-posti aadressiks.</li><li>• Te saate registreerudes kasutada oma kasutajanimena vaid e-posti aadressi.</li></ul>

Probleem	Lahendus
Kas ma pean muutma oma kasutajanime vormingu e-posti aadressiks?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uute registreerunud liikmete jaoks on kasutajanime vorming muudetud numbrite ja tähtede kombinatsioonist e-posti aadressiks.</li><li>• Kui te olete juba liige, saate te endiselt kasutada oma kasutajanime või vahetada selle e-posti aadressi vastu.</li></ul>
Mis on LG konto?	<ul style="list-style-type: none"><li>• LG konto võimaldab teil ühe identifikaatori ja parooli abil kõikidesse LG Smart teenustesse sisse logida. Te saate kasutada oma LG kontoga järgmisi teenuseid : LG Smart TV, LG Cloud, LG Smart World (mõned riigid välja arvata), LG Smart ThinQ ja LG Smart air conditioning (LG Smart kliimaseade) jne.</li><li>• Lisateavet saab olenevalt teenusest.</li></ul>

## ☐ Teenuse riigi seadistamine

**SMART** 🏠 ⇒ **Seadistused** → **VALIK** → **Teenuse riigiseaded**

Saate muuta oma Smart TV riigi seadeid.

Kuvatakse teie poolt valitud riigis olemasolev Premium–teenus ja rakendus LG Smart World.

Automaatne seadistamine	Teenuse riik seadistatakse Smart TV puhul automaatselt.
Käsitsi seadistamine	Teenuse riiki saab Smart TV puhul käsitsi seadistada.

✎ Kui võrk on teenuse riigi seadistamise ajal lahti ühendatud, ei pruugi seadistamine õigesti toimida.

## ❑ Ekraani kaugjuhtimise kasutamine


Vajutage kaugjuhtimispuldil MAGIC nuppu **123**.

Valige kaugjuhtimispuldiga MAGIC ekraanil kuvatav ekraani kaugjuhtimise nupp.



## □ Ekraani kaugjuhtimise kasutamine

- ✎ Ekraani kaugjuhtimise nupud on regioonist ja ühendatud seadme tüübist tulenevalt erinevad.
- ✎ Teie teler võib erineda pildil olevast.

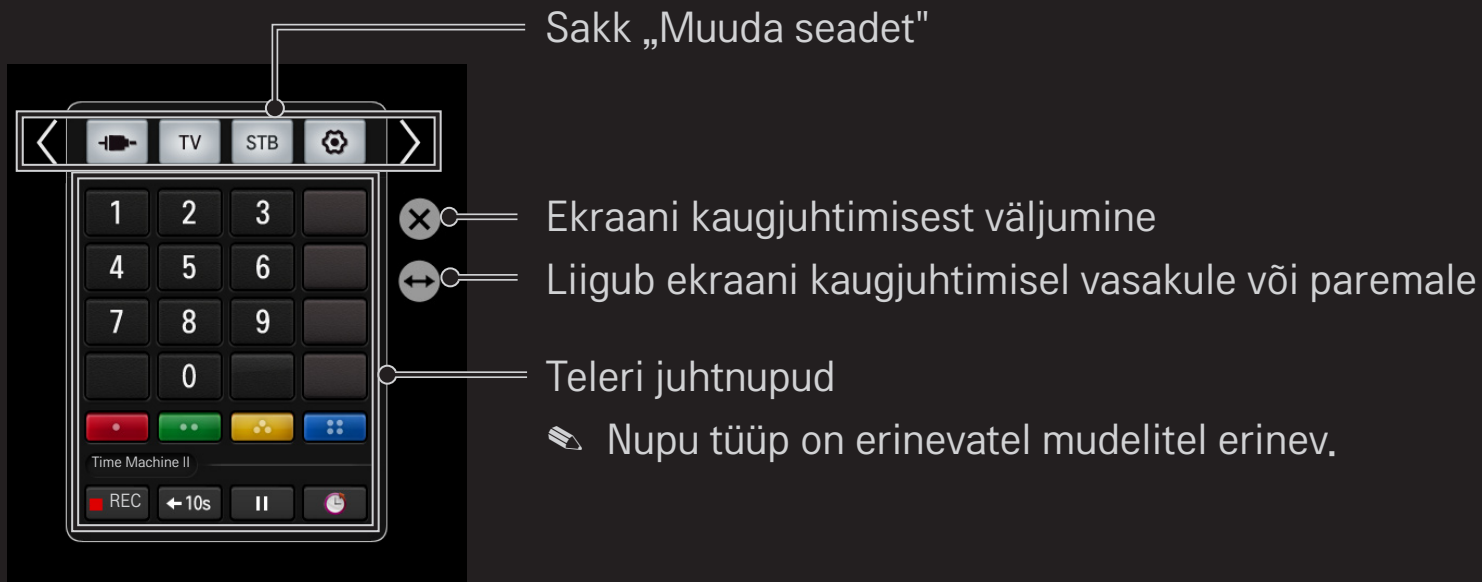

## ☐ Teleriga ühendatud seadme juhtimine ekraani kaugjuhtimise kaudu

SimpLinki või MHLi kaudu ühendatud seadet saab ekraani kaugjuhtimise abil juhtida.


- 1 Veenduge, et seade on teleriga ühendatud.
  - 2 Pärast kaugjuhtimispuldil MAGIC nupu **123** vajutamist valige sakil „Muuda seadet“ juhitud seade. Kuvatakse ekraani kaugjuhtseade, millega saab seadet juhtida.
- ✎ Mõnede mudelite puhul ei pruugi see toimida nupuga **123**.
  - ✎ Lisateavet SimpLink– või MHL–ühenduse kohta leiate teleriga kaasasoleva kasutusjuhendi ühenduse jaotisest.


## ☐ Universaalpuldi funktsiooni kasutamine

[Ainult kaugjuhtimispuldi MAGIC puhul]


[See funktsioon ei pruugi mõnes riigis saadaval olla.]

Kasutades kaugjuhtimispulti MAGIC saate juhtida TV-boksi, Blu-ray mängijat, kodukinosüsteemi jne.



- 1 Veenduge, et seadistatav seade on teleriga ühendatud.
- 2 Pärast kaugjuhtimispuldil MAGIC nupu  vajutamist valige sakil „Muuda seadet” soovitud seadme ikoon.

Kui soovitud seadet ei kuvata, vajutage sakil  ja valige soovitud väline seade. Pärast seadistamise lõpetamist kuvatakse valitud seade sakil „Muuda seadet”.

- 3 Valides sakil „Muuda seadet” soovitud seadme, kuvatakse ekraani kaugjuhtseade, mida saab juhtimiseks kasutada.

Rohkemate juhtnuppude nägemiseks vajutage ekraani kaugjuhtseadme allosas  .

## □ Universaalpuldil seadete muutmise või tühistamine

- 1 Olles vajutanud kaugjuhtimispuldil MAGIC nuppu **123**, vajutage nuppu  (teleri/sisendi valimine).
  - 2 Valige muudetava seadme allosas **Muuda seadistust** või **Tühista seadistus**.
-  **Muuda seadistustveenduge**, et muudetava seadme toide on sisselülitatud.

- ✎ Tüübi kohta saab seadistada ühe seadme.
- ✎ Ekraani kaugjuhtseadmega saate juhtida ainult seadistuse ekraanil valitava kaubamärgi või tootja seadmeid.
- ✎ Luues võrguga ühenduse enne universaalse kaugjuhtimispuldi seadistamist, kuvatakse tootjate nimekirja viimane uuendus.
- ✎ Välise seadme mudelist tulenevalt ei pruugi kõik nupud toimida.
- ✎ Sujuvaks toimimiseks asetage seade teleri lähedale.
- ✎ Kui seade on sahtlis, avage sahtel.
- ✎ Minge **SMART** 🏠 ⇒ **Universaalpult** või **SMART** 🏠 ⇒ **SISENDI LOEND** →  
**Universaalpuldi seadistamine**, et seadet lisada, kustutada või muuta

## ☐ 3D-piltide vaatamine

3D-pildindus on tehnoloogia, milles kasutatakse vaateerinevust vasaku ja parema silma vahel, et muuta teleripilti nii, et see tunduks reaalses kolmedimensioonilises ruumis.

- 1 3D-programmi sisselülitamiseks pange mängima 3D-pildi pealkiri.
- 2 Vajutage nuppu **3D**, et lülituda 3D-pildile.
- 3 Lülitage 3D-prillid sisse ja pange need ette.
- 4 3D-pildi vaatamise lõpetamiseks vajutage 3D-pildi vaatamise ajal kaugjuhtimispuldil nuppu **3D**.

✍ Kasutatav 3D-tüüp võib olenevalt sisendsignaalist erineda.

## □ 3D-piltide detailide kohandamine

SMART  ⇒ Seadistused → PILT → 3D seaded

Saate kohandada erinevaid 3D-pildinduse aspekte.

3D-režiim	Sisestage sobiv 3D-sügavus. <ul style="list-style-type: none"><li>• 3D-sügavus : reguleerige objekti ja tausta vahelist 3D-sügavust.</li><li>• 3D-vaatepunkt : reguleerige 3D-pilti kasutajale lähemale / temast kaugemale.</li></ul>
3D-heli suumimine	Pakub optimeeritud 3D-heli.
3D-mustri tuvastus	Teisendab pildi automaatselt 3D-kuvaks, analüüsides algkuva mustrit.

Tavapildivaade	Te saate vaadata 2D-kujutisi ilma 3D-efektita.
3D-pildi parandus	Vahetab 3D-video vasak-/parempoolset pilti.
3D viisard	[sõltub mudelist] Optimeerib 3D-režiimi 3D-viisardimenüüga.



## □ 3D-piltide vaatamine – hoiatused

- ✎ 3D-pilte vaadates soovitame vaatajal olla ekraanist vähemalt kaks korda nii kaugel kui on ekraani diagonaal.
- ✎ Kui selle teleri poolt mittetoetatav tulevane 3D-edastusvorming saab standardiks, võib olla vajalik lisaseadme (nt digiboksi) kasutamine.

## ☐ 3D-prillide kasutamine – hoiatused

- ✎ Ärge kasutage 3D-prille oma retseptiga prillide, päikesepillide või kaitsepillide asendamiseks. 3D-prillide vale kasutamine võib mõjuda kahjulikult teie silmadele.
- ✎ Ärge hoiustage 3D-prille äärmuslikes tingimustes. Kokkupuutel väga kõrgete või madalate temperatuuridega võivad prillid deformeeruda. Ärge kasutage deformeerunud prille.
- ✎ Ärge avaldage 3D-prillidele survet ja hoidke neid löökide eest. 3D-prillide karm käsitlemine võib neid kahjustada.
- ✎ 3D-prillide klaasid on kergelt kriimustatavad. Kasutage puhastamiseks ainult pehmet ja puhast lappi. Must lapp võib klaasi pinda kriimustada.
- ✎ Ärge kriimustage 3D-prillide läätse pinda teravate esemetega ning ärge puhastage prille kemikaalidega. Kui läätse pinnal on kriimustused, ei pruugi 3D-piltide vaatamine olla võimalik.

## ❑ Mis on Time Machine II ?


See on funktsioon, mida saate kasutada selleks, et salvestada praegu vaadatavat programmi või programmi, mida soovite vaadata ning praegu vaadatava programm reaalajas tagasikerimiseks.

Kohe salvestamine	Salvestab vaadatava programmi kohe.
Ajakavastatud salvestamine	Valib soovitud programmi ja seadistab salvestusaja.
Esita	Taasesitab salvestisi.
Ajanihe	Kerib vaadatavat programmi reaalajas tagasi.

- ✎ [sõltub mudelist] Samuti saate salvestada RF-kaabli kaudu edastatavaid ja AV IN-sisendi kaudu esitatavaid digitaal- ja/analoogprogramme.
- ✎ Autoriõigusega sisu digiboksiga AV-kaabli abil salvestamist ei toetata. Samuti ei toetata DVD/Blu-ray originaaltiitrite salvestamist.
- ✎ Igale edastamisele kohaldub autoriõigus; nende edastuste reprodutseerimiseks või taasesituseks võib minna vaja autoriõiguse omaniku luba. Kui kasutaja kasutab audio või video salvestamiseks antud seadet, võib salvestisi kasutada ainult isiklikul eesmärgil. Autoriõigusega kaitstud salvestiste müümine, edastamine või rentimine on keelatud.

# ☐ Kohe salvestamise funktsiooni kasutamine

1 2 3 ⇒ Rec.

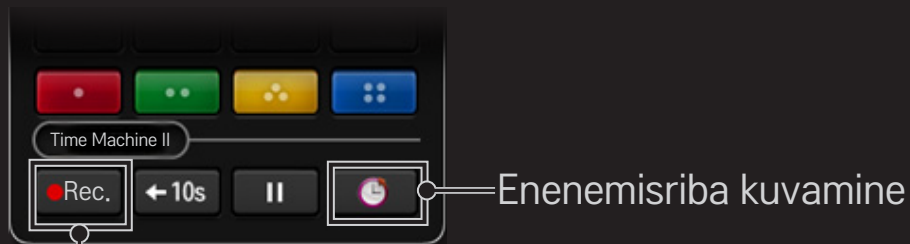

Salvestamine alates praegu vaadatavast stseenist

- ✎ Pilt võib erineda teleri ekraanil kuvatavast pildist.
- ✎ Pilt võib erineda teleri ekraanil kuvatavast pildist. Salvestamise ajal muutub nupp **Rec.** salvestamise lõpu nupuks (■).


- ✎ Kohe salvestamiseks saate kasutada ka nuppu **Rec.** kuva **Info** aknas.
- ✎ Toetatakse vahetut salvestamist kuni kolme tunni ulatuses. Salvestamise lõpuaja muutmiseks vajutage nuppu **Salvestamise lõpp**
- ✎ ja seadistage valik **Salvestamise lõpuaja muudatus**.
- ✎ Salvestusaeg võib USB-mäluseadme mahust olenevalt erineda.
- ✎ Salvestamise ajal ekraani üleval paremal salvestamise teabe kuvamiseks vajutage nuppu **Wheel (OK)**.
- ✎ Nupu **Wheel (OK)** kasutamine võib erineda sõltuvalt riigist.
- ✎ Salvestamise ajal teleri väljalülitamisel ei pruugita programmi salvestada. Ideaalis tuleb enne teleri välja lülitamist lõpetada salvestamine ja kontrollida, et programm on salvestatud.
- ✎ Mõned funktsioonid ei pruugi olla salvestamise ajal kasutatavad.

## □ Salvestamise lõpetamine

1 2 3 ⇒  (Salvestamise lõpp) ⇒ Salvestamise lõpp

## □ Salvestamise lõpuaja muutmine


1 2 3 ⇒  (Salvestamise lõpp) ⇒ Salvestamise lõpuaja muudatus

 Saate seadistada valiku Salvestamise lõpuaja muudatus väärtuseks kuni viis tundi.

## ☐ Salvestamise ajakavastamine

1 2 3 ⇒  (Edenemisriba) → Ajakava

See funktsioon võimaldab seadistada kuupäeva ja kellaaega, millal salvestada programm, mida vaadata soovite.

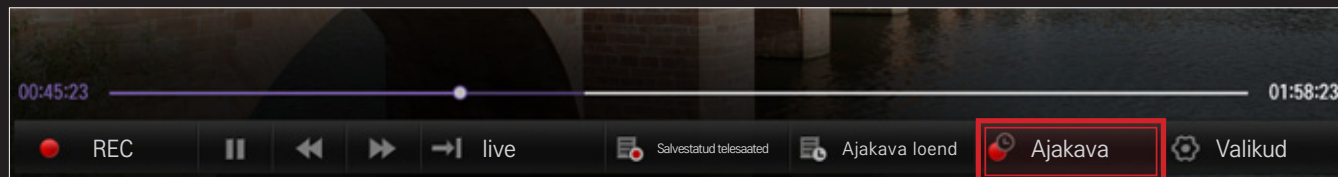


✎ Saate käivitada Ajakava valides SMART  ⇒ Time Machine II → Ajakava.




## Telekava

Saate valida programmi, mida soovite vaatamiseks või salvestamiseks ajakavastada.

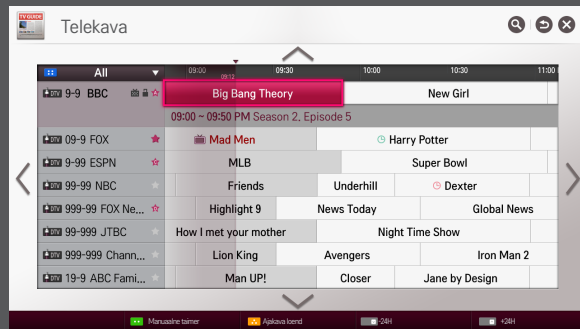


## Manuaalne taimer

Vaatamis- või salvestusaja ajakavastamiseks saate valida kuupäeva, kellaaja ja kanali.

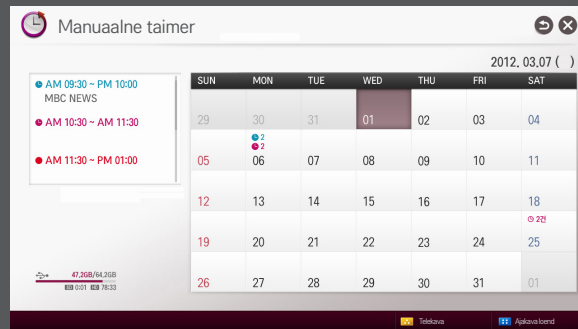



- ✎ Teie teler võib erineda pildil olevast.
- ✎ Programmijuhi olemasolul kuvatakse ainult menüüd **Manuaalne taimer**.
- ✎ Ajakavastatud salvestise pikkuseks peab olema vähemalt 2 minutit.

## □ Ajakava loendi kontrollimine või muutmine

**1****2****3** ⇒  (Edenemisriba) → **Ajakava loend**

Seda funktsiooni saate kasutada seadistatud vaatamise ja salvestamise ajakava kontrollimiseks, muutmiseks või kustutamiseks.

 Saate lisada kuni 30 programmi **Ajakava loendisse**.

 Saate käivitada **Ajakava loendi** valides **SMART**  ⇒ **Time Machine II** → **Ajakava loend**.

## ☐ Salvestiste vaatamine

SMART  ⇒ SmartShare™ → Salvestatud telesaated

Saate vaadata USB-seadmes talletatud salvestisi. Saate valida salvestise, mida esitada või kustutada.

Esita viimati peatatud kohast.	Jätkab viimati taasesitatud salvestise esitamist.
Esita algusest.	Taasesitab valitud salvestist algusest peale.
Kustuta	Kustutab valitud salvestise.

 Kuni 600 salvestatist saab lisada Salvestatud telesaated.

## ☐ Salvestiste haldamine

SMART  ⇒ SmartShare™ → Salvestatud telesaated

kaitse

Väldib valitud salvestiste automaatset kustutamist.

Kustuta

Kustutab valitud salvestise.


## Salvestiste taasesituse juhtimine

Vajutage esitamise ajal kaugjuhtimispuldi nuppu **Wheel (OK)**.



 Pilt võib teleril kuvatavast erineda.

## ☐ USB-seadme ühendamine Time Machine II puhul

- 1 Valmistage funktsiooniga Time Machine II kasutatav USB-seade ette.
- 2 Ühendage USB-mäluseade teleri taga või küljel olevasse porti, millel on **HDD IN** silt.
- 3 Selleks, et kasutada USB-seadet ainult funktsiooniga Time Machine II , tuleb seade lähtestada.  
Ühendades lähtestamata seadme valige **SMART**  ⇒ Time Machine II  
→ Valikud → USB-seadme lähtestamine. Esitatakse kuva USB-seadme lähtestamine.
- 4 USB-seadme lähtestamise lõpetamiseks ja Ajanihe kasutamiseks seadistage Ajanihe olekuks SEES.

- ✎ Saate ainult funktsiooni Time Machine II puhul kasutada USB-seadmena kõvakettaajamit (HDD) või pooljuhtketast (SSD).
- ✎ Soovitatav on kasutada USB-seadet mahuga vahemikus 40 GB kuni 2 TB.
- ✎ Pooljuhtketta (SSD) puhul kehtib lugemise/kirjutamise mahu piirang. Seepärast on soovitatav kasutada kõvakettaajamit (HDD).
- ✎ USB-seadme eemaldamiseks valige **Kiirmenüü** → **USB-seade**. Veenduge, et esitatakse USB-seadme eemaldamist kinnitav teade.
- ✎ Defektse USB-seadme korral ei pruugi funktsioon Time Machine II korralikult toimida.
- ✎ USB-pikendusjuhet kasutades ei pruugi USB-seadme tuvastamine õnnestuda või seade õigesti töötada.

## ☐ Mis on Ajanihe (reaalajas taasesitus)?


See on funktsioon, mida saate kasutada praegu vaadatava programmi ajutiselt USB-seadmele salvestamiseks, et saaksite taasesitada stseeni, mis jäi teleri vaatamisel nägemata. Selle funktsiooni abil saate jätkata vaatamist kohast, kus vaatamine mõneks ajaks pooleli jäi.

- ✎ Pärast USB-seadme ühendamist tuleb funktsiooni TimeShift kasutamiseks seadistada režiimi **Ajanihe** olekuks **SEES**.
- ✎ [sõltub mudelist] See funktsioon toimib analoog-/ja digitaalprogrammidega ning AV-sisendrežiimis.
- ✎ Funktsiooniga Ajanihe saate programme kuni kaks tundi taasesitada. See aeg võib erineda sõltuvalt regioonist.
- ✎ Viiterežiimis olles kustutatakse selle funktsiooni poolt salvestatud pilt juhul, kui lülitate teleri ilma pilti salvestamata välja.



## ☐ Funktsiooni Ajanihe (reaalajas taasesitus) kasutamine

Vaadatava pildi 10 sekundi võrra edasi või tagasi kerimiseks kasutage kaugjuhtimispuldi MAGIC vasakut või paremat noolenuppu.

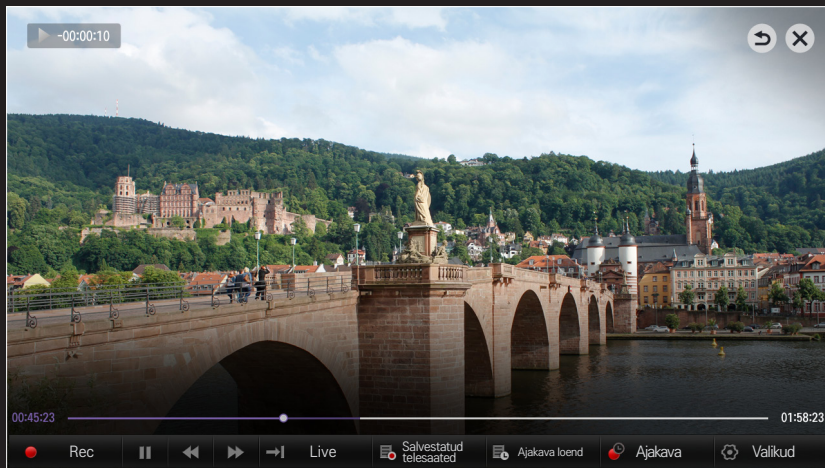



☞ Funktsiooni Ajanihe saate kasutada ka standardse kaugjuhtimispuldi vasaku või parema noolenupuga.



# □ Time Machine II funktsioonide seadistamine

SMART  ⇒ Time Machine II → Valik

Saate Time Machine II seadeid funktsiooni kasutamise ajal muuta.

Salvestuskvaliteet	<p>[sõltub mudelist]</p> <p>Seadistab salvestiste pildikvaliteeti. Saate selle seadistada väärtusele <b>Kõrge kvaliteet</b> või <b>Standardkvaliteet</b>.</p> <p> Salvestusaeg võib salvestuskvaliteedist tulenevalt erineda.</p>
Ajanihe	<p>Taasesitab stseeni, mis jäi nägemata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SEES</b>: lubab funktsiooni Ajanihe teleri sisse lülitamisel automaatselt.</li><li>• <b>VÄLJAS</b>: keelab funktsiooni Ajanihe.</li></ul>

Automaatne kustutamine	Kustutab automaatselt täis USB-seadme vanad salvestised , et teha ruumi uutele salvestistele.  Kaitstud salvestisi ei kustutata automaatselt.
USB-seadme lähtestamine	Seadistab ühendatud mäluseadme ainult funktsiooniga Ajamasin kasutamiseks. Kõik USB-seadmesse salvestatud andmed kustutatakse.

-  Arvuti ei tuvasta mäluseadet, millel on teostatud **USB-seadme lähtestamine**.
-  USB-seadmesse salvestatud salvestised võivad saada kahjustada. Tootja ei vastuta kahjustatud salvestiste eest, kuna andmehalduse eest vastutab kasutaja.

## ☐ Mis on Liikumistuvastus?



Teleri juhtimiseks piisab kaamera suunas viipamisest.



Saate liikumistuvastuse funktsiooni kasutada teleri väljalülitamiseks, kanali vahetamiseks ja helitugevuse kontrollimiseks.


- ✎ Liikumistuvastus on aktiivne ainult teleri vaatamise ajal ja seda ei toetata Smart-menüüd kasutades, nt ühendades traadita seadmeid, sh TV rakendused ja USB-pordid.



## ❑ Funktsiooni Liikumistuvastus kasutamine

- 1 Seadke Smart TV kaamera kasutusvalmis. Kui Smart TV ei ole kaameraga varustatud, installeerige LG videokõne kaamera (Müüakse eraldi). (Lisateavet leiab kaamera paigaldusjuhendist või kasutusjuhendist.)
- 2 Kaamera aktiveeritakse 20–30 sekundit pärast teleri sisselülitamist.
- 3 Minge **SMART**  ⇒ Seadistused → VALIK ja veenduge, et Liikumistuvastus on seadistatud väärtusele Sees.
- 4 Vaadake sisselülitatud TV kaamerasse ja hoidke oma kätt näo lähedal. TV ekraanil kuvatakse liikumistuvastuse juhtseade. (Kaamera liikumistuvastuse ulatuse kontrollimiseks minge **SMART**  ⇒ Seadistused → VALIK → Kaamera seadistuse abi.)

- 5 Funktsiooni valimiseks liigutage kätt vasakule, paremale, üles ja alla. Funktsiooni aktiveerimiseks tõmmake käsi rusikasse ja vabastage käsi rusikast.
  - 6 Langetades käe liikumistuvastuse alast madalamale, ei kuvata juhtseadet enam ekraanil.
-  Kui hoiate kätt rusikas üle ühe sekundi, teostatakse valitud funktsiooni korduvalt kuni käe rusikast vabastamiseni.
  -  Kui kasutate teleri vaatamiseks TV-boksi, installige boksi helitugevuse ja kanali liikumistuvastusega juhtimiseks IR Blaster (AN-BL100, müüakse eraldi).

-  Funktsioon **Liikumistuvastus** ei pruugi korralikult toimida, kui:
- Ümbrus on kas liiga hele või tume; (Optimaalne ümbritsev heledus: 50 lux - 600 lux)
  - Kaamera ei suuda taustavalguse tõttu teie nägu tuvastada.
  - Kaamera ei tuvasta teie nägu, kuna kannate mütsi;
  - Kaamera ja teie vahemaa on kas liiga väike või suur (ideaalne kaugus: 1,5 m 4,5 m)
  - Kaamera ei suuda teie sõrmesid tuvastada, kuna kannate kindaid või on sõrmedel plaaster.
  - Liigutasite kätt ettepoole ja käsi ei ole näole piisavalt lähedal.
  - Teie nahavärv sarnaneb taustavärvile.
  - Taust on triibuline.

- ✎ Käeliigutust ei pruugita tuvastada järgmistel juhtudel.
  - Kui liikumistuvastus on seadistatud väärtusele Väljas valikutes SMART 🏠 ⇒ Seadistused → VALIK,  
: seadistage väärtuseks Sees.
  - Kui TV ekraanil kuvatakse liikumistuvastuse juhtseadme asemel mõnda muud menüüd,  
: lõpetage selle kuvamine.
  - (Sisseehitatud kaamera puhul) Kui kaamera ei ole üles tõstetud  
: Tõstke kaamera kindlasti üles.
- ✎ USB-pordi või juhtmevaba ühenduse kaudu ühendatud seadmetele ei saa liikumistuvastuse kaudu lülituda.



- ✎ Kui kaamera tuvastab mitu kätt, toimib seade ainult esimesena tuvastatud käe puhul. Juhtseadme teise käega juhtimiseks langetage kätt, et juhtseadet ekraanil ei kuvataks ja tõstke käsi uuesti üles.
- ✎ Kui hoiate üleval väljasirutatud sõrmedega või rusikas kätt, ei pruugi kaamera kätt tuvastada. Veenduge, et tõstate oma kätt nii, et kõik viis sõrme on kenasti näha.
- ✎ Ärge liigutage oma kätt liiga kiiresti ega tehke suuri liigutusi. Liigutage käsi aeglaselt näo lähedale.
- ✎ Kui **Liikumistuvastus** ei toimi nõuetekohaselt, langetage käsi ja tõstke see uuesti üles.
- ✎ Kui avate oma peopesa nurga all, võib kaamera seda ekslikult rusikana tõlgendada ja valitud funktsiooni teostada.

## ☐ Sisseehitatud puutefunktsiooni kasutamine

### ☐ Traadita puutepliatsi kasutamine

- 1 Ühendage puutefunktsiooni tongel teleri USB-porti.
- 2 Vajutage puuterežiimi aktiveerimiseks nuppu **TOIDE**.
- 3 Vajutage puutepliatsi nuppu **TOUCH HOME(PUUTEREŽIIMI AVAMENÜÜ)** või puudutage puutepliatsiga teleri ekraani, et valida Touch Home(Puuterežiimi avamenüü).


✎ Puutefunktsioon töötab ainult puutepliatsiga.

✎ Samuti saate vajutada **SMART**  ⇒ Touch Home.

## □ Traadiga puutepliatsi kasutamine

[sõltub mudelist]

- 1 Ühendage traadiga puutepliats teleri taga olevasse USB-porti.
- 2 Vajutage puuterežiimi aktiveerimiseks nuppu **TOIDE**.
- 3 Puudutage traadiga puutepliatsiga teleri ekraani ja valige **Touch Home**(Puuterežiimi avamenüü).

- ✎ Puutefunktsioon töötab ainult puutepliatsiga.
- ✎ Traadiga puutepliatsi funktsioonid võivad puutepliatsi mudelist olenevalt erineda.
- ✎ Samuti saate vajutada **SMART**  ⇒ Touch Home.

# □ Sisseehitatud puutefunktsiooni kasutamine (jätkub)

Puutepliatsi aku taseme näitamine


Puutefunktsiooni kiirkasutusjuhend

Pildi importimine või pildi salvestamise raja valimine




## □ Joonistusvahendi kasutamine

Kui valite joonistusrežiimi valikutes **Minu galerii**, **Office'i vaatur** või **Internet**, kuvatakse joonistusvahend ekraani allosas.

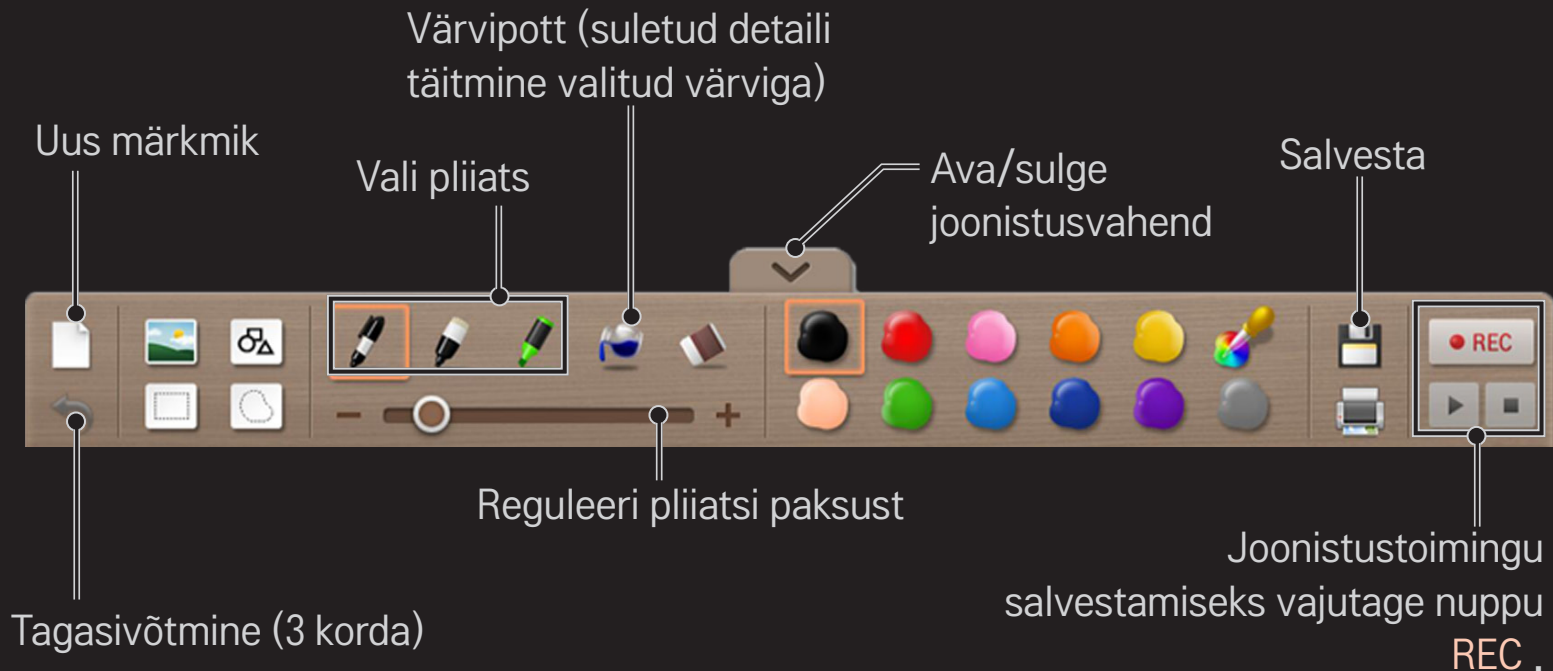

## □ Joonistusvahendi kasutamine (jätkub)

- ✎ Mitme kujutise kattumisel võib kustutuskumm toimida tavalisest aeglasemalt.
- ✎ Funktsioone Lõika/Liiguta/Muuda suurust/Pööra saab kasutada ainult ühe joonistusobjekti puhul.
- ✎ Kahte puutepliiatsit kasutades kuvab joonistusvahend viimati kasutatud pliiatsit.

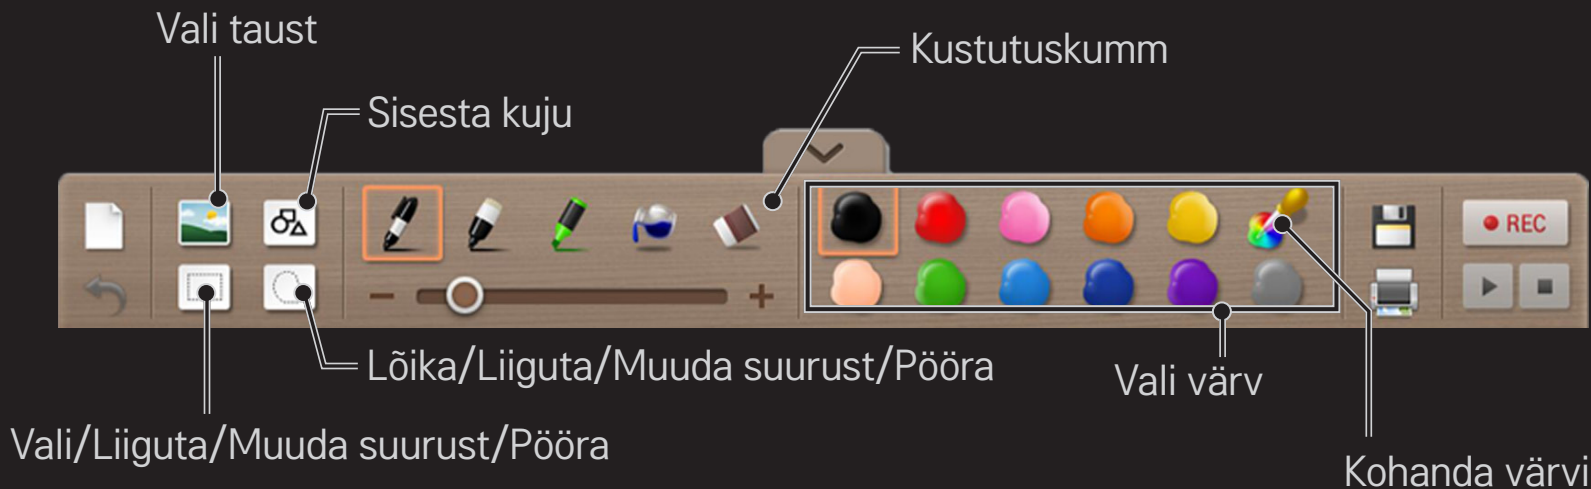

# Printimisfunktsiooni kasutamine

- Ühendatud printeriga printimiseks ja printeri atribuutide seadistamiseks vajutage nuppu Prindi.

Printeri otsimine ja valimine

Printimine

Printer

Otsimine... Atribuudid

Lehekülg (leheküljed)

Praegune lehekülg

KÕIK

Lehekülg (leheküljed)

Alates 1 Kuni 1

Eksemplarid 1 Värv

Printimine Loobu

Printimine



## □ Printimisfunktsiooni kasutamine (jätkub)

Valige printer ja vajutage nuppu Atribuudid, et vaadata Puuterežiimi avamenüüga ühendatud printeri seadeid


- ✎ Kui printerit ei saa ripploendis valida, veenduge, et teler ja printer on samas võrgukeskkonnas. Teler ja printer peavad olema ühendatud sama AP-seadmega traadita / traadiga ühenduse kaudu.
- ✎ Kui AP-seadmega on ühendatud kaks või enamat printerit, saate loendis valida ühe printeri.
- ✎ Lisaprinteri otsimiseks vajutage loendis **Otsingu** nuppu.
- ✎ Printeri seadete kohta saate teavet printeri paigaldusjuhendist.



## □ Toetatud printerite loendi vaatamine

Tutvuge printeri tootjate ja mudelitega, mis toetavad lihtsat võrguhalduse protokollit SNMP (Lihtne võrguhalduse protokoll).

Samuti saate tutvuda toetatud printeritega vastavalt alltoodule.

- 1 Valige LG Electronicsi veebisaidil vahekaart TUGI ja kasutage otsimiseks teleri mudelinumbrit.
  - 2 Valige vahekaart JUHENDID JA DOKUMENDID.
  - 3 Toetatud printerite loendi leiate kasutusjuhendist.
- ✎ Veebisaidi teabega tutvumiseks minge SMART  ⇒ Seadistused → Klienditugi → Toode/Teenusinfo.
  - ✎ Printimisfunktsiooni saab kasutada ainult printeril, mis toetab SNMP-protokollit.

# ☐ Märkmiku funktsiooni kasutamine

SMART 🏠 ⇒ Touch Home → Visandiraamat

Praeguse Märkmiku asukoht

Visandiraamat

Saate joonistada pildi kolmele leheküljele.

Minge Minu galerii



Minge leheküljele


Joonistusvahend

# ☐ Funktsiooni Minu galerii kasutamine

SMART 🏠 ⇒ Touch Home → Minu galerii

Vaata kõiki kujutisi

Vaata kujutisi menüüde kaupa

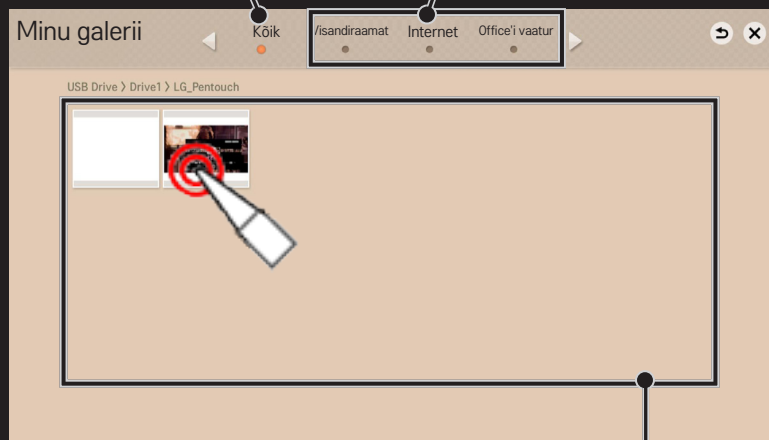

Vali soovitud kujutis

# □ Funktsiooni Minu galerii kasutamine (jätkub)

SMART 🏠 ⇒ Touch Home → Minu galerii → Vali soovitud foto

Lülita joonistusrežiimi  
(Kuvatakse  
joonistusvahend.)

Kasuta  
hiirekursorit

Vaata eelmist/  
järgmist kujutist



Kustuta

Prindi

Slaidiseanss

# ☐ Funktsiooni Office'i vaatur kasutamine

SMART 🏠 ⇒ Touch Home → Office'i vaatur

- ✎ Saate kasutada funktsiooni Office'i vaatur ainult siis, kui USB-mäluseade on ühendatud. Ühendage Microsoft Office'i faile (.xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .doc, .docx), Adobe Acrobat'i faile (.pdf) või tekstifaile (.txt) sisaldav USB-mäluseade.



Vali soovitud fail.

## □ Funktsiooni Office'i vaatur kasutamine (jätkub)

**SMART** 🏠 ⇒ Touch Home → Office'i vaatur → Vali soovitud fail

✎ Joonistades pildi funktsiooniga Office'i vaatur salvestatakse pilt \*.jpg vormingus.



- ✎ Liiga mahuka faili puhul ei pruugi selle avamine õnnestuda.
- ✎ Mõned dokumendid võivad erineda arvutiekraanil kuvatavatest dokumentidest.
- ✎ Mõningaid keeli ei toetata.

# Interneti kasutamine

SMART  ⇒ Touch Home → Internet

Interneti kasutamine




Kasuta  
hiirekursorit

Lülita joonistusrežiimi  
(Kuvatakse joonistusvahend.)



## □ Interneti kasutamine (jätkub)

Kirjutades e-kirja Puuterežiimi avamenüü funktsiooniga „Internet”, saate allpool kirjeldatud kasutades valida telerist või USB-seadmest märkmiku ja selle lisada.

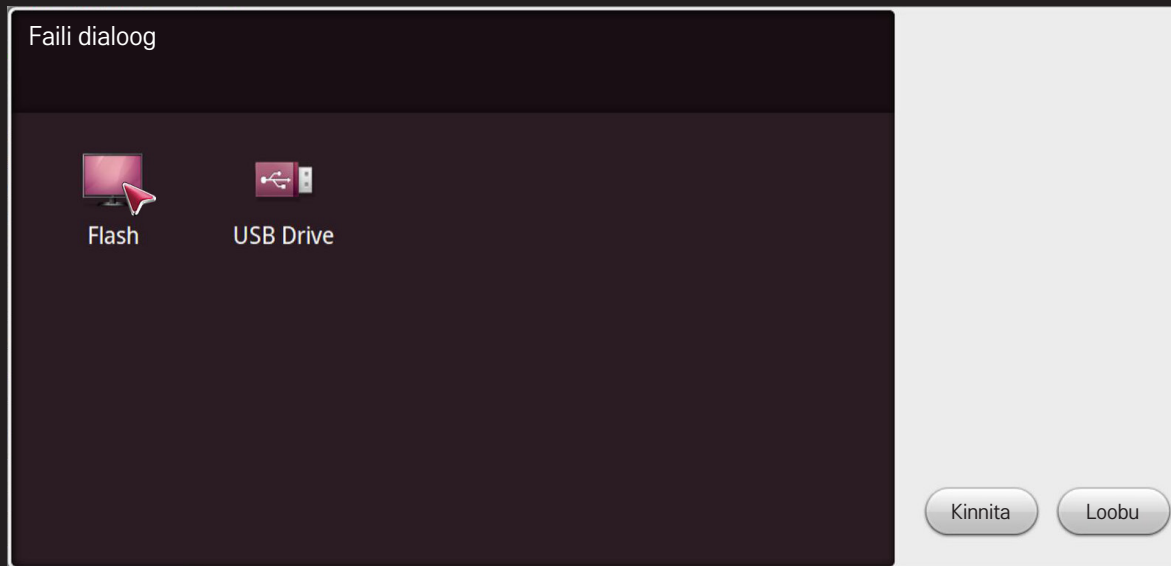

✎ Saate e-kirja manuse ühendatud USB-seadmesse salvestada.

# ❑ Funktsiooni Ühendatud arvuti kasutamine

- 1 Ühendage väline sisendseade HDMI-kaabli abil teleriga.
  - 2 **SMART** 🏠 ⇒ Touch Home → Ühendatud arvuti ja valige seadmega ühendamiseks kasutatav sisendrežiim.
- Pärast sisendrežiimi valimist saate joonistada pilti joonistusvahendiga.
  - 🎬/⏸️: saate esitada videofaili või peatada selle kuvamist välisseadmel , mis on ühendatud funktsiooniga **Ühendatud arvuti**.




Valige sisendrežiim, mida väline sisendseade kasutas seadmega ühenduse loomiseks.

- ✎ Soovitatav arvuti ekraani eraldusvõime on FHD 1920x1080 60Hz / HD 1024x768 60Hz juures.
- ✎ Kui pärast sisendrežiimi valimist ei kuvata ekraanil midagi, kontrollige välise sisendseadme ühendust.
- ✎ Kui kasutate arvutit või sülearvutit HDMI-kaabli abil, tuleb enne puuterežiimi avamenüüsse sisenemist valikutes **Sisendi loend** → **Muuda seadme nime** HDMI-sisendi nimeks seadistada arvuti või sülearvuti.

# ☐ Puutefunktsiooni kasutamine MHLiga

Puutefunktsiooni kasutamiseks valige puutepliatsiga mobiilse kõrglahutusega lingi (MHL) kaudu kuvataval ekraanil Puuterežiimi avamenüü nupp.

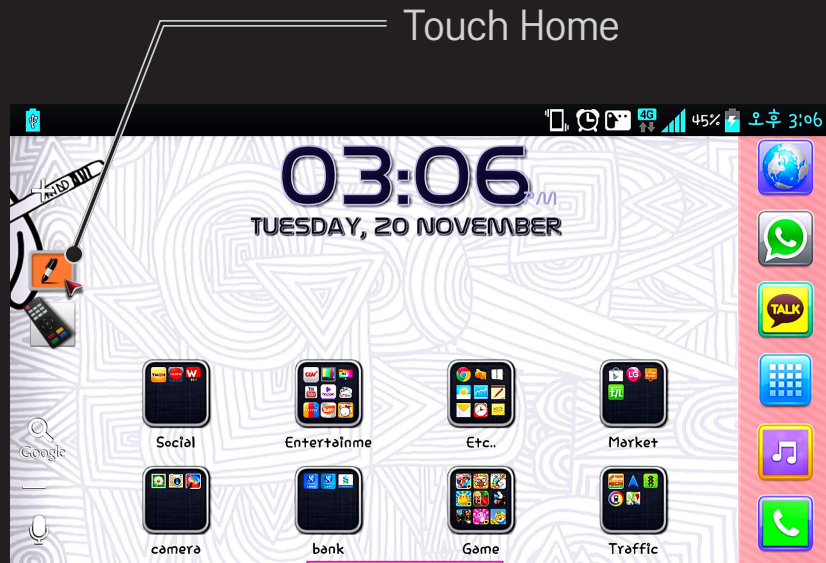

# □ Puutefunktsiooni kasutamine funktsiooniga SmartShare™

Saate puutefunktsiooni kasutades vaadata fotosid ja videoid SmartShare'i™is.

✎ Teie teler võib erineda pildil olevast.



Touch Home

## ☐ Puutefunktsiooni kasutamine arvutiga

- 1 Ühendage puutefunktsiooni tongel USB-porti arvutil, millesse on installitud puutefunktsiooni programm.
- 2 Valige kaugjuhtimispuldiga **SMART** 🏠 ⇒ Touch Home.
- 3 Valige sisendrežiim, mida kasutati arvutiga ühenduse loomiseks.





- ✎ Kui kasutate puutefunktsiooni arvutiga, saab teleri menüüd juhtida ainult kaugjuhtimispuldiga.
- ✎ Arvuti puutefunktsioon võib sisseehitatud puutefunktsioonist erineda.

## □ Puutefunktsiooni programmi installimine

Puutefunktsiooni arvutiga kasutamiseks tuleb arvutisse installida puutefunktsiooni programm.

Puutefunktsiooni programmi installimiseks järgige alltoodud juhiseid.

- 1 Valige LG Electronicsi veebisaidil vahekaart TUGI ja kasutage otsimiseks teleri mudelinumbrit.
  - 2 Valige vahekaart TARKVARA UUENDUS.
  - 3 Valige programm ja installige. Samuti saate tutvuda puutefunktsiooni programmi installimisjuhendiga.
-  Veebisaidi teabega tutvumiseks minge SMART  ⇒ Seadistused → Klienditugi → Toode/Teenusinfo.

# ❑ SNMP Supported Printer Model List.

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP560	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP640	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP950	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP960	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP970	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP980	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP990	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX410	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX420	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX700	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX7600	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX850	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX860	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX870	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX880	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX885	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA Pro9000	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA Pro9000mk2	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA Pro9500	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA Pro9500mk2	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 730 (no 720)	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 800	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 830	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX310FN	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX320FW	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX610FW	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX620FWD	Esc/P and Esc/P-R	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office TX515FN	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX700W	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX710W	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX800FW	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX820FW	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX510FN Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX600FW Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX610FW Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX720 Artisan720 Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX720WD Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 610	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 620	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 810	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 835	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson ME Office 560W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson ME Office 650FN	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson ME Office 700FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson ME Office 900WD	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX525WD	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX600FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office TX510FN	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office TX525FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office TX600FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX720WD	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX810FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo TX700W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo TX710W	Esc/P - R	Y



Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo TX800FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo TX810FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX420W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX425W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX510W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX515W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX525WD	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX600FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX610FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX620FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 1100	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 30	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 310	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 320	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 323	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 325	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 40	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 500	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 520	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 525	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 600	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 600	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 630	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 635	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 840	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart A820 Series	PCL3	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart A820 Series BT	PCL3	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 1000	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 1200	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 2200/2250	PCL3GUI	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 2300 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 2800 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 3000	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 3000 PS	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Color Inkjet cp1700	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 3000 – J310a	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 3510	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 460 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 5150 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 5400 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 5550 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 5900 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 6600 Series – H711a/H711g	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 6800 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 6940 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 6980 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet F4400 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Digital Copier 410	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Envy 110 e All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Envy 120 e All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 100 Mobile	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 4500 All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6300 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6500 E709a Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6500 E709n Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6500A e - All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7000 Wide Format Printer – E809a	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7200 series	PCL3GUI	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7300 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7400 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7500A Wide Format e - All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 8500 All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 8500A e - All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet H470 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J4500 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J4660 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J4680 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J5700 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J6400 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet K7100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 6000 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8000	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8000 A809 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8100 – N811a/N811d	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909a Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909a Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909g Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909g Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909n Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909n Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8600 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro K5300 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro K5400 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro K550 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro K850 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7300 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7400 Series	PCL3GUI	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7500 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7500 Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7600 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7600 Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7700 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7700 Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 5514 – B111h	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 6510 – B211a	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 6520	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart B110 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5200 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5300 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5300 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5500 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5500 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6100 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6200 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6300 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6300 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C7100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C7100 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C7200 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C7200 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C8100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C8100 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart Wireless e - All - In - One series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 3520	PCL3GUI	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 4620 e-All-in-One Printer	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6600 e-All-in-One Printer - H711a/H711g	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One Printer - H711n	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 5520	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 7520	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 1500 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 1600 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 2100 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 2150 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 2500 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP OfficePro 8600	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 2600 Series	PCL5C	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 9100	PCI5C, PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 9100 series PS	PCI5C, PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 3000 PCL6	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Universal Printing PCL6	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Universal Printing PCL6 (v5.3)	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Universal Printing PS	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Universal Printing PS (v5.3)	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8000 Enterprise A811a	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1135n Laser MFP	GDI	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1235cn Color Laser MFP	GDI	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3200 Series PCL 5	PCL5	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3300 Series PCL5	PCL5	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 7025	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP-8020	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8025D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1060 BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1270N BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1470N BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1650/70N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1650/70N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1650/70N BS3000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1660 BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1660e BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1850/1870N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1850/70N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1850/70N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2060 BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2400Ce BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2460 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2460 BS3000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2700CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-3070CW BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-3260N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-3400CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-3450CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-4000CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-4200CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5050 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5070DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5070N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5150D BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5170DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5240 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5270DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5340D BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5350DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5370DW BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5380DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050D/DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050D/DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 7050 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 8050N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7840N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8420	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8640D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8820D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z20e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z40	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z40e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z5000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z60	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z60 V2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon CP2120-2150 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon CP660 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon CP660 PS-A1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon CP660 PS-A1S	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP200/GP215	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP200-225 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP210/215 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP300-405 PS Ver 1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP555-605 PS Ver 2.0P	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP605-605P PS Ver 1.01	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP605-605P PS Ver 2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageCLASS 4000PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C2020-2050	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon iR C2100S-2100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon iR330-400 PS Ver 1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0P	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon iR600-60 PS Ver 1.01	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 360PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1060PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1260C PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1260PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1760 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 2030 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 2035 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 2260 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 2460 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 3260 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 730 PS F2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 730 PS F5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon MEDIO PS-C1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon MEDIO PS-D1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon MEDIO PS-E1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX20W	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX40	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX40 K2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX40W	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX40W K2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX5000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX60	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX60 K5	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX60 V2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX90	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2330d Laser Printer XL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2330dn Laser Printer XL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3330dn Laser Printer XL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3335dn Laser MFP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5530dn Laser Printer PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 7130cn Color Printer PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 7330n PCL6	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2145cn Color Laser MFP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3100cn PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5100cn PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell MFP Laser Printer 1600n PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell MFP Laser Printer 1815 PCL6	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser 2600PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2600PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2800PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C3800PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C4000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C4200PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C9100PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser CX21PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser M2000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser M2010PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser M4000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser M8000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - C2000 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - C8500 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 3000PS F5 v52.3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Abl2 Model-PR F/PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Abl2 Model-PR v2017PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 350 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 350 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 450 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 450 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 550 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 550 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 650 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 650 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540 PS J5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550 PS J5	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCC 160 PS H2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DMC 236 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCC 240 PS H2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DMC 285 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCC 320 PS H2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DMC 286 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCC 400 PS H2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DMC 355 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCC 500 PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DMC 405 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCC 500 PS J5	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DMC 706/606/506 CP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCC 500 SVR PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DMC 900 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCC 500 SVR PS J5	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DMC C240 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCC a250 PS H2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DMC C250 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCC a250 PS H2C	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DMC C250 PS C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCC a250 PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DMC C320 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCC a250 PS J2C	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DMC C360 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCC a360 PS H2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DMC C360 PS C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCC a360 PS H2C	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DMC C400 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCC a360 PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DMC C450 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCC a360 PS J2C	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DMC C450 PS C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCC a450 PS H2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 1010 PS J2 v1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCC a450 PS H2C	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 1010 PS J2 v1.1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCC a450 PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 1010 PS J5 v1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCC a450 PS J2C	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 1010 PS J5 v1.1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCL 1256 SVR PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 155 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCL 1256 SVR PS J5	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 155 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCL 4055 SVR PS J5	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 185 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCL 4055 SVR PS J7	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 185 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCL 5065 SVR PS J5	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 230 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCL 5065 SVR PS J7	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 230 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DMC 1100 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 251/351/401 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DMC 156 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 251/351/401 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DMC 186 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 280 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DMC 235 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 280 PS J2	PCL5 and PCL6	Y



Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C6550 PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2424 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C6550 PS J5	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2426 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f1100 PS H3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2426 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f1100 PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3140 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f235 PS H3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3140 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f235 PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3530 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f285 PS H3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3530 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f285 PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3540 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f900 PS H3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3540 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f900 PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C6835 SVR PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1250 PS-J2 v1.3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C6835 SVR PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1250 PS-J5 v1.3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuWide C300 Server PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 205 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J5	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 205 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 201 PS J4	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 205-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 201 PS J6	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 240A-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 201 PS J9	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 255 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 250 PS/J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 255 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 250 PS/J5	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 255-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 280 PS H3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 260 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 280 PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 260 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 400 PS/J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 305 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 400 PS/J5	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 305 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1250 PS-J2 v1.3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 305-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1250 PS-J5 v1.3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 340A PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 340A PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J5	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 340A-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2220 PS H2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 360 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2221 PS H2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 360 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2424 PS H2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 401 PS H3	PCL5 and PCL6	Y



Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 401 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 405 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 405 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 500 DPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 505 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 505 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 701/702DPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DS DP 301	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7010 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7116 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7416 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7417 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7425dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7435n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7435n PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7521n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7526dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7528dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7531dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7535n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7640n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C8140ND	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C8150ND	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc224 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc232 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc328 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc332 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc338 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc38 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc38u PCL5c	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc524 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc532 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner GWD2004	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner GWD2006	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner GWD5100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner GWD7140	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7026 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7026n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031nL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7035n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7132n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7145 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7245 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7431cn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7535n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7575 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7675 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 4210N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 6330N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 8200DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C420DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C430DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C431DN PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP W2470	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet    P PostScript Cartridge v52.2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet     P PostScript Cartridge v52.2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet     P PostScript Plus v2010.118	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet     PostScript Cartridge v52.2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet     PostScript Plus v2010.118	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1220 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2100 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2200LPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2410PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2420PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2430PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3050PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3052 / 3055 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3300 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3380 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3390 / 3392 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4/4M Plus PS 300	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4/4M Plus PS 600	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4/4M PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4/4M PS (300 dpi)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4000 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4050 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100 Series PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4200 LPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4200 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4250 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4300 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4345mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4350 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4L/4ML PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4MP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4P/4MP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4P/4MP PS (300dpi)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4Si/4Si MX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4V/4MV PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5/5M PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5000 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5100 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5200/5200L PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5P/5MP PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5Si Mopier	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5Si Mopier PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5Si/5Si MX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 6P/6MP PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8100 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8150 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9000L MFPPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9040mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9050mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9055mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9065mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Family Driver PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	IBM Laser	IBM 4019 LaserPrinter PS17	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM 4019 LaserPrinter PS39	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 32 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 40 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Network Printer 12 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Network Printer 17 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1832 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1852 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1872 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1892 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IP 280	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 1036	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525 DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2838	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3030 DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3535	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 4040 DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7020/IP-421 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7020/IP-421 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7022/IP-422 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7022/IP-422 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7022/IP-423 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7022/IP-423 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7025/IP-421 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7025/IP-421 PS-J	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7030/IP-421 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7030/IP-421 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7033/IP-402 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7033/IP-411 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7035/IP-421 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7035/IP-421 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7040/IP-402 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7040/IP-411 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7045/IP-431 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7045/IP-431 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7050/IP-201 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7050/IP-301 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7050/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7055/IP-303 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7055/IP-303 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7055/IP-304 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7055/IP-304 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7060/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7060/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7060/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7065/IP-303 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7065/IP-303 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7065/IP-304 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7075/IP-601 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7075/IP-601 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7085/IP-602 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7085/IP-602 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7122/IP-422 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7122/IP-423 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7130/IP-422 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7130/IP-422 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7130/IP-423 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7130/IP-423 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7135/IP-423 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7135/IP-423 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7145/IP-432 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7150/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7150/IP-304 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7150/IP-304 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7155/IP-511 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7155/IP-511 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7165/IP-511 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7165/IP-511 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7170/IP-303 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7170/IP-304 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 50/IP-301 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 50/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 60/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 60/IP-304 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 65/IP-511 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 75/IP-601 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 85/IP-602 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015 K2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 1050 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 350/250/200 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 360 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 40P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 500/420 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 501/421/361PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7085/IP-602 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7085/IP-602-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7145/IP-432 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7145/IP-432-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7222/IP-424 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7222/IP-424-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7228/IP-424 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7228/IP-424-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7235/IP-424 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7235/IP-424-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7255/IP-511A PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7255/IP-511A-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7272/IP-511A PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7272/IP-511A-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 750/600 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 751/601 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 920 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C10P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C20 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C200 PS (P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C20P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C250 PS (P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C252 PS (P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C30P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C31P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C351 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C352/C300 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C353 Series PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C450 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C451 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C650/C550 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta magicolor 7300 PPD	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc1650EN PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc2450 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc2550 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc4650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc4695MF PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5450 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5550 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5570 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5670 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc7450 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc7460CK PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc8460CK PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc8650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta PagePro 4650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta PagePro 5650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta PagePro 9100 PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Ci-1100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Copystar 250ci (KPDL )	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Copystar 300ci (KPDL )	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Copystar 400ci (KPDL )	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Copystar 500ci (KPDL )	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS 250ci KPDL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS 300ci KPDL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS 400ci KPDL	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS 500ci KPD L	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita EP C320DN (KPD L )	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS 500ci KPD L	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS-1000 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS-1650	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS-1000+ (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS-1815	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS-1018MFP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS-2050	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1030D (KPD L )	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS-2550	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1100 (KPD L )	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS-C2520(KPD L )	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1118MFP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS-C2525E KPD L	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1200 (KPD L-2 )	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS-C2525E(KPD L )	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1300D (KPD L )	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS-C3225(KPD L )	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1350DN (KPD L )	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS-C3225E KPD L	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1550 (KPD L )	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS-C3225E(KPD L )	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1550+ (KPD L )	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS-C3232(KPD L )	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1550A (KPD L )	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS-C3232E KPD L	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1600 (KPD L )	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS-C3232E(KPD L )	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1600 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS-C4008(KPD L )	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1600+ (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS-C4035E KPD L	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1600A (KPD L )	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS-C4035E(KPD L )	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1600A (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita Ci-1100 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1700	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita DP-1400 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1700 (KPD L )	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita DP-1800 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1700 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita DP-2800 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1700+ (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita DP-2800Plus (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1714M	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita DP-3600 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1714M (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita EP 370DN (KPD L )	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1750 (KPD L-2 )	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita EP 470DN (KPD L )	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS-1800 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita EP 510DN (KPD L )	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 2000D (KPD L )	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita EP C170N (KPD L )	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 2020D (KPD L )	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita EP C220N (KPD L )	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 3400 (KPD L )	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita EP C270N (KPD L )	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 3400+ (KPD L )	PCL5 and PCL6	Y



Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - C8100DN (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - C8100DN+ KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 3035	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 3050	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 4030	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 4035	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 5035	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C2520 (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C2525E (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C2525E KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3225 (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3225E (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3225E KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3232E (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3232E KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C4008 (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C4035E (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C4035E KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-1700 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-1800 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-3700 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-3800 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-6300 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-6700 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-6700S (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-6800 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-7000 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-7700 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-800 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-9000 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita P-2000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita P-2002	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 250ci (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 250ci KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 300ci (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 300ci KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 400ci (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 400ci KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 500ci (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 500ci KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 2138 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 2145 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD024c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD032c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-232c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-238c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP020c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025N/LP026N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP031c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP032 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP036c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP116c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP122c/LP121c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP124w	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP125cx/LP126cn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP127n/LP128n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP128 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131nL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP135n PCL	PCL5 and PCL6	Y



Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP136n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP137CN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP138c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP142CN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP145n/SP 8100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP150dn/SP8200DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP175/LP175hdn PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP222cn/LP221c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP226c/SP C410 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP231c/SP C411 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP235c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP235N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP331cn/SP C420 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP332c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP335c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP37N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP440c/SP C811DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP540C/SPC820DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP550C/SPC821DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LW324	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LW326	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LW5100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LW7140	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4100N L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4110N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4210N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 6330N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 9100/LP275 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C400DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C430DN	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C431DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark 169 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark 170 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark 171 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark 194 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C510 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C520	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C520 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C522	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C522 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C530 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C532 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C534 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C540	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C540 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C543	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C543 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C544	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C544 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C546	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C720 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C734	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C736	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C750 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C762 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C770 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C772 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C780	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C780 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C782	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C782 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C910 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C930	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C935	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C935 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E234n PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E322 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E323 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E330 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E332n PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E340 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E342n PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E460dn	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra C710 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Color 45 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra E312 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Ep PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra K 1220 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra M410 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra M412 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra R Plus Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra S 1250 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra S 1255 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra S 1650 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Se 3455 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T610 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T612 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T614 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T616 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra W810 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T420 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T430 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T520 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T522 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T652	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark TG654	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W820 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W850	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X203n	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X204n	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X422 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X466dte	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X466dwe	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X543	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X543 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X544	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X544 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X546	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X651 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X652 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X654 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X656 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X658 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X734 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X736 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X738 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X830e PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X832e PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X862de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X864de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X940e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X940e PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X945e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X945e PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta CF910 Fiery X2e J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta CF910 Fiery ZX J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta Color PagePro EX J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta Color PagePro PS K2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta Pi6200J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2060 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2425 (Kanji F6)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2425 (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2425 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 3260 (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 3260 (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 3260 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 4032 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 4060 (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 4060 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 860 (Kanji F6)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F5)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2+ (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2+CXE (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2+GXE (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 330 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 EN (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 N (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS plus Level 2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC MultiWriter 7500PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC PC-PR3000PS/4	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC PC-PR3000PS/4F	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7005w RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7006 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7006dw RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7010 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7116 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7416 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425hdn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7435n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7521n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7528n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7535hdn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG CC7417	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c224 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c232 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c328 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c332 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c338 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c338 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c38u PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7431cn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100NL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4110N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4210N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 6330N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8200DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 9100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C410DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C411DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C420DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C430DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C431DN	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C811DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C820DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C821DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP W2470	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 8445	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 8465	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 9230	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 9245	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 9260	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE NC3145 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE NC3155 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE NC3165 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1055 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1065 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1075 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2045 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2055 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2060 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2062 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2065 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2070 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2075 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2090 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2100 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2105	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2110 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı B4300 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı B4300 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı B4350 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı B4350 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Okidata	Okidata C5300	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C5400 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C5400 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C5400n PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C5450	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C5700	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C5900	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C6100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C7100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C7100 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C7200	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C7300	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C7300 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C7350 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C7400	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C7500	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C7500 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C7550 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C8800 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C8800 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C9200	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C9300 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C9400	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C9500	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C9500 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C9600	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 2020/N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 3010c (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 3020c (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 3020cV PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 3050c (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 3050cV PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 5300 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 5400 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 600 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 660 PS (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 700N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 701N3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 703N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 703N3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 7300PS PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 8c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 8cV (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 900PS LT	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 902PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 903PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 903PS +F	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 905 PS +F	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 9055c (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 9055cV PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 9300PS PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 9500PS PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata Microline 9500PS-F PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata OKIPAGE8c PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata OL1200 /PS PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata OL1200e x/PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic	Panasonic KX-P5400 v2013.112	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic	Panasonic KX-P5410 v2013.110	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh	Ricoh Aficio 1022 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh	Ricoh Aficio 1027 PS	PCL5 and PCL6	Y





Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2000 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP W7140	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2500 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2550 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2550B PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100NL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3010 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100NL PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4110N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350B PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4110N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3500 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4210N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000B PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8100DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4500 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8200DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8200DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000B PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 9100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5500 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 9100DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6000 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C400dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6500 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C400dn PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7000 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C410dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7500 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C410dn PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 8000 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 9000 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2000 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C820DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2500 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C821DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3000 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP W2470	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3500 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP204 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4500 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP206 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C6000 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP305 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C7500 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP306 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP W2400	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP306D RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP W3600	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP828 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP W5100	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP70 PS	PCL5 and PCL6	Y



Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP92 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh EMP156 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX5510L/5510N F PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Fiery V3 PRETER 550/500	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Fiery V3 PRETER 650/600	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IMAGIO 530/PJ2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IMAGIO 530/PJ5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio C1500PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio C2500PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio C3000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 2800 W28a RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 2855 W28a RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 3100P-V RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 3105P-V RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 5100 W51 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 5105 W51 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 105Pro RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 2700 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3300W RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3350W RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3500 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3530 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3530e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3540W RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3550 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3570 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3570e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3580W RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 4550 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 4570 RPS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 4570e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 5550 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 5570 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 6550 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 7070 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 8570 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF-P250e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF-P355e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 1100PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 1350PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 6000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 7500PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 7500TPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 9000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 1050Pro PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 220 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 221 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 250 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 270 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 271 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 300 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 350 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 350D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 351 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 351D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 352 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 352D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 353 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 353D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 450 PS	PCL5 and PCL6	Y



Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX650S PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX660S PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX700 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX710 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX720N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX730N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX750 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX760 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX800 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX810 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX850 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX85S PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX860e PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX900 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX910 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX920 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX96e PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2600 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2600 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2600N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2600N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2610 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2610 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2610N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2610N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh MP C1500/615C PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh NX-1000 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh NX-210 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh NX-500 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh NX-510 RPS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh PC CONTROLLER RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh PC CONTROLLER-10PS II RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh SP-10PS Pro II / 6F RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh SP-10PS Pro II RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 6000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 6100 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 7000 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 7050 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 7300 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP-350 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP-550 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 6200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 6240 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 770 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 8380 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1450 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1650 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2150 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2250 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2250M PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2550 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2550S Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2570 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2850 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2855 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3050 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3470 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3550N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3560 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4050 Series PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4550 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6060 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8x00 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4725 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x20 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5835 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5935 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5x 30 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 20 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 22 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 45 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 55 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2404WD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2404WDP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2406WD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035e PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045e PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4135g PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4145g PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 5100WD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 7140WD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2408 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3828 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP128 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP131DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP135 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP1620 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP17 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP18 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP22 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP240D PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP26DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP27DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP28 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP31DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP340D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP35 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP350D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP37DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP42DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP831 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP145 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP150DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP175n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP235n	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31nL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP32 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP35n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP36n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP37n	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP45 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP75n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP26 PCL	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP26n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP38c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SP C400DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SP C400DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 168D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M550N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh LP 5000Hn_5050Hn PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh LP 5000Ln_5050Ln PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh LP 5000n_5050n PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh LP 5000xdn_5050xdn PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9630 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9650 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9650T PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T8024	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 740	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 740 Extended	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 740 Plus	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 750DP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 750DX	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 750N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 750P	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 780	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 780 Graphics	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 780 Plus	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 840	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 840 Extended	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 840 Plus	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 850DP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 850DX	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 850N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 8608 by Xerox	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 860DP by Xerox	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 860DX by Xerox	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 860N by Xerox	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 167 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 202L PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 203L PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 207 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 232 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 233 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2330c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 237 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2500c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 281c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 282 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2820C PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 283 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2830c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3500c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3510c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 351c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 352 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3520C PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 353 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3530C PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 451c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 451S	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 452 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 4520C PS3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 453 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 8000 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 520 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor iGen3 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 521S	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 420 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 523 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 425 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 5520c PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 426 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 600 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 430 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 603 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 432 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 6520c PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 440 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 6530c PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 460 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 720 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 470 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 723 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 480 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 850 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 490 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 853 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 535 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 545 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Unisys Laser	Unisys UDS640 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 555 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Unisys Laser	Unisys UDS650 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre CS50 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DC2045 N PS/IPS PS2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 1000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DC2060 N PS/IPS PS2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 100EPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2006	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 100EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2045 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 100N PS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2045 PS3 v1.0	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 115 EPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2060 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 115 EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2060 PS3 v1.0	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 115 NPS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5252 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 135 EPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5750 Splash RIP	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 135 EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery SI	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 135 NPS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery XJ	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 155 EPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5750 w/ Splash50	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 155 EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 6060 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 155 NPS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 7000 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 180 EPS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 180 EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 350	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 425	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 4512 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 500	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 525/1050 CF	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 65 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 700	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 75 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 850	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 90 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 92C N PS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N24	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2825 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N3225 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N40	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4025	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4025 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4525	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6115	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6135	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6155	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6180	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 65 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 75 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 90 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech128 HLC PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech155 HLC PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech180 HLC PS3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DP1300 Plus PS3 v1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DP900 Plus PS3 v1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6100 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6115 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6135 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6155 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6180 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DXP 250 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Global Print Driver PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox GPD PS V2.1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK w/ Fiery SI RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK with Cyclone RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK with DocuPress RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK with Fiery XJ RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK with Splash RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 100 DC/P PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 100 DPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 120 DC/P PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 120 DPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 144 DPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 1235 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 2135 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3400 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3450 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5400 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500B PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500DN PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500DT PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500DX PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500N PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DXF PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6100	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DXF PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6120	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7750B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6120 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7750DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6130N PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7750GX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180DN PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 790	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180MFP-D PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8200B	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180MFP-N PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8200DP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180N PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8200DX	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6200B	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8200N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6200DP	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6200DX	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400BD PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6200N	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400DP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250B PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250DT PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250DX PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8500N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250N PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8550DP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6300DN PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8550DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6300N PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8550DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6350DP PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with Cyclone RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6350DT PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with DocuPress RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6350DX PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with Fiery SI RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300B	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with Fiery XJ RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300DN	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with Splash RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300DT	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 232 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300DX	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 238 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300N	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 24	PCL5 and PCL6	Y



Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 245 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C3545 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 255 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	4150xf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 265 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8040	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 275 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8045D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre C2424 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8070	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M118	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8080DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M165 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8085DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M20	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8370	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M35 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 9010CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M45 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 9040CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M55 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 9042	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 133	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 9045CDN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 165 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4040CDN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 175 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4040CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 232 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother HL05250DTN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 238 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1270N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 245 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1470	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 255 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1470N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 265 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 275 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1660E	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 32 C PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1670N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 35 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 40 C PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2150N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 45 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2170W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 55 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2400Ce	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 65 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2400CeN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 75 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 90 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2460N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C2128 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2700CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C2636 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3040CN	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3070CW	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7440W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3260DN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7820N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3260M	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7840W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3260N	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7860DW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3400CN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3450CN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8370	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4050CDN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4150	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8440	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4200CN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8460N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4570	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8480DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5150D	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8840D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5150DLT	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8840DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5170DN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8860DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5170DNLT	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8870DW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5240	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8890DW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5250DN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9010CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5250DN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9120CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5250DTN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9320CW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5270DB	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9420CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5280DW	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9450CDN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5280DW BR-Script3	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFX - 8880DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5340	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFX - 9970	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5370	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2058	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050D	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050DN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050DW	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 7050	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2620N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 7050N	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2880	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 8050N	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3080	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7225N	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3080	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3100N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3170i	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3200N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3220N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3480	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3580	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C4080	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C4580	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C5180	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C5181	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C5185	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C5185 PRO	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C5800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C6800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageCLASS 4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageCLASS C2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageCLASS MF9280Cdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS 1110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS 1125	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS 1135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C1+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C6000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C6000 A - 1100 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C6000 A - 2100 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C6000 A3100 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C7000 A - 2000 Server	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C7000 A - 2100 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C7000 A3000 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C7000 A3100 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 105	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 105+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2200i	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2200P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2220N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2270	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2525	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2800P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2870	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2870NE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3025	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3180C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3225	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3235	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3245	PCL5 and/or PCL6	Y



Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6870	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6870N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6870U	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6880	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6880	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP 5970	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP 5975	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP3470	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP3560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP5460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 125VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 150+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 150VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 7110VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 7125VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 7138VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 7150VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon i - SENSYS LBP6750cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 1760e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 3260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 3370	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 3460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 460PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 5360	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 5960	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 6650dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 6650n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 6750dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 7750cdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1000	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LN21N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LN21P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LN28A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LN28N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LNM40 - CA	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LNM40 - DA	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	CP5525n/dn/xh	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	CS230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Datametrics Laser	Datametrics Model 1980	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Datametrics Laser	Datametrics Model 2180	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Datametrics Laser	Datametrics Model 3400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Datametrics Laser	Datametrics Model 3402	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2145cn Multifunction Color Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2335dn Multifunction Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2350d Mono Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2350dn Mono Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2355dn Multifunction Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3130cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3330dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3333dn Multifunction Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5130 cdn Color Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5230dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5230n Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5350dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5530dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5535dn Multifunction Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 7130cdn Color Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 7330dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1130	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 551N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1130n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 621N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1700n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 701N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1710	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser 2600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1710n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser Aculaser M8000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1720	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C1900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2150cn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C1900PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2155cn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2000PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3000cn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2000PSDT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3100cn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3110cn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2800N / DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3110n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C3800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3115	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C3900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5100cn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C4100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5110cn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C4200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5210n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5310n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8500DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5330dn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8500PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer m5200	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8500PSDT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell MFP Laser Printer 1600n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Multifunction Laser	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8600PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	DocuPrint M255df	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8600PSDT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	DocuPrint M255z	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C9100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	DocuPrint P255dw	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C9200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate CD - 2501N	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser ColorStation C8600+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 168D	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser CX16	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 231	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser CX21N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 271	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser CX24	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 351N	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser CX28	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 451N	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser M2000D	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser M2000DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser M4000D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - M2300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - M2310	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - M2400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - M2410	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - MX20	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - MX21	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 3000 EPSONScript	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5700 EPSONScript	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5800N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5800PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5900N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5900PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 6100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 6100PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 6200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - C8200 PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N1600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2000/A4 EPSONScript	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050 PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050D+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050DT+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050PS+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050T	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2550DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2550T	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2700 PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2750DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2750PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N3000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N4000 PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N4000+ PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX Able Model - PR v2017 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX Able Model - PR II F/PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX AP C5540 I PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX AP C6550 I PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 250 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 350 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 400 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 450 CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 450 CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC C5540 I PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC C6550 I PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 1100 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 156 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 186 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 236 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 285 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 286 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 355 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 405 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 506 CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 606 CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 706CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 900 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C240 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C250 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C250 PS C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C320 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C360 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C360 PS C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C400 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C450 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C450 PS C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 205 - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 240A - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 255 - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 305 - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 340A - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 3000PS F2 v52,3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 8300CPD	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 8700PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 9200PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 9700PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson MX20DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Offrio LP - M6000 (LP - S6000)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Offrio LP - M7500 (LP - S7500)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Offrio LP - M7500f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox 3017	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 350	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C7550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort - III 4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DoceCentre III C4100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocPrint C2255	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocPrint C3055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 1055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 1085	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 155	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 185	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 251	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 280	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 351	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 352	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 401	PCL5 and/or PCL6	Y





Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III 2007	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III 3007	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C5580	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C6680	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C7780	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1256 GA (1257 GA)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 4055 P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5000AP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5000AP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5000AP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5065 II	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5151	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 6075 II	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 6075 II	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 7000 Dcigital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 7000 Dcigital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 7000 Dcigital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocueCentre C2101 / C1101	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 115	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 2020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 203A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 204A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 205	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 2060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 2065	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	Fujixerox DocuPrint 255	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	Fujixerox DocuPrint 3055	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 401	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 4050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 4060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 5060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 92c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 96	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1190 FS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1616	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2424	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2426	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2428	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3200A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3210DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3290	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3290 FS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3300 DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C4350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C5005	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C5005d	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C525A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C525AFS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C5450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C6835	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C6835 Lite	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint CM305	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint CP305D	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuTech 6180 Production Publisher	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox FX 4112	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox FX 4127	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox FX4110EPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox FX4590EPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3125N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3160n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3200 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3428	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3435	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3435dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 4510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 5500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 5550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 7760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 8560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT / 8560MFP DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 3210	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 3220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 3220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 4250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 4250c / s / x / xf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 518 - II	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 12/1200N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 12/600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 12/600N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21DN+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21N+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21SE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 26DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 26N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL20/1200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL20/600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL20/800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL40DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL40N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 10502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 10512 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 2212 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 2712 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 32105 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3212 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3215s PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3218 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3222 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3227 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3235e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3235s PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3245e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3255 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3265 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3285 PS	PCL5 and/or PCL6	Y



Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm730 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP9000/DSm790 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm735/735G PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC1500/GS106 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm745/745G PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2000/DSc520 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F9199/9199nf PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2500/DSc525 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 161/DSm416 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3000/DSc530 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2510/DSm725e PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3500/DSc535 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC4500/DSc545 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550B PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7026 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3010/DSm730e PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7026n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7027 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350B PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031nL PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000B PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7035n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000B PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 7000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 8000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7132n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7145 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C7500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1100/DSm7110 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1350/DSm7135 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1600/DSm716 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7431cn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2000/DSm721d PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2500/DSm625 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP3500/DSm735e PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7535n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP4500/DSm745e PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7575 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP5500/DSm755 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7675 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP6500/DSm765 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 8200DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP7500/DSm775 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C420DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro 400 M401	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro M275	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CLJ CP5525dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CLJ CP5525n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2500L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2500n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2500tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2550L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2550Ln	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2550n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2605 / dn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2820	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2840	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3000 / n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4650n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4700 / n / dn / dtn / ph+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4730 mfp / x mfp / xm mfp / xs mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5550 / n / dn / dtn / hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 8550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 8550mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 9500	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 9500mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CM1312 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CM2320 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CM6030 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CM6040 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP1510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP1515n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP1518ni	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP1525	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP2025	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP2025n/dn/x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP3525dn / n / x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP4025dn / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP4525dn / n / xh	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP6015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet Pro CP1525nw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet Pro CP5225	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1200n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2200dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2300L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2420	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2430	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3052	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3200m	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3300mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3310	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3320	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3320n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3330	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3390	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3392	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4015dn/x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4101mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4240 / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4250 / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4345mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4350 / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5000n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5100 / tn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5200 / tn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9040 / n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9040mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9050 / n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9050mfp	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM1015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM1017	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM3530 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM4540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM4540f/fskm	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CP3505/CP3505dn/ CP3505n/CP3505x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CP4005	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprice CP4525dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprice CP4525n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn/x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise P3015 / d / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M1522 /1522nf / 1522 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M2727 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M3027 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M3035 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M4345 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Laserjet M4345x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M4555i/fskm	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M4555h	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M5025 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M5035 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M9040 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M9050 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P1606dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P1606n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2035n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2055d /dn / x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2055dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3005	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3015dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3015x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4014	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4014n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4515	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4515dn/x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro 100 M175a	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro 100 M175nw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro CM1415FNW Color MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro M1536	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro M1536dnf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM C540 n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM C543 n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM EMP156	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1120d	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1120dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1120n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1125	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1125dn	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1125n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1130dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1130in	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1130n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1140dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1140in	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1140n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1145	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1145dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1145n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1226	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1332	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1352	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1372	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1410 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1422	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1512	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1512n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1532 Express	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1532 MICR 35	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1552	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1572	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1572 MICR 50	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1580	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1585	PCL5 and/or PCL6	Y





Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1764	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4353 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1764 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4451 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1767	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4452 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1769 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4550 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1824	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4551 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1824	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4651 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1825	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4700 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1826 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4850 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1826 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4850e MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1834	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IP 280 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1836 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 1036 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1846 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1854	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1856 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1866 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2832 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 1107	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2838 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 1107 EX	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3030DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 1357	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3535 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 1357 EX	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3535e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 907	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 4040DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 907 EX	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2015 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro C900	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4105 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018D PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4105e MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2022 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4150 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2027 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4180 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4220 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2035 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4270 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4351 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2055 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4352 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2060 PS	PCL5 and/or PCL6	Y



Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 7000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 8000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C7500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec P 450 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster 9110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster 9150i	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster E125	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster E150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster EX110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster EX125	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster EX138	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster EX150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster EX300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015N+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 1135C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 1145C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 20 / 20P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 223	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 240f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 280	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 283	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 360	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 361	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 363	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 40P / 40PX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 420	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 421	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 423	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 43	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 501	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 502	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 552	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 600RM	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 601	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 602	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 652	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 7085	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 7145	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 7222	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 7228	PCL5 and/or PCL6	Y













Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 175 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 225 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 228c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 230 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 232c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 238c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 328c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 335c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 345c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF510/515e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP020c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025/LP026 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025N/LP026N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP031c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP036c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP116c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP122c/LP121c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP125cx/LP126cn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP127n/LP128n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP128 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131nL PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP135n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP136n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP138c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP145n/SP 8100DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP150dn/SP8200DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP175/LP175hdn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP222cn/LP221c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP226c/SP C410 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP231c/SP C411 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP235c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP331cn/SP C420 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP332c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP335c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP440c/SP C811DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1100/LD - 1100 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1350/LD - 1135 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1600/LD - 316 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 161/LD016 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2000/LD - 320d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2510/LD - 325 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550/LD - 425 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550B/LD - 425B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3010/LD - 330 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350/LD - 433 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350B/LD - 433B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3500/LD - 335 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000/LD040 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000B/LD040B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4500/LD - 345 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000/LD050 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000B/LD050B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5500/LD - 255 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6500/LD - 265 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7000/LD - 270 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7500/LD - 275 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 8000/LD - 280 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 9000/LD - 190 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2000/LD - 420c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2500/LD - 425c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3000/LD - 430c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3500/LD - 435c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C4500/LD - 445c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C6000/LD - 260c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C7500/LD - 275c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP2500/LD - 125 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MPC1500/LD - 215c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4100N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4110N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 9100/LP275 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C400DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo C8300N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo C8700DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ2250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ2250N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ2650DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ3600D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ3650DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ3900DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ7800N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo M7260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo M7650DNF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo M7900DNF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo MC8300DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C510n	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C520n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C522n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C530dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C532n / C532dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C534n / C534dn / C534dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C540 n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C543 n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C544 dn / dtn / w / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C546 dn / dtn / w / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C734n / dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C736n / dn / dtn / dw (CS736)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C750dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C750n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752fn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C762	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C770	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C770n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C772	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C772e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C772n / x772 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C780n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C782n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C782n XL	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C792	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C910	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C910dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C910n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912fn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C925	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C935dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark CS796de	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E120n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E240	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E240n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E240t	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E250d / E250dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260 n / dn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E321	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E322	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E322n	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E323	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E323n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E330	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E332n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E340	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E342n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E350d / E352dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E360 n / dn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E450dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E460 n / dn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E462 n / dn / dw / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Color 45	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Color 45n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra E312	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T616	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T420d	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T420dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T430	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620in	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622in	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark t630 VE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630n	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W812	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632dtn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W812dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632dtnf	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W812tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W820	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632tn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W820dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634dtn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634dtnf	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W850dn / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634tn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X203	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X204	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640dn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X264dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640dtn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X363dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X364dn / X364dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640tn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X422 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X463de	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642dn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X464de	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642dtn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X466de / X466dew (XS463)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X544dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642tn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X546dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X560n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644dtn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X632 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X632e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644tn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X632s MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T650	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X634dte MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T652 (dn / dtn / n) / TS652	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X634e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T652 (dn / dtn / n) / TS652	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X642e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T654 (dn / dtn / n) (TS654)	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X644e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T656 (dn / dtn / n) / TS656	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X646dte / Clinical Assistant	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark TS656	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X646e	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X651 / X652 (d / dn / dtn) (XS651)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X734n / dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X736n / dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X738	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark x762e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X782e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X782e XL	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X792	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X830e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X832e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X850e (XM850)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X852e (XM852)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X854e (XM854)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X860de	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X862de 4 / XS862	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X864de 3/4 / XS864	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X912e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X925 / XS925	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X940e (XC940)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X945e (XC954)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark XS796	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark XS860	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	M551dn/xh	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di2000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di251	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di2510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di251f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di3010	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di351	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di3510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di351f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di470	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2560BX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2560EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2560FX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 EN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 GN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2210 GN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 3100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 330EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 EN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 EP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6110 GN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS PagePro 1250E	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS PagePro 9100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 1300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 1700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 2010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 2570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 2590	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 3050	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 3550 Pro Ed	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 3600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 4550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 4555	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 5555	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - C2500 PE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - C2700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - C3400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - C4000 PE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec V - 2525C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT2530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT25C2	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT25C3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT25C5	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT2840D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT28C6	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT3530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT35C3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT35C5	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT3640D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT36C6	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT45C1	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT45C6	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT5035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT5050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT5200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT6030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT6200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT8030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT8200	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NEC Laser	NEC ITC45C4	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC Multina 2040	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC Multina 2540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC Multina 3540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC MyOffice C520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC NEFAX 797	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC ViVid Office 2020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 10505/10508/10502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 10515/10518/10512 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 2205/2238/2212 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 2705/2738/2712 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3205/3238/3212 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3525/3508/3502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3545/3518/3532 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4525/4508/4502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4545/4518/4532 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 5505/5508/5502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 6002/6005/6008 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 7502/7505/7508 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 8505/8508/8502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 9005/9008/9002 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7010 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7116 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7416 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7417 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425dn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425hdn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7435n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7521n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7528n PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7535hdn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG CS555 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 4105/28105/32105 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 415s/2815S/3215s PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 418/2818/3218 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 422/2822/3222 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 427/2827/3227 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 435/2835/3235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 435s/2835S/3235s PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 445/2845/3245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 455/2855/3255 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 465/2865/3265 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 485/2885/3285 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D555/2955/3355 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D570/2970/3370 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc224 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc232 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc328 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc332 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc338 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc38 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc38u PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc424 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc428 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc432 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc435 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc445 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc460 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm415 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm615 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm616 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm618 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm618d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm620 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm620d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm622 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm627 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm632 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm635 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm645 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm651 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm660 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm675 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm725 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm730 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm735 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm745 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1100 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1350 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1600 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 161 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2510 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3010 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y



Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 8000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 9000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C1500sp PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C4500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C7500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7026 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7026N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7027 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7132N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325N PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7431cn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7535n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7575 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100NL PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4110N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8100DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8200DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 9100DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C410DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C411DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C420DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C811DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 3145	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 3145E	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 3155	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 3155E	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm2510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm2520 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm2522	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3521	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3522	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm4010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm4520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm4521	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm4530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm5520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm6520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ColorStream 1000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CPS 171	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CPS 700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CPS 800 (Platinum)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CPS 900 (Platinum)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS171	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS172	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS180	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS231	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS240	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS520Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS620	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS655 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS665 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cx2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE DL650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES3640a3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES4140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES5460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES6150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES6410	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES7411	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES8430	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE fx2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE fx3000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2330	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2520f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2521	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2830	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im3510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im3511	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im3512	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im3520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im3530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im4510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im4511	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im4512	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im4530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im4720	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im5520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im5530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im6020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im6030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im7230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im7520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im8130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im8530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im9220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ix2700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ix2701	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ix3010	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE MFC8880DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1025	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1075	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE sx2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3550p	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2221	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2222c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2622c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2650cp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2821	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2822c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3050cp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3200x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3622	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3622c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 4222	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 4522c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 4550p	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 5022	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 5522c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 6022	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 6522c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 7522	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 9522	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1055 / VarioPrint 1055BC / VarioPrint 1055DP	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1065	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1075	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1105	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2062	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2065	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2070	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2075 / VarioPrint 2075DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2090 Titanium	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2100 Titanium	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2105 Printer / Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2105 Production Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2110 Titanium	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 3070	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 3110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 4110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 4120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 5115	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 5140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 5160	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 6160	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 6200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 6250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint VarioPrint 3090	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioStream 7000 Family	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioStream 8000 Family	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioStream 9000 Family	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B - 2540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B410d/dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B411d / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B420dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B4300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B430dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B431d / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B4350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B4500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B4540 mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B4545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B4545 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B4550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B4600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B6200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B6250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B6300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B6500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B710 n/dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B720 n/dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B730 n/dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B8300n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B840	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata B930n / B930dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C130n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C330dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C3600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C5300n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C5300n CCS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Okidata	Okidata C530dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C5400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C5450 mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C5450dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C5450n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C5540 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C5550 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C5550N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C5700n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C5750n / dn (es2232a4)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C5900n / dn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C5950n / dn / dtn / cdtn (es2632a4)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C6000n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C6050n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C6100n / dn / dtn / hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C610n / dn / dtn (ES6410)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C6150n / dn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C710 n / dn / dtn (es3032a4)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C711n / dn / dtn (ES7411)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C7350 / C7550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C7350dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C7350hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C7350n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata c7550hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata c7550n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C810 / C830	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C821dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata C8800n (es2632a3)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okidata	Okidata c9300	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Okı Laser	Okı c9300dxn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı c9300dxn color signage	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı c9300n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı c9500dxn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı c9500dxn color signage	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı c9500dxn pro studio	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı c9600dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı c9600hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı c9600hdtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı c9600n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı c9600n Color Signage	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı C9650n / dn / hdn / hn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı C9655n / dn / hdn / hn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı c9800hdn / hdtn / hn - es3640ex / e / exGA	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı C9850 hdn / hdtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı CX1145 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı CX2032	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı CX2033 MFP (MC560n & ES5460 MFP)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı CX2540 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı CX2640 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı CX3641	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı CX3641 MFP (es3640a3)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı ES11406n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı ES11406nCCS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı ES1220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı ES1624n MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı ES3640a3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı ES4131dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı ES4140	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Okı Laser	Okı ES4180 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı ES6150dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı ES7120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı ES7130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı ES8140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı ES9130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı ES9410	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı MB - 290 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı MB470 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı MB480 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı MB780	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı MC361 (MC351) (ES3451)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı MC561 (CX2731) (ES5430) (ES5461)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı MC860 (CX2633) (ES8460dn)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı Microline 1032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı Microline 1035 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı Microline 1055 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı Microline 18NR	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı Microline 2030N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı Microline 22NR	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı Microline 5300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı Microline 5400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı Microline 7300PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Okı Laser	Okı MX560n MFP Plus / CX2033 MFP Plus	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic DP - C266	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic DP - C306	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic DP - C406	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic FP - D - 250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic FP - D - 350	PCL5 and/or PCL6	Y



Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic Workio DP - CL18	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic Workio DP - CL22	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic Workio KX - CL400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Printer 1815dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1013	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1018	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1022	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1027	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1032	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1075	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1224C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1232C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 180	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2016	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2016spf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2018	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2018D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2020D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2020Dspf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2020spf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2022	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2027	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2032	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2035e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2045e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2051SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2060SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2075SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2090	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2105	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2228C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2232C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2238C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 270	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3224C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3228C	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3235C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3245C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3260C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 615c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP3200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP410N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP4510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP610N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio C2000 SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL1000N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL2000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL2000N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL3000e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL3500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL4000DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL5000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL7200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL7300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 3131	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 3232	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 5560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 5560V	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 6513	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1600 / 1600spf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2000 / 2000spf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2500 SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2510	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2510P / 2510SP / 2510SPF / 2510SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2550B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2851	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3010P / 3010SP / 3010SPF / 3010SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350 SFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3351	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3500P / 3500SP / 3500SPF / 3500SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4500P / 4500SP / 4500SPF / 4500SPi EFI	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5500SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6500SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7500SP	PCL5 and/or PCL6	Y



Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 8000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 8001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 9001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C1500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2051	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2500 EFI	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2551	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3000 EFI	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3500 EFI	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3501	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4500 EFI	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4501	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C5000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C5501	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C6000	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C6001 / C6501SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C7500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C7501	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C7501SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP1100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP1350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP161SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP171SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP201	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3200SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3300D / DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3400SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3410DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3410SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100 (KP)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4210	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 5100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 6330N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8100DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 9100DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C222N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C222SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C231 / SP C232	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C231SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C232SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C311N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C312DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C320	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C400dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C410dn (KP)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C411dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C420	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C4200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C430	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C431 / DN - HS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811DN - T1 / SP C811DN - T3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C820	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C821	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP1600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP1610	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP1610N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2610	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2610N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800C/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800C/DL	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800C/DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800CMF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3850C	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3850C/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3850C/DT2	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL3000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL3000DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000/DL	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000/DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000CMF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP184	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP70e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP92	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh EMP100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh EMP156	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX4420NF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX4430NF / L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh MP 201SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Priport CX4640PD	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Priport HQ7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Priport HQ9000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1106EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1107	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1107 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1356EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1357	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1357 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 906EX	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 907	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 907 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro C550EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro C700EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro C720	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro C900 / C901	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Ricoh Aficio MP1350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 3010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 3050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 7010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 7050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 9050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso HC5500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem LaserPro 348	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem LaserPro 351	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem LaserPro 356	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem LaserPro 358	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 3680	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 3725	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 3760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 3780	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 4591	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 4661	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 4690	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5481n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5591	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5660	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5680	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5690	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5890	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5990 / A4 Scanstation V3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 6890	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 6890X	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 6990	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9323	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9325	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9327	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9331	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9625	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9626	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9631	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9735	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9745	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9841	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem/Philips MF 6080	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1865W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 4510ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 320	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 320N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 550N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 610ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 620ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 620ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 650 / 650N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 660ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 670ND	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 770DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6200FX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6210FX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6240FX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 7285	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 7335	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 7455	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 8380ND / MultiXpress C8380ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 9023	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 9028	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 9035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MFX - C4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1451	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1650P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1650S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1651N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2151N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2152W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2251N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2252W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2551N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2552W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2571	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2850	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2851	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2851ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2855ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3051N/ 3051ND (3050)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3312ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3471ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3550N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3561N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3561ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3562W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3712N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3712ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4050N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4551N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4551ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6060N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6060S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 7300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 7300N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8400 (8400N, 8400G)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8800 (8800N, 8800G)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8900 (8900N, 8900G)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress 6545N / SCX - 6545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress 8030DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress 8040DN	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress CLX - 8385	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress CLX - 8540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress CLX - 9250ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress CLX - 9350ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress MFX - 4555	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress MFX - 5555	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 3185FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 3185N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 3200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4725FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4825FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4828FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4833	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4835	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5530FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5635	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5639	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5737	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5739	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5835	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5935	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6320F	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6322	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6345N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7128	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7145	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7635	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7645	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2015DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2035DPE PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2045DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2045DPE PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2055DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2070DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2085DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2105DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 25105 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2522 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2527 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2532 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2535/2235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2545/2245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2555 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2560 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2575 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2585 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 3515 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 40105 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4015 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4022 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4027 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4051 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4060 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4075 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4090 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4135eG PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4145eG PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 7025 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8016 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035/8035g PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045/8045g PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8055 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8060 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8065 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8070 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8075 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8080 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8090 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8110 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8135 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 816 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9016 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9021d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025b PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033b PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040b PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050b PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9918DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9922DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9927DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9935D PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9935DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9945DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9945DPE PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9955DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9965DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2020 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2408 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2410 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2524 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2525 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2532 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2820 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2824 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3030 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3224 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3535 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3828 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4535 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4540 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6055 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C7570 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP1036 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP128 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP131DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP135 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP1620 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP17 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP18 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP22 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP240D PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP26DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP27DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP28 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP31DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP35 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP831 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3799/3799nf PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP145 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP150DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP175n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31n PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31nL PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP32 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP35n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP36n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP45 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP75n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SDC555 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SGC 1506 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP26 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP26n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP27 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP32 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP38c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP416c RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP45 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP517c RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP624d RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP624s RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP6c RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp 3501FN / 3501N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AL - 2051	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 162	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 163	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 164	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 168	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 168S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 201	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 207	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 208S / D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 235	PCL5 and/or PCL6	Y





Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 4551	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DX - B - 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DX - B450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DX - C380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DX - C400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 266S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 311S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 351S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 555S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 625S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 705S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 1800N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2010U	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2300FG / 2300 - G	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2301N (MX - 2310)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2610	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2700FG / 2700G / 2700P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3100N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3500FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3501FN / 3501N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3610	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4001GA	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4100N with optional Postscript)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4101N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4500N / 4500FN	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4501N / 4501FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4501N / 4501FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 5000N / MX - 5001N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 5500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 5500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 6200N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 6200N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 6201N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 6201N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 7000N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 7000N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 7001N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 7001N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B - 381	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B - 382	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B401	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B402	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C311 / DX - C311 / C1930 - C310	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C381	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C401 / DX - C401	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C402	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M1100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M1100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M160 / M161	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M283 N / U (MX - M282N)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M310	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M350 / 350U / 350N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M363 N / U (MX - M362N)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M450 / 450U / 450N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M453 N / U (MX - M452N)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M503 N / U (MX - M502N)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M550 / 550U / 550N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M620 / 620U / 620N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M623N / U	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M700 / 700U / 700N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M753N / U	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M850	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M850	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M950	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M950	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 1050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 1105	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 1355	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 16	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 162 / 162D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 165	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 167	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 180CP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 182	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 20	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 200L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2020c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 202L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 203L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 203S / 203 SD	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 205	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 205	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 205L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 207	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 211c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 212	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 220CP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 232	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 233	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2330c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 237	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 242	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 25	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 250CP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 255	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 270P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 28	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 280	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 280CP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 282	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 283	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2830c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 300P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 305	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 320P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 35	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 350P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3511	PCL5 and/or PCL6	Y



Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba SCX - 7428	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4110 Copier/Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4112 Copier/Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4127 Copier/Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4510 Printer / Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4595 Copier/Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Color 550 Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Color 560 Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 8570 / 8870	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 8570 MFP / 8870 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 8870	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 9201	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 9202	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 9203	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox digital BookMark	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocPrint C3055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 12	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 1632	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2240	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 240	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 242	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 252	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 3535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 3535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5252	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 7002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 7002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 7002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 8002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 8002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 8002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 420S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 420ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 425	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 425ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 426ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 430 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 430ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 432	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 432ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 440	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 440ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 460ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 470	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 470ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 480	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 480ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 2065	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 3055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint C1190 FS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint C4350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2025	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2125B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2125DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2125DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2125N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2825DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2825DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2825N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N3225N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4025N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4525CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4525DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4525N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox FaxCentre 2121	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox FaxCentre 2218	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 1235	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 2135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3070	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3125N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3160n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3200 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3250 D / DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3300 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3425	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3428	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3435	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3450N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3500B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3500DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3600 B / DN / N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3635 MFP / S	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4400B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4400DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4400DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4600DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4620DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5550 / B / DN / DT / DX / N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6120N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180MFP/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180N / 6180DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6280	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6280	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DXF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7500 N / DN / DT / DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7700/DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7700/DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7700/GX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 850DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 850DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 850N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT / 8560MFP DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8560N / 8560DN / 8560DT / 8560DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 860/B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 860/DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 860/DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 860/N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8860 MFP/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8860DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8860DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 133	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 133 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 232	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 232 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 238	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 238 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 245	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 245 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 255	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 255 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 265	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 265 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 275	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 275 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 3075	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 3210	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 3220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 3550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 4118	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 4150s / 4150x / 4150xf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox workCentre 4250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 4250c / s / x / xf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 4260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5222 Printer/Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5225 Printer/Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5230 Printer/Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5632p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5638p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5645p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5655p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5665p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5675p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5687p/s	PCL5 and/or PCL6	Y



Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7675	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7755	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7755	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7765	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7765	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7775	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7775	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 90	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C2128	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C2636	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C32 Color	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C3545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C40 color	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3800 /n / dn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP DesignJet 1050C	PCL5C	Y
PCL Laser	HP Laser	HP DesignJet 1055CM	PCL5C	Y
PCL Laser	HP Laser	HP DesignJet 5000PS	PCL5C	Y
PCL Laser	HP Laser	HP DesignJet 800PS	PCL5C	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8050 Color MFP	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8050 MFP with Edgeline	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8060 Color MFP	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8060 MFP with Edgeline	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2500PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2550PS	PCL5C and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2800 Series PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3000 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3700 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3800 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4500 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4550 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4600 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4650 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4700 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5/5M PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5550 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 8500 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 8550 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 9500 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 9500mfp PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1450	PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2600CN	PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2600CN BR-Script3	PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5050	PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5070N	PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 210PS	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1700 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2130cn Color Laser PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2135cn MFP PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2150cdn Color Printer PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2155cdn Color MFP PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2155cn Color MFP PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3010cn	PCL6	Y



Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer P1500 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer S2500 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer W5300 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell MFP Laser 3115cn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell V520 Series	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell V720 Series	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ABL 3150/3150 FS XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ABL PR PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II 3000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II 5010 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II C2200 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II C3300 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II C4300 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCL 620 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 1100 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 156 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 186	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 235 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 236 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 285 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 286 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 355 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 405 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 706/606/506 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 900 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C240 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C250 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C320 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C360 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C400 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C450 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II 5010 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C2200 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C3300 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C4300 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1616 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C620 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C830 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 180 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 181 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 210 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 211 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 10512 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 10512 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1202 PS	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1302 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1302f PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1502 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1802 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1802d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 2212 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 2712 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3212 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3532/4235g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3532/4235g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 4502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 4532/4245g PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 4532/4245g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 6002 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 6002 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 7502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 7502 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 9002 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 9002 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7425dn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7521n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7526dn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7528dn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7531dn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7535n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7640n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner CS555 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner CS555 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc424 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc424 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc428 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc428 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc428 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc428 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc432 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc445 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc445 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc460 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc460 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm415 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm415 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm615 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm615 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm616 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm616 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm618 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm618 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm620 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm620 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm620d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm620d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm622 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm622 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm627 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm627 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm635/635G PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm635/635G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm645/645G PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm645/645G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm651 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm651 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm660 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm660 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm675 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm675 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm725 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm725 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm730 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm730 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm735/735G PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm735/735G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm745/745G PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm745/745G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F104/F540 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F104L/F550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F9103/F530 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F9199/9199nf PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 161/DSm416 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 161/DSm416 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 171	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2510/DSm725e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2510/DSm725e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2851	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3010/DSm730e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3010/DSm730e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3351	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000B PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 6000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 6001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 7000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 7000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 7001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 8000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 8000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 8001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 9001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C2050	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C2550	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C2800	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C3300	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C4000	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C5000	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C6000 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C6501 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C7500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C7500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C7501	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1100/DSm7110 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1100/DSm7110 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1350/DSm7135 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1350/DSm7135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1600/DSm716 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1600/DSm716 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2000/DSm721d PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2000/DSm721d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2500/DSm625 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2500/DSm625 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP3500/DSm735e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP3500/DSm735e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP4500/DSm745e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP4500/DSm745e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP5500/DSm755e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP5500/DSm755e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP6500/DSm765e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP6500/DSm765e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP7500/DSm775 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP7500/DSm775 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP9000/DSm790 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP9000/DSm790 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC1500/GS106 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC1500/GS106 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2000/DSc520 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2500/DSc525 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2500/DSc525 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3000/DSc530 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3000/DSc530 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3500/DSc535 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3500/DSc535 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC4500/DSc545 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC4500/DSc545 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031nL PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7035n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7132n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7245 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7535n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7575 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7675 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 8200DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C420DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8000 Color MFP Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP2020	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP3525	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP5220	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2100 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3200 Series PCL 6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4000 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4050 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4200/4300 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4250 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4350	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5000 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5100 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8000 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8100 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8150 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2050 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3004	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3011/P3015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 20 PS	PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 21 PS	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1850 MFP	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1860 MFP	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1870 MFP	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1880 MFP	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4151 MF PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4181 MF PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4182 MF PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4452 MF	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4535 MF	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IF2100/ IF2100e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IF2150 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IF2200/ IF2150e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2832 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3030DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3535e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 4040DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2013 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2015	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018D	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018D PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2022	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2027	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2032	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2035	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2035 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2045	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2060	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2060 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2075	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2090	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2090 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2105	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2105 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2122	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2122 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2127	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2127 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2132	PCL6	Y



Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2020 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2028	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2428	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2428 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2432	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2525	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2525 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2835	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2835 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2838	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3030 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3535	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3535 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3545	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3545 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 4045	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 4045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 4560	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 4560 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 5560	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 5560 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 615G	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 615G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 824	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 171	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2550 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2550B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2550B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2851	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3350 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3350B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3350B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3351	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 6000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 7000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 7000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 7001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 8000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 8000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 8001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 9001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C2050	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C2550	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C2800	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C3300	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C4000	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C5000	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C6000 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C6501	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C7500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C7500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C7501	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta magicolor 2350	PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta magicolor 3300 PPD	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS-1000	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS-1000+	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS-1010	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1050	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1200	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1700+	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1750	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1800	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1800+	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1900	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 3750	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 3800	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 9500DN	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 2530	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 3530	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 4230	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 5230	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5515 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5518 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5612 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5612F PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5613 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5613F PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5618 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5622 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5627 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5632 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5635 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5645 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LC155 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LC155 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD0105 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD0105 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD015 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD035 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD035 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD045 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD060 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD060 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD075 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD090 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD090 PCL6	PCL6	Y



Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-115 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-115 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-116 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-116 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-118 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-118 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-118d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-118d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-120 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-120 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-120d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-120d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-122 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-122 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-124c PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-124c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-127 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-127 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-132 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-132 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-132c PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-132c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-135 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-145 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-145 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-151 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-151 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-160 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-160 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-160c PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-160c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-175 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-175 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-225 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-225 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-228c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-230 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-230 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-235 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-235 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-245 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-245 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-328c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-328c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-335c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-335c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-345c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-345c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF310/LF311 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF410/411 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF415e/411e/416e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF510/515e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025/LP026 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025/LP026 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025N/LP026N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP032 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP125cx/LP126cn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP127n/LP128n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP128 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131nL PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP135n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP136n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP145n/SP 8100DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP150dn/SP8200DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP175/LP175hdn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP222cn/LP221c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP226c/SP C410 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP231c/SP C411 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP331cn/SP C420 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP332c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP335c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP440c/SP C811DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1600/LD - 316 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1600/LD - 316 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 161/LD016 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 161/LD016 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 171/LD117	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2000/LD - 320d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2000/LD - 320d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2510/LD - 325 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2510/LD - 325 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550/LD - 425 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550/LD - 425 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550B/LD - 425B PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550B/LD - 425B5 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2851/LD528	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3010/LD-330 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3010/LD - 330 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350/LD-433 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350/LD - 433 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350B/LD-433B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350B/LD - 433B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3351/LD533	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3500/LD - 335 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3500/LD - 335 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000/LD040 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000/LD040 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000B/LD040B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000B/LD040B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4001/LD140	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4500/LD - 345 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4500/LD - 345 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000/LD050 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000/LD050 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000B/LD050B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000B/LD050B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5001/LD150	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5500/LD - 255 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5500/LD - 255 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6000/LD - 260 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6000/LD - 260 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6000/LD - 260 PS	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6001/LD360	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6500/LD - 265 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6500/LD - 265 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7000/LD - 270 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7000/LD - 270 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7001/LD - 370	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7500/LD - 275 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7500/LD - 275 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 8000/LD - 280 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 8000/LD - 280 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 8001/LD - 380	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 9000/LD - 190 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 9000/LD - 190 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 9001/LD - 390	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2000/LD - 420c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2050/LD - 520C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2500/LD - 425c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2500/LD - 425c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2550/LD - 525C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2800/LD - 528C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3000/LD - 430c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3000/LD - 430c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3300/LD - 533C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3500/LD - 435c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3500/LD - 435c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C4000/LD - 540C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C4500/LD - 445c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C4500/LD - 445c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C5000/LD-550C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C6000/LD - 260c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C6000/LD - 260c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C6501/LD-365C	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C7500/LD - 275c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C7500/LD - 275c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C7501/LD-375C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP2500/LD - 125 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP2500/LD - 125 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MPC1500/LD - 215c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MPC1500/LD - 215c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4100N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4100N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4110N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 9100/LP275 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C400DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C510 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C520 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C522 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C762 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E120n (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E232 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E234 (MS)	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E234n (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E238 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E240 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E250d (MS) / E250dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260d (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E323 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E330 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E332n (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E340 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E342n (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E350d (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E352dn	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E352dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E360d (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E360dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E450dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E460dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E460dw (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T430 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T650 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T652 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T654	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T654 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T656	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W812 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X172	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X172P	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X173	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X173P	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X175	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X422 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X642e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X644e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X646e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X651 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X652 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X654 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X656 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X658 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X830e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X832e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X850e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X852e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X854e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC Color MultiWriter 7500C	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 10515/10518/10512	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 10515/10518/10512 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1205/1208/1202 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1205f/1208F/1202f PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1305/1308/1502 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1305f/1308F/1302f PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1505/1508/1502 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1805/1808/1802 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1805d/1808D/1802d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 2205/2238/2212 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 2705/2738/2712 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3205/3238/3212 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3525/3508/3502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3545/3518/3532 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3545/3518/3532 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4525/4508/4502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4545/4518/4532 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4545/4518/4532 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 6002/6005/6008 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 6002/6005/6008 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 7502/7505/7508 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 7502/7505/7508 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 9005/9008/9002 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 9005/9008/9002 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425dn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7521n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7528n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7535hdn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C5555 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C5555 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c424 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c424 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c428 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c428 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c432 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c432 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c435 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c435 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c445 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c445 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c460 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c460 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m415 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m415 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m615 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m615 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m616 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m616 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m618 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m618 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m618d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m618d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m620 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m620 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m620d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m620d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m622 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m622 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m627 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m627 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m632 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m632 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m635 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m635 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m645 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m645 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm651 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm651 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm660 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm660 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm675 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm675 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm725 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm725 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm730 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm730 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm735 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm735 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm745 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm745 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG F 104/F540 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG F 104L/F550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1100 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1100 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1350 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1600 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1600 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 161 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 161 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 171	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2510 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2510 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2851	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3010 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3010 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3351	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6001	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 8000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 8000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 8001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 9000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 9000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 9001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C1500sp PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C1500sp PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2050	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2550	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2800	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3000 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3300	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C4000	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C4500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C4500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C5000	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C6000 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C6501	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C7500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C7500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C7501	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP W2400	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP W3600	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP W5100	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP W7140	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7026 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7026N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7132N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7132N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7145 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7145 PS	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527n PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7535n PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7535n PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7575 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7575 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100NL PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4110N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8100DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8200DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 9100DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C410DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C411DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C420DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C811DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm2520	PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki 14i	PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 22NR PS (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1013F PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1018D PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 120	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1515 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1515 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2051 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2051 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2060 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2060 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2075 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3224C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3228C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3232C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3232C PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3235C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3245C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3260C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP2610 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP2610N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP400 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP400N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP410 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP600N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL3500N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL4000HDN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio FX12 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1100 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1100 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1350 PCL6	PCL6	Y



Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 161 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 161 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 171	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2510 PS	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5500	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6500	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7500	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 9000	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C6501	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100NL PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4110N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8200DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C411dn PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C411dn PS	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C420dn PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C420dn PS	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C430 DN	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C431 DN	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX3310L/3310Le PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX4410L/4420L PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX4410NF PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX5510L/5510N F PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh MP C1500/615C PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh MP C1500/615C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 610 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 6200 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 6240 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 660 Series PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 770 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 8380 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MFP 830 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1250/ ML-250	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1450 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1650 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1660 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1750 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2050 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2250M PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2550S Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2850 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2855 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3050 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3470 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4050 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4600 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6080 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8x00 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4725 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x20 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x24 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x26 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x28 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5120 Series	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5635 Series PS	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5x 12 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5x 15 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5x 30 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 20 Series PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 22 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 45 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 55 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SF-8100 Series	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2512 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2513 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2513f PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2515 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2518 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2518d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2522 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2527 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2532 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2535/2235 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2545/2245 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2560 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2560 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2575 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2575 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 3515 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 3515 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 40105 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 40105 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4015 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4022 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4022 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4027 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4027 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035/4135g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035/4135g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035e/4135eG PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035e/4135eG PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045/4145g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045/4145g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045e/4145eG PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045e/4145eG PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4051 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4051 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4060 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4060 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4075 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4090 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4090 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 7025 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 7025 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8016 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8016 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025e PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035/8035g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035/8035g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045/8045g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045/8045g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8055 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8055 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8060 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8060 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8065 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8065 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8070 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8070 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8075 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8080 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8080 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8090 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8090 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8110 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8110 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8135 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 816 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 816 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9016 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9016 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9021d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9021d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025b PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025b PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033b PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033b PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040b PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040b PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050b PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050b PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9060	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9070	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9080	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9090	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 917	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9228	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9233	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9240	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9250	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2020 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2410 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2410 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2524 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2525 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2525 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2532 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2820 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2824 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2824 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2828	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3030 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3030 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210e PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3224 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3333	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4040	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4535 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4535 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4540 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4540 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C5050	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6045 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6055 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6055 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C7570 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C7570 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C9020	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C9025	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C9065	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C9075	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP1036 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP128 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP131DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP22 PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP240D PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP26DN PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP27DN PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP31DN PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3725/3725e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3750/3760 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3750nf/3760nf PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3799/3799nf PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP145 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP150DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP175n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26n PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31nL PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP32 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP35n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP36n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP75n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SDC555 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SDC555 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SGC 1506 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SGC 1506 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SP C400DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 155FG SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 158F PCL 6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 160M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 163FG SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 163G SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 168D PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 200M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 205FG SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 205G SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 215 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 255FP SPDL 2	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 255P SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 265FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 265S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 266FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 266S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 267FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 267S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 310M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 311FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 311N SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 311S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 312S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 317FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 317S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 350LP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 350M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 351FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 351N SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 351S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 420S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 450LP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 450M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 451FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 451N SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 451S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 5220 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 555M SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 555S SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 625M SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 625S SPDL2	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 705M SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 705S SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M161	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M200	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M201	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M206	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M208N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M209	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M280	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M280U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M300	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M300U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M310U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M312U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M350U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M351N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M351U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M355U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M420U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M450U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M451N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M451U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M455U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M550N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M550U PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M620N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M620U PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M700N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M700U PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 2515 SPDL2	PCL6	Y


Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 3500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 4500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 4501	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp FO-DC550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2300FG SPDL 2-c	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2300G SPDL 2-c	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2300N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2700FG SPDL 2-c	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2700G SPDL 2-c	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2700N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M350F SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M450F SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4450L_5450L	PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4450Le_5450Le	PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4550_5550	PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4550H_5550H	PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4550M_5450M	PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9651	PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9652	PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9653	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9020 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9112 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9116D PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9212 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9308 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9408 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 12 PS3	PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 535 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 545 PCL6	PCL6	Y



Saate rakenduse LG TV Remote laadida alla Google Play Store'ist või Apple App Store'ist ning kasutada seda iga nutitelefoniga ühendatud teleriga.

- Nüüd saate oma lemmikteleasaateid nutitelefonis nautida. (Ainult mõned mudelid)
- Sisselogimiseks saate hõlpsasti sisestada oma konto andmed.
- Saate oma lemmikkanalid nutitelefoni lisada.
- Saate funktsioone nagu PREMIUM, MY Apps ja SmartShare™ otse oma nutitelefonis kasutada.
- Toetatakse tekstisisestusfunktsiooni, seega on teksti sisestamine lihtne. (Mõnel ekraanil ei saa teksti sisestada.)
- Valige rakenduse puutepadi, et juhtida kursorit sarnaselt kaugjuhtimispuldiga MAGIC.
- Teleri mängurakenduse juhtimiseks saate valida rakenduses LG TV Remote mänguutiliidi.



- TV-boksi ja meediaseadmete juhtimiseks saab kasutada ka olemasolevat klahvistikku. (Ainult mõned konkreetsete omadustega mudelid.)
  - Nutitelefonis telerit vaadates saate seadistada teleri energiasäästurežiimi.
  - Saate vaadatava kuva hõivata ning jagada seda sotsiaalvõrgustikes, nagu Twitter ja Facebook.
-  Toetatavad funktsioonid võivad telerist või rakenduse LG TV Remote versioonist olenevalt erineda.

## ☐ Traadiga/traadita USB-hiire kasutamiseks

Ühendage hiir USB-porti. Kasutage hiirt kursori TV ekraanil liigutamiseks ja valige sobiv menüü.

Hiir	Kaugjuhtimispult MAGIC
Vasak nupp	Kaugjuhtimispuldi MAGIC nupp OK
Ratasnupp	Kaugjuhtimispuldi MAGIC ratasnupp

- ✎ Hiire parem nupp ja erinupud ei tööta.
- ✎ Juhtmeta USB hiire ja klaviatuuri kasutamist võib mõjutada raadiosageduslik keskkond ja vahemaa.

## ☐ Traadiga/traadita USB-klaviatuuri kasutamiseks

Ühendage klaviatuur USB-porti. Otsingufunktsiooni ja Internetti kasutades saate teksti klaviatuuri abil sisestada.

- ✎ Mõnel ekraanil ei saa teksti sisestada.
- ✎ Soovitatav on kasutada toodet, mille LG TV-ga ühilduvust on testitud.  
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,  
MICROSOFT MS800 ja LG Electronics ST-800
- ✎ Sisendkeele muutmiseks vajutage klaviatuuril keelte vahetusnuppu (või parempoolset Alt-klahvi).

## ☐ Mänguterminali kasutamine

Kui mäng nõuab mänguterminali, ühendage oma mänguterminal USB-pordi kaudu teleriga.

✎ Soovitame kasutada heaks kiidetud mänguterminali, mille ühilduvust LG teleritega on testitud.

Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2 ja Microsoft Xbox 360 puldid (juhtmega)

## SMART ⇒ Seadistused → TUGI → Tarkvara uuendus

Kasutage tarkvara uuendamise funktsiooni uusima versiooni olemasolu kontrollimiseks ja selle hankimiseks.

Saadaolevate uuenduste olemasolu saab kontrollida ka käsitsi.

Tarkvara uuendus	Seadistage olekuks Sees. Uuenduse olemasolu korral kuvatakse juhised uuenduse teostamiseks.
Automaatse uuendamise režiim	Uuenduse olemasolu korral alustatakse uuendamist automaatselt ilma juhiseid kuvamata.
Kontrolli uuenduse versiooni	Kontrollib uusima installitud uuenduse versiooni. Kui uus uuendus on saadaval, saab allalaadimist teostada käsitsi.

- ✎ Uuenduse käivitumisel kuvatakse lühikest aega uuenduse edenemisakent, mis seejärel suletakse.
- ✎ Uusima versiooni saate hankida digisignaali või internetiühenduse kaudu.
- ✎ Kui vahetate digisignaali kaudu tarkvara allalaadimise ajal programmi, katkestatakse allalaadimine. Allalaadimist jätkatakse, kui naasete algsel programmile.
- ✎ Tarkvara uuendamata ei pruugi teatud funktsioonid korralikult töötada.
- ✎ [Järgmine kehtib Soome / Rootsi / Taani /Norra mudelite puhul.]  
Kui tarkvara uuendus teostatakse leviedastussignaali kasutades, palutakse teil uuendamist jätkata olenemata sellest, kas **Automaatse uuendamise režiim** on lubatud või mitte.

Järgnevalt on kirjeldatud võimalikke probleeme, nende diagnostikat ja lahendusi. Võimalik, et tegu ei ole rikkega.

## SMART ⇒ Seadistused → TUGI → Signaali testimine

Näitab teavet MUX-i, teenuse jne kohta. Kui valite suvandi Antenn ja satelliit või Kaabel ja satelliit, kuvatakse signaalitest ainult suvandi Antenn või Kaabel kohta.

### Üldine

Probleem	Lahendus
Teatud kanaleid ei saa vaadata.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Muutke antenni asukohta või suunda.</li><li>• Salvestage soovitud kanalid suvandis <b>Automaatne häälestus</b> või <b>Kanali redigeerimine</b>.</li></ul>
Pärast teleri sisselülitamist kulub pildi ilmumiseni veidi aega.	<ul style="list-style-type: none"><li>• See ei ole probleem, kuna see protsess on mõeldud pildimüra eemaldamiseks, mis tekib teleri sisselülitamisel.</li></ul>

## ☐ Pildid

**SMART** 🏠 ⇒ **Seadistused** → **TUGI** → **Pildi testimine**

Kontrollige, kas pildisignaali väljastamine on normaalne, alustades pildi testimist.

Kui testpildiga probleeme pole, kontrollige välisseadmete ühendusi ja edastussignaale.

Probleem	Lahendus
Eelmise kanali või teiste kanalite pildid jäävad pärast kanalivahetust ekraanile või siis tekivad ekraanile häirivad ribad.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Muutke antenni suunda või lugege kasutusjuhendist antenni ühendamist puudutavaid juhiseid.</li></ul>



Probleem	Lahendus
Lühikeseks ajaks ilmuvad värelevad horisontaal-/vertikaaltriibud ja diagonaaltriibud.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selline probleem võib tekkida tugevate elektromagnetiliste häirete korral. Lülitage välja muud elektroonilised seadmed, nagu mobiiltelefonid, elektritööriistad ja muud väikesed elektriseadmed.</li></ul>
Ekraanil kuvatav digiteleviseiooni pilt hangub või ei ole kvaliteetne.	<ul style="list-style-type: none"><li>• See võib juhtuda, kui signaal on nõrk või vastuvõtt pole stabiilne. Muutke antenni suunda või kaabliühendust.</li><li>• Kui signaali tugevus või kvaliteet on menüüs <b>Manuaalne häälestus</b> nõrk, pöörduge digiteleviseiooni teenusepakkuja poole.</li></ul>
Digiteleviseiooni ei saa vaadata, ehkki kaabel on ühendatud.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pöörduge digiteleviseiooni ja/või kaabelside operaatori poole. (Sõltuvalt teie paketist ei pruugi digiteleviseioon olla vaadatav.)</li></ul>

Probleem	Lahendus
Pilti pole või see pole selge, kui valitud on HDMI-ühendus.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="642 122 1607 277">• Kontrollige HDMI®-kaabli tehnilisi andmeid. Kasutage ainult HDMI®-kaablit. Teised kaablid võivad põhjustada katkendlikku ja/või ebaselget pilti.</li><li data-bbox="642 288 1581 453">• Veenduge, et kõik kaablid on kindlalt ühendatud. Kui ühendused ei ole kindlad, võib teleri pildis häireid esineda.</li></ul>
USB-mäluseade ei tööta teleriga.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="642 474 1533 578">• Veenduge, et USB-seade ja kaabel on USB 2.0 või parema standardiga.</li></ul>

# ☐ Heli

## SMART 🏠 ⇒ Seadistused → TUGI → Heli testimine

Esmalt käivitage pildi testimine, et teha kindlaks, kas helisignaali väljastamine on normaalne.

Kui testheliiga probleeme pole, kontrollige välisseadmete ühendusi ja edastussignaale.

Probleem	Lahendus
Ekraan näitab pilti, aga heli ei ole.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollige teisi telekanaleid.</li><li>• Veenduge, et suvandi <b>TV-kõlar</b> olekuks on määratud <b>Sees</b>.</li></ul>
Analoogtelevisiooni puhul ei ole stereoheli selge või kostub ainult ühest kõlarist.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kehva vastuvõtuga piirkonnas (nõrga või ebastabiilse signaaliga piirkonnas) või kui Multi Audio pole stabiilne, valige suvandi <b>Mono</b> olekuks <b>Multi Audio</b>.</li><li>• Kohandage noolenuppude abil tasakaalu.</li></ul>

Probleem	Lahendus
Teleri heli ei ole pildiga sünkroonis või katkeb aegajalt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kui probleem puudutab ainult ühte telekanalit, võib põhjuseks olla probleem antud jaama poolt edastatava signaaliga. Pöörduge telejaama või kohaliku kaabeltelevisiooni operaatori poole.</li></ul>
Kanalite vahetamisel on helitugevus erinev.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sõltuvalt kanalist võib helitugevuses olla erinevusi.</li><li>• Määrake suvandi <b>Automaatne helitugevus</b> olekuks <b>Sees</b>.</li></ul>

Probleem	Lahendus
Teatud kanalitel ei ole üldse heli või on ainult taustamuusika (Kui see on võõrkeelsele publikule mõeldud programm)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valige menüüs <b>Keel</b> → <b>Audio keel</b> endale sobiv keel. Isegi kui muudate menüüs <b>Multi Audio</b> keelt, taastatakse vaikeseaded pärast teleri väljalülitamist või kanali vahetamist.</li></ul>
HDMI-/USB-ühenduse kasutamisel ei kostu heli.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veenduge, et kasutate kiiret HDMI®-kaablit.</li><li>• Kontrollige, kas USB-seade ja kaabel on USB 2.0 või parema standardiga.</li><li>• Kasutage ainult harilikke muusikafaile (*mp3).</li></ul>

## □ Probleem arvuti ühendamisega

Probleem	Lahendus
Ekraanile ei ilmu pärast arvutiga ühendamist pilti.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veenduge, et arvuti ja teler on omavahel kindlalt ühendatud.</li><li>• Lülitage teler kaugjuhtimispuhli abil välja ja seejärel uuesti sisse.</li><li>• Taaskäivitage arvuti ajal, mil teler on sisselülitatud.</li><li>• Veenduge, et eraldusvõime on arvutisisendi jaoks õigesti seadistatud.</li><li>• Teleri kasutamiseks teise arvutimonitorina kontrollige, kas laua- või sülearvutil on kahe monitori kasutamise tugi.</li><li>• Taasühendage HDMI-kaabel.</li></ul>
Pärast arvuti HDMI-kaabliga ühendamist ei ole heli.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Küsige videokaardi tootjafirmalt, kas videokaart toetab HDMI-heliväljundit. (DVI-videokaartide puhul on vaja kasutada eraldi helikaablit.)</li></ul>

Probleem	Lahendus
Arvutiga ühendamisel on pildi äärtes mustad ribad või pilt ekraani suhtes nihkes.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="543 179 1648 277">• Seadke eraldusvõime arvuti väljundlahutusele vastavaks. (Kui see ei toimi, siis taaskäivitage arvuti.)</li></ul>

## ❑ Probleemid filmide esitamisel funktsiooniga Minu meedia.

Probleem	Lahendus
Filmiloendis olevaid filme ei saa vaadata.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollige, kas USB-mäluseadmes olevat faili saab arvutis lugeda.</li><li>• Kontrollige, kas faililaiend on teleriga ühilduv.</li></ul>
Kuvatakse teade „See fail on kehtetu.” või kuvatav pilt ei ole korras, ehkki heli on korras.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veenduge, et vastavat faili õnnestub arvuti videoprogrammiga esitada. (Kontrollige, et fail ei oleks viga saanud.)</li><li>• Kontrollige, kas arvuti toetab eraldusvõimet.</li><li>• Veenduge, et video-/audiokodekit toetatakse.</li><li>• Veenduge, et kaadrisagedus on toetatav.</li></ul>



Probleem	Lahendus
<p>Kuvatakse teade „Audiot ei toetata” või heli ei ole normaalne, ehkki pilt on korras.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veenduge, et vastavat faili õnnestub arvuti videoprogrammiga esitada. (Kontrollige, et fail ei oleks vigane saanud.)</li><li>• Veenduge, et arvuti toetab faili helikodekit.</li><li>• Veenduge, et bitikiirust toetatakse.</li><li>• Veenduge, et diskreetimiskiirust toetatakse.</li></ul>

Probleem	Lahendus
Subtiitreid ei kuvata.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veenduge, et vastavat faili õnnestub arvuti videoprogrammiga esitada. (Kontrollige, et fail ei oleks viga saanud.)</li><li>• Veenduge, et videofaili nimi vastab subtiitrifaili nimele.</li><li>• Veenduge, et video- ja subtiitrifailid on samas kaustas.</li><li>• Veenduge, et subtiitrifaili vorming on toetatav.</li><li>• Veenduge, et subtiitrite keel on toetatav. (Keele kontrollimiseks saab subtiitri faile avada programmis Notepad.)</li></ul>

 Teie teler võib erineda pildil olevast.

 Seadme garantiivoolduse kohta saate teavet teleri menüüst.

**SMART**  ⇒ Seadistused → TUGI → Toode/Teenusinfo.

Product certified before February 15, 2013

Продукт, сертифицированный до 15  
февраля 2013 г.



BZ03

Product certified after February 15, 2013

Продукт, сертифицированный после 15  
февраля 2013 г.





ПІІ 'ЛГ Електронікс Україна', Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),  
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73

### **Обмеження України на наявність небезпечних речовин**

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

### **Ukraine Restriction of Hazardous Substances**

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

☐ [English]

## EU Conformity Notice

**CE 0197** LG Electronics hereby declares that this product is in compliance with the following Directives.

R&TTE Directive 1999/5/EC

EMC Directive 2004/108/EC

LOW VOLTAGE Directive 2006/95/EC

The products described above comply with the essential requirements of the directives specified. This device is a 2.4 GHz wideband transmission system, intended for use in all EU member states and EFTA countries, except in France.

This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 – 2483.5 MHz. For detailed information the end user should contact the national spectrum authority in France.

European representative:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

The product is designed for indoor use only.

CE Notified Body statement:

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## □ [Shqip]

### Deklarata e Konformitetit për BE-në

LG Electronics nëpërmjet kësaj deklaron se ky produkt është në përputhje me Direktivat e mëposhtme.

Direktivën R&TTE 1999/5/KE

Direktivën EMC 2004/108/KE

Direktivën për VOLTAZHIN E ULËT 2006/95/KE

Produktet e përshkruara më lart përputhen me kërkesat thelbësore të direktivave të specifikuar.

Përfaqësuesi evropian:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Holandë

Vetëm për përdorim të brendshëm.

## □ [Bosanski]

### Napomena o usklađenosti sa propisima EU

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sljedećim direktivama:

Direktiva o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi 1999/5/EC

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EC

Direktiva o niskonaponskoj opremi 2006/95/EC

Opisani proizvodi usklađeni su sa ključnim zahtjevima navedenih direktiva.

Predstavnik za Europu:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Holandija

Samo za unutarnju upotrebu.



□ [Български]

**Бележка относно съответствие с нормите на ЕС**

С настоящото LG Electronics декларира, че този продукт съответства на следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC

EMC директива 2004/108/EC

Директива за НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ  
2006/95/EC

Описаният по-горе продукт съответства на основните изисквания на посочените директиви.

Европейски представител:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Нидерландия

За употреба само в закрити помещения.

□ [Česky]

**Prohlášení o shodě s legislativou EU**

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnici.

Směrnice o radiokomunikačních a telekomunikačních koncových zařízeních  
1999/5/EC

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě  
2004/108/EC

Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC

Výše popisované produkty jsou v souladu se základními požadavky uvedených směrnic.

Zastoupení v Evropě:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Nizozemsko

Pouze pro vnitřní použití.

□ [Dansk]

## EU-overensstemmelseserklæring

LG Electronics erklærer hermed, at dette produkt overholder følgende direktiver.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC

EMC-direktiv 2004/108/EC

LOW VOLTAGE-direktiv 2006/95/EC

De produkter, der er beskrevet ovenfor, overholder de vigtigste krav i de angivne direktiver.

Europæisk repræsentant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Holland

Kun til indendørs brug.

□ [Nederlands]

## Conformiteitsverklaring (EU)

LG verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de volgende richtlijnen.

R&TTE-richtlijn 1999/5/EC

EMC-richtlijn 2004/108/EC

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC

De hierboven genoemde producten voldoen aan de essentiële voorwaarden van de gespecificeerde richtlijnen.

Europees hoofdkantoor:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Nederland

Alleen voor gebruik binnen.

□ [Eesti]

## EÜ vastavuskinnitus

Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et see toode ühildub järg-miste direktiividega.

Raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiiv 1999/5/EÜ

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ

MADALPINGESEADMETE direktiiv 2006/95/EÜ

Eelnimetatud tooted vastavad märgitud direktiivide oluliste nõuetele.

Euroopa esindus:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Holland

Kasutada ainult siseruumides.

□ [Suomi]

## EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa täten, että tämä tuote on seuraavien direktiivien mukainen.

R&TTE-direktiivi 1999/5/EC

EMC-direktiivi 2004/108/EC

LOW VOLTAGE -direktiivi 2006/95/EC

Edellä mainitut tuotteet ovat eriteltyjen direktiivien oleellisten vaatimusten mukaisia.

Edustaja Euroopassa:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Alankomaat

Vain sisäkäyttöön.

## □ [Français]

### Notice de conformité UE

LG Electronics atteste que ces produits est en conformité avec les Directives suivantes.

Directive 1999/5/CE des R&TTE

Directive 2004/108/CE EMC

Directive 2006/95/CE des appareils basse tension

Les produits décrits ci-dessus sont en conformité avec les exigences essentiels des directives spécifiées.

Représentant en Europe :

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Pays-Bas

Usage intérieur uniquement.

## □ [Deutsch]

### EU-Konformitätserklärung

LG Electronics erklärt hiermit, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC

EMC-Richtlinie 2004/108/EC

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

Die oben beschriebenen Produkte entsprechen den grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinien.

Vertreter für Europa:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Niederlande

Nur zur Verwendung in Innenräumen.

□ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ]

Δήλωση συμμόρφωσης E.E.

Η LG Electronics δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις εξής Οδηγίες:

Οδηγία 1999/5/EK περί Ραδιοεξοπλισμού και Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (R&TTE)

Οδηγία 2004/108/EK περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας  
Οδηγία 2006/95/EK περί Χαμηλής Τάσης

Τα παραπάνω προϊόντα συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των ανωτέρω οδηγιών.

Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος:  
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Ολλανδία

Μόνο για εσωτερική χρήση.

□ [Magyar]

EU megfeleléségi nyilatkozat

Az LG Electronics ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a következő irányelvek előírásainak:

1999/5/EK R&TTE irányelv  
2004/108/EK EMC irányelv  
2006/95/EK KISFESZÜLT SÉGŰ irányelv

A fentiekben bemutatott termékek teljesítik a megadott irányelvek alapvető előírásait.

Európai képviselő:  
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Hollandia

Csak beltéri használatra.

□ [Italiano]

**Avviso di conformità EU**

LG dichiara che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive.

Direttiva R&TTE 1999/5/CE

Direttiva EMC 2004/108/CE

Direttiva BASSA TENSIONE 2006/95/CE

I prodotti descritti sopra sono conformi ai requisiti essenziali delle direttive specificate.

Rappresentante europeo:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Paesi Bassi

Solo per uso interno.

□ [Қазақша]

**ЕО сәйкестік туралы ескертуі**

LG Electronics осы құжат арқылы бұл құрылғының мына директиваларға сай екенін мәлімдейді.

Радио және телекоммуникациялық жабдықтардың 1999/5/ЕС директивасы  
2004/108/ЕС электромагниттік үйлесімділік директивасы  
Төмен кернеулі жабдықтардың 2006/95/ЕС директивасы

Жоғарыда сипатталған өнімдер көрсетілген директивалардың негізгі талаптарына сай келеді.

Еуропадағы өкілдік:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Нидерланд

Тек ғимарат ішінде қолдануға арналған.

□ [Latviešu]

**Paziņojums par atbilstību ES direktīvām**

LG Electronics ar šo paziņo, ka šis izstrādājums atbilst turpmāk minētajām direktīvām.

R&TTE direktīva 1999/5/EK

Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK

Direktīva par zemspriegumu 2006/95/EK

Iepriekš aprakstītie izstrādājumi atbilst norādīto direktīvu būtiskajām prasībām.

Pārstāvniecība Eiropā:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Nīderlande

Tikai lietošanai telpās.

□ [Lietuvių k.]

**EB atitikties deklaracija**

„LG Electronics“ pareiškia, kad šis produktas atitinka tokias direktyvas.

R&TTE direktyvą 1999/5/EB

EMS direktyvą 2004/108/EB

Žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB

Aukščiau įvardinti produktai atitinka nurodytų direktyvų esminius reikalavimus.

Atstovas Europoje:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Nyderlandai

Naudoti tik patalpose.

□ [Македонски]

Известување за усогласеност со ЕУ

LG Electronics јавно изјавува дека овој производ е во согласност со следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC

EMC директива 2004/108/EC

Директива за НИЗОК НАПОН 2006/95/EC

Производите опишани погоре ги исполнуваат основните услови од посочените директиви.

Европски претставник:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Холандија

За употреба само во затворени простории.

□ [Norsk]

Samsvarsmerknad for EU

LG Electronics erklærer herved at dette produktet er i henhold til de følgende direktivene.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC

EMC-direktiv 2004/108/EC

Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC

Produktene som beskrives ovenfor, overholder kravene i de angitte direktivene.

Europeisk representant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Nederland

Bare til innendørs bruk.



## □ [Polski]

### Deklaracja zgodności z normami UE

Firma LG Electronics niniejszym zaświadcza, że ten produkt spełnia wymagania poniższych dyrektyw.

Dyrektywa 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych

Dyrektywa 2004/108/WE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Dyrektywa 2006/95/WE dotycząca sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia

Powyżej wymienione produkty spełniają zasadnicze wymagania wymienionych dyrektyw.

Przedstawiciel na Europę:  
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Holandia

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

## □ [Português]

### Aviso de conformidade da UE

A LG Electronics declara por este meio que este produto está em conformidade com as seguintes Directivas.

Directiva R&TTE 1999/5/CE

Directiva relativa à compatibilidade electromagnética 2004/108/CE

Directiva para equipamentos de BAIXA TENSÃO 2006/95/CE

Os produtos acima descritos estão em conformidade com os requisitos essenciais das directivas especificadas.

Representante europeu:  
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Holanda

Apenas para uso em espaços interiores.

□ **[Română]**

**Declarație de conformitate UE**

Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs este conform cu următoarele Directive.

Directiva R&TTE 1999/5/CE

Directiva EMC 2004/108/CE

Directiva pentru tensiune joasă 2006/95/CE

Produsul descris mai sus este conform cu cerințele esențiale ale directivelor specificate.

Reprezentant european:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Olanda

Doar pentru utilizare în interior.

□ **[Русский]**

**Уведомление о соответствии нормам ЕС**

Компания LG Electronics настоящим заявляет о том, что данное изделие соответствует следующим директивам.

Директива R&TTE 1999/5/EC

Директива EMC 2004/108/EC

Директива LOW VOLTAGE 2006/95/EC

Описанные выше изделия соответствуют основным требованиям указанных директив.

Представительство в Европе:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Нидерланды

Только для использования в помещении.

□ [Srpski]

## Napomena o usklađenosti sa standardima

LG Electronics ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sledećim direktivama:

R&TTE direktiva 1999/5/EC

EMC direktiva 2004/108/EC

NISKONAPONSKA direktiva 2006/95/EC

Prethodno opisani proizvodi usklađeni su s osnovnim zahtevima iz navedenih direktiva.

Evropski predstavnik:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Holandija

Koristite samo u zatvorenom prostoru.

□ [Hrvatski]

## Napomena o sukladnosti s EU standardima

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan sljedećim Direktivama.

R&TTE direktiva 1999/5/EC

R&EMC direktiva 2004/108/EC

Direktiva o niskonaponskim uređajima 2006/95/EC

Gore opisan proizvod sukladan je osnovnim zahtjevima navedenih direktiva.

Zastupnik za Europu:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Nizozemska

Korištenje isključivo u zatvorenom prostoru.

## □ [Slovenčina]

### Vyhlasenie o zhode pre oblast' EÚ

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že tento výrobok dosahuje súlad s nasledujúcimi smernicami.

Smernica R&TTE 1999/5/ES

Smernica EMC 2004/108/ES

Smernica o slaboprúde 2006/95/ES

Vyššie popísané výrobky vyhovujú základným požiadavkám uvedených smerníc.

Európske zastupiteľstvo:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Holandsko

Len na použitie v interiéri.

## □ [Slovenščina]

### Izjava o skladnosti EU

LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi direktivami.

Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme

Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti

Direktiva 2006/95/ES o nizki napetosti

Zgoraj opisani izdelki izpolnjujejo bistvene zahteve navedenih direktiv.

Evropski zastopnik:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Nizozemska

Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

□ [Español]

## Aviso de conformidad con la UE

Por la presente, LG Electronics declara que este producto cumple con las siguientes directivas.

Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación 1999/5/CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CE

Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE

Los productos descritos anteriormente cumplen con los requisitos esenciales de las directivas especificadas.

Representante europeo:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Países Bajos

Sólo para uso en interiores.

□ [Svenska]

## Meddelande om EU-regelefterlevnad

LG Electronics intygar härmed att den här produkten uppfyller följande gällande direktiv:

R&TTE-direktivet 1999/5/EG

EMC-direktivet 2004/108/EG

Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG

Ovan nämnda produkter stämmer överens med de grundläggande kraven som anges i direktiven.

Europeisk representant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Nederländerna

Används endast inomhus.

## □ [Türkçe]

### AB Uygunluk Bildirimi

LG Electronics, burada bu ürünün aşağıdaki Direktifler ile uyumlu olduğunu beyan eder.

R&TTE Direktifi 1999/5/EC

EMC Direktifi 2004/108/EC

DÜŞÜK VOLTAJ Direktifi 2006/95/EC

Yukarıda anlatılan ürünler, belirtilen direktiflerin gereklilikleri ile uyumludur.

Avrupa temsilciliği :

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Hollanda

Sadece kapalı alanda kullanım.

## □ [Українська]

### Підтвердження відповідності стандартам ЄС

Ця компанія LG Electronics підтверджує відповідність цього продукту вимогам директив, що перелічені нижче.

Директива R&TTE, 1999/5/EC

Директива EMC, 2004/108/EC

Директива НИЗЬКОЇ НАПРУГИ, 2006/95/EC

Описані вище продукти відповідають основним вимогам вказаних директив.

Уповноважена особа у Європі:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Нідерланди

Призначено лише для використання в приміщенні.

## Information for recycling (take-back offer)

This product may contain parts which could be hazardous to the environment.


It is important that this product be recycled after use.

LGE handles all waste products through an environmentally acceptable recycling method. There are several take-back and recycling systems currently in operation worldwide.

Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate representative of LG. and Information of Regional Take back Schemes can be found at :

<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>

## ❑ Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

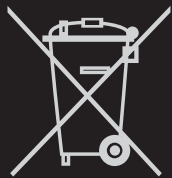

This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste.

By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only.

To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.



For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries.

For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local authority, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## ❏ Energy Saving

Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing electricity bills.

The following indications allow to reduce power consumption when the television is not being watched:

- turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to zero for all televisions, and is recommended when the television is not being used for a long time, e.g. when on holiday,
- putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will still draw some power,
- reducing the brightness of the screen will reduce energy use.