

LÁMHLEABHAR AN ÚINÉARA

# AERCHÓIRITHEOIR

---



Léigh an lámhleabhair úinéara seo sula n-oibrítear an gléas agus coinnigh in aice leat é an t-am ar fad.

CINEÁL: SUITE AR AN MBALLA

Aistriúchán ar an teagasc bunaidh

# CLÁR ÁBHAIR

D'fhéadfadh go mbeidh fomhanna nó ábhar sa lámhleabhar seo atá difriuil ón múnla a cheannaigh tú.

Tá an lámhleabhar seo faoi réir athbhreithniú an déantóra.

<b>TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA .....</b>	<b>3</b>
Treoracha Sábháilteachta Tábhachtacha .....	4
<b>OIBRIÚCHÁN .....</b>	<b>12</b>
Nótaí oibriúcháin .....	12
Páirteanna agus feidhmeanna .....	12
Cianrialtán gan sreang .....	13
Ag atosú an aerchóiritheoir go huathoibríoch .....	18
Ag úsáid an fheidhm Modh .....	18
Ag úsáid an fheidhm Mhodh Jet .....	21
Ag úsáid an fheidhm Luas Fean .....	22
Ag úsáid an fheidhm Treo Aer .....	22
Ag socrú an amadóir Air/As .....	23
Ag úsáid an fheidhm codladh (roghnach) .....	24
Ag úsáid an fheidhm amadóir simplí (roghnach) .....	24
Ag úsáid an fheidhm taispeáin fuinnimh (roghnach) .....	25
Ag úsáid an fheidhm Sólas As (roghnach) .....	25
Ag úsáid an fheidhm aer compórdach (roghnach) .....	25
Ag úsáid an fheidhm smacht fuinnimh (roghnach) .....	26
Feidhm UVnano a úsáid (roghnach) .....	26
Ag úsáid feidhmeanna speisialta .....	27
<b>FEIDHMEANNA CLISTE .....</b>	<b>29</b>
Feidhmchlár LG ThinQ .....	29
Smart Diagnosis .....	31
<b>COTHABHÁIL .....</b>	<b>32</b>
Glan an Scagaire .....	34
<b>FABHTCHEARTÚ .....</b>	<b>35</b>

Tá na treoirínte sábháilteachta a leanas dírithe ar baol nó damáiste tobann a sheachaint de bharr oibriúcháin ceann nó fabhtach ar an táirge seo.

Tá na treoirínte roinnte idir "RABHADH" agus "FOLÁIREAMH" de réir cur síos.



Taispeántar an comhartha seo i gcomhar oibriúcháin a d'fhéadfadh bheith bainteach le baol. Léigh an chuid ina bhfuil an comhartha seo go cúramach agus lean na treoracha chun baol a sheachaint.



## **RABHADH**

Léiríonn sé seo gur féidir le gortú nó bás tarlú mura gcloítear leis na treoracha.



## **FOLÁIREAMH**

Léiríonn sé seo gur féidir le gortú éadrom nó damáiste don táirge tarlú mura gcloítear leis na treoracha.

TBileogaispeántar na siombail a leanas in aonaid laistigh agus lasmuigh. (do R32)



Léiríonn an siombail seo go n-úsáideann an gléas seo cuisneán inadhainte. Má ligtear cuisneán agus má nochtar é le foinse inadhainte seachtrach, tá riosca dóiteáin ann.



Léiríonn an siombail seo nach mór an Lámhleabhar Oibríochta a léamh go cúramach.



Léiríonn an siombail seo gur gá do phearsanra seirbhíse an trealamh seo a láimhseáil de réir treoracha an Lámhleabhair Suiteála.



Léiríonn an siombail seo go bhfuil eolas ar fáil, amhail an Lámhleabhar Oibríochta nó an Lámhleabhar Suiteála.

## Treoracha Sábháilteachta Tábhachtacha

### **RABHADH**

**Chun baol pléascadh, tine, báis, turrainge, gortú nó scalladh a sheachaint agus an táirge seo in úsáid agat, lean na treoracha réamhchúraim chomh maith leis an méid seo:**

#### **Páistí sa theach**

Níl an gléas seo oiriúnach d'úsáid ag daoine (páistí san áireamh) atá míchumas nó cumas laghdaithe acu, nó easpa taithí nó eolais, mura bhfuil siad ollta nó faoi maoirseacht i gcomhar úsáid an gléis seo ag duine freagrach as a s(h)abháilteacht. Ba cheart do pháistí bheith faoi maoirseacht chun cinntiú nach bhfuil siad ag imirt leis an ngléas.

#### **Úsáid in Eoraip:**

Is cead ag páistí 8 mbliain d'aois nó níos sine an gléas seo a úsáid, chomh maith le daoine le míchumas nó cumas laghdaithe acu, nó easpa taithí nó eolais, má tá siad ollta nó faoi maoirseacht i gcomhar úsáid an gléis seo ar bhealach sábháilte agus má thuigeann siad na contúirtí bainteach leis. Ní cheadaítear do pháistí imirt leis an ngléas. Níl cead ag páistí an gléas a ghlanadh nó cothabháil an úsáideora a dhéanamh gan maoirseacht.

#### **Suiteáil**

- Ná suiteáil an aerchóiritheoir i ndromchla neamh-chothrom nó ina bhfuil sé i mbaol titim.
- Labhair le hionad seirbhíse ceadaithe agus tú ag suiteáil nó ag bogadh an aerchóiritheoir.

- Déan an painéal agus clúdach an bosca rialaithe a shuiteáil go sábháilte.
- Ná suiteáil an aerchóiritheoir in aice le leacht nó gás inlasta ar nós gásailín, própán, caolaitheoir srl.
- Cinntigh go bhfuil an píob agus an cábla cumhachta ag ceangail an dá aonad - laistigh agus amuigh faoin aer - le chéile agus nach bhfuil siad ró chúng nuair a shuiteálann tú an aerchóiritheoir.
- Úsáid scoradán ciorcaid agus aidhnín caighdeánach chun cloígh le ráta an aerchóiritheora.
- Ná scaoil aer nó gás isteach sa chóras mura bhfuil an cuisneán oiriúnach ann.
- Úsáid gás neamh-inlasta (nítrigin) chun ligean a lorg agus chun aer a scaoileadh; d'fhéadfadh le haer comhbhrúite tine nó pléascadh a spreagadh.
- Is gá do na ceangail laistigh/amuigh a bheith ceangailte go dian, agus ba cheart don sreang bheith suite gan é a tharraingt ó na teirminéalaigh. D'fhéadfadh le ceangal míchúramach scaoilte tine a chruthú.
- Déan asraon leictreach tiomnaithe a shuiteáil sula n-úsáidtear an aerchóiritheoir.
- Ná ceangail an sreang thalmhaithe le píoba gáis, greille shoilsithe nó sreang thalmhaithe teileafóin.
- Coimeád aon oscailt aeráilte atá riachtanach glan ó bhac. (do R32)
- Caithfear go mbeadh modh díscóir comhsnaidhmthe leis an sreangú seasta de réir na rialacha sreangaithe.

## **Oibriúchán**

- Ná úsáid ach na páirteanna liostáilte sa liosta pháirteanna an seirbhíse. Ná hathraigh aon rud ar an trealamh.

- Cinntigh gan páistí bheith in aice leis ag dreapadh nó ag pleidhcíocht leis an aonad amuigh.
- Cinntigh nach bhfuil aon baol dóiteáin nuair a chaitheann tú an candhra sa bhruscar.
- Ná bain úsáid as cuisneán eile seachas an ceann sonraithe sa lipéad an aerchóiritheora.
- Cas as an cumhacht má tá aon torann, boladh nó deatach ag teacht as an aerchóiritheoir.
- Ná cuir substaint inlasta ar nós gásailín, beinséin nó caolaitheoir in aice an aerchóiritheoir.
- Labhair le hionad seirbhíse ceadaithe má tá an aerchóiritheoir riamh faoin uisce.
- Ná húsáid an aerchóiritheoir ar tréimhse ró-fhada in áit cúng gan aeráil.
- Má ligtear gáis (ar nós Freon, gás própáin, gás LP, srl) cuir go leor aeráil sula n-úsáidtear an aerchóiritheoir arís.
- Chun é a ghlanadh taobh istigh, labhair le hionad seirbhíse ceadaithe. D'fhéadfadh le glantach trom damáiste a dhéanamh ar an aonad.
- Cinntigh go bhfuil go leor aeráil ann nuair a n-úsáidtear aerchóiritheoir agus uirlis téimh san am céanna.
- Ná blocáil an inraon nó an asraon aer.
- Ná cuir do lámha nó rudaí eile tríd an inraon nó asraon aer nuair atá an aerchóiritheoir ag obair.
- Cinntigh go bhfuil an sreang cumhachta glan, daingean agus gan briseadh.
- Ná tadhail, ná oibrigh agus ná deisigh an aerchóiritheoir le do lámha fliuch.
- Ná cuir aon rud sa sreang cumhachta.
- Ná cuir téitheoir nó gléasanna téimh eile in aice leis an sreang cumhachta.

- Ná athraigh nó fairsingigh an sreang cumhachta. Má tá sreang cumhachta scrafa nó ag scamhadh d'fhéadfadh turraing tarlú, agus is gá an sreang a athrú.
- Cas as an cumhacht láithreach má tharlaíonn lándorchú nó stoirm thoirní.
- Cinntigh nach féidir an cábla cumhachta a tharraingt amach nó damáiste a dhéanamh dó agus an gléas á oibriú.
- Ná teagmhaigh leis na bpíopa cuisneáin ná leis an bpíopa uisce ná le haon pháirteanna inmheánacha eile nuair atá an t-aonad ag obair nó díreach tar éis dó a bheith ag obair.

### **Cothabháil**

- Ná glan an gléas le sprae uisce díreach ar an ngléas.
- Sula nglantar nó sula ndéantar cothabháil, dícheangail an soláthair cumhachta agus fan go dtí go stopann an fean.

### **Sábháilteacht Theicniúla**

- D'fhéadfadh le suiteáil nó deisiú déanta ag daoine neamh-cheadaithe bheith dáinséarach duit agus do dhaoine eile.
- Ba cheart go mbeadh teastas bailí reatha ó údarás measúnaithe creidiúnaithe ag an tionscal, a thugann cead don inniúlacht i dtaca le cuisneáin a láimhseáil go sábháilte de réir sonraíochta measúnaithe atá aitheanta ag an tionscal, ag aon duine a dhéanann obair ar chiorcad cuisneáin nó a bhriseann isteach ann. (do R32)
- Ní dhéanfar seirbhísiú ach amháin mar a mholann an déantóir trealaimh. Déanfar cothabháil agus deisiú, a dteastaíonn cúnamh ó phearsanra oilte eile lena n-aghaidh, faoi mhaoirseacht an duine sin atá inniúil in úsáid chuisneán inlasta. (do R32)

- Tá an t-eolas sa lámhleabhar seo dírithe ar úsáid ag teicneoir cáilithe seirbhíse atá cleachta leis na bearta sábháilteachta agus atá na uirlisí cearta agus tástála aige/aici.
- Mura léitear gach treoir sa lámhleabhar seo, d'fhéadfadh leis bheith mar chúis ar oibriúchán fabhtach, damáiste, gortú agus/nó bás.
- Is gá an gléas a shuiteáil de réir na rialacháin sreang náisiúnta.
- Nuair is gá an corda cumhachta a athrú, déanfar daoine ceadaithe é, leis na páirteanna dílis.
- Déantar an talmhú i gceart chun baol turraing a íslíú.
- Ná gearr agus ná bain an beangán talmhaithe ón bplug.
- Ná ceanglaítear an teirminéalach talmhaithe chuibhithe leis an scriú clúdach an balla chun an gléas a thalmhú. Is gá scriú miotal gan insliú a úsáid, agus déantar an gabhdán balla a thalmhú tríd an sreangú baile.
- Má tá tú éiginnte ó thaobh talmhú an aerchóiritheora, labhair le leictreoir cáilithe chun an gabhdán balla agus an ciorcad a sheiceáil.
- Is gá duit bearta speisialta a ghlacadh chun an cuisneán agus an gás inslithe a chaitheamh sa bhruscar i gceart. Labhair le gníomhaí seirbhíse nó duine cáilithe eile sula gcaitear iad amach.
- Má tá damáiste sa chorda, is gá é a athrú le cabhair an déantóra nó gníomhaí seirbhíse nó duine cáilithe eile chun guais a sheachaint.
- Déanfar an fearas a stóráil i limistéar atá aeráilte go maith, mar a bhfuil méid an tseomra ag teacht le hachar an tseomra atá sonraithe maidir leis an oibriúchán. (do R32)

- Déanfar an fearas a stóráil i seomra nach bhfuil lasracha gan chosaint ag lasadh an t-am ar fad ann (mar shampla, fearas gáis ag oibriú) nó foinsí adhainte (mar shampla téiteoir leictreach ag oibriú). (do R32)
- Déanfar an fearas a stóráil sa chaoi nach ndéanfar aon damáiste meicniúil air. (do R32)
- Má bhaintear úsáid neamhbheartaithe as an ngléas, nó má dhéantar damáiste den chásáil, is féidir go mbeadh éalú radaíochta UV-C contúirtí mar thoradh. Is féidir le radaíocht UV-C, fiú i méideanna beaga, díobháil a dhéanamh do na súile agus don chraiceann.
- Tá lampa UV-C sa ghléas seo.
- Nuair a dhéantar damáiste do na gléasanna nó más gá iad a athrú, dícheangail an soláthar cumhachta agus labhair leis an ionad seirbhíse.
- Ná hoibrigh an lampa UV-C lasmuigh den ghléas.
- Ná glan agus teagmháil aeir sraonadh le linn oibríochta.
- Sula n-osclaítear doirse agus painéil rochtana ar a bhfuil an tsiombail guaise radaíochta ultraivialait chun cothabháil an úsáideora a dhéanamh, moltar an chumhacht a dhícheangal.
- Léigh na treoracha cothabhála sula n-osclaítear an fearas.
- Níor cheart na fearais a ndearnadh damáiste dóibh cheana a oibriú.
- Fearais a dhícheangal ón soláthar roimh athsholáthar a dhéanamh ar an UV-C lampa.

## FOLÁIREAMH

**Chun baol gortaithe, fabht nó damáiste a íslíú agus an gléas seo in úsáid agat, lean na bearta réamhchúraim, chomh maith leis an méid seo:**

### Suiteáil

- Ná déan an aerchóiritheoir a shuiteáil i limistéar ina bhfuil sé i dteagmháil díreach le gaoth mara (salann).

- Déan an píobán draenála a shuiteáil i gceart chun an comhdhlútú uisce a scaoileadh de réir a chéile.
- Bí cúramach nuair a bhaineann tú an aerchóiritheoir as an bpacáiste agus nuair a shuiteálann tú é.
- Ná tadhaill ar an cuisneán ligthe i rith suiteáil nó deisiú.
- Aistrigh an aerchóiritheoir le beirt nó níos mó daoine nó bain úsáid as forcardaitheoir.
- Déan an aonad amuigh a shuiteáil ionas go bhfuil sé cosanta ó sólás díreach na gréine. Ná cuir an aonad laistigh i dteagmháil díreach le sólás na gréine tríd an bhfuinneóg.
- Caith an t-ábhar pacáistithe amhail scriúnna, tairní, málaí plaisteacha agus ceallraí sa bhruscar go sábháilte, agus úsáid málaí oiriúnacha tar éis suiteála nó deisiúcháin.
- Déan an aerchóiritheoir a shuiteáil cosanta ó torann ón aonad amuigh, só ní chuirfidh sé isteach ar na comharsanna. Mura ndéantar é d'fhéadfá coimhlint a chothú leis na comharsanna.
- Má dhéanann duine ar bith eile seachas Gairmí ceadúnuithe Táirgí Leictreonaice Aerchóirithe LG a shuiteáil, a dheisiú nó a athrú, cuirfear an baránta ar neamhní dá bharr. Sa chás sin beidh an úinéir iomlán freagrach as an chostas deisithe ar fad.
- Ná déan suiteáil ar an aonad in atmaisféar atá pléascach go tualangach.

## Oibriúchán

- Bain an cadhnra as an cianrialtán mura n-úsáidtear é thar tréimhse fada.
- Cinntigh go bhfuil an scagaire suiteáilte sula n-osclaítear an aerchóiritheoir.
- Bí cinnte seiceáil má tá sceitheadh cuisneán tar éis an aerchóiriúcháin a shuiteáil nó a dheisiú.
- Ná cuir aon rud san aerchóiritheoir.

- Ná measc cadhnraí éagsúla, nó cadhnra nua le sean-chadhnra don cianrialtán.
- Ná lig don aerchóiritheoir bheith ag obair ar tréimhse ró-fhada gan stad nuair atá an aimsir fliuch nó nuair atá doras/fuinneog ar oscailt.
- Ná húsáidtear an cianrialtán má tá aon leacht ligthe sa chadhnra. Má tá do chraiceann nó éadaí i dteagmháil leis an leacht ligthe, nigh le huisce glan.
- Ná cuir daoine, ainmhithe, nó plandaí in aice an aer ró-fhuar nó ró-the ar tréimhse ró-fhada.
- Má slogtar an leacht ligthe, nigh béal le huisce agus faigh cúram liachta.
- Ná hól an uisce draenáilte ón aerchóiritheoir.
- Ná húsáidtear an gléas chun bia a leasú, ealaín a dhéanamh, srl. Is gnáth-aerchóiritheoir atá ann, ní oibríonn sé mar chóras fuarthú dian. Tá baol damáiste nó cailliúint.
- Ná athluchtaigh nó dídhíolaim an cadhnra.

## **Cothabháil**

- Ná tadhaill na páirteanna miotal an aerchóiritheora agus tú ag baint an scagaire as.
- Úsáid stól nó dréimire chun glanadh, cothabháil agus deisiú má tá an aerchóiritheoir ró-ard.
- Ná húsáidtear glantach nó caolaitheoir trom chun an aerchóiritheoir a ghlanadh, nó sprae uisce. Úsáid éadach bog.


## Nótaí oibriúcháin

### Moltaí chun Fuinneamh a Shábháil

- Ná fuaraigh an iomarca. D'fhéadfadh leis bheith díobhálach don sláinte agus úsáidtear níos mó leictreachas.
- Blócaíl sólas na gréine le cuirtíní agus tú ag oibriú an aerchóiritheoir.
- Coinnigh doirsí agus fuinneoga dúnta go maith agus tú ag oibriú an aerchóiritheoir.
- Athraigh an treo aer go hingreach nó go cothrománach chun aer a chiorclú laistigh.
- Cuir luas leis an fean chun aer a fhuarú nó a théamhú laistigh ar tréimhse gearr.
- Oscail fuinneoga go minic. D'fhéadfadh leis an caighdeán aer laistigh ísliú má úsáidtear an aerchóiritheoir ar tréimhse fada.
- Glan an scaigaire aer gach dara seachtain. D'fhéadfadh le deannach agus salachar eile bailithe ag an scaigaire an aer a bhlocáil nó moill a chur ar fheidhmíocht an aonaid.


## Páirteanna agus feidhmeanna

### Aonad laistigh

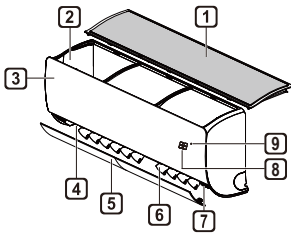

- 1 Scagaire Aer
- 2 Iontógáil Aer
- 3 Clúdach Tósaigh
- 4 Asraon aer
- 5 Sraonaire aer (cothrománach)
- 6 Sraonaire aer (ingireach)
- 7 Cnaipe Air/As
- 8 Scáthlán
- 9 Glacadóir Comhartha

### Aonad Amuigh

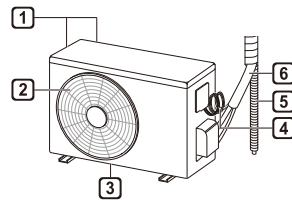

- 1 Gaothaire Iontógála Aer
- 2 Gaothaire Asraon Aer
- 3 Pláta Boinn
- 4 Sreang soláthair cumhachta
- 5 Osán Draenála
- 6 Píobra an Fhuartháin

### NOTE


- D'fhéadfadh leis an méid agus oibriúchán na lampaí athrú de réir samháltán an aerchóiritheora.
- D'fhéadfadh leis an gné sin athrú de réir samháltán.

## Cianrialtán gan sreang


### Ag cur cadhnra leis

Is gá cadhnra a athrú nuair a thosaíonn an méid sa scáthlán an cianrialtáin ag imeacht. Cuir candhra AAA (1.5 V) leis sula n-úsáidtear an cianrialtán.

- 1 Bain an clúdach cadhnra.




- 2 Cuir an cadhnra nua leis agus cinnigh go bhfuil na teirminéalacha + agus - suiteáilte i gceart.



### Ag suiteáil an Coiméadán Cianrialtáin


Chun an cianrialtán a chosaint, déan a choiméadán a shuiteáil agus coinnigh é ó solás na gréine.

- 1 Roghnaigh suíomh sábháilte atá éasca duit.
- 2 Ceangail an coiméadán le 2 scriú go cúng. Bain úsáid as scriúire.






## Modh oibríochta

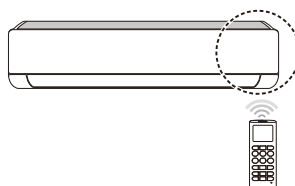Dírigh an cianrialtán chuig an glacadóir comharthaí ar taobh dheis an aerchóiritheora chun é a oibriú.




### NOTE

- D'fhéadfadh leis an cianrialtán gléasanna leictreonacha eile a oibriú má dhirítear é chucu. Cinnigh go bhfuil sé dírithe chuig an aerchóiritheoir.
- Chun é a oibriú i gceart, úsáid éadach bog chun an tras-seolaí agus glacadóir a ghlanadh.
- Mura bhfuil feidhm faoi leith á soláthair ag an táirge, ní dhéanann sé torann dordánaí nuair a bhrúitear cnaipe don fheidhm sin, seachas i gcás an Treo Sruth Aer (  ), Scáthlán Chumhachta (  ), agus Íonúchán Aer (  ).

## Ag socrú ama

- 1 Cuir cadhnra leis.
  - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochaíl.



- 2 Brúigh  nó  chun na nóiméad a roghnú.


- 3 Brúigh **Set/Cancel** chun críochnú.

### NOTE

- Tá an amadóir Air/As ar fáil tar éis an am a shocrú.

## Feidhm °C/°F tiontú (roghnach)

Athraíonn an fheidhm sin an aonad idir °C agus °F

- Brúigh agus coinnigh brúite an cnaipe  ar 5 shoicind.


## Ag oibriú an aerchóiritheoir gan cianrialtán

Is féidir leat an cnaipe **ON/OFF** an aonad laistigh a úsáid chun an aerchóiritheoir a oibriú mura bhfuil cianrialtán ar fáil.


- 1 Oscail an clúdach tósaigh (Radharc2) nó eite cothrománach (Radharc1).

- 2 Brúigh an cnaipe **ON/OFF**.

### Radharc1

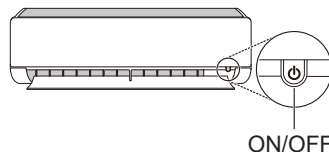

### Radharc2

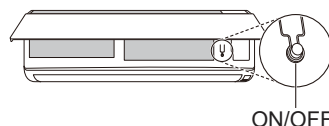


### NOTE

- D'fhéadfadh leis an mótar céime bheith briste má osclaíonn na eití cothrománacha go gasta.
- Tá luas an feain socraithe go hard.
- D'fhéadfadh leis an gné sin athrú de réir samháltán.
- Ní féidir an teocht a athrú nuair a n-úsáidtear an cnaipe **ON/OFF** éigeandála seo.
- I gcomhair samháltáin téamhú amháin, socraítear an teocht ó 22 °C go 24 °C

## Ag úsáid Cianrialtán gan sreang


Is féidir an aerchóiritheoir a oibriú go héasca le cianrialtán.

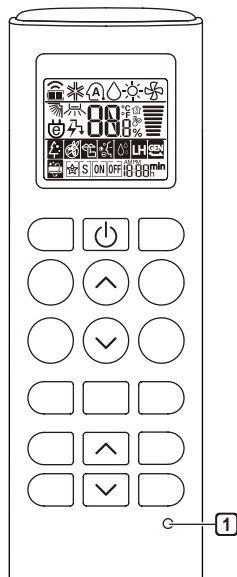








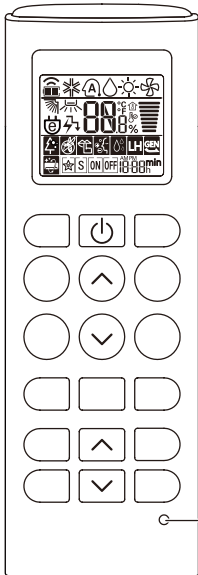
Cnaipe	Scáthlán	Cur síos	Ar fáil Feidhm	
			Singil scaoilte	Iolrach
	-	Chun an aerchóiritheoir a chasadh air/as.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Temp 	88 °C	Chun teocht an seomra a athrú sa mhodh fuarthú, téamhú nó uath-athrú.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Mode</b>		Chun an mhodh fuarthú a roghnú.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Chun an mhodh téamhú a roghnú.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Chun an mhodh díthaisiúcháin a roghnú.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Chun an mhodh feain a roghnú.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Chun an mhodh oibriúcháin uath-athrú a roghnú.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Jet Mode</b>		Chun teocht an seomra a athrú go gasta.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Fan Speed</b>		Chun luas feain a roghnú.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Swing</b>		Chun treo an aer a athrú go hingireach nó go cothrománach.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
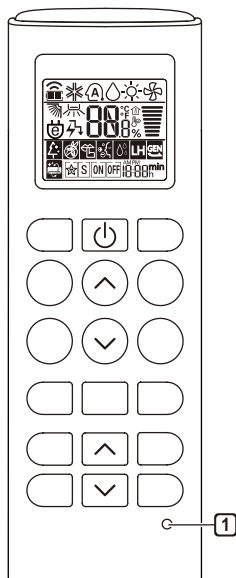
### NOTE

- D'fhéadfadh leis na cnaipí athrú de réir samháltán.
- D'fhéadfadh nach dtugfar tacaíocht don Léirú Fuinnimh, don Smachtú Fuinnimh, nó don feidhm Diagnóis Chiúin agus Cliste agus iad ceangailte leis an aonad Iolrach Lasmuigh.



Cnaipe	Scáthlán	Cur síos	Ar fáil Feidhm	
			Singil scaoilte	Iolrach
Timer	  	Chun an aerchóiritheoir a chasadh air/as go huathoibríoch ag am faoi leith.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Set/Cancel	-	Chun na feidhmeanna faoi leith a shocrú/ceal agus amadóir.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cancel	-	Chun socruithe a chealú.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	-	Chun am a roghnú.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Light Off	-	Chun gile an scáthláin san aonad laistigh a shocrú.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Room Temp.		Chun teocht an seomra a thaispeáint.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
°C↔°F (5 s)	°C °F	Chun aonad a athrú idir °C agus °F	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Comfort Air		Chun aershreabh a athrú nó gaoth a sraonadh.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
kW(3 s)	-	Chun roghnú eolas a thaispeáint maidir le fuinneamh.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Energy Ctrl.	 88 %	Chun smacht a chur ar úsáid fuinnimh.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Diagnosis (5 s)	-	Chun féachaint ar eolais cothabhála an gléis go héasca.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
UVnano (3 s)	-	A choinneáil an lucht leanúna glan.	<input type="radio"/> (roghnach)	<input type="radio"/> (roghnach)



Cnaipe	Scáthlán	Cur síos	Ar fáil Feidhm	
			Singil scaoilte	Iolrach
Func.		Baineann an gineadóir ian leas as na milliúin ian chun cuidiú le feabhsú na hearcháilíochta laistigh.	○ (roghnach)	○ (roghnach)
		Chun torann a íslíú ón aonad amuigh.	○	X
		Chun tais ginithe taobh istigh den aonad laistigh a bhaint.	○	○
<b>1</b> Reset	-	Chun socruithe an cianrialtáin a thosú.	○	○

### NOTE

- D'fhéadfadh le cúpla feidhm gan bheith ar fáil de réir an samháltán.
- D'fhéadfadh leis na cnaipí athrú de réir samháltán.
- Brúigh an cnaipe **Set/Cancel** chun an **Func.** roghnaithe a oibriú.


## Ag atosú an aerchóiritheoir go huathoibríoch

Nuair atá an aerchóiritheoir casta air arís tar éis cliseadh cumhachta, athshlánann an feidhm sin na socruithe níos sine.


## Ag díchumasú an atosú uathoibríoch

- 1 Oscail an clúdach tósaigh (Radharc2) nó eite cothrománach (Radharc1).
- 2 Brúigh an cnaipe **ON/OFF** agus coimeád brúite é ar feadh 6 shoicind, ansin ligfidh an t-aonad bíp faoi dhó agus caochfaidh an lampa faoi dhó 4 uaire.
  - Chun an fheidhm a chumasú, brúigh an cnaipe **ON/OFF** agus coinnigh brúite é ar 6 shoicind. Déanfaidh an aonad 'beep' dhá uair agus beidh an lampa ag bobáil 4 uair.

### Radharc1

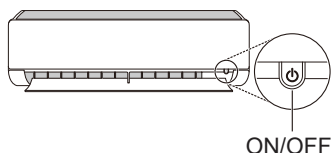

### Radharc2

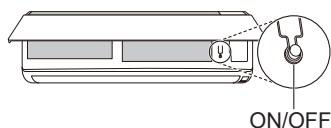


### NOTE

- D'fhéadfadh leis an gné sin athrú de réir samhltán.
- Má bhrúitear agus coinnítear an cnaipe **ON/OFF** ar 3-5 shoicind, seachas 6 shoicind, athrófar an aonad go hoibríochán tástála. San oibríochán tástála, scaoileann an aonad aer fuar go láidir ar 18 nóiméad agus filleann sé go socruithe réamhshocraithe.


## Ag úsáid an fheidhm Modh

Cabhraíonn an fheidhm seo feidhm a roghnú.

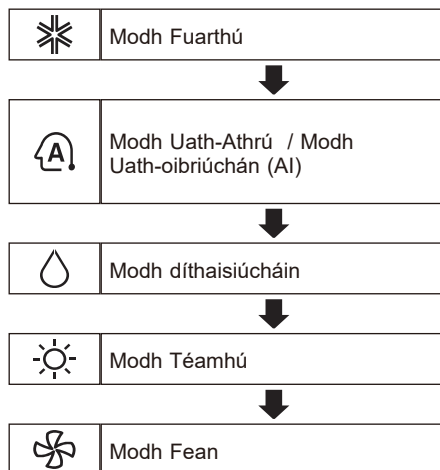

### Modh Fuarthú

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **Mode** cúpla uair chun an Modh Fuarthú a roghnú.
  - ❄️ mar a thaispeánann an scáthlán.

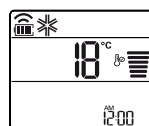


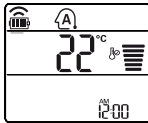
- 3 Press nó chun teocht a athrú.


## Uath-oibriúchán (Intleacht Shaorga)

### Múnla iolrach

Sa mhodh feidhme seo, déanfar an córas a stiúrú go huathoibríoch ag na srianta leictreonacha.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **Mode** cúpla uair chun an Modh Uath-Oibriúcháin a roghnú.
  -  mar a thaispeánann an scáthlán.




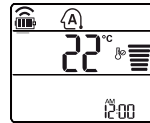
- 3 Press  nó  chun teocht a athrú.
- 4 Brúigh an cnaipe **Fan Speed** chun luas an feain a athrú.



## Modh Uath-Athrú

### Múnla singil scaoilte

Athraíonn an modh seo an mhodh go huathoibríoch chun an teocht a choinneáil ar  $\pm 2$  °C


- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **Mode** cúpla uair chun an Modh Uath-Athrú a roghnú.
  -  mar a thaispeánann an scáthlán.




- 3 Press  nó  chun teocht a athrú.
- 4 Brúigh an cnaipe **Fan Speed** chun luas an feain a athrú.

## Modh díthaisiúcháin

Baineann an modh seo an tais sa bhreis ó timpeallacht tais nó i rith tréimhse báistí, chun fad easna a sheachaint. Athraíonn an modh seo teocht an seomra agus luas feain go huathoibríoch chun leibhéal tais compórdach a choinneáil ann.


- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **Mode** cúpla uair chun an Modh díthaisiúcháin a roghnú.
  -  mar a thaispeánann an scáthlán.

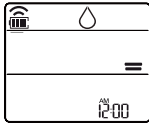


### NOTE

- Sa mhodh seo ní féidir teocht an seomra a athrú, mar tá sé réamhshocraithe.
- Ní taispeánfar teocht an seomra sa scáthlán.
- Sa mhodh díbhogthaisithe, seans nach n-oibreoidh an comhbhrúiteoir agus an gaothrán taobh istigh nuair a bhíonn teocht an tseomra níos lú ná 24 °C


## Modh Téamhú

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **Mode** cúpla uair chun an Modh Téamhú a roghnú.
  -  mar a thaispeánann an scáthlán.

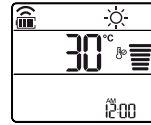


- 3 Press  nó  chun teocht a athrú.

### NOTE

- Taispeánfar  san aonad laistigh Nuair atá díreo ar siúil.
- Chomh maith leis, taispeánfar an comhartha seo san aonad laistigh:
  - Nuair atá réamhthéamh ar siúil.
  - Tar éis don teocht sa seomra teacht ar an teocht socraithe.

## Modh Fean

Cursaíonn an an mód seo an aer laistigh sa seomra gan an teocht a athrú.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **Mode** cúpla uair chun an Modh feain a roghnú.
  -  mar a thaispeánann an scáthlán.




- 3 Brúigh an cnaipe **Fan Speed** chun luas an feain a athrú.

## Ag úsáid an fheidhm Mhodh Jet

### Ag athrú teocht an seomra go gasta.

Cabhraíonn an fheidhm seo aer a fhuarthú laistigh sa samhradh nó a théamhú sa gheimhreadh.



- Tá an fheidhm Mhodh Jet ar fáil le Fuarthú, Téamhú agus Díthaisiúcháin.



- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **Mode** cúpla uair chun an Modh atá uait a roghnú.
- 3 Brúigh an cnaipe **Jet Mode**.
  -  mar a thaispeánann an scáthlán.



### NOTE

- Níl an mód teas scairde ar fáil ar chuid de na mionshampla.
- Sa Mhodh Jet, Séideann aer go láidir ar feadh 30 nóiméad.
- Tar éis 30 nóiméad, beidh teocht socraithe 18 °C aige.
 

Más mian leat an teocht a athrú, brú an cnaipe  nó  chun an teocht atá uait a shocrú.
- Sa Mhodh Jet Téamhú, Séideann aer go láidir ar feadh 30 nóiméad.
- Tar éis 30 nóiméad, beidh teocht socraithe 30 °C aige.
 

Más mian leat an teocht a athrú, brú an cnaipe  nó  chun an teocht atá uait a shocrú.
- D'fhéadfadh leis an fheidhm seo oibriú go héagsúil ón scáthlán an cianrialtáin.

## Ag úsáid an fheidhm Luas Fean

### Ag roghnú Luas Fean

- Brúigh an cnaipe **Fan Speed** cúpla uair chun luas an feain a athrú.

Scáthlán	Luas
	Ard
	Meánach - Ard
	Meánach
	Meánach - Íseal
	Íseal
-	Gaoth nádúrtha

#### NOTE

- Ceartaíonn luas an ghaothráin uaidh féin.



- Taispeántar na íocóin an feain ar aonaid laistigh áirithe.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Taispeántar an aonad ar 5 soic amháin agus filleann sé go teocht réamhshocraithe ar samháltáin áirithe.

## Ag úsáid an fheidhm Treo Aer

Athraíonn an fheidhm seo treo an aer go hingireach (go cothrománach).

- Brúigh an cnaipe cúpla uair chun an treo a roghnú.
  - Roghnaigh chun treo an aer a shocrú go huathoibríoch.

#### NOTE

- D'fhéadfadh gan an athrú treo bheith ar fáil, de réir samháltán.
- D'fhéadfadh le hathrú sraonaire aer bheith mar chúis ar fabht sa ghléas.
- Má atosáíonn tú an aerchóiritheoir, tosaíonn sé ag oibriú leis an treo aer socraithe roimhe, só d'fhéadfadh gan an sraonaire aer an íocón a mheaitseáil sa chianrialtán. Nuair a tharlaíonn sé, brúigh an cnaipe or chun an treo aer a roghnú arís.
- D'fhéadfadh leis an fheidhm seo oibriú go héagsúil ón scáthlán an cianrialtáin.

## Ag socrú an amadóir Air/As



Socraíonn an fheidhm seo an aerchóiritheoir chun casadh air go huathoibríoch am éigin.

Is féidir Amadóir Air/As a shocrú le chéile.

### Ag socrú an amadóir Air

- 1 Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
  - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochaíl.



- 2 Brúigh  nó  chun na nóiméad a roghnú.
- 3 Brúigh **Set/Cancel** chun críochnú.
  - Tar éis an amadóir a shocrú, taispeánfar an t-am reatha agus an íocón **ON** sa scáthlán, agus beidh an t-am socraithe.


### Ag cealú an amadóir Air

- 1 Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
  - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochaíl.





- 2 Brúigh **Set/Cancel** chun socrú a chealú.

## Ag socrú an amadóir As

- 1 Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
  - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochaíl.




- 2 Brúigh  nó  chun na nóiméad a roghnú.
- 3 Brúigh **Set/Cancel** chun críochnú.
  - Tar éis an amadóir a shocrú, taispeánfar an t-am reatha agus an íocón **OFF** sa scáthlán, agus beidh an t-am socraithe.

### NOTE

- Bíonn an fheidhm sin díchumasaithe nuair a shocraíonn tú an Amadóir Simplí.

### Ag cealú an amadóir As

- 1 Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
  - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochaíl.




- 2 Brúigh **Set/Cancel** chun socrú a chealú.

### Ag cealú socrú an amadóir




- Brúigh an cnaipe  chun gach socrúithe a chealú.

## Ag úsáid an fheidhm codladh (rognach)


Casann an fheidhm sin an aerchóiritheoir as go huathoibríoch nuair a théann tú i do chodladh.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
  - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochail.




- 3 Brúigh an cnaipe  or  chun an uair a rognú (suas go 7 n-uaire).
- 4 Brúigh **Set/Cancel** chun críochnú.
  -  mar a thaispeánann an scáthlán.

### NOTE




- Taispeánfar  ar cúpla aonaid laistigh.
- Taispeánfar an aonad ó 1H go 7H díreach ar 5 soic agus filleann sé chuig an teocht réamhshocraithe.
- Sa mhodh Díthaisiúcháin agus Fuarthú, ardaíonn an teocht ar 1 °C amháin tar éis 30 nóiméid agus 1 °C eile tar éis 30 nóiméad eile chun codladh compórdach duit.
- Ardaíonn an teocht suas go 2 °C ón teocht a bhí socraithe.
- Cé gur féidir leis an luas feain sa scáthlán bheith athraithe, roghnaítear luas an feain go huathoibríoch.

## Ag úsáid an fheidhm amadóir simplí (rognach)

Casann an fheidhm sin an aerchóiritheoir as go huathoibríoch nuair a théann tú i do chodladh.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
  - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochail.



- 3 Brúigh an cnaipe  or  chun an uair a rognú (suas go 7 n-uaire).
- 4 Brúigh **Set/Cancel** chun críochnú.
  -  mar a thaispeánann an scáthlán.



### NOTE

- Bíonn an fheidhm sin díchumasaithe nuair a shocraíonn tú an Amadóir As

## Ag úsáid an fheidhm taispeáin fuinnimh (roghnach)

Taispeánann an fheidhm seo an méid leictreachais ginithe sa scáthlán laistigh agus an gléas ag oibriú.

### Taispeáin an úsáid fuinnimh reatha

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe  agus coinnigh brúite é ar 3 shoicind.
  - Taispeánfar an  ídiú cumhachta reatha ar feadh tamall in aonaid laistigh áirithe.

#### NOTE

- Is é aonad an luach a léirítear ná kW.
- Ní féidir é a léamh sa chianrialtán.
- Má tá sé níos airde ná kWh, sin raon sloinn, coinnigh mar 99 kWhé.
- Taispeáin vatacht níos ísle ná 10 kW le haonad 0.1 kW, agus taispeáin na cinn níos airde ná 10 kW le haonad 1 kW.
- D'fhéadfadh leis an cumhacht bheith difriúil ón cumhacht á thaispeáint ansin.
- D'fhéadfadh nach ndéanfar tacaíocht don feidhm seo agus rudaí ceangailte don aonad Iolrach Lasmuigh.

## Ag úsáid an fheidhm Sólás As (roghnach)

### Taispeáin Gile Scáthlái

Is féidir an gile a shocrú don scáthlán an aonaid laistigh.

- Brúigh an cnaipe **Light Off**.



#### NOTE


- Cas ar/as an scáileán Taispeáin.

## Ag úsáid an fheidhm aer compórdach (roghnach)




### Oibriúchán Eite Compórd

Socraíonn an fheidhm seo an eite go héasca go suíomh réamhshocraithe chun an aer soláthraithe a sraonú ó dul díreach go dtí na daoine sa seomra.

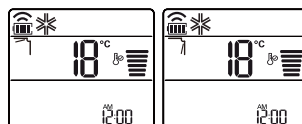- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **Comfort Air** cúpla uair chun an treo atá uait a roghnú.
  -  nó  mar a thaispeánann an scáthlán.





#### NOTE



-  nó  mar a thaispeánann cúpla aonaid laistigh.
- Tá an fheidhm seo díchumasaithe nuair a bhrúitear **Mode** nó **Jet Mode**.
- Tá an fheidhm seo díchumasaithe agus socraítear an uath-athrú treo ingearach nuair a bhrúitear .
- Nuair atá an fheidhm seo as, oibríonn an eite cothrománach go huathoibríoch de réir an mhodh socraithe.

## Ag úsáid an fheidhm smacht fuinnimh (roghnach)

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **Energy Ctrl** .
  - Brúigh an cnaipe **Energy Ctrl** cúpla uair chun gach céim a roghnú.

Céim 1	Céim 2	Céim 3
		

### NOTE

- Céim 1: Íslíonn an lonchur cumhachta 20 % i gcomparáid leis an ionchur cumhachta ann.  
– 80 % mar a thaispeánann an scáthlán.
- Céim 2: Íslíonn an lonchur cumhachta 40 % i gcomparáid leis an ionchur cumhachta ann.  
– 60 % mar a thaispeánann an scáthlán.
- Céim 3 (roghnach): Íslíonn an lonchur cumhachta 60 % i gcomparáid leis an ionchur cumhachta ann.  
– 40 % mar a thaispeánann an scáthlán.
- 80 (1 step), 60 (2 step), 40 (3 step) mar a thaispeánann cúpla aonaid laistigh.  
(L (1 step), LL (2 step) mar a thaispeánann cúpla aonaid laistigh.)
- Tá an fheidhm seo ar fáil leis an Mhodh Fuarthú.
- D'fhéadfadh leis an toilleadh ísliú nuair a roghnaítear an mhodh Smacht Cumhachta.
- Taispeánfar an teocht atá uait 5 soic má bhrúitear **Fan Speed**,  or 
- Taispeánfar an teocht atá uait 5 soic má bhrúitear **Room Temp**
- D'fhéadfadh nach ndéanfar tacaíocht don feidhm seo agus rudaí ceangailte don aonad Iolrach Lasmuigh.

## Feidhm UVnano a úsáid (roghnach)

Is comhfhocal é UVnano i gcomhair UV (gathanna ultraivialait) agus nanaiméadar (aonad faid).

Laghaíonn an fheidhm sin go leor baictéar éagsúil istigh san aerchóiritheoir.

Ainm múnla: LTPL-G35UV275GS-JA

LTPL-G35U275GS-TWA

CUD7GF1A

Brúigh an cnaipe **Jet Mode** agus coinnigh brúite é ar 3 shoicind.




### NOTE

- Taispeántar **UV** ar aonaid laistigh áirithe, ag brath ar an múnla.
- Tá an UV LED oibríonn sé go tráthrialta a choinneáil an lucht leanúna glan.
- Stopann an fheidhm UVnano nuair a chastar an t-aerchóiritheoir as.
- Cathain Tosaíonn Feidhm Glan Auto, UVnano oibríonn sé le chéile a choinneáil an lucht leanúna glan.
- Tá an fheidhm seo faoi mhíchumas leis an Mhodh Téamhú.

## Ag úsáid feidhmeanna speisialta

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **Func.** cúpla uair chun an fheidhm atá uait a roghnú.
- 3 Brúigh **Set/Cancel** chun críochnú.



Scáthlán	Cur síos
	Baineann an gineadóir ian leas as na milliúin ian chun cuidiú le feabhsú na hearcháilfochta laistigh.
	Chun torann a ísliú ón aonad amuigh.
	Chun tais ginithe taobh istigh den aonad laistigh a bhaint.

### NOTE


- D'fhéadfadh le cúpla feidhm gan bheith ar fáil de réir an samháltán.
- D'fhéadfadh leis an fheidhm seo oibriú go héagsúil ón scáthlán an cianrialtáin.

## Ag cealú feidhmeanna speisialta

- 1 Brúigh an cnaipe **Func.** cúpla uair chun an fheidhm atá uait a roghnú.
- 2 Brúigh **Set/Cancel** chun feidhm a chealú.

## Ag úsáid an fheidhm Íonúcháin Aer

Soláthraíonn na feidhmeanna sin aer úr tríd cáithníní iain agus scagaire.

Feidhm	Scáthlán	Cur síos
Ianaitheoir		Glanann na cáithníní iain san ianaitheoir an dromchla a laghdú baictéir agus salachar dáinséaracha eile.
Plasma		Baineann sé salachar micreascópacha ón aer iontógáilte go hiomlán chun aer úr glan a sholáthair.


### NOTE

- Is féidir an fheidhm seo a úsáid gan an aerchóiritheoir a chasadh as.
- Lasann na lampaí plasma agus fuarthú le chéile nuair atá an Deatach Amach/Plasma ag oibriú i roinnt de na samháltáin.
- Ná tadhaill ar an ianaitheoir i rith oibriúcháin.
- D'fhéadfadh leis an fheidhm seo oibriú go héagsúil ón scáthlán an cianrialtáin.

## Ag úsáid an fheidhm Tost

Tá an fheidhm seo ann chun torann a sheachaint agus gan cur isteach ar chomharsanna.

-  mar a thaispeánann an scáthlán.

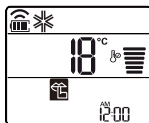

### NOTE

- Tá an fheidhm seo díchumasaithe nuair a bhrúitear **Mode** nó **Energy Ctrl** nó **Jet Mode**.
- Tá an fheidhm seo ar fáil le Fuarthú, Téamhú, Uath-athrú, Modh Uath-oibriúcháin.
- D'fhéadfadh nach ndéanfar tacaíocht don feidhm seo agus rudaí ceangailte don aonad Iolrach Lasmuigh.


## Ag úsáid an fheidhm Uath-ghlanadh

Sa Mhodh Fuarthú agus Díthaisiúcháin, gínítear tais taobh istigh den aonad laistigh. Baineann an fheidhm seo aon tais atá ann.

-  mar a thaispeánann an scáthlán.



### NOTE

- Ní féidir roinnt feidhmeanna a úsáid nuair atá an fheidhm Uath-ghlanadh ag oibriú.
- Cathain UVnana Socraítear feidhm, Glan go huathoibríoch Feidhmíonn feidhm le chéile.
- Má chasann tú as an cumhacht, oibríonn an feain ar 30 nóiméad agus glanann sé an aonad laistigh ar an taobh istigh.
- Taispeántar  ar aonaid laistigh áirithe, ag brath ar an múnla.

## Feidhmchlár LG ThinQ

Níl an feidhm seo ar fáil ach ar shamhaltáin leis an lógó  nó **ThinQ**.

Ceadaíonn an feidhmchlár **LG ThinQ** duit cumarsáid a dhéanamh leis an bhfearas le guthán cliste.

## Gnéithe feidhmchláir LG ThinQ

Úsáid na feidhmeanna cliste áisiúla chun cumarsáid a dhéanamh leis an bhfearas ó gutháin cliste.

### Smart Diagnosis

Má bhíonn fadhb agat agus an fearas in úsáid, cuideoidh an ghné dhiagnóise chliste seo leat an fhadhb a dhiagnóisiú.

### Socruithe

Ligeann sé duit roghanna éagsúla a shocrú ar an fhearas agus san feidhmchlár.


### NOTE

- Má athraíonn tú do ródaire gan sreang, soláthraí seirbhíse idirlín, nó pasfhocal, scríos an gléas cláraithe ón bhfeidhmchlár **LG ThinQ** agus cláraigh arís é.
- Tá an feidhmíú seo faoi réir nuashonra fearais agus na athruithe a thagann leis, gan fógra roimh ré.
- Braitheann an réimse feidhmeanna ar an samháltán.


## Roimh Fheidhmchlár LG ThinQ a Úsáid

- 1 Seiceáil an t-achar idir an gléas agus an ródaire gan sreang (gréasán Wi-Fi).
  - Má tá an t-achar idir do ghléas agus an ródaire gan sreang ró-mhór, bíonn an comhartha lag. D'fhéadfadh leis an gclárúchán bheith mall nó d'fhéadfadh leis an suiteáil gan tarlú.


- 2 Cas as na sonraí **Móibleacha** nó **sonraí Ceallaigh** ar do guthán cliste.

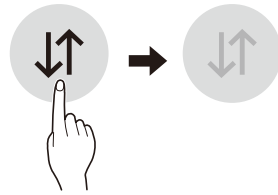

- 3 Ceangail do guthán cliste leis an ródaire gan sreang.

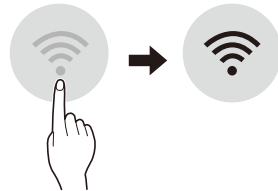

### NOTE

- Féach ar an ndeilbhín  sa phainéal rialúcháin chun ceangail Wi-Fi a fhiosrú.
- Glacann an gléas le gréasáin Wi-Fi 2.4 GHz amháin. Déan teagmháil le do sholáthraí seirbhíse idirlín nó breathnaigh ar lámhleabhar do ródaire gan sreang chun minicíocht do ghréasáin a fháil amach.
- Níl **LG ThinQ** freagrach as aon fhadhb cheangal gréasáin nó oibriúchán fabhtach, nó earráidí, má bhí an ceangal gréasáin mar chúis orthu.
- Má tá fadhb agat ag ceangal an fearas leis an ngréasán Wi-Fi, b'fhéidir go bhfuil sé ró-fhada ón ródaire. Ceannaigh athsheoltóir Wi-Fi (sínteoir raoin) chun an comhartha Wi-Fi a neartú.
- D'fhéadfadh leis an ceangail Wi-Fi stopadh go tobann mar gheall ar an timpeallacht gréasáin baile.
- Mura n-oibríonn an ceangal gréasáin i gceart, d'fhéadfadh leis a bheith mar gheall ar an soláthraí seirbhíse.
- D'fhéadfadh leis an timpeallacht bheith mar chúis ar mhoill sa seirbhís gréasáin gan sreang.

- Ní féidir an gléas a chlárú de bharr fadhbanna le tarchur an chomhartha gan sreang. Díphlugáil an gléas agus fan thart ar nóiméad sula mbaineann tú triail arís.
- Má tá balla dóiteáin cumasaithe ar do ródaire gan sreang, díchumasáigh an balla dóiteáin nó cuir eisceacht leis.
- Ní mór d'ainm an ghréasáin gan sreang (SSID) a bheith comhdhéanta le litreacha agus uimhreacha Béarla amháin. (Ná húsáidtear carachtair speisialta).
- D'fhéadfadh le comhéadan úsáideora an ghutháin cliste (UI) a bheith éagsúil ag brath ar chóras oibriúcháin (OS) an déantóra.
- Má tá prótacal slándála an ródaire socraithe mar **WEP**, d'fhéadfá gan bheith ábalta an gréasán a shocrú. Le do thoil, athraigh é go prótacail slándála eile (moltar **WPA2**) agus cláraigh an táirge arís.

## Ag suiteáil an Fheidhmchláir LG ThinQ

Déan an feidhmiú **LG ThinQ** a lorg ar an Google Play Store nó ar Apple App Store ar an nguthán cliste. Lean na treoracha chun an feidhmiú a íoslódáil agus a shuiteáil.



## Fógra Faisnéise maidir le Bogearraí Foinse Oscailte

Téigh go dtí <https://opensource.lge.com> chun an cód foinse atá sa táirge seo faoi GPL, LGPL, MPL agus ceadúnais foinse oscailte eile a fháil.

Chomh maith leis an gcód foinse, tá gach téarma ceadúnais, séanadh baránta agus fógra cóipchirt dá dtagraítear ar fáil le haghaidh a n-íoslódála.

Cuirfidh LG Electronics cód foinse oscailte ar fáil duit freisin ar CD-ROM ach táille a íoc a chlúdóidh an costas a bhaineann lena leithéid de dháileadh (cosúil le costais an mheáin, an phostais agus láimhseála) ach ríomhphost a sheoladh chuig [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse trí bliana tar éis don táirge seo a bheith seolta don uair dheireanach. Tá an tairiscint seo bailí do dhuine ar bith a fhaigheann an fhaisnéis seo.

## Smart Diagnosis

Níl an fheidhm seo ar fáil ach ar shamhaltáin leis an lógó  nó .

Bain úsáid as an ghné seo chun cabhrú leat fadhbanna le d'fhearas a dhiagnóisiú agus a réiteach.

### NOTE

- Ar chúiseanna nach bhfuil inchurtha i leith faillf LGE, ní fhéadfadh an seirbhís feidhmiú mar gheall ar fhachtóirí seachtracha ar nós, ach gan a bheith teoranta do, do-úsáidteacht Wi-Fi, dícheangal Wi-Fi, polasaí aipmhargaidh áitiúil, nó do-úsáidteacht aipe.
- D'fhéadfadh an ghné seo a bheith faoi réir athrú gan fógra roimh ré agus d'fhéadfadh foirm difriúil a bheith aige ag braith ar an áit ina bhfuil tú lonnaithe.

## Ag úsáid LG ThinQ chun fadhbanna a dhiagnóisiú



Má bhíonn fadhb agat le d'fhearas Wi-Fi feisithe, is féidir leis sonraí fabhtcheartaithe a tharchur chuig an nguthán ag baint úsáid as an bhfeidhmchlár **LG ThinQ**.

- Lainseáil an feidhmchlár **LG ThinQ** agus roghnaigh an ghné **Smart Diagnosis** sa roghchlár. Lean na treoracha tugtha san fheidhmchlár **LG ThinQ**.

## Ag úsáid Diagnóis Inchloiste chun fadhbanna a dhiagnóisiú

Lean na treoracha thíos chun an modh diagnóise inchloiste a úsáid.

- Lainseáil an feidhmchlár **LG ThinQ** agus roghnaigh an gné **Smart Diagnosis** sa roghchlár. Lean na treoracha le haghaidh diagnóis inchloiste tugtha san fheidhmchlár **LG ThinQ**.

- 1 Plugáil an plocóid cumhachta san asraon mar is cúf.
- 2 Cuir béalphósa do ghutháin chliste in aice leis an lógó  nó .
- 3 Brúigh agus coinnigh an cnaipe **Diagnosis(5 s)** ar feadh 5 soicind ar a laghad agus tú ag coinneáil béalphósa an ghutháin chliste leis an lógó go dtí go bhfuil aistriú sonraí críochnaithe.
  - Coinnigh an guthán cliste sa suíomh go dtí go bhfuil aistriú sonraí críochnaithe. Taispeántar an t-am fágtha chun sonraí a aistriú.
- 4 I ndiaidh an t-aistriú sonraí a bheith críochnaithe, taispeánfar an diagnóis san fheidhm.

### NOTE


- Le haghaidh na torthaí is fearr, ná bog an guthán agus na toin á tarchur.
- Cinntigh go bhfuil an torann timpeallachta ísliithe nó ní bheidh do ghuthán ábalta na beeps a fháil ón aonad laistigh.

## **⚠ RABHADH**

- Sula nglantar nó sula ndéantar cozhabháil, dícheangail an soláthair cumhachta agus fan go dtí go stopann an fean.

Mura mbeidh an aerchóiritheoir in úsáid go fadtréimhseach, déan é a thriomú chun é a choinneáil slán. Glan an gléas go minic chun an feidhmíocht a choinneáil normálta agus cliseadh a sheachaint.

- Déan an aerchóiritheoir a thriomú sa mhodh Fean ar 3 go 4 uair an chlog agus dícheangail an cumhacht. D'fhéadfadh le tais fágtha istigh damáiste a dhéanamh don gléas.
- Sula n-úsáidtear an aerchóiritheoir arís, déan na páirteanna laistigh a thriomú sa mhodh Feain an aerchóiritheora ar 3 go 4 uair an chlog. Cabhróidh sé sin boladh de bharr an tais a ghlanadh as.

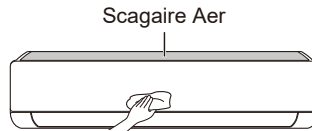

- D'fhéadfadh leis an gné sin athrú de réir samháltán.

Cineál	Cur síos	Eatramh
<b>Scagaire Aer</b>	Glan le folús nó nigh go cúramach.	2sheachtain
<b>Ionaitheoir (roghnach)</b>	Úsáid píosa cadás chun aon deannach a bhaint.	Gach 6 mhí
<b>Aonad laistigh</b>	Glan dromchla an aonaid laistigh le píosa éadach bog, tirim.	Go minic
	Is gá don draeinphanna bheith glanta go proifisiúnta.	Gach bliain
	Is gá don draeinphíoba bheith glanta go proifisiúnta.	Gach 4 mhí
	Athraigh cadhnra an cianrialtáin.	Gach bliain
<b>Aonad Amuigh</b>	Is gá do na cornaí an malartóra teasa agus eite an phainéil a ghlanadh go proifisiúnta. (Labhair le teicneoir.)	Gach bliain
	Is gá don fean bheith glanta go proifisiúnta.	Gach bliain
	Is gá don draeinphanna bheith glanta go proifisiúnta.	Gach bliain
	Labhair le teicneoir chun fiosrú má tá an fean daingean go maith.	Gach bliain
	Glan na páirteanna leictreacha uile le haer.	Gach bliain

## NOTE

- Ná húsáid uisce atá níos teo ná 40 °C nuair a ghlannann tú na scagairí. D'fhéadfadh le díffhoirmíocht nó dídhathú tarlú dá bharr.
- Ná húsáid substaint galacháin nuair a ghlannann tú na scagairí. D'fhéadfadh leo damáiste a chur ar dhromchla an gléis.

## Glan an Scagaire

Glan na scagairí aer gach dara seachtain, nó níos minice más gá.


### NOTE

- D'fhéadfadh leis an scagaire aer briseadh nuair a chastar é.
- Mura bhfuil an scagaire aer curtha ann i gceart, tiocfaidh deannach agus salachar eile isteach san aonad laistigh.

### Radharc1

Má bhreathnaíonn tú ar an aonad laistigh os a cionn, is féidir an scagaire a chur os cionn go héasca.


- 1 Cas as an cumhacht agus dícheangail an corda cumhachta.
- 2 Beir greim ar an gcnoaba scagaire aer, ardaigh é beagáinín.

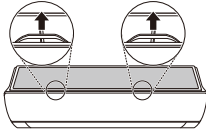


- 3 Bain ón aonad laistigh é.



- 4 Glan an scagaire le glantóir folúis nó le huisce alabhog agus glantach neodrach.
- 5 Déan an scagaire a thriomú go nádúrtha gan sólas na gréine.
- 6 Cuir na húcáil an scagaire aer sa chlúdach tósaigh.

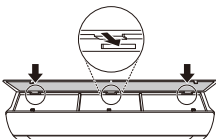


- 7 Brúigh na húcáil síos chun an scagaire aer a chur le chéile.

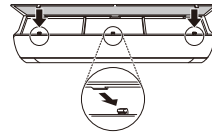


- 8 Fiosraigh má tá taobh an chlúdach tósaigh curtha leis an scagaire aer i gceart.

### Radharc2

- 1 Cas as an cumhacht agus dícheangail an corda cumhachta.
- 2 Oscail an clúdach tósaigh.
  - Ardaigh an dá thaobh an clúdaigh beagáinín.
- 3 Beir greim ar na cnóba na scagairí aer, brúigh síos iad beagáinín agus bain iad ón aonad laistigh.



- 4 Glan an scagaire le glantóir folúis nó le huisce alabhog agus glantach neodrach.
- 5 Déan na scagairí a thriomú go nádúrtha gan sólas na gréine.
- 6 Cuir na húcáil an scagaire aer sa chlúdach tósaigh.

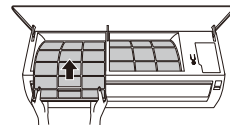

- 7 Fiosraigh má tá taobh an chlúdach tósaigh curtha leis na scagairí aer i gceart.

## Feidhm Féin-Dhiagnóis

Tá feidhm féin-dhiagnóis curtha ann sa ghléas. Má tharlaíonn earráid, beidh lampa an aonad laistigh ag bobáil in eatraimh 2 shoicind. Má tharlaíonn sé, déan teagmháil leis an déileóir áitiúil nó ionad seirbhíse.

## Sula nglaothar le Seirbhíse

Fiosraigh an méid seo sula ndéanann tú teagmháil leis an ionad seirbhíse. Má fhanann an fhadhb ann, labhair le hionad seirbhíse áitiúil.

Siomtóim	Cúiseanna agus Réitithe Féideartha
Ní oibríonn an aerchóiritheoir i gceart.	<p><b>Tá boladh dóiteáin agus torann ait ag teacht ón aonad.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cas as an aerchóiritheoir, dícheangail an sreang cumhachta nó dícheangail an soláthair cumhachta agus labhair le hionad seirbhíse.</li> </ul>
	<p><b>Uisce ligthe ón aonad laistigh fiú nuair atá an leibhéal tais íseal.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cas as an aerchóiritheoir, dícheangail an sreang cumhachta nó dícheangail an soláthair cumhachta agus labhair le hionad seirbhíse.</li> </ul>
	<p><b>Tá damáiste sa sreang cumhachta nó tá sé ag giniú an iomarca teas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cas as an aerchóiritheoir, dícheangail an sreang cumhachta nó dícheangail an soláthair cumhachta agus labhair le hionad seirbhíse.</li> </ul>
	<p><b>Níl lasc, scoradán ciorcaid (slándáil, talamh), nó aidhnín ag oibriú i gceart.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cas as an aerchóiritheoir, dícheangail an sreang cumhachta nó dícheangail an soláthair cumhachta agus labhair le hionad seirbhíse.</li> </ul>
	<p><b>Giníonn an aonad cód earráide ón uath-dhiagnóis.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cas as an aerchóiritheoir, dícheangail an sreang cumhachta nó dícheangail an soláthair cumhachta agus labhair le hionad seirbhíse.</li> </ul>
Ní oibríonn an aerchóiritheoir.	<p><b>Tá an aerchóiritheoir dícheangailte.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fiosraigh má tá an corda cumhachta ceangailte leis an asraon nó má tá na aonraitheora cumhachta casta air.</li> </ul>
	<p><b>Phléasc aidhnín, nó tá an soláthair cumhachta blocáilte.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Athraigh an aidhnín nó fiosraigh má tá an scoradán ciorcaid fabhtach.</li> </ul>
	<p><b>Do tharla fabht sa chumhacht.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cas as an aerchóiritheoir nuair a tharlaíonn cliseadh cumhachta.</li> <li>Nuair atá an cumhacht athshlánaithe, fan 3 nóiméad, agus cas air an aerchóiritheoir.</li> </ul>
	<p><b>Tá an voltas ró-ard nó ró-íseal.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fiosraigh má tá an scoradán ciorcaid tar éis teipeadh.</li> </ul>
	<p><b>Bhí an aerchóiritheoir casta as go huathoibríoch ag am socraithe.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cas an aerchóiritheoir air.</li> </ul>
	<p><b>Tá an socrú cadhnra sa chianrialtán mícheart.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cinntigh go bhfuil gach cadhnra curtha isteach i gceart sa chianrialtóir.</li> <li>Má tá siad curtha i gceart, ach ní oibríonn an aerchóiritheoir fós, athraigh gach cadhnra agus bain triail eile.</li> </ul>

Siomtóim	Cúiseanna agus Réitithe Féideartha
Ní scaoileann an aerchóiritheoir aer fuar.	<p><b>Níl an aer ag ciorclú i gceart.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cinntigh nach bhfuil cuirtíní nó troscán ag blocáil an taobh tosaigh an aerchóiritheora.</li> </ul>
	<p><b>Tá an scagaire aer salach.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Glan an scagaire aer gach dara seachtain.</li> <li>• Féach ar "Glan an Scagaire" chun tuilleadh eolais a fháil.</li> </ul>
	<p><b>Tá an teocht seomra ró-ard.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sa samhradh, d'fhéadfadh leis an fuarthú laistigh bheith mall. Sa chás sin, roghnaigh an Mhodh Jet chun an aer a fhuarthú go gasta laistigh.</li> </ul>
	<p><b>Tá aer fuar á ligeadh ón seomra.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cinntigh nach bhfuil aon aer fuar á ligeadh ó na pointí aerú sa seomra.</li> </ul>
	<p><b>Bionn an teocht gur mian bheith ann níos airde ná an teocht ann faoi láthair.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Socraigh an teocht atá uait ar leibhéal níos ísle ná an teocht reatha.</li> </ul>
	<p><b>Tá foinse teas in aice leis.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ná húsáidtear ginitheoir teas ar nós oigheann nó cócaireán nuair atá aerchóiritheoir ag oibriú.</li> </ul>
	<p><b>Tá modh fean roghnaithe.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I rith modh fean, scaoiltear aer ón aerchóiritheoir gan é a fhuarthú nó a théamhú.</li> <li>• Athraigh an mhodh oibriúcháin go oibriúchán fuarthú.</li> </ul>
Ní féidir an luas feain a athrú.	<p><b>Tá an Modh Jet nó an Modh Uathoibriúcháin roghnaithe.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I modhanna oibriúcháin áirithe, ní féidir leat luas an feain a athrú. Roghnaigh modh oibriúcháin ina féidir leat luas an feain a athrú.</li> </ul>
Ní féidir an teocht a athrú.	<p><b>Tá an mhodh Jet nó Feain roghnaithe.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I modhanna oibriúcháin áirithe, ní féidir leat teocht a athrú. Roghnaigh modh oibriúcháin ina féidir leat teocht a athrú.</li> </ul>
Stopann an aerchóiritheoir i rith oibriúcháin.	<p><b>Castar an aerchóiritheoir as go tobann.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D'fhéadfadh leis an fheidhm amadóra bheith ar sos, agus casann sé an aonad as. Fiosraigh socrúithe an amadóra</li> </ul>
	<p><b>Do tharla fabht sa chumhacht i rith oibriúcháin.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fan go bhfuil an cumhacht ar ais. Má tá an fheidhm Uath-atosú cumasaithe agat, atosóidh an aonad an oibriúchán is déanaí cúpla nóiméad tar éis don cumhacht bheith ar ais.</li> </ul>

Siomtóim	Cúiseanna agus Réitithe Féideartha
Tá an aonad laistigh ag oibriú fós fiú nuair atá an cumhacht casta as.	<p><b>Tá an fheidhm uath-ghlán á n-oibriú.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is gá don fheidhm Uath-ghlán leanúint ar aghaidh mar baineann sé gach tais fágtha taobh istigh den aonad laistigh. Mura bhfuil an fheidhm sin uait, is féidir an aonad a chasadh as.</li> </ul>
Tá asraon an aonad laistigh ag scaoileadh ceocháin.	<p><b>Déanann an aer fuar ón aerchóiritheoir ceocháin.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuair a n-íslíonn an teocht, imeoidh sé sin.</li> </ul>
Tá uisce á ligeadh ón aonad amuigh.	<p><b>Sna oibriúcháin téamhú, titeann uisce comhdhlúite ón malartóir teasa.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De réir an simptóim sin, is gá píobán draenála a shuiteáil faoin bpan chúl. Labhair leis an suiteálaí.</li> </ul>
Tá torann nó creathadh ann.	<p><b>Is féidir fuaim clic a chloisteáil nuair a thosaíonn an aonad nó stopann sé mar gheall ar an ngluaiseacht sa chomhla cúlú.</b>  <b>Fuaim briseadh: Briseann na páirteanna pláisteacha an aonaid laistigh nuair a chrápann nó nuair a leathnaíonn siad de bharr athruithe tobann.</b>  <b>Fuaim sreabhadh nó séideadh: Seo an sruth cuisneáin tríd an aerchóiritheoir.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is siomptóim normálta iad. Stopfaidh an torann.</li> </ul>
Scaoileann an aonad laistigh boladh.	<p><b>D'fhéadfadh le boladh (ar nós deatach tobac) bheith suite isteach ag an aonad agus scaoilte leis an aer.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mura n-imíonn an bholadh riamh, is gá duit an scagaire a ghlanadh. Mura n-oibríonn sé, labhair le hionad seirbhíse chun an malartóir teasa a ghlanadh duit.</li> </ul>
Ní scaoileann an aerchóiritheoir aer te.	<p><b>Nuair a thosaíonn an mhodh téamhú, tá an eite beagnach dúnta, agus ní thagann aon aer amach, fiú tríd an aonad amach ag oibriú.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is siomptóm normálta é. Fan go bhfuil an aonad tar éis go leor aer te a ghiniú chun é a scaoileadh ar an aonad laistigh.</li> </ul>
	<p><b>Tá an aonad laistigh sa mhodh dí-reoite.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sa mhodh téamhú, tagann oighear ar na gcornaí nuair atá an teocht ró-íseal amuigh. Baineann an fheidhm seo beagán reoáin sa chornai agus de ghnáth críochnaíonn sé i 15 nóiméad.</li> </ul>
	<p><b>Tá an teocht ró-íseal lasmuigh.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D'fhéadfadh gan an éifeacht téamhú bheith leor.</li> </ul>

Siomtóim	Cúiseanna agus Réitithe Féideartha
<p><b>Níl do ghléas baile agus guthán cliste ceangailte leis an ngréasán Wi-Fi.</b></p>	<p><b>Tá an pasfhocal i gcomhair Wi-Fi mícheart in úsáid agat le ceangal.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faigh an gréasán Wi-Fi ceangailte le do ghuthán cliste agus bain é, ansin cláraigh do ghléas ar LG ThinQ.</li> </ul>
	<p><b>Tá sonraí Móibileach ar siúil do do ghuthán cliste.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Múch na <b>sonraí Móibileach</b> do ghutháin cliste agus úsáid an gréasán Wi-Fi le do ghléas a chlárú.</li> </ul>
	<p><b>Tá an t-ainm gréasáin gan sreang (SSID) socraithe go mícheart.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ní mór d'ainm an ghréasáin gan sreang (SSID) a bheith comhdhéanta le litreacha agus uimhreacha Béarla amháin. (Ná húsáidtear carachtair speisialta).</li> </ul>
	<p><b>Níl minicíocht an ródaire cothrom le 2.4 GHz.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ní ghlahtar ach le minicíocht ródaire 2.4 GHz. Socraigh an ródaire gan sreang ar 2.4 GHz agus ceangail an gléas leis an ródaire gan sreang. Chun minicíocht a sheiceáil, cuir ceist ar an soláthraí seirbhíse idirlíne nó déantóir an ródaire.</li> </ul>
	<p><b>Tá an t-achar idir an gléas agus an ródaire ró-mhór.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Má bhíonn an t-achar idir an gléas agus an ródaire ró-mhór, d'fhéadfadh leis an gcomhartha bheith lag agus leis an gceangal gan bheith cumasaithe i gceart. Cuir an ródaire áit eile, níos cóngaraí don gléas.</li> </ul>

## NOTE

- D'fhéadfadh le cúpla feidhm gan bheith ar fáil de réir an samhaltán.



Eco Design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.  
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

[Representative] LG Electronics Inc. EU Representative :

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

[Manufacturer] LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory 84, Wanam-ro,  
Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA