Kulanım Kılavuzu

UltraGear™

(LED Monitör*)

* LG LED Monitörler LED Arka Aydınlatmalı LCD Monitörlerdir.

Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

25G590B

www.lg.com

Telif Hakkı © 2026 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

İÇİNDEKİLER

TÜRKÇE

MONTAJ VE HAZIRLIK 4

- Yükleme 5
  - Monitörün Taşınması ve Kaldırılması 5
  - Masa Üzerine Kurulum 6
  - Kensington Kilidinin Kullanılması 6
  - Duvara Kurulum 7
- Ürün ve Düğme Açıklamaları 9
  - Joystick Düğmesini Kullanma 10
  - Ayaklık Yüksekliğini Ayarlama 10
  - Açının Ayarlanması 11
- Desteklenen Sürücüler ve Yazılım 11

MONİTÖRÜN KULLANILMASI 12

- PC'ye Bağlama 12
  - HDMI Bağlantısı 12
  - DisplayPort Bağlantısı 13
- AV Aygıtlarını Bağlama 13
  - HDMI Bağlantısı 13
- Çevre Birimlerini Bağlama 14
  - USB Aygıt bağlantısı 14
  - Kulaklık Bağlantısı 14

KULLANICI AYARLARI 15
- Ana Menünün Etkinleştirilmesi 15
Ana Menü Özellikleri 15
Menü Ayarları 16
[AI Boost] 16
[Oyun Ayarı] 16
[Resim Ayarı] 18
[Ses] 18
[Giriş] 19
[Genel] 19

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 21
- Destek Modu 22
HDMI 22
DisplayPort 23
HDMI Zamanlama (Video) 23

SORUN GİDERME 24

LİSANS 26

AÇIK KAYNAKLI YAZILIM BİLDİRİMİ BİLGİLERİ 26

MONTAJ VE HAZIRLIK

⚠ DİKKAT

- Ürün performansı ve güvenliğiniz için orijinal olmayan bileşenleri kullanmayın.
- Orijinal olmayan bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar ürün garantisi kapsamına girmez.
- Ürünle birlikte gelen bileşenleri kullanmanız tavsiye edilir.
- Bu kılavuzda kullanılan ürün görselleri ve ekran göstergeleri, kullanıcıların ürünü kullanmasına yardımcı olmak adına verilmiştir ve gerçek üründen farklı olabilir.
- Ürünü monte ederken vidaların üzerine yabancı madde (yağ, yağlayıcı vb.) uygulamayın. (Bu durum, ürüne zarar verebilir.)
- Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması, monitörün hasar görmesine neden olabilir. Bu şekilde hasar gören monitörler garanti kapsamına girmez.
- Monitörü sadece tabandan tutarak baş aşağı taşımayın. Bu durum ayaklığın düşmesine neden olabilir ve kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- Monitörü kaldırırken ya da taşırken monitör ekranına dokunmayın. Monitör ekranına kuvvet uygulanması, ekranın hasar görmesine neden olabilir.
- Görünümdeki dalga deseni için, genel kaplama metodunun aksine, ham malzemedeki eklenmiş parlak malzemeye uygulanır. Ayrılmamış görünümü ile iyi bir dayanıklılığa sahiptir. Ürünü kullanmayla ilgili olarak hiçbir sorun olmadığı için lütfen güvenle kullanın.

NOT


- Bileşenler, burada gösterilenlerden farklı görünebilir.
- Bu kılavuzda bulunan tüm ürün bilgileri ve teknik özellikler, ürün performansını geliştirmek amacıyla önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- İsteğe bağlı aksesuarları satın almak için bir elektronik mağazasını veya çevrimiçi alışveriş sitesini ziyaret edin ya da ürünü aldığınız bayiyle iletişime geçin.
- Ürünle birlikte gelen güç kablosu, bölgeye göre farklılık gösterebilir.

Yükleme

Monitörün Taşınması ve Kaldırılması

Monitörü taşırken veya kaldırırken monitörün çizilmemesi veya zarar görmemesi ve hangi şekilde ve büyüklükte olursa olsun güvenli bir şekilde taşınabilmesi için bu talimatları uygulayın.

- Monitörü taşımadan veya kaldırmadan önce güç kablosunu ve diğer tüm kabloları sökün.
- Monitörü taşımadan önce monitörün orijinal kutusuna ya da ambalaj malzemesine yerleştirilmesi önerilir.
- Monitör çerçevesinin alt ve yan kısmını sıkıca tutun. Panelden tutmayın.
- Monitörü tutarken çizilmemesi için ekran size doğru bakmamalıdır.
- Taşıma esnasında monitörü darbeye veya aşırı titreşime maruz bırakmayın.
- Monitörü taşırken dik tutun; yan çevirmeyin ya da yana doğru eğmeyin.

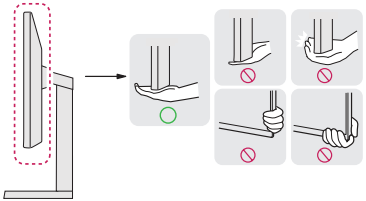




⚠ DİKKAT

- Monitör ekranına dokunmaktan olabildiğince kaçının.
  - Aksi takdirde ekran veya görsel oluşturmada kullanılan bazı pikseller zarar görebilir.
- Monitör panelini ayaklık tabanı ile birlikte kullanmadığınızda düğme, monitörün dengesini kaybetmesine ve düşmesine neden olarak monitörün zarar görmesine ve insanların yaralanmasına yol açabilir. Ayrıca bu durum, düğmenin arızalanmasına da neden olabilir.

Masa Üzerine Kurulum

- Monitörü kaldırın ve masanın üzerine dik bir şekilde yerleştirin. Yeterli havalandırma sağlamak için monitörü, duvarla arasında en az 100 mm olacak şekilde yerleştirin.

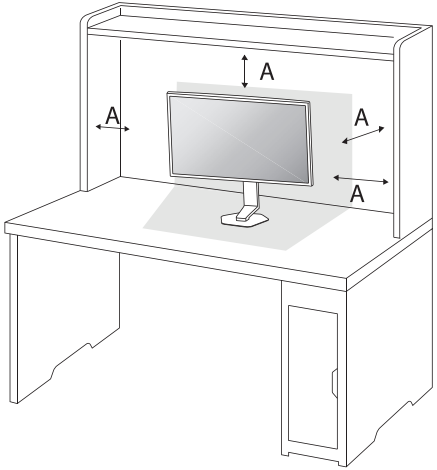

A: 100 mm


DİKKAT

- Monitörü taşımadan veya monte etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın. Elektrik çarpması riski vardır.
- Ürün paketinde verilen güç kablosunu kullandığınızdan ve bu kabloyu topraklamalı elektrik prizine takıtığınızdan emin olun. (Ülkeye bağlıdır)

Kensington Kilidinin Kullanılması

Kurulum ve kullanım hakkında daha fazla bilgi için Kensington kilidi kullanıcı kılavuzuna bakın ya da *http://www.kensington.com* adresindeki web sitesini ziyaret edin.

Monitörü masaya Kensington güvenlik sistemi kablosu kullanarak bağlayın.

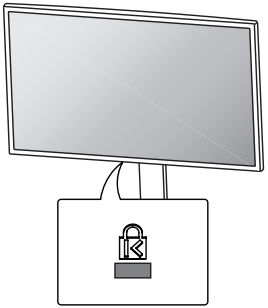


NOT

- Kensington güvenlik sistemi isteğe bağlı bir aksesuardır. İsteğe bağlı aksesuarları çoğu elektronik mağazasında bulabilirsiniz.

Duvara Kurulum

Bu monitör duvara montaj plakası veya diğer uyumlu cihazların teknik özelliklerini karşılar.

Monitörü duvardan en az 100 mm mesafe bırakarak monte edin ve yeterli havalandırmayı sağlamak için monitörün her bir yanında yaklaşık 100 mm boşluk bırakın. Ayrıntılı kurulum talimatları yerel perakende mağazanızdan edinilebilir. Alternatif olarak, eğimli duvara montaj braketinin takılması ve ayarlanması için lütfen kılavuza bakın.

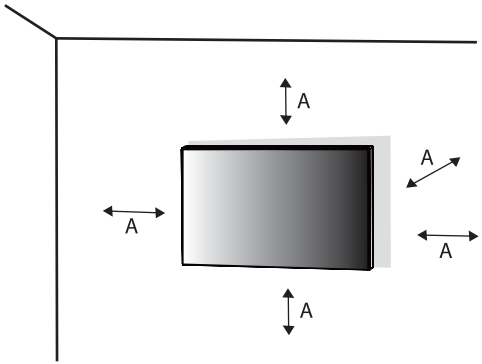


A: 100 mm

Duvar Montaj Plakasının Takılması

Monitörü duvara monte etmek için monitörün arkasına bir duvara montaj braketi (isteğe bağlı) takın.

Duvara montaj braketinin duvara ve monitöre güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.

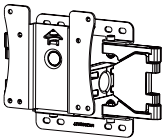
Duvar Montajı (mm)	100 x 100
Standart vida	M4 x L10
Vida sayısı	4
Duvar Montaj Plakası (İsteğe bağlı)	LSW149 

NOT

- VESA standartlarında belirtilen vidaları kullanın.
- Duvar montaj aparatı, bir kurulum kılavuzunu ve gerekli parçaları içerir.
- Duvar montaj dirseği isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı aksesuarları yerel bayinizden edinebilirsiniz.
- Vida boyu, duvar montaj braketine göre farklılık gösterebilir. Standart uzunluktan daha uzun vidalar kullanmanız durumunda ürünün iç kısmı hasar görebilir.
- Daha fazla bilgi için duvara montaj braketi kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Duvar montaj plakasını takarken çok fazla kuvvet uygulamamaya dikkat edin. Aksi takdirde, ekran hasar görebilir.
- Monitörü duvara kurmadan önce stant montaj talimatlarını ters sırayla uygulayarak standı çıkarın.


DİKKAT

- Elektrik çarpmasını önlemek için monitörü taşımadan veya monte etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın.
- Monitörün tavana veya eğik duvara monte edilmesi monitörün düşmesine, bu da yaralanmalara neden olabilir. Onaylı LG duvar montaj aparatı kullanın ve yerel bayinizle ya da kalifiye personelle iletişime geçin.
- Yaralanmaları önlemek için bu cihazın kurulum talimatlarına uyularak duvara güvenli bir şekilde sabitlenmesi gereklidir.
- Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması, monitörün hasar görmesine neden olabilir. Bu şekilde hasar gören monitörler garanti kapsamına girmez.
- VESA standartlarına uygun duvar montaj braketi ve vida kullanın. Bilerek ya da yanlışlıkla uygun olmayan bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan hasarlar ürün garanti kapsamına girmez.
- Takılan her bir vidanın uzunluğu, monitörün arkasından ölçüldüğünde 8 mm veya daha kısa olmalıdır.

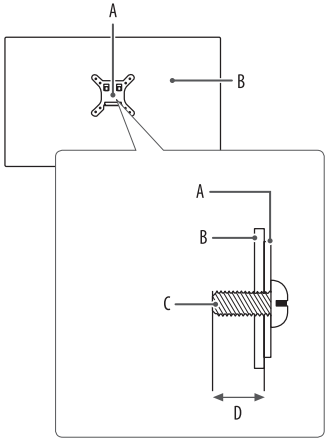

A: Duvara Montaj Plakası
B: Monitörün Arkası
C: Standart vida
D: Maksimum 8 mm

Ürün ve Düğme Açıklamaları

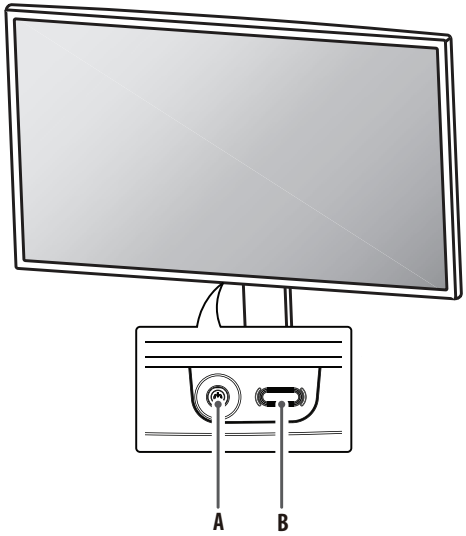


A: Joystick Düğmesi
B: Kısayol Tuşu

Joystick Düğmesini Kullanma

Joystick düğmesine basarak veya joystick düğmesini parmağınızla sola/sağa/yukarı/aşağı hareket ettirerek monitör işlevlerini kolayca kontrol edebilirsiniz.

Temel Fonksiyonlar

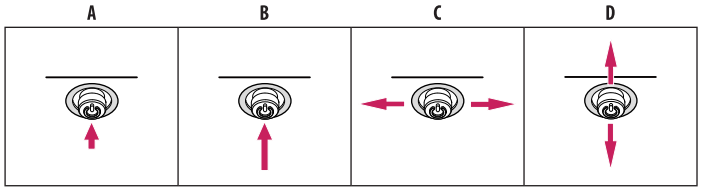

A (Güç açık): Monitörü açmak için joystick düğmesine parmağınızla bir kez basın.

B (Güç kapalı): Monitörü kapatmak için joystick düğmesini parmağınızla 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.


C (Ses seviyesi): Joystick düğmesini sağa/sola kaydırarak ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

D (Ekran parlaklığını kontrol eder): Joystick düğmesini yukarı/aşağı hareket ettirerek ekran parlaklığını kontrol edebilirsiniz.

Ayaklık Yüksekliğini Ayarlama

1 Ayaklık tabanına monte edilen monitörü dik konumda yerleştirin.

2 Monitörü mutlaka iki elle ve kontrollü bir şekilde tutun.

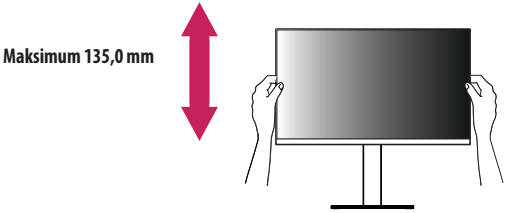

UYARI

- Ekran yüksekliğini ayarlarken parmaklarınızın yaralanmaması için elinizi ayaklık gövdesinin üzerine koymayın.

Açının Ayarlanması


1 Ayaklık tabanına monte edilen monitörü dik konumda yerleştirin.

2 Ekranın açısını ayarlayın.

Rahat bir izleme deneyimi için ekran açısı, -5° ile 35° arasında ileriye veya geriye doğru ayarlanabilir.
Ayrıca, ekran açısını 90 derece sola veya sağa ayarlayabilirsiniz.

UYARI

- Ekranı ayarlarken parmakların yaralanmasını önlemek için monitör çerçevesinin alt kısmını aşağıda gösterildiği gibi tutmayın.
- Monitörün açısını ayarlarken ekran alanına dokunmamaya veya basmamaya dikkat edin.

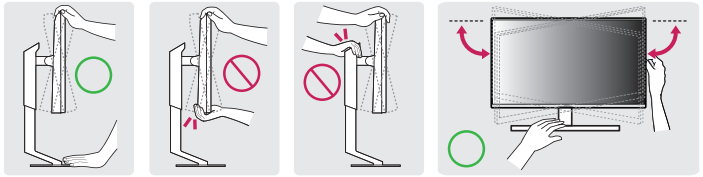

Desteklenen Sürücüler ve Yazılım

En yeni sürümü LGE web sitesinden (*www.lg.com*) indirip yükleyebilirsiniz.

- Monitör Sürücüsü / LG Switch / LG Calibration Studio / Dual Controller

MONİTÖRÜN KULLANILMASI

- Bu kılavuzdaki talimatlar, gerçek üründen farklı olabilir.

Joystick düğmesine basın, [Ayarlar] > [Giriş] ögesine gidin ve giriş tercihini seçin.

⚠ DİKKAT

- LG tarafından onaylanmayan jenerik kablolar kullanırsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya görsel gürültüler oluşabilir.
- Ekrana uzun süre baskı uygulamayın. Bu durum, görüntünün bozulmasına neden olabilir.
- Ekranda uzun süre sabit bir görüntü görüntülemeyin. Bu durum, görüntünün ekranda iz bırakmasına neden olabilir. Mümkünse PC ekran koruyucu kullanın.
- Güç kablosunu prize bağlarken topraklamalı (3 delikli) çoklu priz ya da topraklamalı elektrik prizi kullanın. (Ülkeye bağlıdır)
- Monitör sıcaklığın düşük olduğu bir ortamda açıldığında titreyebilir. Bu, normal bir durumdur.
- Ekranda bazen kırmızı, yeşil ya da mavi noktalar görünebilir. Bu, normal bir durumdur.
- Ürünle birlikte verilen kabloyu kullandığınızdan emin olun. Aksi halde, bu durum aygıtın arızalanmasına neden olabilir.
- Monitör ortam ışığını yansıtıyorsa, monitörü veya ışığı kaydırın veya ortam ışığının gücünü ayarlayın.

PC'ye Bağlama

- Bu monitör Plug and Play* özelliğini destekler.

* Plug and Play: Tekrar yapılandırma işlemi uygulamadan veya herhangi bir manuel sürücü yüklemeden bilgisayarınıza bir aygıt bağlamanızı sağlayan bir özelliktir.

HDMI Bağlantısı

PC'nizden monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderir.

NOT

- DVI - HDMI / DP(DisplayPort) - HDMI kablosu kullanmak uyumluluk sorunlarına yol açabilir.
- HDMI logolu, onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
  - Çok Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu
  - Ethernet Destekli Çok Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu

DisplayPort Bağlantısı

PC'nizden monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderir.

NOT

- PC'nin DP (DisplayPort) sürümüne bağlı olarak video veya ses çıkışı olmayabilir.
- Mini DisplayPort çıkışlı bir grafik kartı kullanıyorsanız DisplayPort2.1 veya DisplayPort1.4'ü destekleyen bir Mini DP - DP (Mini DisplayPort - DisplayPort) kablosu veya dönüştürücü kullanın. (Ayrı olarak satılır)

AV Aygıtlarını Bağlama

HDMI Bağlantısı

HDMI, dijital video ve ses sinyallerini AV cihazınızdan monitöre aktarır.

NOT

- DVI - HDMI / DP(DisplayPort) - HDMI kablosu kullanmak uyumluluk sorunlarına yol açabilir.
- HDMI logolu, onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
  - Çok Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu
  - Ethernet Destekli Çok Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu

Çevre Birimlerini Bağlama

USB Aygıt bağlantısı

Ürünün USB bağlantı noktası işlevleri, kulaklık mikrofonu ve desteklenen yazılım özellikleriyle ilgilidir.

NOT

- Windows yazılımınızı güncel tutmak için ürünü kullanmadan önce tüm Windows Güncelleştirmelerini yüklemeniz önerilir.
- Çevresel aygıtlar ayrı satılır.

Kulaklık Bağlantısı

Çevre birimlerini monitöre kulaklık bağlantı noktasıyla bağlayın.

NOT

- Çevresel aygıtlar ayrı satılır.
- PC'nin ve harici cihazın ses ayarlarına bağlı olarak kulaklık ve hoparlör fonksiyonları sınırlı olabilir.
- Mikrofon, yalnızca monitördeki USB portu, PC'deki USB portuna bağlıyken çalışır.



Mikrofonla donatılmış kulaklıklarla mikrofon fonksiyonunu kullanmak için lütfen USB C-C veya USB C-A kablosunu bağlayın.

KULLANICI AYARLARI

NOT

- Monitörünüzün OSD'si (Ekran Üstü Kumanda) kılavuzda gösterilenden biraz daha farklı olabilir.


Ana Menünün Etkinleştirilmesi



1 Monitördeki joystick düğmesine basın.
2 Seçenekleri ayarlamak için joystick düğmesini yukarı/aşağı ve sağa/sola kaydırın.

Joystick Düğmesi

Ana Menü Özellikleri

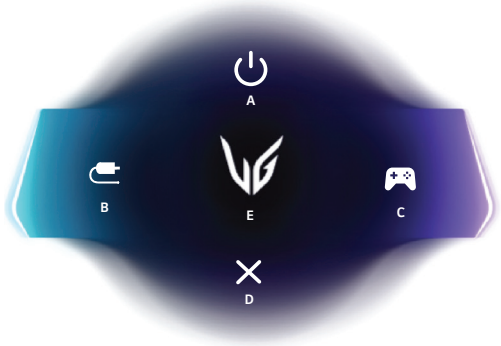

Ana Menü	Açıklama
A: [Kapat]	Monitörü kapatır.
B: [Giriş]	Giriş modunu ayarlar. (Varsayılan) • İstediğiniz menüye kolayca ulaşmak için ana menünün solunu (B) özelleştirebilirsiniz. ([Ayarlar] > [Genel] > [Kullanıcı tanımlı Anahtar 1])
C: [Oyun modu]	Oyun oynamak için oyun modunu ayarlar. (Varsayılan) • İstediğiniz menüye kolayca ulaşmak için ana menünün sağını (C) özelleştirebilirsiniz. ([Ayarlar] > [Genel] > [Kullanıcı tanımlı Anahtar 2])
D: [Çıkış]	Ana menüden çıkar.
E: [Ayarlar]	Ekran ayarlarını yapılandırır.

Menü Ayarları

1 OSD menüsünü görüntülemek için joystick düğmesine basın ve [Ayarlar]'a girin.
2 Seçenekleri ayarlamak için joystick düğmesini yukarı/aşağı ve sağa/sola kaydırın.
3 Üst menüye geri dönmek veya diğer menü öğelerini ayarlamak için joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın veya (⏻) düğmesine basın.
4 OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkana kadar joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın.



[AI Boost] [Oyun Ayarı] [Resim Ayarı] [Ses] [Giriş] [Genel]

[AI Boost]

[Ayarlar] > [AI Boost]

- [Yapay Zeka Sahne Optimizasyonu]: Yapay Zeka, videoyu analiz ederek görüntü ayarlarını en uygun hale getirir.

  Sınırlı [Oyun modu] içinde kullanılabilir. ([Kişiselleştirilmiş Resim]/[Oyuncu 1]/[Oyuncu 2]/[FPS]/[RTS]/[Parlak])
- [AI Ses]: Yapay zekâ, sürükleyici bir deneyim için bağlantılı kulaklıkların sesini geliştirir.

[Oyun Ayarı]

[Ayarlar] > [Oyun Ayarı]

- [Oyun modu]: Oyun görüntüleme ayarları için resim modlarını seçebilirsiniz.
  - [Kişiselleştirilmiş Resim]: Tercihlerinize göre hazırlanmış olan özelleştirilmiş bir resim modu ayarlayın. Lütfen LG Switch yükleyin ve "Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı" ile devam edin.
  - [Oyuncu 1]/[Oyuncu 2]: [Oyuncu 1] ve [Oyuncu 2] resim modları oyun ile ilgili ayar opsiyonları dahil olmak üzere iki set özelleştirilmiş ekran ayarı kaydetmenize olanak sağlar.
  - [FPS]: Bu mod, FPS oyunları için optimize edilmiştir. Çok karanlık FPS oyunları için uygundur.
  - [RTS]: Bu mod, RTS oyunları için optimize edilmiştir.
  - [Parlak]: Ekran canlı renkler için optimize edildi.
  - [Okuyucu]: Ekranı belgeleri okumak için optimize eder. (sadece SDR için)
  - [HDR Etkisi]: Ekranı yüksek dinamik aralık için optimize eder. (sadece SDR için)
  - [sRGB]: Monitör ve yazıcınız için standart RGB resim alanı. (sadece SDR için)
  - [Renk Zayıflığı]: Bu mod, kırmızı ve yeşil renkleri ayıramayan kullanıcılara yöneliktir. Bu mod sayesinde renk körlüğü olan kullanıcılar iki rengi kolayca ayırt edebilir. (sadece SDR için)
  - [Kalibrasyon 1]/[Kalibrasyon 2]: Kalibre edilen ekrana ayarlar. Kalibrasyonu çalıştırmak için lütfen LG Calibration Studio ögesini kurun. (sadece SDR için)
- [Overclock] (sadece DP için)
  - [Açık]: [Overclock] ögesini panel spesifikasyonunun belirlediği daha yüksek yenileme hızına ayarlar.
  - [Kapalı]: [Overclock] özelliğini devre dışı bırakır.

NOT

- [Oyun modu], Giriş sinyaline uygun şekilde ayarlanır.
- [Oyun modu] DP (DisplayPort) girişinde değiştirilirse ekran titreyebilir veya PC ekran titreyebilir veya PC ekranınızın çözünürlüğü etkilenebilir.
- Windows OS ayarlarına bağlı olarak HDR içeriği gerektiği gibi görüntülenmeyebilir. Lütfen Windows'taki HDR Açık/Kapalı ayarlarını kontrol edin.
- HDR fonksiyonu açıldığında grafik kartının performansına bağlı olarak karakter veya resim kalitesi yetersiz olabilir.
- HDR fonksiyonu açıldığında, monitör girişini veya güç açma/kapatma fonksiyonunu Grafik kartı performansına göre değiştirirken görüntü titremesi veya kırılması oluşabilir.
- Ekran kartının ve oyunun HDR desteğine dair bilgi için üreticinin web sitesini ziyaret edin.
- [Overclock]
  - Monitör yeniden başlatıldıktan sonra GPU kontrol panelindeki maksimum yenileme hızı ayarını değiştirin.
  - Eğer ekran görünümü anormal görünürse, [Overclock] ayarını kapatın.
  - [Overclock] işlevinin özellikleri/performansı, grafik kartına veya oyun içeriğine göre değişebilir.
  - İşlev performansına dair garanti vermemekle birlikte işlevin etkinleştirilmesiyle ortaya çıkabilecek herhangi bir yan etkiden sorumlu değiliz.
  - Hız aşırtmalı 1100 Hz çalışma, AMD FreeSync™ Premium desteklenmediğinden ve NVIDIA G-SYNC® uyumluluğu yalnızca performansın garanti edildiği 1000 Hz'de onaylandığından Adaptive-Sync işlevini sınırlayabilir.
  - 1100 Hz hız aşırtma, dahili testlere göre değerlendirilir.

[Ayarlar] > [Oyun Ayarı]

- [Adaptive-Sync]/[VRR]: Bu fonksiyon, oyun ortamında ekran bozulması veya tutukluk olmadan net bir ekran görüntüler.

  Ancak, bazı oyun ortamlarında ekran titremesi olabilir.
  - Desteklenmiş Arayüz: DisplayPort (Adaptive-Sync), HDMI (VRR).
  - Desteklenen Grafik Kartı: NVIDIA'nın G-SYNC özelliğini ya da AMD'nin FreeSync özelliğini destekleyen grafik kartı gerekir.
  - Desteklenen Sürüm: Grafik kartını en son sürücüye güncellediğinizden emin olun.
  - Bilgi ve gereklilikler için, NVIDIA web sitesine (*www.nvidia.com*) ve AMD web sitesine (*www.amd.com*) başvurun.
- [Motion Blur Reduction Pro]: Bu mod, hızlı ilerleyen videolarda hareket bulanıklığını en aza indirir.
  Bu işlevden tam anlamıyla faydalanabilmek için, [Motion Blur Reduction Pro] özelliğini etkinleştirmeden önce HDMI/DP: 120/240/480/850/1000 Hz seçin.
- [Siyah Sabitleyici]: Karanlık sahnelerde daha iyi bir görünürlük için siyah kontrastını kontrol edebilirsiniz. Karanlık oyun ekranlarında nesneleri kolayca ayırt edebilirsiniz.
- [Tepki Süresi]: Ekranın hızına bağlı olarak görüntülenen resimlerin tepki süresini ayarlar.

  Normal ortamda [Hızlı] seçeneğini kullanmanız tavsiye edilir. Hızlı hareket eden resimler için [Daha hızlı] seçeneğini kullanmanız önerilir. [Daha hızlı] modu seçildiğinde içeriğe bağlı olarak Motion Blur meydana gelebilir.
  - [Daha hızlı]: Yanıt süresini Daha hızlı olarak ayarlar.
  - [Hızlı]: Yanıt süresini Hızlı olarak ayarlar.
  - [Normal]: Yanıt süresini Normal olarak ayarlar.
  - [Kapalı]: Özelliği devre dışı bırakır.
- [Nişan İşareti]: İmleç, Birinci Kişi Aksiyon (FPS) oyunları için ekranın ortasında bir işaret sağlar.

  Kullanıcılar dört farklı imleç arasından oyun ortamlarına uygun olan bir imleç seçebilir.
- [FPS Sayacı]
  - [Açık]: Bu belirteç ekranın sol üst tarafında gösterilir. Alınan girdiden gelen gerçek kare hızını yansıtır. [FPS Sayacı] gesinin konumunu da ayarlayabilirsiniz. (sol üst/sağ üst/sağ alt/sol alt)
  - [Kapalı]: [FPS Sayacı] özelliği kullanılmaz.
  - [FPS Sayacı] ve [Nişan İşareti] özellikleri aynı anda kullanılabilir.
- [Oyun Sıfırlama]: Oyun ayarlarını varsayılan ayarlara geri getirir.

[Resim Ayarı]

[Ayarlar] > [Resim Ayarı]

- [Parlaklık]: Ekranın parlaklığını ayarlar.
- [Kontrast]: Ekranın kontrastını ayarlar.
- [Keskinlik]: Ekranın keskinliğini ayarlar.
- [Gama]
  - [Mod 1], [Mod 2], [Mod 3]: Gama değeri ne kadar yüksek olursa görüntü de o kadar koyu renkte olur. Aynı şekilde, gama değeri ne kadar düşük olursa görüntü de o kadar açık renkte olur.
  - [Mod 4]: Gama ayarlarını yapmanız gerekmiyorsa [Mod 4] seçeneğini belirleyin.
- [Renk sıcaklığı]: Kendi renk sıcaklığınızı belirleyin.
  - [Özelleştirilmiş]: Kullanıcı kırmızı, yeşil ve mavi rengi kişiselleştirebilir.
  - [Ilık]: Ekran rengini kırmızımsı bir renge ayarlar.
  - [Orta]: Ekranın rengini kırmızı ve mavi arası bir tona ayarlar.
  - [Serin]: Ekran rengini mavi bir tona ayarlar.
  - [Manuel]: Kullanıcı renk sıcaklığını ince bir şekilde ayarlayabilir.
- [R/G/B]: Resim rengini kırmızı, yeşil ve mavi renklere ayarlayabilirsiniz.
- [6 renk]: Altı rengin (kırmızı, yeşil, mavi, camgöbeği, macenta, sarı) renk tonunu ve doygunluğunu ayarlayıp ayarları kaydederek kullanıcının renk gereksinimlerini karşılar.
  - Ton: Ekranın tonunu ayarlar.
  - Doygunluk: Ekrandaki renklerin doygunluğunu ayarlar. Değeri düştükçe renkler daha az doygun hale gelir. Değeri yükseldikçe renkler daha fazla doygun olur.
- [Siyahlık Seviyesi]: Ofset seviyesini ayarlar (sadece HDMI için).
  Ofset: Video sinyali açısından monitörün görüntüleyebileceği en koyu renktir.
  - [Yüksek]: Ekranın geçerli izleme oranını korur.
  - [Düşük]: Ekranın geçerli izleme oranında siyah seviyelerini düşürüp beyaz seviyelerini yükseltir.
- [Deep Black Pro]: Ekranın parlak alanlarını daha parlak, karanlık alanlarını ise daha karanlık hale getirerek kontrast oranını maksimuma çıkarır. Bu seçeneği kapatmak enerji tüketimini artırabilir.
- [Dinamik Ton Haritası]: HDR videonun ton eğrisini ayarlar.
- [Görsel Sıfırlama]: Resim ve rengi varsayılan ayarlara döndürür.

[Ses]

[Ayarlar] > [Ses]

- [Ses]: Ses seviyesini ayarlar.
  - Joystick düğmesini [Ses] menüsünde ▼ yönünde hareket ettirerek, sesi [Sesi kapat] / [Sesi aç] olarak ayarlayabilirsiniz.

[Giriş]

[Ayarlar] > [Giriş]

- [Giriş Listesi]: Geçerli giriş modunu seçer.
- [En Boy Oranı]: Ekran oranını ayarlar. Görüntü, önerilen çözünürlükte [Tam Geniş], [Orijinal] ve [Sadece Tara] seçenekleri için aynı görünebilir.
  - [Tam Geniş]: Videoyu video sinyal girişinden bağımsız olarak geniş ekranda görüntüler.
  - [Orijinal]: Videoyu giren video sinyalinin izleme oranına göre görüntüler.
  - [Sadece Tara]: Orijinal izleme oranı değiştirilmez.
- [Otomatik Giriş Anahtarı]: [Otomatik Giriş Anahtarı] [Açık] olduğunda görüntü otomatik olarak bağlandığında yeni girişe geçecektir.

[Genel]

[Ayarlar] > [Genel]

- [Dil]: Menü ekranını istenen dile ayarlar.
- [UltraGear Lighting]: Monitörün arkasındaki ışığı ayarlar.
  - [Statik 1], [Statik 2], [Statik 3], [Statik 4]: Işıklandırmayı istediğiniz renge ayarlar.
  - [Döngüsel]: Tüm renkler dönüşümlü olarak görüntülenir.
  - [Kapalı]: Monitörün arkasındaki ışığı kapatır.
- [Kısayol Tuşu Ayarı]: İstediğiniz işlevleri kısayol tuşuna atayabilirsiniz ([Yapay Zeka Sahne Optimizasyonu], [AI Ses], [Giriş], [FPS Sayacı])
- [Kullanıcı tanımlı Anahtar 1]/[Kullanıcı tanımlı Anahtar 2]: İstediğiniz menüye kolayca ulaşmak için ana menüyü özelleştirebilirsiniz. [Kullanıcı tanımlı Anahtar 1] ve [Kullanıcı tanımlı Anahtar 2] ana menünün sağ/sol tarafında görünür.

- [AKILLI ENERJİ TASARRUFU]: Parlaklık dengeleme algoritmasını kullanarak enerjiden tasarruf edin.
  - [Yüksek]: Yüksek verimlilik sunan [AKILLI ENERJİ TASARRUFU] özelliğini kullanarak enerji tasarrufu sağlar.
  - [Düşük]: Düşük verimlilik sunan [AKILLI ENERJİ TASARRUFU] özelliğini kullanarak enerji tasarrufu sağlar.
  - [Kapalı]: Özelliği devre dışı bırakır.
  - Enerji tasarrufu verilerinin değeri panele ve panel tedarikçilerine göre değişebilir.
  - [AKILLI ENERJİ TASARRUFU] özelliğini [Yüksek] veya [Düşük] olarak ayarlarsanız monitör parlaklığı kaynağa bağlı olarak artar veya azalır.
- [Derin Uyku Modu]: Monitör bekleme modundayken [Derin Uyku Modu] [Açık] olduğunda güç tüketimi minimuma indirilir.
- [Otomatik Bekleme]: Monitörde belirli bir süre işlem yapılmazsa monitör otomatik olarak bekleme moduna geçer.
- [Giriş Uyumluluk Sürümü]: Her bir girişi, bağlı cihazın desteklenen versiyonuyla eşleşecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
  - Bağlanan cihaz, HDMI için 2.1 versiyonunu destekliyor ancak ekran veya ses, düzgün çalışmıyorsa bu fonksiyonu, 2.1(AV) olarak ayarlayın.
- [Zil]: Bu özellik, monitörünüz açıldığında Uyarıcıdan çıkan sesi ayarlamanızı sağlar.
- [OSD Kilidi]: Bu özellik, menülerin yapılandırılmasını ve ayarlanmasını devre dışı bırakır.

  Aşağıdakiler haricinde tüm özellikler devre dışı kalır:
  - [Resim Ayarı] içindeki [Parlaklık] / [Kontrast]
  - [Ses] içindeki [Ses]
  - [Giriş]
  - [Genel] içindeki [OSD Kilidi] / [Bilgi] / [Açık Kaynak Yazılım Lisansı]
- [Ekran Kendi Kendine Teşhis]: Monitör görüntüsüyle ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol eder. Giriş kablosunu çıkarmayın.
- [Bilgi]: Gösterilen ekran bilgileri şunlardır: [Toplam Güç Açık Süresi], [Çözünürlük].
- [Açık Kaynak Yazılım Lisansı]: [İncele] öğesini seçerseniz, Açık Kaynak Yazılım bildirimi bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
- [İlk Ayarlara Sıfırla]: Varsayılan ayarlara geri döner.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Teknik özellikler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

~ sembolü, alternatif akım anlamına gelir. ⎓ sembolü ise doğrudan akım anlamına gelir.

Renk Derinliği

- 8-bit renk desteklenmektedir.

Çözünürlük

- Maksimum Çözünürlük
  - 1000 Hz'de 1920 x 1080 (HDMI)
  - 1100 Hz'de 1920 x 1080 (DisplayPort) (*Overclock)

Çevre Koşulları

- Çalıştırma koşulları
  - Sıcaklık: 0 °C ila 40 °C
  - Nem: %80'ten az
- Depolama Koşulları
  - Sıcaklık: -20 °C ila 60 °C
  - Nem: %85'ten az

AC/DC Adaptörü

- Model[1]: ADS-65AI-19-3 19065E
  ADS-65FAI-19 19065EPK-1
  ADS-65FAI-19 19065EPG-1
  ADS-65FAI-19 19065EPCU-1

  Üretici: Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd
  - Giriş: 100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A
  - Çıkış: 19 V ⎓ 3,42 A
- Model[1]: MS-V3420R190-065L0-DE
  MS-V3420R190-065L0-KR
  MS-V3420R190-065L0-US

  Üretici: Moso Power Supply Technology Co., Ltd
  - Giriş: 100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A
  - Çıkış: 19 V ⎓ 3,42 A
- Model[1]: A1087-190342W-M31

  Üretici: Dongguan Aohai Technology Co., Ltd
  - Giriş: 100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A
  - Çıkış: 19 V ⎓ 3,42 A
- Model[1]: E065-1U190342VO
  E065-1U190342VU

  Üretici: Mass Power Electronics Co., Ltd
  - Giriş: 100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A
  - Çıkış: 19 V ⎓ 3,42 A

1) Ülkeye bağlıdır

Güç Kaynakları

- Güç Derecelendirme: 19 V ⎓ 3,3 A

Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)

- Ayaklıklı (mm): 571,8 x 511,2 x 207,3
- Ayaklıksız (mm): 571,8 x 333,4 x 43,4

Ağırlık (Ambalajsız)

- Ayaklıklı (kg): 5,2
- Ayaklıksız (kg): 3,5

Destek Modu

HDMI

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Polarite (Y/D)	Notlar
640 x 480	31,469	59,940	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1280 x 720	45,000	60,000	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1920 x 1080	67,500	60,000	+/+	
1920 x 1080	66,587	59,934	+/-	
1920 x 1080	137,260	119,982	+/-	Önerilen Zamanlama ([Giriş Uyumluluk Sürümü]: [1.4], [2.1(AV)])
1920 x 1080	279,457	240,083	+/-	
1920 x 1080	605,971	480,167	+/-	
1920 x 1080	1232,933	850,298	+/-	
1920 x 1080	1542,923	999,950	+/-	Önerilen Zamanlama ([Giriş Uyumluluk Sürümü]: [2.1(PC)])

DisplayPort

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Polarite (Y/D)	Notlar
640 x 480	31,469	59,940	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1280 x 720	45,000	60,000	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1920 x 1080	67,500	60,000	+/+	
1920 x 1080	66,587	59,934	+/-	
1920 x 1080	137,260	119,982	+/-	Önerilen Zamanlama ([Giriş Uyumluluk Sürümü]: [1.2])
1920 x 1080	279,457	240,083	+/-	
1920 x 1080	605,971	480,167	+/-	
1920 x 1080	1232,933	850,298	+/-	
1920 x 1080	1542,923	999,950	+/-	Önerilen Zamanlama ([Giriş Uyumluluk Sürümü]: [1.4](DSC), [2.1](DSC))
1920 x 1080	1776,500	1100,000	+/-	Önerilen Zamanlama: [Overclock]

- Giriş zamanlaması desteklenen frekansın dışındaysa, yanıt hızı veya resim kalitesi düşebilir.
- Tercih edilen zamanlama ve frekansı görüntülemek için, DSC'yi (Display Stream Compression) destekleyen grafik kartını kullandığınızdan emin olun.

HDMI Zamanlama (Video)

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
720P	45,0	60
1080P	67,5	60
1080P	135,0	120

SORUN GİDERME

Ekranda hiçbir şey görünmüyor.

- Monitörün güç kablosu prize takılı mı?
  - Güç kablosunun elektrik prizine düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
  - Monitör uyku modundaysa (bekleme modu) ekranı açmak için fareyi hareket ettirin ya da klavyedeki herhangi bir tuşa basın.
  - Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin.
- Monitörün gücü açık mı?
  - Giriş ayarının doğru olup olmadığını kontrol edin. ([Ayarlar] > [Giriş])
- [Ekran şu anda önerilen çözünürlüğe ayarlı değil.] mesajı görüntüleniyor mu?
  - Bu durum, bilgisayardan (grafik kartı) aktarılan sinyaller, monitörün önerilen yatay veya dikey frekans aralığının dışında olduğunda görülür. Uygun frekansı ayarlamak için lütfen bu kılavuzun ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ bölümüne bakın.
- [Sinyal yok] mesajı görüntüleniyor mu?
  - Bu mesaj, PC ile monitör arasında sinyal kablosu bulunmadığında veya bağlı olmadığında görüntülenir. Kabloyu kontrol edin ve yeniden bağlayın.
- [Menzil Dışı] mesajı görüntüleniyor mu?
  - Bu durum, bilgisayardan (grafik kartı) aktarılan sinyaller monitörün yatay ya da dikey frekans aralığının dışında olduğunda ortaya çıkar. Uygun frekansı ayarlamak için lütfen bu kılavuzun ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ bölümüne bakın.

Bir "Monitör tanınmadı, Plug and Play (VESA DDC) monitör bulundu" mesajıyla mı karşılaşıyorsunuz?

- Ekran sürücüsünü yüklediniz mi?
  - Ekran sürücüsünü web sitemizden indirmeyi unutmayın: *http://www.lg.com*.
  - Grafik kartının Plug and Play işlevini destekleyip desteklemediğini kontrol ettiğinizden emin olun.

Ekran sabit değil ve sarsılıyor. / Monitörde görüntülenen görüntüler gölge izi bırakıyor.

- Uygun çözünürlüğü seçtiniz mi?
  - Seçilen çözünürlük, HDMI 1080i 60/50 Hz (aralıklı) ise ekran titreyebilir. Çözünürlüğü 1080p'ye veya tavsiye edilen çözünürlüğe ayarlayın.
  - Grafik kartının önerilen (optimal) çözünürlüğe ayarlanmaması yazıların bulanıklaşmasına, ekranın kararmasına, görüntü alanının kırpılmasına ya da görüntünün kaymasına neden olabilir.
  - Ayar yöntemleri, bilgisayara ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir. Grafik kartının performansına bağlı olarak bazı çözünürlükler kullanılamayabilir. Bu konuda yardım almak için bilgisayar veya grafik kartı üreticisiyle iletişime geçin.
- Ekranda noktalar mevcut mu?
  - Monitörü kullanırken ekranda uygun olmayan noktalar (kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ya da siyah) görünebilir. Bu, ne bir hata ne de monitörün performansıyla ilgili bir durumdur.

Bazı özellikler devre dışı bırakılır.

- Menü düğmesine bastığınızda bazı fonksiyonlar kullanılabiliyor mu?
  - OSD kilitlidir. [Genel] bölümündeki [OSD Kilidi] ögesini devre dışı bırakır.

Kulaklık bağlantı noktasından ses iletilmiyor.

- Görüntüler sessiz DisplayPort veya HDMI girişi kullanılarak mı görüntüleniyor?
  - Kulaklık bağlantı noktası bağlantılarının doğru şekilde gerçekleştirildiğinden emin olun.
  - Sesi joystick ile artırmayı deneyin.
  - Bilgisayarın ses çıkışını, kullandığınız monitöre olacak şekilde ayarlayın. (Kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak ayarlar farklı olabilir.)

LİSANS

Her model farklı lisanslara sahiptir. Lisanslar hakkında daha fazla bilgi almak için *www.lg.com* adresini ziyaret edin.

HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Ara Yüzü terimleri, HDMI Ticari takdim şekli ve HDMI Logoları HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

VESA, VESA logo, DisplayPort compliance logo and DisplayPort compliance logo for dual-mode source devices are all registered trademarks of the Video Electronics Standards Association.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. USB 2.0 Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

AÇIK KAYNAKLI YAZILIM BİLDİRİMİ BİLGİLERİ

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına ile telif hakkı bildirimlerine erişmek için lütfen *https://opensource.lge.com* adresini ziyaret edin.

LG Electronics ayrıca *opensource@lge.com* adresine e posta ile talepte bulunulması halinde bu tür bir dağıtımın maliyetini karşılayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu sağlayacaktır.

Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

Ürünün modeli ve seri numarası, ürünün arkasında ve yanında yer alır.
Servis ihtiyacınız olması halinde bunları aşağı not edin.

Model

Seri No.

YASAL BİLGİLER

UYARILAR

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

1 Monitörü uzun süre kullanmıyorsanız kapatın.
2 Bilgisayarın uyuma modunu kısa tutun böylece kullanmadığınız an uyuma moduna geçip fazla enerji harcamayacaktır.

Nakliye ve Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

1 Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2 Taşıma sırasında ekranı düşürmeyin, sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
3 Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, mümkünse orjinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.
4 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar:

NOT

Uyarı: Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

- Uyarı: Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.
- Uyarı: Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.
- Uyarı: Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın veya kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Sırasında İnsan ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ile İlgili Uyarılar:

NOT

Uyarı: Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı: Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı: Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı: Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

Uyarı: Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın veya kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.
- Donanım sorunları için uzman teknik servisle bağlantı kurulmalıdır. Cihaz uzman personel tarafından kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır.

FABRİKA	FABRİKA ADRESİ
Korea	LG Electronics Inc. 77, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39381, Rep. of Korea Tel : +82 54 460 7114 Fax : +82 54 460 7930
	LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea Tel : +82 2 3777 1114
	LG Electronics Inc. 222, LG-ro, Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea
China	LG Electronics Nanjing New Technology Co.,Ltd. No.346 Yaoxin Road, Economic & Technical Development Zone, Nanjing, 210038, China Tel : +86 25 85575570 Fax : +86 25 85802789
Poland	LG Electronics Mlawa Sp. z o.o. (Ltd.) 7 LG Electronics street 06-500 Mlawa, Poland Tel : +48 23 654 74 17 Fax : +48 23 654 59 47

İTHALATÇI ADRESİ
LG ELECTRONICS TICARET A.Ş. Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok No:74a İç Kapı No:78, Şişli / İstanbul Tel : (0 212) 314 52 52 Fax : (0 212) 222 61 44

İMALATÇI ADRESİ
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea Tel : +82 2 3777 1114

WEEE



Eski cihazınızın atılması

1 Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.

2 Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.

3 Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (*www.lg.com/global/recycling*)

4 AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

5 Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.

