

NÁVOD NA OBSLUHU KLIMATIZÁCIA

Prosím, pred nainštalovaním výrobku prečítajte celú túto príručku.
Inštalčné práce sa musia vykonať v súlade s národnými zákonmi o elektrických zariadeniach a len kvalifikovanými a oprávnenými osobami.
Prosím, po dôkladnom prečítaní tejto príručky si ju ponechajte za účelom nahliadania v budúcnosti.

PDI (PDI Standard)
PPWRDB000
Preklad pôvodného pokynu

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu.

Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA“ a „UPOZORNENIA“, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.



Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupujte podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.



VAROVANIE

označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.



UPOZORNENIE

označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie produktu.



VAROVANIE

Inštalácia

- Ak potrebujete výrobok znovu nainštalovať, kontaktujte predajňu, kde ste daný výrobok kúpili, alebo požiadajte servisné stredisko o opätovnú inštaláciu.
 - Inštalácia neoprávnenou osobou môže spôsobiť požiar, zasiahnutie elektrickým prúdom, výbuch, zranenia alebo poruchu výrobku.
- Napájaciú šnúru nestáčajte ani nepoškodte iným spôsobom.
 - Môže to spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- V prípade potreby elektrických prác kontaktujte predajňu, kde ste kúpili daný výrobok, alebo servisné stredisko.
 - Demontáž alebo oprava výrobku neoprávnenou osobou môže spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Výrobok nainštalujte na miesto chránené pred dažďom.
 - Ak so do výrobku dostane voda, môže to spôsobiť jeho poruchu.
- Nenainštalujte výrobok do vlhkého prostredia.
 - Ak je výrobok vlhký, môže to spôsobiť jeho poruchu.

- V prípade inštalácie výrobku kontaktujte predajňu, kde ste kúpili daný výrobok, alebo servisné stredisko.
 - Inštalácia neoprávnenou osobou môže spôsobiť požiar, zasiahnutie elektrickým prúdom, výbuch, zranenia alebo poruchu výrobku.
- V prípade potreby elektrických prác kontaktujte elektrikára, ktorý vykoná práce na základe návodu k inštalácii a uvedenej schémy obvodu.
 - Ak použijete nevhodnú šnúru alebo sa práce na elektrických častiach nevykonajú na odbornej úrovni, môže to spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Výrobok neumiestňujte do blízkosti zdroja ohňa.
 - Mohlo by to spôsobiť horenie výrobku.
- Ak sa výrobok nainštaluje do nemocnice alebo do komunikačnej základne, zaistíte dostatočné ochranné prostriedky proti elektrickému šumu.
 - Výrobok môže mať poruchu alebo iné výrobky budú pracovať nesprávne.
- Výrobok nainštalujte bezpečným spôsobom.
 - Ak sa výrobok počas inštalácie nezabezpečí, môže spadnúť alebo mať poruchu.
- Prečítajte si dôsledne celý návod, aby ste mohli výrobok správne nainštalovať.
 - Ak tak neurobíte, nesprávna inštalácia môže spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Pri zapojení káblov daného výrobku nepoužívajte neštandardné káble ani káble príliš nepredlžujte.
 - Môže to spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Napájaciu šnúru a komunikačný kábel nainštalujte bezpečným spôsobom.
 - Inštalácia, ktorá nie je bezpečná, môže spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Napájaciu šnúru nepripájajte ku komunikačnej svorke.
 - Môže to spôsobiť požiar, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo poruchu výrobku.
- Výrobok nenainštalujte na miesta s výbušnými plynmi.
 - Môže to spôsobiť požiar, zasiahnutie elektrickým prúdom, výbuch, zranenie alebo poruchu výrobku.
- Výrobok vždy uzemnite.
 - Hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.

Prevádzka

- Na napájaciu šnúru neumiestňujte ťažké predmety.
 - Môže to spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Napájaciu šnúru ľubovoľne nemeňte ani nepredlžujte.
 - Môže to spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Použite šnúru pre daný výrobok.
 - Použitie neschválenej a neštandardnej šnúry môže spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte vykurovacie zariadenia v blízkosti napájacej šnúry.
 - Môže to spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Zaisťte, aby sa do výrobku nikdy nedostala voda.
 - Môže to spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo poruchu výrobku.
- Neumiestňujte na výrobok žiadne nádoby s kvapalinami.
 - Môže to spôsobiť poruchu výrobku.
- Nedotýkajte sa výrobku mokkými rukami.
 - Môže to spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Používajte štandardné zložky.
 - Použitie neschválených výrobkov môže spôsobiť požiar, zasiahnutie elektrickým prúdom, výbuch, zranenie alebo poruchu výrobku.
- Ak bol výrobok ponorený do vody, musíte kontaktovať servisné stredisko.
 - Môže to spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Neudierajte na výrobok.
 - Môže to spôsobiť poruchu výrobku.
- Neskladujte ani nepoužívajte v blízkosti výrobku žiadne výbušné plyny ani horľavé látky.
 - Môže to spôsobiť požiar alebo poruchu výrobku.
- Nedemontujte, neopravujte ani neskladajte výrobok ľubovoľne.
 - Môže to spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Deti a staršie osoby môžu používať výrobok len pod dozorom dohliadajúcej osoby.
 - Neopatrnosť môže spôsobiť úraz alebo poruchu výrobku.
- Dohliadajúca osoba musí zabrániť deťom prístup k výrobku.
 - Výrobok by sa mohol poškodiť alebo spadnúť a spôsobiť zranenie detí.
- Nezabúdajte udržiavať prevádzkovú teplotu uvedenú v návode. Ak v návode nie je uvedený rozsah prevádzkovej teploty, používajte výrobok pri teplote od 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F).
 - Ak sa výrobok použije mimo tohto rozsahu môže sa vážne poškodiť.

- Spínače ani tlačidlá nestláčajte ostrým predmetom.
 - Môže to spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo poruchu výrobku.
- Nezapájajte výrobok, keď je zapnutý.
 - Môže to spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Ak výrobok vydáva čudný zvuk alebo sa z neho šíri zápach, prestaňte ho používať.
 - Môže to spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.
 - Môže to spôsobiť poruchu výrobku.
- Nestriekajte vodu na výrobok ani ho nečistite handričkou namočenou vo vode.
 - Môže to spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte výrobok na uschovávanie zvierat a rastlín, presných prístrojov, umeleckých diel ani ho nepoužívajte na žiadne osobitné účely.
 - Môže to spôsobiť poškodenie majetku.
- Baliaci materiál zlikvidujte bezpečným spôsobom.
 - Baliaci materiál môže spôsobiť osobné zranenie.

UPOZORNENIE

Inštalácia

- Výrobok nainštalujte bezpečným spôsobom na miesto, ktoré unesie jeho hmotnosť.
 - Výrobok by v opačnom prípade mohol spadnúť a znehodnotiť sa.
- Nepoužívajte výrobok na miestach, kde sa vyskytujú oleje, para alebo sýrové plyny.
 - Mohlo by to ovplyvňovať výkon výrobku alebo ho poškodiť.
- Skontrolujte menovitý výkon.
 - Môže to spôsobiť požiar alebo poruchu výrobku.
- Používajte adaptér dodávaný k výrobku alebo napájanie triedy 2 s 24 V~ transformátorom podľa konkrétneho modelu.
 - Ak použijete neštandardný adaptér, môže to spôsobiť poruchu výrobku. Adaptér sa nedodáva k baleniu PDI, ktoré sa predáva v USA.
- Dávajte pozor, aby ste výrobok nenechali spadnúť ani ho nepoškodíte pri jeho premiestňovaní.
 - Môže to spôsobiť poruchu výrobku alebo osobné zranenie.

- Skontrolujte, či je šnúra bezpečne pripojená, aby ste zabránili vniknutiu rosy, vody alebo hmyzu do výrobku.
 - Ak sa do výrobku dostane cudzie teleso, môže to spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo poruchu výrobku.
- Prístroj sa smie používať iba s napájacou jednotkou dodanou spolu so spotrebičom.
- Neinštalujte jednotku v potenciálne výbušnom prostredí.

Prevádzka

- Výrobok očistite jemnou handričkou, ale nie s čistiacim prostriedkom na báze rozpúšťadiel.
 - Použitie čistiaceho prostriedku na báze rozpúšťadiel môže spôsobiť požiar alebo to môže spôsobiť zdeformovanie výrobku.
- Nedotýkajte sa panela špicatým alebo ostrým predmetom.
 - Môže to spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo poruchu výrobku.
- Nedovoľte, aby sa výrobok dostal do kontaktu s kovovými povrchmi.
 - Môže to spôsobiť poruchu výrobku.
- Počas sterilizácie a dezinfekcie prestaňte používať daný výrobok.
 - Výrobok by mohol pracovať nesprávne.
- Nedotýkajte sa vnútornej časti výrobku.
 - Môže to spôsobiť poruchu výrobku.
- Skontrolujte stav výrobku, ak ste ho používali dlhší čas.
 - Ak ste výrobok používali dlhší čas, jeho stav sa môže zhoršiť, čo môže spôsobiť zranenie jeho používateľa.
- Nenechávajte výrobok v blízkosti kvetináča, fľaše s vodou alebo akýchkoľvek iných kvapalín.
 - Môže to spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Ak sa tekutý kryštál výrobku rozbije, zabráňte jeho dotyku so svojou pokožkou, napr. s tvárou alebo rukami.
 - Môže to spôsobiť osobné zranenie alebo poškodenie majetku.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla, aby sa predišlo nebezpečenstvu, je nutná jeho výmena.
- Zariadenie je potrebné odpojiť od jeho napájacieho zdroja počas servisu alebo výmeny častí.

Podľa IEC 60335-1

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (včítane detí) so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom ani neboli poučené ohľadom používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Podľa IEC 60335-1

Tento spotrebič môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo dostanú poučenie ohľadom bezpečného používania spotrebiča a súvisiacich rizík. Deti sa nesmú s týmto spotrebičom hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.



UPOZORNENIE


Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválil výrobca, ktorý je zodpovedný za zhodnosť výrobku, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať daný výrobok.




Zneškodnenie starého spotrebiča

1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zaniest' do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

ZLOŽKY

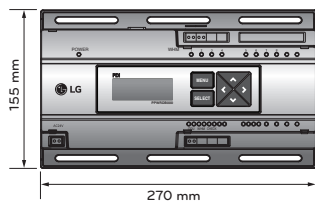

Indikátor distribúcie napájania

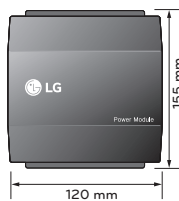

Napájací zdroj



Sprievodca



Predný kryt



Skrutka

Položka	Špecifikácia
Trieda ochrany	IP20

NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ

① Predný kryt



② LED displej


③ Tlačidlo ponuky

④ LCD displej

⑤ Tlačidlo VOLBY

② LED displej

⑥ Navigačné tlačidlo

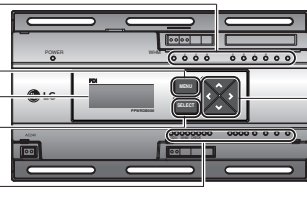

⑦ Napájací zdroj

① **Predný kryt**

② **LED displej** Zobrazuje aktuálny stav indikátora napájania.

③ **Tlačidlo ponuky** Používa sa na kontrolu počiatočného nastavenia a elektrického napájania.

④ **LCD displej** Zobrazuje informácie o nastavení a spotrebe energie.

⑤ **Tlačidlo VOLBY** Používa sa pri počiatočnom nastavení.

⑥ **Navigačné tlačidlo** Používa sa na kontrolu počiatočného nastavenia a elektrického napájania.


⑦ **Napájací zdroj** Napájanie indikátora napájania.

SPÔSOB INŠTALÁCIE

Diagram celkovej konfigurácie výrobku

Pri prepojení s impulzným wattmetrom

- Prepojenie s centrálnym ovládačom (prepojenie s EHP výrobkom)

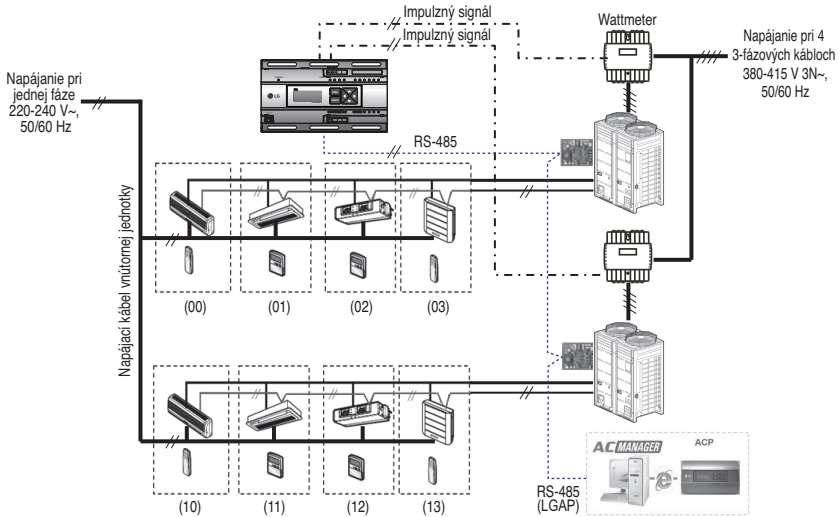


- : Napájací kábel pre 4 3-fázové káble
- : Napájací kábel pri jednej fáze
- : Komunikačná kábel (2-drôtový tieněný kábel): medzi vonkajšou jednotkou a centrálnym ovládačom
- : Komunikačná kábel (2-drôtový tieněný kábel): medzi vnútornou jednotkou a vonkajšou jednotkou
- - - - : Kábel pre impulzné signály
- : Potrubie s chladivom

! UPOZORNENIE

- V závislosti od elektrického napájania použite wattmeter pri dial'kovom odčítaní impulzného signálu.
- Použite wattmeter so šírkou impulzov 50 ms ~ 400 ms.
- Impulzy wattmetra musia klesnúť najmenej na 3 mA alebo viac, ako je prúd v indikátore napájania.
- Použite wattmeter s 1 W/impulz, 2 W/impulz, 4 W/impulz, 6 W/impulz, 8 W/impulz, 10 W/impulz, 100 W/impulz a PT/CT (1 ~ 50 000).
- Pri nastavovaní wattmetra ho nastavte do podružného režimu.
- Môžete nainštalovať najviac 2 wattmetrov.
- Vzdialenosť medzi indikátorom napájania a wattmetrom musí byť menej ako 50 m za normálnych podmienok.
- Keď sa očakáva elektrický alebo mechanický šum, použite kratšie káble.

* EHP (elektrické tepelné čerpadlo): ide o elektrické klimatizačné zariadenie, ktoré poháňa kompresor cez elektrické napájanie.

- Keď sa pripojí k GHP výrobku, centrálny ovládač sa môže pripojiť len k modelu ACS IV série alebo staršiemu.

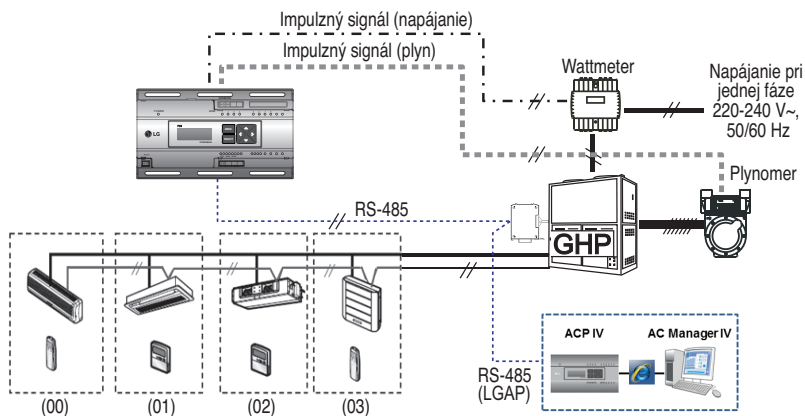


- | | |
|-------------|---|
| —/— | : Napájací kábel pri jednej fáze |
| ·····/····· | : Komunikačná kábel (2-drôtový tienený kábel): medzi vonkajšou jednotkou a centrálnym ovládačom |
| —/—/—/— | : Komunikačná kábel (2-drôtový tienený kábel): medzi vnútornou jednotkou a vonkajšou jednotkou |
| - /- · · | : Kábel pre impulzné signály |
| —/—/—/— | : Potrubie s chladivom |
| —/—/—/— | : Plynové potrubie |
| ■ /■ /■ /■ | : Kábel pre impulzný signál (plyn) |

- Použite wattmeter pri diaľkovom odčítaní impulzného signálu v závislosti od wattového výkonu.
- Použite wattmeter so šírkou impulzov 50 ms ~ 400 ms.
- Impulzy wattmetra musia klesnúť najmenej na 3 mA alebo viac, ako je prúd v indikátore napájania.
- Použite wattmeter s 1 W/impulz, 2 W/impulz, 4 W/impulz, 6 W/impulz, 8 W/impulz, 10 W/impulz, 100 W/impulz a PT/CT (1 ~ 50 000).
- Použite plynometry pri diaľkovom odčítaní impulzného signálu v závislosti od spotreby plynu.
- Použite plynomer so šírkou impulzov 50 ms. a viac.
- Použite plynomer s max. tlakom plynu 0.2 m³/h ~ 10 m³/h.
- Impulzy plynometra musia klesnúť najmenej na 3 mA alebo viac, ako je prúd v indikátore napájania.
- Použite plynomer pre 1 ℓ/impulz, 2 ℓ/impulz, 4 ℓ/impulz, 6 ℓ/impulz, 8 ℓ/impulz, 10 ℓ/impulz, 100 ℓ/impulz, VT/Pr (1 ~ 50 000).
- Pri nastavovaní wattmetra alebo plynometra ich nastavte do podružného režimu.
- Môžete nainštalovať až 1 wattmetre alebo plynometry.
- Pripájací kábel pre indikátor napájania a wattmeter (plynomer) nesmie byť dlhší ako 50 m za normálnych podmienok.
- Skráťte pripájací kábel, ak sa na danom mieste vyskytuje elektrický alebo mechanický šum.


* GHP (tepelné čerpadlo s plynovým motorom): ide o plynové klimatizačné zariadenie, ktoré poháňa kompresor s LNG alebo LPG ako tepelným zdrojom a s elektrickým napájaním plynového motora.

Ako zapojíte výrobok (keď je pripojený EHP výrobok)

Pripojenie indikátora napájania

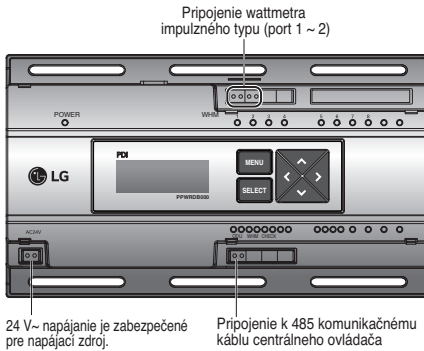

Pripojenie napájacieho zdroja

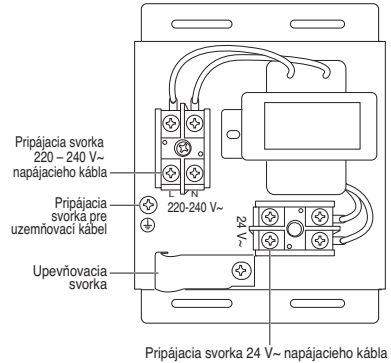


! UPOZORNENIE


- Po úplnom pripojení výrobku je potrebné zapnúť napájanie.

Ako zapojíte výrobok (keď je pripojený GHP výrobok)

Pripojenie indikátora napájania

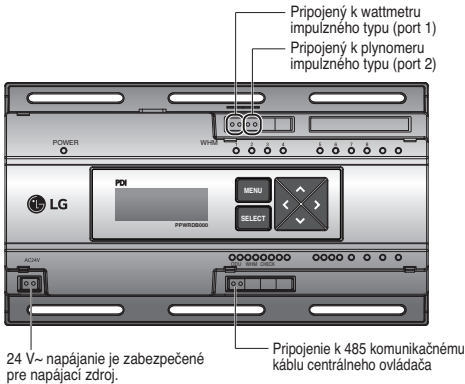

Pripojenie napájacieho zdroja

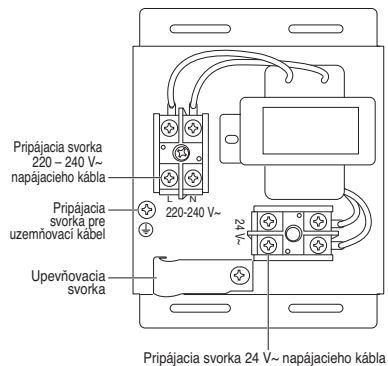

! UPOZORNENIE

- Zapnite napájanie po úplnom pripojení výrobku, ak je to potrebné.


Káble

- Oddeľte skrinku napájacieho zdroja.
- Uvoľnite svorku, ktorá pridrižiava napájací zdroj.
- Pripojte 220-240 V~ napájací kábel k čiernej a uzemňovacej svorke.
- Pripojte 24 V~ napájací kábel k žltej svorke.
- Použite svorku na pripevnenie 220-240 V~ a 24 V~ napájacieho kábla.
- Použite skrutku na montáž skrinky.
- Použite dodané skrutky na pripevnenie indikátora napájania a napájacieho zdroja na príslušné miesta na elektrickom paneli.
- Pripojte 24 V~ napájací kábel pripojený k napájaciemu zdroju k napájacej svorke indikátora napájania.
- Zapojte wattmeter, plynomer, komunikačný kábel centrálného ovládača a zosilňovač pre diaľkové odcítanie.


! UPOZORNENIE

Zaradenie na odpojenie od napájania sa musí začleniť do pevnej kabeláže v súlade s pravidlami a predpismi pre elektrické zapojenie.

Pripojenie napájania

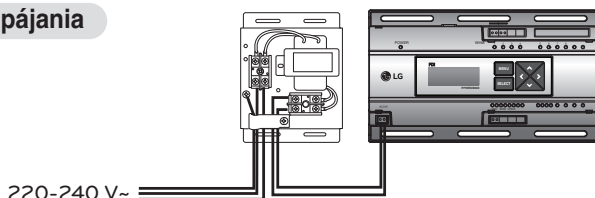


Montáž na stenu

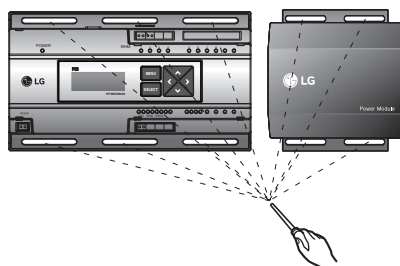

! VAROVANIE

- Vždy dobre utiahnite skrutky na svorkách, aby sa nemohli uvoľniť.
- Pri pripájaní napájacieho a komunikačného kábla vždy použite svorku (O krúžok, Y krúžok).
- Pri 220-240 V~ napájacím káblom použite (CV) 1.5 mm² x 3 a pri 24 V~ napájacím káblom použite CV kábel.

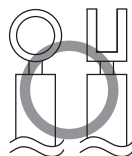


! UPOZORNENIE

- Po úplnom pripojení výrobku je potrebné zapnúť napájanie.

Pripojte wattmeter a komunikačný kábel (EHP výrobky).

Pri pripájaní wattmetra impulzného typu

- Nezávislé prevádzkovanie indikátora napájania (prepojený s EHP výrobkom)

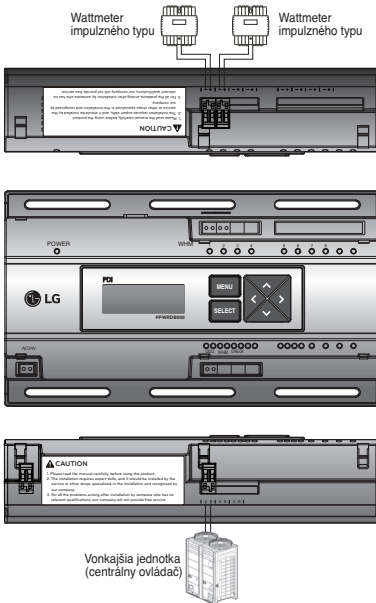


Vonkajšia jednotka
(centrálny ovládač)

! UPOZORNENIE

- Farba a polarita signálneho kábla sa môže líšiť od tých, ktoré sú na skrinke, v závislosti od výrobcu wattmetra. [Čierna: (-), biela: (+)]
- Pri pripájaní 485 komunikačného kábla skontrolujte polaritu A, B.
- Po pripojení wattmetra skontrolujte, či je signál pripojený cez LED indikátor.
- Indikátor napájania a wattmeter impulzného typu sa musia nainštalovať na ten istý panel.

Pripojenie wattmetra, plynomera a komunikačného kábla (GHP výrobky)

Pri pripájaní wattmetra/plynomera impulzného typu

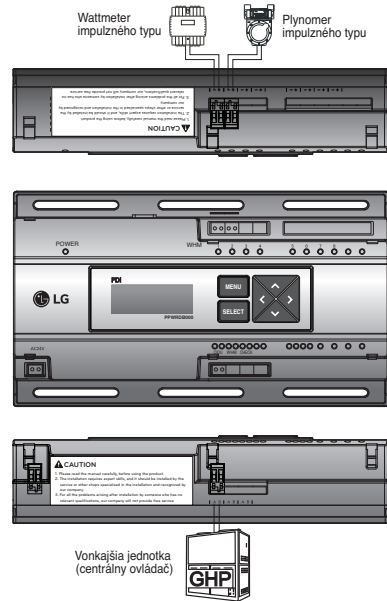

Vonkajšia jednotka
(centrálny ovládač)

! UPOZORNENIE


- Farba a polarita signálneho kábla sa môže líšiť od tých, ktoré sú na skrinke, v závislosti od výrobcu wattmetra. [Čierna: (-), biela: (+)]
- Pri pripájaní 485 komunikačného kábla skontrolujte polaritu A, B.
- Po pripojení wattmetra skontrolujte, či je signál pripojený cez LED indikátor.
- Nainštalujte indikátor napájania a wattmeter impulzného typu na ten istý panel.
- Skontrolujte, či impulzné vedenia wattmetra a plynomera sú pripojené na správnych miestach (wattmeter: 1 – 4 porty, plynomer: 5 – 8 portov)

SPÔSOB NASTAVENIA A POUŽÍVANIA

Podrobné nastavenie funkcií (EHP výrobky)


Postupový diagram pre nastavenie funkcií (EHP výrobky)

Keď zvolíte EHP výrobok, nastavte podrobné funkcie indikátora napájania podľa postupového diagramu nižšie.

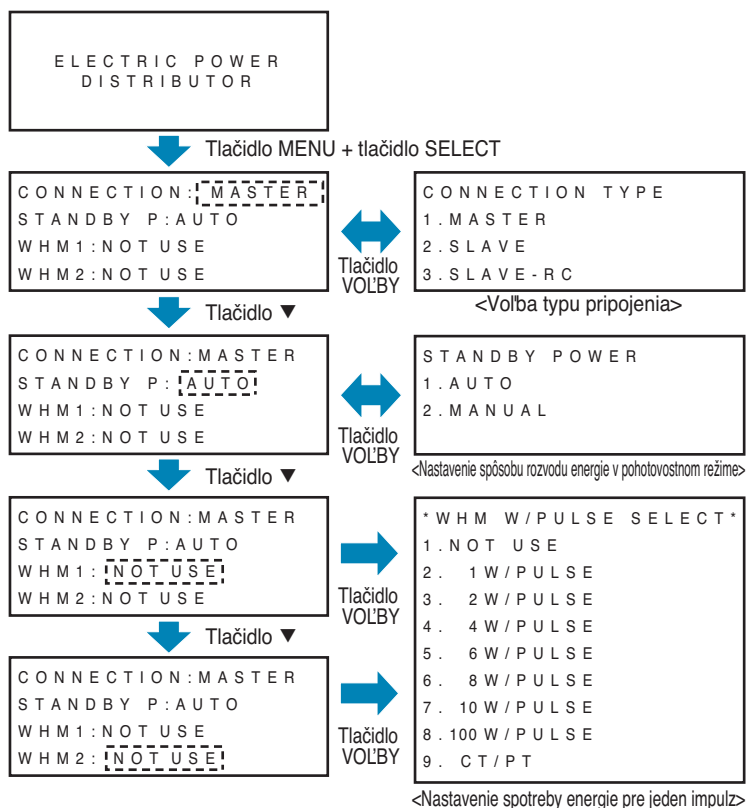

! UPOZORNENIE


- Nastavenie indikátora pripojenia môžete zmeniť len po 20 minútach po zapnutí napájania. Dvadsať (20) minút.
O dvadsať (20) minút neskôr a ak potrebujete zmeniť nastavenie, znovu zapnite indikátor napájania.

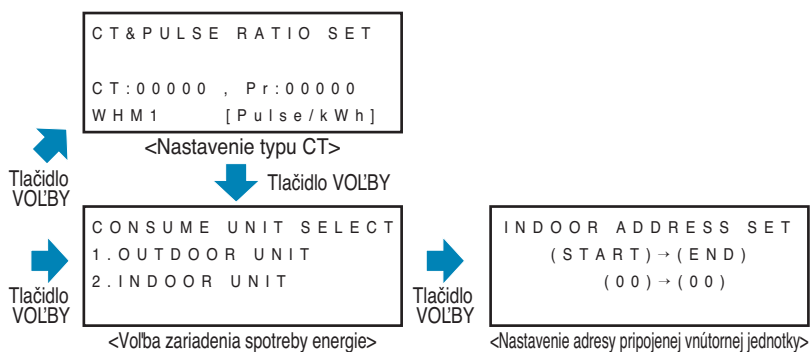

Nastavenie podrobných funkcií (GHP výroby)

Postupový diagram spôsobu nastavenia funkcií (GHP výroby)


Keď zvolíte GHP výrobok, nastavte podrobné funkcie indikátora napájania podľa nasledovného postupového diagramu.

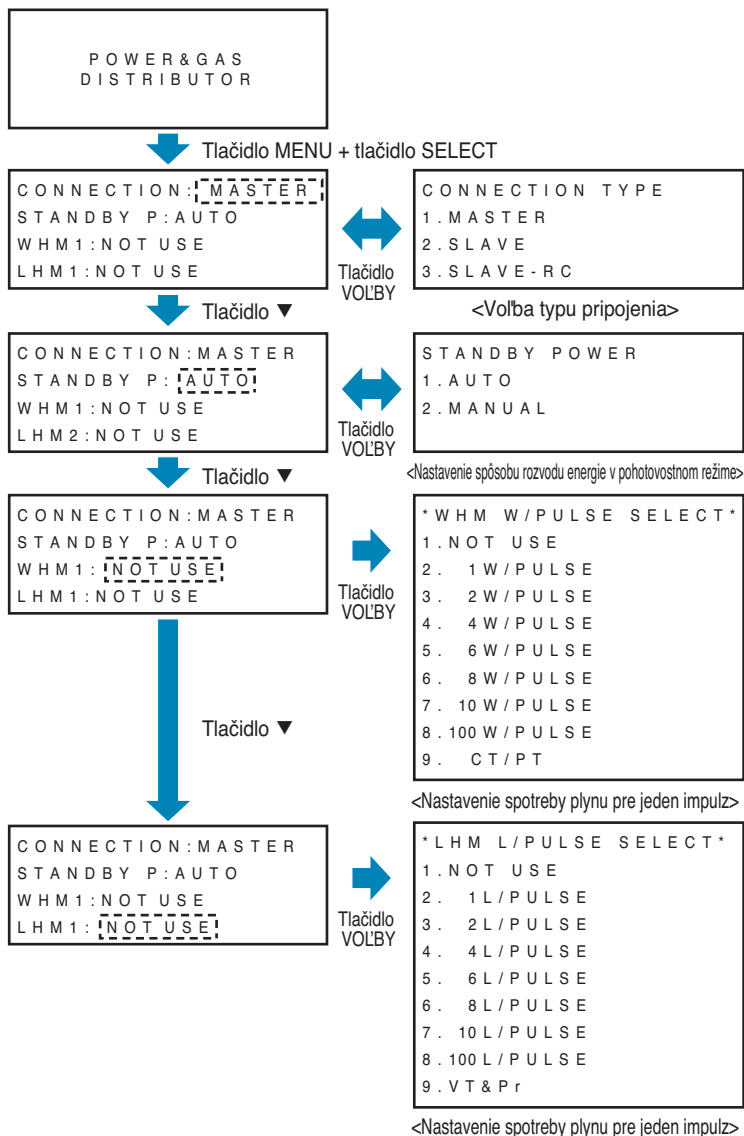



UPOZORNENIE

- Nastavenie indikátora pripojenia môžete zmeniť len po 20 minútach po zapnutí napájania. O dvadsať (20) minút neskôr a ak potrebujete zmeniť nastavenie, znovu zapnite indikátor napájania.

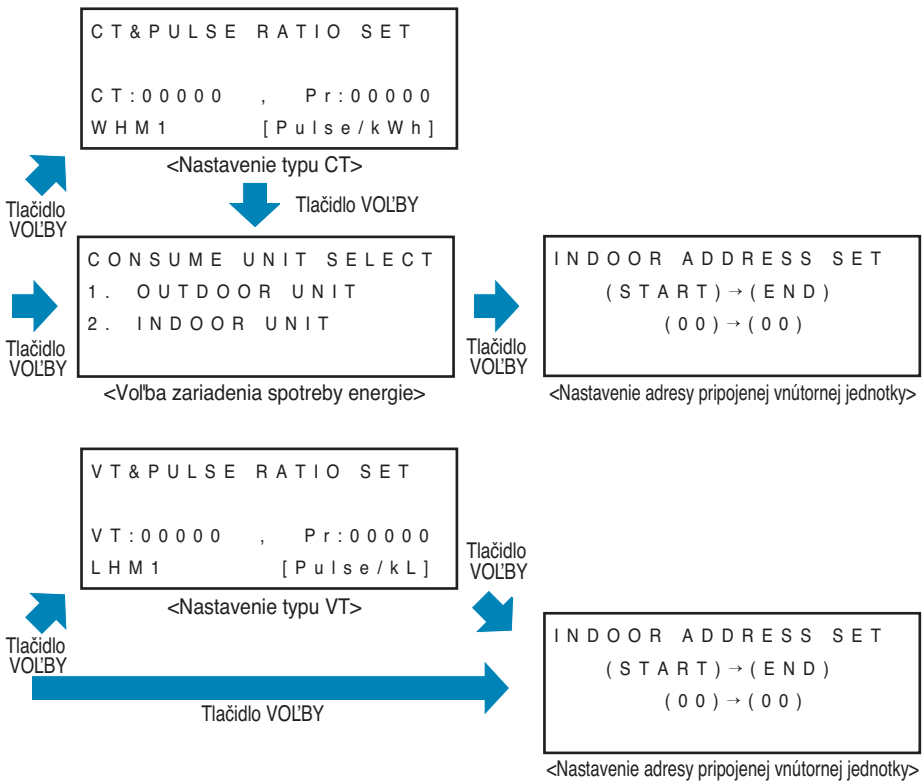


• **Keď prvýkrát vstúpíte na obrazovku nastavenia.**

- Po zapnutí napájania stlačte naraz tlačidlo ,PONUKA' a tlačidlo SELECT (Voľba) a obrazovka sa zmení na takú obrazovku, kde môžete zmeniť typ pripojeného výrobku. Zvoľte typ výrobku, ktorý sa má pripojiť, a potom stlačte tlačidlo SELECT (Voľba). Potom sa voľba výrobku uloží a obrazovka sa prepne na hlavnú obrazovku pohotovostného režimu.



<Hlavná obrazovka pohotovostného režimu>

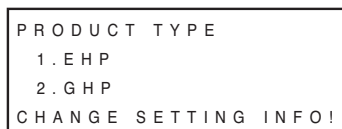

<Obrazovka nastavenia typu pripojeného výrobku>


• **Po voľbe typu pripojeného výrobku vstúpíte na obrazovku nastavenia.**

- Po zapnutí napájania stlačte naraz tlačidlo ,PONUKA' a tlačidlo SELECT a potom sa prepne na obrazovku nastavení funkcií.

• **Po voľbe EHP výrobku**



<Hlavná obrazovka pohotovostného režimu>

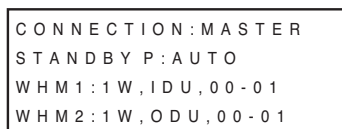


<Obrazovka nastavenia funkcií>

• **Po voľbe GHP výrobku**



<Hlavná obrazovka pohotovostného režimu>

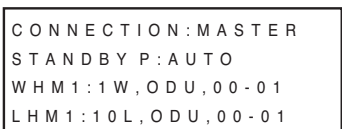

<Obrazovka nastavenia funkcií>

• **Položka s blikajúcimi písmenami je aktuálnym miestom nastavenia na obrazovke nastavenia funkcií.**

※ Ak chcete zmeniť typ pripojeného výrobku

- Na obrazovke nastavenia funkcií stlačte naraz tlačidlo (▲) a (▼) a potom môžete prejsť na obrazovku nastavení pre typ pripojeného výrobku.

! UPOZORNENIE

- Nastavenie indikátora pripojenia môžete zmeniť len po 20 minútach po zapnutí napájania. O dvadsať (20) minút neskôr a ak potrebujete zmeniť nastavenie, znovu zapnite indikátor napájania.



UK Importer : LG Electronics U.K. Ltd, Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Factory : LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory, 84,
Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA