

رینمای بهکارهینەر

تکایه به ووردی ئەم نامیلکەى بهکارهینانه بخوینەوه پیش بهکارخستنى سێتەکهت و بۆ بهکارهینانى دواتر پارێزگارى لى بکه.

ناوهرۆک

سهبارەت بە تەلەفزیۆنی وشیاى LG

5. وانەى فیرکار یەکانى مأل .
7. بەرپۆمەردنى مألەوه .
9. نامادەکردنى تەلەفزیۆنى وشیار .
9. رێککردنى تور .
11. دەربارەى رێنمای بەکار هێنەر .

شیوازی بەکار هێنانى تەلەفزیۆن

12. جووتکردنى ریمۆت کۆنترۆلى Magic .
13. بەکار هێنانى ریمۆت کۆنترۆلى Magic .
16. بەکار هێنانى نامرازەکانى تەلەفزیۆن لەرێگەى وتارەوه .
18. وتار بۆ بابەت .
20. بۆ بینینی تایبەتمەندى زیاترى ریمۆت کۆنترۆلەکە .
21. دوور کۆنترۆلى جیهانى .
22. کردنەوهى ئەپ لەرێگەى دەستپێگەشتنى خێرا .
23. SIMPLINK (HDMI-CEC) .
25. قەدبەرى دەستگەشتن .
25. بەکار هێنانى تەختەکلێل و ماوس .
26. بەکار هێنانى گەیمپەد .

چێژ لە تەلەفزیۆنى راستەوخۆ وەرگرە

26. پێرستى راستەوخۆ .
27. رێبەرى تەلەفزیۆن .
28. دانیای لە زانیاریەکانى بەرنامە .
29. بەکار هێنانى مەجیک لینک .
31. Live Playback .
32. تۆمارکردن .
33. بگرى مووزیک .
34. خشتەکراو .
36. پەخش کردنى پروگرامى تەلەفزیۆنى تۆمارکراو .
38. فرەبینین .
39. دەقى زانیاریەکان .
41. HbbTV .

شیوازی بەکار هێنانى ناوهرۆکى جۆراوجۆر

42. LG Content Store (بیرگەى ناوهرۆکى LG) .
43. بەرپۆمەردنى ئەژمێر .
43. لەنێو ناوهرۆک بگەرە .

44. بىكار ھېنان و ناومرۇكەكان بە كار بېھنە.

گرېدانى نامىرەكانى تر

46. داشيوردى مالىھە .
48. پەيوەستکردنى مۇبايل .
49. شاشەى سمارتفون ھاوبەش بکە .
50. بلاوکردنەى دەنگى ئامىرىكى ھوشمەند لەرېگەى بلىنگو تەلفىزىونەى .
51. پەيوەستکردنى USB .
52. فوتو و فيديو .
58. موزىك .
61. مالىھەى ئامىرەكانى IoT .
63. ناومرۇكى كومپيۇتەر ھاوبەش بکە .
64. شاشەى كومپيۇتەر ھاوبەش بکە .

سوودەكانى تەلفىزىونى وشيار

65. گەلەرىي .
66. چىژ وەرگرتن لە ئىنتەرنېت .
68. Live Plus .
69. دۇخى خۇشى .
69. ناگانامەكان .

گەشتىك بەنيو رېكخستەكان

70. رېكەندە خىرا .
71. وېنە .
81. دەنگ .
89. كەنالىكان .
92. گرېدان .
95. گشتى .
103. سەلامەتى .
105. دەستگەيشتن .

دۆزىنەوى كېشەكان و چارسەرکردنەى

107. پشكىن ئىنجام بە لەگەل يارمەتى خىرا .
108. كارکردنى ئاناسايى .
109. كېشەكانى شاشە .
111. كېشەكانى دەنگ .
113. كېشەكانى پەيوەستکردنى كومپيۇتەر .
114. كېشەكانى پەخشکردنەى فىلم .
115. كېشەكانى تۆمارکردن .
116. كېشەكانى پەيوەندىي تۆر .

- 117..... LG كېشەكانى ئەكاونتى
- 118..... كېشەى ناوەرۆك .
- 118..... كېشەكانى براوزەرى ئىنتېرنېت .

تېيىنى

- 119..... نوپكر دىنەھى نەرمەوالە .
- 120..... روناكىي پىشتىگىرى كراو : HDMI-DTV .
- 123..... روناكىي پىشتىگىرى كراو : HDMI-PC .
- 126..... روناكىي پىشتىگىرى كراو : Component .
- 128..... زانىيارىي مۇلەت .
- 129..... ھتد .

سەبارەت بە تەلەفزیونی وشیاری LG

وانەى فیکاریهکانى مالى

بەکارهینانى ئامرازى «مالهوه» LG webOS TV

دەتوانیت بە فشاردانى دوگمەى  ى ریمۆت کۆنترۆل شاشەى «مالهوه» بکەیتەوه. دوگمەى **چەرخ (OK)** ى سەر مەجیک ریمۆت بسوورپنە بۆ گەران بە ناو پیرستەکە. دەتوانیت ئەپلیکەیشنەکان و ناوەرۆکەکان بکەیتەوه و تاییهتەندى جیاوازی تەلەفزیۆنە ھۆشمەندەکە بەکاربینیت.

● ریمۆت کۆنترۆلى ستاندر رینگەت پیدمات لە رینگەى دوگمەکانى  /  بە ناو پیرستەکەدا بگەریت.



① ئامرازى **گەران** بکەوه.

بۆ بینى وردەکاریهکان، بچۆ بەشى **شیوازی بەکارهینانى ناوەرۆكى جۆراوجۆر** ← **لەنیو ناوەرۆک بگەرە** لە رینمای **بەکارهینەر**.

② ئامرازى **رێکبەندە خیراکان** بکەوه.

بۆ بینى وردەکاریهکان، بچۆ بەشى **گەشتیک بەنیو رێکخستەکان** ← **رێکبەندە خیرا** لە رینمای **بەکارهینەر**.

③ ئامرازى **ناگانامەکان** بکەوه.

بۆ بینى وردەکاریهکان، بچۆ بەشى **گەشتیک بەنیو رێکخستەکان** ← **دەربارەى نەم تەلەفزیۆنە** ← **ناگانامەکان** لە رینمای **بەکارهینەر**.

④ بۆ تازەترین تەلەفزیۆن یان ئینیوتى دەرەمى بەکارهاتووی ئەم دواایانە دەگەریتەوه.

⑤ دەتوانیت پێشنیارەکان لە کەنأل و پروگرامى جیاوازه وەرگیریت.


● پێویستە گرێدان بە تۆر بکەیت بۆ بەکارهینانى تاییهتەندى پێشنیار.

⑥ دەتوانیت ئەپەکانى سەر تەلەفزیۆنەکە بکەیتەوه، بگوازیتەوه، یان بسریتەوه.

- هر جاريك تلهفزيونهكه هلبكريت ليسي كاريهرنامه و ناوهرؤكي باوي ○○ خودكارانه له سر شاشه نيشان ددرين. نهگر ناتهرؤيت شاشهي مالهوه نيشان بدرت، نهوه خود بهكارخستني مالهوهي ⚙️ ← ❗️ ← گشتي ← ريكهبندي زياتر ← ريكهبندهكاني مالهوه و هك كوزاندنهوه ديارى بكه.
- بهردهست بوون و دسگهيشتن بو ناوهرؤكهكان و خزمهتگوزاريهكان له LGE Device هممو كاتيك دهكهونه ژير كاريگري گوزانكارى بى ناگدارى پيشومخته.
- تايهتمهنديه بهردهستهكان بهگويرهى هر يم يان خزمهتگوزارى دهگورين.

مالهوهى بنهرهتي

- ⚙️ ← ❗️ ← گشتي ← ريكهبندي زياتر ← ريكهبندهكاني مالهوه ← ستايلى مالهوه بخنه سر دوخى مالهوهى بنهرهتي. له سر ريموت كونترول دوگمهي 🏠 فشار بده. دهتوانيت نهو ئهپانهى كه زور بهكاريان دههنييت پيكهوه لهسر يهك شاشه دابنين و هر كات بهتهرت هر يهك لهوان به كار بهنييت.

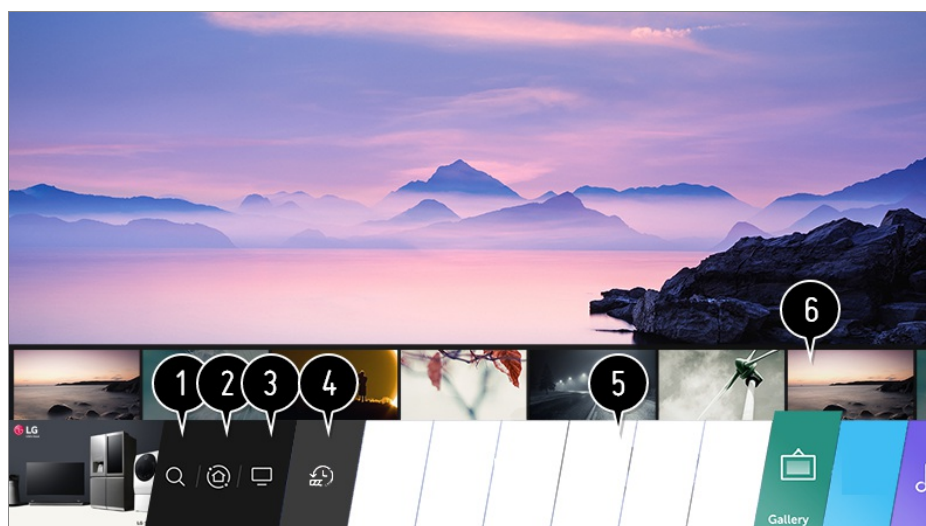

1. نامرازى گهران بكهوه. بو بينيني وردهكاريهكان، بچو بهشي شينوازي بهكارهيناني ناوهرؤكي جوراوجور ← لهنيو ناوهرؤك بگهړه له رينماي بهكارهينهر.
 2. گواستنوه بو داشبوردي مالهوه. دهتوانيت ناميريك دهنشيان بكهيت يان كونترول بكهيت (موبايل، ناميري دهرمكي، مالهوهى ناميرمكاني IoT مالهوه، هند) كه به تلهفزيونهكه گريراهه. بو زانباري زياتر، بهشي گريداني ناميرهكاني تر ← داشبوردي مالهوه له رينماي بهكارهينهر بخوينهوه.
 3. برو بو نهو ئينپوتهى تلهفزيون كه بهم دوايانه بهكارت هيناوه.
 4. برو بو نهو ئهپليكهيشنهى بهم دوايانه بهكارهاتوه. بو ماوهيك دوگمهي 🏠 سر ريموت كونترولكه دابگره يان فوكس بخره سر نهو دوايانه. دهتوانيت نهو ئهپليكهيشنهى بهم دوايانه بهكارهاتون بخهيت كار يان دابخهيت له ناوچهى پيشديمهن له سر موه.
 5. دهتوانيت ئهپهكاني سر تلهفزيونهكه بكهيتوه، بگوازيتهوه، يان بسريتهوه.
 6. فوكس كردن لهسر ناوچهى ئهپليكهيشن. پيشديمهن له سر موه پيشكش دمكات. دهتوانيت تايهتمهندي سوودبخش بيشكنيت يان بخهيت كار بو هر يهك له ئهپليكهيشنهكان و ناوهرؤكي پيشنياركارو لهسر پيشديمهن بى چوونه ناو ئهپليكهيشنهكه.
- رمنگه همنديك ئهپليكهيشن پيشديمهن پيشكش نهكن.


- شاشه‌ی ماله‌وه خودکارانه نیشان ددرئیت کاتیک تله‌فزیونه‌که هه‌لده‌کرنیت. ئەگەر ناتەوئیت شاشه‌ی ماله‌وه نیشان بدرئیت، ئەوه **خود به‌کارخستنی ماله‌وه‌ی**   **گشتی**  **ریکبه‌ندی زیاتر**  **ریکبه‌نده‌کانی ماله‌وه** وەک **کوژاندنه‌وه** دیاری بکە.
- به‌رده‌ست بوون و دەسگەشتن بۆ ناوەرۆکه‌کان و خزمەتگوزاریه‌کان له LGE Device هه‌موو کاتیک ده‌که‌ونه ژێر کاریگه‌ری گۆرانکاری بێ ئاگاداری پێشومخته.

به‌ریوه‌بردنی ماله‌وه

به‌ریوه‌بردنی LG WebOS TV Home

بژارکردنی ماله‌وه‌ی نوێ

- دەتوانیت ریزبەندی ئەپلیکەیشنە نیشاندراوەکان یان لیستی ناوەرۆک بگۆریت له‌ رێگه‌ی داگرتنی دوگمه‌ی  ی سەر ریمۆت کۆنترۆڵه‌که‌.
- دوگمه‌ی **چەرخی (OK)** ی سەر مه‌جیک ریمۆت بسوورێنه‌ بۆ گه‌ران به‌ ناو پێرسته‌که‌. دەتوانیت بچیته‌ ناو دۆخی بژارکردن له‌ رێگه‌ی دەس‌نیشان کردنی  ی خوار موه‌ی شاشه‌که‌.

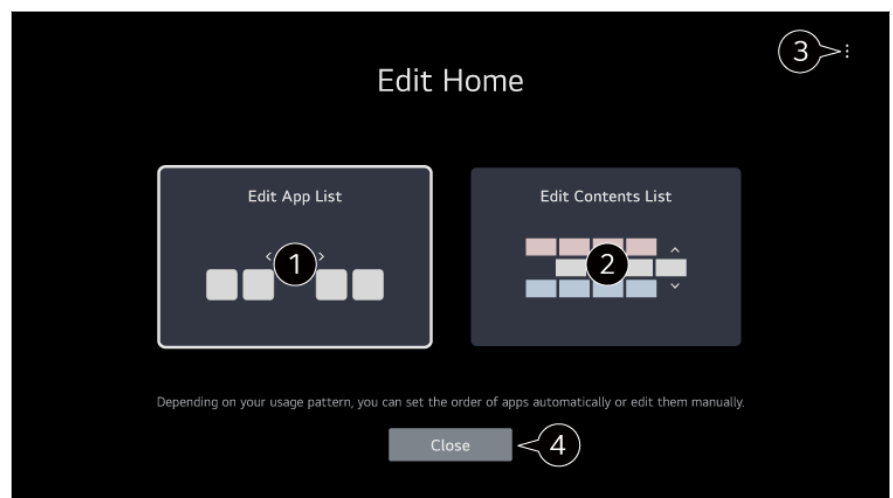

1 دەچیته‌ ناو دۆخی بژارکردنی لیستی ئەپلیکەیشن.

- دوا‌ی دەس‌نیشانکردنی ئەو ئەپلیکەیشنە که‌ ده‌تەوئیت له‌ **لیستی کاربه‌رنامه‌** شاشه‌ی ماله‌وه بژاری بکه‌یت، دوگمه‌ی **چەرخی (OK)** ی سەر ریمۆت کۆنترۆڵه‌که‌ بۆ ماوه‌یه‌ک دا‌بگره‌، یان دوگمه‌ی **بژارکردنی لیستی ئەپلیکەیشن** ی دوا‌یین ناوچه‌ی **لیستی کاربه‌رنامه‌** دا‌بگره‌ بۆ چوونه‌ناو دۆخی **بژارکردنی لیستی ئەپلیکەیشن**.

2 دەچیته‌ ناو دۆخی بژارکردنی لیستی ناوەرۆک.

دەتوانیت به‌شێوه‌یه‌کی راسته‌وخۆ ریزبەندی لیستی ناوەرۆکه‌ نیشاندراوەکانی سەر شاشه‌ی ماله‌وه بژار بکه‌یت.

- 3 **رێک‌کردنه‌وه‌ی ریزبەندی ئەپلیکەیشن** : ریزبەندی نایتمه‌کانی ناو لیستی ئەپلیکەیشن رێک ده‌خات‌ه‌وه‌.
- ریکبه‌نده‌کانی ماله‌وه** : له‌ کاتی هه‌ل‌کردنی هیز، بۆ ئەو شاشه‌یه‌ بڕۆ که‌ ره‌فتاری شاشه‌ی سەر‌مکی دیاری ده‌کات یان رێک‌لام نیشان ده‌دات.
- رێنمای به‌کاره‌ینه‌ر** : گواستنه‌وه‌ بۆ ئەپلیکەیشنێ **رێنمای به‌کاره‌ینه‌ر**.

• ئەو ئايتمانى دەكرىت دىارى بكرىن رەنگە بەگۆيرە دۆخى بزار كرىن بگۆرىن.

4 دەرچوون لە دۆخى بزار كرىن.

بزار كرىنى مالىهوهى بنهرهتى

01    گشتى  رىكبهندى زياتر  رىكبهندهكانى مالىهوه  ستائىلى مالىهوه بخهنه سەر دۆخى مالىهوهى بنهرهتى.

لە سەر ريموت كونترول دوگمەى  فشار بده.

02 ئەو ئەپەى كە دتموئىت دەستكارى بکەیت هەلبژێرە، ئینجا دوگمەى **چەرخ (OK)** ی ريموت كونترول فشار بده و رايىگرە.

ئەمە حالەتى دەستكارى كرىنى ئەپ چالاک دەكات.

يان دتموانىت دوگمەى دۆخى بزار كرىن لە گوشەى لای راستى لىستى مالىهوه دەسنیشان بکەیت بۆ چوونەناو دۆخى بزار كرىنى ئەپلىكەيشن.


03 بۆ گواستەوهى ئەپەكە بۆ شوێنى مەبەست، بچۆ ئەو شوێنە و دوگمەى **چەرخ (OK)** فشار بده. بۆ سەرینهوهى هەر ئەپێك، ئايكۆنى **X** لە لای سەر موهى ئەپەكە هەلبژێرە.

• پێش ئەوهى لە حالەتى دەستكارى كرىن بچیتە دەر موه، دتموانىت هەر چەند دانە ئەپ كە پێت خۆش بێت بگوازیتەوه يان بسریتەوه.

• هەر وهه دتموانىت بە دوگمەى  /  ی ريموت كونترول ئەپەكان بگوازیتەوه.

04 لە دواى تەواو كرىنى بزار كرىنەكە، **X** ی لای راستى سەر موه دابگرە بۆ دەرچوون لە دۆخى بزار كرىنى ئەپلىكەيشن.

• ئەپلىكەيشنى بنهرهتى تەلەفزیۆن ناکرىت بزار بكرىت.

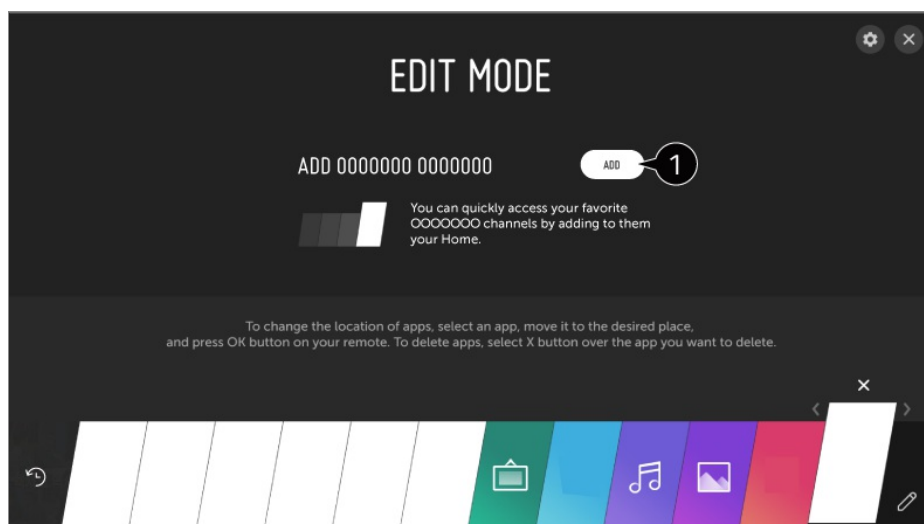

1 دتموانىت كەنالى خزمەتگوزارى فيدیوى دآخواز بۆ لیستهكە زیاد بکەیت.

• ئەم تايبەتمەنديە تەنها لە کاتى گرىدانى تور بەردەستە.

• رەنگە هەندىك مۆدیل پشتیوانىکراو نەبن.


ئامادەکردنى تەلەفزیونی وشیار

تماشاکردنى بەرنامەى پەخشکراوى تەلەفزیونی

01 ئانتىنى پەخش بەدە لە تەلەفزیۆنەکە

یان بە جیگەى ئانتىن دىتوانىت ئامپىرىك كە بەرنامەى پەخشکراوى وەردەگىرىت بدەیت لە تەلەفزیۆنەكە وەك سىت-تۆپ-بۆكس.

⚙️ ← ⋮ ← **گریدان** ← **گەیهەنەرى ئامپىر** رابەدە و **ئامپىرى سەتەلاىت** دەسنیشان بکە كە لە لیستی ئامپىرەكە دەردەكەوێت، و دىتوانىت ببینیت.

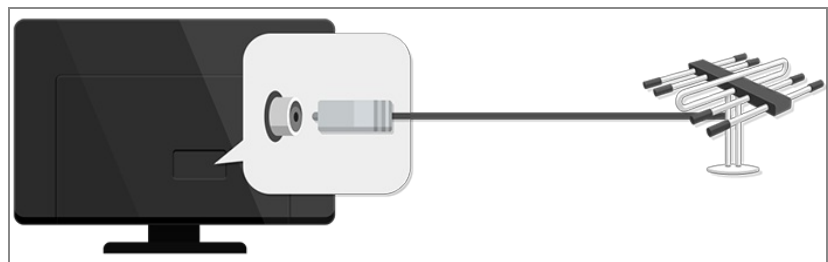

02 ⚙️ ← ⋮ ← **كەنالەكان** ← **سازاندنى كەنال** (**سازکردن و رىكەندکردنى كەنال**) ← **سازاندنى خودكار** دەست پى بکە. تەنھا ئەو كەنالانە، كە ئىستە پەخش دەكرێنەوه، دەدۆزێتەوه و زىدەیان دەكات.


● بۆ چارەسەرکردنى ھەر كىشەىەكى تايبەت بەم فرمانە، بەشى **دۆزینەوهى كىشەكان** و **چارەسەرکردنىان** لەنێو **رىنماى بەكارھێنەر** بخوێنەوه.

رىكکردنى تۆر

رىكکردنى تۆر

ئەگەر رىكکردنەكانى تۆر ديارى بکەیت، دىتوانىت خزمەتگەلى جووربەجوور وەك ناوەرۆك و بەرنامەى سەرھێل بە كار بەھێنیت.

ديارىکردنى تۆرى تەلدار

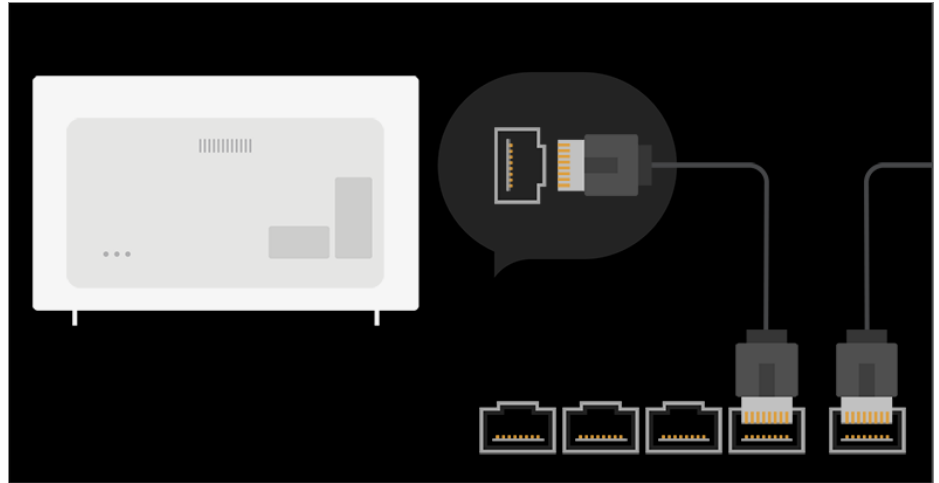

01 به کابلیکی LAN، پورتی LAN ی تلهفزیونه که و پرووتس پیکهوه گری بده. بهرلهوه پیوسته پرووتس پهيوست بکړیت به ئینتس نیتسه.

• نهگس پرووتس پشتیوانی بکات له DHCP، کاتیک به کابلی LAN تلهفزیونه که گری دمدت به توریکهوه، تلهفزیونه که خوی بو خوی پهيوست دمییت بهو تورهوه.

نهگس توره که خودکارانه گری نهدریت

02 له سر ریموت کونترول دوگمهی دابگره.

03 نهمه هیلزیره: **← گریدان ← گریدانی تهلدار (نيسهرنیت)**.
بو بینینی وردهکاریهکان، بچو بهشی **گهشتیک بهنیو ریخستهکان ← گریدان ← گریدانی تهلدار (نيسهرنیت)** له **رینمای بهکارهینس**.

ریککردنی 'توری بیتل'



01 نهو پرووتس که پهيوست کراوه به ئینتس نیت هیل بکه.

02 له سر ریموت کونترول دوگمهی دابگره.

03 نهمه هیلزیره: **← گریدان ← گریدانی Wi-Fi**.

04 دواى نهوهی که گهران بو تور تهواو بوو، لیستی نهو تورانهی که دمتوانیت پیوهیان پهيوست ببیت نیشان ددریت.

05 توریک هیلزیره بو پهيوستکردن.

نمکسر پروتسری LAN ی بیتلی تو به نهنوشه پاریزراوه، نوا نهنوشهکی پی بده.
 بو بیننی وردمکاریکان، بچو بهشی **گهشتیک بهنیو ریکختهکان** ← **گردان** ← **گردانی Wi-Fi** له رینمای
بهکارهینەر.

هوشدارهکان لهبارهی ریککردنی تور

- کابلی ستانداردی LAN بهکار بهینه (Cat7 یا سترتر لهگهل پیوستهکری RJ45، پورتی 10 Base-T یا 100 Base TX LAN).
- رهنگه به ریسیت کردنی مۆدیم ههندی کیشهی پیوستهتوون به تورموه چارمسەر ببن. بو چارمسەرکردنی نم کیشهیه، کارهبا بکوژینهوه، کابلهکه دهرینه و دووباره لیبدووه، و ئینجا کارهبا ههلبکوه.
- LG Electronics بهرپرسیار نیه بهرامهر به گرفتهکانی پیوستهتوون به ئینتەرنیت یا هر گرفت، کیشه، خراپکارکردن یا هر ههلبهیک که بههوی پیوستهتوون به ئینتەرنیت روو دمدات.
- رهنگه ریکبهندیهکانی تور یا دابینکەری خزمەتی ئینتەرنیت بیتله هوی نهوهی که پیوستهتوون به ئینتەرنیت کیشهی ههبت.
- بو خزمەتی DSL، پیوسته مۆدیمیکی DSL بهکار بهینی؛ و بو خزمەتی کابلی پیوسته مۆدیمیکی کابلی به کار بهینی. چونکه رهنگه تهنا ژمارهیهکی سنووردار له جووری پیوستهتوون به ئینتەرنیت بو تو ههبت، لهوهیه بهینی گریهستی تو لهگهل دابینکەری خزمەتی ئینتەرنیت، ریکبهندی توری تهلهفزیوون به کار نههینریت. (نمکسر گریهستی تو ریکت پی نهدات زورتر له یهک نامیر پیوسته بکهی به خەتی ئینتەرنیت، تهنا دمتوانیت نوا کۆمپیوتره به کار بهینیت که پیشتر پیوسته کر او به ئینتەرنیت).
- نوا نامیرانهی تر که فریکوئینسی 2.4 گیگاهرتز به کار دههینن (وهک تهلهفونی بیتله، نامیری Bluetooth، یا فرنی مایکرووویف) رهنگه لهگهل توری بیتله تداخول بکهن و کیشهی بو دروست بکهن. له کاتی بهکارهینانی فریکوئینسی 5 گیگاهرتزیش دا رهنگه تداخول روو بدات، بهلام نممه کهمتر روو دمدات.
- نمکسر له شوینیک پیوهندیی بیتله ههبت رهنگه بیتله هوی نهوهی که توری بیتله خاو کار بکات.
- نمکسر تو ههموو رایهلهی خوچینی نیو خانووی خوت نهکوژینیهوه، لهوانهیه باری ترافیکی زیادی بخاته سهر ههندی له نامیرمکان.
- نامیری خالی دهسپینگهشتن دهی پالپشتی بکات له پیوهندیی بیتله و بو نهوهی پیوهندیی AP (خالی دهسپینگهشتن) دروست بیت پیوسته نامرازی پیوهندیی بیتله لهسهر نامیرهکه دا چالاک بکریت. بو زانیاری لهبارهی ههبوونی پیوهندیی بیتله له خالی دهسپینگهشتن دا له دابینکەری خزمەتی ئینتەرنیت پرسیار بکه.
- SSID و ریککردنهکان ناسایشی AP بپشکنه. بو زانیاری لهبارهی ریککردنهکانی SSID و ناسایشی AP نامیلکهی رینما بخوینهوه.
- ریککردنی نامیرمکانی تور (هاوبهشکەری خەتی بهتله / بیتله) به شیوهی ههله دمتوانیت بیتله هوی نهوهی که تهلهفزیونهکه خاو کار بکات یا باش کار نهکات. بهینی نامیلکهی رینمایی و توری گونجاو، نامیرمکان به شیوهی دروست دامهزرینه و تور ریک بکه.
- بهینی کۆمپانیای بهرهمهینەری AP رهنگه شیوازی پیوهستکردن جیاواز بیت.
- بو چارمسەرکردنی هر کیشهیهکی تایبەت بهم فرمانه، بهشی **دۆزینهوهی کیشهکان و چارمسەرکردنیان** لهنیو رینمای **بهکارهینەر** بخوینهوه.

دهربارهی رینمای بهکارهینەر

دەربارەى رېنماى بەكارھېنەر

بۇ زانىارى لەبارەى ھەرىكەت لە ئامراز مەكانى LG webOS TV، رېنماى بەكارھېنەر كە لەسەر تەلەفزیونەكە دا يە بخوینەوه.

ئەگەر ؟ لە گۆشەى راستى لای سەر مەوى شاشەكە فشار بەدەيت، رېنمايەكى كورت بۇ بەكارھېنەر نیشان دەدریت. ئەگەر لەنیو شاشەى پروونکردنەوى رېنماى بەكارھېنەر دا بۆاردەى ➡ ھەيە، دوگمەى ➡ فشار بەدە و راستەوخو بچۆ نیو فەرمان یان رېكکردنى پەيوەندیدار. رەنگى تېكىست لەنیو رېنماى بەكارھېنەر دا بۇ نیشانەكانى ئەم شتەكانى خوار مەوه بە كار دەھینریت:

• سوور : ناوى دوگمەكانى رېمۆت كۆنترۆل.

• زەرد : دوگمەكان و ئەو تېكىستە كە دەیت لەسەر شاشەى تەلەفزیون نیشان بەدریت.

• سەوز : ناوى گریدە مەكانى پیدانى بەرنامە بە تەلەفزیون.


• بەینى مۆدیل و ژینگەى بەكاربردن، رەنگە وینەكان و زانیاریەكانى نیو رېنماى بەكارھېنەر جیاواز بن.

• رەنگە بەھوى ئایگرمید کردنى ئامراز مەكانى بەرھەمەكە تايبەتمەندیەكانى بگۆردرین بى ئەوى بەكارھېنەر ان لەپیشەوه ئاگادار بکړینهوه.

شیوازی بەكارھېنانى تەلەفزیون

جووتکردنى رېمۆت كۆنترۆلى Magic

رېمۆت كۆنترۆلى Magic چیه؟

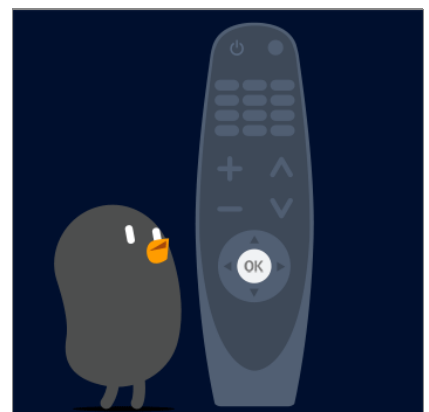

دەتوانىت بە جوولاندن و كلىك كردنى نىشاندىر لەسەر شاشەى تەلەفزیون بەئاسانى ئەو ئامراز و فرمانانە كە دەتەوئیت ھەلئېزىت، بە ھەمان شىوہ كە لەسەر شاشەى كومپيوتەر ماوس بە كار دەھيئیت.

- ئەگەر رېمۆت كۆنترۆلى Magic لەگەل تەلەفزیونەكەت نەئیت، دەتوانىت بېكریت.

جووتكردنى رېمۆت كۆنترۆلى Magic

بۇ ئەوہى بتوانىت رېمۆت كۆنترۆلى Magic بە كار بەھيئیت پئويستە لەگەل LG webOS TV جووتى بكەيت. بۇ ئەوہى رېمۆت كۆنترۆلى Magic بە كار بەھيئیت بەم شىوہى خوار موہ جووتى بكە:

01 تەلەفزیونەكە ھەل بكە. دواى نزيكى 20 چركە، رېمۆتەكە روو بە تەلەفزیونەكە بگرە و دوگمەى **چەرخ (OK)** فشار بدە.

02 كۆنترۆلى لەدوور خوىبوخوى تۆمار دەكریت و پەيامى تەواويونى پرۆسەى جووتكردن لەسەر شاشەى تەلەفزیونەكە دەرەكەوئیت.

- ئەگەر نەتوانى كۆنترۆلى لەدوورى Magic تۆمار بكەيت، تەلەفزیونەكە بكورئینەوہ و دووبارە ھەول بدە.

دووبارە تۆماركردنى رېمۆت كۆنترۆلى Magic

ئەگەر نىشاندىرى رېمۆت كۆنترۆلى مەجىك لەسەر شاشەكە دەرەكەوئیت، دەئیت دووبارە تۆمارى بكەيت.

01 رېمۆت كۆنترۆلەكە بەرمو تەلەفزیونەكە رابگرە و بۆ ماومەكى درئز دوگمەى **GUIDE** دابگرە تا رېنمابىەكە دەرەكەوئیت.

02 ئەو رېمۆت كۆنترۆلەكە پېشتەر تۆمار كراوہ لادەبریت و دووبارە تۆمار دەكریتەوہ.

- ئەگەر دووبارە-تۆماركردن نەكریت بە رېگای سەرموہ ئەنجام بدریت، دوگمەى  و دوگمەى  رېمۆت كۆنترۆلەكە لە ھەمان كاتدا بۆ ماوہى 5 چركە دابگرە.

بەكارھيئانى رېمۆت كۆنترۆلى Magic

بەكارھيئانى دوگمەى رېمۆت كۆنترۆل


دوگمەى رېمۆت كۆنترۆل كەمىك يان بۆ ماومەك رابگرە بۆ ئەوہى دەستت بە فرمان و ئامرازە جوربەجۆرەكان بگات.

بۇ ئۇ دوگمانەي # يان ھەيە، تىكايە بۇ ماومىيەك (بۇ زياتر لە يەك چرکە دايىگرە).



- : دىتوانىت كارەباي ئامىرى كىرنەۋەي كۆد ھەل بىكىت/بىكۇزىنىتەۋە.
- **# 9** : ئامرازى **يىرمەتتى خىرا** بىكەۋە.
- **LIST** : پىشكىنى كەنئالە ھەلگىراۋەكان.
- **# 0** : شاشەي دىستىكارىكىرنى **دەستىگەپىشتى خىرا** دىتە پروو.
- **...** : دوگمەكانى تىرى سىر رىموت كۆنترۆلەكە نىشان دىدات.
- **# ...** : بە دەنگ ناۋەرۆكى سىر شاشە ۋەسەف دىدات. (رەنگە ھەندىك مۇدىل پىشتىۋانىكىراۋ نەبن).
- : ناستى دەنگ رىك دىدات.
- : لەرىگەي تەلەفزىۋەكەۋە دەنگ بىرە.
- **#** : بچۇ نىو پىرستى **دەستگەپىشتى**.
- : دىتوانىت كەنئالەكە بگۇرەيت.
- : ئامرازى ناسىنەۋەي ۋتار لەبەردەستە.
- : پىرستى سىرەكى نىشان دىدات.
- **#** : ئۇ لىستەي كە پىشتىر بە كار ھىنراۋە نىشان دىدات.
- : دىچىتە نىو پىرستى رىككىرنى خىرا
- **#** : دىچىتە نىو پىرستى ھەموو رىككىرنەكان
- : بۇ ھەنگاۋى پىشتىۋە پروو.
- **#** : پىرستەكە دادەدات.
- **GUIDE** : دىتوانىت پروگراممەكە بىشكىنىت.
- **RECENTS** : ئۇ لىستەي كە پىشتىر بە كار ھىنراۋە نىشان دىدات. (رەنگە ھەندىك مۇدىل پىشتىۋانىكىراۋ نەبن).
- : سىرچاۋەيەكى ئىنپوت ھەلدەپزىرەيت.
- **#** : چۈنە ناۋ **دەشپۇردى مائەۋە**.
- **STB MENU** : پىرستى ئامىرى كىرنەۋەي كۆد نىشان دىدات. (رەنگە ھەندىك مۇدىل پىشتىۋانىكىراۋ نەبن).
- **#** : ئامرازى **تۆماركىرن** بىكەۋە.
- **#** : شىۋازى Cheering دىداتە كار. (رەنگە ھەندىك مۇدىل پىشتىۋانىكىراۋ نەبن).

بۆ ئۇ دوگمانەى # يان ھەيە، تەكايە بۆ ماومىەك (بۆ زياتر لى يەك چرەكە دايىگرە).

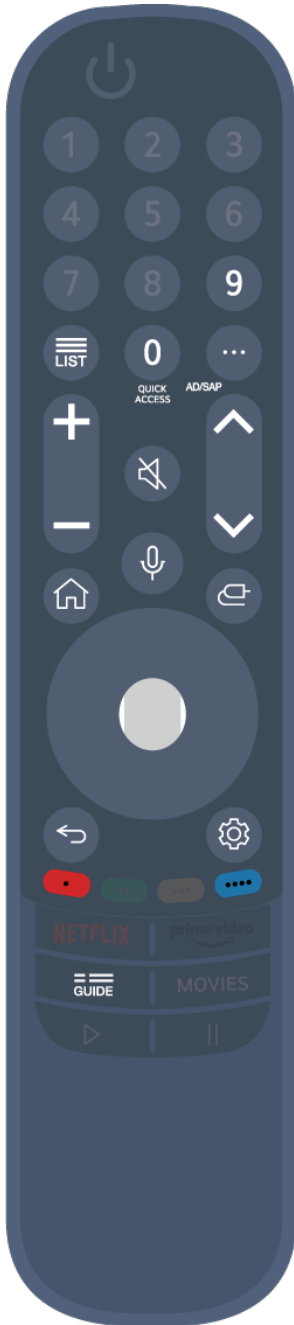

- **# 9** : ئامرازى **يارمەتەى خىرا** بىكەۋە.
- **LIST** : پىشكىنى كەنآلە ھەلگىراۋەكان.
- **# 0** : شاشەى دەستكارىكردنى **دەستپىگەپشتى خىرا** دىتە پروو.
- **...** : دوگمەكانى تىرى سەر رىمۆت كۆنترۆلەكە نىشان دەدات.
- **# ...** : بە دەنگ ناۋەروكى سەر شاشە ۋەسەف دەكات. (رەنگە ھەندىك مۆدىل پىشتىوانىكراۋ نەبن).
- **+ -** : ئاستى دەنگ رىك دەخات.
- **🔇** : لەرىگەى تەلەفزیۋنەكەۋە دەنگ بېرە.
- **# 🔇** : بچۆ نىۋ پىرستى **دەستگەپشتى**.
- **↕** : دەتوانىت كەنآلەكە بگۆرپت.
- **🎤** : ئامرازى ناسىنەۋەى ۋتار لەبەردەستە.
- **🏠** : پىرستى سەرەكى نىشان دەدات.
- **# 🏠** : ئۇ لىستەى كە پىشتىر بە كار ھىنراۋە نىشان دەدات.
- **🔍** : سەرچاۋەكەى ئىنپوۋت ھەلەبىژپىرپت.
- **# 🔍** : چۈنە ناۋ **دەشبۇردى مآلەۋە**.
- **↶** : بۆ ھەنگاۋى پىشتىۋو بېرۆ.
- **# ↶** : پىرستەكە دادەخات.
- **⚙️** : دەچىتە نىۋ پىرستى رىككردنى خىرا.
- **# ⚙️** : دەچىتە نىۋ پىرستى ھەموو رىككردنەكان.
- **# 🔴** : ئامرازى **تۆماركردن** بىكەۋە.
- **# 🔵** : شىۋازى Cheering دەخاتە كار. (رەنگە ھەندىك مۆدىل پىشتىوانىكراۋ نەبن).
- **GUIDE** : دەتوانىت پروگراممەكە پىشكىنىت.

• ھىما ۋ شۋىنى دوگمەكانى رىمۆت كۆنترۆل رەنگە بەگۆپىرەى مۆدىلەكە بگۆرپت.

بەكار ھىنانى رىمۆت كۆنترۆلى Magic

- 01 ئەگەر لى ھالىك دا كە مەجىك رىمۆت پروو بە تەلەفزیۋنەكە گرتۋە بە لای راست ۋ چەپ دا تەكانى بەدەت يان تەگەر مەكى بسوۋرپىت، نىشاندرىك لەسەر شاشە دەرەكەۋىت. كۆنترۆلەكەت بە ھەر لایەك دا بچوۋلپىت ئۇ نىشاندرەكە بە ئۇ لایە دا دەرۋات.
- 02 نىشاندرەكە بىە سەر ئۇ شۋىنە كە دەتەۋىت، پاشان دوگمەى **چەرخ (OK)** فشار بەدە بۆ ئۇۋەى فرمانى مەبەست ئىنجام بەدات.

03 ئەگەر بۇ چەند ساتىك نىشانىدەر بە كار دەھىنىت، خۇيۇخۇي لەسەر شاشە لادەچىت. ھەركات نىشانىدەر لەسەر شاشە ديار نەما، كۆنترۆلى لەدوورى Magic بۇ لاي راست و چەپ بشەكىنە. دووبارە نىشان دەدرىت. ئەگەر دوگمەي سەرۆ، خوارۆ، چەپ يان راست فشار بدەيت، نىشانىدەر لادەچىت و رېمۆت كۆنترۆلى تۆ و مكوو رېمۆت كۆنترۆلى ئاسايى كار دەكات.

- ئەگەر نىشانىدەر رەوان و رېكويىك كار ناكات، دەتوانىت بە كىشەنى نىشانىدەر بۇ لايوارى شاشەكە رېسپىتى بەكەيت.
- رېمۆت كۆنترۆل لە مەوداي ديارىكراو (10 مېتر) دا بە كار بەيئە. رەنگە ئامىر مەكە بە دروستى كار نەكات كاتىك لە دەرمووى دوورى كار كەردن بىت يان كاتىك بەر بەستىك رېگىرى لە ھېلى بىنن دەكات.
- لە كاتى بەكار ھېنانى ئامىرە لاومكەكان رەنگە پەيوندىكردنى رېمۆت كۆنترۆل لەگەل تەلەفزیونەكە تووشى كىشە بېيت. ھەندى ئامىر و مەك فرنى مايكرووېف و ئامىرى LAN لى بېتەل، ھەمان زنجىرە فرمەكانسى رېمۆت كۆنترۆلى Magic (واتە 2.4 مېگاھېرتز) بە كار دەھىنن. ئەمە دەتوانىت بېتە ھۆى تەدخول و شيواندى پەيوندى نيوان رېمۆت كۆنترۆل و تەلەفزیون.
- ئەم كارىگەرپانە دەتوانن بېنە ھۆى خراب كار كەردنى رېمۆت كۆنترۆلى Magic.
- كاتىك كە رېمۆت كۆنترۆلى Magic بە كار دەھىنىت، ھۆش بېت نەكەرىت لە كەلوپەلى ناومال، ئامىرە ئەلەكترونىەكان يان كەسانى تر.

رېكەردنى نىشانىدەرى رېمۆت كۆنترۆلى Magic

دەتوانىت خىرايى و قەبارەي نىشانىدەر مەكە ديارى بەكەيت كە دەتەوئىت لە كاتىكدا لە سەر شاشەكەدايە.

01 لە سەر رېمۆت كۆنترۆل دوگمەي  دابگرە.

02 بەشى  ← دەستگەيشتن ← بەرپزارى ئاماز دەدەر ھەلبىزىرە.

رچەگرتنى خىرايى

خىرايى نىشانىدەر ديارى دەكات.

قەبارەي نىشانىدەر

قەبارەي نىشانىدەر دەسنىشان بەكە.


بەكار ھېنانى ئامرازەكانى تەلەفزیون لەرېگەي وتارەوہ

بەكار ھېنانى ئامرازەكانى تەلەفزیون لەرېگەي وتارەوہ

بە كەلكومرگرتن لە ئامىرى ناسىنەوئى وتار، دەكرى ئاسان و خىرا دەستت بە ئامرازە جياوازەكانى تەلەفزیونەكە بگات.

01 دوگمەي  رېمۆت كۆنترۆل فشار بدە و رايىگرە، پاشان بە دەنگ ئەو فەرمانەي پى بدە كە دەتەوئى ئەنجام بدرىت يان ئەو وشەيەي پى بدە كە دەتەوئى بۆى بگەرىت.

02 دواى ئهوهى فهرمانه دهنگيهكهت پى دا، نهگهر دهستت لهسهه دوگمهى  لابهيهت، فهرمانهكه جييهجي دهكرت.

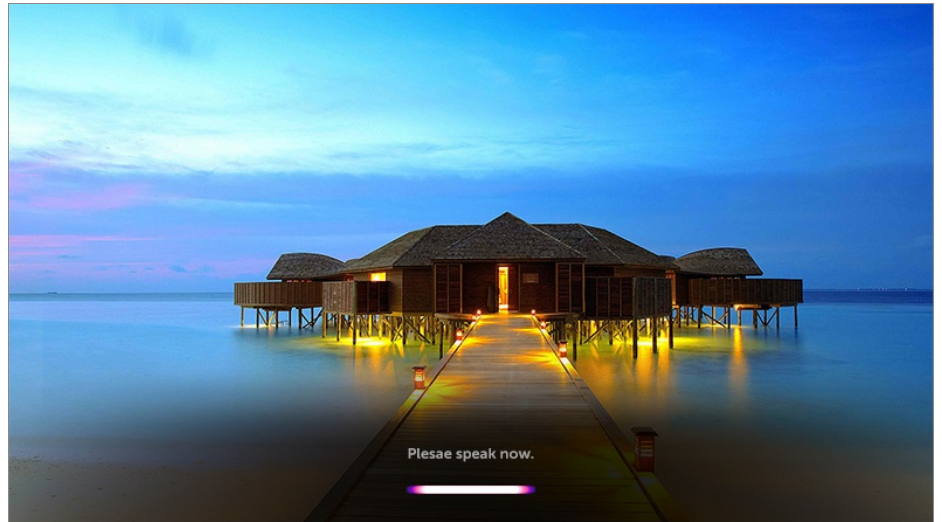

- رهنگه ههنديك موديل پشتيوانيكراو نهبن.
- **شوين** ي تو دهبي لهگهل زمانهكه يهك بگرن بو ئهوهى دهرهنامهكاني گهران دهقيق نيشان بدرين. رهنگه ههنديك كردار بهردهست نهبيت نهگهر ريكهبندهكاني شوين و ريكهبندهكاني زمانت جياواز بن.
- دهتوانيت زمان له   **گشتي**  **زمان (Language)**  **زمانى پيرست (Menu Language)** بگوريت.
- زمانه بهردهستهكان بو تاييهتمهندي ناسينهوهى دهنگ رهنگه بهگويرهى سياستهى كارپيكردى خزمهتگوزارى بگورين.
- رهنگه ووردهكارپهكاني خزمهتگوزارى به گويرهى موديل بگوريت.
- تكاپه تيبينى بكه كه ئهوه خزمهتگوزاريانهى فهرمانهكاني دهنگ، ناسينهوهى دهنگ و تاييهتمهندي هوشمهندهكاني تر چالاک دهكهن رهنگه بگوردرين، لابرين يان کوتاييان پى بهينريت، بى ناگدارکردنهوه، له لايهن LGE يان دابينكههكاني لايهنى سنيهى.
- لهسهه ريموت كونترول دوگمهى  فشار بده بو ئهوهى ههنديك نمونه ببينيت لهو نامرازانهى كه دهتوانيت به فهرمانى دهنگى به كار يان بهينيت.

هوشدارى لهبارى نامرازى ناسينهوهى وتار

- ناسينهوهى دهنگ پيوستى به ريموت كونترول مهيك هيه، كه رهنگه ههندي له موديلهكاني تهلهفزيون پشتيوانى لى نهكهن.
- بو بهكارهينانى ههموو تاييهتمهنديهكاني ناسينهوهى قسه، پيوسته كهئالهكان، ناچه، هند ديارى بكهيت، نهگهرا، ناتوانيت ههنديك تاييهتمهندي بهكاربينيت.
- پيوسته گرندانكى تورث ههبيت بو بهكارهينانى تاييهتمهندي ناسينهوهى قسه.
- نهگهر پيهوهست نهبيت به تورمه، بو بهكارهينانى نامرازى ناسينهوهى وتار پيوسته شهرت و مهرجهكاني قهيوول بكهيت.
- بو كونترولكردى نامرازى كردنهوهى كودى بهستراو به تهلهفزيونهكه له ريگهى تاييهتمهندي ناسينهوهى دهنگ، برؤ بو .
-   **گرندان**  **گهيهنسى نامير** بو سيتهپيكردى ريموتيكى جوكر.
- وا باشه Magic Remote كه بهرمو ناميركه ناراسته بكهيت له دواى پيدانى دهنگ.
- ريژهى ناسينهوهى وتار رهنگه بهپى تاييهتمهنديهكاني بهكارهينر (واته بهريزي دهنگ، شيوازي زاركردن، ئاوازي دهنگ، و خيراى قسهکردن) و دوخى دوروبهر (دهنگوههرا و بهريزي دهنگى تهلهفزيون) جياواز بيت.
- بو دروست ناسينهوهى وتار، پيوسته نارام و دروست و به دهنگى گونجاو وشهكان بهيان بكهيت و دهمت نزيكهى 10 سانت له مايكروفونى ريموت كونترول مهيك دور بيت.

- نهگهر هم نامرازه باش دهنگت نانسیتته، رهنکه نامرازی ناسینهوهی دهنگ جیاواز لهوهی که بیرت دهکردموه کار بکات.


وتار بۆ بابەت

نووسینی تیکست به دهنگ

دەتوانی به نامرازی ناسینهوهی وتار، لهنێو خانەکانی تیکست بنووسیت. بۆ گۆڕینی شیوازی پیدانی وتار، له شاشهی کیبۆرد دا دوگمهی 🗨 هه‌لیژیره.



- رهنکه هه‌ندیک مۆدیل پشتیوانیکراو نه‌بن.

01 نیشاندهری ریمۆت کۆنترۆلی Magic بجوولینه بۆ نێو خانەیهکی تیکست تاوهکوو تهخته‌کلیلی مه‌جازی بێته پروو.

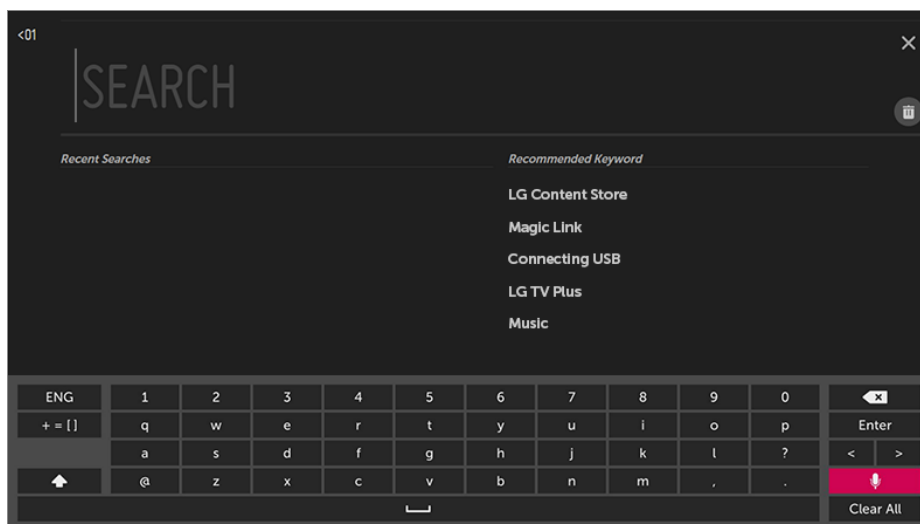


02 له‌سه‌ر تهخته‌کلیلی مه‌جازی، دوگمهی 🗨 فشار بده.

03 دواي ئه‌وهی که په‌نجهره‌ی زانیاری ناسینهوهی دهنگ به‌م شیوه‌ی خوارمۆه نیشان درا، به‌ئارامی و پروونی پروو به‌میکروفۆنی ریمۆت کۆنترۆله‌که قسه‌ بکه.

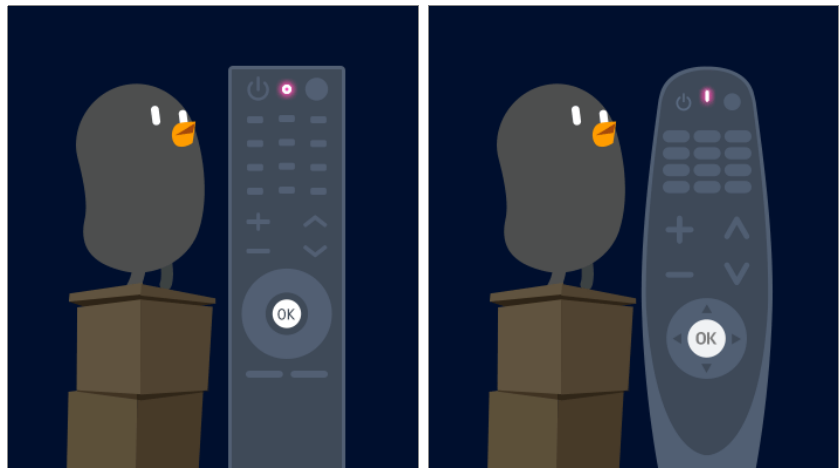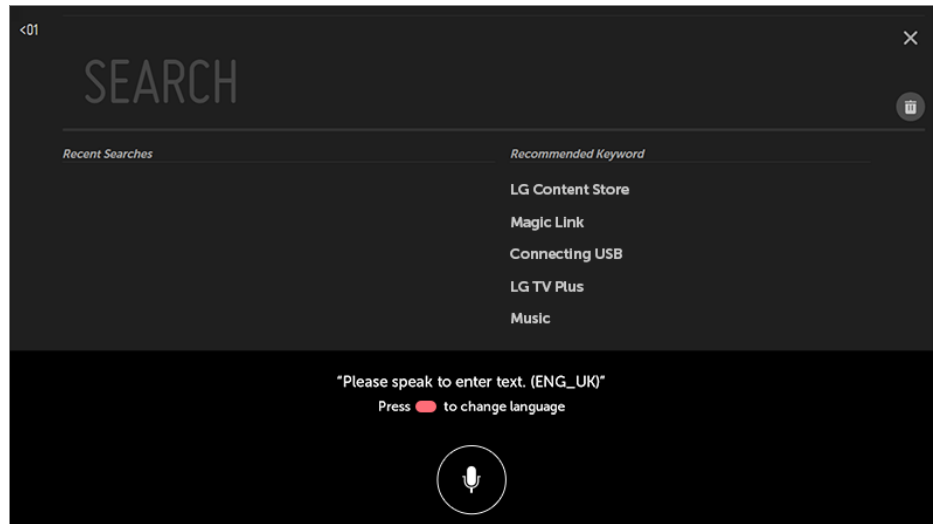

04 ئەگەر وشەى ھاوشیۆەى ئەو وشەیه هەبێت که تۆ به دەرنگ دەڵێیت، لەوانەیه لیستیک له چەند وشە ببینیت، بەو شیۆەى که له خوارمۆه نیشان دراوه. ئەگەر هیچیک له دەرمنجامەکان به دڵی تۆ نەبوو، دوگمەى **دووبارە هەوڵ بدە** فشار بدە و دووبارە هەوڵ بدە. دەرمنجامیک هەڵبژێرە، کاتێ که هەڵبەژێریت، لەنێو خانەى تیکست دا نیشان دەدریت.

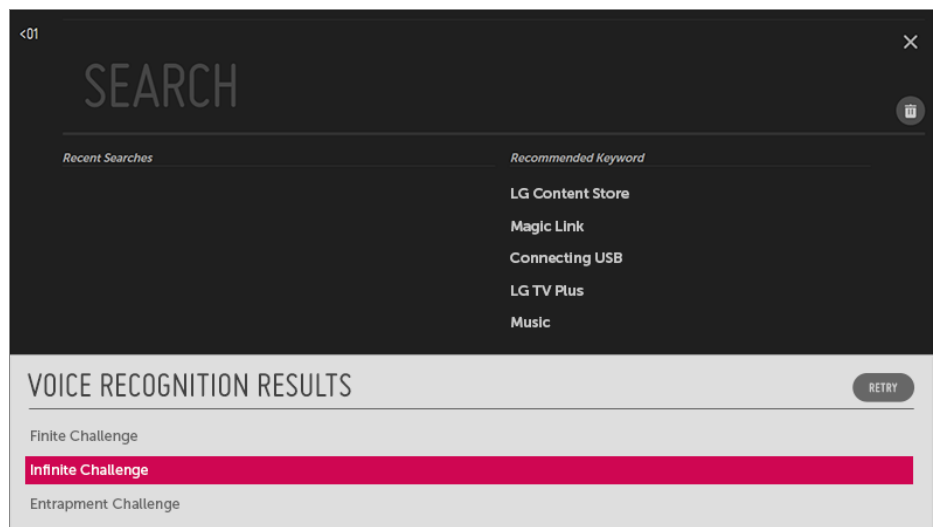

ئاگاداری لهبارەى 'نووسینی تیکست بەدەنگ'

• بەرله بهکارهێنانی ئامرازى گۆرینی دەرنگ بۆ تیکست بزانە پهیووستیت به تۆرى ئینتەرنێت.

- دمتوانیت زمان له  ←  ← **گشتی** ← **زمان (Language)** ← **زمانی پیړست (Menu Language)** بگوریت. بۆ گورینی زمانی ناسینهوهی وتار به شیوهی کاتی، له پهنجرههی نیشاندهری زانیاری ناسینهوهی دهنګ دا، دوگمهه  فشار بده.
- تنها بۆ پهسندکردنی مهرجهکانی ناسینهوهی دهنګ دمتوانیت ئهم نامرازه به کار بهینیت.
- رهنګه، ریژهه 'نووسینی تیکست بدهنګ' بهینی تاییهتمهندیهکانی بهکارهینهر (دهنګ، زارکردن، ناوازی دهنګ، و خیرایی قسهکردن) وه دؤخی دهووبهر (دهنګوهرا و بهرزیی دهنګی تهلهفزیون) بگوردریت.
- بۆ ئهوهی نامرازی 'نووسینی تیکست بدهنګ' دروست کار بکات، پیویسته به دهنګیکی پروون و بهرز قسه بکهیت و دهمت نزیکهی 10 سانت له مایکروفونی ریموت کؤنترؤلی Magic دوور بیت.
- نامرازی ناسینهوهی دهنګ له خانهکانی پیدانی تیپهروشه و له خانهی نادرسی **گهرالی ویب** دا کار ناکات (بیجگه له گهرانی گشتی).

بۆ بینینی تاییهتمهندی زیاتری ریموت کؤنترؤلهکه

بۆ بینینی تاییهتمهندی زیاتری ریموت کؤنترؤلهکه

دمتوانیت کؤنترؤلی تاییهتمهندی زیاتر یان نامیری دهرمکی بکهیت که گریدراوه به تهلهفزیونهکهت له ریگهی بهکارهینانی دوگمه نیشاندراوهکانی سهر شاشههی تهلهفزیونهکهت.

01 له سهر ریموت کؤنترؤل دوگمهه **...** دابگره.

02 بهکارهینانی ریموت کؤنترؤلهکه، دوگمهه ویستراوی سهر **کرداری زیاتر** دهسینشان بکه که له سهر شاشههی تهلهفزیونهکهت نیشاندراوه.



1 کاتییک نامیرییک دهسینشان دهکهیت، **کرداری زیاتر** دهبیته ریموت کؤنترؤلی نامیرمه.

ئهگهر نامیریکی دهنګ گریدراوه، **کرداری زیاتر** دهکریت و هک ریموت کؤنترؤلییک بهکار بیت بۆ نامیری دهنګهکه.

- بۆ زانیاری زیاتر، بهشی **شیوازی بهکارهینانی تهلهفزیون** ← **دوور کؤنترؤلی جیهانی** له **رینمای بهکارهینهر** بخوینهوه.
- پیویستت به ریموتی سحریه بۆ بهکارهینانی کرداری ریموت کؤنترؤلی جیهانی.

2 زانیاری جوړهجوړ دهر باره ی ئو بهرنامه ی که سهیری دهکیت له لای خوار موه ی شاشه که نیشان ددریت.

- بۆ بینینی وردمهکاریهکان، بچو بهشی **چیز له تلهفزیونی راستهوخو وهرگره** ← **بهکاریهانی مهجیک لینک له رینمای بهکاریهنه**.

3 دهوانیت له شاشه ی تلهفزیونهکیت وینه بگریت.

- رهنکه هندیک مودیل پشتیوانیکراو نهبن.
- دهوانیت بیچته نیو ئهپی **فوتو و فیدیو** و ئو وینانه ی که له شاشه ی تلهفزیونهکیت گرتوته بینیت یان بسرپتهوه.
- تو دهوانیت بیچته نیو ئهپی **فوتو و فیدیو** و ئو وینانه ی که له شاشه که گیراون کوپی بکته نیو نامیریکی خزنکردنی USB.
- (رهنکه هندیک مودیل پشتیوانیکراو نهبن.)

4 گریدان به **رینمای بهکاریهنه**.

رینمای بهکاریهنه دهنشنان بکه له هندیک نایتمهکانی ریکبهندي تلهفزیون، و دهوانیت سهیری کهتهلوکی بهکاریهنه ی نایتمهکه بکیت.

5 زانیاری پروگرامی تلهفزیون که سهیری دهکیت و ئینپوتی دهرمکی له سر شاشه نیشان ددرین.

6 دهوانیت دوخی فیدیو/دهنگ دیاری بکیت بۆ سهیرکردنی گهمه وهرزشیهکان.

7 دهوانیت سهیری live TV بکیت و ئینپوتی دهرمکی له ههمان کاتدا بهکاریبنیت له ریگه ی لهتکردنی شاشه که.

- بۆ بینینی وردمهکاریهکان، بچو بهشی **چیز له تلهفزیونی راستهوخو وهرگره** ← **فره-بینین له رینمای بهکاریهنه**.

- رهنکه هندیک مودیل پشتیوانیکراو نهبن.

8 دهوانیت تاییهتمهندي پهيوست بهو پروگرامانه دیاری بکیت که سهیریان دهکیت.

- نامرازه بهردستهکان رهنکه ههمهجوړ بن بهگویره ی سیگنالی پهخش.

- جوړی ئو دوگمانه ی لهسر **کرداری زیاتر** دهرمهکون دهگوړین بهگویره ی ناوچه و جوړی نامیری گریدراو.

دوور کونترولی جیهانی

خودکارانه دانانی ریموت کونترولی جیهانی.

به مهجیک ریموت دهوانی وهرگری دیجیتال، پهخشکری Blu-ray، سیسته می سینهمای ناومال، و هند کونترول بکیت.

نامیرمکان گری بده بۆ ئهوی **HDMI IN** تلهفزیونه که بن، و هیزی نامیرمکه هه لکه.

تلهفزیونه که گهران بۆ نامیری گریدراو دهکات بۆ ئهوی خودکارانه ریموت کونترولی جیهانی دیاری بکات بی ریکبهندي دهستی.

- له دوا ی دیاری کردنی ریموت کونترولی جیهانی، رهنکه پیویست بکات هندیک ریکبهندي زیاتری بهکاریهنه نهجام بدهیت.
- رهنکه چهند چرکه میک بخایه نییت بۆ تهواوکردنی ریکبهندهکان بۆ ریموت کونترولی جیهانی.
- له هندیک مودیل، دهوانیت ریموت کونترولی جیهانی دیاری بکیت تنها له دوا ی گوړینی بۆ ئینپوتیکی نامیری گریدراو.

- به‌گویره‌ی نامیری گریدراو، تاییه‌تمه‌ندی ریکبه‌ندی خودکار بۆ ریمۆت کۆنترۆلی جیهانی (گریدانی خودکاری نامیر) ره‌نگه پشٹیوانیکراو نه‌بیت.

به دهستی دانانی ریمۆت کۆنترۆلی جیهانی.

ئه‌گهر ریمۆت کۆنترۆلی جیهانی خودکارانه دانهریت یان گری نهراره به **AV IN / COMPONENT IN**، ده‌توانیت به دهستی دیاری بکهیت.

01    **گریدان** ← **گهیه‌نهری نامیر** هه‌ل‌بژیره.

02 جوړی ئه‌و نامیره ده‌س‌نیشان بکه که ده‌ته‌ویت دیاری بکهیت.

03 ریکبه‌ندمه‌کان ته‌واو بکه بۆ ریمۆت کۆنترۆلی جیهانی به‌گویره‌ی رینوینی سه‌ر شاشه. ده‌توانیت ریکبه‌ندمه‌کانی ریمۆت کۆنترۆلی جیهانی بگۆریت یان ره‌ت بکه‌یت‌ه‌وه.

- ته‌نها به ریمۆت کۆنترۆلی مه‌جیک ده‌توانیت ئه‌م نامرازه به کار به‌ئینیت.
- ئه‌گهر ریمۆت کۆنترۆلی Magic له‌گه‌ل ته‌له‌فزیونه‌که‌ت نه‌بیت، ده‌توانیت بیکریت.
- ره‌نگه هه‌ندیک مۆدیل پشٹیوانیکراو نه‌بن.
- پۆرته‌کانی **AV IN / COMPONENT IN** ته‌نها له هه‌ندئ شیواز دا هه‌ن.
- له کاتی گۆرینی ریککردنه‌کان دا، بزانه ئایا ئه‌و نامیره که ده‌بی بیگۆریت هه‌ل کراوه یان نه.
- ده‌توانیت ریمۆت کۆنترۆلی جیهانی به تازمه‌ترین زانیاری نوێکراوه سیته‌پ بکه‌یت.
- تاییه‌تمه‌ندی ریکبه‌ندی دهستی بۆ ریمۆت کۆنترۆلی جیهانی بۆ کۆنسولی یاری پشٹیوانیکراو نیه.
- به‌پیتی مۆدیلی نامیری دهرمکی له‌وانه‌یه هه‌ندئ له دوگمه‌کان کار نه‌که‌ن.
- نامیره‌که‌ت له نزیک ته‌له‌فزیونه‌که‌ت دانه بۆ ئه‌وه‌ی بی کیشه و گرفت کار بکات.
- ئه‌گهر کۆسپیک له‌بهردهم نامیره‌که دا بیت، ره‌نگه باش سیگنال وهرنه‌گریت. ئه‌گهر نامیره‌که‌ت له نیو دراویر دایه، دهرگای دراویرمه‌که بکه‌وه.

کردنه‌وه‌ی ئه‌پ له‌ریگه‌ی ده‌ستپێگه‌یشتی خیرا

به‌کاره‌ینانی ئه‌په‌کان خیرا و ئاسان به که‌لک‌وه‌رگرتن له نامرازی

ده‌ستپێگه‌یشتی خیرا

بۆ کردنه‌وه‌ی ئه‌پیک یان چالاک کردنی پیدراوێکی دهرمکی که ژماره‌یه‌کی بۆ دیاری کراوه، دوگمه‌ی ئه‌و ژماره‌یه له‌سه‌ر ریمۆت کۆنترۆل فشار ده‌.

ریککردنی ده‌ستپێگه‌یشتی خیرا

01 ئه‌په‌که بکه‌وه یان ئه‌و که‌ناله یان ئینپوته‌ی که ده‌ته‌وی ته‌رخانی بکه‌یت هه‌ل‌بژیره.

02 بۆ دیاریکردن ژماره، دوگمهی ئهؤ ژماره ی که دمهؤیت (1~8) داییگه و رایبگه.

ژماره 9 جیگیرکراوه بۆ یارمهتیی خیرا.


03 کاتیک پنجهره ی تومارکردن هاته پروو، بهئی ههلبژیره.

- نهگهر دوگمهی ژماره ی که پیشتر تهرخان کراوه بۆ کاریکی تر فشار بهیت و رابگریت، ئهؤ کاره نهجام دهریت.
- بۆ بینیی ئهؤ نایتمانه ی که دهوانیت توماریان بکهیت، له حالته ی بژاری **دهستپهگه یشتنی خیرا** دا ژماره ی که ههلبژیره که تهرخان نهگریبیت بۆ هیچ کاریکی تر.
- نهگهر لهسهر حالته ی بیت که نهوانیت **دهستپهگه یشتنی خیرا** چالاک بکهیت، هیچ کاریک نهجام نادریت.
- نهگهر نهپیکی تهخانکراوه بۆ ژماره ی که لهسهر نامیره کهت بسرینهوه، توماری **دهستپهگه یشتنی خیرا** ایش پاک دمکریتهوه.

پشکنین و دهستکاریکردنی نامرازی دهستپهگه یشتنی خیرا

دوگمهی ژماره ی 0 لهسهر ریموت کۆنترۆل فشار بده و رایبگه.

شاشه ی دهستکاریکردنی **دهستپهگه یشتنی خیرا** دینه پروو.

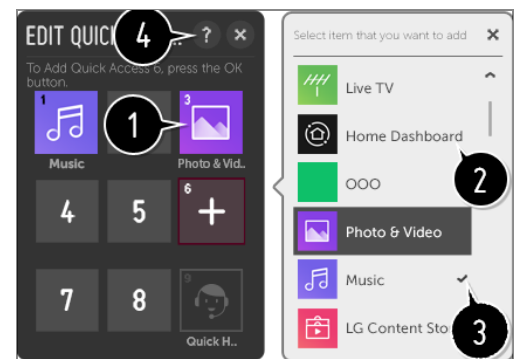

1 نهگهر ژماره ی که ههلبژیریت که پیشتر تهرخان کراوه، دهوانیت تهرخانی پیشووی بسرینهوه.

2 نهگهر ژماره ی که ههلبژیریت که تهرخان نهکراوه، ئهؤ شتانه ی که دهوانیت ژماره که تهرخان بکهیت بۆیان، نیشان دهرین.

3 شتیک که ژماره ی که تری بۆ تهرخان کراوه به نیشانه ی تیک دیاری دمکریت.

4 دهوانیت رینماییهکی کورت لهباره ی هم نامرازه ببینیت.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

بهکارهینانی SIMPLINK

دهوانیت بهئاسانی نامیری جوربهجوری مولتیمیدیا که له ریگهی HDMI پهیوست کراون به ریموت کۆنترۆلی تهلفزیونهکه، کۆنترۆل بکهیت و به کاریان بهینیت.

01 به کابلکی HDMI پورتی SIMPLINK HDMI Output بده له پورتی **HDMI IN** ی تهلفزیونهکهت.

02 له سهر ریموت کۆنترۆل دوگمهی  دابگه.

03 نهمه هه‌لێژێره: ❗ ← گریدان ← ریکبهندهکانی نامیری HDMI.

04 نامرازی SIMPLINK (HDMI-CEC) له‌سه‌ر حاله‌تی هه‌لکردن دابنه.

05 ریککردنه‌کانی خود هاو‌ده‌مکردنی هیز له‌سه‌ر هه‌لکردن یان کوژاندنه‌وه دابنه. (ئه‌گه‌ر نامرازی Auto Power Sync له‌سه‌ر حاله‌تی هه‌لکردن دانرابیت، هه‌رکات نامیریکی په‌یوستکراو له‌ریگهی SIMPLINK هه‌ل بکه‌یت ته‌له‌فزیونه‌که‌یش هه‌ل ده‌کات. کاتیک ته‌له‌فزیونه‌که‌ت ده‌کوژنیته‌وه، نامیری‌که‌یش ده‌کوژیته‌وه.)

06 نامیری په‌یوستکراو هه‌ل بکه‌. کاتیک ته‌له‌فزیونه‌که‌ت ئۆتوماتیک په‌یوست ده‌بیت به‌نامیری‌که‌، شیوازی پێدان ده‌گۆردریت.

ئه‌گه‌ر نامیری‌که‌ خۆی په‌یوست نه‌بوو به‌ته‌له‌فزیونه‌که‌، له‌سه‌ر دوگمهی Input (پێدان) کلیک بکه‌.

- نهم نامرازه ته‌نیا له‌گه‌ل ئهو نامیرانه کار ده‌کات که SIMPLINK له‌سه‌ریان هه‌یه. بزانه‌ لوگۆی SIMPLINK له‌سه‌ر نامیره‌ ده‌رمکه‌یه‌که هه‌یه. ئه‌گه‌ر نامیری‌که‌ خسه‌ته‌ پێویسته‌کانی نه‌بیت، له‌وانه‌یه به‌کاره‌ینانی ئهو نامیره کیشه‌ی هه‌بیت.
- بۆ به‌کاره‌ینانی SIMPLINK پێویستت به‌ کابلی خیرای HDMI® و نامرازی CEC (Consumer Electronics Control) هه‌یه. پینی 13 ی کابلی خیرای HDMI® بۆ گواسته‌وه‌ی ده‌یتا له‌ نیوان نامیرمان دا به‌ کار ده‌هێنریت.
- ئه‌گه‌ر ده‌ته‌ویت ده‌نگ له‌ نامیریکی ده‌رمکه‌یه‌وه که به‌ کابلی HDMI په‌یوست کراوه‌ ب‌لاو ببیته‌وه، SIMPLINK (HDMI-CEC) له‌سه‌ر حاله‌تی هه‌لکردن دابنه.

نامرازه پشتیوانیکراوه‌کانی SIMPLINK

په‌خشکردنی خیرا

کاتی که نامیریکی مولتیمیدا ده‌که‌یته‌وه، ده‌توانیت ده‌سه‌جی له‌سه‌ر شاشه‌ی ته‌له‌فزیونه‌که‌ ته‌ماشای ناوه‌ڕۆکی نیو نامیره‌که‌ بکه‌یت بۆ ئه‌وه‌ی ناچار بیت شتیک کۆنترۆل بکه‌یت.

کۆنترۆل کردنی نامیره‌کان به‌ ریمۆت کۆنترۆلی ته‌له‌فزیون

توانای ئه‌وه‌ ده‌دات به‌ به‌کاره‌ینەر که به‌ ریمۆت کۆنترۆلی ته‌له‌فزیون نامیره‌کانی مولتیمیدا کۆنترۆل بکات و ناوه‌ڕۆکی مولتیمیدا ته‌ماشای بکات.

- رهنه‌گه‌ کارایی نیشاندهری ریمۆت کۆنترۆل سنووردار ببیت.

پاوه‌ری سه‌ره‌کی کوژاوه‌ته‌وه

ئه‌گه‌ر خود هاو‌ده‌مکردنی هیز دیاریکرا بیت بۆ هه‌لکردن له‌ ریکبهنده‌کانی نامیری HDMI و ته‌له‌فزیونه‌که‌ت بکوژنیته‌وه، نامیره‌ گری‌دراوه‌مان به‌ ته‌له‌فزیونه‌که‌ت له‌ریگهی SIMPLINK یش ده‌کوژینه‌وه.

- نهم نامرازه ته‌نیا له‌ هه‌ندێ وڵات هه‌یه.

پاوه‌ری سه‌ره‌کی هه‌لکراوه

ئه‌گه‌ر خود هاو‌ده‌مکردنی هیز دیاریکرا بیت بۆ هه‌لکردن له‌ ریکبهنده‌کانی نامیری HDMI؛ هه‌لکردنی نامیریکی گری‌دراو له‌ریگهی SIMPLINK ته‌له‌فزیونه‌که‌ هه‌ل‌ده‌کات.

- ئه‌گه‌ر SIMPLINK (HDMI-CEC) له‌سه‌ر حاله‌تی کوژاندنه‌وه دانرابیت، ناتوانیت خود هاو‌ده‌مکردنی هیز له‌سه‌ر

حالتی **ههنگردن** دابنیت.

- ږمگه ههنگه مودیل پشتیوانیکراو نهبن.

قهډیری دهستگه‌یشتن

قهډیری دهستگه‌یشتن

دمتوانیت راسته‌وخو بجپته سهر بهشی **دهستگه‌یشتن** بی نه‌وی پښوېست بیت بجپته نیو مینووی ږیکردنی پیشکوتوو.

دوگمهی **⌘** ږیموت کونترول فشار بده و ږاییگره.

دمتوانیت **شه‌فایه‌تی پیرست**، **کونتراس‌تی بهرز**، و هتد ږیک بکهیت.

به‌کاره‌ینانی ته‌خته‌کللی و ماوس

به‌کاربردنی ماوسی USB ی ته‌لدار / بیتل

ماوسه‌که‌ت بده له پورتی USB. به‌کاری بهینه بو جوولاندنی نیشاندهر له‌سهر شاشه‌ی ته‌لفزیون و هه‌لږاردنی نه‌و مینووه که دمته‌ویت.

- دوگمهی راست و دوگمه‌تایبه‌تکه‌کانی سهر ماوسه‌که کار ناکهن.
- له کاتی به‌کاره‌ینانی ماوس یان ته‌خته‌کللی USB ی بیتل دا ږمگه مه‌ودا یان چونه‌تبی پیوه‌ندی بیتل کاریگری دابنیت له‌سهر کوالیتی به‌کاره‌ینانی.

به‌کاربردنی ته‌خته‌کللی USB ی ته‌لدار / بیتل

ته‌خته‌کلله‌که‌ت بده له پورتی USB. دمتوانیت به ته‌خته‌کللی پیوه‌ستکر او تیکست بنوسیت.

- له هه‌ندئ له شاشه‌کان دا ناتوانیت تیکست بنوسیت.
- وا رینمایي دمکریټ که له‌گه‌ل بهر ههمیک به‌کاره‌یندریټ که بو سازبون له‌گه‌ل بهر ههمه‌کانی LG تا‌قیکرا‌بیته‌وه. LOGITECH K360، LOGITECH K400، LOGITECH K750، LG Electronics MKS-1200
- دمتوانی به فشاردانی کللی گورینی زمان یان کللی Alt ی لای راستی ته‌خته‌کللی، زمانی نووسین بگوریت، و هه‌روه‌ها دمتوانیت به فشاردانی دوگمهی Ctrl و دوگمهی Space پیکه‌وه، زمانی نووسین بیگوریت.
- له کاتی به‌کاره‌ینانی ته‌خته‌کللی USB ی بیتل دا ږمگه مه‌ودا یان شوینی پیوه‌ندی بیتل کاریگری دابنیت له‌سهر کوالیتی به‌کاره‌ینانی.

- بۆ نووسینی تیکست لەنێو خانەیی تیکست، تەختەکللی سەر شاشە کە لەسەر شاشەیی تەلفزیۆنەکە نیشان دەدریت یان تەختەکللی USB بە کار بهێنە.

بەکارهێنانی گەیمپەد

بەکارهێنانی گەیمپەد

ئەگەر گەمەکە پێویستی بە گەیمپەد هەیە، گەیمپەدی خۆت بده لە پورتی USB ی تەلفزیۆنەکەت.

- چاک وایە گەیمپەدیک بە کار بهێنیت کە بۆ سازگاربوون لەگەڵ تەلفزیۆنەکانی LG دا تێست کرابێت.
LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2,
LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, MICROSOFT
Xbox 360 Controller (cable), SONY Playstation(R)3 Controller

چێژ لە تەلفزیۆنی راستەوخۆ وەرگرە

پێرستی راستەوخۆ

بەکارهێنانی پێرستی زیندوو

کاتیک سەیری بەرنامەیی تەلفزیۆنی پەخشکراو دەکەیت دەتوانیت بە ئاسانی ئامرازە پەڕوهندیدارەکان بە کار بهێنیت.

01 لە سەر ریمۆت کۆنترۆڵ دوگمەیی  فشار بده. **تەلفزیۆن** لە شاشەیی مألوه دەسینیشان بکە.

02 نیشانەدەری ریمۆتی سەریەکە بۆ لای چەپی شاشەیی تەلفزیۆنەکە بگواز موه.

تەنانت کاتیک سەیری هیچ پەخشیک ناکەیت دەتوانیت بیهێنیت لە رێگەیی داگرتنی دوگمەیی **LIST** ی سەر ریمۆت کۆنترۆڵەکە.




- 1 **پیشنیارکراو / نیستا له سهره** : راسپاردمکانی پروگرام وهر بگره.
 - 2 **کهنالهمکان** : لیستیک له ئهو ناوهرۆکی پهخشه که نیستا خهریکه پهخش دمکریتهوه بینه.
 - 3 **ریبهری تهلهفزیون** : دمتوانی بهرنامهکان ببینیت و بو ههریک له بهرنامهکان بهرنامه پیری بکهیت. بو بینینی وردهکاریهکان، بچو بهشی **چیز له تهلهفزیونی راستهوخو وهرگره** ← **ریبهری تهلهفزیون** له **رینمای بهکارهینهر**.
 - 4 **تومارکردنهکان** : دمتوانیت تومارکردنی ههمارکراوی سهر نامیری ههمارگه بپشکنیت و تومارکردنهکان پهخش بکهیت. بو بینینی وردهکاریهکان، بچو بهشی **چیز له تهلهفزیونی راستهوخو وهرگره** ← **پهخش کردنی پروگرامی تهلهفزیونی تومارکراو** له **رینمای بهکارهینهر**.
 - 5 **خشتهکراو** : دمتوانیت کات و رۆژی پهخشی بهرنامهیهکی پی بدیهیت بو ئهوهی لهو کاته دا سهیری بکهیت یان توماری بکهیت. بو بینینی وردهکاریهکان، بچو بهشی **چیز له تهلهفزیونی راستهوخو وهرگره** ← **خشتهکراو** له **رینمای بهکارهینهر**.
- ئهو کهنالنه که له لیستی کهنال دا نیشان دهرین ئهو کهنالنه که له لایهن دابینکهری خزمهتی پهخشهوه دابین دمکرین. له بهر ئهمه، ئهگهر دابینکهری خزمهتی پهخش بی ناگادار کردنهوه کهنالهمکانی بگوریت، ئهو کهنالنه که له لیستی کهنال دا نیشان دهرین رهنکه جیاواز بن له ئهو کهنالنه که له سهر تهلهفزیونهکان.
 - بههوی ئهوهی که ئهو زانیاریانه که له لیستی کهنال دا نیشان دهرین، زانیاریی دابینکراو له لایهن دابینکهره دهرمکیهکانی رینمای ئهلهکترۆنی بهرنامه (EPG) یان تیدایه، رهنکه جیاواز بن له ئهو کهنالنه که له سهر تهلهفزیونهکان.
 - بو وهرگرتنی پیشنیاری گونجاو، پنیسته تورمکته و ناوچهکته و میزانکردنی خۆکار ریک بکهیت.
 - ئهو شتانه که دمتوانی بیگوری بهینی مۆدیلی تهلهفزیون جیاوازن.

ریبهری تهلهفزیون

بینینی رینمای تهلهفزیون

دمتوانی بهرنامهکان ببینیت و بو ههریک له بهرنامهکان بهرنامه پیری بکهیت. دوگمه **LIST** ی ریموت کۆنترۆلهکه دابگره، و خشتهبندی **ریبهری تهلهفزیون** دسنیشان بکه له لای چهپی شاشهکه.

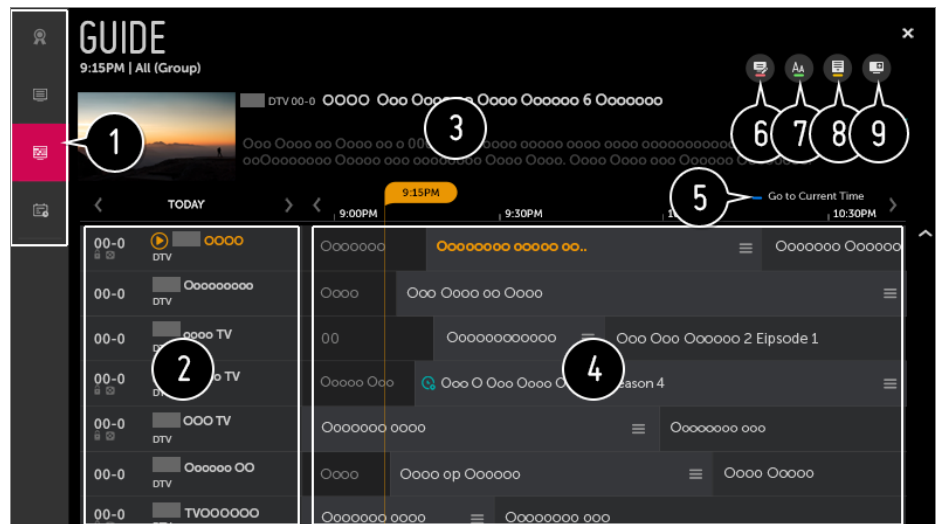


- 1 كرتە لەسەر ھەر يەك لە ناوچەكان بکە، و دەتوانیت بۆ ئەپلیکەیشنەكە بچیت.
 - 2 دەتوانیت زانیاریەكانی كەنאלەكە و پەخشكەر ببینیت.
 - 3 دەتوانیت زانیاریەكانی ئەو بەرنامەی كە ئیستا سەیری دەكەیت و ھەروەھا زانیاریەكانی بەرنامەی فۆكوسكراو ببینیت.
 - 4 دوگمەی  یان ناوی بەرنامەی مەبەستت ھەڵبژێرە. دەتوانیت زانیاری زیاتر ببینیت دەربارەی پرۆگرامەكە و ئەدای **سەیركردن / تۆماركردن** (تەنها لە چەند مۆدێلیكی دیاریكراودا بەردەستە) یان **بیرخەرەو** / **تۆماركردنی خشتەكراو** (تەنها لە چەند مۆدێلیكی دیاریكراودا بەردەستە)، ھتد.
 - 5 لیستی بەرنامەكانی ئەم رۆژ و كاتە نیشانی تۆ دەدرێت.
 - 6 ئامرازی **بەریوەبەری كەنال** بکەو.
 - 7 دەتوانی ئەندازەی لیستی بەرنامەكان دەستکاری بکەیت بۆ ئەوەی ژمارەی ئەو كەنالانەی كە لەسەر شاشەكە نیشان دەدرێن بە دلی خۆت بگۆریت.
 - 8 فیلتەر رێك دەكات.
 - 9 دەتوانیت بکوژنیتەو / ھەڵبەیت Mini TV.
- زانیاری بەرنامە لە ئەو كەنالانە دا كە ھیچ زانیاریەكی پەخشیان بۆ داوین نەكراوە، نیشان نادریت.
 - رەنگە ھەندێك مۆدێل پشتیوانیكراو نەبن.
 - ئەو شتەكە دەتوانی بیگۆری بەپێی مۆدێلی تەلفەزیوون جیاوازان.

دانیای لە زانیاریەكانی بەرنامە

ببینی زانیاریەكانی بەرنامە

لە كاتی تەماشاكردنی پەخشى زیندوو دا، دوگمەی **چەرخ (OK)** فشار بدە. لایفتمی كەنال دیتە روو.

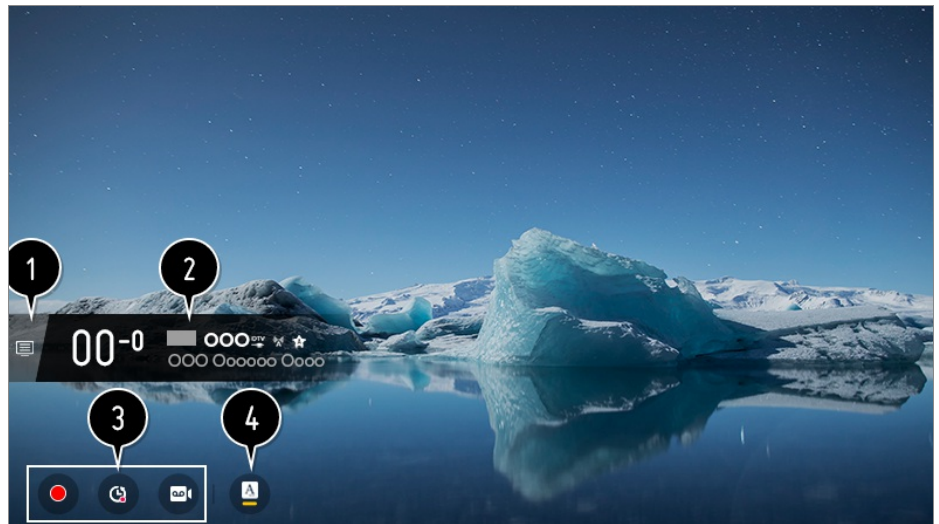

1 گواستنەوه بۆ كەنالهكان.

بۆ ببینی وردەکاریەكان، بچۆ بەشی **چێژ لە تەلەفزیۆنی راستەوخۆ وەرگرە** ← **پێرستی راستەوخۆ** لە **رێنمای بەکارهێنەر**.

2 زانیاری نیشان دەدات دەربارەى ئەو پرۆگرامەى سەیری دەکەیت. هێمای کەنالیەک دەسنیشان بکە بۆ چوونەناو زانیاری تیروئەسەل بۆ سەیرکردنی زانیاری تیروئەسەلی پرۆگرام یان رادانی تایبەتمەندی زیاتری پەيوەست بە هێماکە.

بە بەکارهێنانی دوگمەى ▲ / ▼ دەتوانیت زانیاریەکانی پەخشى كەنالهكانى تر ببینیت.

بە بەکارهێنانی دوگمەى ► / ◄ دەتوانیت زانیاریەکانی پەخشى ئەو كەنالهى كە نێستا سەیری دەکەیت ببینیت.

لەسەر ریمۆت كۆنترۆل دوگمەى  فشار بدە بۆ ئەوەى ریمۆت كۆنترۆلى شاشە بکەوێتە کار.

• تایبەتمەندیەكان دەکریت كۆنترۆل بکړین لە ناو پۆپەپى زانیاری تیروئەسەل.

3 ناوەرۆكى پەيوەست بە تۆمارکردن/Live Playback نیشان دەدات.

بۆ ببینی وردەکاریەكان، بچۆ بەشی **چێژ لە تەلەفزیۆنی راستەوخۆ وەرگرە** ← **Live Playback** لە **رێنمای بەکارهێنەر**.

4 ئەگەر ئەو پرۆگرامەى سەیری دەکەیت زانیاری تێداپە وەك **ژێرنووس** و **زمانى دەنگى**، دەتوانیت ئەم تایبەتمەندیانەى دیاری بکەیت.

• دەتوانیت **ژێرنووس** رێک بکەیت. 

• دەتوانیت **زمانى دەنگى** رێک بکەیت. 

• تەنها لە پەخشى دیجیتاڵ دا ھەیە.

• دەتوانیت **فرە دەنگى** رێک بکەیت. 

• تەنها لە پەخشى ئانالوگ دا ھەیە.

• نامرازە بەردەستەكان رەنگە ھەمەجۆر بن بەگوێزەى سیگنالی پەخش.

بەکارهێنانی مەجیک لینک

بهکارهینانی مهجیک لینک


ئهمه کۆمهڵیک قیدیۆ و زانیاریی زۆربهجۆر نیشان دهدات که پهیوهندییان به ئهو بهرنامهوه ههیه که تو خهریکی سهیری دهکەیت.

01 له سهڕ ریمۆت کۆنترۆڵ دوگمه‌ی **چهرخ (OK)** فشار بده. لایفته‌ی کهنāl دیتته پروو.



02 له‌نیۆ لایفته‌ی کهنāl دا دوگمه‌ی **مهجیک لینک** فشار بده.

03 زانیاریی جۆربهجۆر دهر باره‌ی ئهو بهرنامه‌ی که سهیری دهکەیت له لای خوار موه‌ی شاشه‌که نیشان دهریت. زانیاریی دلخوازت هه‌ڵبژیره.

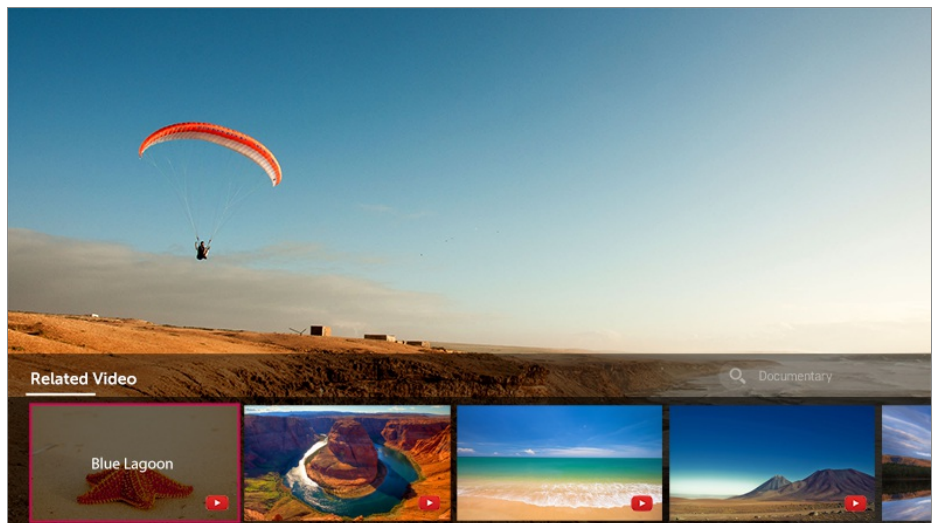

- ره‌نگه هه‌ندیک مۆدیل پشتیوانیکراو نه‌بن.
- راده‌ی گهران ره‌نگه له ههر وڵاتیک دا جیاواز بیت.
- کاتیک **مهجیک لینک** به کار ده‌هینیت، ئهو ناوهرۆکه که دابین ده‌کریت ره‌نگه هه‌میشه مه‌چ نه‌بیت له‌گه‌ڵ ئهو بهرنامه‌ی که لهو کاته دا سهیری دهکەیت. به‌ر له به‌کارهینانی **مهجیک لینک** به مه‌جیک ریمۆت که‌نālکه بگۆره.
- هه‌ندێ که‌نāl تایبته‌ی گهوره‌سالان یان که‌نāl قو‌فلکاو پشتیوانی نا‌کهن له‌م نامرازه.
- دهره‌نجامی گهران ره‌نگه به‌پێی زانیاریه‌کان له‌باره‌ی ئهو بهرنامه‌ی که سهیری دهکەیت جیاواز بن.

Live Playback

به کار بردنی نامرزی په خشی راسته خو


له ریځه یی هم نامرزه دمتوانیت هم بهرنامنه یی که له ایستاد سیریان دهکیت له سر USB HDD پاشه کهوت بکهیت، تا دواتر بتوانیت دوو باره هم بهشانه ببینیت که له کاتی تماشاکردنی تله فزیون دا له دستت داوه. نه گهر بو چهن ساتیک بچیته دمرمه، هم نامرزه توانای هموت پی دمدات لهو هم شوینه وه که پیشتر دیوته دریزه بدیت به تماشاکردن.

01 HDD ی دمرکی بده له پورتنی USB.

02 دوگمهی چرخ (OK) ی ریموت کونترول فشار بده یان نیشاندهر ببه لای سهرموی شاشه که.

03 دوگمهی دستپیکردنی LIVE PLAYBACK ی خوارموی شاشه که دابگره.

04 له میانه یی سیرکردنی په خشی زیندوودا، به نیشاندهر ، بو به کار هیاننی هم نامرزه هروها دمتوانیت دوگمهی / ی ریموت کونترول که فشار بدیت. له سر میله یی پیشو مچوون شوینی خوارو هلبزیره.

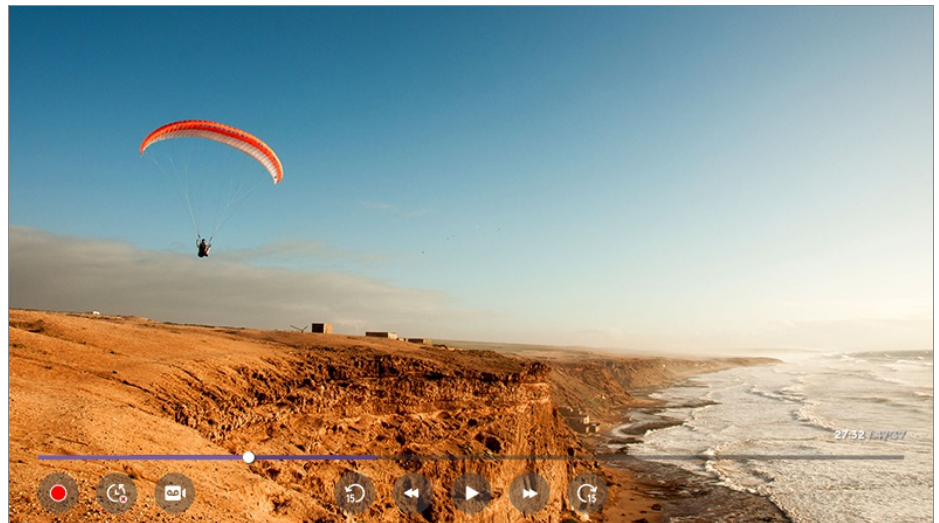

- نه گهر دوو یان چهن USB HDD دراوون له تله فزیونه که، یهکیان هلبزیره بو هموی نامرزی Live Playback به کاری بهینیت.
- ناتوانیت فلاشی USB به کار بهینیت. هارد دیسکی USB که 80 گیگابایت یان زیاتر جیگهی ههیت له تله فزیونه که گری بده.
- له کاته یی نامیری پاشه کهوتکردنی USB HDD، لهوانیه Live Playback باش کار نهکات. بو به کار هیاننی نامرزی Live Playback پیوستت به USB HDD که له 2.3 گیگا بایت جیگهی زیاتر بیت.
- دمرکی له حالته یی په خشی نانالوگ یان دیجیتال و له حالته یی Input دا به کاری بهینیت. به لام، ناتوانیت له کاتی گوینگرتن له بهرنامه یی رادیویی دا هم بزاردهیه به کار بهینیت. (رهنکه هندیک مودیل پشتیوانیکراو نهبن.)
- Live Playback پشتیوانی نهکراوه لهو که نالانه یی گری دراوون به COMPONENT IN و HDMI IN. (پورتنی COMPONENT IN تنها له هندی مودیل دا هیه.)
- به به کار هیاننی نامرزی Live Playback، دمتوانیت همتا دوو کاتر میز بهرنامه په خشی بکهیته وه، همیش بهسراوه بهوه یی که USB HDD چهنه جیگهی مابیت. هم ماوه رهنکه بهپی ناوچه یی نیوه جیاواز بیت.

- ئەو فیلمانە کە بە شۆوازی Live Playback ھەڵدەگیررێن، ئەگەر تۆماریان نەکەیت و تەلەفیۆنەکە بکوژنیتەو، دەسپەردنەو.


تۆمارکردن

بەکارھێنانی ئامرازەکانی تۆمارکردن

بە کەلکۆمرگرتن لە LG webOS TV، دەتوانیت ئامرازەکانی تۆمارکردن بە کار بهێنیت.

بەکارھێنانی ئامرازی 'تۆماکردنی خێرا'

- 01 ھارد دیسکیکی USB یان فلاشیکی USB لە پۆرتیکی USB گری بده؟
رێنمایی ئەو دەکریت کە لەسەر USB HDD تۆماری بکەیت.
- 02 لە کاتی تەماشاکردنی پەخشی زیندوو دا، دوگمە **چەرخی (OK)** فشار بده.
- 03 دوگمە  ی خوارموی شاشەکە داگرە.
- 04 ئەگەر دەتەوێت تۆمارکردن بوەستێت، دوگمە  فشار بده.

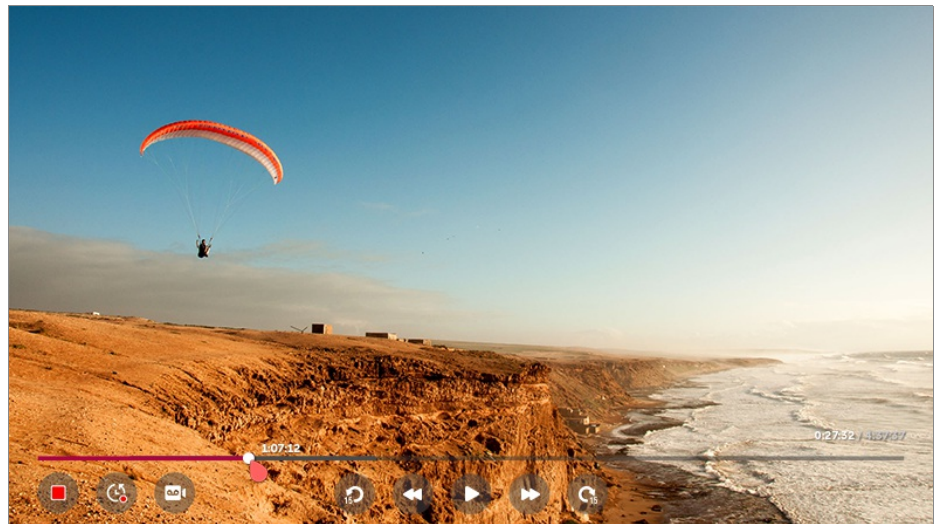

لەماوەی تۆمارکردنی بەرنامەیی جیاوازا ، تەنھا دەتوانی بەرنامەیی ئازاد سەیر بکەیت.

- لە کاتی تۆمارکردن دا، بۆ بینینی زانیاریەکانی تۆمارکردن دوگمە **چەرخی (OK)** فشار بده.
- دەکریت بەرلەوێ دەست بکەیت بە تۆمارکردن ماوەکە دیاری بکەیت.
- ئەگەر چەند ئامیری پاشەکۆتی USB درابێت لە تەلەفیۆنەکە، خۆی بۆ خۆی دوایی ئامیر ھەڵدەبژێردیت.
- دەبێت ئەندازەیی پارتیشن لەسەر USB HDD دا لانیكەم 1 گیگابایت بێت.
- دەبێت ئەندازەیی پارتیشن لەسەر فلاشی USB لانیكەم 4 گیگابایت بێت.

- ماوهی تۆمارکردن رهنگه بهیچی قهبارهی بیرگه USB بگۆردریت.
- کاتتیک که فلاشی USB بۆ جاری یهکم بۆ تۆمارکردن به کار دههینریت، تلهفزیونهکه تیتستی کارایی ئهنجام دمدات. تنها کاتتیک دمتوانیت تۆمار بکهیت که تیتستهکه تهواو ببیت.
- بههوی بهکاربردنی تهکنهلۆزیای پاراستنی ناوهروک ناتوانیت فیلمی تۆمارکراو لهسهر کۆمپیوتر یان مۆدیلهکانی دیکهی تلهفزیون پهنخش بکهیتهوه. ههروهها نهگهر سترکتی فیدیوی تلهفزیونهکه بگۆریت ناتوانیت فیلمهکه پهنخش بکهیتهوه.
- له ماوهی تۆمارکردن دا ئامیری USB دهرمههینه.
- نهگهر له کاتی تۆمارکردن دا بهزۆر تلهفزیونهکهت بکوژینیتهوه، لهوانیه بهرنامهکه خزن نهبیت. ژیرانهترین کار ئهوهیه که بهرله کوژاندنهوهی تلهفزیون، تۆمارکردن بومستینی و بزانی ئایا بهرنامهکه تۆمار بووه یان نه.
- نهگهر ئامیری خهزنکردنی USB کیشهی ههبیت، لهوانیه تۆمارکردن به شیوهیهکی گونجاو ئهنجام نهبیت.
- لهکاتی بهکارهینانی هابی USB یاخود کێبلی درێژکراوه ، لهوانیه ئامیری USB بهباشی کار نهکات.
- لهوانیه ئامیری خهزنکردن بۆ ههندئ مههستی تر جیا له تۆمارکردن به کار بهینریت، بۆیه رهنگه، بههوی نهوون یان کهمی جیگه لهسهر ئامیرمهکه، تۆمارکردن رابگیردریت. چاک وایه ئامیریکی خهزنکردن به کار بهینیت که جیگهی پنیویست بۆ تۆمارکردن ههبیت.
- نهو شتانه که دمتوانی بیگۆری بهیچی مۆدیلی تلهفزیون حیوازان.
- له ماوهی تۆمارکردن دا رهنگه ههندئ له ئامرازهکان ناچالاک ببن.
- نهو کهنلانه که دراون له پورتی **HDMI IN** و **COMPONENT IN** له کاتی تۆمارکردن لهریگهی پندهرموه، تۆمار ناکرین.
- (پورتی **COMPONENT IN** تنها له ههندئ مۆدیل دا ههیه.)
- رهنگه Bluetooth و پورتی USB له کاتی تۆمارکردن لهسهر ئامیری خهزنکردنی USB باش کار نهکهن.
- گرتهی تۆمارکراوی کهمتر له 10 چرکه ؛ پاسهکوت ناکرین.
- دمتوانیت تا 600 فایل ناوهروک لهسهر یهک پارتیشن پاشهکوت بکهیت.

بگری موزیک

بهکارهینانی Music Catch

ئهمه ئامرازیکه که ههموو کاتتیک دمتوانیت بۆ تۆمارکردنی موزیک له ریگهی تلهفزیونهوه به کاری بهینیت.

01 له کاتی تهماشاکردنی پهنشی زیندوو دا، دوگمهی **چهرخ (OK)** فشار ده.

02 له گوشهی چپیی شاشهکه دا دوگمهی  فشار ده.

03 دوگمهی **دهستپیکردنی تۆمارکردنی موزیک** فشار ده.



- کاتیک که USB HDD در او له تله‌فزیونه‌که، ئامیریک هه‌لژیره بو ئه‌وه‌ی بو تومارکردنی موزیک به کار به‌یئریت.
- ئه‌گه‌ر ئامیری USB HDD جی‌گه‌ی ته‌واوی نه‌ما‌ییت، له‌وانیه Music Catch باش کار نه‌کات. بو به‌کاره‌ینانی نامرازی Music Catch پیوسته‌ت به USB HDD هه‌یه که لانیکه‌م 100 می‌گابایت جی‌گه‌ی هه‌ییت.
- ده‌کریت له‌نیو ئه‌پی **موزیک** دا فایله‌ خزن‌کر او‌مه‌کان ببینیت، و ده‌توانیت له‌سه‌ر کۆمپیوتەر مه‌که‌ت یان ئامیره هه‌ل‌گه‌ر ته‌نیه‌که‌ت دا بیان‌که‌یه‌وه.
- فایله‌ تومار‌کر او‌مه‌کان به‌ فورماتی aac یان mp3 خزن ده‌کرین. (فورماتی خزن‌کردن به‌پی مۆدی‌لی ته‌له‌فزیون جیاوازه.)
- ئه‌گه‌ر له‌ ماوه‌ی تومار‌کردن دا ئه‌پ یان پیدراو بگۆریت، تومار‌کردن خۆی بو خۆی کۆتایی پی دیت و فایلی تومار‌کر او خزن ده‌کریت.
- ته‌نها له‌ په‌خشی ئانالوگ دا هه‌یه.
- به‌ نامرازی Music Catch، ده‌توانی تا دوو کاتژمیر موزیک‌یک په‌خش بکه‌یه‌وه.
- ره‌نگه هه‌ندیک مۆدی‌ل پشتیوانی‌کر او نه‌بن.

خشته‌کر او

به‌کاره‌ینانی خشته‌کر او

- ده‌توانیت کات و رۆژی په‌خشی به‌رنامه‌یه‌کی پی به‌میت بو ئه‌وه‌ی له‌و کاته‌ دا سه‌یری بکه‌یت یان توماری بکه‌یت.
- 01 دوگمه‌ی **LIST** ی ریمۆت کۆنترۆله‌که‌ دا‌ب‌گ‌ره‌، و خشته‌به‌ندی **خشته‌کر او** ده‌سنیشان بکه‌ له‌ لای چه‌پی شاشه‌که‌.
 - 02 ی لای راستی سه‌رموه ده‌سنیشان بکه‌.

TV SCHEDULER			
Start Time (00)			
Type	Program/Channel	Time	Recurring
Reminder	Sports News S DTV 5-2	Sat, Feb 09 2019, 14:00	Once
Scheduled Recording	W BC DTV 5-1	Sat, Feb 09 2019, 14:00	Mon, Wed
Scheduled Recording	Mr. Peabody BC DTV 5-1	Sat, Feb 09 2019, 14:00	Once
Reminder	The big bang BC DTV 5-1	Sat, Feb 09 2019, 14:00	Every Weekend
Scheduled Recording	Super BC DTV 5-1	Sat, Feb 09 2019, 14:00	Once

1 دهنوانیت ریزبندی هاوتیری بگوریت یان فلتریک جیبهجی بکیت.

2 دهنوانی 'شیوازی سرینهوه' دیاری بکیت.

3 دهنوانی 'بهرنامهی تومارکردنی نوئ' دابنیت.

4 دهنوانی 'ومر بیرهینهری نوئ' دابنیت.

5 نامرازی **ریبهری تهلهفزیون** بکوه.

بهپیی بهرنامه بهرنامهپریتی بکه

دهنوانی نئو بهرنامه هلیژیریت که دهنوئیت کات دیاری بکیت بۆ سیرکردن یان تومارکردنی.

01 دوگمهی **LIST** ی ریموت کونترولهکه دابگره، و خشتهبندی **ریبهری تهلهفزیون** دهننیشان بکه له لای چپیی شاشهکه.

02 نئو بهرنامه هلیژیره که دهنوئیت.

نئگه دهنوئیت بهرنامهیکی پهخشی زیندوو تومار بکیت، لهسر دوگمهی **تومارکردن** یان **سیرکردن** کلیک بکه. نئگه بهرنامهیک بریاره له داهاتوو پهخش بکریتهوه، لهسر دوگمهی **تومارکردنی خشتهکراو** یان **بیرخهروه** کلیک بکه.

- دیاریکردنی رۆژ و کاتی تومارکردن گهرمنتیی نئوه ناکات که بهرنامهکه ریک له کاتی دیاریکراو دا تومار بکریته چونکه بهرنامهکه لهسر بنهمای زانیاریی کومپانیای پهخشکهر تومار دهکریته.
- بۆ پهخشی دیجیتاله.

بهرنامهپریتی کردنی دهستی

دهنوانیت رۆژ و کات و بهرنامه دیاری بکیت بۆ تهماشاکردن یان تومارکردن.

01 دوگمهی **LIST** ی ریموت کونترولهکه دابگره، و خشتهبندی **خشتهکراو** دهننیشان بکه له لای چپیی شاشهکه.

02 ی لای راستی سهرموه دهننیشان بکه.

03 یان ی لای راستی سهرموه دهننیشان بکه.

04 به دهستی دروستی بکه هه‌لێژیره.

05 رۆژ و کات و کهنال دیاری بکه بۆ ئه‌وه‌ی له کاتی دیاریکراو تۆمار یان سه‌یری بکه‌یت.

• ماوه‌ی ئه‌و به‌رنامه که ده‌سنیشانی ده‌که‌یت بۆ تۆمارکردن ده‌بێ لانیکه‌م 1 خوله‌ک بیت.


په‌خش کردنی پرۆگرامی ته‌له‌فزیۆنی تۆمارکراو

به‌رپوه‌بردنی به‌رنامه تۆمارکراوه‌کان

له‌رێگه‌ی ئه‌پێ **تۆمارکردنه‌کان** ده‌توانیت ئه‌و تۆمارانه‌ی که له‌سه‌ر ئامێرکه‌انی خزنکردن دانراون ببینیت و په‌خشیان بکه‌یته‌وه.

01 دوگمه‌ی **LIST** ی ریمۆت کۆنترۆله‌که دابگره، و خسته‌به‌ندی **تۆمارکردنه‌کان** ده‌سنیشان بکه له لای چه‌پی شاشه‌که.

02 ی لای راستی سه‌روه ده‌سنیشان بکه.

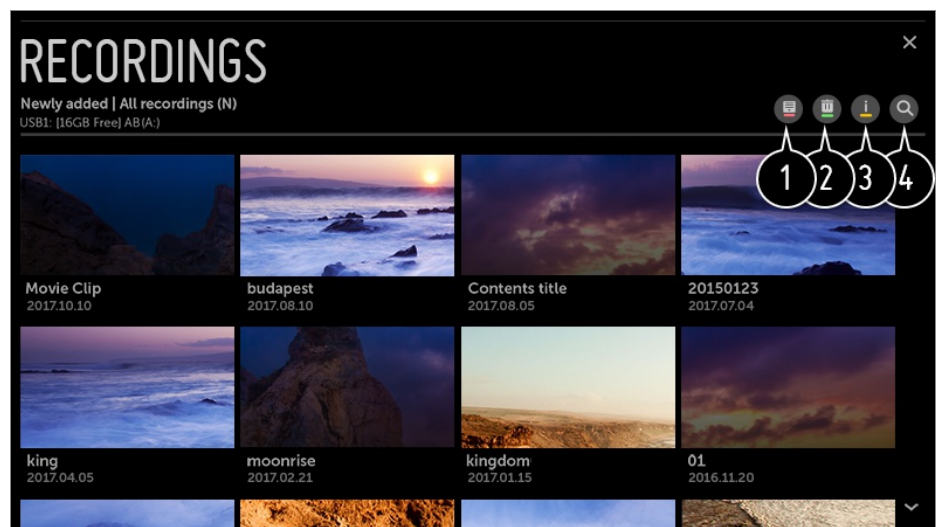

1 ئه‌و ئامێری خزنکردنه که ده‌ته‌ویت به کاری به‌ئینیت، جۆری تۆماره‌کان و شیوازی ریزکردن هه‌لێژیره.

2 ناوه‌روکی مه‌به‌ستت هه‌لێژیره و بیسه‌روه.

3 زانیاری ورد له‌باره‌ی ناوه‌روکه‌که نیشان ده‌.

ده‌توانیت له‌نتیۆ لاپه‌نجهره‌ی زانیاری ورد دا عینوانی ناوه‌روکه‌که بگۆریت.

4 ئامرازی **گه‌ران** بکه‌وه.


• ته‌نها ده‌توانیت ئه‌و به‌رنامه‌ی که له‌سه‌ر ئه‌م ته‌له‌فزیۆنه تۆمار کراون له **تۆمارکردنه‌کان** دا په‌خش بکه‌یته‌وه.

په‌خشکردنه‌وه‌ی به‌رنامه تۆمارکراوه‌کان

له شاشه‌ی پەخشکردنەوه دا دەتوانیت ئامرازە بنەرەتیەکان، وەک پەخشکردنەوه و راگرتن، ببینیت و بەکاریان بهێنیت.

01 له ئەپی **تۆمارکردنەکان** دا، تۆماری دلخوازت هەڵبژێره.

02 له کاتی پەخشکردنەوه‌ی تۆماری مەبەستت دا دەتوانیت بە دوگمە‌ی **چەرخ (OK)** پەخشکردنەوه‌ی کۆنترۆڵ بکەیت.

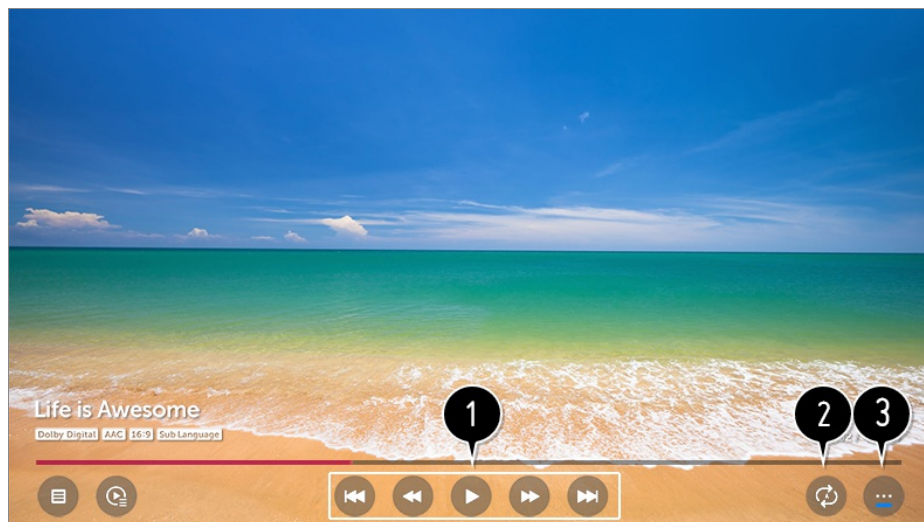

1 دەتوانیت ئامرازە بنەرەتیەکانی پەيوەست بە پەخشکردنەوه بە کار بهێنیت.

2 دەتوانیت ئەم رێکبەندانه بکەیت کە پەيوەستن بۆ پەخش کردنی دووبارە بوونەوه‌ی فیدیۆکە.


3 ئەمە تۆ دەباتە سەر شاشەیهک کە لەوێ دەتوانیت ئامرازەکانی تر رێک بخەیت.

رێککردنی ئامرازەکانی تر

دەتوانیت بژاردەکانی دووبارەکردنەوه‌ی A تا B، ژیرنوس، و بژاردەکانی تر رێک بکەیت.

01 له کاتی پەخشکردنەوه‌ی تۆماری دلخوازت دا دوگمە‌ی **چەرخ (OK)** فشار بدە.

02 له شاشەکه دا بژاردە‌ی ... هەڵبژێره.

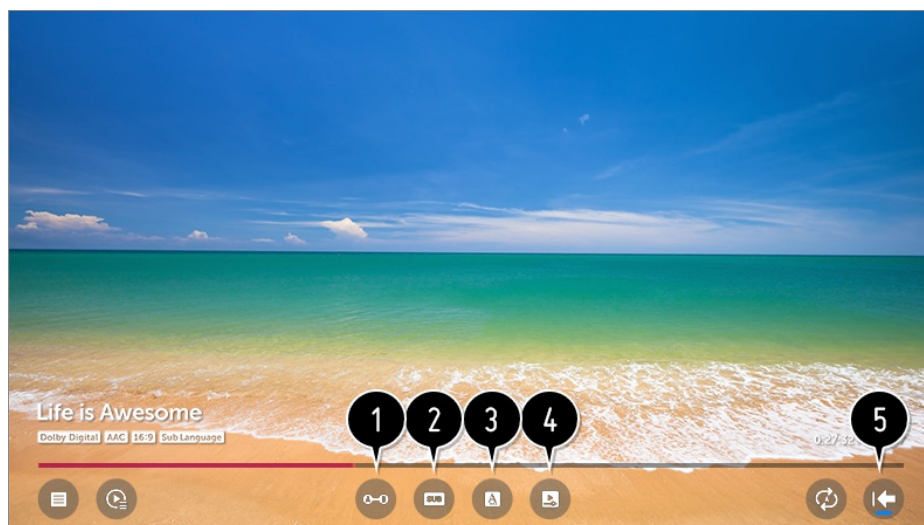

1 بەشێک هەڵبژێره بۆ ئەوه‌ی سەیری بکەیت یان دەستکاری و پاشەکەوتی بکەیت.

2 ژیرنوس چالاک یان ناچالاک بکە.

3 زمانیکه دهنګ که دهکړیت پخښ بکړیتوه هلېژیره.

4 دهتوانیت «دریژمدان به تماشاګردن» رنګ بکهیت یو نهوهی لهو شویننهوه که دوايین ګار بڼیوته دریژه بدهیت به سهیرګردنی فیديوکه.

5 دهګریتوه یو شاشهئ نامرازه بڼهړتیهګان.

• نهو شتانه که دهتوانی بېګوړی بهېنی مودلی تلهفزیون جیوازن.


فره-بڼین

بهکارهینانی فره-بڼین

دهتوانیت سهیری live TV بکهیت و نیپوتی دهرهکی له ههمان کاتدا بهکاربڼیت له ریګهئ لهتګردنی شاشهکه.

01 له سهیریموت کونترول دوګمهئ دابګره.

02 فره-بڼین هلېژیره.

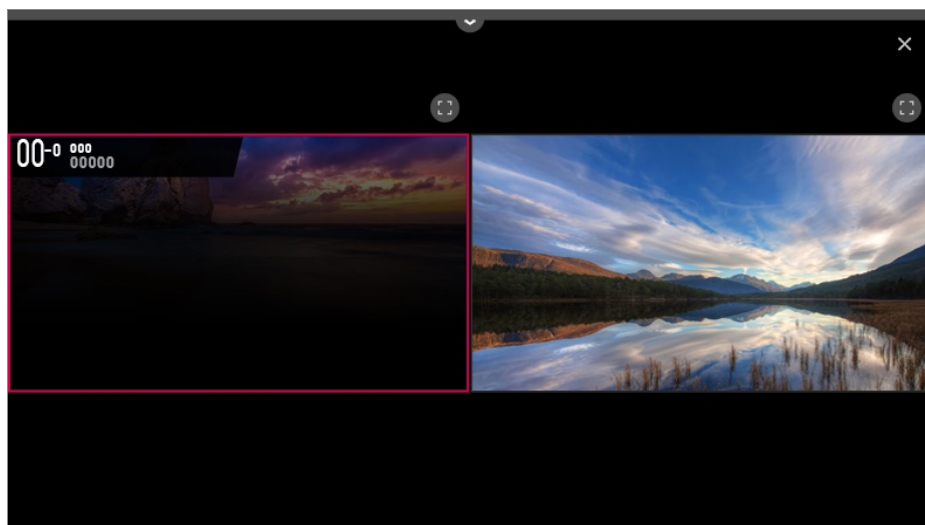

• له شپوازی فره-بڼین دا، نهګر له یهکېک له شاشهګان دا [] هلېژیریت، نهو شاشه ګهوره دهبیتوه و دهبیته تهواپهړ.

• له کاتی سهیرګردنی تلهفزیون دا، هرکام له شاشهګان هلېژیریت، دهنګی نهو شاشه پخښ دهکړیتوه.

• یو ګوړینی کهنالګهګانی نهو شاشهئ که هلېژاردوه دوګمهئ چرخ (OK) ی ریموت کونترولئ مهجیک یان دوګمهئ [] (کهنالګهګان) / V ی ریموت کونترول به کار بهینه.

• نامرازی فره-بڼین رهنګه یو کهنالګهلی Ultra HD له بهردست نهبیت.


• فره-بڼین و تایبتهمندی تومارګردن (تهنها له چهند مودلیکی دیاریکراو بهردسته) ناکریت له ههمان کاتدا بهکاربڼ.

• فره-بڼین و Live Playback (تهنها له چهند مودلیکی دیاریکراو بهردسته) ناکریت له ههمان کاتدا بهکاربڼ.

• بهېنی جوړی نامیری لکیندراو یان هیزی سیګنالی پخښ، رهنګه بهکارهینانی فره-بڼین سنووردار بڼیت.

هەلبژاردنی پیدراو (ئینیپوت)

01 دەتوانیت لەلای سەرەوێ شاشەیی تەلفزیۆن کلیلک بکەیتە سەر و پیدراویک بۆ ھەریەک لە شاشەکان ھەلبژیریت.

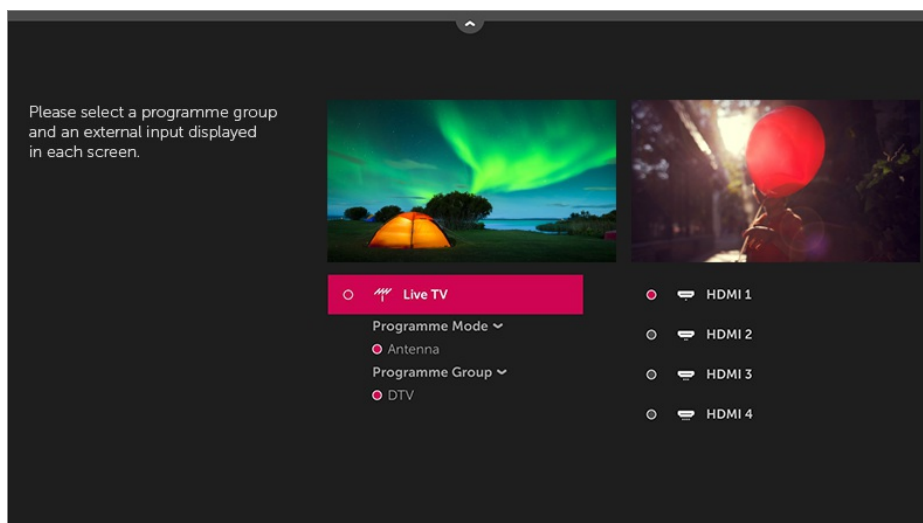

- جۆرەکانی وێنە کە لە یەکێک لە شاشەکان دا پشتیوانی دەکڕێن ڕەنگە بەپێی ڕیککردنەکانی شاشەکەیی تر جیاواز بن.
- ڕیکبەندی دوو شاشەکە بەگۆڕەیی مۆدیلەکە دەگۆڕێت.

دەقی زانیاریەکان

بۆ بەکارھێنانی تیلیتیکست

تیلیتیکست خزمەتێکی بەخۆرایبە کە لەلایەن ئەر و یستگەیی تەلفزیۆنیووە پیشکەش دەکڕێت کە زانیاریی تیکستی لەبارەیی بەرنامەکانی تەلفزیۆن، ھەواڵەکان و کەشووھەوا پیشکەش دەکات. ڕەمزخوێنی تیلیتیکستی ئەر تەلفزیۆنە دەتوانی پشتیوانی بکات لە سیستەمەکانی TOP، SIMPLE و FASTEXT.

01 لە سەر ڕیمۆت کۆنترۆڵ دوگمەیی ... دابگرە.

02 **تیکست** ھەلبژیرە.

03 پەنجەرەیی تیلیتیکست دێتە ڕوو.

04 بۆ سەرکردنی پەخش و تیلیتیکستی تەلفزیۆن لە ھەمان کاتدا، دوگمەیی ... ی سەر ڕیمۆت کۆنترۆڵەکە دابگرە و **تیکست** دەسنباشان بکە.

دوگمەیی ڕەنگی

بۆ ھەلبژاردنی لاپەرەیی پێشتر یان دواتر.

دوگمەیی ژمارە

ژماره‌ی لاپېره‌ی مېه‌ست داخل بکه‌ی بؤ‌ئوه‌ی بچینه‌ی سهر‌ئو لاپېره‌.

دوگمه‌ی  (که‌ناله‌کان) /  / 

بؤ‌هېژاردنې لاپېره‌ی پېشتر يان دواتر.

• ږهنگه‌ همدېک مودېل پشديو انيکراو نه‌بن.

نامرازې تايېه‌تې تېله‌تېکست

01 له‌ سهر‌ رېموت کونترول دوگمه‌ی ... دابگره‌.

02 بهرېژارې تېکست هېلېژېره‌.

03 مېنوی ده‌قې زانيارېيه‌کان هېلېژېره‌.

ژېده‌ر

هر‌ لاپېرمېه‌کې رېزبه‌ند هېلېژېره‌.

کات

له‌ کاتې ته‌ماشاکردنې بهر‌نامه‌مېه‌کې ته‌لفزيونې، نهم‌ مېنوه‌ هېلېژېره‌ تاومکوو کات له‌ گوشه‌ی سهر‌وې لای راستې شاشه‌ نېشان بدرېت. لهم‌ دوخه‌ی تېلېتېکستدا، نهم‌ دوگمه‌يه‌ دابگره‌ بؤ‌ دمسنيشان کردنې ژماره‌ی لاپېرمېه‌کې لاومکې. ژماره‌ی لاپېره‌ی لاومکې له‌ خواره‌ی شاشه‌که نېشان ددرېت. بؤ‌ راگرتن يان گورېنې لاپېره‌ لاومکېه‌که،  /  ،  /  يان دوگمه‌ی ژماره‌کان دابگره‌.

به‌ستن

گورېنې نوتوماتېکې لاپېره‌ بومستېنه‌، هر‌کات لاپېرمېه‌کې تېله‌تېکست له‌ 2 يان چند ژېرلاپېره‌ پېک هاتېت لاپېره‌که به‌ شېوه‌ی نوتوماتېک ده‌گوردرېت. ژماره‌ی لاپېره‌ لاومکېه‌کان و نهم‌ لاپېره‌ لاوکيه‌ که نېشان ددرېت، ناسايانه‌، له‌ شاشه‌ی ژېر کات دا نېشان ددرېت. کاتېک نهم‌ مېنوه‌ هېلېژېرېت، هېمای ستوپ له‌ گوشه‌ی چپې لای سهر‌وه‌ی شاشه‌که نېشان ددرېت و حاله‌تې گورېنې نوتوماتېکې لاپېره‌ له‌ کار ده‌کوتېت.

ناشکراکردن

نهم‌ مېنوه‌ هېلېژېره‌ بؤ‌ نهم‌وه‌ی زانيارېيه‌ شاراوکان، ومکوو وه‌لامې مه‌تل يان پاژېل، نېشان بدرېن.

نوېکرده‌وه‌

وېنه‌ی ته‌لفزيونه‌که له‌سهر‌ شاشه‌که نېشان دمدات همتا کاتېک که لاپېرمېه‌کې نوې ته‌له‌تېکست دېته‌ روو. پېشاندهر‌که له‌ گوشه‌ی چپې لای سهر‌وه‌ی شاشه‌که دهر‌ده‌کوتېت. پاشان، کاتېک که لاپېره‌ی ناپدېتکراو له‌ بهر‌دمسته‌، شاشه‌که ده‌گوردرېت و ژماره‌ی لاپېره‌که نېشان دمدات. بؤ‌ بېنېنې لاپېره‌ی تېله‌تېکستی ناپدېتکراو، دووباره‌ نهم‌ مېنوه‌ هېلېژېره‌.

زمان

زمانی تېلېټېکست ديارى دمکات.

- تهنيا له شيوازی دیجيتال دا

بو بهکار هينانی تېلېټېکست

کاتې که دوو يان چنډ زمانی تېلېټېکست پخښ دکريټ، نامرازی زمانی تېلېټېکست به کار بهينه.

01 له سهر ريموت کونترول دوگمهی  دابگره.

02 نهمه هبلزيره:  ← **گشتی** ← **زمان (Language)** ← **زمانی سهرهی تلهټېکست** / **زمانی لاهوکی تلهټېکست**.

- تهنيا له شيوازی دیجيتال دا
- نهگهر دميټای تېلېټېکست له زمانیکی هبلزير او دا پخښ نهکريټوه، زمانی گريمانه نيشان ددریټ.
- نهگهر ولاتی خوت به هله هبلزيری، لهوانهیه تېلېټېکست بهدروستی لهسهر شاشه نيشان ندریټ وه رهنکه له ماهوی کارکردن به تېلېټېکست دا همدی گرفت روو بدات.

HbbTV

HbbTV چیه؟

HbbTV (تلفزيونی بهرینبندی پخښی هاييريد) ستاندارديکی پخښی نوئ يه که نيمکانی نهوه فراهم دمکات خزمتهکانی جوړی سووپهر-تېلېټېکست که لهلايېن بهرنامهیهکی تلفزيونیوه دابین دکريټ لهگل نهو خزمته نينټرنيتيانه که له ريگهی بهرینبندوه لهسهر Smart TV ی پيوستکراو به نينټرنيت بلاو دکريټوه يهک بخت يان پيوستيان بکات به يهکترموه. بهم شيوه بهکار هينران دمتوانن دمستيان به خزمته نينټرنيتيه جياواز مکان بگات ومک تلفزيونی کهچ-چاټ، فيديو داواکراو (VOD)، نپهکانی تايپهتی بهرنامه تلفزيونیوهکان يان خزمته زانياريه بهپينهکانی تر بيچکه له خزمته کونهکانی تېلېټېکستی دیجيتال، نهمانه هموويان به شيوهی راستهوخو و يهکپارچه لهسهر تلفزيون بلاو دکريټوه. خزمتهکانی HbbTV دکريټ به چنډ شيوه چالاک بکريټ، باوترين شيوه بريټيه له فشاردانی . ناسايانه بهکار هينران هر به کليله کونهکان خزمتهکان به کار دهينن (لهوانه دوگمهی OK و , , )، له وشنای نېستای نامراز مکانی HbbTV دا هسروهه نيمکانی پالېشتی بو "پخښی سازگار"ی فيديو لهسهر نينټرنيتی بهرینبند هيه و نهميش باشتري کواليتی وینه بو بينر گهرنتی دمکات. بو زانياری زياتر لهبارهی HbbTV سهردانی مالپهري www.hbbtv.org بکه.

- رهنکه همدیک مؤديل پشتيوانیکراو نهبن.

بو بهکار هينانی HbbTV

 ←  ← **کمالهکان** ← **HbbTV**

HbbTV له سهر حالته ههكر او دادمنيت.

له كومپليك ناوهر وكي جياواز كه له ريگهي خزمهتكانی خاوم قابليهتی HbbTV بلاو دمكرينهوه چيژ و مر بگرن.

- نهگهر تهلفزيونهكه پهيوست نهكرابيت به نينتهر نيت مومكينه نامرازهكانی خزمهتهكه سنووردار يان كه م ب.
- كاري و كواليتي خزمهتی HbbTV مومكينه بهي كواليتي نينتهر نيتي بهر ينباند جياواز بيت و بگوريت.
- گهر منتي نهوه ناكريت كه خزمهتكانی HbbTV بو ههمو بهرنامهكان دابين بكريت - تنها نهوه خزمهتانه دابين دمكرين كه پهخشكهری تو ههليژاردوون و پشتيوانيان لي دمكات.
- رهنگه ههنديك موديل پشتيوانيكراو نهبن.
- كاتيك كه DVR يان Live Playback كار دمكات، HbbTV ناچالاك دهبيت.
- له كاتي بهكارهينانی خزمهتی HbbTV دا، نهگهر نيشاندهری ريموت كونترول ميجيك لهسهر شاشه چالاك بيت، مومكينه كليلهكانی پيداكران و دوگمهی **چرخ (OK)** ناچالاك بين. لهم حالته دا، بو ناچالاك كردنی نيشاندهر كليلهكانی چپ، راست، سهروه و خوارموه فشار بده. (نهمه تنها بو نهوه موديلانه دهبيت كه پشتيوانی دهكن له ميجيك ريموت.)

شيوازی بهكارهينانی ناوهر وكي جوراوجور


LG Content Store (بیرگهی ناوهر وکی LG)

LG Content Store

دمتوانيت خيرا و ناسان بگهر بيت بو **نمايشهكانی تهلفزيون، فيلمهكان**، و زور شتی تر بوئهوهی دمستبهجي سيريان بکهریت. هسروه ها دمتوانيت ئهپهكانی هاوپوله جياوهمکانی و هکوو و مک خویندن، رابواردن، شيوازی ژيان، نووچه، و ياری دابگريت و به كاريان بهينيت.

01 له سهر ريموت كونترول دوگمهی  فشار بده.

02 **LG Content Store** دهکاتهوه.

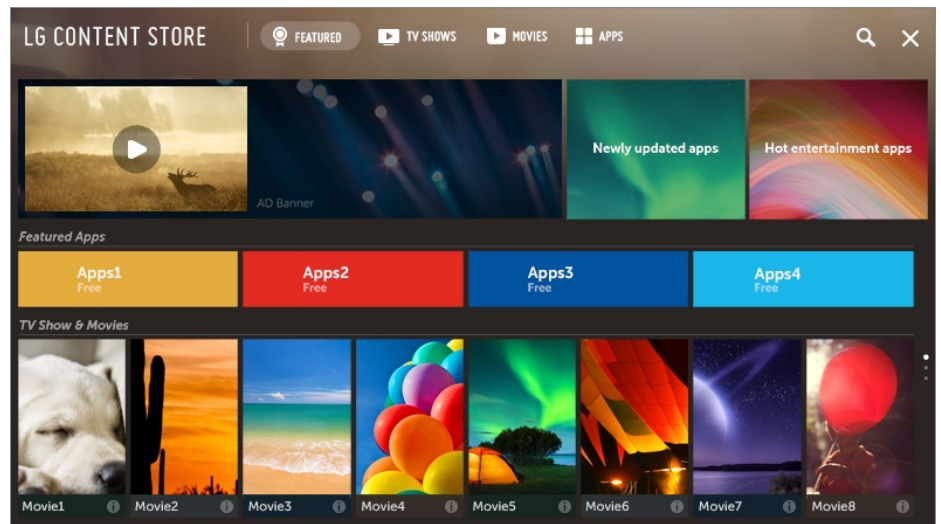

- به‌گویره‌ی مۆدیل‌ه‌که، ره‌نگه ناوهرۆک به‌پیش‌که‌ش‌کر او‌م‌کان جیاواز بن یان هه‌ندیک تاییه‌تمه‌ندی ره‌نگه سنووردار بیت.
- پێویسته هۆشیار بیت منداڵان ده‌ستیان به ناوهرۆکی نه‌گونجاو نه‌گات چونکه ئهم نامیره ده‌توانیت په‌یوست ببیت به ئینته‌رنیته‌ی ده‌توانیت له‌ریگه‌ی سنووردار کردنی ده‌ست‌گه‌یشتن به هه‌ندێ له ئه‌په‌کان، ناوهرۆکی ئینته‌رنیته‌ی نه‌گونجاو به‌ره‌ست بکه‌یت. له **سه‌لامه‌تی** ← **قوف‌کردنی کار به‌رنامه‌کان** دا ریک‌کردنه‌کان دیاری بکه‌.

ناوهرۆکی پێشنیار‌کراو له‌نیو شاشه‌ی سه‌ره‌کی

ده‌توانی پێشنیار‌م‌کان سه‌بارمه‌ت به‌ پر لایه‌نگ‌ترترین ناوهرۆک و ئه‌په‌کانی نیو هه‌ریه‌ک له‌ پۆله‌کان، له‌ شاشه‌ی سه‌رمکی **LG Content Store** دا ببینیت. فایلێک هه‌لبژیره که ته‌ماشای بکه‌یت یان ئه‌پیک هه‌لبژیره که دا‌ی‌گیریت.

- ره‌نگه هه‌ندیک مۆدیل پشته‌یوانیکراو نه‌بن.
- ئهم تاییه‌تمه‌ندیه‌ ته‌نها له‌ کاتی گ‌ریدانی تور به‌رده‌سته‌.

به‌ریوه‌بردنی نه‌ژمیر

حسابی LG یت به‌ریوه‌ بیه؟

له‌ به‌ریوه‌بردنی نه‌ژمیر دا، ده‌توانیت ئادرسی ئیمه‌یلی خۆت به‌ کار به‌ی‌نیت بۆ دروست‌کردنی حیسابێکی نویی **LG**. بۆ زانیاری زیاتر، به‌شی **گه‌شتیک به‌نیو ریک‌خسته‌کان** ← **گشتی** ← به‌ریوه‌بردنی نه‌ژمیر له **رینمای به‌کاره‌ینه‌ر** بخوینوه‌.

له‌نیو ناوهرۆک بگه‌ره


گه‌ران

گهران ريگت پيدمات كۆمهلىك نامرۆك بدوزيته و بهكار بښيږي. دمتوانيت بگهر پت بو فايلى وښه و فيديو و مووزيك.

01 له سهر ريموت كونترول دوگمى  فشار بده.

02  دمكاتهوه.

03 به وشه گهرانى دلخوازت بگهره بو نامرۆك و زانياري جوړبهجوړ.

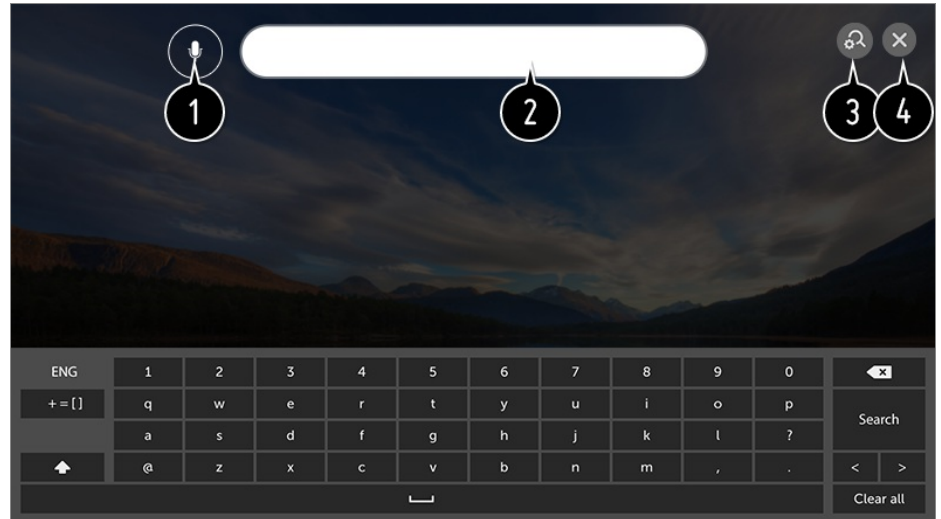

1 دمتوانيت به دنگ وشه گهرانى پي بدهيت. بو بيني وردهكاريكان، بچو بهشي **شيواسي بهكارهيناني تلهفزيون** ← **وتار بو بابته** له رينماي بهكارهينه.

2 وشهيك بنوسه بو گهران.

3 ريكردنهكانى نو نامرازانهى كه له لايهن **گهران** دابين كراون بگوره.


4 له گهران بچو دهموه.

- دمتوانيت به فشاردانى دوگمى  بگهر پت بو نامرۆك.
- همدى له نپهكان نامرازكت پي دمدن كه ريگت پي دمات له نيو تلهفزيونهكت بگهر پت. نهگر لهم جوړه نپانه دا بگهر پت، كاري گهران له **گهران** دا نهمجام دمريت.
- به پي ريكردنهكانى كهنال، ناچه، و تور، هسروهه به پي قهيوول كردن يان نهكردنى شهرت و مسرجهكان، رهنكه دهمنجامهكانى گهران جياواز بن.

بهكارهينان و نامرۆكهكان به كار بهينه

دامهزاندنى نپهكان

دمتوانيت نپي جوړبهجوړ له **LG Content Store** و مر بگريت و بيخهيه سهر نم تلهفزيونه.

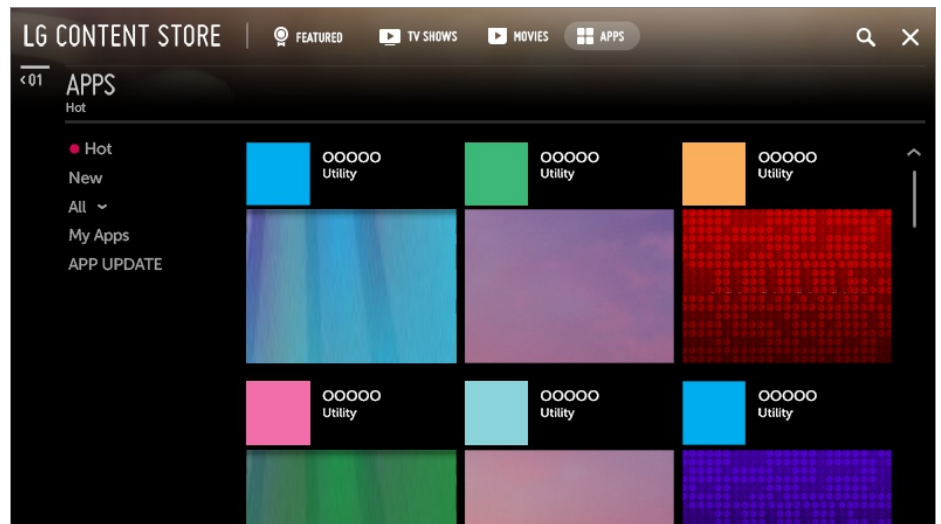

01 له سهر رېمۆټ ڪۆنټرول دوگمې ځای فشار بده.

02 **LG Content Store** دهکاته وه.

03 پوډي **نېپهکان** که له لای سهر موهی شاشه که نیشان ددرنیت هیلزیره. لیستی نېپه مهو جوو دهکانی نیو پوډي هیلزیرا و نیشان ددرنیت.

04 له نیو لیسته که نېپک هیلزیره بو نهوهی ریکی بخت.


05 زانیاری نېپه که بخوینه وه و پاشان له سهر **دامه زانندن** کلیک بکه.

06 دواي نهوهی دامه زانندن ته و او بوو، دمتوانیت دسبهجی نېپه که بکه یته وه.

- نهو پولا نه که هن بهی و لات یان دوخی دابینکردنی خزمهت جیوازن.
- نهگه بیرگه تهلفزیونه که جیگه ته و او ی نه بیت، دمتوانیت نامیریکی میموریی دهرکی بدهیت له تهلفزیونه که و نېپهکان له سهری دابمه زینیت.
- هندی نامیری USB رهنه پشتیوانی نه کرین یان باش کار نه کن.
- ناتوانیت فلاشی USB به کار بهینیت که نېپهکانی تهلفزیونیکی تری تیدا بیت.
- دمتوانیت نهو نېپه بسر یته وه که له **کار بهر نامهکانی من** ی نایتیمی **نېپهکان** دا داتگرتوه.

تهماشاکردنی ناوهر وکی VOD

دمتوانیت دسبهجی دراماکان، فیلمهکان، و زور شتی تر که راسته و خو پخش دهر یته وه ببینیت.

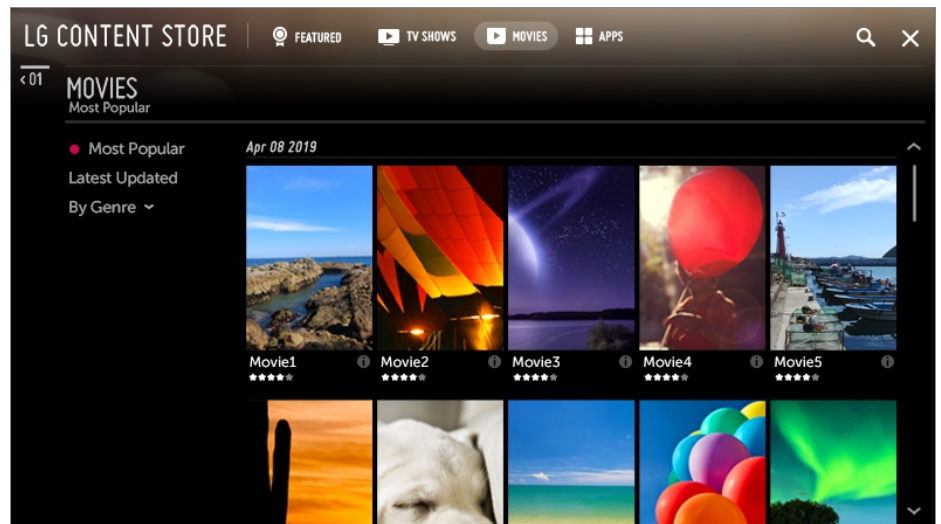

01 له سهر رېمۆټ ڪۆنټرول دوگمې ځای فشار بده.

02 LG Content Store دهکاته وه.

03 لهځیو نهو پوډانې که له سهر موهی شاشه که نیشان دراوڼ نهو پولهی که دمتوئیت هیلېژیره، و مک نمایشه کانی تهلفزیون و فیلمه کان.

لیستی ناوړو که موجوده کانی نیو پولهی هیلېژیرا و نیشان ددریټ.

04 لهځیو لیسته که نایتمیک هیلېژیره.

05 دمتوانیت ناوړو کی دلخوازت په خش بکه یتوه.

بو په خشکردنه و ناوړو ک رهنه پوښتت به نه پیک هیلېژ. نه گهر نه په که نه خراو ته سهر نامیرمکت، بیخه سهری بو نه و یتوانیت ناوړو که که په خش بکه یتوه.

- رهنه هیلېژیک مودیل پشټیوانیکرا و نه بن.
- نهو پوډانه که هیلېژ به پتی و لات یان دوخی دایینکردنی خزمهت جیاوازن.
- بو بینینی زانیاری ورد له باره و ناوړو که که، له خوار موه و له بهشی i دا ناوړه کی هیلېژیره.


گریدانی نامیره کانی تر

داشبوردی ماله وه

به کاره یتانی داشبوردی ماله وه

دمتوانیت نامیریک دهنششان بکه یت یان ڪۆنټرول بکه یت (موبایل، نامیری دهر کی، ماله و نه نامیره کانی IoT ماله وه،

هتد) كه به تلهفزيونهكه گرځدراوه.
دوگمهي  ي ريموت كونترول فشار بده و راييگره.

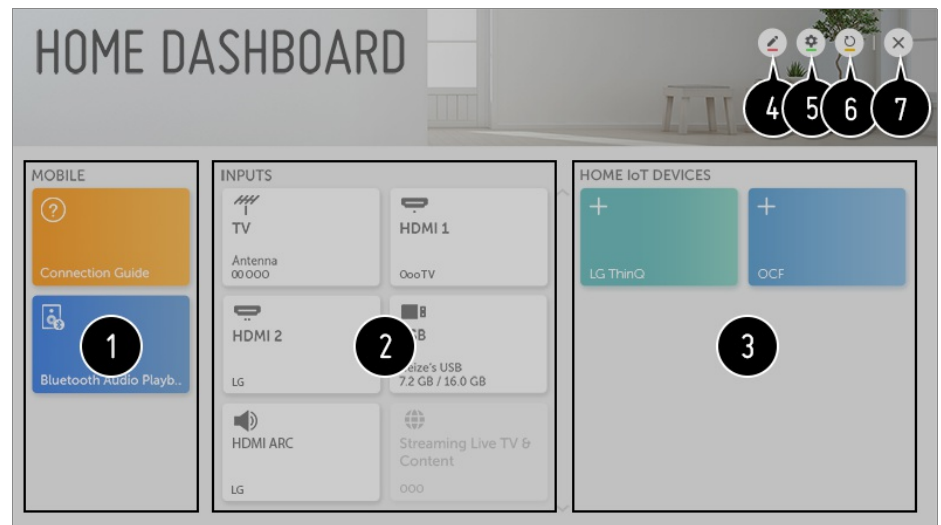

- 1 دهنوايت ناميري هوشمندی گرځدراو به ناپليکيشني LG ThinQ بپشکنيت و دهنشيان بکهيت.
تکايه سهيري **گرځداني ناميرهکاني تر** ← پهيوهستکردني موبایل له **رينماي بهکارهينهر** بکه بو زانياري زياتر دهربارهي کردارکه.
- دهنوايت دهنکي ناميريکي گرځدراو له ريگهي Bluetooth پمخش بکهيت.
تکايه سهيري **گرځداني ناميرهکاني تر** ← بلاوکردنهوي دهنکي ناميريکي هوشمندی له ريگهي بلندگو تلهفزيونهوه له **رينماي بهکارهينهر** بکه بو زانياري زياتر دهربارهي کردارکه.
- 2 دهنوايت ناميري دهرمي گرځدراو بپشکنيت و دهنشيان بکهيت له ريگهي پورتي ئينپوتي دهرمي يان تور.
دهنوايت نهو سپيکهره ئيسنا دهنشيانکراوه بپشکنيت يان بگوريت.
- 3 دهنوايت ناميره گرځدراوکه بپشکنيت و دهنشيان بکهيت له ريگهي IoT مالهوه.
تکايه سهيري **گرځداني ناميرهکاني تر** ← **مالهوهي ناميرهکاني IoT** له **رينماي بهکارهينهر** بکه بو زانياري زياتر دهربارهي کردارکه.
- 4 دهنوايت ناومه بزار بکهيت يان وينوکي ناميري گرځدراو بگوريت بو ئينپوتهکان.
دهنوايت ناوي ناميريکي گرځدراو به ناميري **مالهوهي ناميرهکاني IoT** يان **نمايش / شاردهوه** بزار بکهيت.
- هندنیک نامير ناکريت بزار بکړين.
- 5 **نهميري LG ThinQ** : دهنوايت بچيته ناومه/دهرموه له نهميري LG ThinQ که لهسر موبایل دروستتکرد.
گرځداني OCF : نهگهر ديار بکهيت تا **ههنگردن** بيت، هر ناميریک که پشتيواني له OCF دهکات دهبسترينهوه جگه له بهرهمهکاني LG ThinQ.
ناگاداري : نهگهر بيکهيته **ههنگردن**، دهنوايت ناگانامهکان دهربارهي دوخي مالهوهي ناميرهکاني IoT مالهوه وهر بگريت.
گهيهنهري نامير : دهوانن بهرنامهي **گهيهنهري نامير** جيبهجي بکن.
- 6 ليستي نامير نوئ دهکاتهوه.
- 7 له **داشبوردي مالهوه** بچو دهرموه.
- نهو شتانه که دهواني بيگوري بهيني موديلي تلهفزيون جياوازن.

پەيوەستکردنى مۇبايل

پەيوەستکردنى مۇبايل

دەتوانىت كۆمەللىك تاييەتمەندى بەكار بېنىت لە رېگەي گرىدانى تەلەفزيۇنەكە بە ئامپىرىكى ھۆشمەند.

پەيوەستکردنى ئامپىرە ھۆشمەندەكەت بە تەلەفزيۇنىك بە كەلكۈەرگرتن لە ئەپى LG ThinQ

01 لە فرۆشگەي ئەپى سەر ئامپىرە ھۆشمەندەكەت ئەپى LG ThinQ دابگرە.

دەتوانىت كۆدى QR سىكان بىكەيت و بەئاسانى ئەپەكە دابگرەيت.

Android ●



iOS ●



02 تەلەفزيۇنەكەت و ئامپىرە ھۆشمەندەكەت بدە لە يەك تۈرى واى-فاى.

دەتوانىت سەيرى تۈرى Wi-Fi خۆت بىكەيت لە   **گرىدان**  **گرىدانى Wi-Fi**.


03 ئەپى LG ThinQ كە خراوتە سەر ئامپىرە ھۆشمەندەكەت بىكەرە.

04 لە ئەپلىكەيشنى LG ThinQ پەيرەمى رېنمايىهكان بىكە بۇ گرىدانى ئامپىرە ھۆشمەندەكەت بە تەلەفزيۇنەكە.

كاتىك زانىارى ئەزمىرى LG ThinQ تلىنكى تەلەفزيۇنەكە كراو، دەتوانىت ئامپىرەكانى IoT خۆت بەرپو بەيەت كە لىنكى ئەزمىرەكەت كراون بە بەكار ھىنانى **داشبۇردى مائەوہى** تەلەفزيۇنەكەت.

كۆنترۆلکردنى تەلەفزيۇنەكەت بە ئەپى LG ThinQ

دەتوانىت بە فشاردانى دوگمەكانى سەر شاشەي ئامپىرە ھۆشمەندەكەت تەلەفزيۇنەكەت كۆنترۆل بىكەيت.

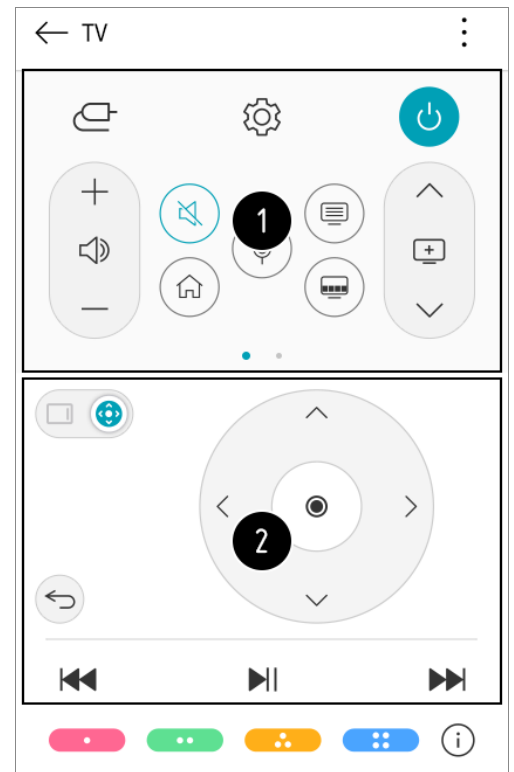

① لە کاتی سەیرکردنی پەخشێک، دەتوانیت کۆنترۆلی کەنالهکە، ئاستی دەنگ، و هتد بکەیت یان ئینپوتی دەرەکی دەسنيشان بکەیت بە فەرمانی دەنگ لەجیاتی بەکارهێنانی ریمۆت کۆنترۆل.

② دەتوانیت هەمان نامرازەکان، واتە نیشاندەر و کلیهەکانی تیری سەر مەجیک ریمۆت، بە کار بهێنیت.

- هەندێ لە نامرازەکانی کۆنترۆل ڕەنگە لە شێوازی ئینپوتی دەرەکی دا سنووردار بن.
- شاشە و شێوازی کاری ئێپەکان ڕەنگە بگۆردرێن بەجێ ئەوەی بەکارهێنەرەکان لەپێشەوه ناگادار بکریڤەوه.
- ئەو نامرازانە کە هەن ڕەنگە بەجێ و لات و سیستەمی کارپێکردنی تۆ جیاواز بن.

شاشەى سمارتفۆن هاوبەش بکە

بۆ دیتى بینگەى ئامیری مۆبایل لەسەر شاشەى تەلەفزیۆن.

- 01 دۆخی Screen Share لە سەر مۆبایل چالاک بکە.
- 02 تەلەفزیۆنەکەت لە لیستی ئەو ئامیرانە کە هەن نیشان دەدریت.
- 03 تەلەفزیۆنەکەت هەلبژێرە و داواى پەيوەندى بکە.
- 04 لە پەنجەرەى داواکردنى پەيوەندى دا دوگمەى **بەلێ** دەسنيشان بکە.
- 05 پاش جێبهجێکردنى پرۆسەى گرێدان، بینگەى ئامیری گرێدراو لەسەر شاشەى تەلەفزیۆنەکە نیشان دەدریت.



1 گۆرۈنى جىي شاشەي ئامىرى مۇبايل.

2 دەنگ لە تەلفىزىۋنە دەگۈر ئ بۇ ئامىرى مۇبايل و پىچەوانە.

3 شاشەي ئامىرى مۇبايل بە شىۋازى تەۋاپەر نىشان دەدات.

4 لە **Screen Share** بچۇ دەرەۋە.

- بەپىي ئەۋ ئەپە يان قىدىۋىيە كە كراۋەنەۋە، رەنگە بەكار ھىنانى شىۋازى ئۇقەرلەي سنووردار بىت.
- چاكتەر واپە بەردەۋام سىستەمى كارپىكردىنى ئامىرەمكەت نوئ بىكەپتەۋە بۇ ئەۋەي بى كىشە بدرىت لە تەلفىزىۋن.
- ئامىرى تر جگە لە LGE تەنانت ئەگەر بناسرىتىش پىۋەست ناكرىت.
- چاك واپە كە ئامىرەمكە بەدەيت لە پروتەرىكى 5 گىگاھىرتز چونكە رەنگە كەشى بىتەلى دەرۋەبەرى تو كارىگەرى دابىت لەسەر كارايى پەيۋەندىكە.
- رىژەي ۋەلامدانەۋە رەنگە بەپىي ژىنگەي بەكاربەر جىۋاز بىت.
- ئەمە لە ئامىرىكەۋە بۇ ئامىرىكى تر جىۋازە. بۇ زانىبارى زىاتر لەبارەي ئەۋ ئامىرەي كە دەتەۋىت پەيۋەستى بىكەيت، رىنماي بەكار ھىنەرى ئەۋ ئامىرە بىۋىنەۋە.
- ئەگەر دۋاي چەند جار ھەۋدان پەيۋەست نەۋو، تەلفىزىۋنەكە ۋ ئەۋ ئامىرەمكەي كە دەتەۋىت پەيۋەستى بىكەيت بىكۈژىنەۋە، پاشان ھەلىانكەۋە ۋ دووبارە ھەۋل بەدە.

بلاۋكردنەۋەي دەنگى ئامىرىكى ھۆشمەند لەرىگەي بلىدگۆ تەلفىزىۋنەۋە

بلاۋكردنەۋەي دەنگى ئامىرىكى ھۆشمەند لەرىگەي بلىدگۆ تەلفىزىۋنەۋە

لەرىگەي Bluetooth ئەۋ ئامىرىكى ھۆشمەند لە تەلفىزىۋنەكە گرى بەدە بۇ ئەۋەي دەنگى ئامىرە ھۆشمەندەكە لەرىگەي بلىدگۆ تەلفىزىۋنەكەۋە بلاۋ بىتەۋە.

01 دوگمەي ى سەر رىمۆت كۆنترۆلەكە دابگرە ۋ داشىۋردى مالىۋە دەسنىشان بىكە.

02 له ناوچهى **موبايل**، نهوه **Bluetooth** نؤدوق پلهياك رابده.

03 Bluetooth ئاميره هوشمهندهكه هئل بكه، پاشان له ليستى ئاميرهكان دا تلهفزيونهكه هئلزيره.

04 تلهفزيونهكه پهيوست دمبىت به ئاميره هوشمهندهكه.

پهيوستكر دنى USB

پهيوستكر دنى USB

ئاميريكي خزنكر دنى USB (ومك هاردديسكى USB يان فلاشى USB) له پورتي USB تلهفزيونهكه گري بده بو. نهوهى بتوانى لهسهر تلهفزيونهكهت نهو فايلا نه بيبىت كه لهنيو ئاميري USB دا ن.

ههندي رينمايى دهر بارهى بهكارهينايى ئاميري USB

- ههر ئاميريكي پاشهكهوتي USB كه بهرنامهيكى سهرخودى ناسينهوهى ئوتوماتيكي ههيه يان درايقي خوى به كار بهينيت، رهنكه لهلايىن تلهفزيونهكهوه نهناسريت.
- ههندي ئاميري USB رهنكه پشتيوانى نهكرين يان باش كار نهكن.
- نهگهر كابلى درنژكر دهنوهى USB به كار بهينيت، لهوانهيه تلهفزيونهكهت ئاميري USB نهناسيت يان باش كار نهكات.
- تكاپه، تهنيا نهو ئاميرانهى پاشهكهوتي USB به كار بهينه كه به سيستمى فايلى FAT32 يان NTFS سيستمى كارپيكر دنى Windows فورمات كراون.
- چاك وايه جورىك له هارد ديسكى USB دهرمكى به كار بهينيت كه پلهى قولتاژى 5V يان كهتر بيت و پلهى تهوژمى 500mA يان كهتر بيت.
- چاك وايه هاينكى USB يان هارد ديسكى USB به كار بهينه به كار بهينيت. (نهگهر كار به ناخواه بيت، لهوانهيه ئاميري خزنكر دنى USB بهباشى نهناسريت.)
- چاك وايه كه فلاشيكى USB كه 32 گيگابايت يان كهتر جيگه ههبيت يان هارد ديسكى USB كه 2 ترابايت يان كهتر جيگه ههبيت به كار بهينيت.
- نهگهر هارد ديسكى USB نامرازى دهرگرتن به وزموه ههيه و باش كار ناكات، هارد ديسكهكه بكوژينهوه و ههلى بكهوه. بو زانباريى زياتر ناميلكهى رينمايى هارد ديسكهكه بخوينهوه.
- نهگهرى نهوه ههيه كه دميتاي سهر ئاميري USB زيان بيبىت، لهبهر نهمه چاك وايه كه كوپيهك له فايله گرنگهكان ههلبگريت. بهكارهينهرى خوى بهرسياره له پاراستن و بهريومبردى دهيتاي خوى. بهرهمهينهر به هيچ شيومهك بهرپرسيار نيه.
- له سهر ريموت كونترول دوگمهى  دابگره. بو لابردي ئاميري ههمارگهى USB، دوگمهى **جياكر دهنوه** دابگره، كه له سهرموه دهرمكهوت كاتيك جهخت دمكهته سهر ئاميري ههمارگهى USB كه دهتهويت لاي بدهيت. نهگهر بهيى ههلبژاردنى دوگمهى **جياكر دهنوه** ئاميري USB له تلهفزيونهكه بكهتهوه، مومكينه تلهفزيونهكه يان ئاميري خزنكر دنى تووشى گرفتريك بيبىت.
- بو زانباريى زياتر لهباره رينكهكانى ديكهى پهيوستكر دنى بچو    **گريدان**  **كهپهينهرى ئامير.**
- دوگمهى  ريموت كونترول فشار بده و راييگره. له بهشى **داشبوردي مالهوه**  **نينپوتهكان** دا ئاميري USB

پهيوستکراو ههلبژیره و پاشان دوگمه **فۆرمات** فشار بده بو ئهوهی ئامیری پاشهکهوتی USB فۆرمات بکړیت. دواى فۆرمهتکردن، ههموو دهیتای نیو ئامیری خزنکردنی USB دهمسردرینهوه و ئامیرمه که به سیستمی فایل NTFS یا FAT32 فۆرمهت دهکړیت.


- کاتیک ئامیریکی USB پهيوست دهکیت، دهکړیت فایل یان فۆلدیریکی ههمهکی دروست بکړیت بو دابینکردنی خزمهتهکانی تلهفزیونی هوشمهند و مک پاشهکهوت کردن و هینانهوهی وینه بچووکهکان (وینۆکهکان).

فۆتو و فیدیو

سهیرکردنی وینه و فیدیو

دمتوانیت به کهلکومرگرتن له ئهپی **فۆتو و فیدیو** سهیری وینه و فیدیو بکیت.

- 01 له سهر ریموت کۆنترۆل دوگمه  فشار بده.
- 02 ئهپی **فۆتو و فیدیو** بکهوه.
- 03 ئامیری خزنکردنی مههست ههلبژیره.
- 04 وینه و فیدیوی مههست ههلبژیره و سهیریان بکه.

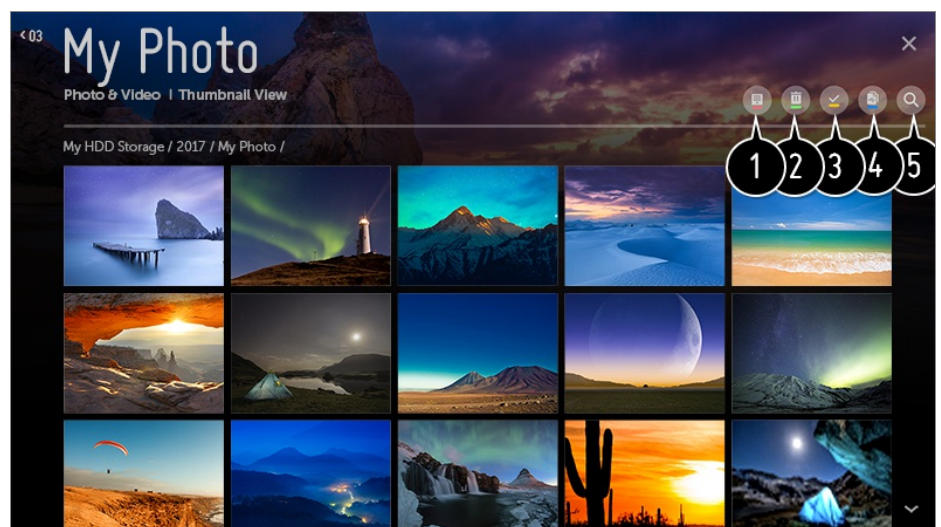


- 1 جوړی ناوهرۆک و شتوازی سهیرکردنی مههستت ههلبژیره.
- 2 ناوهرۆکی مههستت ههلبژیره و بیسرهوه.
- ناتوانیت نهو فایلانهی که له ئامیری دیکهوه هاوبهش کړاون بسپرینهوه.
- 3 نهو ناوهرۆکهی که دتهوړیت پهخشی بکهیت ههلبژیره. تنهها دمتوانیت نهو جوړه له ناوهرۆک ههلبژیریت که پهکهم جار ههلبژاردوه.
- 4 ههروهها دمتوانیت فایلکه کۆپی بکهیته نیو ئامیریکی خزنکردنی USB.
- رهنهه ههندیک مۆدیل پشتیوانیکراو نهبن.

5 نۇمرازی گەپران بکەوه.

- ئەگەر كۆی ژمارەى ناومرۆكهكان زیاتر له 40,000 بێت، ڕەنگە هەندى ناومرۆك نیشان نەدرین.

پەخشكەرى وێنە

هەلبژاردنى وێنە لە ئەپى **فوتو و فیدیۆ** دا دەبێتە هۆى ئەوهى كه پەخشكەرى وێنە بكرێتەوه. دەتوانیت وێنە پاشەكەوتكر او مكانت ببینیت.

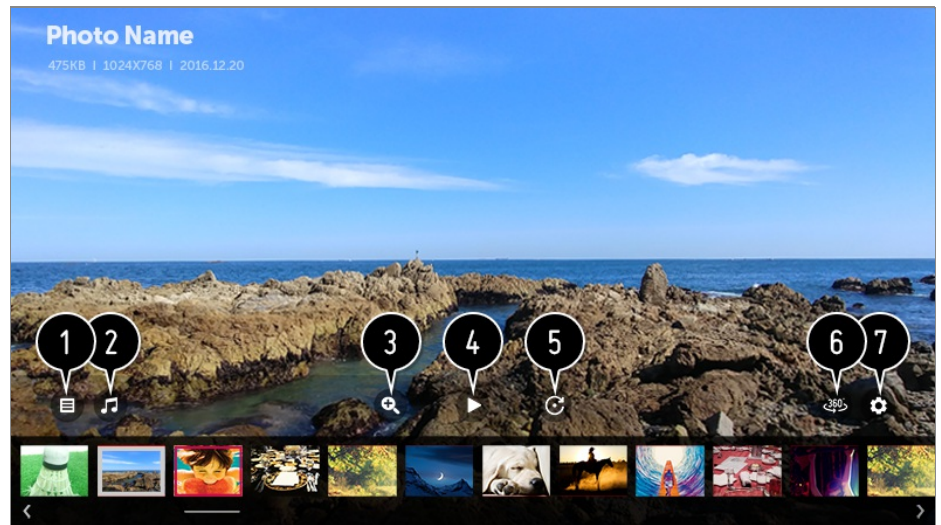

- 1 دەگەرێتەوه بۆ لیستی هەموو ناومرۆكهكان.
- 2 دەتوانیت بە کردنەوهى پەخشكەرى موزیک له پشتزەمینە دا موزیک پەخش بكەیت.
- 3 دەتوانیت وێنەكان گەوره و بچووك بكەیتەوه.
- 4 نمایشى سلايد دەست پى دەكات.
- 5 وێنە دەسوورێنیت.
- 6 دەتوانیت وێنەى 360 دەرجە بە شێوهى 360 دەرجە ببینیت.
- بەكارهێنانى پەخشكردنى VR 360 ° بۆ وێنەى ئاسایى ڕەنگە وێنەكه بشیوێنیت.
- ڕەنگە هەندىك مۆدێل پشتیوانیكر او نەبن.
- 7 دەتوانیت سائزى وێنەیهك دیارى بكەیت یان خێرایى و ئیفیكتى نمایشىكى سلايد بگۆریت.

فایلى وێنەى پشتیوانیكر او

وردبینى


فورمەت

فورمەتى فایل

64 × 64 : كەمترين زۆرترين 15360 (W) × 8640 (H) : جۆرى ئاسايى 1920 (W) × 1440 (H) : جۆرى پېشكەوتوو	JPEG	jpe ،jpg ،jpeg
64 × 64 : كەمترين 5760 (W) × 5760 (H) : زۆرترين	PNG	png
64 × 64 : كەمترين 1920 (W) × 1080 (H) : زۆرترين	BMP	bmp

پەخشكەرى قىديو

ھەلپزاردىن قىديو لە ئىپى **فوتو و قىديو** دا دەپنە ھۆى ئىھەى كە پەخشكەرى قىديو بىر ئىھە. دەتوانىت قىديو پاشەكەوتىر او مەانت بىنىت.

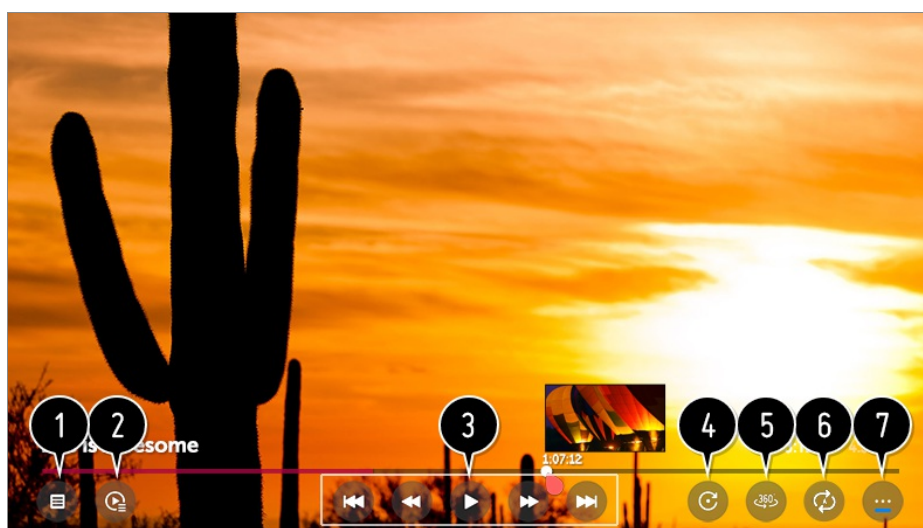


- 1 دەگەر ئىھە بۆ لىستى ھەموو ئاھەركەكان.
- 2 لە كاتى پەخشكەرى قىديو دا دەتوانىت بە نىشاندى لىستى پەخش ئاھەركە دىكە ھەلپزىرىت.
- 3 دەتوانىت فرمان و ئامرازە بىھەركەنى پەخشكەرى قىديو كۆنترۆل بىھەت.
- 4 قىديو دەسورپىنىت.
- رەنگە ھەندىك مۆدىل پىشتىوانىكراو نەبن.
- 5 دەتوانىت قىديو 360 دەرجە بە شىھە 360 دەرجە بىنىت.
- بەكار ھىنانى پەخشكەرى VR 360 ° بۆ قىديو ئاسايى رەنگە و ئىھەكە بىشتىونىت.

• رنگه هندیك مۆدیل پشتیوانیکراو نهین.

6 دهتوانیت ئهم ریکبه‌ندانه بکهیت که په‌یوستن بۆ په‌خش کردنی دووباره بوونه‌وی فیدیۆکه.

7 دهتوانیت بژاردە‌ی زیاتر ریک بکهیت.

ریککردنی بژاردەکانی تر

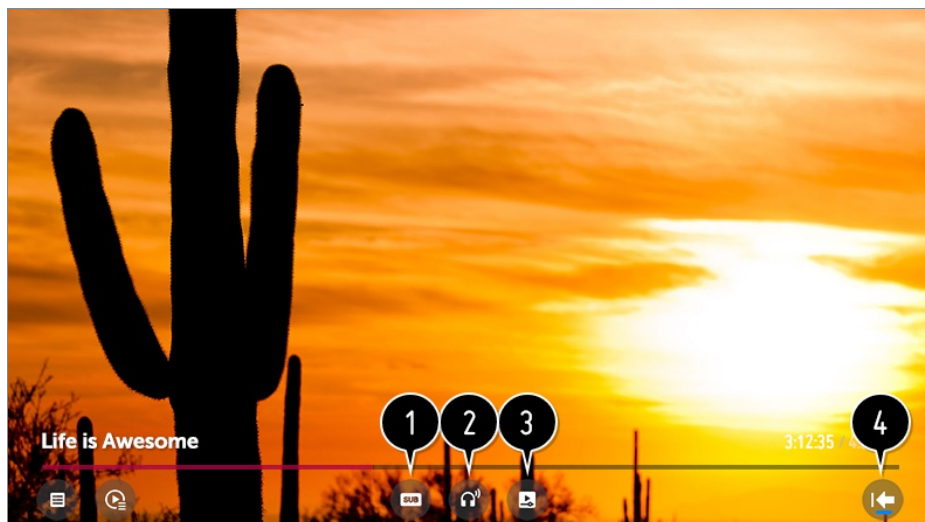

1 دهتوانیت ریککردنه‌کانی ژیرنوس بگۆریت.

2 دهتوانیت تراکه ده‌نگیه‌کان ریک بکهیت.

3 دهتوانیت «دریژمدان به تماشاکردن» ریک بکهیت بۆ ئە‌وه‌ی له‌و شوێنه‌وه که دوا‌یین جار بینيوته دریژه به‌یت به‌ سه‌یرکردنی فیدیۆکه.

4 ده‌گه‌ر یت‌ه‌وه بۆ شاشه‌ی ئامرازه به‌هره‌یه‌کان.

فایلی فیدیۆی پشتیوانیکراو

زۆرت‌رین ریژه‌ی گواسته‌وه‌ی ده‌یتا:

• فیدیۆی Full HD

H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 Maximum 40Mbps
HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 Maximum 40Mbps

• فیدیۆی ULTRA HD (ته‌نها مۆدیل‌ه‌کانی ULTRA HD)

H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 Maximum 50Mbps
HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maximum 60Mbps

• فیدیۆی HFR (ته‌نها مۆدیل‌ه‌کانی پشتیوانی HFR)

HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 Maximum 60Mbps

• فیدیۆی Dolby Vision (ته‌نها مۆدیل‌ه‌کانی پشتیوانی Dolby Vision)

HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maximum 50Mbps

• فیدیوی 8K (مۆدیلی 8K گریدراوه تهنها به بهرزکهرهوی 8K)

VP9 7680 × 4320@60P Maximum 50Mbps

AV1 7680 × 4320@60P Maximum 50Mbps

HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 Maximum 100Mbps

ژیرنوووسی پشتیوانیکراوی دهرهکی

psb, txt (TMPlayer), ssa, ass, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), srt, smi
dcs (DLP Cinema), (PowerDivX)

فۆرماتی ژیرنوووسی ناوهکی:

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

کۆدخوینی پشتیوانیکراوی فیدیۆ

پاشگر	کۆدخوینهکان	
asf wmv	فیدیۆ	پروفایلی VC-1 Advanced (بیجگه له WMVA), پروفایلی Simple و Main ی VC-1
	دنگ	WMA Standard (بیجگه له WMA v1 / WMA Speech)
avi	فیدیۆ	Xvid (که GMC پشتیوانیکراو نیه), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	دنگ	MPEG-1 Layer I, II MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v mov	فیدیۆ	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	دنگ	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	فیدیۆ	H.264/AVC, MPEG-4

AAC، AMR-NB، AMR-WB		دەنگ	
MPEG-2، MPEG-4، H.264/AVC، VP8، VP9، HEVC، AV1	فیدئو	mkv	
Dolby Digital، Dolby Digital Plus، AAC، PCM، DTS، MPEG-1 Layer I، II، MPEG-1 Layer III (MP3)	دەنگ		
H.264/AVC، MPEG-2، HEVC	فیدئو	ts trp tp mts	
MPEG-1 Layer I، II، MPEG-1 Layer III (MP3)، Dolby Digital، Dolby Digital Plus، AAC، PCM، Dolby AC-4	دەنگ		
MPEG-1، MPEG-2	فیدئو	mpg mpeg dat	
MPEG-1 Layer I، II، MPEG-1 Layer III (MP3)	دەنگ		
MPEG-1، MPEG-2	فیدئو	vob	
Dolby Digital، MPEG-1 Layer I، II، DVD-LPCM	دەنگ		
RV30، RV40	فیدئو	rm rmvb	
Realaudio6 (cook)، AAC LC، HE-AAC	دەنگ		

- rm، rmvb : ڕەنگە ھەندێک مۆدێل پشتیوانیکراو نەبن.
- Dolby AC-4 : ڕەنگە ھەندێک مۆدێل پشتیوانیکراو نەبن.
- AV1 : تەنھا ئەو کاتە پشتیوانیکراوە کە بەرزکەرەوەی 8K بە مۆدێلی 8K گریډرا بێت.

ھۆشدار یەکان لەبارە ی پەخشکردنەو ی فیدئو

- ھەندێ لەو ژێرنووسانە کە بەکار ھێنەر دروستی کردوون ڕەنگە باش نیشان نەدرێن.
- پێویستە فایلی فیدئو و فایلی ژێرنووس ھەردوو لە نێو یەک فۆلڤەر دا بن. بۆ ئەو ی ژێرنووس باش نیشان بدرێت، دڵنیا ببە کە فایلی فیدئو و فایلی ژێرنووس ھاوناو بن.
- بەپێی مۆدێلی تەلەفزیۆنەکە و ئەو ی کە بەر ھەمی کام کۆمپانیا بێت، ڕەنگە ژێرنووسی سەر نامیری NAS (نەمباری گریډراو بە تۆر) پشتیوانی نەکەیت.

- ئەو پەخشكراوانەى كە (Quarterpel Motion Estimation و Global Motion Compensation (GMC) (Qpel) يان تېدا بېت پىشتىوانى ناكړين.

- فېدېئوى ULTRA HD (تەنھا مۇدئەكانى 4096 × 2160، 3840 × 2160 : ULTRA HD) ھەندئ فېدېئوى ULTRA HD كۆدكراو بە شىوازي HEVC جيا لەو ناوهرۆكانە كە بە شىوھى ږمىسى لەلايەن LG Electronics موه بلاق كراونەتەوه ږمگه پەخش نەكړينەوه. ھەندئ لە كۆدخوينەكان ږمگه دواى ئاپگرميدى نەرمامراز پىشتىوانى بکړين.

پاشگر	كۆدخوينەكان	
mkv / mp4 / ts	فېدېئو	H.264/AVC، HEVC
	دنگ	Dolby Digital، Dolby Digital Plus، AAC

- تەنھا Window Media Audio V7 و سەرتر پىشتىوانى دمکړين.
- پروفايلى AAC Main پىشتىوانى ناکړيت.
- ئەو فايلى فېدېئوييانه كە بە ھەندئ كۆدكەرى تاييەت دروست كراون ږمگه پەخش نەكړينەوه.
- ئەگەر فورمەتى فايلى فېدېئو جياواز بېت لە ئەو فورمەتانه كە ديارى كراون ږمگه پەخش نەكړيت.
- ئەگەر فايلى فېدېئو لىسەر جوړيک لە ئامپري خزنكردنى USB دانرابيت لە پىشتىوانى نەكات لە خپرايى زور، ږمگه باش پەخش نەكړيتەوه.
- كۆدخوينى DTS تەنھا بو پەخشكردنەوهى فايلى فېدېئو لە ږيگهى USB و HDMI پىشتىوانى دمکړيت.

موزيک

پەخشكردنى موزيک

دەتوانيت لەږيگهى ئېپى **موزيک** موه گوى بگړيت لە موزيک.


01 لە سەر ږيموت كونترول دوگمەى  فشار بده.

02 ئېپى **موزيک** بکەوه.

03 ئامپري خزنكردنى مەبەست ھېلېږېره.

دەتوانيت گورانیه دلخواز مکانى نيو ھموو ئامپرمکانى خزنكردنت ھېلېږېريت و بيانخپته سەر **ليستی پەخشى من**.

04 ئەو موزيکانه كە ھەزرت لنيانە ھېلېږېره و كەيف بکە.

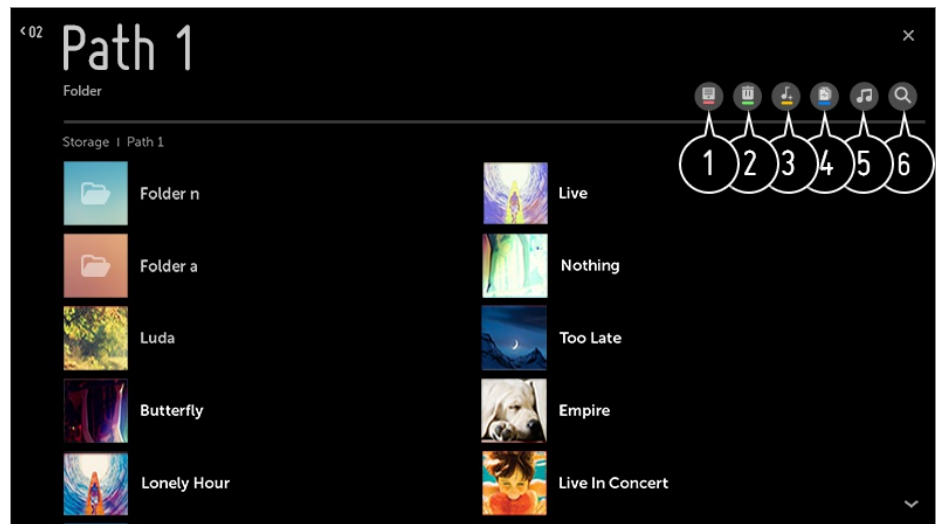

1 نئو جۆره له لیستی ناوهرۆک که حضرت لئییه ههلبژێره.

2 ناوهرۆکی مهههستت ههلبژێره و بیسرهوه.

• ناتوانیت نئو فایلانهی که له ئامیری دیکهوه هاوبهش کراون بسپرینهوه.

3 ناوهرۆک ههلبژێره و بیخه سهه **لیستی پهخشى من**.

4 ههروهها دمتوانیت فایلهکه کۆپی بکهیته نئو ئامیریکی خهزنکردنی USB.

• رهنگه ههندیک مۆدیل پشتیوانیکراو نهبن.

5 پهخشکهری موزیک بکهوه.

6 نامرازی **گههراو** بکهوه.

بهکارهینانی پهخشکهری موزیک

فایلیکی موزیکی ههلبژێراو له ناو ئهپلیکەیشنی موزیک یان مالهوه دهنیشان بکه، و دمتوانیت به ئاسودمیی گۆی له موزیک بگریت به پهخشکهری موزیک.



- 1 دهنوانيت موزيكي نيو ناميري هه لگرتني هه لږير راو پخش بکەيت.
- 2 دهنوانيت حالتي پخشي دووپات و پخشي رهمەکی هه لږيريت.
- 3 نهو شتانه که دهنوانی بيگوري به پي موديلي تهلفزيون جياوازن.
- 4 : له کاتي گوڤدان به موزيک دهنوانيت شاشه که بکوژينيهوه يان پخشکري موزيک به شيوهی تهواپەر نيشان بدهيت.
- 5 : دهنوانيت له حالتيک دا که شاشه کوژاوتهوه گوڤ بگريت له موزيک.
- 6 دهنوانيت شويني پخشکري موزيک بگوريت.
- 7 دهنوانيت پخشکري موزيک بچووک بکەيتوه.
- 8 ئهم نامرازه پخشکري موزيک دادهخات.
- 9 تیکستی گوراني نهو فايلاهه موزيک که دابيني دهکەن له بهر دهسته.
- 10 له هندی فايلى موزيک دا، دهنوانيت به شيکی تیکستی گوراني هه لږيريت و پوزيشنی پخش بگوريت.
- 11 نامرازی تیکستی گوراني تهنا له هندی نامير دا پشتيواني دهکريت.
- 12 به پي داتای تیکستی گوراني که له نيو فايلى موزيک دا به، لهوانيه تیکستی گوراني هاوکات له گه ل گورانيه که نيشان نه دريت.
- 13 پخشکري موزيکه که به بهر هوه به فشار خسته سەر کيلي ناستی دهنگ له سەر ريموت کونترول هکەت.
- 14 رهنگه نهوانيت پخشکري موزيک به کار بهينيت بو هندی نامراز.

فورمەتی دهنگ

فورمەتی فایل	نایتم	زانباری
mp3	رادهی بیت	32 kbps - 320 kbps
	نمونهی فرمکانس	16 kHz - 48 kHz
	پشتيواني	MPEG-1, MPEG-2
	کنالهکان	مونو، ستيريو
wav	رادهی بیت	-
	نمونهی فرمکانس	8 kHz - 96 kHz
	پشتيواني	PCM

مۆنۆ، ستیریۆ	کەنالەکان	
64 kbps - 320 kbps	رادەیی بیت	ogg
8 kHz - 48 kHz	نمۆنەیی فرەکانس	
Vorbis	پشتیوانی	
مۆنۆ، ستیریۆ	کەنالەکان	
128 kbps - 320 kbps	رادەیی بیت	wma
8 kHz - 48 kHz	نمۆنەیی فرەکانس	
WMA	پشتیوانی	
تا 6 کەنال	کەنالەکان	
-	رادەیی بیت	flac
8 kHz - 96 kHz	نمۆنەیی فرەکانس	
FLAC	پشتیوانی	
مۆنۆ، ستیریۆ	کەنالەکان	

• لەوانەییە ژمارەیی ئەو کەنالاڵانەیی پشتیوانی دەرکەوتن بەپێی نمۆنەیی فرەکانس جیاوازی.


مەلەوێ نایمەرەکانی IoT

مەلەوێ نایمەرەکانی IoT

دەتوانىت دۇخى مائەھەى ئامىرەكانى IoT ى مائەھەى گرېدراو بېشكىت و كۆنترۆل بىكەيت.

- 01 ئېلىكەيشنى LG ThinQ لە سەر تەلەفونى ھۆشمەنت دابەزىنە.
- 02 بچۆ ناو ئەژمىرى LG ThinQ، ئامىرى LG ThinQ ى خۆت تۆمار بىكە.
- 03 دوگمەى ى سەر رېمۆت كۆنترۆلەكە دابگەرە و **داشبۆردى مائەھە** دەسنىشان بىكە.
- 04 ى لای راستى سەر مەھە دابگەرە بۆ دەسنىشان كەردنى **ئەژمىرى LG ThinQ**.
- 05 بچۆ ناو ئەژمىرى LG ThinQ ت. لىستىك لە ئامىرە تۆمار كراوكانى LG ThinQ دەردەكەون.

- تۆمار كەردنى ئامىرە پىشتىوانىكراوكانى OCF (دامەزراوەى گەياندنى كراوە) ى خۆت، رېنۆنى **OCF** دەسنىشان بىكە بۆ گۆرىنى رېكەندەكان بە گۆيرەى رېنەمايەكان.
- ئەگەر بە مۇبەلەكەت كۆنترۆلى ئامىرى دەردەكى دەكەيت، رەنگە نەتوانىت لە تەلەفزیونەكەتەھە كۆنترۆلى ئامىرەكە بىكەيت. لە ئېلىكەيشنى مۇبەلەكە دەربچۆ بۆ كۆنترۆل كەردنى لە تەلەفزیونەكەتەھە.

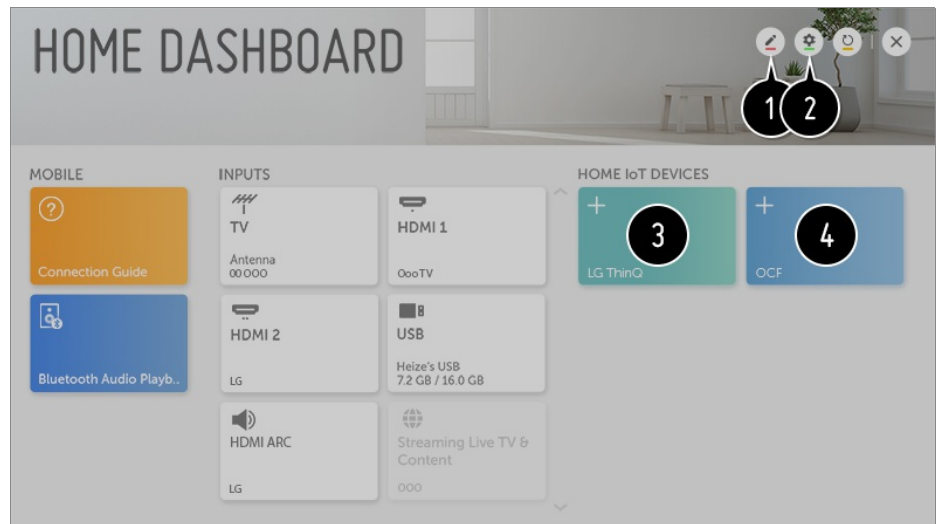

- 1 دەتوانىت ناوى ئامىرىكى گرېدراو بە ئامىرى **مائەھەى ئامىرەكانى IoT** يان **نمایش / شارەنەھە** بگۆرىت.
 - 2 **ئەژمىرى LG ThinQ** : دەتوانىت بچىتە ناو مەھە/دەردەھە لە ئەژمىرى LG ThinQ كە لەسەر مۇبەلە دروستتەرد. **گرەيدانى OCF** : ئەگەر ديارى بىكەيت تا **ھەنكەردن** بىت، ھەر ئامىرىكە كە پىشتىوانى لە OCF دەكەت دەبەستەرنەھە. **ناگادارى** : ئەگەر بىكەيتە **ھەنكەردن**، دەتوانىت ناگانامەكان دەربارەى دۇخى مائەھەى ئامىرەكانى IoT ى مائەھە وەربگىرىت. **گەپەنەرى ئامىر** : دەتوانن بەرنامەى **گەپەنەرى ئامىر** جىيەجى بىكەن.
 - 3 لە دواى چوونە ناو مەھە، ئامىرى تۆمار كراو لە سەر ئەژمىرى LG ThinQ دەكرىت نىشان بەرىت. كاتىك ئامىرەكە لە لىستەكە نىشان دەدرىت، كارتەكە ديار نامىنىت.
 - 4 دەتوانىت ئامىرە پىشتىوانىكراوكانى OCF (دامەزراوەى گەياندنى كراوە) ى خۆت بە تەلەفزیونەكە گرى بەدەيت بۆ بەكار ھىنان. كاتىك ئامىرەكە بە تەواى گرى دەدرىت، كارتەكە ديار نامىنىت.
- ئەو شتەنە كە دەتوانى بىگۆرى بەپنى مۆدىلى تەلەفزیون جىلوازن.
 - تەنھا ھەندىك لە LG ThinQ و ئامىرە پىشتىوانىكراوكانى OCF (دامەزراوەى گەياندنى كراوە) پىشتىوانىكراون، و پلانمان ھەيە بەردەوام بىن لە زىادەردنى پىشتىوانى بۆ ئامىرى زىاتر.
 - لە كاتى رېكەردەھەى تەلەفزیونەكە، ھەر مەھە داواى رېكەردەھەى ئامىرە پىشتىوانىكراوكانى OCF (دامەزراوەى گەياندنى كراوە) دەكەت كە بە سىتەكە گرېدراو.

ناوهرۆکی کۆمپیوتەر هاوبەش بکە

هاوبەشکردنی ناوهرۆک چیه؟

هاوبەشکردنی ناوهرۆک ڕیگهی ئهوت پێ دمدات که له فیدیۆ، موزیک و وینهی سەر کۆمپیوتەر مکت چێژ وەر بگریت.

به نهرمامرازی هاوبەشکردن، ناوهرۆکهکه لهسەر کۆمپیوتەر پەخش بکەوه.

ئەگەر Windows 7 یان سەر ووترت لهسەر کۆمپیوتەر مکت داناه، دمتوانیت موزیک، فیدیۆ، وینه، و هتد لهسەر تەلفزیۆنهکت پەخش بکەیتوه بئ ئهوهی پێویست بێت بهرنامهیهکی تایبەتی بۆ دابمەزرینیت.

01 تەلفزیۆنهکت و کۆمپیوتەر مکت به یەک تۆری وای-فای گری بده. ئهوه کۆمپیوتەرانهی که Windows 7 یان سەر ووتریان لهسەر دانراوه، ههروهها پێویسته پهیوست بین به تۆریکهوه.

02 راست کلیک بکە سەر ئهوه فایلهی موزیک / فیدیۆ / وینه که دمهوێ پەخشی بکەیتوه، پاشان به کەلک وەرگرتن له نامرازی Play To که له Windows 7 و سەر ووتر دا ههیه، فایلەکه پەخش بکەوه. بۆ پەخش لهسەر نامیرهکانی تری وەک تەلفزونی موبایل، رینمای بهکار هێنەری پێوهنیدار بخوینەوه.

• تهنانت کاتی که چەندین تەلفزیۆن یان نامیره کۆنیکت کراون، فایلێ هەلبژێردراو تهنیا لهسەر یەک نامیره پەخش دمهکریت. بهیاتی دۆخی پهیوهندیی تۆر ڕهنگه خیرایی پەخش جیاواز بێت.

له SmartShare PC Software کەلک وەر بگره بۆ پەخشکردنی ئهوه ناوهرۆکانهی که لهسەر کۆمپیوتەر مکت دان.

دمتوانی SmartShare PC Software به کار بهیئت بۆ ئهوهی موزیک و فیلم و وینهی سەر کۆمپیوتەر پهیوست بکەیت به تۆری مالهوت و لهسەر تەلفزیۆن پەخشیان بکەیت.

01 ئهوه تەلفزیۆن و کۆمپیوتەر که به SmartShare پێکهوه گرێدراون لهسەر یەک تۆر پیک بخره.

• خزمەتی Smartshare تهنیا کاتیک بوونی ههیه که تەلفزیۆنهکه و کۆمپیوتەری سێرڤەر پهیوست کرابێتن به یەک پرووتەر.

02 SmartShare PC Software له مألپهری LG (www.lg.com) دابهزینه و دامهزریته.

بهرله دامهزراندن، ههموو ئهوه بهرنامهیهی که لهسەر کۆمپیوتەر مکت دا کراونهتوه، وەک نهرمامرازی ئاگرمدیوار یان دژمقایروس، دابخره.

03 SmartShare PC Software بکەوه و پیک بکە بۆ هاوبەشکردن.

04 فیدیۆ و وینهی هاوبەشکراو، له پیکهی ئهپی فوتۆ و فیدیۆی سەر تەلفزیۆنهکه پەخش دمهکریتهوه، و موزیکی هاوبەشکراو له پیکهی ئهپی موزیک ی سەر تەلفزیۆنهکه پەخش دمهکریتهوه.

• بۆ سهیرکردنی فایلێ هاوبەشکراو لهسەر شاشهیهی تەلفزیۆن، پێویسته سێرڤەر چالاک بێت.
• بۆ زانیاری لهبارهی چۆنییهتی بهکارهێنانی SmartShare PC Software، بهشی رێنویینی ئهم نهرمامرازه بخوینەوه.

ئەو بابەتتەى كە پىۋىستىيان بە سەرنجدان بە Content Share ھەيە

- ئەگەر بزار دەى ھابەشكردنى ناوەرۆك باش كار ناكات، رىكخستەكانى تۆر بېشكە.
- رەنگە لە تۆرى بېتەل دا بە باشى كار نەكات. چاك واىە تۆرى تەلدار بە كار بەننیت.
- بەپىى دۆخ و كەشى تۆر رەنگە باش كار نەكات.
- ئەگەر چەندىن تەلەفزیۆن درايتن لە يەك نامیر، بەپىى كارایى سیرقەر، رەنگە ناوەرۆكەكان بە باشى پەخش نەكرتەو.
- بۆ سەركردنى فىلمى 1080p لەرنگەى نامرازى Content Share، روتەرىك بە فرمكەنى 5 گىگاھىرتز پىۋىستە. ئەگەر لە روتەرىكى 2.4 گىگاھىرتز بە كار بەننیت، رەنگە قىدیۆكە باش پەخش نەكرتەو.
- لە روتەرىك دا كە لە multi-cast پىشتىوانى ناكات، رەنگە لە نامرازى Content Share پىشتىوانى نەكرت. بۆ زانىارىى زياتر، سەردانى رىنمای بەكار ھىنەرى روتەرمەكت بەكە يان پەيوەندى بەكە بەر ھەمەپەنەرەكەى.
- ژىرنووس تەنیا لە ھەندى نامىرى كۆنىكتكراو دا پىشتىنواى دەكرت.
- SmartShare PC Software بۆ خویندەنەوى ژىرنووس پىشتىنار دەكرت.
- كاتىك فایلىكى ژىرنووس دواتر زىدە دەكرت، فۆلدەرى ھابەشكراو ناچالاك بەكە و ئىنجا دىسانەو چالاكى بەكەو.
- فایلى DRMى ئىو نامىرى پەيوەستكراو پەخش ناكريت.
- تەنەت بۆ ئەو فورمەتى فایلە كە تەلەفزیۆنەكە پىشتىوانى لى دەكات، لەوانە يە بەپىى كەش و شوینى نامىرى كۆنىكتكراو فورماتى فایلى پىشتىوانىكراو جىواز بىت.
- ئەگەر كۆمەلىكى زۆر فۆلدەر يان فایل لەئىو فۆلدەرىك دا بن، رەنگە بە باشى كار نەكات.
- رەنگە زانىارىەكانى ئەو فایلانە كە لە نامىرى پەيوەستكراو موە ھاورده كراون دروست نىشان نەدرىن.
- بەپىى شىوازی كۆدكردن، رەنگە ھەندى ناوەرۆك لە شىوازی ھابەشكردنى ناوەرۆك دا پەخش نەكرت.

شاشەى كۆمپىوتەر ھابەش بەكە

بۆ دىتتى بىنگەى كۆمپىوتەر لەسەر تەلەفزیۆن

پەيوەندى بىتەل

- 01 دۆخى Screen Share لە سەر كۆمپىوتەر چالاك بەكە. تەلەفزیۆنەكەت لە لىستى ئەو نامىرانەى كە ھەن نىشان دەدرت.
 - 02 تەلەفزیۆنەكەت ھەلبرە و داواى پەيوەندى بەكە.
 - 03 پاش جىبەجىكردنى پرۆسەى گریدان، بىنگەى نامىرى گریدراو لەسەر شاشەى تەلەفزیۆنەكە نىشان دەدرت.
- چاكتر واىە بەردەوام سىستەمى كارپىكردنى نامىرمەكت نوئ بەكەتەو بۆ ئەو بى كىشە بدرت لە تەلەفزیۆن.
 - چاك واىە لە نزیكەو ئەم نامرازە بە كار بەننیت.
 - ئەگەرچى دەكرت بەپى روتەرى بىتەل كۆنىكتى بەكەت، چاك واىە كە نامىرمەكت كۆنىكت بەكەت بە روتەرىكى 5 گىگاھىرتز چونكە كەشى بىتەلى دەورەبەر دەتوانت كارپگەرى خراپ دابنیت لەسەر كارایى ئەو.

- ریژهی وهلامدانوه رهنگه بهیژی ژینگهیی بهکار بهر جیاواز بیت.
- نهمه جیاوازه له ویشانی Windows. بو زانیاری زیاتر لهبارهی نهو ئامیرهیی که دتهوئیت پهیوستی بکهیت، رینمانی بهکار هینهیی نهو بخوینهوه.
- نهگهر دواي چهند جار ههولدان پهیوست نهوو، تهلفزیونهکه و نهو ئامیرهیی که دتهوئیت پهیوستی بکهیت بکوژینهوه، پاشان ههلیانبکهوه و دووباره ههول بده.

پهیهندیی تهلدار

کۆمپیوتەر مکت به کابلی HDMI پهیوست بکه.

سوودهکانی تهلفزیونی وشیار


گهلهیری

گهلهیری

دمتوانیت چیر له وینهیی پیناسه بهرزی پیشکهشکراو بو ههر تئیمیک وهربگریت.

01 له سهر ریمۆت کۆنترۆل دوگمهیی  فشار بده.

02 نهپی گهلهیری بکهوه.

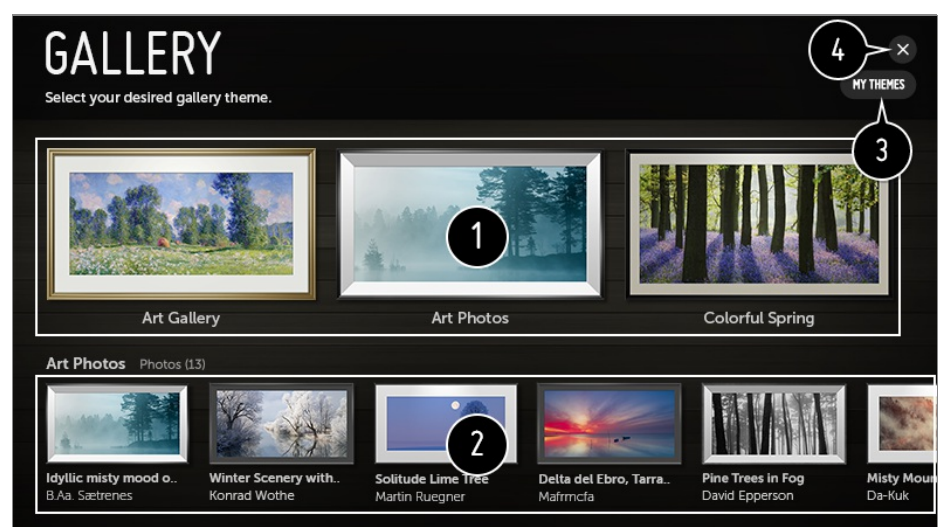

1 وینه سهرخوکانی تایبهتی ههر تئیم ببینه.

2 دمتوانیت پیشتر سهیری زانیاری و وینهیی تئیمی فۆکسهسکراو بکهیت.

3 دهنوانیت تیمیکی دابهزینراو بسریتیهو یان تیمی خوارراو دهسینشان بکهیت بۆ پهخش کردن.

4 له گهلهریی بچۆ دهرموه.


چیز وهرگرتن له ئینتهرنیت

بهکارهینانی گهرالی ویب

کاتیک که ناوینشانی ویب له نیو خانهی URL داخل دهکهیت دهنوانیت بچیته نیو ویبسایتهکه. نهگهر وشهی گهران داخل بکهیت، له نیو مۆتۆری گهران دا دهربارهی وشهی گهرانی تو زانیاری ددهوزیتیهو.

01 له سهر ریمۆت کۆنترۆل دوگمهی  فشار بده.

02 ئهپلیکەیشنی گهرالی ویب بکهوه.

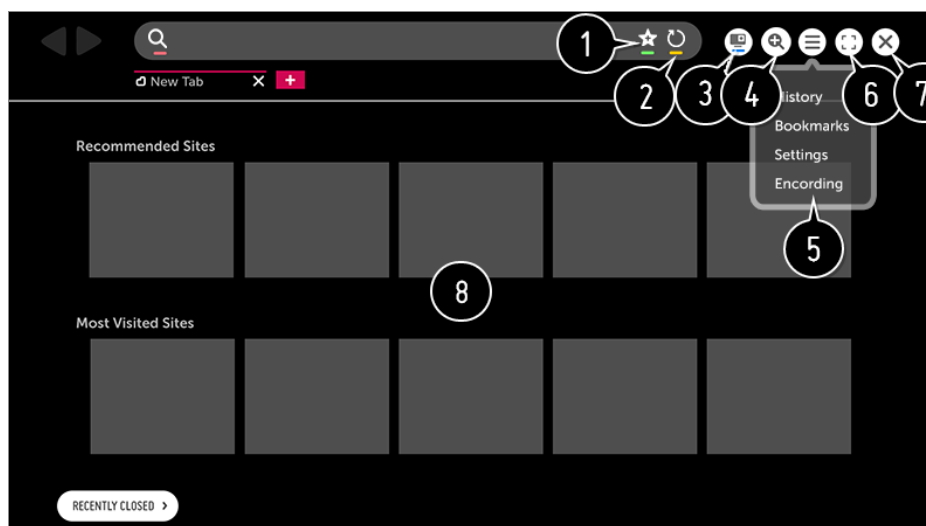

1 دهنوانیت لاپهري نیستا له نیشانگهی زیاد بکهیت یان بسریتیهو.

2 دووباره ئهم لاپهري بار دهکاتهوه.

3 دهنوانیت بکوژنینیتیهو / ههلبکهیت Mini TV.

4 لهسهر شاشهکه زووم بکه.

5 مێژوو: دهنوانی لیستی مێژوو بکهیتیهو یان بسریتیهو.

نیشانگهی: دهنوانی لیستی بۆکمارک بکهیتیهو یان بسریتیهو.

رێکبهندهکلان: دهنوانیت ههندێ رێککردنی ساده بۆ وییگهر دیاری بکهیت.

رهزماندن: نهگهر ناوهرۆک به شیوهیهکی دروست لهسهر شاشهکه نیشان نهدریت دهنوانیت زمانهکهی بگۆریت.

6 دهنوانیت وییگهر که به شیوازی تهواوپهرده به کار بهنینیت.

بۆ گهرانهوه بۆ شاشهی ئهسلی، به ریمۆت کۆنترۆل نیشاندهر که بجوولینه بۆ لای سهرموهی شاشهکه. پهيامی **دەرچوون له**

تهواوپر نیشان دهریت.

7 له گهرالی ویب بچۆ دهرموه.

8 مآلپهره پیشنیارکراوهکان و سایته زوړترین سهردانکراوهکان له تمبیکي نوی دا نشان ددرین.

مآلپهره پیشنیارکراوهکان رمنگه له ولاتی تو دا نهین.

بو شاردنوهی **مآلپهره پیشنیارکراوهکان** له بهشی **ریکبهندهکان** ← **مآلپهره پیشنیارکراوهکان** **نشان بده** دا، بژاردهی **کوژاندنوهه** ههلبژیره.

- **گهرالی ویب** تهنیا له میدیای HTML5 پشتیبانی دمکات و له پلاگ-نینی فلاش پشتیبانی ناکات.

- **گهرالی ویب** ریگهی زیدمکردنی پلاگ-نین نادات.

- لهم **گهرالی ویب** دا تهنیا بهم فورمهتانهی خوارموه دهنوانیت فایل میڈیا پخش بکهیت:
JPEG / PNG / GIF :

- نهگهر بیرگه جیگهی کافی نهبیت رمنگه **گهرالی ویب** دابخات.

- **گهرالی ویب** تهنیا نهو فونتانه به کار دهینیت که لهسر تلهفزیونهکه بهجی کراون. لهبر نهو رمنگه تیکست به فونیکي جیاواز له فونتی سر کومپیوتر نشان بدریت.

- به **گهرالی ویب**ی تلهفزیون ناتوانیت فایل و فونت دابگریت.

- چونکه **گهرالی ویب** جوړیک براویری تاییهتی تلهفزیونه، رمنگه به شیومیکی جیاواز له براویری کومپیوتر کار بکات. رمنگه همدیک ناوهروک به دروستی پخش نهکرتین.

- پیویسته هوشیار بیت مندالان دستان به ناوهروکي نهگونجاو نهگات چونکه نهو نامیره دهنوانیت پیومست بیت به نینترنیت. دهنوانیت له ریگهی سنووردارکردنی دستگهیشتن به هندی له نهپهکان، ناوهروکي نینترنیتی نهگونجاو بهر بهست بکهیت. له  ←  ← **سهلامهتی** ← **قوفلکردنی کار بهرنامهکان** دا ریککردنهکان دیاری بکه.

- بو چارمسهرکردنی هر کیشهیهکی تاییهت بهم فرمانه، بهشی **دوژینهوهی کیشهکان و چارمسهرکردنیان** لهنیو **رینمای بهکارهینر** بخوینهوه.

ریککردنی گهرالی ویب

له لای سهرموهی شاشهکه،  فشار بده و **ریکبهندهکان** ههلبژیره.

لهکاتی دستپیک

دهنوانیت لاپهری دمسپیکي ویبگهرهکت لهسر یهکیک لهم حالتهنه دابنیت: **لاپهریهکی نینوکی نوی بکهوه / لهو شوینهوه بهردهوامبه که بهجیم هیش / مآلپهر**.

بزوینههکانی گهران

دهنوانی مؤتوری گهرانی گریمانه ههلبژیریت.

- بهپنی بارودوخی دابینکر، لهوانیه ریککردنهکانی مؤتوری گهران بگوړدریت بی نهوهی تو ناگدار بکرنیتوه.

مآلپهره پیشنیارکراوهکان نشان بده

دهنوانیت ریککردنهکان بگوړیت بو نهوهی **مآلپهره پیشنیارکراوهکان** نشان بدرین.

همیشه میلی نشانگه پیشان بده

دهنوانیت ریککردنهکان بگوړیت بو نهوهی شریتی **نشانگهی** همیشه نشان بدریت.

گهرالی تابيهت

دمتوانيت ريککردنهکان به جوریک دیاری بکھيت که له‌دوای گهران هيچ تومار و زانياريک به جي نه‌هيايت.

فلته‌کردنی سایت

سايته پسه‌ندکراوهکان : دمتوانيت ريککردنهکان به جوریک دیاری بکھيت که تنها نه و پيپه‌رانه بکاتوه که پيشتر تومار کراون.

مالپهر (سايته) داخراوهکان : دمتوانيت ريککردنهکان به جوریک دیاری بکھيت که ريگه به کردنه‌وی هندی سايته دیاريکراو نهدات.

- بو به‌کارهينانی نامرازی **فلته‌کردنی سایت**، پيوسته تتيپه‌روشي ته‌لفزيونه‌کهي پي بدهيت. وشه‌ی نهينی سهرهتايی له‌سهر “0000” دانراوه. کاتيک فره‌نسا يان نه‌رويچ بو ولات ده‌سنیشان ده‌کريت، نه‌نوشه‌که “0000” نيه به‌لکو “1234” ه.

قوفلکهری په‌نجه‌روچکه

دمتوانيت بچيته نيو ريککردنهکان و په‌نجه‌ره‌ی لاومکی بلوک بکھيت.

شوينی هه‌لمه‌گره

دمتوانيت داوا بکھيت که ميژووی سهر دانت له‌نيو سهر قيرکه‌که دا تومار نه‌کريت.

Adaptive Streaming به به‌کارهينانی JavaScript

نه‌گهر نه‌مه له‌سهر **کوژاندنه‌وه** دابريت، ريژولووشي نه‌و قيديوپه که له **گهرانی ويب** دا په‌خش ده‌کريته‌وه به 720p سنووردار ده‌کريت.

Live Plus

به‌کارهينانی کرداری Live Plus

Live Plus نه‌موونيکی باشتراوی سهرکردن پيشکesh ده‌کات که په‌يوسته به‌و ناوهرؤکهي سهری ده‌کھيت به‌له‌خوگرنتی سهرکردنی زانياری زياتر، به‌شداريکردن له پيشهاته‌کان، کارليککردن له‌گهل ريکلام، هتد.

01 له سهر ريموت كونترول دوگمهي  دابگره.

02 نه‌مه هه‌لبژيره:  **گشتی** ← ريکبه‌ندی زياتر.

03 **Live Plus** بخنه سهر دوخی **هه‌لکردن**.

- ره‌نگه هه‌نديک موديل پشتيوانيکراو نه‌بن.
- دمتوانيت کرداری **Live Plus** تنها له‌گهل كونترول‌هکانی ريموتي LG به‌کارهينيت.

- نهم خزمهتگوزاریه پیشکدهشکراوه تهنهها بۆ دهنشینان کردنی ناوهرۆک لهگهڵ هاوبهشه گرێبهست لهگهڵکراوهکان.

دۆخی خوۆشی

بهکارهێنانی شیوازی Cheering

شیوازی Cheering ئامرازیکه که ههرکات دوگمه‌ی ریمۆت کۆنترۆڵ فشار دهنهیت دهنگیکی ئامادهکراو یان ئهنیمه‌یشنیکی خوش بڵاو دهکاتهوه. له کاتی سهیرکردنی تهلهفزیۆن دا دوگمه‌ی  فشار بده و راییگره.



1 رێنما بۆ دهنگی ئامادهکراو و ئهنیمه‌یشنی خوش.

2 شیوازی Cheering تهواو بکه.

3 زانیاری بشار مه.

- رهنگه ههندیک مۆدیل پشتیوانیکراو نهبن.

- کاتیک شیوازی Cheering هه‌ل کراوه، رهنگه ههندی ئامراز ومک 'مینووی زیندوو'، نیشانه‌ی به‌رنامه، و هتد کار نه‌کهن.

- کاتیک دوگمه‌ی به‌رنامه فشار دهنهیت، شیوازی Cheering دمکوژینهوه.

ئاگانامه‌کان


بهکارهێنانی ئاگانامه‌کان

دمتوانی هاوکات تهواوی ئاگاداریه‌کانی ئه‌په‌کانی تهلهفزیۆنه‌که و خزمه‌تی LG ببینیت. دمتوانی ههریک له په‌یامه‌کانی

ئاگادارى بىيىت و بسرىتەو، و لەرىگەى ئەو ئاگادارىانەو كە پالېشتى دەكەن لە قەدىر، راستەو خۇ بچىتە سەر ئەپەكە يان سايتەكە.

01 لە سەر رېمۆت كۆنترۆل دوگمەى  دابگرە.

02 بچۆ بەشى  **گشتى** ← **دەربارەى** **نەم تەلەفزیۆنە** و **ئاگانامەكان** هەلژیرە.

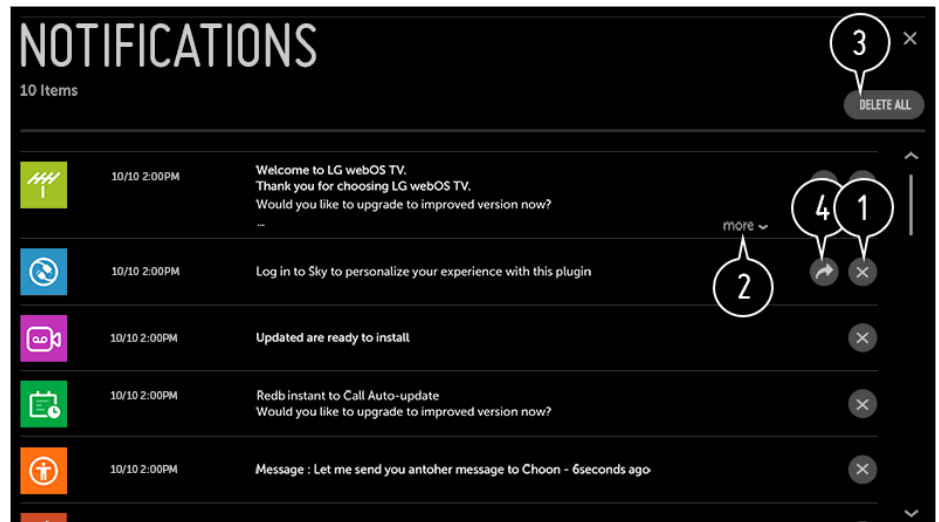

1 دەتوانىت ئاگادارىەكان بسرىتەو.

2 ئەگەر ناوەرۆكى ئاگادارىەك زۆرە، **زیاتر** فشار بدە بۆ ئەوەى هەمووی بىيىت.

3 دەتوانىت هەموو ئاگادارىەكان بسرىتەو.

4 دەتوانىت APP-كە بکەیتەو یان بچیتە سەر URL.


گەشتىك بەنیو ریکخستەكان

ریکبەندە خیرا

بۆ خیرا بەکارهینانی ئامرازى 'رېککردن'

خیرا و ئاسان، کۆمپلېك ئامرازى كۆنترۆل وک **دۆخى وینه**، **رێژەى پانى** بۆ **بەرزى**، و **دەنگ** بۆ **دەرەو** نیشان دەدات.

لە سەر رېمۆت كۆنترۆل دوگمەى  دابگرە.

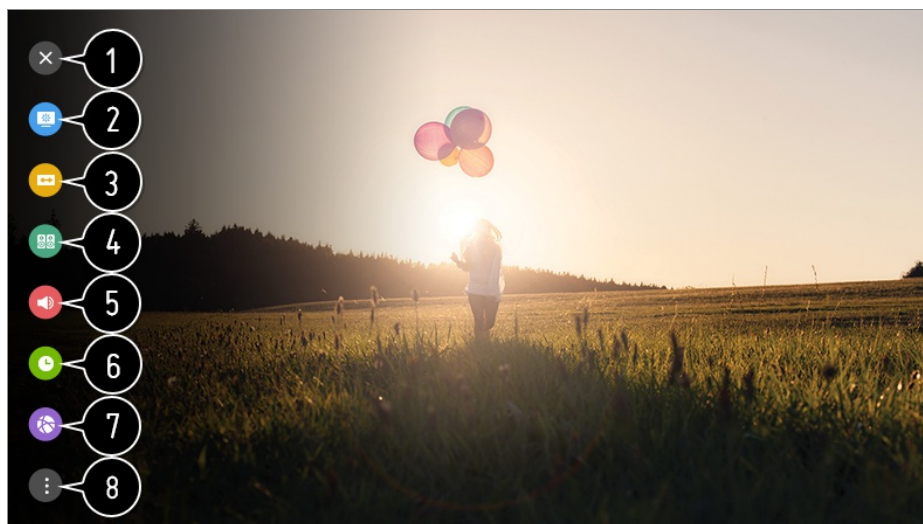

1 بهشی 'ریککردنی خیرا' دادمخات.

2 دهتوانی دؤخی وینه ریک بکهیت.

3 دهتوانی ریژهی پانی بؤ بهرزی ریک بکهیت.

4 دهتوانی دؤخی دهنگی ریک بکهیت.

5 دهتوانی دهنگ بؤ دمرهوه هملیزیریت.

6 دهتوانی کاتگری نووستن ریک بکهیت.

7 گواستنهوه بؤ شاشهه گریدان.

8 دهتوانی بژاردی زورتر ریک بکهیت.

• له ماهوی ریکخستن دا، بؤ جوولاندنی پیرستی پهیوهندیار، دوگمه‌ی چرخ (OK) ی ریموت کۆنترۆل فشار بده و رایبگره.

وینه

هملیزاردنی شیوازی وینه

⚙ ← ⚙ ← وینه ← ریکبهندهکانی دؤخی وینه ← دؤخی وینه

ئو شیوازی وینه هملیزیره که به باشترین شیوه لهگهل موحیتی تماشاکردن، هملیزاردنهکانی تو یان جووری فیدیو دهگونجیت.

کاتیک که سیگنالی ناسایی به کار دههینیت

گهش

به زیاترکردنی کۆنتراست، پرووناکی و درهوشاویمی، شفافیهتی وینهکه زیاتر دهکات.

ستاندارد

وینەکه به کۆنتراست، پرووناکی و دروشاوی ئاسایی نیشان دەدات.

ئابوری / APS

ئامرازی وزپاریز پیکردنهکانی تەلفزیۆنەکه دەگۆریت بۆ ئەوێ پرێزی مەسەفکردنی کارمە بکاتەوه.

- ئەو شتەکه دەتوانی بیگۆری بەپێی مۆدیلی تەلفزیۆن جیاوازن.

سینەما

وینەکی گونجاو بۆ فیلم.

وەرزش / تۆپی پێ / Cricket

وینەکی گونجاو بۆ یاری وەرزشی. وینەکی جموجووڵە توندەکان و مەکوو تێهەڵدان یان فڕیدانی تۆپ پروونتەر دەکاتەوه.

- ناوی وەرزشەکان ڕەنگە بەپێی ناوچە جیاواز بێت.

یاری

وینەکی گونجاو بۆ یاری کۆمپیوتەری.

HDR کاریگەری

ئەم ئامرازە ڕێگەت پێ دەدات کە لە ڕێگە پراستکردنەوێ بەشە پروون و تاریکەکانی پیشاندەرەوێ وینەکی داینامیکتر و زۆلتر ببینیت.

ئەم ئامرازە وینەکی پراستەقینەت نیشان دەدات، تەنانت لەو کاتانەش کە ئاستی پلەبەندی وینەکی سەرچاوە لە سەرەوێ یە.

- ئەگەر دۆخی وینە لەسەر حالەتی HDR کاریگەری دابنیت، ناتوانیت هەندێ لە ڕێکەندەکانی دۆخی وینە بە کار بهێنیت.

technicolor* پەسپۆر

زانایانی بەناوبانگی ڕەنگ لە Technicolor کە لەسەر بەرەمە بەرجەستەکانی ھۆلیوود کار دەکەن ڕەنگەکان ڕێک دەمەن.

ISF* شارەزا (ژووری رووناک) / ISF* شارەزا (ژووری تاریک)

بە کەسیکی پەسپۆر یان کەسیک کە بایەخی زۆر بە کوالیتی وینە دەدات ڕێگە دەدات کە باشترین حالەتی نیشاندانی وینە ھەڵبژێریت. ئەم بزارە مینوویەکی میزانکردنە بۆ ئەو کەسانە کە پروانامە ISF-یان بۆ میزانکردنی کوالیتی وینە ھەیە. (لۆگۆی ISF تەنیا لەسەر ئەو تەلفزیۆنە کە پروانامە ISF-یان پێ دراوە دەکۆت بە کار بهێنریت.)

ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

کاتیکی سیگنالی HDR / Advanced HDR / Dolby Vision بە کار دەھێنیت

گەش

به زیاترکردنی کؤنتراست، پرووناکی و درموشاومی، شفافیتهی وینهکه زیاتر دهکات.

ستادارد

له کهشیکی تهماشاکردنی ئاسایی دا، شاشهیهک دهکاتهوه که دمتوانیت ئاشکرای و روشنایی HDR به شیومیهکی گونجاو نیشان بدات.

سینهمای مائهوه

شاشهکه به شیومیهکی پروونتر و گهشتر له **سینهما** دهردهکهویت.

سینهما

وینهی گونجاو بۆ سیگنالی فیدیوی HDR.

یاری

وینهی گونجاو بۆ یاریی کومپیوتتری.

technicolor* پسیپور

زانایانی بهناوبانگی رینگ له Technicolor که لهسەر بهرهمه بهرجستهکانی هۆلیوود کار دهکهن رهنهکان ریک دمخن.

- نهگهر سیگنالی فیدیوی HDR / Advanced HDR / Dolby Vision بدریت به ئهو مۆدیلانهی که پالپشتی ناکهن له تهکنهلۆزی HDR / Advanced HDR / Dolby Vision، وینهکه به شیوازی سیگنالی ئاسایی نیشان ددریت.
- ئهو شتانه که دمتوانی بیگۆری بهپی مۆدیلی تهلهفزیون جیاوازن.
- بهپی سیگنالی پیدراو، ئهو شیوازی وینه که هیه رهنه جیاواز بیت.
- کاتیک سهیری خزمهتیک ئونلاین دهکهیت، دمتوانیت شیوازی وینه بگۆریت بۆ ئهو لهگهل ئهو ناوهرۆکهی که نیشان ددریت بگونجیت.
- **isf** پسیپور ئامرازیکه که رینگه دمدات پسیپوریک کوالیتی وینه، کوالیتی وینهکه ریک بکات. لهبهر ئهمه، رهنه بۆ وینهیهکی ئاسایی سوودی نهبیت.
- گۆرینی **دۆخی وینه** رهنه ببنته هۆی گۆرانی چۆنییهی **پاشهکهوتی وزه** و **بایهخدانی Motion Eye**، وه دمتوانیت کاریگهری دابنیت لهسهر ئاستی بهکارهینانی وزه یان کارهبا. دمتوانیت بجیه سهه پیرستی **پاشهکهوتی وزه** و **بهربزارهکانی وینه** و به شیوازی دهستی هوجۆرهی که دمتوویت ئهم ریککردانه بگۆریت.

بینین لهگهل وینهی AI

⚙️ ← ⚙️ ← **وینه** ← **ریکهندهکانی دۆخی وینه** ← **وینهی AI**

ههڵکرنی تایبهمهندی **ههڵکردن. دۆخی وینه** ی دهنیشانکراو خودکارانه به باشترین پیناسه دادهنریت بۆ تایبهمهندیهکانی ناوهرۆک بهگۆرهی خوارزمیهیهکی وهرگرتو له رینگهی شیوازی فیروونی قوول.

- تمها بۆ پهخشکردنی دیجیتالی، فیدیوکانی ئامیزی بیرگهیهکی USB، و ئینپوتی فیدیوی HDMI ی پشتیوانیکراوه.

- نهگړ دؤخی وینه دیاریکرا بیټ بؤ یاری، ناتوانیت وینهی AI دیاری بکھیت.

شیوازی میزانکردنی وینه

⚙️ ← ⓘ ← وینه ← ریکبهندهکانی دؤخی وینه

نهم نامرازه ریگت پی دمدات که بهوردی شیوازی وینهی ههلبژیراو بگوریت.

رووناکی پشتهوه

به گورینی پشتچرا ناستی رووناکیی شاشه کؤنترۆل دمکات. ههرچهنده له 100 نزیکتر بیټ، شاشهکه پرووناکتره.

- رووناکی پشتهوه کم بکوه بؤ نهوهی وزهی کهمتر به کار ببریت.
- بهگویرهی پاشهکهوتی وزه (خودکار / زورترین)، لهوانیه نهتوانیت دسکاری رووناکی پشتهوه بکھیت. لهم حالتهدا، برؤ بؤ ⚙️ ← ⓘ ← وینه ← پاشهکهوتی وزه و بیکه به کورژاندنهوه یان کهمترین.

OLED روناک

به گورینی پشتچرا ناستی رووناکیی شاشه کؤنترۆل دمکات. ههرچهنده له 100 نزیکتر بیټ، شاشهکه پرووناکتره.

کؤنتراست

کؤنتراستی بهشه پرووناک و تاریکهکانی وینهکه دهگوریت. ههرچهنده له 100 نزیکتر بیټ، کؤنتراست زیاتره.

زهقی

رووناکیی گشتی شاشه ریک دمکات. ههرچهنده له 100 نزیکتر بیټ، شاشهکه پرووناکتره.

تیژی

تیژی وینه دهگوریت. ههرچهنده له 50 نزیکتر بیټ، وینهکه تیژتر و پروونتره.

رهنگ

رهنگه نیشاندر اوهمکانی سهر شاشه کهمرنگ یان پررنگ دمکات. ههرچهنده له 100 نزیکتر بیټ، رهنگهکه قوولتره.

تاریککردن

بالانسی رهنگی نیوان سوور و سهوزی نیشاندر او لهسهر شاشه دهگوریت. ههرچهنده له سوور 50 نزیکتر بیټ، رهنگهکه زیاتر سوور دهیټ. ههرچهنده له سهوز 50 نزیکتر بیټ، رهنگهکه زیاتر سهوز دهیټ.

پلهی گهرمی رهنگ

پلهی گهرمای رهنگ له ساردموه دهگوریت بؤ گهرم.

- نهو ریککردنانه که دیارییان دهکھیت تهنها بؤ نهو حالتهی پیدانه که نیستا ههلبژیراو به کار دههینرین.

ئەگەر دېتەئۆيىت رېئىكردىنەكانى ئىستاي وئىنە بۆ ھەموو ھالەتەكانى پىدان بە كار بەئىنيت، بۆاردەى بەسەر ھەموو ئىچوۋەكاندا كارى پېئىكە ھەلېزېرە.

- بەپىي سىگنالى ۋەرگىراۋ يان شىۋازى وئىنەى ھەلېزېردراۋ، رەنگە ئەو بۆاردەيانە كە ھەن جىاۋاز بن.
- ئەو شتانە كە دمتوانى بىگۆرى بەپىي مۆدىلى تەلەفزیۆن جىاۋازن.

ھەلېزاردنى شىۋازى وئىنە

⚙️ ← ⚙️ ← وئىنە ← رېكېئەندەكانى دۆخى وئىنە ← رېسېتكرندەوہ

ئەم بۆاردە رېئىكردىنەكانى وئىنەكە رېسېت دىمكات.

- دمتوانيت ھەرىكەك لە شىۋازەكانى وئىنە بە جىا رېسېت بىكەيت. ئەو شىۋازى وئىنە ھەلېزېرە كە دمتەئۆي رېسېتى بىكەى.

دىارىكرندى بۆاردەكانى كۆنترۆلى پېشكەوتوو

⚙️ ← ⚙️ ← وئىنە ← رېكېئەندەكانى دۆخى وئىنە ← كۆنترۆلە پەرسەندوۋەكان / كۆنترۆلە پىپۆرەكان

كۆنتراستى دىنامىكى

جىاۋازى نيوان لاي روون و لاي تارىكى شاشە چاك دىمكات بۆ ئەۋەى بەپىي پرووناكىي وئىنە بە باشترین شىۋە نىشانى بدات.

دىارىكرندى تۆنى دىنامىك

بەپىي پرووناكىي وئىنەى ناۋەرۆكى HDR، بە باشترین شىۋە كۆنتراست رېك دىمكات.

رەنگى دىنەمىكى

رەنگەكانى وئىنە رېك دىمكات بۆ ئەۋەى سىروشتى تر دىار بن.

رەنگى پەسەندىكراۋ

رەنگى پېست، سەۋزە و ئاسمان بە دلى تۆ دىمگۆرېت.

زىنجىرەى رەنگ

رادەى ئەو رەنگانە كە نىشان دىدرىن دىارى دىمكات. بەپىي سىنگال، رادەى رەنگ لىسەر ھالەتى خودكار دابنە، يان بەپىي تەرتىبى دىرېزىكراۋە و فراۋان رەنگى زىندووتر و خەستىر نىشان بدە.

روونىتى سۆپەر

ئاستى وردىبىنى دىمگۆرېت بۆ ئەۋەى وئىنە تار و لىلەكان پروونتر نىشان بدرىن.

گاما

پرووناكىي مامناۋەندى وئىنەكە دىمگۆرېت.

هاوسهنگی سپی

رهنگهکانی شاشه دهگوریت بۆ ئهوهی ههستیکی گهرم یان فینکی ههیت.

سیستمی بهریوهبردنی رهنگ

ئهمه ئهوه کاته بهکار دیت که کهسانی شارمزا کۆنترۆلی دهکهن له ریگهی بهکار هینانی شیوازی تاقیکردنهوه. دمتوانیت کۆنترۆلی بهکیت له ریگهی دهسینشان کردنی شمش رهنگهکه (سوور / سهوز / شین / پیروزی / ئهرخهوانی / زهره). لهوانهیه رییکردنهکان نهیته هۆی گۆرانیکی بهرچاو له رهنگی وینهکه دا.

رووناکی لووتکه

رووناکی لووتکه ریک بخره بۆ درهوشاوترین رووناکی.

- بهپێی سیگنالی وهرگیراو یان شیوازی وینهی ههلیژیردراو، رهنگه ئهوه بژاردهبانه که ههین جیاوازی بن.
- ئهوه شتانه که دمتوانی بیگۆری بهپێی مۆدیلی تهلهفزیۆن جیاوازی.

گۆرینی بژاردهکانی وینه

⚙️ ← ⓘ ← وینه ← ریکهبهندهکانی دۆخی وینه ← بهربژاردهکانی وینه

کهمکردنهوهی ژاوهژاو

بهتهواوی خاله ورده دیارمکان لادهبات بۆ ئهوهی وینهکه روون بیت.

کهمکردنهوهی ژاوهژاوی MPEG

ئهوه نۆیزه کهم دهکاتهوه که له کاتی دروستکردنی سیگنالی فیدیوی دیجیتال دا پیش دیت.

پلهبهنی نیان

ناریکی له وینهکه کهم دهکاتهوه بۆ وینهیهکی باشتتر.

ئاستی رهش

ئاستی روشنایی و ویکنهچوونی بینگه لهمیانهی گۆرینی ئاستی تاریکی ریک دهخات.

سینهمای راستهقینه

ئهموونیک و هکوه سینهما بۆ بینهر فهرام دهکات.

بایهخدانی Motion Eye

بهپێی زانیاریهکانی وینه ئۆتوماتیک ئاستی رووناکی ریک دهکات و لیلی وینه کهم دهکاتهوه بۆ ئهوهی چاو کهمتر ماندوو بیت.

- ئەگەر ئەم بژاردەيە لەسەر حالەتی **کوژاندنەوه** دابنیت، ڕەنگە وزەى زۆرتر بە کار بېریت.

تاریککردنی ناوھەکی LED

بە ڕووناکتر کردنی لای ڕووناکی شاشە و تاریکتر کردنی لای تاریکی شاشە کۆنتر است دەگەییەنیت بە زۆرین ئاست.

- **کوژاندنەوه** : ئامرازى کزکردنی LED ناچالاک دەکات.
- **نزم / مامناوھندی / بەرز** : ریزەى ویک نەچوون دەگۆریت.
- ئەگەر ئەم بژاردەيە لەسەر حالەتی **کوژاندنەوه** دابنیت، ڕەنگە وزەى زۆرتر بە کار بېریت.

TruMotion

کوالیتی وینە بە باشترین شیوە ڕیک دەکات بۆ ئەو وینانەى کە خیرا دمجوولین.

- **کوژاندنەوه : TruMotion** دەکوژنیتەوه.
- **نەرم** : وینە خیراکان خاو دەکاتەوه.
- **روون** : وینە خیراکان ڕوونتەر دەکات.
- **بەکارھێنەر** : بە شیوەى دەستی **TruMotion** ڕیک دەکات.
- **De-Judder** : ڕادەى لەرزانی شاشەکە دەگۆریت.
- **De-Blur** : ڕادەى لێلى یان ناروونیی جموجوولەکان کەم دەکاتەوه.
- **OLED Motion / Motion Pro** : بە کۆنترۆل کردنی ڕۆشانیی وینە خیراکان ڕوونتەر بکەوه.
- تەنیا لە شیوازی **'بەکارھێنەر'** دا دەتوانیت ڕیککردنی پیشکەوتوو بگۆریت.

ڕووناکی AI

خودکارانە ڕووناکی شاشە ڕاست دەکاتەوه بەگۆڕەى ڕووناکی دەوروبەرى تەلفزیۆنەکە.

- بەپێى سیگنالی وەرگیراو یان شیوازی وینەى ھەلیژێردراو، ڕەنگە ئەو بژاردەیانە کە ھەن جیاواز بن.
- ئەو شتانە کە دەتوانی بیگۆری بەپێى مۆدیلی تەلفزیۆن جیاوازن.

ڕیککردنی ئەندازەى شاشە

⚙️ ← ⓘ ← **وینە** ← **ڕیکبەندەکانی ریزەى وینە** ← **ریزەى پانی بۆ بەرزى**

16:9

ریزەى وینەى 16:9 نیشان دەدات.

رہسہن

بہپنی سیگنالی قیدیوی پیدراو ریژہی وینہ دمگوریت بو 4:3 یان 16:9.

4:3

ریژہی وینہی 4:3 نیشان دمدا.

زوومی ستوونی

دمتوانیت ئەندازەى ئەستوونیی شاشەکە بگوریت و بە کەلکۆمرگرتن لە **دەستکاریکردنی ریژەى زووم** و **دەستکاریکردنی پینگەى شاسە** ئەندازەى ئەستوونیی شاشەکە ریک بکەیت.

زوومی هەموو ئاراستەکان

دمتوانیت ئەندازەى ئاسوویی / ئەستوونی / گۆشەبەگۆشەى شاشەکە بگوریت و بە کەلکۆمرگرتن لە **دەستکاریکردنی ریژەى زووم** و **دەستکاریکردنی پینگەى شاسە** ئەندازەى ئاسوویی / ئەستوونیی شاشەکە ریک بکەیت.

- ئەو شتەنە کە دمتوانی بیگوری بەپنی مۆدیلی تەلفزیۆن جیاوازان.
- تماشاکردنی ناوەرۆکی سەر ئامیزیکی دەرەکی یان، نیشاندانی تیکستی جیگیر و مکوو ناوی بەرنامە بو ماوہیەکی درێژ یان بەکارهێنانی ریژەى وینەى 4:3 دمتوانیت بیته هوی پیدالکانی وینە.
- بەپنی سیگنالی پیدراو، رەنگە ئەو ئەندازەى شاشە کە هەیه جیاواز بیت.

بە نامرازی تەنھا سکانکردن شاشەکە ببینە

⚙️ ← ⓘ ← وینە ← ریکبەندەکانی ریژەى وینە ← تەنھا سکانکردن

ئەگەر ئەم نامراز لەسەر حالەتی **هەلکردن** دابنیت، دمتوانیت ناوەرۆکەکە بە هەمان قەبارەى وینە کە لە سیگنالی پەخش یان سەرچاوەى ناوەرۆک دا هەیه، ببینیت. ئەگەر لێواری شاشەکە پروون و پاک نەبوو، تکایە لەسەر حالەتی **کوژاندنەوه** دابینە. ئەگەر ئەم نامرازە لەسەر حالەتی **خودکار** دابنیت، بەپنی ئەو زانیاریانەى کە لەتیو سیگنالی قیدیو دا یە، خوی دمچیتە سەر حالەتی **هەلکردن** یان **کوژاندنەوه**.

- ئەو ئایتمانە کە دمتوانیت هەلیانیزیریت رەنگە بەپنی ئەو ئینپووتە کە ئیستا دراوہ لە تەلفزیۆنەکە جیاواز بن.

بەکاربردنی جیاکاری (پاشەکەوتکردنی وزە)

⚙️ ← ⓘ ← وینە ← پاشەکەوتی وزە

بە گۆرینی ئاستی پرووناکیی شاشە ریژەى بەکارهێنانی کارمبا کەم دەکاتەوه.

خودکار

هەستکەری تەلفزیۆن رادەى پرووناکیی دموروبەر هەلەدسەنگییت و ئۆتوماتیک روشنایی شاشەى تەلفزیۆنەکە ریک دەکات.

- رەنگە هەندیک مۆدیڵ پشتیوانیکراو نەبن.

كوژاندنهوه

جياكارى (پاشهكهوتكر دنى وزه) ناچالاك دهكات.

كههترين / مامناوهندى / زورترين

شيوازى لهپيش دياريكراوى "دهسگرتن به ورموه" به كار دههينيت.

شاشه كوژاوهيه

شاشه دهكوژيتهوه و تنهيا دمنگى تهلفزيونهكه پهخش دمهريت. بو هلكردنهوى شاشهكه دمتوانيت دمست بنيت به همريهك له دوگمهكان دا بيجگه له دوگمى پاوه و دوگمهكانى دمنگ.

- نهگه ناملرازى پاشهكهوتى وزه به كار بهينيت، لهسر روشنايى تهلفزيونهكه كارىگهري دادهنيت.

بهكارهينانى تيستى وينه

⚙️ ← ⚙️ ← وينه ← تافيكردنهوى وينه

بهله همموو شتيك، دمست بكه به تيستى وينه تا ببينيت ايا بلاوكردنهوى سيگنالى قيديو ناساييه يان نه، پاشان ديارى بكه كه ايا هلهيك هيه يان نه. نهگه هيچ كيشهيك له تيستى وينه دا نيه، سهرنجى ناميرى دهرمكى پهيوستكراو يان سيگنالى پهخش بده و بزانه كيشه هيه يان نه.

بو بهكارهينانى ناملرازى شيوازى نارامى چاو

⚙️ ← ⚙️ ← وينه ← ريكهبندي زياتر ← شيوازى نارامى چاو

كهرمى رهنك كه دمهريتهوه بو نهوى چاو ماندوو نهينيت.

ههلكردن

كهرمى رهنكى تهلفزيونهكه ريك دمهريت.

كوژاندنهوه

شيوازى نارامى چاو بكوژينهوه.

- رهنكه همدىك موديل پشتيوانيكراو نهين.

HDMI ULTRA HD Deep Color

⚙️ ← ⚙️ ← وينه ← ريكهبندي زياتر ← HDMI ULTRA HD Deep Color

ئەگەر ئامىرمەكە بە پۇرتى ئىنپوت گرىدراو و ھەروھە پىشتىوانى لە HDMI ULTRA HD Deep Color بىكەت،
وئىنەكەت روونتر دەيىت.

بەلام، ئەگەر ئامىرمەكە پىشتىوانى لىنەكەت، رەنگە بە رىكوپىكى كارنەكەت.

لەو حالەتە دا، ئامرازى HDMI ULTRA HD Deep Color تەلەفزیونەكە بخە سەر حالەتى **كوژاندنەوہ**.

ئاستى وردىيىنى پىشتىوانىكراو بۇ شاشە

• ھەلكردن : پىشتىوانى دىمكەت لە 4K@60 Hz (4:2:0، 4:2:2، 4:4:4)

• كوژاندنەوہ : پىشتىوانى دىمكەت لە 4K@60 Hz (4:2:0)

فۆرمەتى پىشتىوانى 4K @ 50/60 Hz

وردبینی	ریشه‌ی فریم (Hz)	قو‌لایی رنگ / گرتتی نمونه‌ی رنگ		
		8 بیت	10 بیت	12 بیت
3840 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	⁽¹⁾ YCbCr 4:2:0	⁽¹⁾ YCbCr 4:2:0
	59.94			
4096 × 2160p	60	-	-	⁽¹⁾ YCbCr 4:2:2
		-	-	-
		⁽¹⁾ YCbCr 4:4:4	-	-
		⁽¹⁾ RGB 4:4:4	-	-

(1) كاتىك پىشتىوانى دىمكرىت كە HDMI ULTRA HD Deep Color لەسەر حالەتى **ھەلكردن** دانرايىت.

• تەنبا دەتوانىت رىككردنەكانى ئەر **HDMI IN** لە كە لەو كاتە دا سىرى دىمكىت بگۇرىت.

• دەتوانىت رىككردنكى جىواز بۇ ھەر پۇرتىكى HDMI دىارى بىكىت.

بەكارھىنانى وەلامى يارى دەسبەجى

⚙️ ← ⚙️ ← **وئىنە** ← **رىكبەندى زىاتر** ← **وەلامى يارى دەسبەجى**

پۇرتى HDMI گرىدراو بە ئامىرمەكە بۇ **ھەلكردن** دىارى بىكە تا چىژ لە يارىەكان وەربگرىت لەگەل باشتىرىن قىدىو بۇ يارىەكە.

بەلام، ئەگەر ئامىرمەكە پىشتىوانى لىنەكەت، رەنگە بە رىكوپىكى كارنەكەت.

• تايىبەتمەندى **HDMI ULTRA HD Deep Color** بىكە بە **ھەلكردن** بۇ تىرمىنالى HDMI گرىدراو بە ئامىرى يارىكردن بۇ چالاك كرىنى **وەلامى يارى دەسبەجى**.

• تەنبا ئەر كاتە كار دىمكەت كە ⚙️ ← ⚙️ ← **دەنگ** ← **دەنگ** بۇ دەروە برىتىە لە **بۇندگوى ناوہكى تەلەفزیون / سىپىكەرى**

تەلەفزیۆن / دەنگى دەرچوو (ھىلى دەرچوو) / بىستۆكە تەلدارەكان / بىلنگۆى ناوھى تەلەفزیۆن + بىستۆكە تەلدارەكان. (ئەو شتانه كە دەتوانى بىگۆرى بەپى مۆدىلى تەلەفزیۆن جىواوزن.)

- كاتىك Instant Game Response دەخړتە كار، رەنگە قىدىۆكە بە شىوھىكى كاتى بىلەرتەو.
- ئەگەر ئەم تايپەتمەندىە بكەيت بە **ھەلكردن**، ناتوانيت ھەندىك ئايتى رىكەندەكانى قىدىۆ بگۆرىت.

باش سازاندنى شوپنە تاريكەكان

⚙️ ← ⓘ ← وپنە ← رىكەندى زياتر ← باش سازاندنى شوپنە تاريكەكان

- دەتوانيت رووناكى شوپنە تاريكەكان پلەبەند بكەيت بە **وھلامى يارى دەسبەجى** كە بۆ **ھەلكردن** ديارىكرا بىت.
- رەنگە بە ئاسايى كار نەكات بەگۆرىە تايپەتمەندىەكان يان رىكەندەكانى كومپيوتر يان كونسۆلى يارى گرئدراو.

رىكردنى شاشەى OLED

⚙️ ← ⓘ ← وپنە ← رىكەندى زياتر ← رىكەندەكانى رۆچنەى OLED

لە رىگەى **رىكەندەكانى رۆچنەى OLED** موە دەتوانيت كىشەى پىدالكانى وپنە لە كاتىك كە شاشە بۆ ماومىك بە ھەلكر اوى ماومتەو چارەسەر بكەيت و كواليتى وپنە باشتەر بكەيت.

تازەكەرەوھى پىكسىل

ھەموو ئەو شتانه كالپىرە دەكات كە رەنگە روو بىدەن دواى بە ھەلكر اوى مانەوھى تەلەفزیۆنەكەت بۆ ماومىكى زۆر. كالپىرەكردن زياتر لە يەك كاتر مىرى پى دىچىت.

• **دواى ئەوھى تەلەفزیۆن كوزاىپوھ دەست پى بكە** : ھەركات تەلەفزیۆن سىر كىرنت تەواو بوو، بە دوگمەى پاوەر بىكوژىنەو. **تازەكەرەوھى پىكسىل** دەكوژىتە كار.

• **ئىستا دەستپىكە** : تەلەفزیۆنەكەت دەستبەجى دەكوژىتەو و **تازەكەرەوھى پىكسىل** دەكوژىتە كار. دواى تەواو بوونى ئەمە تەلەفزیۆنەكە خۆى ھەلدمكرىتەو.

- ئەگەر خۆت تەلەفزیۆنەكە ھەل بكەيت، **تازەكەرەوھى پىكسىل** لە كار دەكوژىت.

گۆرىنى شاشە

ئەمە ماوماو نەختىك شاشەكە تەكان دەكات بۆ ئەوھى وپنە نەلكتى بە پانىلى پىشاندر دا.

رىكەستنى رووناكى لوگو

ئەگەر ھاتوو لە كواليتى وپنەكان بۆ نمونە لوگوكانى نىو فایلەكە كىشە ھەبوو، روشانى وپنە ستاتىكەكان بگۆرە.

دەنگ

Dolby Atmos

⚙️ ← ⓘ ← دهنگ ← Dolby Atmos

Dolby Atmos له سهر بنه مای نومروؤکی شته دهنگیه کان دیاری دمکریټ. ههموو دهنگیک دمکریټ میکس بکریټ ومکوو یهک نیلیمینتی دهنگی، شتیک، که به شیوهی سهر به خو له فهای سی پالوو دا دامنریټ. تله فزیونی LG ی نویی تو نویترین تهکنه لوژیای دهنگی Dolby Atmos ی له سهره. Dolby Atmos باشترین شیوازی دهنکه که دهنگیکی رهمان دروست دمکات که له ریگهی سپیکر مکانی تله فزیونه که تهوه پهخش دمیتنهوه. پیړسته که، که ومکوو نامرازیکی هه لکردن و کوژاندنهوه کار دمکات، له حالتهی گریمانه دا له سهر **هه لکردن** دانراوه. بهیپی نیفیکتی **Dolby Atmos**، نومروؤکی Dolby Atmos به کار دهیئریت. (کاتیک پیړسه که له سهر حالتهی **هه لکردن** دامنریټ)

● ههندهی نومروؤکی Dolby Atmos رهنکه پهخش نهکریټنهوه.

به کارهینانی دهنگی AI

⚙️ ← ⓘ ← دهنگ ← دهنگی AI

باشترین دهنگ و کاریگهی دهوروبه ری راسته قینه پیشکش دمکات له سهر بنه مای زیرمکی دستکرد بهگویرهی نومروؤکه که. ئهم ری ککردنه تهنها بو بلندگوی سهرخوی تله فزیون ههیه. بو چالا کردنی ئهم شیوازه، له نیو لیسته که دا، له سهر **هه لکردن** کلیک بکه.

- نهگهر تایه تمه ندیه که دیاری بکهیت تا **هه لکردن** بیټ، ناتوانیت **دوخی دهنگی** دیاری بکهیت تا به دستی بیټ.
- رهنکه ههنديک مودیل پشتیوانیکراو نهبن.

ریکبهندهکانی باری دهنگ

⚙️ ← ⓘ ← دهنگ ← ریکبهندهکانی باری دهنگ

دوخی دهنگی

دمنوانیت گونجاوترین شیوازی دهنگ بو هر یهک له چهنهکان هه لژیریت.

- **ستاندارد** : راستکردنهوهی دهنگ بو ههموو جوړه نومروؤکیک.
- **سینهما** : راستکردنهوهی دهنگ بو نمایشکردنی سینهمایی.
- **دقنطی روون III** : دهنکه که زلاوتر دمکات.
- **ومرزش / توپی پی / Cricket** : دهنگ بو یاریه و مرزشیهکان باشتر دمکات.
- **مووزیک** : به باشترین شیوه دهنگ بو گوگرتن له مووزیک و گورانی میزان دمکات.
- **یاری** : به باشترین شیوه دهنگ بو یاری کردن میزان دمکات.

بالانس

دمتوانیت دهنگی ههر يهک له بڼدگوي چپ و راست بگوریت.

Surround Plus / ULTRA یاریگا DTS Virtual:X / Virtual Surround Plus / Virtual Surround / OLED Surround یاریگا Surround / ULTRA

به حالتي دهنگی دهوروبهري چهنکانهلای مهجاری له فهای دهنگی گشتگیر چیژ و مر بگره.

- نهم بهر بژاره دمکریت چالاک بکریت نهگهر **دوخی دهنگی** دیاریکرا بیت بۆ **ستاندرد**.
- بۆ نهو مودیلانهی پشتیوانی **Dolby Atmos** دهکهن، **Dolby Atmos** بکه به **کوژاندنهوه**.

Dolby Surround

نهگهر پیریستی **Dolby Surround** لهسر حالتي **ههئکردن** دابنیت، ناوهرۆکی گشتی (Non-Dolby Atmos Content) دمتوانیت ئیفیکتهکانی Dolby Surround زیده بکات. (هاوشیوهی Dolby Atmos) بۆ چیژوهرگرتن له دهنگی دهوروبهري سی-پالوو له ناوهرۆکی گشتی (Non Dolby Atmos Content) دا، نامرازی **Dolby Surround** چالاک بکه. نهومت له بیر نهچیت که بۆ بهکارهینانی **Dolby Surround** پیویسته **Dolby Atmos** چالاک بکریت.

هاوسهنگکار

دمتوانیت دهنگی خوازارا به ریککردنی راستهوخوی یهکسانکهر (ئیکوالایزیر) دیاری بکهیت. (100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz)

- نهم بهر بژاره دمکریت چالاک بکریت نهگهر **دوخی دهنگی** دیاریکرا بیت بۆ **ستاندرد**.

ریسیتکردنهوه

دمتوانی ریککردنهکانی ئیفیکتی دهنگ ریسیت بکهیت.

- نهم بهر بژاره دمکریت چالاک بکریت نهگهر **دوخی دهنگی** دیاریکرا بیت بۆ **ستاندرد**.

- نهو شتانه که دمتوانی بیگوری بهیپی مودیلی تهلهفزیون جیاوازن.

ریکبهندی دهنگ بۆ دهرهوه

⚙️ ← دهنگ ← دهنگ بۆ دهرهوه

- کاتیک وهلامی یاری دهمبهجی بۆ **ههئکردن** دانراوه، رهنکه دواکووتنی دهنگ پروودات نهگهر **دهنگ بۆ دهرهوه** بۆ **Bluetooth** / سپیکهري **WiSA** / بینایی / **HDMI ARC** دابنریت.

بیگوره بۆ بڼدگوي ناوهکی تهلهفزیون یان ⚙️ ← دهنگ ← ریکبهندی زیاتر ← فورماتی دهنگی ئینپوتی **HDMI** بگوره بۆ **PCM**.

بڼدگوي ناوهکی تهلهفزیون

دهنگ له ریگهی بڼدگوي سهرخوی تهلهفزیونهکهوه بلاو دمکریتهوه.

دەتوانیت ئامیڕیکی دەنگی کە پالێشتی دەکات لە **بینایی** پەیمۆست بکەیت بە پۆرتی ئۆپتیکال دیجیتالی بۆلاکردنەوهی دەنگ بۆ ئەوهی دەنگی تەلەفزیۆنەکەت بە کوالیتیهکی باشتەر و ئاسانیهکی زیاتر پەخش ببێتەوه.

- تەنیا بۆ ئەو مۆدیلانە دەبێت کە پۆرتی ئۆپتیکالی دیجیتالیان هەیه.
- بۆ هەندیک نامیڕ، دەتوانیت ناستی دەنگ ریک بخەیت بە بەکارهێنانی ریمۆت کۆنترۆلی تەلەفزیۆن.
- دەتوانیت **دەرچووی دەنگی دیجیتال (خودکار / Pass Through / PCM)** و **LG Sound Sync (هەلکردن / کۆژاندنەوه)** دیاری بکەیت.

HDMI ARC

دەتوانی دەنگی تەلەفزیۆنەکە لەرێگە ئامیڕیکی دەنگی دەرەکی کە دراوه لە پۆرتی **HDMI (ARC)** پەخش بکەیتەوه.

- **HDMI ARC** هەلێژێرە بۆ ئەوهی خۆی بۆ خۆی SIMPLINK هەل بکات. هەرکات SIMPLINK بکۆژیتەوه، ریککردنەکانی بۆلەنگو خۆی بۆ خۆی دەرچووی سەر ریککردنی بنەرەتی بۆ ئەوهی بۆلاکردنەوهی دەنگ نەچریت.
- دەتوانیت **دەرچووی دەنگی دیجیتال (خودکار / Pass Through / PCM)** و **eARC (هەلکردن / کۆژاندنەوه)** دیاری بکەیت.

دەرچووی دەنگی دیجیتال

دەتوانیت **دەرچووی دەنگی دیجیتال** ریک بخەیت.

- ئەم ریککردنە تەنها کاتیک هەن کە **بینایی / HDMI ARC** هەلێژێررەبێت.
- کاتیک **Pass Through** چالاک دەکەیت، کاریگەریهکانی دەنگ ڕەنگە دەرەچن.
- ناوتپۆتی کۆدیک لەگەڵ نامیڕیک ڕەنگە لە سیگنالەکانی ئینیوت جیاواز بێت.

پەخشی دەنگی دیجیتال	بێدانی دەنگ
PCM	هەموو PCM
PCM	Pass Through / خودکار / MPEG
Dolby Digital	Dolby Digital
Optical) Dolby Digital) HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos	Dolby Digital Plus / Atmos

Optical) Dolby Digital) HDMI ARC) Dolby Digital Plus /) Atmos (TrueHD ¹ HDMI ARC eARC)	Dolby TrueHD (تەنھا HDMI)
Dolby Digital	HE-AAC
DTS	DTS
DTS	DTS Express
Optical / HDMI ARC) DTS) DTS-HD ¹ (HDMI ARC eARC) هەڵکردن) / DTS	DTS-HD MA

1) تەنھا ئەو کاتە پشتیوانیکراوە کاتیک **دەرچووی دەنگی دیجیتاڵ** دیاریکراو بیت بۆ **Pass Through**، و ئینپوتەکە خرابیتە سەر HDMI.

• Dolby TrueHD , eARC : ڕەنگە هەندیک مۆدیل پشتیوانیکراو نەبن.

Bluetooth

دەتوانیت نامیری دەنگی Bluetooth یان ھیدفونی Bluetooth بەشیوەی بێتەل پیوست بکەیت بۆ ئەوەی دەنگی تەلەفزیۆنەکەت بە کوالیتێکی باشتر و ئاسانیەکی زیاتر پەخش ببێتەو.

- ئەگەر لەم دواییانە نامیرێکت پیوست کردووە کە میلی دەنگ پشتیوانیی لێ دەکات، ئامرازى LG Sound Sync خۆی بۆخۆی ھەول دەدات پیوست بێت بە ئەو نامیرە.
- نامیرەکانی LG Sound Sync خودکارانە ھەولی گریدان دەکەن بەو نامیرانەى بەم دواییانە بەکارھاتوون کاتیک تەلەفزیۆنەکەت ھەڵدەکەیت.
- ئێمە پێشنیار دەکەین نامیرێکی دەنگی LG کە پشتیوانی دەکات لە LG Sound Sync پیوست بکەیت، لەرێگەى شیوازی LG TV یان شیوازی LG Sound Sync ی سەر نامیرەکە.
- ڕەنگە هەندیک مۆدیل پشتیوانیکراو نەبن.
- دوگمەى **دیاریکردنی نامیر** فشار بدە با نامیرە پیوستکراوەکان یان ئەو نامیرانەى کە دەتوانیت پیوستیان بکەیت نیشان بدرین و یەکێک لەوان پیوست بکەیت.
- دەتوانیت ریمۆت کۆنترۆلی تەلەفزیۆنەکەت بە کار بەئینیت بۆ گۆڕینی ناستی دەنگی ھەندئ نامیری Bluetooth.
- ئەگەر نامیرەکە نەیتوانی پیوست بێت، بزانه ئایا نامیرەکە کارەبای پێ دەگات، ھەروەھا بزانه نامیری دەنگی بەدروستی کار دەکات یان نە.
- بەپێی جووری نامیری Bluetooth، ڕەنگە نامیرەکە دروست پیوست نەبێت یان حالەتێکی نااسایی پروو بدات بۆ نمونە

دەنگ و ږمگ پڼكه ههماهنگ نه‌بڼ.

• نه‌گه‌ر په‌كټك له‌م حالته‌نه‌ي خوارم‌وه ږوو بدات ږمگه‌ ده‌نگ پرتله‌پرت بكات يان كواليتي ده‌نگ كه‌م بڼته‌وه:

• نه‌گه‌ر ناميري Bluetooth زور دوور بڼت له‌ تله‌فزيونه‌كه‌؛

• نه‌گه‌ر كوسپټك له‌نيوان ناميري Bluetooth و تله‌فزيونه‌كه‌ دا بڼت؛ يان

• نه‌گه‌ر ناميرمه‌كه‌ هاوكات له‌گه‌ل ده‌زگايه‌كي راډيويي ومك فرني مايكروميف يان LAN ي بڼته‌ل به‌ كار به‌نيريت.

• نه‌گه‌ر **دوځي وينه** له‌سهر ياري دابنريت و **ده‌نگ بو ده‌رم‌وه** له‌سهر Bluetooth دابنريت، **دوځي وينه** دمگوردرت و ده‌بڼته ستاندارد.

سپيكر ي WiSA

دمتوانيت به‌ شيوه‌ي بڼته‌ل تله‌فزيونه‌كه‌ به‌ **سپيكر ي WiSA** گري بدهيت بو چيژبينين له‌ ده‌نگي كواليتي به‌رز.

ليستي نامير دمنيشان بكه‌ بو ږي‌كخستني ږي‌كه‌نده‌ تيروتسه‌له‌كاني **سپيكر ي WiSA**.

• ږمگه‌ همدنيك موديل پشتيواني‌كراو نه‌بڼ.

• بو به‌كاره‌نياني سپيكر ي WiSA، پيوسته‌ د‌ونگلي تاييه‌ت گري بدهيت.

• ږمگه‌ كيشه‌كاني په‌يومندي له‌ نيوان د‌ونگلي WiSA و سپيكر ي WiSA ږوو بدات له‌ دوځانه‌ي تيومگلاني بڼته‌ل ه‌ميه‌. له‌م حالته‌دا، په‌يومندي به‌ كومپانياي دروستكهر ي سپيكر بكه‌.

• بو زانياري زياتر ده‌رباره‌ي كريني به‌رهمي ږي‌پندراوي WiSA، سه‌يري www.wisaassociation.org بكه‌.

ده‌نگي ده‌رچوو (ه‌نلي ده‌رچوو) / بيستوكه‌ ته‌لداره‌كان

بو چاكتركرني په‌خشي ده‌نگ به‌پني جوړي نه‌و ناميره‌ي كه‌ په‌يومت كراوه‌، **بيستوكه‌ ته‌لداره‌كان** يان **ده‌نگي ده‌رچوو (ه‌نلي ده‌رچوو)** ه‌له‌لږيره‌.

• ږمگه‌ همدنيك موديل پشتيواني‌كراو نه‌بڼ.

• نه‌گه‌ر له‌ كاتي كاركرني تله‌فزيونه‌كه‌ دا بيستوكي ته‌لدار به‌ كار به‌نييت، به‌ شيوه‌يه‌كي نوتماتيكي دميناسيته‌وه و له‌ږي‌گه‌يه‌وه ده‌نگ بلاو دمكاته‌وه.

هاوكات په‌خشكرني ده‌نگ له‌ږي‌گه‌ي بلندگوي سهر‌وځوي تله‌فزيونه‌كه‌ و ناميريكي ده‌نگي ده‌ره‌كي

ده‌كري ده‌نگه‌كه‌ له‌ چندين ناميره‌وه به‌ شيوه‌ي هاوكات په‌خش بكرت.

سپيكر ي ناوځويي تله‌فزيون + بينايي

دمگه‌كه‌ هاوكات له‌ بلندگوي سهر‌وځوي تله‌فزيون و ناميري ده‌نگ كه‌ دراوه‌ له‌ پورتي په‌خشي ده‌نگي نوټيپيكال دي‌جيتال، بلاو ده‌بڼته‌وه.

بلندگوي ناوه‌كي تله‌فزيون + بيستوكه‌ ته‌لداره‌كان

ده‌نگ به‌ شيوه‌ي هاوكات له‌ بلندگوي سهر‌وځوي تله‌فزيون و **بيستوكه‌ ته‌لداره‌كان** بلاو ده‌كريته‌وه.

- ږهنگه همدېک مودېل پشټوانیکراو نهېن.
- نهگه له کاتي کارکردني تلهفزيونهکه دا بيسټوکی تهلدار به کار بهېنيت، به شيوهيهکی ئوتوماتيک دهيناسيتهوه و له ږيگهيهوه دهنگ بلاو دهکاتهوه.

بهکارهينانی AI دهنگ ږيکخستنی

⚙️ ← ⓘ ← دهنگ ← AI دهنگ ږيکخستنی

به يارمهتیی ئامرازی **AI دهنگ ږيکخستنی** دتوانيت له مايکروډوډنی ږيموت کونترولی مهجیک کهک و مربريت بو پشکين و ناسينی ئه شوينه که تلهفزيونهکهی تيدا دانراوه، بو ئهوهی دهنگی تلهفزيونهکته به باشترین شيوه بو شوینی دموروبهرت ميزان بکيت. دواي ئهوهی که پشکين و ناسينی سهرمتایی تهواو بوو، دتوانيت شيوازی دهنگی دلخوازت هلبزيريت.

دهستپيکردنی سازکردنی دهنگی نوئ

بو ئهوهی دهنگ به باشترین شيوه پخش بکړيتهوه، دتوانين کاری پشکين و ناسين انجام بدميت لهسر ئه شوينهی که تلهفزيونهکهی تيدا دانراوه.

کوژاندنهوه

ئهم بزاردميه بهکارهينانی دهنگی گوډراو به **AI دهنگ ږيکخستنی** ناچالاک دهکات. نهگه ئهم بزاردميه هلبزيريت دهنگی تلهفزيونهکته به شيوهی ئاسایی خوی پخش دهکړيتهوه بی ئهوهی گوډرانکاریهکی تيدا بکړيت.

ستاندارد

نهگه ئهم بزاردميه هلبزيريت، دهنگی گوډراو به **AI دهنگ ږيکخستنی** به شيوازی ستاندارد پخش دهکړيتهوه. له شيوازه دا دهنگی بېگهرد و سروشتی پخش دهکړيتهوه.

بهزرکردنهوهی دهنگ

نهگه ئهم بزاردميه هلبزيريت، دهنگی گوډراو به **AI دهنگ ږيکخستنی** لهگل جوریک تهکید لهسر دهنگی باس پخش دهکړيتهوه.

بهزرکړهوهی تريپل

نهگه ئهم بزاردميه هلبزيريت، دهنگی گوډراو به **AI دهنگ ږيکخستنی** لهگل جوریک تهکید لهسر دهنگی زیر پخش دهکړيتهوه.

- نهگه ئاستی نويز زیاتر له ئاستی نويزی پرتووکخانه (زیاتر له 30 ~ 40 dBA) بیت، نیمه پيشنيار دهکين که لهنيوان مهودای 3 ميتر دا دابينن.
- ئهم فرمانه ږهنگه باش کار نهکات نهگه:

• نويزی پشتزمينه يکجار زور و زیاتر له 40 dBA بیت.

• مهودای نیوان تله‌فزیوون و ریموت کونترول 5 میتر یان زیاتر بیت.

نه‌جامدانی 'تیستی دهنگ'

⚙️ ← ⓘ ← **دهنگ** ← **تاقیکردنه‌وی دهنگ**

دمست بکه به 'تیستی دهنگ' تا بزانییت نایا بلاوکردنه‌وی سیگنالی دهنگ ناساییه یان نه، پاشان دیاری بکه که نایا هه‌له‌یهک هه‌یه یان نه.
 نه‌گهر هیچ کیشیه‌یک له تیسته‌که دا نیه، سهرنجی نامیری دهرمکی پهبوستکراو یان سیگنالی پخش بده و بزانه کیشیه‌ی هه‌یه یان نه.

• تنه‌ها به بلندگوی سهر خودی تله‌فزیوونه‌که ده‌توانیت دهنگ تاقی بکه‌یته‌وه.

دیاریکردنی ناستی دهنگ

⚙️ ← ⓘ ← **دهنگ** ← **ریکبه‌ندی زیاتر** ← **دوخی ناستی دهنگ**

ناستی دهنگی خودکار

له‌سهر **هه‌لکردن** دایینه. نهمه به شیوازی ئوتوماتیک ناستی دهنگ بو ههر کومپانیایه‌کی پخش ریک ده‌کات بو ئه‌وه‌ی ههمیشه دهنگی که‌نال‌ه‌که له ناستیکی گونجاو دا بیت تهنانه‌ت دواي ئه‌ومیش که که‌نال ده‌گوریت.

بری زیادبوونی قه‌باره‌ی دهنگ

بو دیاریکردنی راده‌ی زیاد و که‌م کردنی دهنگ حالته‌ی **نزم** / **مامناوه‌ندی** / **به‌رز** هه‌ل‌بژیره. سوود له به‌رزترین به‌های زیادیه.

ریکبه‌ندی دهنگی DTV

⚙️ ← ⓘ ← **دهنگ** ← **ریکبه‌ندی زیاتر** ← **ریکبه‌ندی دهنگی DTV**

کاتی که له سیگنالی پیدراو دا چند جور دهنگ هه‌بیت، نهم نامرازه ریگه‌ت پی دمدات که ئه‌و جور دهنگه که خوت دهنه‌وی هه‌ل‌بژیریت.

نه‌گهر له‌سهر حالته‌ی **خودکار** دایینیت، ته‌رتیبی گهران به‌م شیوه ده‌بیت HE-AAC ← Dolby Digital Plus ← Dolby Digital ← MPEG و دهنگ به یه‌که‌مین فورمه‌تیک که ده‌دورزیته‌وه بلاو ده‌کریته‌وه.

• به‌پیی ولات، ره‌نگه نهم ته‌رتیبی گهرانی خوارمه‌و به‌گوردریت : HE-AAC ← Dolby Digital Plus ← Dolby Digital ← MPEG.

• نه‌گهر فورمه‌تی دهنگی هه‌ل‌بژیراو پشتیوانی نه‌کریت، ده‌توانی فورمه‌تیک دیکه بو بلاوکردنه‌وی دهنگ به کار به‌یینیت.

• ره‌نگه هه‌ندیک مودیل پشتیوانیکراو نه‌بن.

هاوکاتکردنی AV

⚙️ ← ⓘ ← **دەنگ** ← ریکبەندی زیاتر ← سازاندنی هاو دەمکردنی AV

کاری هاو کاتکردنی دەنگی ئەو بڵندگۆیەیی که کار دەکات ئەنجام دەدات. هەرچی نزیکتر بیت له (+)، بڵاوکردنەوهی دەنگ خواتر دەبێت.

ئەگەر **Bypass** هەڵبژێرن، سیگنالهەکانی وەشان یان دەنگ بە بێ هیچ جوهرە دواکەوتنی دەنگ، له ئامێره دەرەکیهکانهوه دەنێرێت بۆ ئامێری پەخش. رەنگه دەنگ پێش وێنه پەخش بکەیت لێرە ئەوێ که ماومیهک دماخپههیت تەلەفزیۆنهکه پێدراوی قیدیۆیی لیکبەتەوه.

فۆرماتی دەنگی ئینیپوتی HDMI

⚙️ ← ⓘ ← **دەنگ** ← ریکبەندی زیاتر ← فۆرماتی دەنگی ئینیپوتی HDMI

دەتوانیت فۆرماتی دەنگ بۆ هەر ئینیپوتیکی HDMI دیاری بکەیت. کاتیک دەنگی گەپەنراو له رێگه پورتی HDMI هاو دەم نەکراوه، بیکه به **PCM**.

کەنالهەکان

دامەزراندنی بەرنامە بە شیوهی ئۆتوماتیک

⚙️ ← ⓘ ← **کەنالهەکان** ← سازاندنی کەنالهەکان ← سازاندنی خودکار

خۆی بەرنامەکان میزان دەکات.

01 ئەو ولاته هەلبژێره که تەلەفزیۆنهکه لهوئ به کار دههینریت. ریککردنهکانی بەرنامە بهپێی ئەو ولاته که هەلبژێری دەگۆریت.

02 دەست بکە به **سازاندنی خودکار**.

03 له پرووی رێنماییهکانی سەر شاشه شیوازی میزانکردنی ئۆتوماتیک دیاری بکە.

- ئەگەر سەرچاوهی پێدان به شیوهیهکی گونجاو نەدرابێت له تەلەفزیۆنهکه، رەنگه کاری تۆمارکردنی بەرنامە جێبهجی نەبێت.
- **سازاندنی خودکار** تەنیا ئەو بەرنامانە دەوژیتەوه که ئیستا پەخش دەکەینەوه.
- ئەگەر بەشی **سەلامەتی** چالاک کرابێت، پەنجەرەیهکی لاومکی دێتە پروو و داواي تێپەرۆشه دەکات.

بۆ بەکارهێنانی 'میزانکردنی دەستی'

⚙️ ← ⓘ ← **کەنالهەکان** ← سازاندنی کەنالهەکان (سازکردن و ریکبەندکردنی کەنالهەکان) ← سازاندنی دەستی

بەرنامەکان به شیوهی دەستی دەگۆریت و دەرمانجای گۆران پاشەکەوت دەکات. له پەخشی دیجیتاله، دهکریت هیزی سیگناله و کوالیتی سیگناله چیک بکەیت.

بۆ بەکارھێنەانی 'تێستی سیگنال'

⚙️ ← ⋮ ← **كەنالەكان** ← سازاندنی كەنال (سازکردن و ریکبەندکردنی كەنال) ← تێستی سیگنال

زانباریەکانی MUX و خزمەتەکان و ھتد نیشان دەدات.

- تێستی سیگنال تەنیا بۆ ئانتین یان کابل نیشان دەدرێت.
- ڕەنگە ھەندێک مۆدیل پشتیوانیکراو نەبن.

دەستکاریکردنی بەرنامەکان

دەتوانیت ئەو بەرنامانەی کە لەنێو ھەموو بەرنامە تۆمارکراوەکان دا ھەڵبژاردوون دەستکاری بکەیت یان بیاخەیتە نیو لیستی بەرنامە دڵخوازەکان یان لەو لیستە لایان بھێت.

لیستی ھەموو بەرنامەکان دەستکاری بکە

⚙️ ← ⋮ ← **كەنالەكان** ← **بەڕیوەبەری كەنال** ← **بژارکردنی ھەموو كەنالەكان**

دەتوانیت ئەو بەرنامانەی کە لەنێو ھەموو بەرنامە تۆمارکراوەکان دا ھەڵبژاردوون قوفل بکەیت یان ئازاد بکەیت، یان دەتوانیت بە جۆریک ڕیکیان بکەیت کە لە کاتی گۆڕینی بەرنامە دا بپەڕێندرێن.



1 بژاردەى ڕیزکردن دیاری بکە.

2 بەرنامە ھەڵبژێرراوەکان قوفل بکە یان بەرنامە قوفلکراوەکان ئازاد بکە.

3 بەرنامە ھەڵبژێرراوەکان بە جۆریک ڕیک بکە کە لە کاتی گۆڕینی بەرنامە دا بپەڕێندرێن، یان ھالەتی پەراندن لایبە لەسەر ئەو بەرنامانەی کە دیاری کراون بۆ ئەو بپەڕێندرێن.

4 : كەنالە ھەڵبژێرراوەکان بگواز موه.

5 : ژمارەى كەنالە ھەڵبژێرراوەکان بگۆرە.

5 : ژمارەى كەنالە ھەڵبژێرراوەکان بگۆرە.

: كەنالە ھەڵبژێرراوەکان بسڕ موه.


- ئەو نامرازانەى کە ھەن ڕەنگە پێى سیگنالی پەخش جیاواز بن.

- بۆ مۆدېلېك كە پشتىوانى دەمكەت لە بەرنامەى سەتەلايت، دەتوانيت لە بەشى بزارکردنى كەنالهكانى سەتەلايت (پېشكەوتوو) دا كەنالهكانى سەتەلايت بە دلى خۆت دەستكارى بكەيت.

ليستی بەرنامە دڤخوازەكان دەستكارى بكە

⚙️ ← ⋮ ← كەنالهكان ← بەريوەبەرى كەنال ← بزارکردنى دڤخوازەكان

دەتوانيت بەرنامەى مەبەست بخەيتە نيو لیستی بەرنامە دڤخوازەكان يان لای ببەيت لەنيو ئەو لیستە، جىگەى بگۆریت، و هتد.

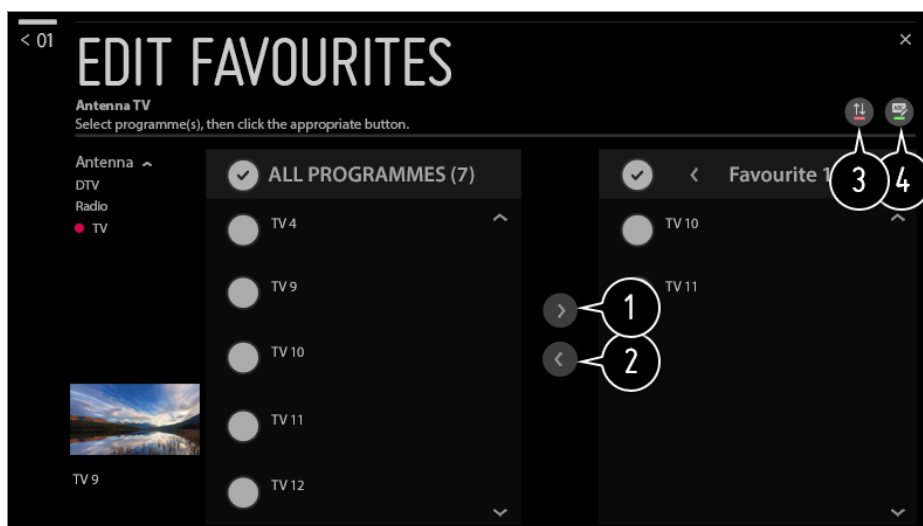

① لە لیستی هەموو بەرنامەكان دا ئەو بەرنامەى كە دەتەویت هەلبژێرە و دوگمەكە فشار بدە بۆ ئەو بخرێنە نيو لیستی بەرنامە دڤخوازەكان.

② ئەو بەرنامەى كە هەلبژێرە لایبە لە لیستی بەرنامە دڤخوازەكان.

③ كەنالێك يان زیاتر دەسنیشان بكە لە لیستی كەناله خوازەكان، دوگمەى ⬆️/⬆️ دابگرە، و ئینجا ئەو شوێنە دەسنیشان بكە بۆ گواستەوه بۆى. كەناله دەسنیشانكراو كە بۆ ئەو شوێنە دەگوازرێتەوه كە دەسنیشانكرد.

④ ناوی لیستی بەرنامە دڤخوازەكان بگۆرە.

مولتی فید

⚙️ ← ⋮ ← كەنالهكان ← فرە فید

ئەگەر فیلمیك كە لەسەر تەلفزیۆن پەخش دەكریت لە چەندین گۆشەنىگای جیاوازمە تۆمار كراو، تۆ دەتوانيت لە گۆشەنىگای دڤخوازی خۆتەوه تماشای بكەيت.

- رەنگە هەندىك مۆدېل پشتیوانىكراو نەبن.

HbbTV چیه؟

HbbTV (تەلفزیۆنى بەرىبەندى پەخشى هايرىد) ستانداردىكى پەخشى نوێ يە كە ئيمكانى ئەو فەراهم دەمكەت خزمەتەكانى جۆرى سووپەر-تېلەتېكىست كە لەلایەن بەرنامەىەكى تەلفزیۆنىەوه دابىن دەكرين لەگەڵ ئەو خزمەتە ئېنتەرنېتیانە كە لە رېگەى بەرىبەندەوه لەسەر Smart TV ی پەيوەستكراو بە ئېنتەرنېت بۆلەو دەكرێنەوه يەك بخت يان پەيوەستیان بكات بە يەكترەوه.

بۇ بېنىنى وردەكارىەكان، بچۆ بەشى چىژ لە تەلەفزیونی راستەوخۆ وەرگرە ← HbbTV لە رینمای بەکارهێنەر.

- رەنگە ھەندىك مۆدىل پشٹیوانىكراو نەبن.

گریدان

دیاریکردنى ناوی تەلەفزیون

⚙️ ← ⓘ ← گریدان ← ناوی تەلەفزیون

دەتوانیت بە کیبۆردى سەرشاشە ناوی تەلەفزیونی ھۆشەندى خۆت دیاری بکەیت تاوەکوو لەسەر تۆر بە کار بهێنریت.

- لە ئەلفوبێی ئینگلیزی دا دەتوانیت تا 25 کاراکتەر بە کار بهێنیت.

دیاریکردنى تۆرى تەلدار

⚙️ ← ⓘ ← گریدان ← تەلدار (نيسەرنیت)

ئەگەر بە کابل تەلەفزیونەكە بەدیت لە تۆریك، تەلەفزیونەكە ئۆتوماتىك پەيوەست دەبیت بە ئەو تۆرە.

بۆ گۆرینی رێککردنەكانى پەيوەستکردن بە ئىنتەرنیت، **بژارکردن** ھەلبژیرە.

- سێتەپی IPv6 پشٹیوانى **بژارکردن** ناکات.

رێککردنى 'تۆرى بىتەل'

⚙️ ← ⓘ ← گریدان ← Wi-Fi

ئەگەر تەلەفزیونەكەت بۆ تۆرى بىتەل رێک کردبیت، دەتوانیت بگەریت بۆ ئەو تۆرە بىتەلانى ئىنتەرنیت كە ھەن و پەيوەستیان بکەیت بە تەلەفزیونەكەت.

تۆرىكى بىتەلى شاراوە زیاد بەكە

ئەگەر راستەوخۆ ناوی تۆرەكە داخڵ دەكەیت، دەتوانیت تۆرىكى بىتەل زێدە بکەیت.

گریدان لە رینگەى WPS PBC

كاتى كە دوگمەى PBC كە پشٹیوانى لە AP ی بىتەل دەكات فشار دەدەیت بەئاسانى پەيوەست دەبیت.

گریدان لەرینگەى WPS PIN

كاتى كە پىنى ئەو AP بە بىتەلە كە دەتەوێ پىپەو پەيوەست ببى لە مألپەرى AP داخڵ دەكەیت، بەئاسانى پەيوەست دەبیت.

رێکبەندە پەرسەندووەكانى Wi-Fi

ئەگەر راستەمۇخۇ زانبارىيەكانى تۆر داخل دەكەيت، دەتوانىت زانبارىيەكانى تۆرىكى بېتەلى پى دەمىت.

- سىتەپى IPv6 پشتىوانى **بزارکردن** ناكات.

گریدانى 3G/4G چیه؟

ئەم ئامرازە بە تەلفەزىۋىنى ھۆشمەند رېگە دەمات كە بە كەلكومرگرتن لە تۆرى 3G/4G پەيۋەست بېت بە تۆرىكەمۇ.

- بۇ بەكارھىنانى ئەم ئامرازە، پىۋىستت بە USB دۆنگلى 3G/4G ھەيە. ئەگەر دەتەۋىت USB دۆنگلى 3G/4G بىرەيت، تەكايە پەيۋەندى بىكە بە دابىنكەرىكى خزمەتى 3G/4G لە ناۋچەكەت.
- USB دۆنگلى 3G/4G تەنبا لەمگەل ھەندى دۆنگلى دىبارىكراۋ دەسازىت. بۇ رېگەردن لە ھەرچۆرە كىشەيەك، چاك واىە لەسەر تەلفەزىۋەكەت جۆر و كارايى دۆنگل چىك بىكەيت.

3G

Airtel : E1731

Huawei : E173, E303C, E3531, E369 Mini, E8221, E8231

Idea : E1732

4G

Airtel : E392, E3272s-927, E3276, E3372h-607

Huawei : E3372

ZTE : MF825A

- رەنگە بەپى سىگنالى 3G/4G خىرايى گەران لە ئىنتەرنېت جىاواز بېت.
- رەنگە ھەندىك مۆدىل پشتىۋانىكراۋ نەبن.

پەيۋەستىۋون بە تۆرىك بە كەلكومرگرتن لە USB دۆنگلى 3G/4G

01 ئەگەر USB دۆنگلى 3G/4G دەمىت لە تەلفەزىۋىنىكى ھۆشمەند، تەلفەزىۋەكە خۇى بۇ خۇى پەيۋەست دەمىت بە تۆرىكەمۇ.   **گریدان** **گریدانى 3G/4G** بخەنە سەر دۆخى **ھەنكردن**.

02 ئەگەر گریدانى تۆر ھىۋاش و ناچىگىر بېت برۆ بۇ   **گریدان** **گریدانى 3G/4G** دۆخى تۆرى **3G/4G** و دوبارە **گریدان** دەسنىشان بىكە.

03 ئەگەر ھەر پەيۋەست نەبۇو و كىشەي ھەبۇو، پەيۋەندى بىكە بە دابىنكەرى خزمەتى 3G/4G.

- ئەگەر دەتەۋى بە شىۋە دەستى خالى دەسپىگەشتن بگورىت، بچۆ سەر   **گریدان** **گریدانى 3G/4G** رېكەندى خالى دەستگەشتن، ئەمۇ خالى دەسپىگەشتنە ھەلبىزىرە كە دەتەۋى رېكى بىكەيت (خالى دەستگەشتى 2 يان خالى دەستگەشتى 3)، پاشان بزارکردن ھەلبىزىرە بۇ ئەۋەى بچىتە نىۋ **APN**, **ژمارەى لىندراۋ**, **ناۋى بەكارھىنەر**، و نەينۋشە و دۋاى ئەۋە **گریدان** ھەلبىزىرە. (دابىنكەرى 3G/4G زانبارىى وردتر دابىن دەمات.)

- ئەگەر دەتەۋى لە ماۋەى بەكارھىنانى تۆرى رۆمىنگ دا، پەيۋەندى 3G/4G ناچالاك بىكەيت، ئەمانە ھەلبىزىرە:   **گریدان** **گریدانى 3G/4G** **گەرىيانى چالاك** بۇ **كوژاندەۋە**.

- ئەگەر كاتىك كە نامىزىكى USB تۆرى 3G/4G بە دەزگاكە گرى دەمىت، ناتەۋى تۆرى 3G/4G بە كار بەننىت، **گریدانى 3G/4G** لەسەر ھالەتى **كوژاندەۋە** دابىنى.

به کارهينانی گهيه نهری نامير

⚙️ ← ⓘ ← گریدان ← گهيه نهری نامير

نهم تاييه تمه نديه بو ئومويه ريگت پيدات به ناسانی گریدان دیاری بکھيت له نتيوان تله فزيونه که و ناميره دمر مکیه کان. رينمايه کانی نيو گهيه نهری نامير جييه جي بکه.

به کارهينانی تله فزيونی موبایل هه لکراوه

⚙️ ← ⓘ ← گریدان ← تله فزيونی موبایل هه لکراوه

نهم هه لکردن له ريگهی Wi-Fi يان هه لکردن له ريگهی Bluetooth له سهر حاله تي هه لکردن دانراييت، دمتوانيت تله فزيونه که هه ل بکھيت به نه پیک که پشتيوانی دهکات له تله فزيونی موبایل هه لکراوه يان شاشه ي نه پیکه له سهر تله فزيونه که ببينيت.

- دهبيت تله فزيونه که به تور مکه وه گریدر اييت.
- دهبيت تله فزيونه که و ئو ناميره ي که به کار دهينرييت کونيکت کرابييتن به يهک تور موه.
- نامرازی هه لکردن له ريگهی Wi-Fi دهبيت لهنيو نه پیک دا له سهر ناميريکی هوشمند که پشتيوانی دهکات له نهم نامرازه به کار بهينرييت.
- نامرازی هه لکردن له ريگهی Bluetooth تهنه له گهل هه ندی له سمارت فونه کانی LG Electronics کار دهکات.
- بيويسته تله فزيونه که دراييت له کاره با.
- يه کهم جار که دمتوويت کونيکی بکھيت، دلنيا به ئو ناميره ي که به کاری دهينيت ناماده يه بو کونيکت کردن.
- رهنگه هه ندیک موديل پشتيوانيکراو نه بن.

ريکبه نده کانی Screen Share

⚙️ ← ⓘ ← گریدان ← ریکبه نده کانی Screen Share

دمتوانيت سرينه وه ي ميژووی جووت کردن دابگريت بو سرينه وه ي گریدانی ناميره گریدر او مکن به تله فزيونه که له ريگهی Screen Share.

نه نجامدانی ریکبه نده کانی ناميري HDMI

⚙️ ← ⓘ ← گریدان ← ریکبه نده کانی ناميري HDMI

دمتوانيت زانباری وابسته ي ناميره گریدر او مکن به تله فزيون بکھيت له ريگهی کييلي HDMI بو دیاری کردنی نامير مکن تا کونترول بکرين له ريگهی ريموت کونترولي تله فزيونه که.

خود دوزينه وه ي نامير

خودکارانه ئوه دیاری دهکات که ريگت پيدمات کونترولي ناميره گریدر او مکن بکھيت که له ريگهی HDMI گریدرون به ريموتي سحری.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

دمتوانیت به‌آسانی نامیری جور به‌جوری مولتیمیدیا که له ریگهی HDMI په‌یوست کراون به ری‌موت کۆنترۆلی ته‌له‌فزیونه‌که، کۆنترۆل بکه‌یت و به کاریان به‌ئینیت.

بۆ بینینی ورده‌کاریه‌کان، بچۆ به‌شی شیوازی به‌کاره‌ینانی ته‌له‌فزیۆن ← **SIMPLINK (HDMI-CEC)** له رینمای به‌کاره‌ینه‌ر.

خود هاوده‌مکردنی هئیز

ئه‌گه‌ر نامرازی Auto Power Sync له‌سه‌ر حاله‌تی **هه‌ل‌کردن** دانرا‌بیت، هه‌رکات نامیریکی په‌یوستکراو له ریگهی SIMPLINK هه‌ل بکه‌یت ته‌له‌فزیونه‌که‌یش هه‌ل ده‌کات. کاتیکی ته‌له‌فزیونه‌که‌یت ده‌کۆژینیته‌وه، نامیره‌که‌یش ده‌کۆژیته‌وه.

- نه‌و شتانه که ده‌توانی بی‌گۆری به‌پینی مۆدیلی ته‌له‌فزیۆن جیاوازن.

به‌سته‌وه به نامیره‌کان بۆ کۆنترۆلی ده‌نگ

⚙️ ← ⓘ ← **گریدان** ← به‌سته‌وه به نامیره‌کان بۆ کۆنترۆلی ده‌نگ

ریگه‌ت پێده‌مات فەرمان بکه‌یت له ریگهی قسه‌کردن له گه‌ل نامیره گریدراوه‌که بۆ کۆنترۆل‌کردنی ته‌له‌فزیۆن له دووریه‌وه.

- نه‌و شتانه که ده‌توانی بی‌گۆری به‌پینی مۆدیلی ته‌له‌فزیۆن جیاوازن.

گشتی

ری‌ککردنی زمان

⚙️ ← ⓘ ← **گشتی** ← زمان (Language)

دمتوانیت زمانی مینوی سه‌ر شاشه و زمانی ده‌نگی په‌خشی دیجیتال هه‌لبژێریت.

زمانی پیرست (Menu Language)

دمتوانیت یه‌کیک له زمانه‌کانی مینو هه‌لبژێریت بۆ ئه‌وه‌ی له‌سه‌ر شاشه نیشان بدریت. زمانی ناسینه‌وه‌ی قسه خودکارانه بۆ زمانی دیاریکراو بۆ پیرسته‌که دادنه‌ریت.

- ناسینه‌وه‌ی قسه ته‌نها بۆ هه‌ندیک مۆدیل جیبه‌جی ده‌کریت.

زمانی ده‌نگی بنه‌ره‌تی / زمانی ده‌نگی لاوه‌کی

کاتی که به‌رنامه‌یه‌کی دیجیتال په‌خش ده‌بێته‌وه که چه‌ند زمانی هه‌یه، دمتوانیت ئه‌و زمانه هه‌لبژێریت که ده‌توێت. له ئه‌و به‌رنامه‌دا که پالێشتی ناکه‌ن له چه‌ند زمان، زمانی گریمانه به کار ده‌هێنریت.

- بۆ په‌خشی دیجیتاله.

زمانه‌کانی ته‌خته‌کلیل

زمانیک بو گهرانی دمنگی هه‌لېژیره.

بو به‌کاره‌ینانی تیلنیتیکست

زمانی تیلنیتیکست دیاری ده‌کات.

بو بینینی ورده‌کاریه‌کان، بچو بهشی **چیز له ته‌له‌فزیونی راسته‌وخو وەرگره** ← ده‌قی زانیاریه‌کان له رینمای به‌کاره‌ینەر.

• ته‌نیا له شیوازی دیجیتال دا

ریککردنی شوین

⚙️ ← ⚙️ ← **گشتی** ← شوین

دمتوانی ریککردنه‌کانی شوین بو ته‌له‌فزیونی هوشمندی خوت بگوریت.

ریکبه‌ندی ناوینشان

دمتوانیت **ههریم و شار** سی ته‌له‌فزیونه‌کست به‌کار بینیت.

ولاتی په‌خشکردن

دمتوانیت ولاتی په‌خش بو ته‌له‌فزیونه‌کست دیاری بکه‌یت.

کودی زیپی ناوچه‌ی خزمه‌تگوزاری

نهم فرمانه به کار ده‌هینریت بو نه‌وه‌ی له‌ریگهی پیدانی کودی پوسنیه‌وه شوینی په‌خشی ته‌له‌فزیونه‌کست دیاری بکه‌یت.

ولاتی خزمه‌تگوزاریه‌کانی LG

نه‌گهر بهشی **دانان به خودکار** چالاک نه‌که‌یت، دمتوانیت به شیوه‌ی دمستی ولاتی خوت هه‌لېژیریت.

• نه‌گهر په‌یه‌هست نه‌بیت به توری ئینته‌رنیته‌وه، ده‌بی به شیوه‌ی دمستی ولات هه‌لېژیریت.

• نه‌و شتانه که دمتوانی بیگوری به‌پنی مودیلی ته‌له‌فزیون حیوازان.

دیاریکردنی کاتی نیستا

⚙️ ← ⚙️ ← **گشتی** ← **کات و به‌روار**

له کاتی تماشاکردنی ته‌له‌فزیون دمتوانیت کات چیک بکه‌یت یان بگوریت.

دانان به خودکار

کاتی ته‌له‌فزیونه‌که خودکارانه بو کاتی زانیاری په‌خشکردنی دیجیتالی دیاری ده‌کریت که له لایهن ویستگهی په‌خشکردنه‌وه دمئیردریت یان کاتی ناردر او له لایهن سیرقه‌رمکه‌وه.

كات / بهرور / هەريمي كات

ئەگەر كاتى ديارىكراو ميزان نەبىت، دمتوانىت بە شىوھى دەستى كات و رۆژ ميزان بکەيت.

سازاندنى ناوچەى كات

كاتىك سازىنراو لە بەشى **هەريمي كات** هەلمبژىريت، مینووى سازاندنى ناوچەى كات چالاك دەبىت.

رێكکردنى تايمىرى خەو

⚙️ ← ⚙️ ← گشتى ← كاتگرەكان ← كاتگرى نووستن

ديارى دەكات كە تەلەفزیۆنەكە لە كاتىكى ديارىكراو دا بكوژىتەو. ئەگەر ناتەوێت **كاتگرى نووستن** بە كار بهێنیت، **كوژاندنەو** هەلمبژىرە.

هەلکردن و كوژاندنەوھى تەلەفزیۆن بە شىوھى ئۆتوماتىك

⚙️ ← ⚙️ ← گشتى ← كاتگرەكان ← **هیزی كاتگر هەلکراو** / **هیزی كاتگر كوژاوتەو**

دمتوانىت كاتى هەلکردن يان كوژاندنەوھى تەلەفزیۆن ديارى بکەيت. ئەگەر ناتەوێت ئامرازى **هیزی كاتگر هەلکراو** / **هیزی كاتگر كوژاوتەو** بە كار بهێنیت **كوژاندنەو** هەلمبژىرە.

• بۆ بەكارهێنانى **هیزی كاتگر هەلکراو** / **هیزی كاتگر كوژاوتەو**، كات بە دروستى ديارى بکە.

بۆ ئەوھى نەهێلىت تەلەفزیۆنەكە خۆى بكوژىتەو

⚙️ ← ⚙️ ← گشتى ← كاتگرەكان ← **كوژاندنەوھى خودكارى 2 كاترمىرى**

ئەگەر تا 120 خولەك دواى هەلکردنى تەلەفزیۆنەكەت بە ئامرازىك وەكوو ئامرازى **هیزی كاتگر هەلکراو** هێچ دوگمەيەك فشار نەدەيت، تەلەفزیۆنەكە خۆى دەكوژىتەو. بۆ دلدابوون لەوھى كە تەلەفزیۆنەكە ئۆتوماتىك ناکوژىتەو، **كوژاندنەوھى خودكارى 2 كاترمىرى** لەسەر حالەتى **كوژاندنەو** دابنێ.

• رەنگە هەندىك مۆدىل پشديوانىكراو نەبن.

دروستکردنى حیسابى LG

⚙️ ← ⚙️ ← گشتى ← **بەريۆهبردنى ئەژمىر**

لە **بەريۆهبردنى ئەژمىر** دا، دمتوانىت ئادرسى ئيمەيلى خۆت بە كار بهێنیت بۆ دروستکردنى حیسابىكى نوێى LG.

01 ئەمە هەلمبژىرە: **دروستکردنى ئەژمىر**. مەرجەكانى بەكارهێنانى خزمەت بخوینەو و قەبوولیان بکە.

02 پیناس و تپەرۆشەى پى بدە. پیناسى تۆ دەبى ئادرسى ئيمەيلهكەت بێت.

03 رۆژى لەدايکبوونتى پى بدە.

04 **باشه** هەلبژێره. بچۆ نێو ئیمەیلەکت بۆ ئەوەی ئادرسی ئیمەیلەکت بسەلمێنیت. بەر لەوەی کاتی بەسەر بچیت، ئیمەیلەکت بسەلمێنە.

05 بە حیسابی نوێت بچۆ ناووە و دەست بکە بە بەکار هێنانی خزمەتەکان.

- ڕەنگە ھەندێک مۆدێل پشتیوانیکراو نەبن.
- بۆ دروستکردنی حیساب پێویستە پەڕۆست بیت بە ئێنتەرنێت.
- زانیاریە پێویستەکان ڕەنگە بەپێی وڵات جیاواز بن.
- بەپێی تەمەنت ڕەنگە بەکار هێنانی ئەم خزمەتە بۆ تۆ سنوورداری بکەیت.
- بۆ چارەسەرکردنی ھەر کێشەیهکی تایبەت بەم فرمانە، بەشی **دۆزینەوێ کێشەکان و چارەسەرکردنیان** لەنێو **رێنمای بەکار هێنەر** بخوێنەو.

حسابی LG یت بەرپۆه بیه؟

⚙️ ← ⋮ ← **گشتی** ← **بەرپۆهبردنی ئەژمێر**

دەتوانیت زانیاریەکانی حسابی LG یت بەرپۆه ببیت.

01 لە سەر ڕیمۆت کۆنترۆڵ دوگمە **⚙️** داگرە.

02 بۆ چوونەناووە، بچۆ بەشی **⋮** ← **گشتی** ← **بەرپۆهبردنی ئەژمێر**.

زانیاری کەسیی

دەتوانی زانیاریەکانی لەسەر ئەو حیسابە کە ئێستا چووینەتە نێوی ببینیت یان دەستکاری بکەیت. دەتوانیت تێپەرۆشە بگۆریت یان لەسەر **بژارکردن** کلیک بکەیت بۆ ئەوەی زانیاریە شەخسیەکانی دەستکاری بکەیت.

- ڕەنگە ھەندێک مۆدێل پشتیوانیکراو نەبن.

رێککردنی خزمەتگوزاری AI

⚙️ ← ⋮ ← **گشتی** ← **خزمەتگوزاری AI**

دەتوانیت خزمەتگوزاریە پێشنیارکراوەکان چالاک بکەیت لە سەر بنەمای میژووی بەکار هێنان.

ناسینەوێ دەنگ

خزمەتگوزاری ناسینەوێ دەنگ

دەتوانیت خزمەتگوزاریەکی ناسینەوێ قسە دەسنیشان بکەیت.

- ڕەنگە خزمەتگوزاریە بەردەستەکان بە گوێرە ڕێکبەندەکانی زمان یان وڵات بگۆڕن.

رێکبەندەکانی ناسینەوێ دەنگ

دمتوانیت ریکبهندهکان بۆ تایبتمه‌ندیه‌کانی ناسینه‌وه‌ی دمنگ جیه‌جی بکه‌یت.

پارمه‌تی ناسینه‌وه‌ی دمنگ

دمتوانیت لیستی ئەو تایبتمه‌ندیانه‌ ببنیت که دمتوانیت له‌ ریگه‌ی کۆنترۆلی دمنگیه‌وه‌ به‌کاریان ببنیت.

پیشنیاری به‌ که‌سیکراو (تۆر)

دمتوانیت پیشنیار وهر‌بگریته‌ بۆ میژووی سه‌یرکردنت له‌ سه‌ر بنه‌مای که‌ناله‌کان و ناوهرۆک له‌ ریگه‌ی تۆر.

• **هه‌لکهرن** : پیشنیارمکان له‌ سه‌ر بنه‌مای میژووی سه‌یرکردنت پیشکەش ده‌کرین.

• **کوژاندنه‌وه‌** : پیشنیارمکان له‌ سه‌ر بنه‌مای باو بوون پیشکەش ده‌کرین.

پیشنیاره‌کانی AI

دمتوانیت په‌یامی پیشنیاری ناوهرۆک وهر‌بگریته‌ به‌گویره‌ی میژووی سه‌یرکردنی ناوهرۆکت و میژووی به‌کاره‌ینانی ئەپلیکەیشن.

ریککردنه‌وه‌ی داتای به‌کاره‌ینان

میژووی سه‌یرکردنی ناوهرۆک و میژووی به‌کاره‌ینانی ئەپلیکەیشن ریک ده‌کاته‌وه‌. ئەگەر ریکیان بکه‌یته‌وه‌، هه‌ندیک کات ده‌مخایه‌نیت بۆ دووباره‌ وهر‌گرتنی پیشنیار بۆ ناوهرۆکه‌کان.

• ئەو شتانه‌ که‌ دمتوانی بیگۆری به‌پنی مۆدیلی ته‌له‌فزیۆن جیاوازن.

دۆخی Eco

⚙️ ← ⓘ ← گشتی ← دۆخی Eco

بژارده‌کانی پاوهر ریک بکه‌ بۆ ئەوه‌ی وزه‌ی که‌متر به‌ کار به‌نینیت.

هیزی خودکار کوژاوه‌ته‌وه‌

ته‌له‌فزیۆنه‌که‌ ریک بکه‌ بۆ ئەوه‌ی ئەگەر به‌کاره‌ینەر بۆ ماومیه‌کی دیاریکراو کاری پنی نه‌کرد خۆی بکوژیته‌وه‌.

دۆخی HDD Eco

کاتیک که‌ ئەم شیوازه‌ له‌سه‌ر حاله‌تی **هه‌لکهرن** داده‌نیت، ئەگەر ئەو هارد دیسکه‌ USB له‌ که‌ په‌یومست کراوه‌ به‌ ته‌له‌فزیۆنه‌که‌ بۆ ماومیه‌کی زۆر به‌ کار نه‌هینریت ده‌چیته‌ سه‌ر حاله‌تی به‌کاره‌ینانی وزه‌ی که‌م.

• ئەو شتانه‌ که‌ دمتوانی بیگۆری به‌پنی مۆدیلی ته‌له‌فزیۆن جیاوازن.

دەربارەى ئەم تەلەفزیۆنە

⚙️ ← ⚙️ ← گەشتى ← دەربارەى ئەم تەلەفزیۆنە

دەتوانىت سەیرى زانیاریەکان بکەیت دەربارەى ٲاژەى بەشدار بوو. (نویکردنەوى نەرمامراز، زانیاری تەلەفزیۆن، و ھتد.)
دەتوانىت ئاگانامەکان و رینمای بەکارھینەر بختە کار بۆ ٲشکنینی ئاگانامەى وەرگیراو لەو کاتەى تەلەفزیۆنەکە بەکار دینییت
یان سەیرى رینوینی تاییەتمەندیەکان دەکەیت. بۆ ٲشکنینی دۆخى تەلەفزیۆنەکە، تکایە یارمەتیی خیرا ٲابە.

رێکبەندەکانى مألەو

⚙️ ← ⚙️ ← گەشتى ← رێکبەندى زیاتر ← رێکبەندەکانى مألەو

خود بەکارخستنى مألەو

دەتوانىت مألەو دیارى بکەیت بۆ بەکارخستنى خودکارانە لە کاتى ھەڵکردنى تەلەفزیۆنەکە.

ستایلی مألەو

دەتوانى ستایلی مألەو ٲیک بکەیت.

رێکلامى مألەو

دەتوانىت رێکلامکردن ھەڵ بکەیت یان بکوژینیتهو لە سەر شاشەى سەرەکى.

- ئەو شتانە کە دەتوانى بیگوڤرى بەٲی مۆدیلى تەلەفزیۆن جیاوازن.

رێککردنى پاوەرى تەلەفزیۆن

⚙️ ← ⚙️ ← گەشتى ← رێکبەندى زیاتر ← دەستٲیکردنى خیرا+

لەم شێوازە دا، کاتیک تەلەفزیۆنەکەت دەکوژینیتهو، دەٲیتە حالەتى نامادەباش بۆ ئەوہى ھەرکات ھەڵکردموە خیراتر
بتوانیت نامراز و فرمانەکانى بە کار بەییت.

دەستٲیکردنى خیرا+ بختە سەر دۆخى ھەڵکردن.

- رەنگە ھەندیک مۆدیلى ٲشتیوانیکراو نەبن.
- چالاک کردنى ئەم فرمانە رەنگە ببیتە ھۆى بەکارھینانى وزەى زیاتر.

بەکارھینانى Live Plus

Live Plus بریتىە لە خزمەتگوزاریەک کە کۆمەلایک زانیارى دەربارەى ئەو ٲروگرامانەى سەیرى دەکەیت ٲیشکەش
دەکات.

بۆ زانیاریی زیاتر، بەشى سوودەکانى تەلەفزیۆنى وشیار ← Live Plus لە رینمای بەکارھینەر بخوینەو.

- رەنگە ھەندیک مۆدیلى ٲشتیوانیکراو نەبن.

ریکلام

⚙️ ← ⚙️ ← گشتی ← ریکبندی زیاتر ← ریکلام

نهگهر تلهفزیونهکته به ئیتنهر نیتنهوه گریدر ابیت، لهوانیه webOS ریکلامی فایلهاکانه وابستهبوون سوود له سنوورمهکانی لهرملر و مرگرتیت بۆ زانینی جهند جارهی نمایشکردنهوهی ههر ریکلامیک. ئهم زانیاریانه بۆ سنوورداریکردنی جارمهکانی نیشاندانی ریکلامیک به کار دههینریت. ههر کاتیک بتهوئیت دمتوانیت بجیتته بهشی ریککردنی **ریکلام** له تلهفزیونهکته و ئهم کووکیه بسریتنهوه یاخود چالاک یان ناچالاکي بکهیت. هیچ زانیاریهکی تایبتهی کهسی گریدراوی ئهم فایلانهی وابستهبوونهوه نییه.

- رهنگه ههندیک مۆدیل پشتیوانیکراو نهبن.

بۆ ریککردنی نیشاندهری پاوه

⚙️ ← ⚙️ ← گشتی ← ریکبندی زیاتر ← رووناکی نامادهگی

دمتوانیت چرای نامادهباش ههڵ بکهیت یان بکوژنیتنهوه.

- رهنگه ههندیک مۆدیل پشتیوانیکراو نهبن.

تهختهکلیلی بێتهلی LG

⚙️ ← ⚙️ ← گشتی ← ریکبندی زیاتر ← تهختهکلیلی بێتهلی LG

ئهم نامرازه توانای ئهوت پێ دهمات که کیبۆردیکی بێتهلی LG بدمیت له تلهفزیونهکته. نامیرهکته ههلبکه، لهسهه شیوازی جووتکردن دابینی، و پاشان لهسهه شاشهی تلهفزیونهکته دا لهسهه **گریدان** کلیک بکه.

- تهختهکلیلی پشتیوانیکراو


LG Rolly Keyboard

- نهگهر تهختهکلیلی بێتهلی LG پێشتر پهیمهست کرابیت، کاتیک تلهفزیونهکته ههڵدهکتهیت، ئۆتوماتیک پهیمهست دهبیتنهوه به تلهفزیونهکته.
- بۆ پچراندنی ئهو پهیمهندیی که ئیستا ههیه، لهسهه **جیاکردنهوه** کلیک بکه.
- رهنگه ههندیک مۆدیل پشتیوانیکراو نهبن.

بۆ بهکارهینانی رینمای ریککردن

⚙️ ← ⚙️ ← گشتی ← ریکبندی زیاتر ← رینوینی ریکبهندهکان

نهگهر مینوومهکانی ریککردن ههلبژیریت، خالهکانی رینمای ریککردن دهبینیت. له بهشی ریککردن خانهی پروونکردنهوه چالاک یان ناچالاک بکه.

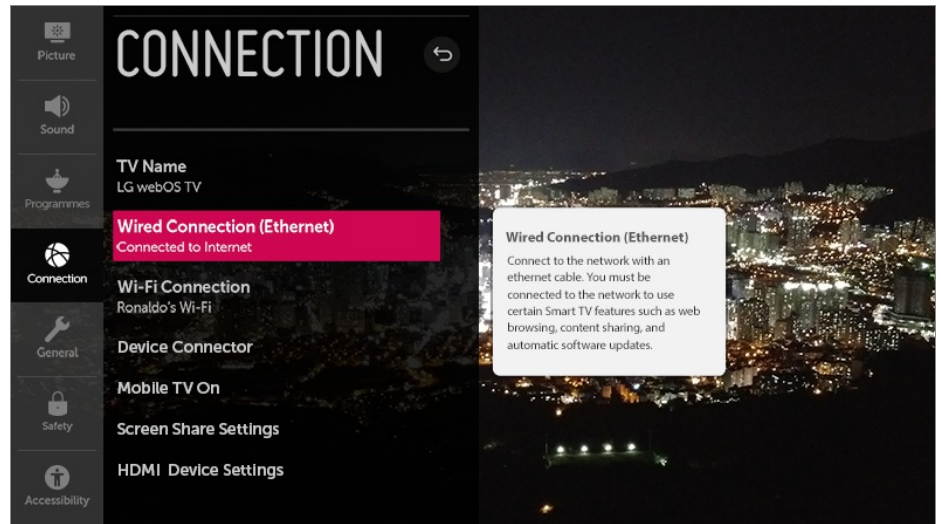

ریکلامی پەردە پارێز

⚙️ ← گشتی ← ریکبەندی زیاتر ← ریکلامی پەردە پارێز

دەتوانیت ریکلامی نیشاندرای سەر پارێزەری شاشەى چەند ئەپلیکەیشنێک هەڵ بکەیت یان بکوژێنیتەوه. دیاریکردن بۆ **هەڵکردن** رێگەت پێدەدات ریکلامی نیشاندرای سەر پارێزەری شاشە بکوژێنیتەوه.

ریکخستنی شاشە کاتێک که هیچ سیگنالێک نیه

⚙️ ← گشتی ← ریکبەندی زیاتر ← هیچ وینەیهکی سیگنال نیه

کاتێک که هیچ سیگنالێک نەبێت، تۆ دەتوانی وینەى نیشاندرای هەڵ بکەیت یان بکوژێنیتەوه.

هەڵکردن

ئەگەر هیچ سیگنالێک نەبێت وینەى بنەرەتى نیشان دەدریت.

کوژاندنەوه

ئەگەر هیچ سیگنالێک نەبێت، پەيامی **سیگنال نیه** نیشان دەدریت.

گۆڕینی شیوازی تەلەفزیۆن

⚙️ ← گشتی ← ریکبەندی زیاتر ← دۆخی مالهوه/فروشگا

دەتوانیت لە نێوان 'شیوازی مالهوه' و 'شیوازی فروشگا' دا یەکیکیان هەڵبژیریت.

بۆ بەکار هێنانی تەلەفزیۆن لە مالهوه، 'شیوازی مالهوه' هەڵبژیره.

شیوازی فروشگا دەسنیشان بکە تەنها ئەو کاتەى تەلەفزیۆنەکە لە فروشگایەک نمایش دەکەیت. **شیوازی فروشگا** ریکبەندی باشتەرکراو بۆ نیشانەدانى فروشگا پێشکەش دەکات.

گه‌راندنه‌وه بۆ ریککردنی کۆمپانی

⚙️ ← ⓘ ← گشتی ← ریسیتکردنه‌وه بۆ ریکبهنده بنهره‌تیه‌کان

تله‌فزیۆنه‌که بیه‌وه سهر ریککردنی کۆمپانی. ئەمه ههموو ریککردنه‌کان دهباته‌وه سهر حاله‌تی گریمانه.

دوای ریسیت کردن، تله‌فزیۆنه‌که ئۆتوماتیک دهموژیتیه‌وه و ههل دهبیتیه‌وه.

- ئەگەر سه‌لامه‌تی له‌سهر هه‌لکردن دانرابیت، بۆ ریسیتکردنه‌وه بۆ ریکبهنده بنهره‌تیه‌کان پتویسته تته‌پهرۆشه‌که‌ی پت بدیت.
- له کاتی ئامدمکردنی سهره‌تایی دا، تله‌فزیۆنه‌که مه‌کوژینه‌وه.
- ئیمه پتشیار دهمه‌ین که به‌ر له‌ فروشتنی تله‌فزیۆنه‌که‌ی یان دانی به‌ که‌سیکی تر، بچۆ به‌شی ریسیتکردنه‌وه بۆ ریکبهنده بنهره‌تیه‌کان و تله‌فزیۆنه‌که‌ی ریسیت بکه‌وه.

سه‌لامه‌تی

چالاکردنی قوفلکردنی به‌رنامه‌ی تله‌فزیۆن

ئهم ئامرازه به‌پتت ئهو زانیاریه که له‌ ویستگه‌ی په‌خش و میدمگرت کار دهمکات. له‌به‌ر ئەمه، ئەگەر سیگنال زانیاری نادرست بدات، ئهم ئامرازه کار ناکات.

به‌پتت پله‌به‌ندی دیاریکراو، ریکه نادات مندالان سه‌یری به‌رنامه‌کانی تایه‌تی گهوره‌سالان بکه‌ن. بۆ تماشاکردنی به‌رنامه‌ی قوفلکراو تته‌پهرۆشه‌که‌ی پتت بده. پله‌به‌ندی له‌ ههر ولاتیک دا جیاوازه.

01 له‌ سهر ریمۆت کۆنترۆل دوگمه‌ی ⚙️ دابگره.

02 ⓘ ← سه‌لامه‌تی هه‌لبژیره.

03 سه‌لامه‌تی بخرنه سهر دۆخی هه‌لکردن.

04 قوفلکردنی به‌رنامه‌ی تله‌فزیۆن هه‌لبژیره.

• تهنه‌ها له‌ شیوازی دیجیتال دا پشتیوانی دهمکرت.

• ره‌نگه هه‌ندییک مۆدیل پشتیوانیکراو نه‌بن.

• وشه‌ی نه‌هینی سهره‌تایی له‌سهر “0000” دانراوه.

چالاکردنی قوفلکردنی که‌نال

ئهو به‌رنامه که‌ ناوه‌رۆکه‌که‌ی بۆ مندالان شیوا نیه قوفل دهمکات. دمتوانیت بچینه سهر که‌ناڵه‌که به‌لام شاشه‌که‌ی به‌تاله و دهمگه‌که‌ی براره. بۆ تماشاکردنی به‌رنامه‌یه‌کی قوفلکراو، تته‌پهرۆشه‌که‌ی پتت بده.

01 له‌ سهر ریمۆت کۆنترۆل دوگمه‌ی ⚙️ دابگره.

02 ⓘ ← سه‌لامه‌تی هه‌لبژیره.

03 سه‌لامه‌تی بخرنه سهر دۆخی هه‌لکردن.

04 **قوفلکردنی کهنال** ههلبژیره.

05 ئهو کهنالانهی که دمهوئیت قوفلیان بکهیت ههلبژیره.

06 بهشی  ههلبژیره.

07 **قوفلکردن** ههلبژیره.

- وشهئ نهئینی سهرمناپی لهسهه "0000" دانراوه. کاتیک فهرمسا یان نهرویج بو ولات دهسنیشان دهکریت، نهئوشهکه "0000" نیه بهلکو "1234" ه.

چالاککردنی قوفلکردنی کاربههنامهکان

دموانیت کاربههنامهکان قوفل بکهیت یان قوفلی سهریان لابییهت.

01 له سهه ریموت کۆنترۆل دوگمهئ  دابگره.

02  **سهلامهتی** ههلبژیره.

03 **سهلامهتی** بخهه سهه دوخی **ههئکردن**.

04 **قوفلکردنی کاربههنامهکان** ههلبژیره.

05 کاربههنامهکان ههلبژیره بو ئهوهی قوفلیا بکهیت.

- وشهئ نهئینی سهرمناپی لهسهه "0000" دانراوه. کاتیک فهرمسا یان نهرویج بو ولات دهسنیشان دهکریت، نهئوشهکه "0000" نیه بهلکو "1234" ه.
- نامرازی قوفلکردن بو ئهو بههنامهی که ئیستا کراومهوه و کاری پی دهکهیت راستهوخو بوونی نیه.

چالاککردنی قوفلکردنی تیچوو

دموانیت قوفلی پیدراو چالاک بهیهت یان لای بهیهت.

01 له سهه ریموت کۆنترۆل دوگمهئ  دابگره.

02  **سهلامهتی** ههلبژیره.

03 **سهلامهتی** بخهه سهه دوخی **ههئکردن**.

04 **قوفلکردنی تیچوو** ههلبژیره.

05 پیدراوهکان ههلبژیره بو ئهوهی قوفلیان بکهیت.

- وشهئ نهئینی سهرمناپی لهسهه "0000" دانراوه. کاتیک فهرمسا یان نهرویج بو ولات دهسنیشان دهکریت، نهئوشهکه "0000" نیه بهلکو "1234" ه.

گۆرینی نهئیشه

  **سهلامهتی**  **ریککردنهوهی نهئیشه**

وشهئ نهئینی تهلهفزیون دیاری بکه یان بگۆره.

- وشه‌ی نه‌ینیی سه‌ره‌تایی له‌سه‌ر “0000” دانراوه. کاتیک فهرمسا یان نه‌رویج بۆ ولات ده‌سنیشان ده‌کریت، نه‌ینوشه‌که “0000” نیه به‌لکو “1234” ه.

گۆرینی تیپه‌روشه‌ی له‌ده‌ستچوو

ئه‌گه‌ر ئه‌و تیپه‌روشه‌ی که دیاری ده‌که‌یت، له‌ ده‌ست به‌دیه‌یت، ده‌توانیت به‌م شیوه‌ی خوار مه‌ به‌گۆریت:

- 01 له‌ سه‌ر ریمۆت کۆنترۆل دوگمه‌ی  داگره‌.
- 02 فوکوس بیه سه‌ر  ← سه‌لامه‌تی ← ریککردنه‌وه‌ی نه‌ینوشه‌.
- 03 له‌سه‌ر ریمۆت کۆنترۆل دوگمه‌ی  (که‌ناڵه‌کان) ←  (که‌ناڵه‌کان) ←  (که‌ناڵه‌کان) ←  (که‌ناڵه‌کان) ←  (که‌ناڵه‌کان) ←  (که‌ناڵه‌کان) ←  (که‌ناڵه‌کان) on فشار ده‌. په‌نجهره‌ی پێدانی تیپه‌روشه‌ی سه‌رکه‌ی نیشان ده‌دریت.
- 04 له‌ په‌نجهره‌ی داخه‌کردنی تیپه‌روشه‌ی سه‌رکه‌ی دا ژماره‌ی “0313” داخه‌ بکه‌ و پاشان **تیپه‌که** فشار ده‌. تیپه‌روشه‌ ریسیت ده‌بێته‌وه‌.

ده‌ستگه‌یشتن

ریککردنی نیشاندهری ریمۆت کۆنترۆلی Magic

ده‌توانیت خیرایی و قه‌باره‌ی نیشاندهره‌که دیاری به‌که‌یت که ده‌ته‌ویت له‌ کاتیکدا له‌ سه‌ر شاشه‌که‌دايه‌. بۆ بینینی ورده‌کاریه‌کان، بچۆ به‌شی **شیوازی به‌کاره‌ینانی ته‌له‌فزیۆن** ← به‌کاره‌ینانی ریمۆت کۆنترۆلی Magic له **رینمای به‌کاره‌ینه‌ر**.

ریککردنی شه‌فافیه‌تی پیرست

 ←  ← ده‌ستگه‌یشتن ← شه‌فافیه‌تی پیرست

به‌ دانانی ئه‌م ئامرازه له‌سه‌ر حاله‌تی **هه‌لکردن**، ده‌توانیت هه‌ندێ له‌ پیرسته‌کان (بۆ نمونه Live Menu، **گه‌ران**، و هتد) شه‌فاف به‌که‌یت.

بۆ ریککردنی ژیرنوووس

 ←  ← ده‌ستگه‌یشتن ← ژیرنوووسه‌کان

کاتی که ویستگه‌ی ته‌له‌فزیۆن به‌رنامه‌یه‌که به‌ ژیرنوووسه‌وه‌ به‌لاو ده‌کاته‌وه‌ ژیرنوووسه‌کان ببینه‌. **ژیرنوووسه‌کان** له‌سه‌ر حاله‌تی **هه‌لکردن** داينه‌ و ریککردنی ده‌قی ژیرنوووس هه‌لبژیره‌.

- ره‌نگه هه‌ندیک مۆدیل پشتیوانیکراو نه‌بن.

- بۆ په‌خشی دیجیتاله‌.

مېنوو بۇ كەسانى چاوكز

⚙️ ← ⓘ ← **دەستگەپشتن** ← شروقەي دەنگى

ناومرۇكى سەر شاشە بە دەنگ پروون دەكرىتەو بۇ كەسانى نابينا. ئەگەر كۆمپانىي پەخش لە **شروقەي دەنگى** پشتيوانى بىكات، دمتوانىت ئەم نامرازە بە كار بەيىت بۇ كەسانى چاوكز.

● رەنگە ھەندىك مۇدېل پشتيوانىكراو نەبن.

نامرازى دىكەي دەنگ

⚙️ ← ⓘ ← **دەستگەپشتن** ← ديارىكردنى دەنگى زياتر

بۇ ئەو كەسانە كە گرافى بىستىن يان بىننىيان ھەيە پروونكردەوئەي دەنگى يان ژېرنووس دابىن دەكرىت.

ھىچكام

دەنگى گرىمانە ھەلېژىرە.

شروقەي دەنگى

بۇ ئەو كەسانە كە چاويان كزە ئەو دەنگە گرىمانە كە پىت باشتەرە لەگەل دەنگى تايىەتى كەسانى چاوكز ھەلېژىرە.

دەنگى خاوين

بۇ ئەو كەسانە كە گوئيان گرانە ئەو شىوازەي دەنگ كە پىت زىلاترە لەگەل دەنگى تايىەتى كەسانى گوئگران ھەلېژىرە.

ژېرنووسى و تراو

بۇ كەسانى چاوكز تەنيا ئەو دەنگەي تايىەتى كەسانى چاوكز ھەلېژىرە كە پىت باشتەرە.

● رەنگە ھەندىك مۇدېل پشتيوانىكراو نەبن.

جۆرى دەنگ

⚙️ ← ⓘ ← **دەستگەپشتن** ← جۆرى دەنگ

بۇ ئەو كەسانە كە گرافى بىستىن يان بىننىيان ھەيە پروونكردەوئەي دەنگى يان ژېرنووس دابىن دەكرىت.

ئاسايى

دەنگى گرىمانە ھەلېژىرە.

شروقەي دەنگى

بۇ ئەو كەسانە كە چاويان كزە ئەو دەنگە گرىمانە كە پىت باشتەرە لەگەل دەنگى تايىبەتى كەسانى چاوكز ھەلېزىرە.

ژىرنووسى وتراو

بۇ كەسانى چاوكز تەنيا ئەو دەنگە تايىبەتى كەسانى چاوكز ھەلېزىرە كە پىت باشتەرە.

ھەر دەنگىكى تەواو كەر

ھەموو نامىرە لاومكىەكانى بلاكردنەوہى دەنگ نىشان دەدات.

- رەنگە ھەندىك مۇدىل پىشتىوانىكراو نەبن.

بۇ رىكردنى تايىبەتى كەسى گويگران

01 لە سەر رىموت كۆنترۆل دوگمەى  دابگرە.

02  ← دەستگەيشتن ھەلېزىرە.

03 ژىرنووسەكان بخەنە سەر دوخى ھەلكرىن.

04 گوي گرانى بخەنە سەر دوخى ھەلكرىن.

ژىرنووسىك دابىن دەكرىت بۇ ئەوانەى كىشەى بىستىيان ھەيە.

- كاتىك گوي گرانى خراوتە سەر ھەلكرىن، پىشىنەى پىدەدرىت بەسەر بەرېزارە سەرەكىەكان.

- رەنگە ھەندىك مۇدىل پىشتىوانىكراو نەبن.

گۆرىنى حالەتى پىرست بۇ شاشەى پركۆنتراست

 ←  ← دەستگەيشتن ← كۆنتراستى بەرز

كاتىك ئەم ئامرازە لەسەر حالەتى ھەلكرىن دادەنىت، پىشتەمىنەى ھەندى لە پىرستەكانى سەر شاشە و رەنگى فونت دەگۆرىت بۇ ئەوہى كۆنتراستى نىوان شوپنە روون و تارىكەكان رىك بكات.

دۆزىنەوہى كىشەكان و چارەسەر كىردنىان

پىشكىن ئەنجام بەدە لەگەل يارمەتى خىرا

پشکین نهنجام بده لهگهل یارمهتی خیرا

کاتیک تلهفزیونهکه به خراپی کار دمکات، دمتوانیت یارمهتی بهدمست بښیت بو چارمسهرکردنی کیشهکه.

01 دوگمهی  ی سهر ریموت کونترولهکه دابگره و  **← گشتی ← دهربارهی نهم تلهفزیونه ← یارمهتی خیرا** دمنیشان بکه.

• ههروهه دمتوانیت دوگمهی ژماره 9 ی سهر ریموت کونترولهکه دابگریت بو بهکارخستنی **یارمهتی خیرا**.

02 دمتوانیت **دوخی تلهفزیون پیشکنه / ریکبهنده خود-دمنیشانکردنهکانی تلهفزیون** نهنجام بدهیت. نایتمی کیشهدار دمنیشان بکه، و دمتوانیت یارمهتی بهدمست بښیت بو چارمسهرکردنی کیشهکه.

ریکبهنده خود-دمنیشانکردنهکانی تلهفزیون

ئهو نایتمه دمنیشان بکه که هاوتایه لهگهل نیشانهکه بو دوزینهوهی رینماییهکان که دمکریت یارمهتیده بن له چارمسهرکردنی کیشهکه.

دوخی تلهفزیون پیشکنه

دمتوانیت دوخی نیستای تلهفزیونهکهت بو نایتمی دمنیشانکراو پیشکنیت.

• کاتیک هیچ ناوهرۆکیکی پهیوست به **یارمهتی خیرا** نیه، تکایه سهیری **دوزینهوهی کیشهکان و چارمسهرکردنیان** له رینمای **بهکارهینام** بکه.

• نهگهر هیشتا شکست بښیت له چارمسهرکردنی کیشهکه، تکایه پهیوهندی به ناوهندی خزمهتگوزاری بهکاربهرمان بکه.

کارکردنی ناسایی

گرفتهکانی پاوه / ریموت کونترول

نهگهر له کاتی بهکارهینانی تلهفزیونهکه دا تووشی ههریک لهم کیشانهی خوارموه بوون، تکایه ئهمانه پیشکن: رهنکه تلهفزیونهکه هیچ کیشهیهکی نهیت.

❓ ناتوانم تلهفزیونهکه ههل بکه

- دلنیا ببه که تلهفزیونهکه به شیویهکی دروست دراوه له کارها.
- نهگهر چهند سوکیتیکی کارهای چهند دانیهی به کار دهینیت، دلنیا ببه که دروست کار دمکات. بو ئهوهی بزانیته که چهنریانیکی کارها دروست کار دمکات یان نه، کابلی کارهای تلهفزیونهکه راستهوخو بده له سوکیتی دیوار و بزانه کار دمکات.
- ههول بده تلهفزیونهکه به دوگمهی ههلکردنی سهر خوئی ههل بکهیت.

❓! دواى ھەلکردن بۇ ماومىيەك شاشەكە نیشان نادىت.

- ئەمە لەبەر ئەنجامدانى پرۆسەيەكى لابرەنى نۆيزە بۇ نەھىشتى ھەرچۆرە نۆيزىك كە رەنگە لە كاتى ھەلکردن دا دەرەكەوت. ئەمە بە واتاى ئەو نە كە تەلەفزیونەكە كىشەى ھەيە.

❓! نیشانەمى مەجىك رېمۆت لەسەر شاشە دەرەكەوت.

- رېمۆت كۆنترۆلەكە بەرمو تەلەفزیونەكە رابگرە و بۇ ماومىيەكى درېژ دوگمەى **GUIDE** دابگرە تا رېنمايەكە دەرەكەوت. ئەو رېمۆت كۆنترۆلەكە پېشتەر تۆمار كراو لەدەبرېت و دووبارە تۆمار دەكرېتەو.
- ئەگەر دووبارە-تۆمارکردن نەكرېت بە رېگای سەرمو ئەنجام بەرېت، دوگمەى  و دوگمەى  رېمۆت كۆنترۆلەكە لە ھەمان كاتدا بۇ ماومەى 5 چركە دابگرە.
- ھەركات لەسەر شاشەى تەلەفزیونەكە داوا كرا، باترەيەكانى رېمۆتەكە بگۆرە. (پاترەى ئالكالىن بە كار بەئە).
- ئەگەر    **دەستگەيشتن** **رېنماى دەنگ** لە سەر **ھەلکردن** دانراو، پۆينتەرى **Magic Remote** دەرەكەوت. **رېنماى دەنگ** بھەنە سەر دۆخى **كوژاندنەو**. (رەنگە ھەندېك مۆدېل پشٹیوانېكراو نەين).

❓! ناتوانم بە رېمۆت كۆنترۆل تەلەفزیونەكە ھەل بەكم.

- دۇنيا بېە كە تەلەفزیونەكە بە شېوہەيەكى دروست دراوہ لە كارەبا.
- پاترەيەكانى رېمۆت كۆنترۆلەكە بگۆرە. (پاترەى ئالكالىن بە كار بەئە).
- بزائە ھېچ شتېك بەرى ھەستگەرى رېمۆت كۆنترۆل تەلەفزیونەكەى نەگرتوہ. ساوندبار يان ھەر كۆسپىكى تر كە لەبەردم وەرگى خوارموہى تەلەفزیونەكە دا بېت، لەوانەيە رېگە بگرتېت لە وەرگرتنى سېگنالى IR.

كىشەكانى شاشە

كىشەكانى شاشە

ئەگەر لە كاتى بەكار ھىنانى تەلەفزیونەكە دا تووشى ھەريەك لەم كىشەكانى خوارموہ بوون، تەكايە ئەمانە پېشكنن: رەنگە تەلەفزیونەكە ھېچ كىشەيەكى نەبېت.

سەرمتا    **وینە** **تافىكردنەوہى وینە** ئەنجام بەدە بۇ ئەوہى بزائىت ھېچ كىشە يان شتى نائاسايى لە تەلەفزیونەكە دا ھەيە يان نە.

ئەگەر سېت-تۆپ-بۆكس بە كار دەھىنېت، بېكوژېنەوہ و ھەلى بەكەوہ. دۇنيا بېە كە سېت-تۆپ-بۆكس بە دروستى دراوہ لە تەلەفزیونەكە.

❓! لەسەر شاشەكە دەلېت ھېچ سېگنالىك نەيە.

- بزائە كابلى ھاوتەوہر يان ئەو كابلى كە دراوہ لە نامېرى دەرەكى، دروست دراوہ لە تەلەفزیونەكە.

- بچو لاپره‌ی  و نهو پنده‌ره‌ی که کونیکت کراوه هملژیره.
- بزانه نایا نامیری دهرمکیت، و مکوو سیټ-ټوپ-بؤکس یان په‌خشکهری بلووره‌ی، هملکراوه.

❗❗ ناتوانم هیچ بهرنامه‌یک ببینم.

-    **که‌ناله‌کان**  **سازاندنی که‌نال** (سازکردن و ریکبه‌ندکردنی که‌نال)  **سازاندنی خودکار** دهست پی بکه.
- نه‌گهر دهرگای وهرگری دیجیتال به کار ده‌هینیت، له دابینکهر مکه‌ی پرسپار بکه و داوای رینمایی بکه.

❗❗ داوای کوتوپر دهرمکوتنی ختی نه‌ستوونی یان ناسوئی و حالته‌ی و مکوو تور له‌سهر شاشه، شاشه‌که دهرزیت.

- تله‌فونی بیتل، قژ ووشکهر، دریل کاره‌بایی، و هند بده له سوکیتیکی دیکه‌ی کاره‌با. ره‌نگه هوکاری کیشه‌که نهو نامیره کاره‌باییانه بن که فریکوئینسیان زوره بۆ نمونه تله‌فزیونیکی تر یان سهر چاومیه‌کی به‌هیزی ئیلکترؤمینگناتیس لهو نزیکنه.

❗❗ بهرنامه‌یک که به‌شویه دیجیتالی په‌خش دهرنیت دهرنیتیت یان شاشه‌که‌ی شکاوه.

- نه‌مه کاتیک پروو دمدات که سیگنال لاوازه یان به شیومیه‌کی ناتواو دمدات به تله‌فزیونه‌که. ناراسته‌ی نانتینه‌که بگوره یان بزانه کابلکه دروست په‌یومست کراوه.
-    **که‌ناله‌کان**  **سازاندنی که‌نال** (سازکردن و ریکبه‌ندکردنی که‌نال)  **سازاندنی دهستی** نه‌گهر له حالته‌ی 'سازاندنی دهستی'، دا سیگنال زور لاوازه، په‌یومندی بکه به ویتس‌گه‌ی په‌خش یان نووسینگه‌ی به‌ریومبردن و داوا بکه سیگنال‌ه‌کان چیک بکن.
- نه‌گهر دهرگای وهرگری دیجیتال به کار ده‌هینیت، له دابینکهر مکه‌ی پرسپار بکه و داوای رینمایی بکه.

❗❗ کاتیک دهموئ بیدم له کابلی HDMI، له هر چوارگوشی شاشه‌که دا ختی ستوونی دهمین یان وینه‌کانی لیل دمن.

-    **وینه**  **ریکبه‌نده‌کانی ریژه‌ی وینه**  **ته‌نهای سکانکردن** ته‌نهای سکانکردن له‌سهر حالته‌ی **کوراندنوه** دابن.
- نامرازی **ته‌نهای سکانکردن** وینه‌ی نه‌سلپی تو و مکوو خوی نیشان دمدات. نه‌گهر سیگنال‌ه‌که نویزی هه‌بیت، ره‌نگه له هر چوار ناراسته‌ی شاشه‌که دا نویز ببینیت.

❗❗ کاتیک ههول دهمد که بیدم له کابلی HDMI، هیچ نابینم یان وینه‌که پرت‌ه‌پرت دمدات.

- بزانه نایا کابلی HDMI® سیفاتی پئویستی هه‌یه. نه‌گهر کابلی HDMI® عه‌بیدار بیت (چه‌مابیتوه یان شکابیت)، ره‌نگه وینه پرت‌ه‌پرت بکات یان شاشه سپی بیت.
- دلنیا ببه که کابلکه دروست درابیت له پورت‌ه‌که. په‌یومندی خراب یان لهق دمتوانیت نیشاندانی وینه له‌سهر شاشه تووشی گرفت بکات.
- نه‌گهر وهرگری دیجیتالی UHD به کار ده‌هینیت، نه‌مه ریک بکه:    **وینه**  **ریکبه‌ندی زیاتر** **HDMI ULTRA HD Deep Color**.

❓ شاشهکه زور کز یان تاریک دیاره.

-   **وینه**  **ریکبهندهکانی دؤخی وینه**  **دؤخی وینه**
دؤخی وینه to بگوره و بیکه نهو شیوازی که دتهوئیت. (ستاندارد، گهش، هتد).
ئهمه تنها لهسەر نهو شیوازی پیدانه که خهریکی به کاری دهئینیت جیبهجی دمکریت.
-   **وینه**  **ریکبهندهکانی دؤخی وینه**  **بایهخدانی Motion Eye**
ئامرازی **بایهخدانی Motion Eye** لهسەر کوژاندنهوه دابنه. ئهمه تنها لهسەر نهو شیوازی پیدانه که خهریکی به کاری دهئینیت جیبهجی دمکریت.
-   **وینه**  **پاشهکهوتی وزه**
ئامرازی **پاشهکهوتی وزه** لهسەر کوژاندنهوه یان کهمترین دابنه.
-   **وینه**  **ریکبهندی زیاتر**  **شیوازی نارامی چاو**
ئامرازی **شیوازی نارامی چاو** لهسەر کوژاندنهوه دابنه.

❓ شاشهکه رهش و سپیه یان رهنگهلی جیاواز نیشان دهدات.

- شیوازی پیدان یان پهیومندیی کابل بپشکنه و بزانه کیشهی نیه.
- بچو لاپهرهی  و نهو پندهرهی که کونیکت کراوه ههلبژیره.
- نهگهر بیدهیت له **COMPONENT IN** بهلام **AV** ههلبژیریت، رهنکه وینهی سهر شاشهکه رهش و سپی نیشان بدریت. بچو  و **پیکهاته** ههلبژیره.
- نهگهر دهیدهیت له **AV IN** یان **COMPONENT IN**، بپشکنه و دلنیا بیه که ههریک له کابلکان دراوه له پورتی هاوړهنگی خو. له کابلی کامپوننت دا، دلنیا بیه که کابلی قیدیو (سوور) و کابلی دهنگ (سوور) به دروستی پهیومست کرابیتن.
- پورتهکانی **AV IN / COMPONENT IN** تنها له ههئدی شیواز دا ههن.
- له بهشی   **گشتی**  **دهربارهی نهه تلهفزیونه** له نیو تلهفزیونهکه دا لهبارهی خزمهتی موشتهری بو چارمهسهرکردنی کیشهکانی تلهفزیونهکه زانیاری دانراوه.

کیشهکانی دهنگ

کیشهکانی دهنگ

- نهگهر له کاتی بهکارهینانی تلهفزیونهکه دا تووشی ههریک له کیشانهی خوارموه بوون، تکایه ئهمانه بپشکنن: رهنکه تلهفزیونهکه هیچ کیشیهکی نهئیت.
- سهرمتا   **دهنگ**  **تاقیکردنهوهی دهنگ**  **نهه**  **بزانیت**  **هیچ کیشه یان شتی نائاسایی له تلهفزیونهکه دا ههیه یان نه.**
 - نهگهر سیئت-توپ-بؤکس به کار دهئینیت، بیکوژینهوه و ههلی بکهوه.
 - دلنیا بیه که سیئت-توپ-بؤکس به دروستی دراوه له تلهفزیونهکه.

❓! وینهی سهر شاشه کیشهی نیه بهلام هیچ دنگی نیه.

- کهنالکی تر تاقیکهر موه.
- نهگهر نامیری سیت-توپ-بؤکس به کار بهینیت، نهگهر دنگی نهم نامیره یان تلهفزیونهکمت لهسهر 0 دانابیت یان بینهگت کردبیت، هیچ دنگیک پخش ناکریت موه. دنگ لهسهر ناستیکی گونجاو دابنه.
- ⚙️ ← ⚙️ ← دنگ ← دنگ بؤ دهر موه
- **دنگ بؤ دهر موه** بکه به سپیکهری ناوخویی تلهفزیون + بینایی یان بلندگوی ناوهکی تلهفزیون، و نینجا دووباره بیپشکنه. نهگهر دهوانیت به باشی گوئ له دنگهکه بگریت، پیویسته سپیکهره دهرمکیه گریدراو مکان و مک نامیری دنگ دیاری بکهیت.

❓! له هیچیک له بلندگوکان دنگ نایهت.

- ⚙️ ← ⚙️ ← دنگ ← ریکبهندهکانی باری دنگ ← بالانس
- له بهشی **بالانس** دا به دوگمه پیذاگهران و بهینی پیویست بالانسی دنگ بگوره.
- کاتیک دیدمیت له پورتی **AV IN / COMPONENT IN**، بیپشکنه و بزانه کابلی دنگی چپ و راست (سپی و سوور) به شیوهی دروست لئی دراوان. (پورتهکانی **AV IN / COMPONENT IN** تنها له هندی شیواز دا هسن.)

❓! دنگی تلهفزیون هاوکات نیه لهگهل وینه یان هندیجار له ناکاو دنگ زور دمیت.

- نهگهر نهم حالته تهنا له هندی کهنال و بهرنامه دا پروو ددات، رهنکه سیگنالی گواستهوهی کومپانیای پخش بیته هوی نهم حالته. تکابه له دابینکهری خزمتهی پخش (تهدار / کابلی) داوا بکه کیشهکه بدوزیت موه.
- نهگهر هممو کهنالهمکان همماهنگ و هاوسات نین، بچو لاپهری ⚙️ ← ⚙️ ← دنگ ← ریکبهنده زیاتر ← سازاندنی **هاودهمکردنی AV** و ریکبهندهی همماهنگکردن بگوره.
- نهگهر دزگای وهرگری دیجیتال به کار دهینیت، له دابینکهرمکی پرسیار بکه و داوی رینمایی بکه.

❓! کاتی که کهنال دهگورم ناستی دنگ دهگوردریت.

- ناستی دنگی پخشی بهرنامه له ویستگه جیاجیایکانی پخش دا جیاوازه.
- ⚙️ ← ⚙️ ← دنگ ← ریکبهندهی زیاتر ← دخی ناستی دنگ ← ناستی دنگی خودکار
- **ناستی دنگی خودکار** لهسهر حالتهی هلهکردن دابنی.
- نهگهر دزگای وهرگری دیجیتال به کار دهینیت، له دابینکهرمکی پرسیار بکه و داوی رینمایی بکه.

❓! هندی له بهرنامهکان دنگیان نییه یاتهنیا موزیکیکی زمینی پخش دمکن.
(نهو بهرنامه که له لایهن کومپانیایکانی پخش موه بؤ درموهی ولات دروست کراون)

- **چرخ (OK)** ← ⏸️
- له بهشی **زمانی دنگی** دا زمانی دلخوازی خوت هلهبیره.

كىشەكانى پەيوەستىكرىنى كۆمپيۇتر

كىشەكانى پەيوەستىكرىنى كۆمپيۇتر

بۇ ماۋمىك دوگمەنى  سى سىر رېمۇتى سحرى دابگرە بۇ دەسنىشانىكرىنى  سى سىر مۇھى گۆشەنى راستى **داشبۇردى** **مالەمۇه** لە دۆخى بزارىكرىن، وىنۆكى تىرمىنالى HDMI گرىدراو بە كۆمپيۇتەر مەكە بەكە بە **كۆمپيۇتەر** بۇ جىيەجىكرىنى رېكەندەكانى قىدىو و رېژەنى رۇوبەرى كە ھارېكن لەگەل كۆمپيۇتەر مەكە. بۇ گرىدانى ئامىرىكى جىواز بە ھەمان تىرمىنالى ئىنپوت، پىۋىستە دۇوبارە وىنۆكەكە دىارى بەكەيتەمۇ لەبەرئەمۇ رېكەندى بزارىكرىنى وىنۆكە خۇدكارانە ناگەر پىرېتەمۇ.

ئەگەر لە كاتى بەكار ھېنانى تەلەفىزىۋنەكە دا تووشى ھەرىكە لەم كىشانەنى خوارمۇه بوون، تەكايە ئەمانە پىشكىن: رەنگە تەلەفىزىۋنەكە ھىچ كىشەيەكى نەبىت.

❗❗ دواى ئەمۇ كە تەلەفىزىۋنەكە پەيوەست دەكمە بە كۆمپيۇتر شاشەكە ھەر بەتالە.

- بزانە ئايا كۆمپيۇتەر مەكە باش پەيوەست كراو بە تەلەفىزىۋنەكە.
- بە كۆنترۆلى لەدوور تەلەفىزىۋنەكە بكوژىنەمۇ و دۇوبارە ھەلى بەكە.
- لە ھالىك دا كە تەلەفىزىۋن ھەلكرە كۆمپيۇتەر مەكە لەمۇ (رېستارت) بەكە.
- وردىبىنى (رېزۇلووشن) لەسەر رېژمەكە دابىنى كە كۆمپيۇتر قەبوول بەكات.
- بۇ بەكار ھېنانى جووت پىشانەدەر، بزانە ئايا كۆمپيۇتەر مەكە يان ئوتتۇرەكەكە پىشتىوانى دەكات لە شىوازى جووت پىشانەدەر.
- دۇوبارە كابلى HDMI پەيوەست بەكە.
- ئەگەر پۇرتى RGB كۆمپيۇتەر مەكە داوہ لە **HDMI IN** تەلەفىزىۋنەكە، پىۋىست بە كۆنېكتورى RGB بە HDMI ھەيە.
- ئەگەر كۆنېكتورى RGB بە HDMI بە كار بەھىت ھىچ شىتېك لەسەر شاشە نابىنىت.

❗❗ دواى پەيوەستىكرىنى كۆمپيۇتر بە تەلەفىزىۋنەكە، بەشىك لە شاشە دەقۇرئىت يان شاشە دەچىتە لايەك.

- وردىبىنى يان ووردىبىنى كۆمپيۇتەر مەكە لەسەر ئەندازمەكە دابىنى كە تەلەفىزىۋنەكە قەبوول بەكات. بۇ زانىارى زىاتەر، بەشى **تېبىنى ← روناكى پىشتىگرى كراو : HDMI-PC** لە رېنماى بەكار ھېنەر بخوینەمۇ.
- ناوى ئەمۇ ئامىرى HDMI كە پەيوەست كراو بەكە PC.
- دوگمەنى  سى رېمۇت كۆنترۆل فشار بەدە و رايىگرە.  دەسنىشان بەكە لە گۆشەنى راستى سىر مۇھە و وىنۆكى تىرمىنالى HDMI گرىدراو بە **ئىنپوتەكان** بۇ كۆمپيۇتەر بگۇرە.

❗❗ كاتى كە بە كابلى HDMI كۆمپيۇتەر مەكە پەيوەست دەكمە بە تەلەفىزىۋنەكە، ھىچ دەنگ نايەت.

- لە پانىلى كۆنترۆل ← لەبەشى رېكەندەكانى دەنگى كۆمپيۇتەر مەكە دا، LGTV بەكە ئامىرى گرېمانە / دىفۇلت.
- بۇ ئەمۇ بزانىت كە كارتى گرافىكت پىشتىوانى دەكات لە پەخشى دەنگى HDMI يان نە، لە دروستىكرەمە پىسپار بەكە و داواى رېنمايى بەكە.

کیشه‌کانی په‌خسکردنه‌وه‌ی فیلم

کیشه‌کانی په‌خسکردنه‌وه‌ی فیلم

نه‌گەر له کاتی به‌کاره‌ینانی تله‌فزیۆنه‌که دا تووشی هه‌ریه‌ک له‌م کیشانه‌ی خوارم‌وه‌ بوون، تکیه‌ نه‌مانه‌ پېشکنن: ږه‌نگه‌ تله‌فزیۆنه‌که هه‌چ کیشه‌یه‌کی نه‌ییت.

بۆ زانیاری زیاتر له‌باره‌ی فایل‌ه‌ پشټیوانیکراوه‌کان، سه‌یری **گرځدان‌ی نامیره‌کان‌ی تر ← فوټو و فیدیو** بکه‌ له **رینمای به‌کاره‌ینه‌ر** دا.

❓ ناتوانم له‌ نێو 'فوټو و فیدیو' دا فایل‌یک بدۆزمه‌وه‌.

- بزانه‌ ئایا فایل‌ه‌کان‌ی سه‌ر ئامیری خه‌زن‌کردنی USB له‌سه‌ر کۆمپیوټر دمخوینرینه‌وه‌.
- بزانه‌ ئایا جووری فایل‌ه‌که‌ قه‌بوول ده‌کات.

❓ من په‌یام‌یک ده‌بینم که ده‌لێت پشټیوانی نا‌کریت له‌م فایل‌ه‌.

- بزانه‌ ئایا فایل‌ه‌که‌ له‌سه‌ر په‌خش‌کهری فیدیو یان کۆمپیوټر کیشه‌ی هه‌یه‌ یان نه‌ه‌. (بزانه‌ ئایا فایل‌ه‌که‌ تیکنه‌چووه‌)
- بزانه‌ ئایا جووری فایل‌ه‌که‌ قه‌بوول ده‌کات.
- بزانه‌ ئایا نه‌و وردبینیه‌ (ریزۆلووشنه‌) پشټیوانی ده‌کریت یان نه‌.
- بزانه‌ ئایا نه‌و کۆدخوینی فیدیویه‌ ده‌ناسیت.
- بزانه‌ ئایا ریژه‌ی فره‌یم پشټیوانیکراوه‌.

❓ په‌یام‌یک دێته‌ ږوو که ده‌لێت "ئه‌م ده‌نگه‌ پشټیوانی نا‌کریت" یان فیدیو بی‌کیشه‌ په‌خش ده‌ییته‌وه‌ به‌لام ده‌نگی نه‌ه‌.

- بزانه‌ ئایا فایل‌ه‌که‌ له‌سه‌ر په‌خش‌کهری فیدیو یان کۆمپیوټر کیشه‌ی هه‌یه‌ یان نه‌ه‌. (بزانه‌ ئایا فایل‌ه‌که‌ تیکنه‌چووه‌)
- بزانه‌ ئایا جووری فایل‌ه‌که‌ قه‌بوول ده‌کات.
- بزانه‌ ئایا ئه‌م کۆمپیوټره‌ پشټیوانی ده‌کات له‌و کۆدخوینی ئاویدیو.
- بزانه‌ ئایا پشټیوانی ده‌کات له‌و ریژه‌ی بیه‌ (بیه‌ ږمیت).
- بزانه‌ ئایا له‌رله‌ری نمونه‌ پشټیوانیکراوه‌.
- بزانه‌ ئایا ژماره‌ی که‌ناله‌کان‌ی ده‌نگ پشټیوانیکراوه‌.

❓ من ناتوانم ژیرنووسه‌کان ببینم.

- بزانه ئايا فایلهكه لهسهر پەخشكەری قیدیۆ یان كۆمپیۆتر كیشەى هەیه یان نهه. (بزانه ئايا فایلهكه تیکههچوه)
- بزانه ئايا ناوی فایلی قیدیۆ و فایلی ژیرنوس یهكیکه.
- ههروهها بزانه ئايا فایلی قیدیۆ و فایلی ژیرنوس له ناو یهك پهردان (فۆلدر) دان.
- بزانه ئايا فورمهتی فایلی ژیرنوس قهبوول دهكات.
- بزانه ئايا ئهو زمانه قهبوول دهكات یان نه.
- (دهتوانی فایلی ژیرنوس لهئێو Notepad دا بکهیتهوه بۆ ئهوهی زمانهکهی ببینیت.)
- ئهگەر کۆدکردنی ژیرنوس بهدروستی ریک نهکریت، رهنکه ژیرنوسهکان باش نیشان نهدرین.
- له پانێلی کۆنترۆل دا که له لای خوارموی شاشهی پەخشکردنهوهی قیدیۆ دا یه،  ههلبژیره و بری **لاپهههه کۆد** بگۆره.
- ئهگەر له رینگهی ئامرازی هاوبهشکردنی ناوهزکومه فایلیکی قیدیۆ پەخش بکهیت که لهسهر ئامیریکی تر خزن کراوه، بهپێی ئهو بهرنامهه که بهکاری دههینیت رهنکه ژیرنوس مەوجود نهیت.
- ئهگهت تۆ له رینگهه یهکهیهکی NAS-هوه قیدیۆ پەخش بکهیتهوه، پشتیوانی ناکریت له ژیرنوس. له دروستکهری NAS پرسیار بکه و داوای رینمایی بکه.

❓ کاتیک ئامیری خهزنکردنی USB م دهمم له تهلهفزیونهکه، نایناسیت.

- بزانه ئايا تهلهفزیونهکه پشتیوانی دهكات له ئامیری خهزنکردنی USB.
- بۆ زانیاری زیاتر، بهشی **گریدانی ئامیرهکانی تر** ← **پهیههستکردنی USB** له **رینمای بهکارهینهر** بخوینهوه.

کیشهکانی تۆمارکردن

کیشهکانی تۆمارکردن

ئهگەر له کاتی بهکارهینانی تهلهفزیونهکه دا تووشی ههریهک لهم کیشانهی خوارموه بوون، تکایه ئهمانه پشکنن: رهنکه تهلهفزیونهکه هیچ کیشیههکی نهیت.

بۆ بۆ زانیاری وردتر لهبارهی تۆمارکردن، بچۆ بهشی **چیژ له تهلهفزیونی راستهوخۆ وهگره** ← **تۆمارکردن له رینمای بهکارهینهر** دا.

❓ چۆن دمست بکهم به تۆمارکردن؟

- ئامیریکی خهزنکردنی USB، که سهرجم لانیکهم 4 گیگابایت جیگهه ههیت، له تهلهفزیونهکه گری بده. پێویسته لانیکهم 1 گیگابایتی بهتال بیت. (بۆ بۆ زانیاری وردتر لهبارهی ئامیری خهزنکردنی USB، بچۆ **گریدانی ئامیرهکانی تر** ← **پهیههستکردنی USB** له **رینمای بهکارهینهر** دا.)
- له سههر ریمۆت کۆنترۆل دوگمهه **چهرخ (OK)** فشار بده. بۆ دمستکردن به تۆمارکردن،  فشار بده که له گوشهه چیهی لای خوارموی شاشهکه دهرمهکویت.

❓ چ سیگنالگهلیک پشتیوانی دهکمن له تۆمارکردن؟

-  ← **تلهفزیۆن** دهکریت تۆمار بکرین له کاتی راستهقینه و خشتهی بۆ دابنریت. تهنها تۆمارکردنی راستهوخۆ بهردهسته بۆ **AV IN**.
(پۆرتی **AV IN** تهنها له ههندی مۆدیل دا ههیه. ناوهروکی پاریزراو تۆمار ناکریت.)

❓ نایا نهگهر تلهفزیۆنهکه کوژاينتهوش، **تۆمارکردنی خشتهکراو** هيشتا دمشیت نهجام بدریت؟

- تهناوت نهگهر تلهفزیۆنهکه کوژاينتهوه، **تۆمارکردنی خشتهکراو** له کاتی دیاریکراو تۆمارکردن دهست پێ دهکات و تهواوی دهکات.
- نهگهر تلهفزیۆنهکه له کارهبا دهرهینرابیت، **تۆمارکردنی خشتهکراو** کار ناکات.

کیشهکانی پهيوهندیی تۆر

کیشهکانی پهيوهندیی تۆر

نهگهر له کاتی بهکارهینانی تلهفزیۆنهکه دا تووشی ههریهک لهم کیشانهی خوارموه بوون، تکایه ئهمانه پيشکن: ڕهنگه تلهفزیۆنهکه ههچ کیشیهکی نهییت.
دمتوانیت بهم شیوهی خوارموه دۆخی پهيوهندیی تۆر پيشکنیت.

•  ←  ← **گریدان** ← **گریدانی تهلدار (نیسهرنیت)**

•  ←  ← **گریدان** ← **گریدانی Wi-Fi** ← **ریکبهنده پهڕسه‌ندوو‌ه‌کانی Wi-Fi**



کاتیکی X له تهنیشتی تلهفزیۆن دهرمه‌کویت

- تلهفزیۆنهکه یان AP (رووتەر) پيشکنه.
- بزانه تلهفزیۆنهکه، AP (رووتەر) و مۆدیمی کابلی دروست و بێ کیشه پهيوهست کراون.
- بهم ته‌رتیهی خوارموه هه‌لی بکه و بیکوژینهوه؛
 1. مۆدیمی کابلی، چاومروان به با مۆدیمی کابلی ريسيت ببيت.
 2. AP (رووتەر)، چاومروان به با AP (رووتەر) ريسيت ببيت.
 3. تلهفزیۆن.
- نهگهر پهيوهندیی بیتل به کار ده‌هینیت، SSID (ناوی تۆر) و که‌نالی بیتلی AP (رووتەر) بگۆره.
- نهگهر IP ستاتیکی به کار ده‌هینیت، راستهوخۆ IP-ه‌که‌ی پێ ده.
- پهيوهندی بکه به دابینکهری ئینته‌رنیته‌که‌ت یان کۆمپانیاکانی AP (رووتەر).



کاتیک X له تهنیشتی Gateway دمر دمکویت

- AP (رووتر) بېشکنه یان لهگډل دابینکهری نینتهرننټهکته راویژ بکه.
- کابلی کارهباي AP (رووتر)، مودیمی کابلی دهر بهینه، 10 چرکه چاوهروان به. دووباره بیدموه له کارهبا.
- AP (رووتر) یان مودیمی کابلی ریسیت بکه.
- پهیومندی بکه به دابینکهری نینتهرننټهکته یان کومپانیاکانی AP (رووتر).
- سهردانی مالپهری دروستکهری AP (رووتر) بکه بو نهوهی دلنیا بییت که نوینترین firmware (فیرمویر) لهسهر ررووترمهکه دامهزراوه.



کاتیک X له تهنیشتی DNS دمر دمکویت

- AP (رووتر) بېشکنه یان لهگډل دابینکهری نینتهرننټهکته راویژ بکه.
- کابلی کارهباي مودیمی کابلی یان AP (رووتر) دهر بهینه، 10 چرکه چاوهروان به. دووباره بیدموه له کارهبا.
- AP (رووتر) یان مودیمی کابلی ریسیت بکه.
- بزانه نایا نونیشانی MAC ی TV / AP (رووتر) لای دابینکهری نینتهرننټی تو تومار دهییت. (نونیشانی MAC که له پهنجهری دؤخی توږ دا نیشان دهریت، دهییت لای دابینکهری نینتهرننټی تو تومار بییت.)

کیشهکانی نهکاونتی LG

کیشهکانی نهکاونتی LG

نهگهر له کاتی بهکار هیانی تلهفزیونهکه دا تووشی ههریک لهم کیشانهی خوارموه بوون، تکایه نهمانه بېشکنن: ږمنگه تلهفزیونهکه هیچ کیشیهکی نهییت.

❓ من لهسهر تلهفزیون نوم تومار کردوه. نایا پېویسته دیسان لهسهر مالپهرمه (www.lgappstv.com) نوم تومار بکهم؟

- نهگهر پښتر لهسهر تلهفزیونهکته ناوت تومار کردوه، پېویست ناکات دووباره لهسهر مالپهریش ناوت تومار بکهیت. دواي نهوهی لهسهر تلهفزیون ناوت تومار کرد، دمتوانیت به ههمان پېناس و نهینوشه بچيته ناو نه مالپهره و زانیاریهکانی تر داخل بکهیت بو نهوهی پرؤسهی سهلمانندی خاوهنیتهی نیمهیل تهواو بکهیت.

❓ من پېناسهکهم له بیر نهماوه. دهی چ بکهم؟

- دمتوانیت له ریگهی نیمهیلوه تیپهروشهکته بگوریت، بو نه مالپهرسته لهسهر شاشهی چوونهنوموه بهشی **نهینوشته**

له پیر کردووه؟ هه لیزیره.

• نهگهر له سهر کومپیوتر ناوت تومار کردووه، ده توانیت پیناسی خوت له سهر مالپهری (www.lgapstv.com) بدوزیتوه.

• له هندی ولات ږمنگه دمسگه شتن به مالپهری (www.lgapstv.com) سنووردار بیت.

کیشهی ناوهروک

کیشهی ناوهروک

نهگهر له کاتی به کار هیانی تله فزیونه که دا تووشی ههریک له کیشانهی خوار موه بوون، تکایه ئهمانه پشکنن: ږمنگه تله فزیونه که هیچ کیشیه کی نه بیت.

❓ له لاپهری سهرمی (Home) دا ناتوانم هیچ ناوهروکیک ببینم.

• نهگهر ږیکردنه کانی ولات له بهشی 'دیاریکردنی ولاتی خزمهت' دا گوردرا بیت، ږمنگه نه توانیت هم ناوهروکانه ببینیت. بچو هم بهشانه و نهو ولاته هه لیزیره که دهتهوئ لهوئ خزمهته که به کار بهینیت: ⚙️ ← ⏮️ ← گشتی ← شوین ← ولاتی خزمهتگوزاریه کانی LG. (ږمنگه هندی مودیل پشتیوانیکراو نه بن).

• نهگهر هندی له ئه پیکان نابینیت، ږمنگه تو ئه وانت سربیتتهوه. تکایه ئه پی پیوه نندیدار دووباره دابمه زینه.

• نهگهر ئه پیکه شنه که سړاوتتهوه، ده توانیت ئه پیکه شنه که دابمه زینیت له LG Content Store دووباره دایمه زینیتتهوه. ږو بو 🏠 ← LG Content Store بو دوزینهوه و دامه زاندنی ئه ئه پیکه شنه دهتهوئیت.

• جوری ناوهروک پشتیوانیکراو به پی ولات جیاوازه.

• نهو ناوهروکانه که دابین دمکړین ږمنگه له لایین دابینکهری خزمهتهوه بگوردرین یان قهت بکړین.

کیشه کانی براوزه ری ئینتیرنیت

کیشه کانی ویبگهری ئینتیرنیت

نهگهر له کاتی به کار هیانی تله فزیونه که دا تووشی ههریک له کیشانهی خوار موه بوون، تکایه ئهمانه پشکنن: ږمنگه تله فزیونه که هیچ کیشیه کی نه بیت.

❓ کاتی که ئینتیرنیت به کار ده نیم هندی بهش له مالپهریکی دیاریکراو نیشان نادریت.

- **گهرالی ویب** تهنیا له میدیای HTML5 پشتیبانی دهکات و له پلاگ-ئینی فلاش پشتیبانی ناکات.
- **گهرالی ویب** ږیگهی زیدمکردنی پلاگ-ئین نادات.
- لهم **گهرالی ویب** دا تهنیا بهم فورمهتانهی خوارموه دهنوانیت فایلی میدیا پمخش بکهیت:
JPEG / PNG / GIF :
- تو ناتوانیت هاوپیچکان یان وینهکان پاشهکوت بکهیت.

❓ کاتیک که سهردانی مألپریک دهکهم، نینتهرنیتگر خوی بو خوی دهبسریت / دادمخریت.

- نهگهر بیرگه جیگهی تهواوی بو جیکردنهوی وینهکانی مألپریک نهیتت ږهنگه بهزور ببهسریت / دابخریت.

❓ له کاتی سهرکردنی فیدیو له **گهرالی ویب** دا، فیدیوکه به زور دمکوژنیریتوه.

- لهوانیه بتوانیت به دانانی **ریکبهندهکان** ← **Adaptive Streaming** به بهکارهینانی **JavaScript** لهسهر **کوژاندنهوه** له **گهرالی ویب** دا، هم کیشیه چارهمر بکهیت. ږیکردن نهو خشتهبهندانه ناگریتهوه که بهرله کوژانکاری کراوه بوون، و تهنیا نهو خشتهبهندانه دمگریتهوه که دواي کوژانکاری کراونهتهوه.

تییینی

نوئیکردنهوی نهرمهواله

بو بهروژکردنی نهرمامراز

بهشی 'بهروژکردنی نهرمامراز' به کار دهینیت بو پشکین و وهرگرتنی نویتترین وشنای بهرنامهکه. ههروهها دهنوانی به شیوهی دمستی بگهریت بو نویتترین وشنای بهرنامهکه.

بگهره بو بهروژکردنهکان

⚙️ ← ⚙️ ← **گشتی** ← **دهربارهی نهم تهلهفزیونه** ← **بو بهروژکردنهکان بگهری**

- کاتیک که بو نویتترین بهروژکردن / ناپدهیت دهگهریت، تهنیا ومختیک دهنوانیت بهرنامهکه بهروژ بکهیت که فایلی بهروژکردنی نوسخهی نوئ ههیت.
- تهلهفزیون ئوتوماتیک نوسخهی نهرمامرازی تو دهپشکینیت بهلام، نهگهر پویست بیت، دهنوانیت به شیوهی دمستی بیپشکینیت.

بەرۆزکردنى ئۆتوماتىك بى ئاڭدار كىردىنە

⚙️ ⬅️ گىشى ⬅️ دەريارەى نەم تەلەفزیونە ⬅️ رىگەدان بە نوپىردىنە ئۆتوماتىكەكان

- ئەگەر بەشى رىگەدان بە نوپىردىنە ئۆتوماتىكەكان ھەلۋىزىت، ھەركات ئاپدەيتىك ھەيىت، بەرنامەكە ئۆتوماتىك نوئ دىمىرئەتە بى ئەۋەى لە تو پىرسىار بىكات.
- ئەگەر بەشى رىگەدان بە نوپىردىنە ئۆتوماتىكەكان ھەلۋىزىت، ھەركات ئاپدەيتىك ھەيىت، بەرنامەكە سەرەتا لە تو پىرسىار دىمىكات و ئەگەر تو رىگە بىدەيت دىمىكات بە نوپىردىنە.
- ئەو شتەنە كە دىتوانى بىگۆرى بەيى مۆدىلى تەلەفزیون جىلوازن.
- دىتوانى نوپىرەن ۋەشان لە رىگە سىگنالى پەخشى دىجىتال يان پەيۋەستىبون بە ئىنتەرنىت ۋە بىگىرەت.
- كاتى كە لە رىگە سىگنالى پەخشى دىجىتال نەرمامرازەكە دادەگىرەت ئەگەر كەنالى بىگۆرىت پىرۋسەى داگرتن دىچىرەت. ئەگەر بىگۆرىتەۋە بۇ ئەۋ كەنالى كە لەسەرى دىستىت كىر بە داگرتن پىرۋسەى داگرتن دىست پى دىمىكاتەۋە.
- ئەگەر بەرنامەكە بەرۆز نەكرەت، رەنگە ھەندى ئامراز بەباشى كار نەكەن.
- لە ھەندى ۋلات، ئەگەر پەيۋەست نەيىت بە ئىنتەرنىت، رىگەدان بە نوپىردىنە ئۆتوماتىكەكان نىشان نادىت.

روناكىي پىشتىگىرى كراو : HDMI-DTV

شىۋازى پىشتىۋانىكراۋى HDMI-DTV

ۋىدىيە	فرىمىكەسى ئاسۋىي (كىلۋ ھىرتز)	فرىمىكەسى ئەستۋىي (ھىرتز)
640 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 576p	31.25	50
1280 × 720p	37.5	50
	44.95	59.94

60	45	
50	28.12	1920 × 1080i
59.94	33.71	
60	33.75	
23.97	26.97	1920 × 1080p
24	27	
25	28.12	
29.97	33.71	
30	33.75	
50	56.25	
59.94	67.43	
60	67.5	
100	112.5	1920 × 1080p (تەنھە مۆدىلەكەنى 8K ،ULTRA HD)
119.88	134.86	
120	135	
23.97	53.94	3840 × 2160p (تەنھە مۆدىلەكەنى 8K ،ULTRA HD)

24	54	
25	56.25	
29.97	67.43	
30	67.5	
50	112.5	
59.94	134.86	
60	135	
100	225	⁽²⁾ 3840 × 2160p (تەنھا مۆدىلەكەنى 8K ،ULTRA HD)
119.88	269.73	
120	270	
23.97	53.94	4096 × 2160p (تەنھا مۆدىلەكەنى 8K ،ULTRA HD)
24	54	
25	56.25	
29.97	67.43	
30	67.5	
50	112.5	
59.94	134.86	

60	135	
100	225	(تەنھا مۆدیلەکانی 8K، ULTRA HD) 4096 × 2160p ⁽²⁾
119.88	269.73	
120	270	
23.97	107.89	7680 × 4320p (تەنھا مۆدیلەکانی 8K)
24	108	
25	110	
29.97	131.87	
30	132	
50	220	
59.94	263.74	
60	264	

- (1) (تەنھا مۆدیلەکانی ULTRA HD) کاتیک پشتیوانی دەکریت که HDMI ULTRA HD Deep Color لەسەر
 ھەلکەردن دانرايیت. ھالەتی
- (2) (تەنھا مۆدیلەکانی 8K) کاتیک پشتیوانی دەکریت که HDMI ULTRA HD Deep Color لەسەر ھالەتی 4K
 دانرايیت.

روناکیی پشتگیری کراو : HDMI-PC

شیوازی پشتیوانیکراوی HDMI-PC

وردبینی	فرمکانسی ئاسوی (کیلو هرتز)	فرمکانسی ئاستوونی (هیرتز)
640 × 350	31.46	70.09
720 × 400	31.46	70.08
640 × 480	31.46	59.94
800 × 600	37.87	60.31
1024 × 768	48.36	60
1152 × 864	54.34	60.05
1360 × 768	47.71	60.01
1280 × 1024 (تەنھا مۆدیڵەکانی 8K، ULTRA HD)	63.98	60.02
1920 × 1080 (تەنھا مۆدیڵەکانی 8K، ULTRA HD، Full HD)	67.5	60
1920 × 1080 (تەنھا مۆدیڵەکانی 8K، ULTRA HD)	134.86	119.88
	135	120
2560 × 1440 ⁽¹⁾ (تەنھا مۆدیڵەکانی ULTRA HD 50/60 Hz)	88.78	59.95
2560 × 1440 ⁽²⁾ (تەنھا مۆدیڵەکانی 8K، ULTRA HD 100/120 Hz)	182.99	119.99

23.97	53.94	3840 × 2160 (تەنھا مۆدىلەكەنى 8K ،ULTRA HD)
24	54	
25	56.25	
29.97	67.43	
30	67.5	
50	112.5	
59.94	134.86	
60	135	
100	225	⁽²⁾ 3840 × 2160 (تەنھا مۆدىلەكەنى 8K ،ULTRA HD 100/120 Hz)
119.88	269.73	
120	270	
23.97	53.94	4096 × 2160 (تەنھا مۆدىلەكەنى 8K ،ULTRA HD)
24	54	
25	56.25	
29.97	67.43	
30	67.5	
50	112.5	

59.94	134.86	
60	135	
100	225	⁽²⁾ 4096 × 2160
		(تەنھا مۆدېلەكانى 8K، ULTRA HD 100/120 Hz)
119.88	269.73	
120	270	

- (1) (تەنھا مۆدېلەكانى ULTRA HD) كاتتىك پىشتىوانى دەكرىت كە **HDMI ULTRA HD Deep Color** لەسەر حالەتى **ھەلكرىن** دانرايىت.
- (2) (تەنھا مۆدېلەكانى 8K) كاتتىك پىشتىوانى دەكرىت كە **HDMI ULTRA HD Deep Color** لەسەر حالەتى **4K** دانرايىت.

• ئەو پورتى HDMI كۆمپيۇتەرە كە پىشتىوانى دەكرىت بەيى مۆدېل جىاوازە. ئەو نامىلكە بخوئىنەو كە لەگەل تەلفىزىونەكە دابىن كراو.

روناكىي پىشتىگىرى كراو : Component

شىوازى پىكھاتەي پىشتىوانىكراو

فرمكاسى ئاستوونى (ھىرتز)	فرمكاسى ئاستوونى (كىلو ھىرتز)	وردىبىنى
59.94	15.73	720 × 480i
60	15.75	
50	15.62	720 × 576i
59.94	31.47	720 × 480p

60	31.5	
50	31.25	720 × 576p
59.94	44.96	1280 × 720p
60	45	
50	37.5	
50	28.12	1920 × 1080i
59.94	33.72	
60	33.75	
50	56.25	1920 × 1080p
59.94	67.43	
60	67.5	

زانیاری دەر بارەى پەيوەستکردنى پۇرتى كۆمپۇنىت

P _R	P _B	Y	پۇرتەكانى كۆمپۇنىت لىسەر تەلفىزىون
P _R	P _B	Y	پۇرتەكانى پەخشى فىلم لىسەر پەخشىكىرى DVD
R- Y	B-Y	Y	

Cr	Cb	Y
Pr	Pb	Y
كومپونېنت		سىگنال
O		480i / 576i
O		480p / 576p
O		720p / 1080i
O		1080p

زانپارىي مۆلەت

زانپارىي مۆلەت

ئەل لايىسەسەنە كە پىشتىۋانى دىمىرەن رەنگە بەيى جۆرى مۆدىل جىۋاز بىن.

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories

DTS

بۇ بىيىنى پەيتتەكانى DTS، سەردانى ئەم مالىپەرە بىكە: <http://patents.dts.com> بە ۋەرگرتنى مۆلەت لە DTS Licensing Limited بەر ھەم ھىنراۋە. DTS، ھىماكەي، DTS & ھىماكەي پىكەۋە، كەنالى، DTS 2.0، DTS 2.0+Digital Out، DTS-HD، DTS Virtual:X ماركى بازىرگانىي توماركرائىن ماركى بازىرگانىي DTS، Inc لە ۋىلايەتە يەكگرتتوۋەكانى ئەمىرىكا ۋە/يا ۋلاتانى ترن. DTS، Inc ©. ھەموو مافەكانى پارىزراۋن.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY

QUICKSET®

HEVC

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

هتد.

زانیاری په‌خ‌ش‌کردنی HEVC

- رهنګه‌ئو په‌خ‌ش‌کردنه‌ی له‌لایهن کۆډیک‌ی HEVC نه‌نجام د‌دریټ پ‌شتیوانی نه‌ک‌ریټ ئه‌مه‌ش به‌گو‌یره‌ی ول‌ات د‌م‌گ‌وریټ.