



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης πλήρως προτού εγκαταστήσετε το προϊόν. Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα καλωδιώσεων και μόνο από εγκεκριμένο προσωπικό. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά μετά την λεπτομερή ανάγνωσή του.

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο CD ή στον ιστότοπο της LG (www.lg.com).

www.lg.com

Copyright © 2013 - 2026 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στη συνέχεια αναφέρονται μερικές συμβουλές οι οποίες θα σας βοηθήσουν να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωση ισχύος όταν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό πιο αποδοτικά ανατρέχοντας στις παρακάτω οδηγίες:

- Μην ψύχετε υπερβολικά τον εσωτερικό χώρο.
Αυτό μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία σας και μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας.
- Δεσμεύστε την ηλιακή ακτινοβολία με αδιαφανή στορ ή κουρτίνες κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
- Διατηρείτε τις πόρτες ή τα παράθυρα ερμητικά κλειστά κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
- Ρυθμίστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα κάθετα ή οριζόντια για να ανακυκλώνεται ο αέρας.
- Αυξήστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα ώστε να ψύξετε ή να θερμάνετε τον αέρα του εσωτερικού χώρου γρήγορα σε μικρό χρονικό διάστημα.
- Ανοίγετε τα παράθυρα τακτικά για αερισμό καθώς η ποιότητα του αέρα του εσωτερικού χώρου μπορεί να επιδεινωθεί εάν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται για πολλές ώρες.
- Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες.
Η σκόνη και οι ακαθαρσίες που συλλέγονται στο φίλτρο αέρα μπορεί να φράξουν τη ροή του αέρα ή να αποδυναμώσουν τις λειτουργίες ψύξης / αφύγρανσης.

Για το αρχείο σας

Συρράψτε την απόδειξή σας σε αυτή τη σελίδα σε περίπτωση που τη χρειαστείτε για να αποδείξετε την ημερομηνία αγοράς ή για σκοπούς εγγύησης. Σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό εδώ:

Αριθμός μοντέλου: _____

Σειριακός αριθμός: _____

Μπορείτε να τους βρείτε σε μία ετικέτα πλευρικά σε κάθε μονάδα.

Όνομα αντιπροσώπου: _____

Ημερομηνία αγοράς: _____

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Τηρείτε πάντα τις ακόλουθες προφυλάξεις για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων και για την εξασφάλιση κορυφαίας απόδοσης του προϊόντος σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος εάν αγνοηθούν οι οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκληθούν ελαφροί τραυματισμοί ή ζημιά στο προϊόν εάν αγνοηθούν οι οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η εγκατάσταση ή οι επισκευές από μη καταρτισμένα άτομα μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα κινδύνους σε εσάς και σε άλλους.
- Η εγκατάσταση ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνεται με τους τοπικούς οικοδομικούς κανονισμούς, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, με τον Εθνικό Ηλεκτρολογικό Κανονισμό NFPA 70/ANSI C1-1003 ή την τρέχουσα έκδοση και τον Καναδικό Ηλεκτρολογικό Κανονισμό Μέρος 1 CSA C.22.1.
- Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο προορίζονται για χρήση από έναν καταρτισμένο τεχνικό συντήρησης ο οποίος είναι εξοικειωμένος με τις διαδικασίες ασφαλείας και ο οποίος έχει στη διάθεσή του τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα ελέγχου.
- Εάν δεν διαβάσετε προσεκτικά και δεν τηρήσετε όλες τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να συμβεί δυσλειτουργία του εξοπλισμού, ζημιά σε ιδιοκτησία, τραυματισμός σε άτομα και/ή θάνατος.

Εγκατάσταση

- Να κάνετε πάντα γείωση.
 - Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο καλώδιο τροφοδοσίας, φισ ή χαλαρή πρίζα.
 - Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- Για εγκατάσταση του προϊόντος, επικοινωνείτε πάντα με το τεχνικό κέντρο ή μια επαγγελματική υπηρεσία εγκατάστασης.
 - Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία, έκρηξη ή τραυματισμός.
- Στερεώστε καλά το κάλυμμα των ηλεκτρικών μερών στην εσωτερική μονάδα και το πλαίσιο πρόσβασης στην εξωτερική μονάδα.
 - Εάν το κάλυμμα των ηλεκτρικών μερών της εσωτερικής μονάδας και το πλαίσιο πρόσβασης της εξωτερικής μονάδας δεν είναι στερεωμένα καλά, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία λόγω σκόνης, νερού κλπ.
- Πάντα να εγκαθιστάτε διακόπτη διαρροής αέρα και ξεχωριστό διακόπτη στον πίνακα.
 - Η μη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει φωτιά και ηλεκτροπληξία.
- Μην διατηρείτε ή χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια ή εκρηκτικά κοντά στο κλιματιστικό.
 - Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή αστοχία του προϊόντος.
- Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας δεν έχει ζημιά λόγω της μακροχρόνιας χρήσης.
 - Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ατύχημα.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το προϊόν τυχαία.
 - Θα προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε μέρος όπου υπάρχει πιθανότητα να πέσει.
 - Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

- Προσέχετε όταν βγάξετε από την συσκευασία και εγκαθιστάτε το προϊόν.
 - Οι αιχμηρές άκρες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

Λειτουργία

- Μην μοιράζεστε την παροχή με άλλες συσκευές.
 - Θα προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή φωτιά λόγω δημιουργίας θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην τροποποιείτε ή επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας τυχαία.
 - Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- Προσέχετε ώστε να μην μπορεί κάποιος να τραβήξει το καλώδιο τροφοδοσίας κατά την λειτουργία.
 - Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αποσυνδέστε την μονάδα εάν προέρχονται από αυτήν περίεργοι ήχοι, μυρωδιές ή καπνός.
 - Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
- Κρατάτε μακριά τις φλόγες.
 - Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί φωτιά.
- Αποσυνδέστε την πρίζα εάν απαιτείται, κρατώντας την κεφαλή του φιδι, και μην την ακουμπάτε με βρεγμένα χέρια.
 - Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε θερμαντικά εργαλεία.
 - Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί φωτιά και ηλεκτροπληξία.
- Μην ανοίγετε το στόμιο αναρρόφησης της εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας κατά την λειτουργία.
 - Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και αστοχία.
- Μην επιτρέπτε να ρέει νερό στα ηλεκτρικά μέρη.

- Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί αστοχία του μηχανήματος ή ηλεκτροπληξία.
- Κρατάτε το φιν από την κεφαλή όταν το αποσυνδέετε.
 - Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και ζημιά.
- Ποτέ μην ακουμπάτε τα μεταλλικά μέρη της μονάδας όταν αφαιρείτε το φίλτρο.
 - Είναι αιχμηρά και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Μην πατάτε επάνω στην εσωτερική/εξωτερική μονάδα και μην τοποθετείτε τίποτα επάνω σε αυτήν.
 - Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός λόγω της πτώσης της μονάδας ή της ανατροπής της.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- Όταν το προϊόν βυθιστεί στο νερό, επικοινωνείτε πάντα με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
 - Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- Προσέχετε να μην πατούν τα παιδιά επάνω στην εξωτερική μονάδα.
 - Αλλιώς μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά λόγω πτώσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκατάσταση

- Εγκαταστήστε τον σωλήνα αποχέτευσης για να διασφαλίσετε ότι γίνεται σωστά η αποχέτευση
 - Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.
- Εγκαταστήστε το προϊόν ώστε ο θόρυβος ή ο ζεστός αέρας από την εξωτερική μονάδα να μην προκαλούν ζημιές στους γείτονες.
 - Αλλιώς, μπορεί να ενοχληθούν οι γείτονές σας.
- Ελέγχετε πάντα για διαρροή αερίου μετά την εγκατάσταση και την επισκευή του προϊόντος.
 - Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί αστοχία του προϊόντος.
- Εγκαταστήστε το προϊόν οριζόντια.
 - Αλλιώς, μπορεί να προκληθούν δονήσεις ή διαρροή νερού.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα.

Λειτουργία

- Αποφεύγετε την υπερβολική ψύξη και πραγματοποιείτε αερισμό κατά περιόδους.
 - Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην υγεία σας.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε κεριά, διαλυτικό ή ισχυρό απορρυπαντικό.
 - Μπορεί να επιδεινωθεί η όψη του κλιματιστικού, να αλλάξει χρώμα ή να αναπτυχθούν επιφανειακές ατέλειες.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για ειδικούς λόγους όπως η διατήρηση ζώων, λαχανικών, μηχανημάτων ακριβείας ή αντικειμένων τέχνης.
 - Αλλιώς, μπορεί να πάθουν ζημιά οι ιδιοκτησίες σας.
- Μην τοποθετείτε εμπόδια γύρω από τις εισόδους ή τις εξόδους ροής.
 - Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί αστοχία του μηχανήματος ή ατύχημα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

9 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- 9 Επιλογή της Καλύτερης Θέσης
- 9 - Εσωτερική μονάδα

10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- 10 Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας
- 11 Προφυλάξεις κατά το λύγισμα

12 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

- 12 Σύνδεση καλωδίων
- 12 - Εσωτερική μονάδα

13 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

- 13 Ξήρανση υπό κενό των συνδεόμενων σωλήνων με την εσωτερική μονάδα


14 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Επιλογή της Καλύτερης Θέσης

Εσωτερική μονάδα


- Δεν πρέπει να υπάρχει πηγή θερμότητας ή ατμού κοντά στην μονάδα.
- Δεν πρέπει να υπάρχουν οποιαδήποτε εμποδία που να εμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα.
- Κάποια θέση όπου η κυκλοφορία του αέρα στον χώρο να είναι καλή.
- Κάποια θέση όπου η αποχέτευση μπορεί να επιτευχθεί εύκολα.
- Κάποια θέση όπου λαμβάνεται υπόψη η πρόληψη του θορύβου.
- Μην εγκαθιστάτε την μονάδα κοντά σε πόρτα.
- Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι αποστάσεις από τον τοίχο, την οροφή ή άλλα εμποδία, όπως επιδεικνύονται από τα βέλη.
- Η εσωτερική μονάδα πρέπει να εξασφαλίζει χώρο για τη συντήρηση.

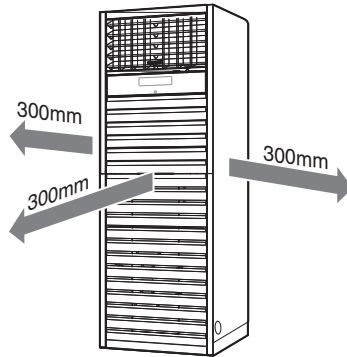


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας


- 1 Το δάπεδο τοποθέτησης θα πρέπει να είναι σταθερό και συμπαγές ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κραδασμός.
- 2 Διανοίξτε μία οπή με ένα σωληνοειδές τρυπάνι διαμέτρου 70mm είτε δεξιά ή αριστερά της εσωτερικής μονάδας. Η οπή θα πρέπει να έχει μία ελαφριά κλίση προς την εξωτερική πλευρά.

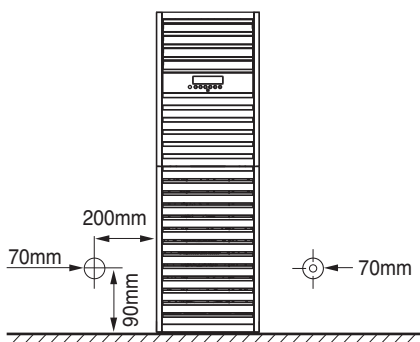


- 3 Τοποθετήστε τον πλαστικό σωλήνα μέσα από την τρύπα.

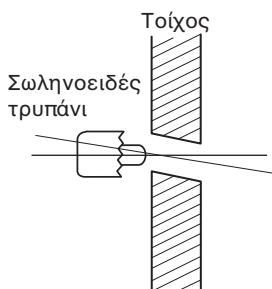

- 4 Εάν είναι απαραίτητο, κόψτε το εξελασμένο εξωτερικό τμήμα του πλαστικού σωλήνα.

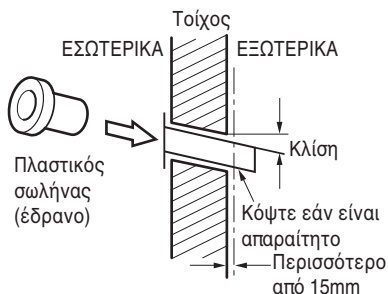


- Όταν χρησιμοποιείτε την οπή εξόλκευσης για να περάσετε τον σωλήνα, εισάγετε το πλαστικό κάλυμμα στην οπή εξόλκευσης για να μην φθαρεί ο σωλήνας από την αιχμηρή άκρη της οπής.

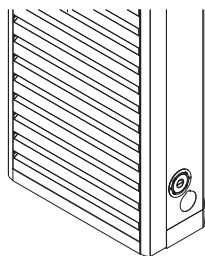

Προφυλάξεις κατά το λύγισμα

- 1 Εάν είναι απαραίτητο να λυγίσετε ή να τεντώσετε την σωλήνωση, χρησιμοποιήστε το ελατήριο το οποίο βρίσκεται στην σωλήνωση αντί για το εργαλείο κάμψης του σωλήνα.
 - Φροντίστε να δημιουργήσετε μία ομαλή γραμμή.
 - Κρατήστε τον σωλήνα με τα δύο σας χέρια και έπειτα δέστε ή τεντώστε τον δίχως να δημιουργηθεί κάποια ρωγμή.
 - Θυμηθείτε ότι η ακτίνα (R) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 70mm (Ανατρέξτε στο σχήμα 1)
- 2 Μην επαναλάβετε τη διαδικασία της κάμψης για να αποφύγετε να προκληθεί κάποια ρωγμή ή συντριβή.
- 3 Θυμηθείτε ότι στο τμήμα που έχει καμφθεί δεν θα πρέπει να προκληθεί ρωγμή και δημιουργήσετε μία ακτίνα (R) όσο το δυνατόν μεγαλύτερη (Ανατρέξτε στο σχήμα 2)

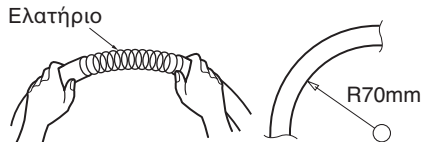

(Σχ. 1)



(Σχ. 2)


ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

Σύνδεση καλωδίων

Εσωτερική μονάδα


* Το καλώδιο σύνδεσης εσωτερικά και εξωτερικά μπορεί να συνδεθεί μετά το άνοιγμα της σχάρας εισόδου.

1 Ανοίξτε τη σχάρα εισόδου χειροκίνητα.

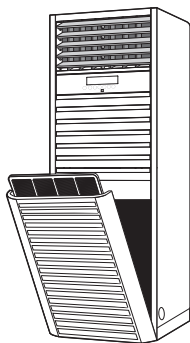

2 Ανοίξτε το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου με τον Οδηγό(⊕).

3 Συνδέστε τα παρεχόμενα καλώδια στο φιν του κουτιού ελέγχου.

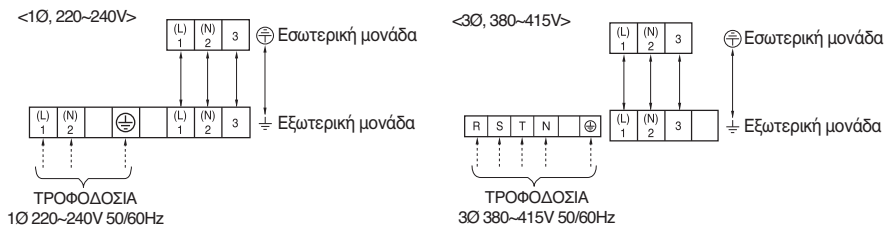

4 Ασφαλίστε το κάλυμμα ελέγχου στην αρχική θέση με μία βίδα.

5 Κλείστε την σχάρα εισόδου.


- Συνιστάται η εγκατάσταση διακόπτη διαφυγής ρεύματος (RCD) με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 30 mA.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ξήρανση υπό κενό των συνδεδεμένων σωλήνων με την εσωτερική μονάδα

Ο αέρας ο οποίος περιλαμβάνει υγρασία και παραμένει στο κύκλωμα του ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει κακή λειτουργία του συμπιεστή.

- 1 Επιβεβαιώστε ότι και η βαλβίδα υγρού και αερίου είναι ρυθμισμένες σε κλειστή θέση.
- 2 Αφού συνδέσετε την καλωδίωση, ελέγξτε τις συναρμογές για διαρροή αερίου με τον ανιχνευτή διαρροής αερίου.
- 3 Αφαιρέστε το παξιμάδι της θύρας λειτουργίας και συνδέστε το μανόμετρο και την αντλία κενού με τη θύρα λειτουργίας από τον σωλήνα πλήρωσης.
- 4 Εκκενώστε την εσωτερική μονάδα και τους σωλήνες σύνδεσης έως ότου η πίεσή τους να πέσει κάτω από -76cmHg .
- 5 Αφαιρέστε τα παξιμάδια του οδηγού της βαλβίδας και ανοίξτε εντελώς το στόμιο των βαλβίδων 2 και 3ων κατευθύνσεων με ένα εξαγωνικό κλειδί.
- 6 Σφίξτε τα παξιμάδια του στομίου της βαλβίδας 2 και 3ων κατευθύνσεων.
- 7 Αποσυνδέστε τον σωλήνα πλήρωσης και τοποθετήστε το παξιμάδι στη θύρα λειτουργίας. (Ροπή σύσφιξης: $1,8\text{kg.m}$)

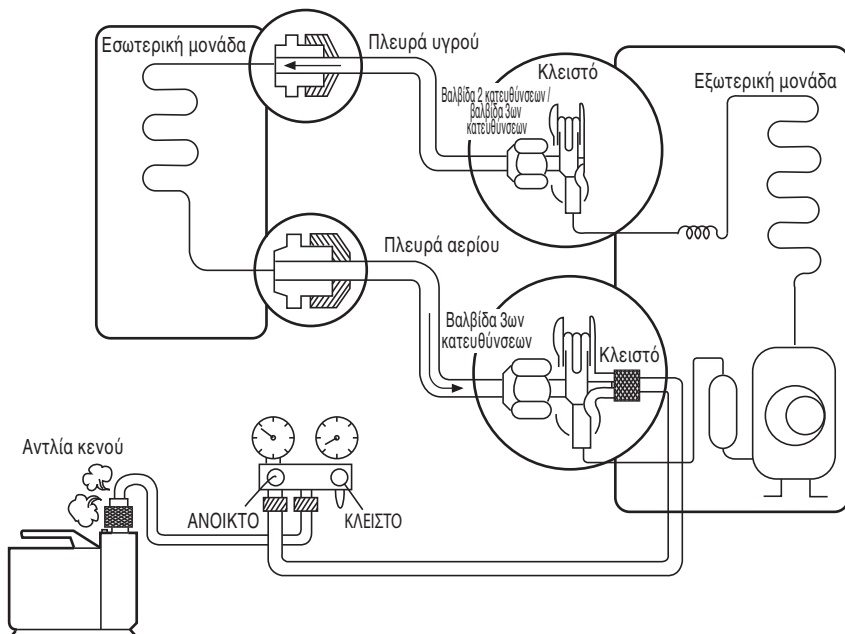

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αφού εγκαταστήσετε τη μονάδα, εκτελέστε ένα τελικό έλεγχο και μία δοκιμή ως ακολούθως:

Σημεία τελικού ελέγχου

- 1 Είναι σωστά τοποθετημένη η μονάδα;
- 2 Είναι κατάλληλη η θέση εγκατάστασης;
- 3 Είναι κατάλληλη η εργασία σωλήνωσης του νερού και χωρίς διαρροή;
- 4 Έχει τοποθετηθεί κάποιο σιφόνι στις γραμμές αποχέτευσης;
- 5 Είναι στεγανοποιημένο το σύστημα ψύξης;
- 6 Είναι η ηλεκτρική καλωδίωση επαρκής και οι βίδες σφιχτές στους ακροδέκτες;

Αφού έχετε ελέγξει τα παραπάνω, προετοιμαστείτε για την εκτέλεση της ακόλουθης δοκιμής ως ακολούθως:

- 1 Συνδέστε τα μανόμετρα στα σημεία ελέγχου κατάθλιψης και αναρρόφησης του συμπιεστή.
- 2 Απενεργοποιήστε όλους τους διακόπτες ("OFF")
- 3 Ενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη ("ON")

Η εκτέλεση της δοκιμής θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα:

- 1 Ρύθμιση διακόπτης λειτουργίας σε "FAN", Τότε θα ξεκινήσει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας λειτουργεί σωστά.
- 2 Έπειτα, ρυθμίστε σε "COOL", Ο συμπιεστής θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο συμπιεστής λειτουργεί σωστά.
- 3 Ελέγξτε την πίεση κατάθλιψης και αναρρόφησης στα μανόμετρα.
- 4 Ελέγξτε την τάση λειτουργίας, την εξισορρόπηση της φάσης και το ρεύμα λειτουργίας.
- 5 Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο θερμοστάτης λειτουργεί σωστά.
- 6 Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ο διακόπτης ελέγχου υψηλής πίεσης λειτουργεί σωστά.



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer : LG Electronics U.K. Ltd

Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>