



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LG TONE Free

Bluetooth® LG sztereó headset

A felhasználó biztonsága és kényelme érdekében a termék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.

Típus


TONE-T60Q

Gyors útmutató

Egyszerű használat sorrendben

1. Az okostelefon csatlakoztatása a fülhallgatóhoz Bluetooth használatával (→ Lásd „Az okostelefon csatlakoztatása a fülhallgatóhoz Bluetoothon keresztül” bekezdést a 8. oldalon.)

- 1 Nyomja meg az okostelefon Beállítások [⚙️] menüpontját. Ezután válassza ki a Bluetooth lehetőséget, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. (☐ Ki > ☑ Be)
- 2 Nyissa fel a fedelet, ahol a fülhallgató a töltőtokhoz van illesztve. Elöl a kék akkumulátor állapotjelző villog. Ha a kék akkumulátor állapotjelző nem villog, vagy ha a már csatlakoztatottól eltérő eszközt szeretne csatlakoztatni, érintse meg hosszan a bal vagy a jobb fülhallgató érintőpadját 3–5 másodpercig.

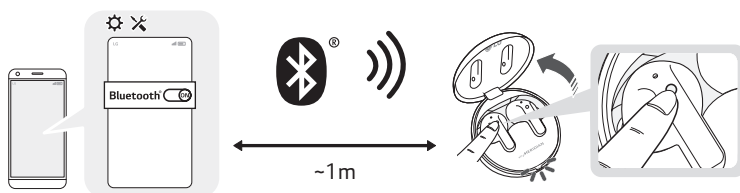

- 3 Amikor a Fast Pair csatlakozás előugró ablak jelenik meg az okostelefon képernyőjének alján, érintse meg az előugró ablakot a csatlakozáshoz.
- 4 Ha a csatlakozás előugró ablak nem jelenik meg, keresse meg a [TONE-T60Q] lehetőséget az okostelefon Bluetooth® menüjében, és érintse meg.
 - A TONE-T60Q_LE nem érvényes csatlakozási típusnév a Bluetooth® csatlakozó eszközök listában. Ellenőrizze a típusnevet, amit használ, és olyan típusnévvel csatlakozzon, ami nem tartalmaz „LE” jelölést.

2. A fülhallgató használata érintéssel (→ Lásd „Zenehallgatás”, „Telefonhívások fogadása” és „A környezeti hang hallgatása/aktív zajszűrés (ANC)” bekezdéseket a 11., 12. és 13. oldalakon.)

A fülhallgató érintésével zenét játszhat le vagy szüneteltethet, illetve telefonhívást fogadhat vagy utasíthat el. Az LG TONE Free app érintőpad beállításában módosíthatja a funkció működésének módját.

Telefonhívások fogadása

| Használata | Hívás |
|--|-----------------------|
| <input type="radio"/> Érintés egyszer | Hívások fogadása |
| <input checked="" type="radio"/> Érintés kétszer | Hívások megszüntetése |
| <input type="radio"/> Érintés hosszasan | Hívások elutasítása |

Zenehallgatás

| Használata | Lejátszás |
|--|--|
| <input type="radio"/> Érintés egyszer | Lejátszás/Szünet |
| <input checked="" type="radio"/> Érintés kétszer | Hangerő csökkentése (bal érintés) Hangerő növelése (jobb érintés) |
| <input type="radio"/> Érintés háromszor | Következő dal |

A környezeti hang hallgatása/aktív zajszűrés (ANC)

| Használata | A környezeti hang hallgatása/aktív zajszűrés (ANC) |
|---|--|
| <input type="radio"/> Érintés hosszasan | Funkció váltása |

3. Töltés (→ Lásd „Töltés vezetékén keresztül” és „Az UVnano leírása” bekezdéseket a 14. és 15. oldalakon.)

Vezetékes töltés

Csatlakoztassa a töltőkábelt a fülhallgatót tartalmazó töltőtok töltéséhez. A fülhallgató és a töltőtok töltése egyszerre történik.

- Ha az eszközt a behelyezett fülhallgatóval és a fedél lezárt állapotában tölti, az UVnano LED 10 percig működik.

⚠ Figyelem

- Vegye figyelembe, hogy a fülhallgató hőmérséklete megemelkedhet, miközben az UVnano LED működik.
-

4. Az LG TONE Free app csatlakoztatása (→ Lásd „Az LG TONE Free alkalmazás csatlakoztatása” bekezdést a 17. oldalon.)

- 1 Keresse meg az „LG TONE Free” kifejezést a Google Play Áruházban vagy az App Store-ban okostelefonján, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot az LG TONE Free alkalmazás telepítéséhez.
- 2 Futtassa az alkalmazást a különböző funkciók (a fülhallgató akkumulátorának ellenőrzése, beszélő értesítés, a hangszintszabályozó mód váltása, az utolsó csatlakozási helyre vonatkozó információk ellenőrzése, vezeték nélküli fülhallgatóm keresése stb.) használatához. Kizárólag az Android 7.0 vagy az iOS 13 és ezek újabb verziói támogatottak.



<Android>



<iOS>

Gyors útmutató

- 2 Egyszerű használat sorrendben

A termék felfedezése

- 6 Töltőtök
- 7 Fülhallgató

A Bluetooth csatlakoztatása használathoz

- 8 Az okostelefon csatlakoztatása a fülhallgatóhoz Bluetoothon keresztül
- 9 Többszörös csatlakozás
- 9 Automatikus újracsatlakozás

Hang hallgatása fülhallgatóval

- 10 A fülhallgató viselése
- 11 Zenehallgatás
- 12 Telefonhívások fogadása
- 13 A környezeti hang hallgatása/aktív zajszűrés (ANC)

Töltés alatt

- 14 Töltés vezetéken keresztül
- 15 Az UVnano leírása
- 16 Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

Csatlakozás Bluetooth alkalmazásra

- 17 Az LG TONE Free alkalmazás csatlakoztatása

Biztonsági óvintézkedések

- 18 Biztonsági felhívások és figyelmeztetések
- 19 Óvintézkedések a termék használatakor

A hibajelentés bejelentése előtt ellenőrizendő dolgok

- 20 Hibaelhárítás

Melléklet

- 21 Termékleírás

Biztonsági tudnivaló


- 22 Halláskárosodás megelőzése
- 22 További információk
- 22 Rádiófrekvenciás expozíció
- 23 Bluetooth csatlakozással kapcsolatos óvintézkedések
- 23 Akkumulátorral kapcsolatos információk
- 23 Bejegyzett védjegyek és licenck
- 24 Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

Tisztítási útmutató

- 25 Fülhallgató tisztítása


A termék felfedezése

Töltők

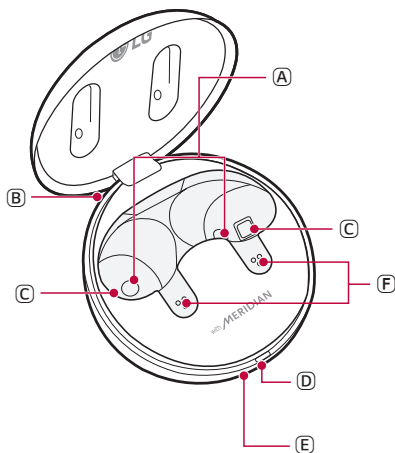

- A** Hangulatvilágítás: Amikor kinyitja a töltőtokot, a hangulatvilágítás kigyullad és kialszik.
- B** Tok töltőcsatlakozója: Egy készüléket tölthet.
- C** UVnano LED: Ha az eszközt a behelyezett fülhallgatóval és a fedél lezárt állapotában tölti, az UVnano LED 10 percig működik.
- D** Akkumulátor állapotjelző (felső): Ellenőrizheti a fülhallgató vagy a töltőtok akkumulátor állapotát.
- E** UVnano jelzőfény (alsó): Az UVnano jelzőfény kék az UVnano LED működése közben.
- F** Fülhallgatótöltő-terminálok: A töltőtokra helyezve töltheti a fülhallgatót.

Fülhallgató

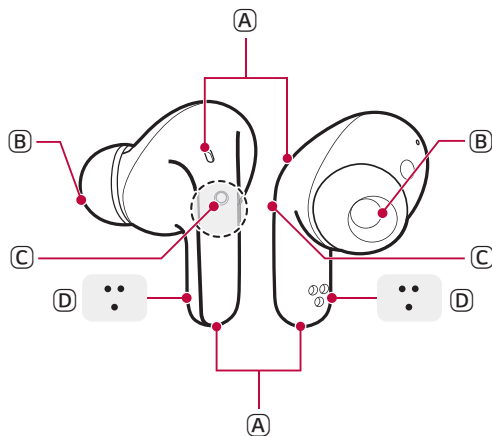

- (A) Mikrofon
- (B) Hangszóró mesh (mikrofon)
- (C) Érintőpad
- (D) Fülhallgatótöltő-terminálok

✓ Megjegyzés


- Ügyeljen arra, hogy ne legyenek idegen anyagok a fülhallgatótöltő-termináljain.

A Bluetooth csatlakoztatása használathoz

Az okostelefon csatlakoztatása a fülhallgatóhoz

Bluetoothon keresztül

- 1 Kapcsolja be az okostelefon vagy a csatlakoztatandó eszköz Bluetooth® funkcióját.
- 2 Nyissa fel a fedelet, ahol a fülhallgató a töltőtökhöz van illesztve. Elöl a kék akkumulátor állapotjelző villog. Ha a kék akkumulátor állapotjelző nem villog, vagy ha a már csatlakoztatottól eltérő eszközt szeretne csatlakoztatni, érintse meg hosszan a bal vagy a jobb fülhallgató érintőpadját 3–5 másodpercig.

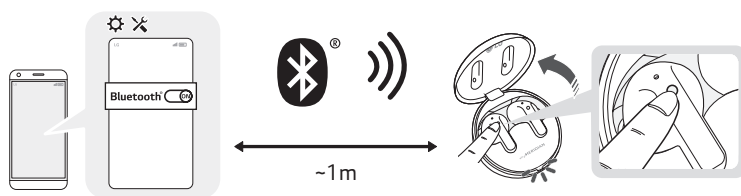

- 3 Amikor a Fast Pair csatlakozás előugró ablak jelenik meg az okostelefon képernyőjének alján, érintse meg az előugró ablakot a csatlakozáshoz.
 - Csak az Android™ 6.0 vagy újabb verziók támogatottak, és a mobilkészülék Bluetooth® és helymeghatározó adatainak beállítása szükséges.
- 4 Ha nem jelenik meg a csatlakozás előugró ablak, válassza ki és csatlakoztassa a [TONE-T60Q] lehetőséget az okostelefon Bluetooth® menüjében. (Az iOS vagy Android 5.0 és ezek korábbi verzióinak használói esetében)
 - A TONE-T60Q_LE nem érvényes csatlakozási típusnév a Bluetooth® csatlakozó eszközök listában. Ellenőrizze a típusnevet, amit használ, és olyan típusnévvel csatlakozzon, ami nem tartalmaz „LE” jelölést.
 - Ha a fülhallgató típusneve hibásan jelenik meg az Android eszközön, módosítsa a típusnevet a csatlakoztatott eszköz Bluetooth® menüjének beállításában.

✓ Megjegyzés

- Egy másik eszközhöz való csatlakozáshoz végezze el újra a fenti eljárásokat.

Többszörös csatlakozás

Ha az LG TONE Free alkalmazást használja, két eszközt, például okostelefont és személyi számítógépet csatlakoztathat és használhat egyidejűleg.

- 1 Aktiválja a Multi-Point és Multi-Pairing funkciókat az LG TONE Free alkalmazásban.
- 2 Helyezze a fülhallgatót a töltőtokba, és végezze el ugyanolyan módon a csatlakoztatási eljárásokat.
- 3 A meglévő csatlakozó eszköz lesz a „fő csatlakozó eszköz”, az újonnan csatlakoztatott eszköz pedig a „kiegészítő csatlakozó eszköz” lesz.
- 4 A részletes Multi-Point és Multi-Pairing beállításokban kényelmesebben tudja használni a többszörös csatlakozási funkciót.

✓ Megjegyzés

- Amikor egyidejűleg csatlakozik a két eszköz, a fő funkció a „fő csatlakozó eszköz” alapján működik.
-

Automatikus újrcsatlakozás

Ha felnyitja a fülhallgató töltőtökjét, a fülhallgató automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott és használt eszközhöz. (Ha az eszköz nem található, a csatlakoztatható módra vált.)

Ha nem megy végbe automatikus újrcsatlakozás, keresse meg a fülhallgatót a csatlakoztatandó eszközön, és manuálisan csatlakoztassa.


Hang hallgatása fülhallgatóval

A fülhallgató viselése

1 Vegye ki a fülhallgatót a töltőtökből, és szorosan illesztve helyezze a fülébe.

✓ Megjegyzés


- Ha a füléhez méretezett fülhallgató párnát használ, javíthatja az aktív zajszűrés (ANC) teljesítményét. Így gazdag hangminőségben hallgathatja a zenét.

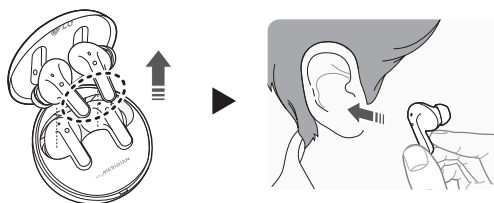


2 Ha megfelelően helyezi be a fülhallgatót, viselés-érzékelő hang hallható.



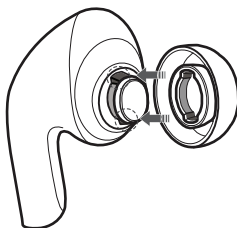


*A szilikonos füldugó cseréjéhez igazítsa a szilikonos füldugó lyukát a füldugók kiemelkedő részeihez, és rögzítse azt.

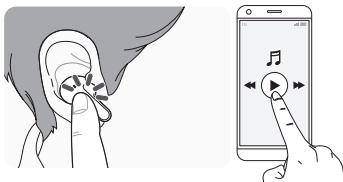

Zenehallgatás







| Funkció | Használata |
|------------------|--|
| Lejátszás/Szünet |  : Érintse meg a bal vagy a jobb fülhallgatót egyszer. |
| Hangerőszabályzó |  : Érintse meg a bal (hangerő csökkentése) vagy a jobb (hangerő növelése) fülhallgatót kétszer. |
| Következő dal |  : Érintse meg háromszor a bal vagy a jobb fülhallgatót. |

✓ Megjegyzés

- Az LG TONE Free alkalmazás érintőpad beállításáiban módosíthatja a funkció használatát.

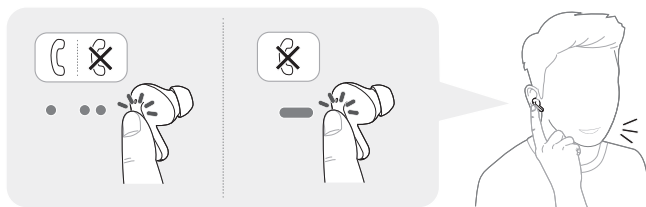Telefonhívások fogadása



| Funkció | Használata |
|-----------------------|---|
| Hívások fogadása |  : Érintse meg a bal vagy a jobb fülhallgatót egyszer. |
| Hívások megszüntetése |  : Érintse meg a bal vagy a jobb fülugót kétszer. |
| Hívások elutasítása |  : Érintse meg hosszan a bal vagy a jobb fülhallgatót. |

Okostelefon hívási funkció

| Funkció/állapot | Leírás |
|--|---|
| Hívások fogadása/Telefonhívások fogadásakor | Érintse meg a bal vagy a jobb fülhallgatót egyszer. |
| Hívások kezdeményezése/Várakozás használatra | Ha okostelefonjáról hívást kezdeményez, a hívás automatikusan csatlakozik a headsetre. |
| Új hívás fogadása hívás közben/Hívás közben | Ha egyszer érinti meg a bal vagy a jobb fülhallgatót, az aktuális telefonhívás készenléti állapotra vált, és hívás közben fogadhat beérkező hívást. Ha meglévő hívást várakoztat, az okostelefonján fejezheti be az aktuális hívást. (Az okostelefon beállításaitól függően eltérő módon működik.) |


A környezeti hang hallgatása/aktív zajszűrés (ANC)

A környezeti hang hallgatása



A környezeti hang hallgatásakor hallja a külső hangokat, így tudatában lehet környezetének és a veszélyeknek.

Aktív zajszűrés (ANC)

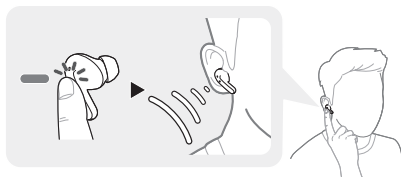

Az aktív zajszűrés (ANC) funkció blokkolja a külső hangokat használat közben. Ezért akkor használja, ha nem szeretné, hogy zavarják zenehallgatás vagy videó nézése közben.


- **Ha megérinti a bal vagy a jobb fülhallgatót**, az aktív zajszűrés (ANC) és a környezeti hang hallgatása között válthat.
- Az LG TONE Free alkalmazásban állíthatja be a környezeti hang hallgatása vagy az aktív zajszűrés (ANC) funkciókat.
- Az LG TONE Free alkalmazásban állíthatja be a hallgatási módot és a beszélgetési módot.
- Amikor a környezeti hang hallgatása funkciót vagy az aktív zajszűrés (ANC) funkciót használja, a rendelkezésre álló idő rövidebb, mint amikor az kikapcsolt állapotban van.
- A környezeti hang hallgatása vagy az aktív zajszűrés (ANC) funkció akkor működik, amikor készenlétben van/zenét hallgat/hívás van folyamatban.
 - Az ANC az aktív zajszűrés (active noise cancellation) rövidítése.

⚠ Figyelem

- Amikor a környezeti hang módot bekapcsolja, hirtelen hangos külső hangot hallhat. Ügyeljen a biztonságra, amikor szabad térben használja az aktív zajszűrést (ANC).
-

Töltés alatt

| Töltés vezetéken keresztül

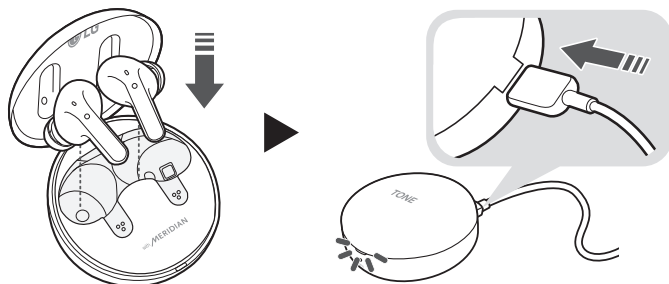

Ha csatlakoztatja a töltőkábelt, a töltési állapot megjelenik a töltőtokon.

✔ **Megjegyzés**

- A fülhallgató és a töltőtök töltése egyszerre történik.
- A töltőtök toktöltő-csatlakozója nem támogatja más eszközök, például okostelefonok áramellátását.

Az UVnano leírása

A töltőtokon beépített UVnano LED van, amely tisztán tartja a fülhallgatót.

Ha az eszközt a behelyezett fülhallgatóval és a fedél lezárt állapotában tölti, az UVnano LED 10 percig működik.

* Az UVnano az UV és a nanométer, az UV mértékegységének szöösszetétele.



✓ Megjegyzés

- Az UVnano jelzőfény kék az UVnano LED működése közben.
- Az UVnano töltőtök az ártalmas baktériumok akár 99,9%-át eltávolítja a fülhallgató párnáról.
- A fehér termék színe eltérő lehet az UVnanon LED-es érintkező részén, de ez nem befolyásolja a teljesítményt.


⚠ Figyelem

- Vegye figyelembe, hogy a fülhallgató hőmérséklete megemelkedhet, miközben az UVnano LED működik.

Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

Ha felnyitja a töltőtöket, a fülhallgató akkumulátor állapota jelenik meg.

Amikor nincs behelyezve a fülhallgató, a töltőtök akkumulátor állapota jelenik meg.

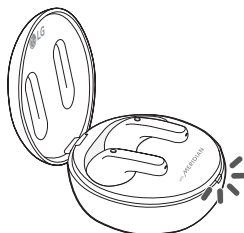

| Az akkumulátor állapotjelzője | Akkumulátor töltöttsége (nincs töltő csatlakoztatva) / Töltési állapot (töltő van csatlakoztatva) |
|-------------------------------|---|
| Piros | 20% vagy kevesebb / Töltés alatt |
| Sárga | 20%-80% / - |
| Zöld | 80% vagy több / Teljesen feltöltve |

✓ Megjegyzés

- Ha lezárja a töltőtöket, a töltőtök akkumulátor állapota jelenik meg.
- Amikor a töltőtökben teljesen lemerül az akkumulátor, a fülhallgatót nem lehet be- vagy kikapcsolni. Töltse fel a töltőtöket.

Az akkumulátor állapotjelzője

| Állapot | Használat |
|--|--|
| Bluetooth® keresés mód | A kék akkumulátor állapotjelző villog. |
| Akkumulátor: 20% vagy kevesebb | A piros állapotjelző fény be- és kikapcsol. |
| Akkumulátor: 20%-80% | A sárga akkumulátor állapotjelző be- és kikapcsol. |
| Akkumulátor: 80% vagy több | A zöld akkumulátor állapotjelző be- és kikapcsol. |
| Amikor töltési hiba fordul elő | A piros akkumulátor állapotjelző villog. |
| Az akkumulátor töltése közben (töltő van csatlakoztatva) | A piros akkumulátor állapotjelző bekapcsol. |
| Az akkumulátor töltése befejeződött (töltő van csatlakoztatva) | Az zöld akkumulátor állapotjelző kigyullad. |

Csatlakozás Bluetooth alkalmazásra

Az LG TONE Free alkalmazás csatlakoztatása

- 1** Keresse meg az „LG TONE Free” kifejezést a Google Play Áruházban vagy az App Store-ban okostelefonján, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot az LG TONE Free alkalmazás telepítéséhez.
- 2** Futtassa az alkalmazást a különböző funkciók (a fülhallgató akkumulátorának ellenőrzése, beszélő értesítés, a hangszintszabályozó mód váltása, az utolsó csatlakozási helyre vonatkozó információk ellenőrzése, vezeték nélküli fülhallgatóm keresése stb.) használatához. Kizárólag az Android 7.0 vagy az iOS 13 és ezek újabb verziói támogatottak.



<Android>



<iOS>

Biztonsági óvintézkedések

Biztonsági felhívások és figyelmeztetések

A következő „Biztonsági óvintézkedések” megakadályozzák a váratlan veszélyeket vagy károkat, ezért feltétlenül olvassa el őket figyelmesen.

A „Biztonsági óvintézkedések”, „Vigyázat” és „Figyelem” felhívásokra oszthatók.

⚠ VIGYÁZAT: Az utasítások be nem tartása súlyos vagy halálos sérülést okozhat.

⚠ Figyelem: Az utasítások be nem tartása könnyű sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.

⚠ Vigyázat

- Ne ejtse le magasról a terméket.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje a terméket alkohol vagy benzol.
- Ne tartsa a terméket nedves vagy poros helyen.
- Ne tegyen nehéz tárgyat a termékre.
- A fülhallgatót ellenőrzött laboratóriumi feltételek alatt IPX4 besorolás szerint vizsgálták be. Ellenálló a fröccsenő vízzel szemben. Szárítsa meg használat előtt. Ne töltsse fel, amíg nedves. A tokot nem vizsgálták be az IPX4 besorolás szerint.

⚠ Figyelem

- Ne szerelje szét, módosítsa vagy javítsa a terméket.
- Ne tegye a terméket erős hőforrás vagy gyúlékony anyag közelébe.
- A termék károsodhat, ha nem kompatibilis töltővel töltik.
- Tartsa távol csecsemőktől és gyermekektől a termék kis komponenseit.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek idegen anyagok a töltő csatlakozóiba (töltőtök-csatlakozó és csatlakozódugó). A töltő csatlakozóiba kerülő idegen anyagok tüzet vagy áramütést okozhatnak.
- Ha beültetett orvosi eszközzel rendelkezik, a termék használata előtt konzultáljon orvosával.
- A saját biztonsága érdekében ne távolítsa el a termékben található akkumulátort.
- A termék beépített akkumulátorral rendelkezik, és az akkumulátort tilos eltávolítani vagy cserélni.
- Ha önhatalmúlag kicseréli az akkumulátort, vagy helytelenül cseréli ki, akkor az felrobbanhat.
- A lítium-ion akkumulátor veszélyes alkatrész, mely sérüléseket okozhat.
- Ha az akkumulátorcserét nem szakember végzi el, akkor készüléke meghibásodhat.
- Ne dobja ki önhatalmúlag az akkumulátort. Az akkumulátor megsemmisítéséhez kövesse a helyi eljárást.
- A szükségtelen energiafogyasztás elkerülése érdekében válassza le a készüléket teljesen feltöltött állapotban. A készülék feltöltéséhez mindig könnyen hozzáférhető aljzatot használjon.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli ki, fennáll a tűz vagy a robbanás veszélye.
- Ne tárolja vagy szállítsa 11,6 kPa alatti nyomáson és 15 000 m feletti magasságon.

⚠ Figyelem

- A nem megfelelő típusú elem használata megrongálhatja a biztosítékot (például egyes lítium elem típusok esetén).
 - Az akkumulátor tűzben vagy forró sütőben való ártalmatlanítása, vagy annak mechanikus összetörése vagy feldarabolása robbanást okozhat.
 - Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, akkor az robbanást, illetve gyúlékonyfolyadék- vagy gázzszivárgást okozhat.
 - A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor robbanást, gyúlékonyfolyadék- vagy gázzszivárgást okozhat.
 - Ne dobja el könnyelműen a régi elemeket. Ez robbanást vagy tüzet okozhat. A ártalmatlanítási módszer országonként és régióként változhat. Ártalmatlanítsa a megfelelő módon.
-

| Óvintézkedések a termék használatakor

Törölje tisztára a terméket, ha jelentős verejték érte.

Tartsa tisztán a fülhallgató körül területet.

Ha hosszú ideig viseli a fülhallgatót, fájdalmat okozhat, és ha sokáig marad neveltség a fülben, bőrproblémákat válthat ki.

A hibajelentés bejelentése előtt ellenőrizendő dolgok



Hibaelhárítás

Ha a termék használata közben a következő tüneteket tapasztalja, kérjük, ellenőrizze őket újra. Lehet, hogy nem működési zavarok.

| Hibajelenség | Ok és megoldás |
|--|---|
| A készülék nem kapcsol be. | <ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, és töltsse fel. |
| Ha nem tud hívást kezdeményezni a fülhallgatóval | <ul style="list-style-type: none">Ha az okostelefon nem támogatja a kézmentes funkciót, nem tudja használni a hívás funkciót.Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, és töltsse fel. |
| Ha nem tudja regisztrálni a fülhallgatót az okostelefonon | <ul style="list-style-type: none">A töltőtök fedelének felnyitásával ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva.Ellenőrizze, hogy a fülhallgató keresés módra lett-e kapcsolva.<ul style="list-style-type: none">Ha 3–5 másodpercig hosszasan megérinti az érintőpadot a fülhallgató bal vagy jobb oldalán, miközben a fülhallgató a töltőtökben van, az a keresés módra fog váltani. |
| Ha kicserélte a fülhallgatót, vagy problémái vannak a működéssel (gyári beállítások visszaállítása). | <ul style="list-style-type: none">Hosszasan, 10 másodpercnél hosszabb időre érintse meg a fülhallgató bal vagy jobb érintőpadját, miközben a fülhallgató a töltőtökben van.<ul style="list-style-type: none">A töltőtök akkumulátor állapotjelzője pirosan villog, és folyamatban van a gyári beállítások visszaállítása. A gyári beállítások visszaállítása után kérjük, csatlakoztassa újra a fülhallgatót. |

Melléklet

Termékleírás

| Általános | Leírás |
|---|---|
| Bluetooth-specifikációk | V 5,3 (HSP/HFP/A2DP/AVRCP) |
| Akkumulátor | Fülhallgató: 3,85 V / 51 mAh, Lithium-ion Töltőtök: 3,7 V / 390 mAh, lítium-ion |
| Zenelejátszási idő (Fülhallgatók / Töltőtökkel) | ANC kikapcsolva: Akár 9 és akár 29 óra* ANC bekapcsolva: Akár 5 és akár 16 óra* |
| Töltési idő | Fülhallgató: egy órán belül / Töltőtök: 2 órán belül Gyors töltés: 5 perc töltés akár 60 percnyi lejátszási időhöz* • Szobahőmérsékleten vezetékös töltés esetén |
| Névleges teljesítményfelvétel | Fülhallgató: 5 V  , 102 mA Töltőtök: 5 V  , 500 mA |

*A használati idő a csatlakoztatott okostelefontól vagy használati funkcióktól, beállításoktól, jelerősségtől, működési hőmérséklettől, frekvenciasáv használatától és egyéb használati módszerektől függően változhat.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Működési hőmérséklet | 0°C ~ +40°C |
| Működéshez szükséges páratartalom | 5~60% |
| Méreték (mm) / Súly (g) | Fülhallgató: 21,5 mm (W) X 27,7 mm (L) X 24,9 mm (H) / 5,1 g(egy fülhallgató) Töltőtök: 54,5 mm (W) X 54,5 mm (H) X 29,6 mm (M) / 35,9 g |
| Frekvenciatartomány | 2402 MHz – 2480 MHz |

*A használati idő a csatlakoztatott mobil készüléktől, a használt funkcióktól, a beállításoktól, a jelerősségtől, a működési hőmérséklettől, a sáv szélességtől és az egyéb felhasználási módoktól függően változhat.

Biztonsági tudnivaló

Halláskárosodás megelőzése



Ha túl erősen állítja a headset hangerejét, tartós halláskárosodást szenvedhet. Állítsa a hangerőt biztonságos szintre. Talán normálisan szól, de ha gyakran hallgat halláskárosító magas hangszintű hangokat, idővel hozzászokhat a füle.

Ha csöng a füle, vagy gyengén hall hangokat, szüntesse be a zenehallgatást, és kérjen hallásvizsgálatot. Minél nagyobb a hangerő, annál gyorsabban károsodhat a hallása.

A szakértők az alábbiakat javasolják hallásának védelme érdekében.

- Korlátozza a headset nagy hangerővel való használatát.
- Kerülje azt a szokást, hogy felerősíti a hangerőt a külső hangos zajok elnyomása érdekében.
- Ha nem hallja a közelben tartózkodók hangját, halkítsa le a hangerőt.

A csatlakozó eszköz maximális hangerő-korlátjának beállítására vonatkozóan olvassa el a csatlakozó eszközzel együtt biztosított használati útmutatót.

További információk

A **Bluetooth®** betű védjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei. Licenc-szerződés szükséges valamennyi védjegy használatához.

Az Android, a Google Play és a Google Play logói és más kapcsolódó jelölések és logók a Google LLC védjegyei.



Rádiófrekvenciás expozíció

Ez a Bluetooth LG vezeték nélküli sztereó fülhallgató egy rádió adó és vevő. Működés közben a 2402 és 2480 MHz közötti frekvenciatartományban rádiófrekvenciás (RF) elektromágneses mezők (mikrohullámok) fogadásával és továbbításával kommunikál Bluetooth-os mobilkészülékkel.

Az Ön Bluetooth headsetjét úgy tervezték, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó irányelveknek és a nemzeti hatóságok és nemzetközi egészségügyi ügynökségek által meghatározott határértékeknek, ha bármely kompatibilis mobiltelefonnal használja.

Bluetooth csatlakozással kapcsolatos óvintézkedések

A következő környezetek befolyásolják a Bluetooth-jelek hatótávolságát és vételét:

- Ha falak, fémek, emberi testek vagy egyéb akadályok vannak a Bluetooth-eszköz és a csatlakoztatott eszköz között.
- Ha 2,4 GHz-es frekvenciájú jeleket használó berendezést (vezeték nélküli LAN-ok, vezeték nélküli telefonok, mikrohullámú sütők stb.) a használt eszközök közelében helyeznek el.
- A mobiltelefonon kívüli Bluetooth-eszköz (TV, laptop stb.) használatakor a hangminőséget befolyásolhatják az eszköz specifikációi és teljesítménye.

Akkumulátorral kapcsolatos információk

Az újratölthető akkumulátor hosszú élettartamú, ha megfelelően kezelik. Egy új vagy hosszabb ideig nem használt akkumulátor kapacitása az első néhány alkalommal csökkenhet. Ne engedje, hogy az akkumulátort szélsőséges, +50°C fölött vagy -10°C alatti hőmérsékletek ériék. Maximális kapacitása érdekében szobahőmérsékleten használja az akkumulátort. Ha az akkumulátort alacsony hőmérsékleten használja, az akkumulátor kapacitása csökken. Az akkumulátor csak 0°C és +45°C közötti hőmérsékleten tölthető.

Bejegyzett védjegyek és licenck

Minden védjegy és márkanév a megfelelő tulajdonos tulajdonában van.




„iPhone-hoz készült” azt jelenti, hogy az elektronikus kiegészítőt kimondottan iPhone-hoz tervezték, és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple műszaki előírásainak. Az Apple nem tehető felelőssé a készülék működéséért, illetve a biztonsági vagy törvényi előírásoknak való megfeleléséért. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy ezt a kiegészítőt iPhone készülékkel használva a vezeték nélküli teljesítmény változhat.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel, szerzői jogi közlemény és egyéb vonatkozó dokumentum megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: <https://opensource.lge.com>.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes bárki számára, aki megkapja ezt az információt.

| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">3. KOCKÁZATI CSOPORT</p> <p>VIGYÁZAT: A TERMÉK UV-C FÉNYT BOCSÁT KI. KERÜLJE A SZEM ÉS A BŐR A LE NEM ZÁRT TERMÉKNEK VALÓ EXPOZÍCIÓJÁT.</p> <p>VIGYÁZAT: Ha nem tölti vagy nem nyitja fel a töltőtokot, az UV-funkció nem működik.</p> |
|---|--|

Jelek

~ : Váltakozó áram (AC)

— : Egyenáram (DC)

☐ : II. osztályba tartozó berendezés

⏻ : Készenléti állapot

⏻ : A készülék be van kapcsolva.

⚡ : Veszélyes feszültség

Az LG Electronics előzetes értesítés nélkül javíthatja a helyesírási hibákat vagy pontatlan tartalmat ebben a használati útmutatóban.

A kimeneti szintnek automatikusan vissza kell térnie az RS1-et meg nem haladó kimeneti szintre, amikor az áramellátást kikapcsolják.


Tisztítási útmutató

Fülhallgató tisztítása

Rendszeresen tisztítsa meg a hangszórónyílást és a szellőzőnyílást, hogy ne dugtsák el idegen anyagok (faggyú, fülzsír stb.).

* Ha a hangszórónyílás és a szellőzőnyílás eltömődött, akkor a hangerő alacsony lehet, zaj keletkezhet, és a zajsztűró teljesítménye csökkenhet.

- 1 Először válassza le a fül dugót, majd távolítsa el az idegen anyagokat belőle.

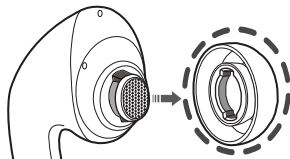

- 2 Ezután tisztítsa meg a lyukat puha kefével vagy fültisztító pálcikával.

Szellőzőnyílás
(Modelltől függően előfordulhat, hogy másképp van elhelyezve, vagy nem tartozék.)

