

UPUTE ZA UPORABU

LG Wi-Fi Soundbar

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.

Model

SL10Y (SL10Y, SPL8-W)

Sigurnosne informacije



OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU). UREĐAJ NEMA DIJELOVE KOJE KORISNIK MOŽE SERVISIRATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.



strujnog udara.



Znak uskličnika unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost važnih informacija za rad i održavanje (servisiranje) uređaja u pisanim materijalima koji prate uređaje.

UPOZORENJE: U CILJU SPREČAVANJA OPASNOSTI OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, ČUVAJTE PROIZVOD OD KIŠE I VLAGE.

UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorenim prostorima kao što su zatvorene police za knjige i slično.

OPREZ: Ne koristite visokonaponske proizvode u blizini ovog proizvoda. (npr. Električna metlica za insekte) Ovaj proizvod se može pokvariti zbog električnog udara.

OPREZ: Čuvajte uređaj od vode koja kaplje ili pljuska, kiše i vlage. Ne odlažite na uređaj predmete ispunjene vodom kao što su na primjer vaze.

OPREZ: Ne zatvarajte otvore za ventilaciju. Uređaj instalirajte u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvori na kućištu su namijenjeni za ventilaciju i osiguravaju pouzdan rad uređaja štiteći ga od pregrijavanja. Otvori se ne smiju nikada zatvoriti stavljanjem uređaja na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Uređaj se ne smije stavljati u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili ormari osim u slučaju kada je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kada se to predlaže u priručniku proizvođača.

OPREZ: Na aparat se ne smiju stavljati svijeće ni druge stvari s otvorenim plamenom.

NAPOMENA: Sigurnosne informacije, uključujući identifikaciju proizvoda i jačine napona, nalaze se na donjoj ili na nekoj drugoj strani proizvoda.

OPREZ po pitanju kabela za napajanje

Utikač za napajanje je jedinica za diskonektovanje. U hitnim slučajevima utikač za napajanje mora ostati pristupačan.

Provjerite stranicu sa specifikacijama ovog korisničkog priručnika kako biste bili sigurni u vezi sa trenutnim zahtjevima.

Ne opterećujte zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kabele, sprženi kabele za napajanje ili oštećena ili popucala instalacija žica su opasni. Bilo koje ovakvo stanje može izazvati elektrošok ili požar. Periodično ispitajte kabel Vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili pogoršanje stanja, otkačite ga, prekinite sa uporabom uređaja i zamijenite kabel određenim rezervnim djelom u ovlaštenom centru za servisiranje. Zaštitite kabel za napajanje od fizičke ili mehaničke zlouporabe, poput uvrtnja, motanja, zatvaranja u vrata ili gaženja. Obratite posebnu pozornost na utikače, zidne utičnice i na točku u kojoj kabel izlazi iz jedinice.

Simboli

~	Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).
==	Odnosi se na istosmjernu struju (DC).
	Odnosi se na opremu klase II.
	Odnosi se na stanje pripravnosti.
I	Odnosi se na uključivanje (napajanje).
	Odnosi se na opasni napon.

Sadržaj

1 Početak upotrebe

- 2 Sigurnosne informacije
- 6 Uvod
- 7 Prednja ploča
- 9 Stražnja ploča
- 10 Daljinski upravljač
- 13 Postavljanje soundbara
- 14 Ugradnja glavne jedinice na zid

2 Povezivanje

- 16 Mrežna veza
- 16 – Instaliranje aplikacije “Google Home”
- 17 – Pokrenite aplikaciju za povezivanje s Wi-Fi mrežom
- 18 Organizacija kablova
- 18 Veza bežičnog bas zvučnika i stražnjeg zvučnika (prodaje se zasebno)
- 18 – Veza bežičnog subwoofera
- 20 – Povezivanje stražnjih zvučnika (prodaju se zasebno)
- 21 – Prostorni zvuk
- 24 – Kako umetnuti feritno jezgro
- 25 Povezivanje s TV-om
- 25 – Upotreba OPTIČKOG kabela
- 25 – LG Sound Sync
- 27 – Upotreba HDMI kabela
- 27 – ARC (Povratni audio kanal) funkcija
- 27 – Što je SIMPLINK?
- 28 – Dodatne informacije za HDMI
- 29 Povezivanje dodatne opreme
- 29 – DOLBY ATMOS®
- 29 – DTS:X®
- 30 – Priključak HDMI IN
- 30 – OPTICAL IN priključak
- 31 – USB priključak

3 Upotreba

- 34 Rad s USB-om
- 35 Radi s aplikacijom Google Assistant
- 36 "LG Wi-Fi Speaker"
- 36 – Instaliranje aplikacije "LG Wi-Fi zvučnik"
- 37 Upotreba Bluetooth bežične tehnologije
- 37 – O Bluetoothu
- 37 – Bluetooth profili
- 37 – Slušanje glazbe s Bluetooth uređaja
- 40 Druge radnje
- 40 – Upotreba daljinskog upravljača vašeg TV-a
- 40 – AUTO POWER uključeno/isključeno
- 41 – Automatsko isključivanje napajanja
- 42 Stanje mirovanja
- 42 – Stanje mirovanja
- 42 – Mrežno stanje mirovanja
- 42 Resetirajte zvučnik

4 Rješavanje problema

- 43 Rješavanje problema
- 43 – Općenito
- 45 – Mreža
- 45 – Aplikacija
- 46 – NAPOMENE za upotrebu bežične veze
- 46 – BILJEŠKE za puštanje Demo način rada

5 Dodatak

- 47 Zahtjevi za datoteke
- 47 Zaštitni znakovi i licence
- 48 Karakteristike
- 50 Rukovanje zvučnikom
- 50 Važne informacije u vezi s mrežnim uslugama
- 51 UVJETI UPOTREBE

1

2

3

4

5

Uvod

Simboli koji se koriste u ovom priručniku



Napomena


Ukazuje na posebne napomene i radne osobine.



Oprez

Ukazuje na oprez u cilju sprječavanja mogućih oštećenja zbog nepravilne upotrebe.

Prednja ploča

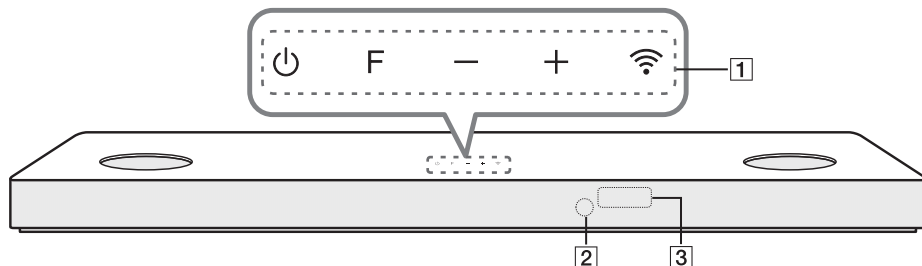

1

Početak upotrebe

⏻ (Pripravnost)

- UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE uređaja.

F (Funkcija)

- Izaberite izvor pritišćući **F**.

Izvor/Funkcija	Na zaslonu
Wi-Fi	WI-FI
Bluetooth	BT
Optički ARC LG Sound Sync (žično)	OPT/HDMI ARC
HDMI IN 1	HDMI1
HDMI IN 2	HDMI2
USB	USB

- ❗ Funkciju **Bluetooth** možete koristiti nakon povezivanja s Wi-Fi mrežom pomoću aplikacije Google Home.

+/- (Glasnoća)

- Podešavanje razine glasnoće.

📶 (Wi-Fi)

- Vršiti odabir Wi-Fi funkcije.

2 Senzor za daljinski upravljač

Zaslon


- 3**
- Zaslon će se automatski zatamniti ukoliko se 15 sekundi ne pritisne nijednu tipku. Kada pritisnete bilo koju tipku, zaslon će se osvijetliti.

Predostrožnost kod upotrebe tipki osjetljivih na dodir


- Dodirne tipke koristite samo čistim i suhim rukama.
 - U vlažnom prostoru, prije korištenja obrišite svu eventualnu vlagu s dodirnih tipki.
- Dodirne tipke ne pritišćite prejakom.
 - Kod prejakog pritiskanja može doći do oštećenja senzora dodirnih tipki.
- Dodirnite željenu tipku za pravilno pokretanje pripadajuće funkcije.
- Pripazite da se na tipkama osjetljivim na dodir ne nalazi nikakav provodljivi materijal, poput metalnih predmeta. To bi moglo prouzročiti kvarove.

Uređaj će se sam isključiti radi uštede energije ako glavni uređaj nije povezan s vanjskim uređajem i ne koristi se 15 minuta.

Uklonite strane materijale između rešetke i kućišta koristeći pamučni tampon.

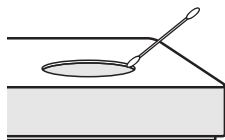


Stražnja ploča

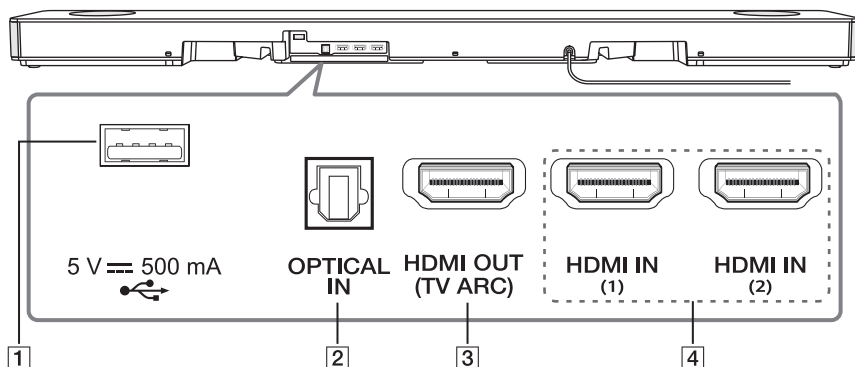


- | | |
|----------|---|
| 1 | <p>Priključak USB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spojite memorijski USB uređaj putem priključka za USB na zadnjoj strani uređaja. |
| 2 | <p>OPTICAL IN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spojite priključak OPTICAL IN sa zadnje strane uređaja s priključkom OPTICAL OUT na televizoru. |
| 3 | <p>HDMI OUT (TV ARC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spojite priključak HDMI OUT (TV ARC) sa zadnje strane uređaja s priključkom ARC na televizoru. |
| 4 | <p>HDMI IN (1)/HDMI IN (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spojite priključak HDMI IN sa zadnje strane uređaja s priključkom HDMI OUT na vanjskom uređaju. Možete uživati u zvuku i slici povezivanjem na HDMI vanjskog uređaja. |

Daljinski upravljač

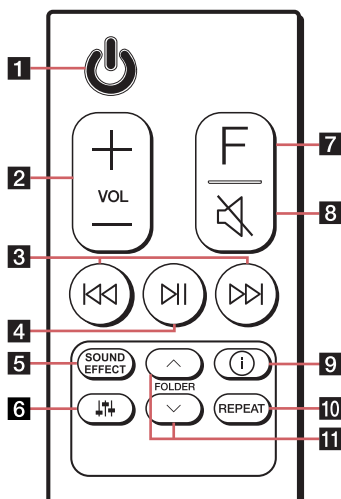

Zamjena baterije

Uklonite pokrov baterijskog pretinca na stražnjoj strani daljinskog upravljača te umetnite bateriju u ispravnom smjeru pozitivnog $+$ i negativnog $-$ polariteta.

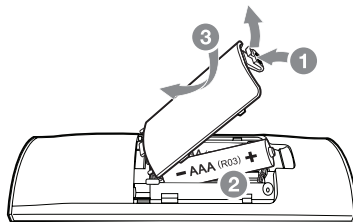

Power (Pripravnost)

- UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE uređaja.

1

- **Stanje pripravnosti u mreži:** omogućuje uređaju da se prebaci u stanje pripravnosti. Da biste uključili funkciju Networked standby, pritisnite Power . Da biste isključili funkciju Networked standby, pritisnite Power oko 3 sekunde.

VOL (Glasnoća) +/—

- Podešavanje glasnoće zvučnika.

2

⏮ / ⏭ (Skip)

- Pritisnite ⏮ ili ⏭ za prijelaz na sljedeću ili prethodnu datoteku.

3

⏮ (Reproduciraj/Pauziraj)

- Pokretanje reprodukcije. / Pauziranje reprodukcije.

4

SOUND EFFECT

- Biranje načina rada sa zvučnim efektima pomoću **SOUND EFFECT**.

Na zaslonu	Opis
ASC (prilagodljiva kontrola zvuka)	Analizira svojstvo ulaznog zvuka i omogućava zvuk koji je optimalan za sadržaj u stvarnom vremenu.
BASS BLAST ili BASS BLAST+	Pojačava bas i intenzivira zvuk.
STANDARD	Možete uživati u vrhunskom zvuku s MERIDIAN tehnologijom.
MOVIE	Možete uživati u bogatom i filmskom surround zvuku.
MUSIC	Možete uživati u više dobrog zvuka za izvore glazbe.

- ❗ Kada ovaj uređaj otkrije DOLBY ATMOS ili DTS:X stream, ne možete promijeniti zvučni efekt na bilo koji drugi. U tom slučaju, čak i ako pritisnete **SOUND EFFECT**, ovaj uređaj ne reagira. Možete vidjeti samo "NOT SUPPORTED" na zaslonu.

- **Daljinski upravljač za TV:** omogućava da kontrolirate jačinu zvuka ovog uređaja pomoću daljinskog upravljača za televizor, pa čak i proizvodom drugih kompanija. (strana 40).
Za uključivanje ili isključivanje funkcije daljinski upravljač za televizor, pritisnite i oko 3 sekunde zadržite **SOUND EFFECT**, a zatim ga ponovo pritisnite.

- ❗ Podržane marke televizora

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
----	-----------	---------	---------	-------	------	---------	-------

🔊 (Podešavanje zvuka)

- Podešavanje razine zvuka svakog zvučnika.
Pomoću 🔊 izaberite zvučnik koji želite podesiti i podešavajte razinu zvuka pomoću **VOL +/–**.
- ❗ Podešavanje razine zvuka zadnjih zvučnika moguće je samo ako su zadnji zvučnici povezani.

Zvučnik	Na zaslonu	Opseg
Niskotonac	WF	-15 ~ 6
Središnji	C	-6 ~ 6
Kontrola jačine iznad glave	OVC	-6 ~ 6
Strana	S	-6 ~ 6
Zadnji	R	-6 ~ 6
Visokotonac	TRE	-5 ~ 5
Bas zvučnik	BAS	-5 ~ 5

- **Surround zvuk:** omogućava vam uživanje u surround zvuku sa zadnjim zvučnicima. (strana 21).
Za uključivanje ili isključivanje surround zvuka, pritisnite i oko 3 sekunde zadržite 🔊 a zatim ga ponovo pritisnite.

F (Funkcija)

- Izaberite izvor uzastopno pritišćući **F**.

🔇 (Bez tona)

- Pritisnite 🔇 za privremeno isključivanje tona na uređaju. Za otkazivanje ponovo pritisnite 🔇.

i (Informacije)

- Pritiskom na **i** možete prikazati razne informacije o izvoru.
 - Wi-Fi: naziv povezane aplikacije
 - BT (**Bluetooth**): naziv povezanog **Bluetooth** uređaja
 - OPT (optički)/ARC/HDMI1/HDMI2 (HDMI IN 1/HDMI IN 2): audio format
 - USB: informacije o datoteci koje se nalaze na USB-u.
- **Automatsko uključivanje/isključivanje napajanja:** omogućava automatsko uključivanje i isključivanje uređaja pomoću ulaznih signala: optički (strana 40)
Za uključivanje ili isključivanje funkcije AUTO POWER pritisnite i oko 3 sekunde zadržite **i**, a zatim ga ponovo pritisnite.

10 REPEAT

- Pritisnite **REPEAT** za odabir željenog načina reprodukcije: ponavljanje ili slučajni redoslijed.

11 FOLDER ^/∨

- Pretraživanje mape na USB uređaju.


Postavljanje soundbara

Zvuk možete čuti povezivanjem uređaja na drugi uređaj: TV, Blu-ray disk player, DVD player, itd.

Uređaj postavite ispred TV-a i povežite ga sa željenim uređajem. (Stranice 25 - 31)

Bežični subwoofer možete postaviti bilo gdje u vašoj prostoriji. Ipak, bolje je subwoofer postaviti blizu glavne jedinice. Lagano ga okrenite prema središtu prostorije radi smanjenja refleksije zvuka od zidova.

Za najbolji prostorni zvuk postavite zvučnike kao što je prikazano u nastavku.

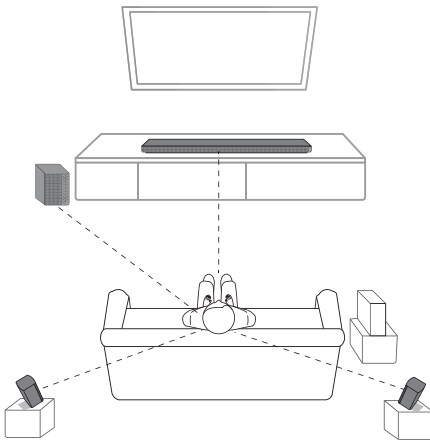

! Napomena

- Ako zvučna traka pokriva senzor daljinskog upravljača televizora, udaljenost između zvučne trake i televizora treba biti 10 ~ 15 cm ili više.
- Gornja ilustracija se može razlikovati od stvarnih uređaja.
- U surround zvuku možete uživati koristeći komplet bežičnih zadnjih zvučnika. Komplet bežičnih zadnjih zvučnika se prodaje posebno (SPKB-S).

! Opres

- Za najbolje performanse bežične veze poput **Bluetootha** i bežičnog subwoofera ne postavljajte uređaj na metalni namještaj, jer bežična veza komunicira putem modula koji se nalazi na dnu uređaja.
- Budite pažljivi da ne ogrebete površinu uređaja/subwoofera prilikom postavljanja ili pomicanja.

Ugradnja glavne jedinice na zid

Glavnu jedinicu možete ugraditi na zid.




Oprez

S obzirom da je teško izvršiti povezivanje nakon postavljanja ovog uređaja, kablove trebate spojiti prije postavljanja.

Materijali za pripremu

Uređaj



Vodič za postavljanje zidnog nosača



Zidni nosač



Vijci

(Nije isporučeno)




Vijci (A)




Tiple


1. DONJI RUB vodiča za postavljanje zidne vodilice TV-a poravnajte s donjim rubom TV-a i učvrstite u odgovarajućem položaju.

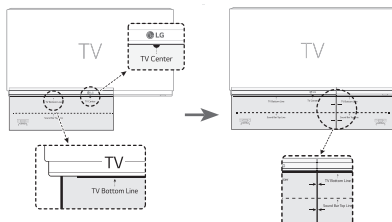

2. Kada uređaj ugrađujete na zid (betonski), koristite tiple. Trebate izbušiti nekoliko rupa. Isporučeni list vodiča (Vodič za postavljanje zidnog nosača) služi za bušenje. List koristite za provjeru mjesta bušenja.

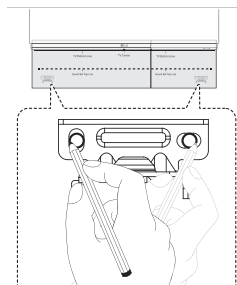


3. Uklonite vodič za postavljanje zidnog nosača.
4. Nosače učvrstite vijcima (A) kao što je prikazano na donjoj slici.

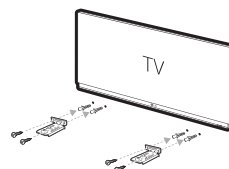


Napomena

Vijci (A) i tiple za postavljanje uređaja nisu isporučeni. Za ugradnju preporučamo Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Uređaj stavite na nosače tako da odgovaraju otvorima za vijke na dnu uređaja.

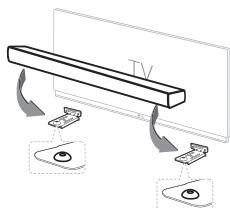

6. Uređaj sigurno pričvrstite vijcima.

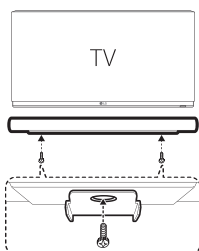

! Napomena


Za uklanjanje uređaja, ponovite postupak obrnutim redoslijedom.

! Oprez

- Uređaj ne postavljajte naopačke. Tako možete oštetiti dijelove ovog uređaja ili prouzročiti tjelesne ozljede.
- Ne vješajte se na postavljeni uređaj i izbjegavajte udarce u uređaj.
- Dobro pričvrstite uređaj na zid kako se ne bi srušio. Ako se uređaj sruši, može doći do ozljeda ili oštećenja proizvoda.
- Kada uređaj ugrađujete na zid, pazite da dijete ne povuče neki od spojnih kabela jer to može prouzročiti pad uređaja.

Mrežna veza

Možete uživati u različitim funkcijama ove trake zvuka spajanjem na mrežu i pametni uređaj s aplikacijom "Google Home".

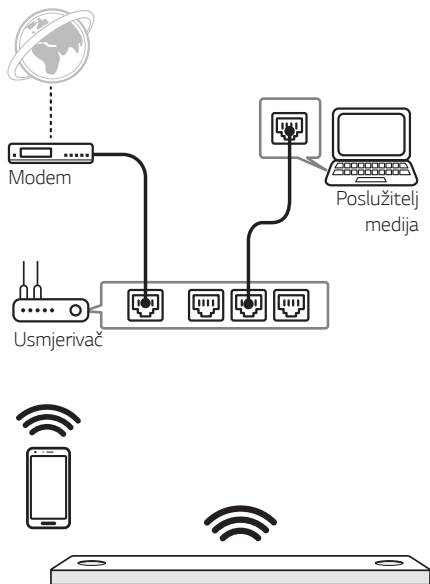

Aplikacija "Google Home" potrebna je za bežično povezivanje zvučne trake s mrežom.



Napomena

U mrežnom okruženju (Usmjerivač, Internet i Pružatelj Internetskih Usluga) koje podržava i IPv4 i IPv6, mreža se automatski povezuje na IPv4 ili IPv6 kada se vrši povezivanje na mrežu. Možete provjeriti sve mrežne statusе tako što ćete odabrati postavke za Moji zvučnici ([Settings] > [IP Info.]) na aplikaciji "LG Wi-Fi zvučnik".

Instaliranje aplikacije "Google Home"


Aplikacija "Google Home" omogućuje vam korištenje različitih funkcija ovog zvučnika putem pametnog uređaja.

Zahtjevi prije postavljanja

- Bežični usmjerivač mora biti povezan s internetom. Pametni uređaj kao što su Android ili iOS uređaji moraju biti povezani s bežičnim usmjerivačem putem Wi-Fi veze.
- Za upotrebu ove aplikacije potreban je Google račun. Tijekom povezivanja Wi-Fi, ova aplikacija može zatražiti stvaranje Google računa.

Putem "Google Play" ili "App Store"

1. Na pametnom uređaju dodirnite ikonu "Google Play Store" ili ikonu "App Store".
2. Upišite "Google Home" u traku za pretraživanje i dodirnite "Traži" na "Google Play" ili "App Store".
3. Odaberite "Google Home" na popisu rezultata pretraživanja za preuzimanje.

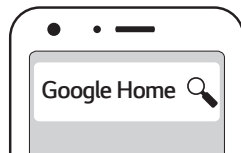

Napomena

- Ovisno o verziji uređaja, aplikacija "Google Home" možda neće raditi.
- Za više informacija posjetite web stranicu. <https://www.google.com/cast/setup/>

Pokrenite aplikaciju za povezivanje s Wi-Fi mrežom

Provjerite je li značajka Wi-Fi na pametnom telefonu uključena. Kada je veza završena, ne mora se ponoviti.

! Napomena

U slučaju iOS uređaja, **Bluetooth** parametar na vašem pametnom uređaju treba biti uključen.

1. Dodirnite ikonu "Google Home" da biste pokrenuli aplikaciju.



2. Slijedite upute na zaslonu u aplikaciji za postavljanje zvučnika. Slijedite ove upute jednu po jednu.

! Napomena

- Koristi istu Wi-Fi vezu za postavljanje zvučnika i njegovog pametnog uređaja.
- Ako je na uređaju uključen **Bluetooth**, lako će se povezati s Wi-Fi vezom.
- Tijekom instalacije trebate stvoriti naziv zvučnika. To je potrebno prilikom uparivanja **Bluetooth** uređaja. Možete provjeriti i urediti naziv zvučnika. Slijedite "Uredite naziv zvučnika." (Stranica 39)

3. Kada je zvučnik ispravno spojen na Wi-Fi, "CONNECTED" će se pojaviti na zaslonu sa zvukom.


! Napomena

- Ovisno o statusu bežičnog usmjerivača, možda neće dobro funkcionirati Wi-Fi veza.
- Preporučuje se da koristite Wi-Fi grupnu reprodukciju s manje od 5 zvučnika.
- "Google Home" aplikaciju pruža Google. Može se revidirati promjenom Google pravila.

Organizacija kablova

Kablove možete organizirati s pomoću vezica.

1. Povežite kablove s pomoću vezica, na dolje prikazan način.
2. Zategnite vezice.

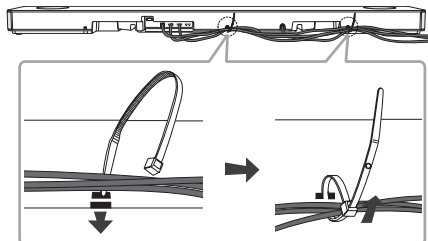

Napomena

Nakon što dovršite sva povezivanja, možete rasporediti kabele prema potrebi.

Veza bežičnog bas zvučnika i stražnjeg zvučnika (prodaje se zasebno)

Veza bežičnog subwoofera

LED indikator bežičnog subwoofera

LED boja	Status
Zelena (treperi)	Pokušaj uspostavljanja veze.
Zelena	Povezivanje je dovršeno.
Crvena	Bežični subwoofer je u stanju mirovanja ili veza nije uspostavljena.
Isključeno (nema prikaza)	Kabel napajanja bežičnog subwoofera nije priključen.


Prvo podešavanje bežičnog subwoofera

1. Spojite mrežni kabel zvučnog projektora i bežični zvučnik niske frekvencije (subwoofer) na izlaz.
2. Uključite zvučni projektor. Zvučni projektor i bežični zvučnik niske frekvencije (subwoofer) povezati će se automatski.
 - Uparivanje je završeno. Uključio se zeleni LED na stražnjoj strani bežičnog subwoofera.

Ručno uparivanje bežičnog subwoofera

Kada spajanje nije dovršeno vidjet ćete crveno LED svjetlo kako treperi na bežičnom subwooferu, a subwoofer neće emitirati zvuk. Kako bi riješili problem slijedite sljedeće korake.


1. Pritisnite tipku **Pairing** na zadnjem dijelu bežičnog niskotonca.

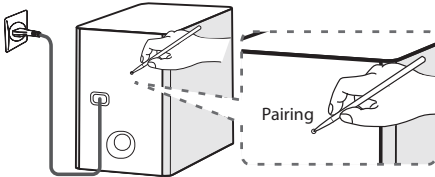

- Zeleni LED na stražnjoj strani bežičnog subwoofera brzo trepće.
(Ako zelena LED lampica ne žmigava, pritisnite i zadržite tipku **Pairing**.)
2. Uključite zvučni projektor.
 - Uparivanje je završeno. Uključio se zeleni LED na stražnjoj strani bežičnog subwoofera.

! Napomena


- Za uspostavljanje komunikacije između glavne jedinice i subwoofera te za emitiranje zvuka potrebno je nekoliko sekundi (a možda i duže).
- Što su glavna jedinica i subwoofer bliži, kvaliteta zvuka je bolja. Preporučuje se glavnu jedinicu i subwoofer postaviti što je bliže moguće i izbjegavati slučajeve u nastavku.
 - Postoji prepreka između glavne jedinice i subwoofera.
 - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju s bežičnom vezom poput medicinske opreme, mikrovalne pećnice ili bežičnog LAN uređaja.
 - Držite soundbar i subwoofer najmanje jedan metar od uređaja (npr. bežičnog rutera, mikrovalne pećnice itd.) radi sprječavanja bežičnih smetnji.

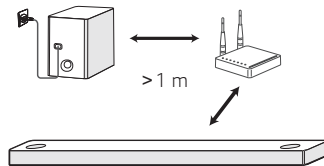

Povezivanje stražnjih zvučnika (prodaju se zasebno)

Povezivanje stražnjih zvučnika

1. Povežite žicu s crnom trakom na stezaljku s oznakom - (minus), a drugi kraj na stezaljku s oznakom + (plus).

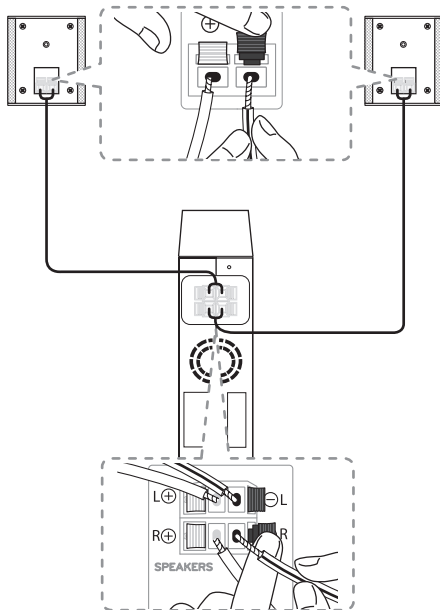

2. Spojite bežični prijemnik i stražnje zvučnike (desni, lijevi) pomoću kabela za zvučnik.

Boja	Položaj
Siva	Stražnji desni
Plava	Stražnji lijevi



Napomena

Potrebno je kupiti komplet bežičnih stražnjih zvučnika (SPK8-S) da biste uživali u prostornom zvuku.



Oprez

- Koristite samo zvučnik koji se isporučuje s ovim uređajem. Uporaba bilo kojeg drugog zvučnika može uzrokovati neispravan rad.
- Povežite kabel zvučnika na odgovarajuću stezaljku na komponentama: + na + i - na -. Ako se kabeli zamijene, zvuk će biti izobličen i nedostajat će mu bas.

LED indikator bežičnog prijemnika

LED boja	Status
Žuta - zelena (treperenje)	Pokušaj uspostavljanja veze.
Yellow - green	Povezivanje je dovršeno.
Red	Bežični prijemnik je u pripravnom načinu rada ili povezivanje nije uspjelo.
isključeno (Nema zaslona)	Kabel napajanja bežičnog prijemnika je isključen.


Prvo postavljanje bežičnog prijemnika

1. Povežite kabel napajanja na bežični prijemnik i u izvor napajanja.
2. Uključite glavni uređaj: Modul zvučnika i bežični prijemnik automatski će se povezati.
 - LED žuto - zelene boje će se uključiti na bežičnom prijemniku.

Ručno uparivanje bežičnog prijemnika

Ako povezivanje nije dovršeno, crveni LED indikator na bežičnom prijemniku će svijetliti i stražnji zvučnici neće emitirati zvuk. Da biste otklonili problem, slijedite korake u nastavku.

1. Pritisnite tipku **PAIRING** na stražnjoj strani bežičnog prijemnika.

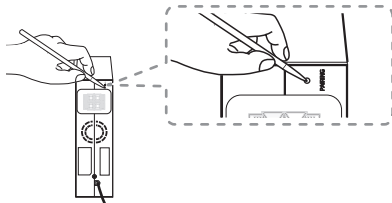

- LED žuto - zelene boje na bežičnom prijemniku će treptati brzo.
2. Uključite glavni uređaj
 - Uparivanje je dovršeno. LED žuto - zelene boje na bežičnom prijemniku će se uključiti.

Prostorni zvuk

Sa stražnjim zvučnicima možete uživati u izvanrednom zvuku na svim ulaznim izvorima zvuka.

Ako uključite surround funkciju, cijeli zvučnik emitira zvuk. Kada isključite surround funkciju, zvučnici emitiraju zvuk kao originalni ulazni kanal zvuka.


Za uključivanje surround funkcije, pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču oko 3 sekunde pa ponovno pritisnite tu tipku dok se "OFF - SURROUND" pomiče.

Za isključivanje funkcije pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču oko 3 sekunde i pritisnite tu opciju još jednom dok se "ON - SURROUND" pomiče.

Surround funkcija UKLJUČENA

Zvučni efekt	Ulaz	Izlazna snaga	
		Nema stražnjih zvučnika	Stražnji zvučnici su povezani
ASC	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7,1 kanal ili više		
BASS BLAST ili BASS BLAST+	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7,1 kanal ili više		
STANDARD	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7,1 kanal ili više		
MOVIE	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7,1 kanal ili više		
MUSIC	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7,1 kanal ili više		

Surround funkcija ISKLJUČENA

Zvučni efekt	Ulaz		Izlazna snaga	
			Nema stražnjih zvučnika	Stražnji zvučnici su povezani
ASC	2.0 kanal			
	5.1 kanal	DTS		
		Dolby		
		Others		
	7,1 kanal ili više			
BASS BLAST ili BASS BLAST+	2.0 kanal			
	5.1 kanal			
	7,1 kanal ili više			
STANDARD	2.0 kanal			
	5.1 kanal	DTS		
		Dolby		
		Others		
	7,1 kanal ili više			
MOVIE	2.0 kanal			
	5.1 kanal			
	7,1 kanal ili više			
MUSIC	2.0 kanal			
	5.1 kanal	DTS		
		Dolby		
		Others		
	7,1 kanal ili više			


Kako umetnuti feritno jezgro

Ovisno o propisima pojedine države, feritna jezgra ne moraju biti dostupna.

Postavite feritne jezgre za kabele zvučnika.


Morate umetnuti feritno jezgro kako bi se umanjila ili uklonila električna smetnja.

1. Izvucite čep [a] feritnog jezgra za otvaranje.
2. Obmotajte kabele zvučnika oko feritnog jezgra dvaput.
3. Zatvorite feritno jezgro dok ne začujete zvuk klik.

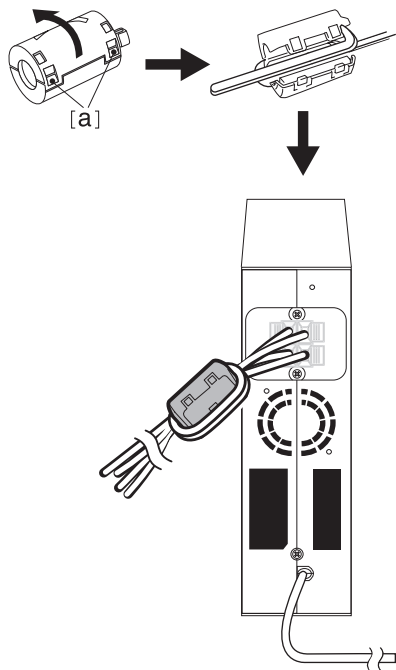

! Napomena

- Ako u blizini postoji proizvod s jakim elektromagnetskim valom, može doći do ometanja. Postavite glavni u uređaj i bežični prijemnik dalje od takvog proizvoda.
- Bežični prijemnik automatski će se prebaciti u stanje mirovanja nekoliko minuta nakon što se isključi sound bar zvučnik. Kada je bežični prijemnik u stanju mirovanja, upalit će se LED lampica crvene boje.
- Kada uključite sound bar zvučnik, uključit će se bežični prijemnik i LED lampica će promijeniti boju u žuto - zelenu, a nakon nekoliko sekundi stražnji zvučnici proizvest će zvuk.
- Potrebno je nekoliko sekundi (možda i više) za međusobnu komunikaciju glavnog uređaja i bežičnog prijemnika.
- Koristite stražnji zvučnik najmanje 30 cm udaljen od zaslona televizora ili monitora računala.
- Kada se bežični prijemnik spaja ili odspaja od glavne jedinice, izlazni zvuk može biti isprekidan.
- Postavite udaljenost između soundbar zvučnika i bežičnog prijemnika tako da bude što manja, a udaljenost od uređaja (npr. bežični usmjerivač, mikrovalna pećnica, itd.) veća od 1 m da bi se spriječile bežične smetnje.

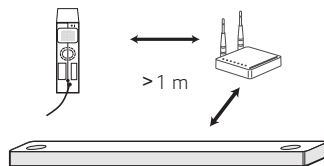


Povezivanje s TV-om

Molimo da ovaj uređaj i TV povežete optičkim digitalnim kablom ili HDMI kablom ovisno o mogućnostima TV-a.

Upotreba OPTIČKOG kabla

1. Priključak OPTICAL IN na stražnjoj strani uređaja povežite na OPTICAL OUT priključak na TV-u koristeći OPTIČKI kabl.

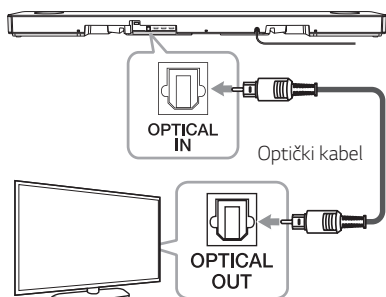

2. Podesite izvor OPT/HDMI ARC uzastopnim pritiskanjem F.

Na zaslonu ćete vidjeti "OPT" ako je veza između uređaja i TV prijemnika normalno uspostavljena.

! Napomena

- Prije priključivanja optičkog kabla, obavezno uklonite zaštitni poklopac utikača, ako vaš kabl ima poklopac.
- Možete uživati u zvuku s TV-a putem zvučnika ovog uređaja. Kod nekih modela TV-a, morate odabrati opciju vanjskog zvučnika na TV izborniku. (Za detalje, pogledajte upute za uporabu TV-a.)
- Izlaz zvuka TV-a postavite tako da zvuk slušate preko ovog uređaja:
TV izbornik postavljanja → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- Detalji TV izbornika postavljanja razlikuju se ovisno o proizvođaču i modelu TV-a.
- Ukoliko uređaj u isto vrijeme povezuju i OPTICAL i ARC, ARC signal ima viši prioritet.

LG Sound Sync

Sound Sync

S LG Sound Sync možete upravljati nekim funkcijama ovog uređaja daljinskim upravljačem TV-a. Kompatibilno je s LG TV-om koji podržava LG Sound Sync. Provjerite imate li na TV-u znak LG Sound Sync.

Funkcije kojima možete upravljati daljinskim upravljačem LG TV-a: pojačavanje/stišavanje zvuka, utišavanje

U priručniku s uputama TV-a potražite pojedinosti o funkciji LG Sound Sync.


Izvršite jedno od sljedećih povezivanja, ovisno o mogućnostima vaše opreme.

! Napomena

- Tijekom upotrebe funkcije LG Sound Sync također možete koristiti i daljinski upravljač ovog uređaja. Ako ponovo upotrijebite daljinski upravljač TV-a, uređaj se sinkronizira s TV-om. Ovisno o specifikacijama TV-a, jačina zvuka i isključeni zvuk jedinice sinkroniziraju se s televizorom.
- Kada je povezivanje neuspješno, provjerite stanje TV-a i napajanje.
- Provjerite stanje ovog uređaja i vezu prilikom upotrebe funkcije LG Sound Sync u sljedećim slučajevima.
 - Uređaj je isključen.
 - Prebacivanje na druge funkcije.
 - Odsipavanje optičkog kabla.
- Vrijeme potrebno za isključivanje ovog uređaja razlikuje se ovisno o vašem TV-u kada funkciju AUTO POWER postavite na uključeno.

LG zvučna sinkronizacija sa žičnom vezom

1. LG TV povežite na uređaj optičkim kabelom.

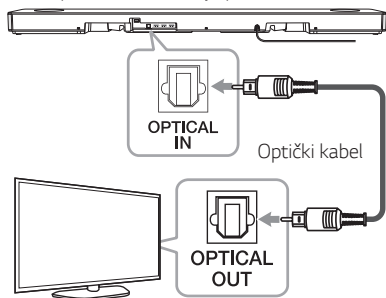

2. Izlaz zvuka TV-a postavite tako da zvuk slušate preko ovog uređaja: TV izbornik postavljanja → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Uključite uređaj pritiskom na .
4. Podesite izvor OPT/HDMI ARC uzastopnim pritiskanjem **F**.

Na prozoru zaslona ćete vidjeti "LGOPT" ako se ovaj uređaj normalno povezao s TV-om.




Napomena

Detalji izbornika postavki TV-a su različiti ovisno o modelu vašeg TV-a.

Upotreba HDMI kabela

Ako ovaj uređaj povežete na TV koji podržava HDMI CEC i ARC (Povratni audio kanal), možete uživati u zvuku s TV-a putem ovog uređaja bez povezivanja optičkog kabela.

1. Povežite utičnicu HDMI OUT (TV ARC) na stražnjem dijelu uređaja na utičnicu ARC na TV-prijemniku s pomoću HDMI-kabela.

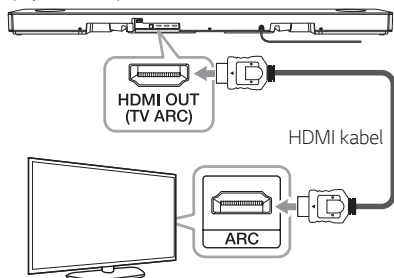

2. Podesite izvor OPT/HDMI ARC uzastopnim pritiskanjem **F**.

Na zaslonu ćete vidjeti "ARC" ako je veza između uređaja i TV prijamnika normalno uspostavljena.

! Napomena

- Možete uživati u zvuku s TV-a putem zvučnika ovog uređaja. Kod nekih modela TV-a, morate odabrati opciju vanjskog zvučnika na TV izborniku. (Za detalje, pogledajte upute za uporabu TV-a.)
- Izlaz zvuka TV-a postavite tako da zvuk slušate preko ovog uređaja:
TV izbornik postavljanja → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- Detalji TV izbornika postavljanja razlikuju se ovisno o proizvođaču i modelu TV-a.
- Ovisno od Vašeg LG TV modela, možda ćete morati uključiti SIMPLINK funkciju na Vašem LG TV.
- Kada se sa druge funkcije vratite na ARC funkciju, potrebno je da odaberete ulazni signal na OPT/HDMI ARC. Onda se uređaj automatski prebacuje na ARC funkciju.

ARC (Povratni audio kanal) funkcija

ARC funkcija omogućuje HDMI TV-u slanje zvuka na HDMI OUT uređaja.

Za upotrebu ove funkcije:

- Vaš TV mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkciju te se HDMI-CEC i ARC moraju podesiti na uključeno.
- Način podešavanja HDMI-CEC i ARC može se razlikovati ovisno o TV-u. Za pojedinosti o ARC funkciji, pogledajte priručnik TV-a.
- Morate koristiti HDMI kabel (HDMI™ kabel velike brzine, Tip A s Ethernetom).
- HDMI OUT na uređaju morate povezati s HDMI IN TV-a koji podržava ARC funkciju koristeći HDMI kabel.
- Na TV koji je kompatibilan s ARC-om možete povezati samo jedan soundbar.

Što je SIMPLINK?



Nekim funkcijama ovog uređaja može se upravljati pomoću daljinskog upravljača TV-a, kada su ovaj uređaj i LG TV sa SIMPLINK funkcijom povezani preko HDMI veze.

Funkcije kojima možete upravljati daljinskim upravljačem LG TV-a: uključivanje/isključivanje, pojačavanje/stišavanje zvuka, itd.

Pogledajte upute za uporabu TV-a za detalje o SIMPLINK funkciji.

LG TV sa SIMPLINK funkcijom ima oznaku kao što je prikazana iznad.

! Napomena

- Ovisno o stanju uređaja, neke SIMPLINK radnje mogu se razlikovati od vaše namjene ili neće raditi.
- Ovisno o TV-u ili playeru koji je povezan s ovim uređajem, upotreba SIMPLINK-a se može razlikovati od vaše namjene.

Dodatne informacije za HDMI

- Kada povežete HDMI ili DVI kompatibilni uređaj pazite na sljedeće:
 - Pokušajte isključiti HDMI/DVI uređaj i ovaj player. Zatim, uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite ga uključenog otprilike 30 sekundi, a zatim uključite ovaj player.
 - Video ulaz povezanog uređaja postavljen je ispravno za ovaj uređaj.
 - Povezani uređaj je kompatibilan sa 720 x 576p (ili 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p ili 4096 x 2160p ili 3080 x 2160p video ulazom.
- Neće svi HDCP kompatibilni HDMI ili DVI uređaji raditi s ovim playerom.
 - Slika neće biti ispravno prikazana na uređaju bez HDCP-a.

! Napomena


- Ako priključeni HDMI uređaj ne prihvaća audio izlaz playera, audio zvuk HDMI uređaja može biti izobličen ili možda neće biti zvuka.
- Promjena rezolucije kada je veza već uspostavljena može rezultirati nepravilnostima u radu. Da biste riješili problem, isključite player i zatim ga ponovno uključite.
- Kada HDMI veza s HDCP nije verificirana, TV ekran će se zacrniti. U tom slučaju, provjerite HDMI vezu ili iskopčajte HDMI kabel.
- Ako se na ekranu vide smetnje ili linije, molimo provjerite HDMI kabel (dužina je općenito ograničena na 4,5 m).
- U HDMI1/HDMI2 režimu ne možete mijenjati video rezoluciju. Promijenite video rezoluciju povezane komponente.
- Ako je signal video izlaza nepravilan kada je vaše osobno računalo spojeno na HDMI IN priključak, promijenite rezoluciju vašeg osobnog računala na 576p (ili 480p), 720p, 1080i ili 1080p.

Lista provjere HDMI kabela

Neki HDMI kabeli loše provode signal, što može uzrokovati probleme sa zvukom i video-prijenosom.

Ako i nakon uspostave veze HDMI kabelom nema zvuka, zvuk je s prekidima, iz kompleta zvučnika se čuje šum i/ili nema slike, slika na TV-u nije bistra, možda je problem u HDMI kabelu.

Koristite kabel označen certifikacijskim logotipom premium HDMI. Također se pobrinite da korišteni kabel bude certificirani Ethernet HDMI™ kabel velike brzine Tipa A.

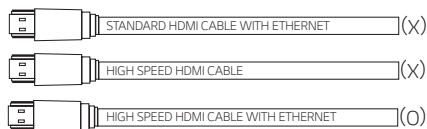

Povezivanje putem HDMI-kabela*

Vaš televizor mora podržavati najnovije HDMI osobine (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Povratni audio kanal)) za potpuni užitak u kanalu s prijenosom uživo s audio sustavom putem HDMI kabela. Osim ako vaš TV podržava ove HDMI osobine, audio sustav se treba povezati putem OPTIČKOG kabela.

1) HDMI CEC (Multimedijско sučelje visoke definicije Kontrola potrošačke elektronike)

Kontrola potrošačke elektronike (CEC) je HDMI osobina osmišljena tako da korisnicima pomaže upravljati i kontrolirati CEC uređaje, povezane putem HDMI-a koristeći samo jedan od njihovih daljinskih upravljača.

* Robne marke za CEC su SimLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) itd.

Povezivanje dodatne opreme

DOLBY ATMOS®

Što je DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos Vam pruža nevjerojatan doživljaj koji niste doživjeli prije, stvarajući dodatni zvuk i sve bogatstvo, jasnoću i glasnoću Dolby zvuka.


DTS:X®

Što je DTS:X®?

U stvarnom svijetu, zvukovi su svugdje oko nas, slobodno se kreću u bilo kojem smjeru. DTS:X® je uronjen u ovaj prirodni, višedimenzionalni zvučni doživljaj kao i u našem svakodnevnom životu.

Za upotrebu DOLBY ATMOS® i DTS:X®

- DOLBY ATMOS® je dostupan samo u HDMI1 / HDMI2 i ARC načinu rada.
 - Da biste koristili DOLBY ATMOS® u ARC načinu rada, Vaš TV prijamnik mora podržavati DOLBY ATMOS®.
- DTS:X® je dostupan samo u HDMI1 / HDMI2 načinu rada
- Audio izlaz mora biti postavljen na vanjskome uređaju (reproduktoru optičkog diska za pohranu podataka, TV prijamniku itd.) na "Ne-kodiranje", kao što je "Protok Bit-ova", "Auto" ili "Zaobilazak".
 - Ako možete odabrati brzinu uzorkovanja audio izlaza, podesite je na 192 kHz.

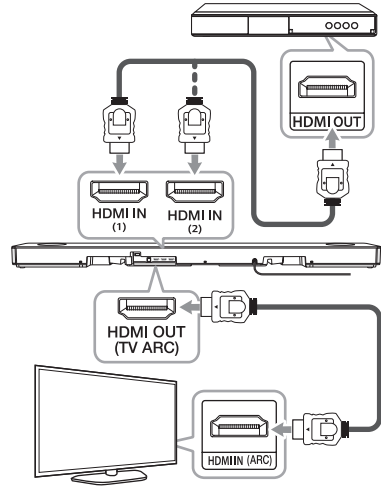

- Spojite HDMI IN (1) ili HDMI IN (2) priključak na stražnjoj strani uređaja s HDMI OUT priključnicom na vanjskom uređaju kao što je Blu-ray uređaj za reprodukciju, DVD uređaj itd.
- Povežite HDMI OUT (TV ARC) priključak na stražnjem dijelu uređaja na HDMI IN (ARC) priključak na TV-u.
- Odaberite ulazni izvor na HDMI1, HDMI2 ili OPT/HDMI ARC uzastopnim pritiskanjem na F.
 - Ako odaberete HDMI1 ili HDMI2, možete čuti zvuk s vanjskog uređaja. Odaberite ga tijekom reprodukcije vanjskog uređaja.
 - Ako odaberete OPT/HDMI ARC, možete čuti zvuk iz TV-a. Odaberite ovu funkciju kad gledate TV.


Možete vidjeti "DOLBY ATMOS" ili "DTS:X" na zaslonu ako se normalno povežete između ove zvučne trake i televizora, a sadržaj se reproducira.

! Napomena

- DOLBY ATMOS® / DTS:X® podržava 5.1.2 kanal. (7.1.2 kanal kada je spojen na stražnji komplet)
- Ako komplet zvučnika ne daje zvuk ili slika na TV-u nije bistra, problem može biti u HDMI kabelu Pogledajte popis mogućih problema s HDMI kabelom. (stranica 28)

Priključak HDMI IN


Možete uživati u zvuku s vanjskog uređaja spojenog na HDMI IN (1) ili HDMI IN (2) priključnicu na fotoaparatu.

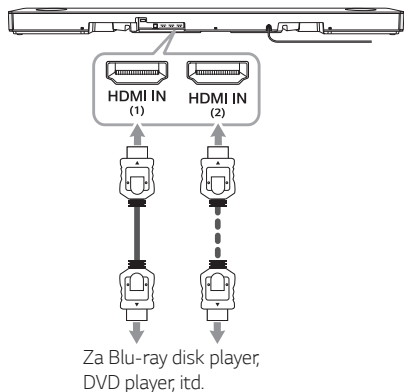

1. Spojite HDMI IN (1) ili HDMI IN (2) priključak na stražnju stranu uređaja s HDMI OUT priključnicom na audio uređaju poput Blu-ray Disc uređaja, DVD playera i tako dalje.
2. Uzastopno odaberite ulazni izvor za HDMI1 ili HDMI2 pritiskom na **F**.

OPTICAL IN priključak

Izlazni optički priključak vanjskih uređaja povežite na OPTICAL IN priključak.

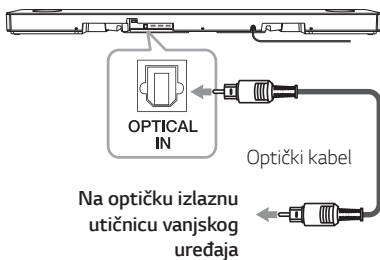

1. Povežite OPTICAL IN priključak na stražnjoj strani uređaja na optical out priključak Vašega vanjskog uređaja.
2. Podesite izvor OPT/HDMI ARC uzastopnim pritiskanjem **F**.


Na zaslonu ćete vidjeti "OPT" ako se ovaj uređaj normalno povezao sa Vašim uređajem.

! Napomena

Prije priključivanja optičkog kabela, obavezatno uklonite zaštitni poklopac utikača, ako vaš kabel ima poklopac.

Spajanje dodatnih uređaja

Možete uživati u zvuku i slici iz vanjskog uređaja koji spajate.

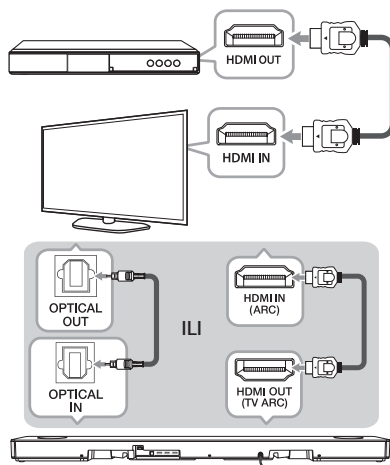

1. Spojite ulaz HDMI IN vašeg TV prijemnika na ulaz HDMI OUT na vanjskom uređaju poput Blu-ray playera, DVD playera, itd.
2. Spojite ulaz OPTICAL IN na stražnjoj strani uređaja na ulaz OPTICAL OUT na televizoru pomoću optičkog kabela.

Ili spojite ulaz HDMI OUT (TV ARC) na stražnjoj strani uređaja na ulaz HDMI IN (ARC) na TV-u pomoću HDMI kabela.


3. Podesite izvor OPT/HDMI ARC uzastopnim pritiskanjem **F**.

! Napomena

Ako komplet zvučnika ne daje zvuk ili slika na TV-u nije bistra, problem može biti u HDMI kabeu. Pogledajte popis mogućih problema s HDMI kabeom. (stranica 24)

USB priključak

Priključite USB memorijski uređaj na USB ulaz sa stražnje strane uređaja.

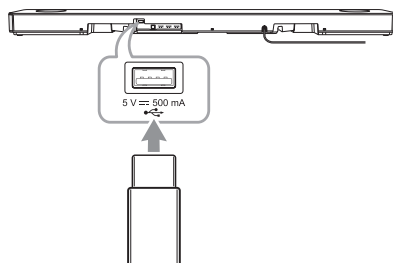

! Napomena

Preporučuje se da kupite poseban produžni kabl za USB zbog lakšeg postavljanja i uklanjanja USB-a. (Preporučena vrsta produžnog kablja za USB: produžni kabl za USB 2.0)

Za više informacija o reproduciranju datoteka na USB pogledajte stranicu 34.

Izvadite USB uređaja iz uređaja.

1. Odaberite drugu funkciju/način rada.
2. Izvadite USB uređaj iz jedinice.

Kompatibilni USB uređaj

- MP3 uređaj: Flash vrsta MP3 uređaja.
- USB flash pogon: Uređaji koji podržavaju USB 2.0.
- USB funkcija ove jedinice ne podržava neke USB uređaje.

Uvjet USB uređaja

- Ne podržava uređaje za koje je potrebno dodatno instaliranje programa kad su spojeni na računalo.
- Ne izvlačite USB uređaj dok radi.
- Prilikom pretraživanja USB uređaji većeg kapaciteta trebat će više vremena.
- Kako biste spriječili gubitak podataka, napravite sigurnosne kopije.
- Priključak USB uređaja ne može se spojiti na računalo. Ovaj uređaj ne možete koristiti za spremanje.
- Datotečni sustav exFAT/NTFS nije podržan na ovom uređaju. (Dostupni su sustavi FAT16/FAT32.)
- Ovisno o nekim uređajima, ovaj uređaj možda neće moći prepoznati sljedeće:
 - Vanjski tvrdi disk
 - Čitače kartica
 - Zaključane uređaje
 - USB uređaje s tvrdim diskom
 - USB čvorište
 - Upotrebu produžnog USB kabela
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android uređaj

Datoteke koje se mogu reproducirati

Frekvencija uzorkovanja

MP3 : u rasponu od 32 do 48 kHz

OGG : u rasponu od 32 do 48 kHz

AAC : u rasponu od 8 do 48 kHz

Brzina prijenosa podataka

MP3 : u rasponu od 8 do 320 kbps


OGG : u rasponu od 64 do 320 kbps

AAC : u rasponu od 8 do 320 kbps

- Najviše datoteka : Do 2,000
- Najveći broj datoteka : Do 200
- Datoteka zaštićena DRM-om (upravljanje digitalnim pravima) ne može se reproducirati na ovom uređaju.
- Videodatoteke s USB uređaja za pohranu ne mogu se reproducirati.
- Ovisno o performansama vašeg USB uređaja reprodukcija možda neće raditi dobro.

! Napomena

- Mape i datoteke na USB-u se prepoznaju kako je opisano dolje.

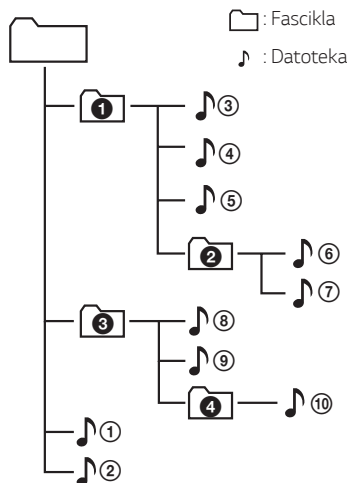

- Mapa u kom se ne nalazi nijedna datoteka neće biti prikazan.
- Datoteke će biti reproducirane jedna po jedna, od datoteke 1 do datoteke 10.
- Datoteke će se puštati redom po kom su snimane i mogu se razlikovati ovisno o okolnostima snimanja.
- Ovaj uređaj može prikazati nazive datoteka ili mapa koji se sastoje samo od brojeva ili engleskih karaktera.
- *ROOT: prvi prikaz koji vidite na zaslonu kada ovaj uređaj prepozna USB je "ROOT".

Rad s USB-om

1. Priključite USB uređaj na priključak za USB.
2. Izaberite funkciju USB uzastopnim pritiskanjem **F**.

Za	Uradite sljedeće
Reprodukciju	Pritisnite ▶II .
Pauziranje	Tijekom reprodukcije pritisnite ▶II .
Skok na sljedeću/ prethodnu datoteku	Tokom reprodukcije, pritisnite ▶▶ na daljinskom upravljaču za prelazak na sljedeću datoteku. Za manje od 3 sekunde od početka reprodukcije, pritisnite ◀◀ na daljinskom upravljaču za prelazak na prethodnu datoteku. Za manje od 3 sekunde od početka reprodukcije, pritisnite ◀◀ na daljinskom upravljaču za prelazak na početak datoteke.
Ponavljanje ili reprodukciju slučajnim redoslijedom	Uzastopno pritisnite REPEAT na daljinskom upravljaču. Detaljnije informacije o promjeni na zaslonu potražite u napomeni.
Pretraživanje mape	Pritisnite FOLDER ^/∨ na daljinskom upravljaču.

! Napomena

- Točka za nastavak reprodukcije se može izbrisati kada isključite kabl za napajanje ili izvadite USB iz uređaja.
- Ponavljanje/Reprodukcija slučajnim redoslijedom funkcionira na sljedeći način.

Na zaslonu	Opis
OFF	Pušta pjesme po redoslijedu po kom se nalaze na USB uređaju.
ONE	Ponavlja istu pjesmu.
FOLDER	Ponavlja pjesme iz date mape.
ALL	Ponavlja sve pjesme sa USB uređaja.
SHUFFLE	Pušta sve pjesme slučajnim redoslijedom, a zatim zaustavlja reprodukciju.

Radi s aplikacijom Google Assistant

Ovaj uređaj radi s aplikacijom Google Assistant. Možete kontrolirati neke funkcije ovog uređaja: reproducirati i zaustaviti glazbu i kontrolirati glasnoću.

Zahtjevi

- Uređaj s ugrađenom aplikacijom Google Assistant (prodaje se zasebno)
- Ovaj uređaj treba biti spojen na internet.
- Ovaj uređaj treba biti registriran u aplikaciji [Google Home].

“LG Wi-Fi Speaker”

Aplikaciju LG Wi-Fi Speaker omogućuje tvrtka LG Electronics. Ova aplikacija omogućuje vam korištenje različitih funkcija ovog zvučnika u odnosu na pametni uređaj;

Zahtjevi prije uporabe

Prije upotrebe ove aplikacije morate se povezati s Wi-Fi mrežom pomoću aplikacije “Google Home” (stranica 17)

Uživajte u glazbi na svom uređaju i kućnom mrežnom poslužitelju

Možete slušati glazbu na svom pametnom uređaju i kućnom mrežnom poslužitelju.

Uporaba ugrađenog Chromecast-a

Možete uživati u glazbenom sadržaju preko ovog sound bar zvučnika pomoću aplikacija omogućenih za Chromecast.

Podešavanje i kontroliranje sound bar zvučnika

Možete upravljati postavkama sound bar zvučnika i kontrolirati sound bar zvučnik čak i bez daljinskog upravljača.

Preduvjeti

- **Bežični usmjerivač** treba biti povezan na internet.
- **Pametni uređaj** kao što je pametni telefon ili tablet moraju biti povezani na bežični usmjerivač preko Wi-Fi veze.



Napomena

Za više informacija o “LG Wi-Fi Speaker” slijedite upute iz aplikacije.

Instaliranje aplikacije “LG Wi-Fi zvučnik”

Putem Appleovog “App Store” ili Googleovog “Play Store”

1. Kliknite ikonu Appleovog “App Store” ili Googleovog “Play Store”.
2. Upišite “LG Wi-Fi zvučnik” u traku za pretraživanje i pritisnite “Pretraži”.
3. Odaberite “LG Wi-Fi zvučnik” u popisu rezultata pretrage za preuzimanje.



Napomena

- Aplikacija “LG Wi-Fi zvučnik” će biti dostupna u verziji softvera kako slijedi;
Android OS : Ver 5.0 (ili novija)
iOS : Ver 10 (ili novija)
- Ovisno o uređaju, aplikacija “LG Wi-Fi zvučnik” možda neće raditi.
- Dostupnu aplikaciju za ovaj uređaj možete pronaći pomoću aplikacije “LG Audio”.
Android OS: verzija 5.0 (ili novija)

Upotreba Bluetooth bežične tehnologije

O Bluetoothu

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija za povezivanje kratkog dometa.

Zvuk mogu ometati smetnje povezane s drugim elektroničkim valom ili ako **Bluetooth** povezujete u drugom prostorijama.

Povezivanje pojedinačnih uređaja **Bluetooth** bežičnom tehnologijom se ne naplaćuje. Mobilnim telefonom koji podržava **Bluetooth** bežičnu tehnologiju možete rukovati putem Cascade aplikacije ako je povezan **Bluetooth** bežičnom tehnologijom.

- Dostupni uređaji: Smart ("pametni") telefon, MP3 player, prijenosno računalo, itd.
- Version: 5,0
- Codec: SBC

Bluetooth profili

Za upotrebu **Bluetooth** bežične tehnologije uređaji moraju biti u stanju interpretirati određene profile. Ovaj zvučnik je kompatibilan sa sljedećim profilom. A2DP (Profil napredne raspodjele zvuka)

Slušanje glazbe s Bluetooth uređaja

Prije početka postupka uparivanja, provjerite je li **Bluetooth** funkcija na pametnom uređaju uključena. Pogledajte korisnički vodič **Bluetooth** uređaja. Jednom kada se postupak uparivanja završi, ne treba se više ponavljati.

1. Uključite zvučnik i spojite ga na Wi-Fi. Slijedite "Mrežna veza." (stranice 16-17)
2. Izaberite funkciju **Bluetooth** uzastopnim pritiskanjem **F**. Na prozoru zaslona se pojavljuje "BT" i zatim "READY".
3. Upravlajte **Bluetooth** uređajem i obavite postupak uparivanja. Prilikom traženja ovog zvučnika na vašem **Bluetooth** uređaju, na zaslonu **Bluetooth** uređaja se može prikazati lista pronađenih uređaja, ovisno o vrsti **Bluetooth** uređaja. Vaš se zvučnik pojavljuje kao "Naziv zvučnika (instalacija aplikacije)".
4. Odaberite "Naziv zvučnika (instalacija aplikacije)".

! Napomena

- Naziv zvučnika postavljen je na "Google Home". Na primjer, ako je ime zvučnika postavljeno na "Dnevna soba" u aplikaciji "Google Home", vidjet ćete "Dnevni boravak" na **Bluetooth** uređaju.
- U programu "Google Home" možete provjeriti i promijeniti naziv zvučnika (stranica 39)
- Ovisno o vrsti **Bluetooth** uređaja, način uparivanja se može razlikovati. Više informacija o **Bluetooth** uparivanju potražite u uputstvu za upotrebu svog **Bluetooth** uređaja.

5. Kada je ova jedinica uspješno spojena sa Vašim **Bluetooth** uređajem, "PAIRED" → ime Vašega uređaja → "BT" se pojavljuje na zaslonu.

! Napomena

- Ako ime uređaja nije dostupno za prikaz, prikazat će se "-".
- Kako biste provjerili ime povezanog uređaja, pritisnite ⓘ na daljinskom upravljaču. Prikazat će se ime povezanog **Bluetooth** uređaja.

6. Slušanje glazbe.

Za reprodukciju glazbe na vašem **Bluetooth** uređaju, pogledajte korisnički vodič **Bluetooth** uređaja.

Razina glasnoće **Bluetooth** će se uskladiti prema razini glasnoće vašeg **Bluetooth** uređaja.

! Napomena

- Kada koristite **Bluetooth** tehnologiju, morate uspostaviti vezu između uređaja i **Bluetooth** uređaja što je bliže moguće i zadržati udaljenost. Ipak, možda neće raditi ispravno u sljedećim slučajevima:
 - Ako postoji prepreka između uređaja i **Bluetooth** uređaja.
 - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju kao i **Bluetooth** tehnologija poput medicinske opreme, mikrovalne pećnice ili bežičnog LAN uređaja.
- Ako je zadnji uređaj kojeg ste kontaktirali LG TV tada će se ovo kućno kino automatski spojiti na televizor kada ponovno pokrenete kućno kino.
- Ako je LG TV isključen tada će ovo kućno kino preći u način rada "READY" (**Bluetooth** spreman). Kada se televizor ponovno uključi tada će se kućno kino ponovno automatski spojiti. Za spajanje kućnog kina i televizora:
 - Isključite kućno kino i ponovno ga uključite. Zatim slijedite upute na zaslonu televizora.
- Dostupni televizor: LG TV modeli koji su pušteni na tržište nakon 2016. i neki televizori možda neće ispravno raditi.

! Napomena

- Ovaj uređaj podržava **Bluetooth** automatsko uparivanje. Međutim, ne radi u sljedećim slučajevima:
 - Kada ponovo pokrenete ovaj uređaj.
 - Kada sami odspojite ovaj uređaj.
 - Kada ovaj uređaj odspojite na povezanom **Bluetooth** uređaju.
- Zvuk može biti isprekidan kada vezu ometaju drugi elektronički valovi.
- Uparivanje je ograničeno na "Jedan" **Bluetooth** uređaj. Višestruko uparivanje nije podržano.
- Ovisno o vrsti uređaja, možda nećete moći koristiti **Bluetooth** funkciju.
- Možete uživati koristeći **Bluetooth** kada koristite telefon, MP3, prijenosno računalo, itd.
- Što je veća udaljenost između uređaja i **Bluetooth** uređaja, kvaliteta zvuka je lošija.
- **Bluetooth** veza će se isključiti kada se isključi jedinica ili kada se **Bluetooth** uređaj udalji od jedinice.
- Ako je **Bluetooth** veza odspojena, ponovno povežite **Bluetooth** uređaj.
- Kada **Bluetooth** uređaj nije povezan, na prozoru zaslona se prikazuje "READY".
- Ukoliko se prebacite na drugu funkciju nakon povezivanja sa **Bluetooth** uređajem, **Bluetooth** poveznica će biti prekinuta. Ukoliko ponovno odaberete **Bluetooth** funkciju, **Bluetooth** poveznica će se automatski aktivirati.
- Kad je jedan spojen na ovaj uređaj, drugi uređaji ne mogu pronaći i spojiti uređaj. Ako želite spojiti još jednu, odspojite trenutni uređaj i pokušajte ponovno.

Upravljanje spojenim Bluetooth uređajem

Možete upravljati spojenim **Bluetooth** uređajem s uređaja; reprodukcija, pauza, preskakanje, glasnoća.



Napomena

- Dostupni su samo Android OS i iOS za korištenje ove značajke.
- Moguće je da ova značajka neće biti podržana, ovisno o **Bluetooth** uređaju ili će neki od televizora raditi drugačije.

Uredite naziv zvučnika

U aplikaciji "Google Home" možete provjeriti i promijeniti naziv zvučnika.

Druge radnje

Upotreba daljinskog upravljača vašeg TV-a

Nekim funkcijama ovog uređaja možete upravljati vašim TV daljinskim upravljačem, čak i ako je proizvod druge tvrtke.

Funkcije kojima možete upravljati su pojačavanje/ utišavanje zvuka i utišavanje.

Pritisnite i zadržite **SOUND EFFECT** na daljinskom upravljaču približno 3 sekunde. Pojavljuje se "ON - TV REMOTE" i tada možete kontrolirati ovaj uređaj vašim TV daljinskim upravljačem.

Za provjeru statusa ove funkcije pritisnite i zadržite **SOUND EFFECT** na daljinskom upravljaču.

Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i zadržite **SOUND EFFECT** na daljinskom upravljaču, a zatim ga pritisnite još jednom dok se prikazuje poruka "ON - TV REMOTE".

! Napomena

- Uvjerite se da je zvučni izlaz vašeg TV-a postavljen na [External speaker].
- Ova funkcija ne radi na LG TV magičnom daljinskom upravljaču.
- Ova funkcija možda neće raditi dobro kada su neke funkcije TV kontrole kao što su HDMI CEC, SIMPLINK i LG Sound Sync uključene.
- Neki daljinski upravljači nisu podržani.

AUTO POWER uključeno/ isključeno

Ova linija zvuka se automatski uključuje i isključuje preko ulaznog izvora: Optical

Da biste uključili ovu funkciju, pritisnite i oko 3 sekunde zadržite **!** na daljinskom upravljaču, a zatim ga pritisnite još jednom dok se prikazuje poruka "OFF - AUTO POWER".

Za provjeru statusa ove funkcije pritisnite i zadržite **!** na daljinskom upravljaču.

Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i oko 3 sekunde zadržite **!** na daljinskom upravljaču, a zatim ga pritisnite još jednom dok se prikazuje poruka "ON - AUTO POWER".

Uključivanje

Kada uključite svoj TV ili vanjski uređaj spojen na ovaj uređaj, uređaj će prepoznati ulazni signal i odabrati odgovarajuću funkciju. Tada možete čuti zvuk iz ovog uređaja.

Isključivanje

Kad je TV isključen, ova linija zvuka se prebacuje u način mirovanja mreže.

! Napomena

- Nakon što je jedinica uključena pomoću funkcije AUTO POWER, automatski će se isključiti ako ne prima signal, u određenom vremenskom razdoblju, od televizors spojenog putem LG Sound Sync (Optička).
- Nakon što je uređaj uključen pomoću funkcije AUTO POWER, automatski će se isključiti ako ne prima signal, u određenom vremenskom razdoblju, od vanjskog uređaja.
- Ako jedinicu izravno isključite tada se ona ne može automatski uključiti putem funkcije AUTO POWER. Međutim, jedinica se može uključiti pomoću funkcije AUTO POWER kada primi optički singal nakon što 5 sekundi nije bilo signala.
- Ovisno o spojenom uređaju, ova funkcija možda neće raditi.
- Kada prvi put uključite ovaj uređaj, funkcija automatskog uključivanja napajanja je uključena.
- AUTO POWER funkciju možete postaviti samo kad je uređaj uključen.

Automatsko isključivanje napajanja

Ova linija zvuka prepoznaje dolazne signale kao što su optical, HDMI ARC, **Bluetooth** i "LG Wi-Fi Speaker" aplikacije, nakon čega automatski mijenja odgovarajuću funkciju.

Kada uključite televizor ili vanjski uređaj

Kada uključite televizor ili vanjski uređaj koji su povezani optičkom funkcijom, funkcijom LG Sound Sync (optički) ili HDMI ARC ovaj kompaktni komplet zvučnika se prebacuje na odgovarajuću funkciju i možete slušati zvuk preko njega.

Kada pokušate spojiti BLUETOOTH uređaj

Kada pokušate spojiti **Bluetooth** uređaj za ovaj uređaj, funkcija **Bluetooth** će biti označena. Pustite glazbu na **Bluetooth** uređaju.

Kada reproducirate glazbu pomoću aplikacije "LG Wi-Fi zvučnik"

Kada reproducirate glazbu pomoću aplikacije "LG Wi-Fi zvučnik" na svom pametnom uređaju, ovaj sound bar zvučnik mijenja funkciju na WI-FI i možete slušati glazbu preko njega.

! Napomena

Ovaj uređaj ne prebacuje funkciju na optičku ako je SIMPLINK povezanog TV-a, Blu-ray disk playera, set-top boxa ili dr. uređaj uključen ili je povezani uređaj koji podržava CEC uključen. Ukoliko želite koristiti automatsku promjenu funkcije, isključite SIMPLINK funkciju na LG TV prijamniku. Potrebno je oko 30 sekunda da bi se SIMPLINK isključio.

Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili bežični uređaj

Uređaj isključite pritiskom tipke napajanja dulje od 3 sekundi.

Stanje mirovanja

Zvučnik se prebacuje u stanje mirovanja ako se ne reproducira glazba ili se nijedna tipka ne koristi.

Stanje mirovanja

Ako pritisnete i držite  oko 3 sekunde, zvučnik se prebacuje u stanje pripravnosti. Zatim će se na zaslonu pojaviti "GOOD-BYE". Deaktivirani ulazi svih bežičnih mreža.

Mrežno stanje mirovanja

Opcija 1.

Kada se glazba ne reproducira i tipke se ne pritisnu tijekom 15 minuta, zvučnik se prebacuje u pripravno stanje u mreži. Zatim se na prozoru prikaže "GOOD-BYE".

Opcija 2.

Ako pritisnete , zvučnik se prebacuje u pripravno stanje umreženog rada. Zatim se na prozoru prikaže "GOOD-BYE".

Resetirajte zvučnik

Ako zvučnik ne reagira, resetirajte zvučnik.

Pritisnite i držite tipku  dok ne čujete jedan zvuk bip. Na prozoru za prikaz prikazat će se "RESET". Zatim su obrisani podaci svih pohranjenih bežičnih mreža.

Rješavanje problema

Općenito

Simptomi	Uzrok i rješenje
Uređaj ne radi ispravno.	- Isključite napajanje ovog uređaja i povezanog vanjskog uređaja (TV, zvučnik, DVD player, pojačalo, itd.) i ponovno ih uključite. - Odspojite kabel napajanja ovog uređaja i povezanog vanjskog uređaja (TV, Woofer, DVD player, pojačalo, itd.), i zatim ponovno pokušajte s povezivanjem. - Prethodne postavke možda neće biti spremljene kada je napajanje uređaja isključeno.
Uređaj se ne uključuje.	Je li kabel napajanja utaknut u utičnicu? Utikač napajanja utaknite u utičnicu.
Zvuk se ne proizvodi.	Je li glasnoća podešena na minimum? - Podesite glasnoću. - Kada koristite vezu s vanjskim uređajem (set top box, Bluetooth uređaj, itd.), podesite razinu glasnoće uređaja. Je li aktivirana funkcija utišavanja? - Pritisnite  ili podesite razinu glasnoće za prekid funkcije utišavanja. Je li funkcija pravilno odabrana? - Provjerite izvor ulaza i odaberite odgovarajući izvor ulaza.
Nema zvuka iz woofera	Je li subwoofer priključen? - Kabel napajanja subwoofera utaknite u zidnu utičnicu. Je li uparivanje između uređaja i subwoofera prekinuto? - Povežite uređaj i subwoofer. (stranica 18)
Daljinski upravljač ne radi ispravno.	Je li daljinski upravljač previše udaljen od uređaja? - Daljinski upravljač koristite unutar približno 7 m. Ima li prepreka na putanji između daljinskog upravljača i uređaja? - Uklonite prepreku. Jesu li baterije u daljinskom upravljaču prazne? - Baterije zamijenite novima.
Funkcija AUTO POWER ne radi.	- Provjerite vezu vanjskog uređaja kao što je TV, DVD / Blu-Ray player. - Provjerite stanje SIMPLINK-a na Vašem LG televizoru i isključite SIMPLINK. - Ovisno o povezanom uređaju, ova funkcija možda neće raditi.
LG Sound Sync ne radi.	- Provjerite podržava li LG TV LG Sound Sync (Wired). - Provjerite vezu LG Sound Sync (Wired)-a. - Provjerite postavke zvuka vašeg TV-a i ovog uređaja.

Simptomi	Uzrok i rješenje
Kada mislite da je izlazni zvuk uređaja slab.	Provjerite detalje u nastavku i prema tome podesite uređaj. • Prebacite sa stanja DRC funkcije na [OFF] koristeći "LG Wi-Fi zvučnik". • Sa soundbarom povezanim s TV-om, promijenite postavku AUDIO DIGITAL OUT u izborniku podešavanja TV-a s [PCM] na [AUTO] ili na [BITSTREAM]. • Sa soundbarom povezanim s kućnim kinom, promijenite postavku AUDIO DIGITAL OUT u izborniku podešavanja playera s [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] ili na [BITSTREAM]. • Promijenite Audio DRC podešavanja u ponudniku povezanog uređaja na [OFF]. • Provjerite je li noćni način rada uključen. Isključite ga.
USB se ne prepoznaje	• Formatirajte USB uređaj i ponovno ga spojite. Kada formatirate USB, odaberite datotečni sustav kao FAT16 ili FAT32.
Bluetooth veza ne radi ispravno.	• Provjerite je li Bluetooth uređaj uključen. • Isključite ga i ponovno uključite Bluetooth na Bluetooth uređaju, a zatim pokušajte ponovno spojiti. • Uklonite sve prepreke na putu između Bluetooth uređaja i uređaja. • Ovisno o vrsti Bluetooth uređaja ili okruženja, vaš uređaj možda nije povezan s uređajem.
Uređaj se ne povezuje s Bluetooth uređajem.	• Provjerite je li zvučnik povezan s Wi-Fi mrežom pomoću aplikacije Google Home.

Mreža

Simptomi	Uzrok i rješenje
Zvučnik se ne može povezati na vašu kućnu mrežu.	• Bežičnu komunikaciju mogu ometati kućanski aparati koji koriste radio frekvencije. Zvučnik udaljite od tih uređaja. • Provjerite usmjerivač. Pokušajte ga isključiti i ponovno uključiti. • Provjerite je li značajka Wi-Fi uključena u vašem pametnom uređaju. • Provjerite jesu li zvučnik i vaš pametni uređaj spojeni na isti Wi-Fi.
Wi-Fi veza ne radi dobro.	Ako ste ponovno pokrenuli ruter? • Trebate isključiti i ponovno uključiti napajanje zvučnika. Ako instalirate novi ruter: • Trebate izvršiti vraćanje na tvorničke postavke i podesiti mrežnu vezu zvučnika.

Aplikacija

Simptomi	Uzrok i rješenje
Aplikacija ne radi ispravno.	Dode li do pogreške prilikom pristupa aplikaciji? • Provjerite je li pametni uređaj kompatibilan s aplikacijom. • Provjerite je li aplikacija najnovija verzija. • Provjerite je li spojena jedinica uključena.

NAPOMENE za upotrebu bežične veze

Simptomi	Uzrok i rješenje
Može doći do smetnji u bežičnoj vezi ovoga uređaja.	• Bežična veza možda neće ispravno raditi na području sa slabim signalom. • Uređaj postavite dovoljno blizu bežičnog niskotonca. • Za optimalan rad uređaj nemojte postaviti na metalni namještaj.
U sljedećim bi slučajevima Bluetooth uređaj mogao neispravno raditi ili proizvoditi buku.	• Kada vaše tijelo dođe u kontakt s odašiljačem Bluetooth uređaja ili zvučnikom sound bar. • Kada postoji prepreka ili zid ili kada je uređaj postavljen na izoliranom mjestu. • Kada postoji uređaj (bežični LAN, medicinska oprema ili mikrovalna pećnica) koji upotrebljava istu frekvenciju, uređaje postavite na što veću međusobnu udaljenost. • Kada uređaj povezujete s Bluetooth uređajem, uređaje postavite na što manju međusobnu udaljenost. • Kada se uređaj nalazi predaleko od Bluetooth uređaja, može doći do prekida veze i neispravnog rada uređaja.

4

Rješavanje problema

BILJEŠKE za puštanje Demo način rada

Simptomi	Uzrok i rješenje
Pomoću tastera F ne možete promijeniti vrstu izvora kao što su BT (Bluetooth), HDMI itd. i na prednjem zaslonu je prikazana samo oznaka [DEMO].	Isključite kabel za napajanje, a zatim ga ponovo uključite. Ako to ne funkcionira, pritisnite i zadržite F (oko 5 sekundi) na glavnom uređaju dok se na zaslonu ne prikaže trenutno izabrana funkcija.
Daljinski upravljač ne radi. (nema odgovora)	

Zahtjevi za datoteke

Dostupne ekstenzije datoteka: "mp3", "aac", "ogg"

Frekvencija uzorkovanja:

MP3 : u rasponu od 32 do 48 kHz

OGG : u rasponu od 32 do 48 kHz

AAC : u rasponu od 8 do 48 kHz

Brzina prijenosa podataka:

MP3 : u rasponu od 8 do 320 kbps

OGG : u rasponu od 64 do 320 kbps

AAC : u rasponu od 8 do 320 kbps

- Zahtjevi na datoteke nisu uvijek kompatibilni. Mogu postojati neka ograničenja ovisno o karakteristikama datoteke i mogućnostima medijskog servera.
- Neke wav datoteke nisu podržane na ovom zvučniku.
- Ovisno o tipu datoteke ili načinu snimanja, reprodukcija možda neće biti moguća.
- Neke datoteke s DRM-om nisu podržane na ovom zvučniku.
- Tipovi podržanih datoteka mogu se razlikovati ovisno o operativnom sustavu i/ili proizvođaču pametnog uređaja i računala.

Zaštitni znakovi i licence

Svi zaštitni znaci su zaštitni znaci njihovih vlasnika.

 **DOLBY ATMOS**®

Proizvedeno prema licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos i simbol dvostrukog D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.



Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno prema licenci DTS Licensing Limited. DTS, simbol & DTS i simbol zajedno, DTS:X i DTS:X logotip su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. u SAD-u i / ili drugim zemljama. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

 **Bluetooth**®

Zaštitna riječ i logotipi **Bluetooth**® registrirani su zaštitni znaci tvrtke **Bluetooth SIG, Inc.** i svaka upotreba takvih oznaka od strane LG Electronics u skladu je s licencom. Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Pojmovi HDMI i HDMI multimedijско sučelje visoke definicije, kao i HDMI znak su zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing d.o.o. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

Karakteristike

Općenito	
Zahtjevi napajanja	Pogledajte glavnu naljepnicu na jedinici.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu naljepnicu na jedinici.
	Stanje mirovanja na mreži: 5,5 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)	približno 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm (s postoljem)
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost zraka	5 % do 90 %
Napajanje preko USB-a (tzv. bus power supply)	5 V  500 mA
Dostupna frekvencija uzorkovanja digitalnog audio ulaza	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 192 kHz
Dostupan format digitalnog audioulaza	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X, DTS-HD, PCM

Ulaz/Izlaz	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optički priključak x 1
HDMI IN (1) / HDMI IN (2)	19 pinski (Tip A, HDMI™ konektor) x 2
HDMI OUT	19 pinski (Tip A, HDMI™ konektor) x 1 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30 Hz 4:4:4 2160p@60/50 Hz 4:2:0 4K izvori ovisni o HDCP 2.2 su podržani na 4K rezolucijama.

Pojačalo (RMS izlazna snaga)	
Ukupno	570 W RMS
Prednji	50 W RMS x 2 (4 Ω pri 1 kHz, THD 10 %)
Središnji	50 W RMS (4 Ω pri 1 kHz, THD 10 %)
Surround	50 W RMS x 2 (4 Ω pri 1 kHz, THD 10 %)
Gornji	50 W RMS x 2 (4 Ω pri 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (3 Ω pri 80 Hz, THD 10 %)

Bežični subwoofer	
Zahtjevi napajanja	Pogledajte natpisnu pločicu na subwooferu.
Potrošnja energije	Pogledajte natpisnu pločicu na subwooferu.
Tip	1 kanal 1 zvučnik
Impedancija	3 Ω
Nazivna ulazna snaga	220 W RMS
Maksimalna ulazna snaga	440 W RMS
Dimenzije (Š x V x D)	približno 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm

Sustav	
Bežični LAN (unutarnja antena)	802.11a/b/g/n Wi-Fi mreže

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), Prodaje se zasebno

Bežični prijemnik	
Zahtjevi napajanja	Pogledajte glavnu oznaku na bežičnom prijemniku.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu oznaku na bežičnom prijemniku.
Stražnji	70 W RMS x 2 (3 Ω pri 1 kHz, THD 10 %)
Dimenzije (Š x V x D)	približno 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Stražnji zvučnici (oba)	
Tip	1 kanal 1 zvučnik
Impedancija	3 Ω
Nazivna ulazna snaga	70 W RMS
Maksimalna ulazna snaga	140 W RMS
Dimenzije (Š x V x D)	približno 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Izvedba i karakteristike su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.

Rukovanje zvučnikom

Transport zvučnika

Molimo sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijale za pakiranje. Ako zvučnik trebate transportirati, najbolje ćete ga zaštititi ako ga ponovno zapakirate onako kako je bio originalno tvornički zapakiran.

Čišćenje vanjskih površina

- U blizini zvučnika ne koristite hlapljive tekućine poput insekticida u spreju.
- Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu.
- Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode u kontaktu sa zvučnikom na duže vrijeme.

Čišćenje zvučnika

Za čišćenje playera, koristite mekanu i suhu krpu. Ako su površine izrazito prljave, koristite mekanu krpu lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne upotrebljavajte jaka otapala kao što su alkohol, benzin ili razrjeđivač jer tako možete oštetiti površinu zvučnika.

Važne informacije u vezi s mrežnim uslugama

Sve informacije, podaci, dokumenti, komunikacije, preuzimanja, datoteke, tekst, slike, fotografije, grafike, videozapisi, webcastovi (programi za emitiranje na internetu), publikacije, alati, resursi, softver, kod, programi, apleti, widgeti, aplikacije, proizvodi i drugi sadržaj ("Sadržaj") i sve ponude ("Usluge") koje pružaju ili koje su omogućene od ili putem treće strane (svaki "Pružatelj usluge") isključiva su odgovornost Pružatelja usluge od kojega su primljene.

Dostupnost i pristup Sadržaju i Uslugama koje nudi Pružatelj usluge putem LGE uređaja podložni su promjenama u svakom trenutku, bez prethodne obavijesti, uključujući, ali nije ograničeno na obustavu, uklanjanje ili prestanak svih ili bilo kojeg dijela Sadržaja ili Usluga.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih za Sadržaj ili Usluge, možete pogledati internetsku stranicu Pružatelja usluge za najnovije informacije. LGE nije odgovoran i ne jamči za korisničku uslugu vezano za Sadržaj i Usluge. Bilo kakvo pitanje ili zahtjev za uslugu vezano za Sadržaj ili Usluge trebaju se uputiti izravno odgovarajućim Pružateljima sadržaja i usluga.

Imajte na umu da LGE nije odgovoran za bilo kakav Sadržaj ili Usluge koje omogućuje Pružatelj usluga, kao ni za bilo kakve promjene, uklanjanje ili prestanak davanja takvog Sadržaja ili Usluga, i ne jamči za dostupnost ili pristup takvom Sadržaju ili Uslugama.

UVJETI UPOTREBE

Ovi uvjeti uporabe odnose se na pojedince i grupe koji koriste LG Wi-Fi zvučnik, bilo koji/e softver/e povezan s LG Wi-Fi zvučnikom, ovu aplikaciju i bilo koje usluge povezane s ovom aplikacijom (zajednički "LG softver"). Oni određuju odgovornosti tvrtke LGE prema vama te određuju ono što "smijete" ili "ne smijete" raditi kada koristite LG softver. LG softver je zakonom zaštićen softver u vlasništvu LG Electronics Inc., korporacije registrirane u Koreji s registriranim uredom na adresi Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seul, Koreja. LGE i njegovi davatelji licence ("LGE", "mi" ili "nas").

Pristupom ili korištenjem LG softvera potvrđujete prihvaćanje ovih Uvjeta upotrebe i prihvaćate ponašati se u skladu s njima. Ako ne prihvatite ove Uvjete upotrebe, nećete moći pristupiti ili koristiti LG softver. U slučaju nastupanja bilo kakvog spora između ovih Uvjeta upotrebe i bilo kojeg drugog dokumenta koji se odnosi na ove Uvjete upotrebe, ovi Uvjeti upotrebe imaju prednost osim ako nije izričito navedeno drukčije u odgovarajućem dokumentu.

Dajemo vam ne-ekskluzivnu licencu za korištenje prethodno instalirane kopije LG softvera isključivo u mjeri koja je vama potrebna za osobno korištenje zvučnika LG Wi-Fi zvučnika i za nijednu drugu namjenu.

Prihvaćate da sva vlasnička prava za LG softver bilo gdje u svijetu pripadaju isključivo nama i da se nikakva vlasnička prava koja se tiču LG softvera ne prenose na vas. Vi samo imate pravo na ograničeno korištenje LG softvera koje vam je dopušteno prema uvjetima ove licence.

Ne smijete kopirati, mijenjati, dekompilirati ili koristiti metode obrnutog inženjeringa na našem softveru na bilo koji način osim ako zakonski imate pravo na to. Mi zadržavamo pravo ograničiti, povući ili prestati s pružanjem svih ili jednog dijela Usluga bez prethodne obavijesti ako smatramo da ste prekršili ove Uvjete upotrebe.

Vi prihvaćate da LG softver nije razvijen kako bi zadovoljio vaše osobne zahtjeve. Ne obećavamo niti jamčimo da je LG softver bez programskih problema ili grešaka niti da će u svakom trenutku biti dostupan. Ulaženom komercijalno prihvatljive napore kako bismo kontinuirano pružali LG softver, na temelju visoke kvalitete, ali ne možemo jamčiti da će on uvijek biti dostupan, neprekidno ili bez greške. Moguće je da ćemo možda morati prekinuti ili povući iz upotrebe LG softver ili suspendirati ili ograničiti vaše korištenje

svih ili jednog dijela Usluga kada smatramo da je to neophodno iz tehničkih, operativnih, sigurnosnih, pravnih ili zakonskih razloga.

Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost ako su iz bilo kojeg razloga Usluge ili bilo koji njihov dio nedostupni u bilo kojem trenutku ili u bilo kojem vremenskom razdoblju.

Iako možete koristiti LG softver za preuzimanje i pristup sadržaju ili aplikacijama koje su omogućile treće strane na vašem LG softveru, ne obećavamo niti jamčimo da ćete uvijek moći pristupiti tom sadržaju ili aplikacijama. Stoga, koliko nam to zakon omogućava, odričemo se svih jamstava, uvjeta i drugih uvjeta koji mogu biti podrazumijevani u okviru uvjeta ove licence na temelju zakona.

Stoga, koliko nam to zakon omogućava, odričemo se svih odgovornosti za bilo kakav nastali gubitak ili štetu vama ili bilo kojoj drugoj osobi zbog korištenja LG softvera. Mi smo samo odgovorni za pretrpljeni gubitak ili štetu koja je predvidljivi rezultat našeg kršenja uvjeta ove licence ili našeg nemara do dolje navedenog iznosa, ali nismo odgovorni ni za kakav gubitak ili štetu koja se ne može predvidjeti. Gubitak ili šteta su predvidljivi ako su očigledna posljedica našeg kršenja ili su očekivani od strane vas ili nas kada ste počeli koristiti LG softver.

Za bilo kakav gubitak ili štetu koja nije isključiva prema uvjetima ove licence, bilo da je nastala u ugovoru, pogrešnim postupanjem (uključujući nemar) ili na drugi način, cjelokupna naša odgovornost ili naše skupine tvrtki prema vama je ograničena na iznos koji ste platili za uslugu vašeg LG softvera. U mjeri dopuštenoj važećim zakonima, neki pravni sustavi ne dozvoljavaju ograničenje ili izuzeće od odgovornosti za slučajne ili posljedične štete ili imaju zakone koji ograničavaju granicu ili izuzeće od odgovornosti, stoga se gornje ograničenje možda neće odnositi na vas.

Ništa u uvjetima ove licence neće ograničiti ili isključiti našu odgovornost za smrt ili tjelesne ozljede koje su proizašle iz našeg nemara, prijevare ili nepoštenog dovođenja u zabludu ili bilo koje druge odgovornosti koja ne može biti isključena ili ograničena na temelju zakona.

LG softver omogućuje pristup "aplikacijama" i poveznicama na druge usluge koje su u vlasništvu i kojima upravljaju treće strane, poput Pružatelja sadržaja. Bilo koje aplikacije, usluge i sadržaji treće strane kojima pristupite putem Usluga omogućeni su vam od strane tih Pružatelja usluga treće strane i izvan su opsega ovih Uvjeta upotrebe.

Vaš odnos s bilo kojim Pružateljem usluga treće strane je isključivo između vas i određenog Pružatelja usluga te može podlijezati vlastitim uvjetima i odredbama tog Pružatelja usluga i njegovoj politici privatnosti. Preporučujemo vam da pročitate te dokumente, iako mi nismo odgovorni za njihov sadržaj. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za aplikacije, usluge ili sadržaj koji nude Pružatelji usluga treće strane.

Možemo postaviti ograničenja korištenja ili pristupa određenom sadržaju, aplikacijama ili uslugama treće strane, u bilo kojem slučaju bez obavijesti ili odgovornosti. Izričito se odričemo bilo kakve odgovornosti ili obaveza za bilo kakve promjene, prekide, onemogućavanje, uklanjanje ili obustavu bilo kojeg sadržaja, aplikacije ili usluge dostupne putem ovog LG softvera. Nismo odgovorni i ne jamčimo ni za korisničku službu u vezi sa sadržajem, aplikacijom i uslugama. Bilo kakva pitanja ili zahtjevi za uslugom vezano za sadržaj, aplikaciju ili usluge treće strane trebaju se uputiti izravno odgovarajućim pružateljima usluge ili sadržaja ili programerima aplikacije.

Ovi uvjeti ne utječu na vaša zakonom zajamčena prava koja vam pripadaju kao potrošaču.

Prikladnost Usluga za djecu i alati roditeljske kontrole

Ovo izmijenite kako bi bilo adekvatno: Usluge nisu namijenjene djeci mlađoj od 13 godina i nisu posebno strukturirane da privuku djecu mlađu od 13 godina. Nadalje, određeni sadržaj kojem možete pristupiti putem korištenja Usluga može sadržavati materijale koje smatrate nepristojnim, upitnim ili neprimjerenim za djecu.

Ako dopustite djeci korištenje vašeg LG Smart TV-a za pristup Uslugama, isključivo ste vi odgovorni za odluku o tome jesu li određene Usluge primjerene da im pristupaju djeca.

Vaš Smart TV ima i alat za roditeljsku kontrolu (pomoću 4-znamenkastog PIN-a). Ako ste aktivirali 4-znamenkasti PIN, vaš LG Smart TV neće moći prikazati zabranjeni sadržaj osim ako upišete PIN. Vi ste odgovorni za podešavanje i održavanje alata roditeljske kontrole te bilo kojih drugih dostupnih kontrola, te mi nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu, gubitak ili oštećenje koje možete pretrpjeti vi ili bilo koji drugi korisnik vašeg LG Smart TV-a koji mogu nastati kao rezultat vašeg nepridržavanja navedenog. Ovisno o modelu vašeg LG Smart TV-a ove funkcije mogu biti nedostupne.

Virusi i zaštita

Ovo izmijenite kako bi bilo adekvatno: Ulažemo komercijalno prihvatljive napore kako bismo osigurali

da su Usluge sigurne i bez virusa, ali ti napori ne mogu i ne jamče da će Usluge biti bez programskih problema, virusa ili na drugi način ranjive.

Nadalje, ne prihvaćamo odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu virusom, sprječavanje pristupa uslugi ili drugi tehnološki štetni materijali koji mogu utjecati na vaš LG Smart TV, podatke ili druge materijale koji vam pripadaju tijekom korištenja Usluga.

Izmijenite ako smatrate potrebnim: Prigovori

Ako imate bilo kakvih pitanja, nedoumica ili prigovora o Uslugama, molimo kontaktirajte [uključuje referencu na neosobnu LG email adresu].

Izmijenite ako smatrate potrebnim: Razno

Osim ako nije izričito drugačije navedeno, ovi Uvjeti upotrebe i u njima naznačena dokumentacija sadrže cijeli ugovor između nas i vas u vezi s vašim korištenjem Usluga i zamjenjuje sve prethodne ugovore, dogovore, angažmane ili prijedloge, u pisanom ili usmenom obliku, između nas i vas u vezi s vašim korištenjem Usluga.

Možemo dodijeliti, dati u pod-ugovor ili na drugi način prebaciti bilo koje ili sva naša prava i obveze prema ovim Uvjetima upotrebe na bilo koje društvo, tvrtku ili osobu. Ovo možemo uraditi jedino ako to materijalno ne utječe na vaša prava prema ovim Uvjetima upotrebe. Vi ne možete dodijeliti, dati u pod-ugovor ili na drugi način prebaciti svoja prava i obaveze prema ovim Uvjetima na nikog drugog (osim kad svoj LG Smart TV ustupate trećoj strani) osim ako to niste najprije s nama dogovorili u pisanom obliku.

Ako odlučimo ne iskoristiti ili ne provesti bilo koje pravo koje imamo protiv vas u određeno vrijeme, to nas ne sprječava da kasnije odlučimo iskoristiti ili provesti to pravo.

Ako se utvrdi da je bilo koji dio ovih Uvjeta upotrebe nelegalan, manjkav ili na neki drugi način neprovediv od strane suda ili nadzornog tijela tada će se, ako je to potrebno, taj dio izbrisati iz Uvjeta upotrebe, a preostali dijelovi Uvjeta upotrebe i dalje će se nastaviti provoditi.

Ovi Uvjeti upotrebe ne stvaraju ili ne izdvoje zaključak o bilo kakvim pravima koja su provediva od strane bilo koje osobe koja nije strana u njima.

Na ove Uvjeti upotrebe primjenjuju se zakoni države u kojoj je vaš LG Smart TV prodan te i vi i tvrtka LGE prihvaćate isključivu nadležnost sudova u zemlji u kojoj je vaš LG Smart TV prodan u vezi s istim

Na ovaj Ugovor primjenjivat će se zakoni Republike Koreje, isključujući nepodudaranje između njihovih

zakonskih odredbi.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili komentare vezane uz ove Uvjete upotrebe, molimo kontaktirajte www.lg.com.

Tvrtka LGE može s vremena na vrijeme ažurirati ove Uvjete upotrebe. Ako napravimo materijalne promjene u našim Uvjetima upotrebe, o tome ćemo vas obavijestiti putem LG softvera ili na druge načine.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

