

คู่มือการใช้งาน

ลำโพง Bluetooth

แบบพกพา

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานชุดอุปกรณ์ของคุณ และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

รุ่น

PL2/PL2W/PL2B/PL2M/PL2P/PL2C/PL2S



MFL71701978

2105_Rev03

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2020-2021 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

1

โปรดอ่านคู่มือ
ก่อนใช้งาน



ข้อควรระวัง

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
อย่าเปิด



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบ (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบหรือซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจสอบ



สัญลักษณ์แฟลชฟ้าผ่าที่มีหัวลูกศรภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงแรงดันอันตราย ภายในตัวของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำการหุ้มฉนวนไว้และอาจมีความแรงมากพอที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงของการถูกไฟฟ้าดูดได้



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญของการคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน: เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจผ่านหรือสัมผัสกับน้ำ

ข้อควรระวัง: ไม่ควรวางเครื่องเล่นในบริเวณที่จะถูกสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนเครื่องเล่น

คำเตือน: ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง: อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูงรอบผลิตภัณฑ์นี้ (เช่น ไม้อัดสูงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานผิดปกติได้เนื่องจากไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวัง: ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟไว้บนเครื่องเล่น

ข้อควรระวัง: ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิตช่องและช่องเปิดในโครงเครื่องมีไว้เพื่อระบายอากาศและเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานได้อย่างถูกต้อง และป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์มีความร้อนมากเกินไป ห้ามปิดกั้นช่องเปิดโดยการวางผลิตภัณฑ์บนเตียง โซฟา พรม หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในเฟอร์นิเจอร์ที่สร้างติดไปกับโครงสร้างของบ้าน เช่น ชั้นวางหนังสือหรือชั้นวางของ ยกเว้นว่าจะติดตั้งระบบระบายอากาศอย่างเหมาะสมหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตแล้ว

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

ตัดการเชื่อมต่อปลั๊กไฟจากตัวอุปกรณ์ ในกรณีฉุกเฉิน
ปลั๊กไฟต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

ตรวจสอบในหน้าข้อกำหนดของผู้ผลิตเพื่อให้แน่ใจเกี่ยวกับความต้องการในปัจจุบัน
อย่าใช้งานเต้าเสียบมากเกินไป

การใช้งานเต้าเสียบมากเกินไป เต้าเสียบหลวมหรือเต้าเสียบได้รับความเสียหาย
การต่อพ่วงสายไฟ สายไฟหลุดลุ่ยหรือได้รับความเสียหาย
หรือฉนวนกันความร้อนสายไฟแตกนั้นจะเป็นอันตราย

เงื่อนไขใดๆ เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ควรตรวจสอบสายไฟของอุปกรณ์ของคุณ

และหากปรากฏบ่งบอกถึงความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ

ให้ถอดปลั๊กไฟออก ให้หยุดใช้อุปกรณ์นั้น

และให้หาสายไฟที่ต้องการทดแทนใหม่โดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

ป้องกันสายไฟจากการกระทำรุนแรงต่อร่างกายและทางกลไก เช่น

ถูกบีบ ถูกหักงอ ถูกกด ถูกประทุหนึบ หรือเดินบนสายไฟ

ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อปลั๊ก เต้าเสียบและจุดที่สายไฟที่ออกจากตัวอุปกรณ์

คำเตือน: สำหรับข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์
และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ กรุณาดูที่ฉลากหลักที่ด้านใต้หรือพื้นผิวอีกด้าน
ของผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ที่มีความชื้นต่ำ

- อาจเกิดไฟฟ้าสถิตย์เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ
- เราขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้หลังจากตะกั่วที่เป็นโลหะที่นำไฟฟ้า

สัญลักษณ์

~	ตู้ที่กระแสไฟฟ้าสลับ (AC)
==	ตู้ที่กระแสไฟฟ้าตรง (DC)
□	ตู้ที่อุปกรณ์ประเภท II
⏻	ตู้ที่สแตนด์บาย
I	ตู้ที่ "ON" (เพาเวอร์)
⚡	ตู้ที่แรงดันไฟฟ้าอันตราย

สารบัญ

1 เริ่มต้นใช้งาน

- 2 ข้อมูลด้านความปลอดภัย
- 6 คุณลักษณะเฉพาะ
- 6 การแนะนำ
- 7 ด้านหน้า
- 8 ด้าน

2 การใช้งาน

- 9 การชาร์จลำโพง
- 9 – การชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
- 9 – ตรวจสอบสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- 10 การทำงานพื้นฐาน
- 10 – ใช้ปุ่มเปิดปิด
- 10 – เชื่อมต่อ Bluetooth
- 10 – สถานะไฟแอลอีดี Bluetooth
- 11 – คู่มือการใช้งานอย่างง่าย
- 12 ฟังก์ชันแฮนด์ฟรี
- 13 คำสั่งเสียง
- 14 เอฟเฟกต์เสียง
- 14 – การตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียง
- 15 ฟังเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกของคุณ
- 16 ใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH®
- 16 – การฟังเพลงที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ BLUETOOTH
- 19 การจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง
- 21 การใช้แอป “LG XBOOM”
- 21 – เกี่ยวกับแอป “LG XBOOM”
- 21 – ติดตั้งแอป “LG XBOOM” ลงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
- 22 – เปิดการใช้งาน Bluetooth ด้วยแอป “LG XBOOM”
- 23 การเชื่อมต่อโหมดเล่นเป็นคู่
- 25 การทำงานอื่นๆ
- 25 – การตั้งค่าใหม่
- 25 – เปิด/ปิด เสียงบีบ
- 25 – การแจ้งเตือนสำหรับปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

3 การแก้ไขปัญหา

- 26 การแก้ไขปัญหา

4 ภาคผนวก

- 27 เครื่องหมายการค้าและใบอนุญาต
- 27 การจัดการกับเครื่อง
- 28 ข้อมูลจำเพาะ

คุณลักษณะเฉพาะ

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

เครื่องนี้สามารถปิดเครื่องได้ด้วยตัวเองเพื่อประหยัดพลังงาน (หน้า 25)

AUX (อุปกรณ์พหุพา In)

ฟังเพลงจากอุปกรณ์พหุพาของท่าน
(สมาร์ตโฟน, โน้ตบุ๊ก เป็นต้น)

BLUETOOTH®

ฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

LG XBOOM

LG XBOOM คือแอฟที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์เสียงรุ่นล่าสุดบางตัวของ LG ได้ (เฉพาะ Android เท่านั้น) (หน้า 21-22)

โหมดเล่นเป็นคู่

คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงในระบบสเตอริโอได้โดยการใช้ลำโพงสองตัว เพื่อความเพลิดเพลินโหมดเล่นเป็นคู่ คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อลำโพงเพิ่มเติม

โหมดเล่นเป็นคู่รองรับเฉพาะรุ่นเดียวกัน (PL2 และ PL2)

(หน้า 23-24)

การแนะนำ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้



หมายเหตุ

แสดงคุณสมบัติการใช้งานและหมายเหตุพิเศษ



ข้อควรระวัง

แสดงข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิด




ข้อควรระวัง

กันน้ำ (IPX5)

ลำโพงนี้มีความสมปัดกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IPX5 IPX5 คือ “ระดับการป้องกันน้ำเข้าเครื่อง” แต่อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ไม่สามารถซึมผ่านได้สมบูรณ์ หลีกเลี่ยงกรณีด้านล่าง


- อย่าใช้เครื่องใต้น้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- เมื่อกำลังชาร์จแบตเตอรี่ อย่าให้เครื่องลงไปในน้ำ
- เมื่อพอร์ตสัมผัสกับน้ำ ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้ง ทำให้ง่ายก่อนการใช้งานลำโพง
- พอร์ตไม่กันน้ำ
ให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดพอร์ตอย่างแน่นหนาแล้วดูภาพด้านล่าง

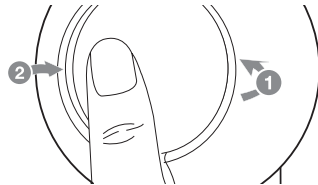

- วางฝาครอบพอร์ตบนตำแหน่ง ① และกดให้แน่นเข้าที่ ②

ประสิทธิภาพการกันน้ำของระบบขึ้นอยู่กับวิธีการวัดของเราภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
โปรดทราบว่าไม่มีผลการรับประกันหากได้รับความเสียหายจากการใช้น้ำอันเกิดจากการใช้งานโดยมีข้อบกพร่องจากลูกค้า

ด้านหน้า

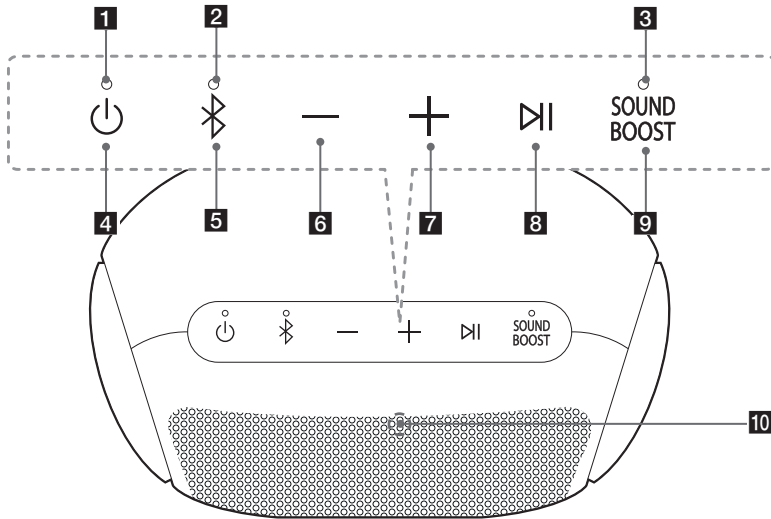

1 ไฟแอลอีดีเพาเวอร์

2 ไฟแอลอีดี Bluetooth

3 ไฟแอลอีดี SOUND BOOST

4
เปิด/ปิดเครื่อง : กด

5
- เพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth เพื่อการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง (ให้กด ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที)
- เปลี่ยนไปเป็นโหมด Bluetooth โหมด AUX (กด)
* เมื่อคุณเชื่อมต่อสายเคเบิลสเตอริโอขนาด 3.5 มม. ฟังก์ชันจะเปลี่ยนไปเป็นโหมด AUX
- กด ค้างไว้เป็นเวลา 7 วินาทีสำหรับการเตรียมการใช้งาน Bluetooth

6 —
ลดเสียง


7 +
เร่งเสียง

8
- เล่น หยุดเล่นชั่วคราว หรือเล่นข้ามไปที่โหมด Bluetooth (หน้า 11)
- เครื่องรับสัญญาณใช้ อุปกรณ์ Bluetooth (หน้า 12)
- ปิดเสียงในโหมด AUX
- ใช้คำสั่งเสียงของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคุณ ให้กดปุ่ม ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อใช้คำสั่งเสียง (หน้า 13)

9 SOUND BOOST
- เปลี่ยนขนาดเอฟเฟกต์ (หน้า 14)

10 ไมโครโฟน

ด้าน

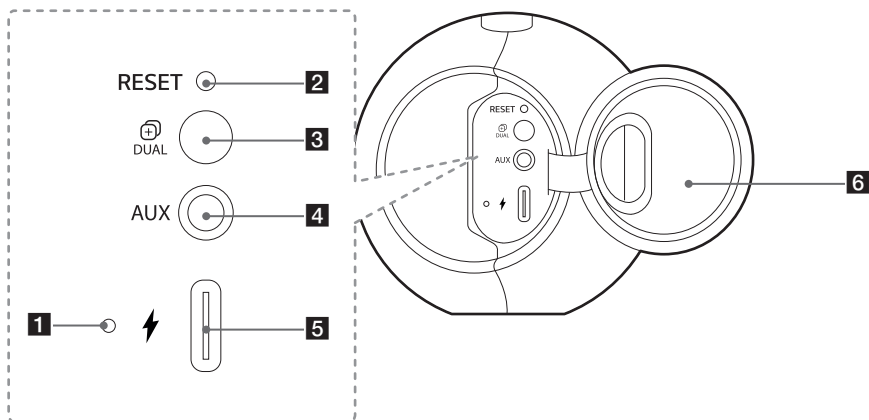

1 ไฟแอลอีดีแคคเดอรี

2 ปุ่ม RESET

3  DUAL

เชื่อมต่อลำโพงสองตัวสำหรับโหมดเล่นเป็นคู่
(หน้า 23-24)

4 AUX

ฟังเพลงจากอุปกรณ์พกพาของท่าน

5  (DC IN)

พอร์ต USB (ชนิด C) สำหรับการชาร์จ


6 ฝาครอบพอร์ต

การชาร์จลำโพง

การชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ที่มีอยู่ในตัวเครื่อง ก่อนใช้งาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่โดยเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

1. เชื่อมต่อสาย USB ที่ให้มาเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
2. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับพอร์ต (DC IN) ของลำโพง
3. เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์สายไฟฟ้ากระแสสลับเข้ากับเต้ารับไฟฟ้ากระแสสลับ

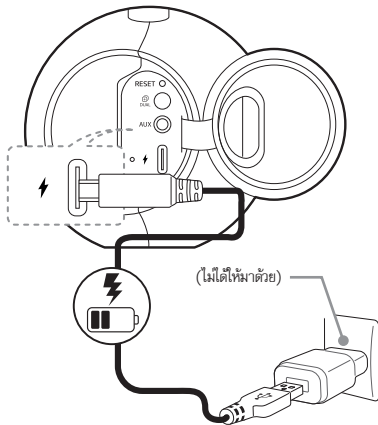

! หมายเหตุ

- เวลาในการทำงานประมาณ 10 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม การเล่นอย่างต่อเนื่องให้ใช้ระดับเสียง 50% และให้ปิดฟังก์ชันเอฟเฟกต์เสียง อาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่และเงื่อนไขการทำงาน
- แนะนำให้ใช้สาย USB ที่ให้มา เพื่อเป็นการปกป้องอุปกรณ์

! ข้อควรระวัง

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับจะไม่มีให้มา
ขอแนะนำให้คุณใช้อะแดปเตอร์ขนาด 5 โวลต์ไฟฟ้ากระแสสลับที่ได้รับการอนุมัติโดย LG Electronics Inc. (มากกว่า 2 แอมป์) กับลำโพงนี้ เพราะจะเป็นอันตราย ทำให้เกิดการระเบิดได้ หากคุณใช้อะแดปเตอร์ที่แนะนำ อาจไม่สามารถชาร์จได้หรือระยะเวลาชาร์จอาจแตกต่างกัน

ตรวจสอบสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ของลำโพง คุณสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จได้โดยไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่

○ ปิด / ● เปิด


ไฟแอลอีดี	การบอกลักษณะ
○ ⚡	แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว
● ⚡	กำลังชาร์จแบตเตอรี่

! หมายเหตุ

- เมื่อไฟ LED กระพริบ จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่
- หากคุณฟังเพลงขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ จะทำให้ใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่นานมากขึ้น
- เมื่อลำโพงไม่ชาร์จด้วยความร้อนสูงเกินไป ไฟ LED ของแบตเตอรี่จะกระพริบเป็นสีแดงอย่างรวดเร็ว ชาร์จจะหยุดลง
- หากไฟ LED ของแบตเตอรี่ดับลงในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ นั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ได้ชาร์จเต็มแล้ว

การทำงานพื้นฐาน


ใช้ปุ่มเปิดปิด

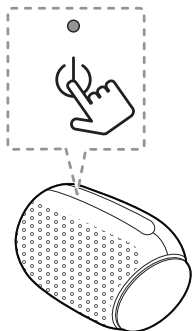

เปิด / ปิดเครื่อง

กดปุ่ม 


เชื่อมต่อ Bluetooth

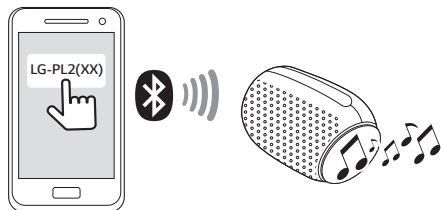

เล่นเพลงที่ต้องการในอุปกรณ์ **Bluetooth** หลังจากที่จับคู่กัน คุณสามารถควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มที่ด้านหน้าของเครื่อง (หน้า 11, 16-18)

สถานะไฟแอลอีดี Bluetooth

ตรวจสอบ ไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** กระพริบก่อนการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ **Bluetooth**

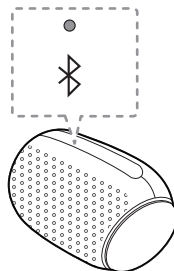

แอลอีดี	สภาพ	รายละเอียด
 	ไฟแอลอีดีของ Bluetooth กระพริบพร้อมเสียง	ค้นหาสำหรับอุปกรณ์ Bluetooth
 	เปิดไฟแอลอีดีของ Bluetooth พร้อมเสียง	เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth

! หมายเหตุ

- ในโหมด AUX, ไฟแอลอีดี **Bluetooth** จะปิดลง
- เมื่อทำการจับคู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำทุกครั้งที่ท่านปิดเครื่อง
- เมื่อสลับโหมด AUX เป็นโหมด **Bluetooth** ไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** จะติดแต่ไม่มีเสียง

คู่มือการใช้งานอย่างง่าย

ฟังก์ชัน	วิธีการ	สถานะ
เปิด	กดปุ่ม 	เปิดไฟแอลอีดีพร้อมเสียง
ปิด	กดปุ่ม 	ไฟแอลอีดีปิดพร้อมเสียง
การจับคู่ Bluetooth	เมื่อไฟแอลอีดีของ Bluetooth กระพริบ ให้เลือก LG-PL2 (XX) จากรายการอุปกรณ์บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ	เปิดไฟแอลอีดีของ Bluetooth พร้อมเสียง
การจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง	ให้กด  ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth ตัวอื่น	ในขณะที่ค้นหาอุปกรณ์ตัวอื่น ไฟแอลอีดี Bluetooth จะกระพริบ หลังการจับคู่ ไฟแอลอีดีของ Bluetooth ยังอยู่ในสีขาวพร้อมเสียง
การควบคุมระดับเสียง	กด  หรือ 	เมื่อตัวเครื่องถึงระดับเสียงเบาสุดหรือระดับเสียงดังสุด คุณสามารถได้ยินเสียงดังบีบ
เล่น / หยุดชั่วคราว	กด 	-
ข้ามไปข้างหน้า	ให้กด  สองครั้ง	-
ข้ามย้อนกลับ	ให้กด  สามครั้ง	-
การควบคุมระดับเสียง	ให้กด 	รับสายและตัดสายโทรศัพท์
คำสั่งเสียง	ให้กด  ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที	คุณสามารถพูดเพื่อดำเนินการคำสั่งเสียงของสมาร์ตโฟนของคุณได้ผ่านไมโครโฟนของลำโพง
เอฟเฟกต์เสียง	กด SOUND BOOST เพื่อเลือกมาตรฐานหรือ SOUND BOOST	เมื่อคุณกดปุ่ม SOUND BOOST เอฟเฟกต์เสียงจะเปลี่ยนไป ไฟแอลอีดีปิดคือมาตรฐานและไฟแอลอีดีเปิดคือ SOUND BOOST
โหมดเล่นเป็นคู่	กดปุ่ม  DUAL	ได้ยินเสียงบีบที่ลำโพงหลักก่อน และหลังจากนั้นจะเป็นลำโพงตัวอื่น
การเริ่มต้นการใช้งาน Bluetooth	ให้กด  ค้างไว้เป็นเวลา 7 วินาที	เปิดเครื่องและไฟแอลอีดีของ Bluetooth จะกระพริบ 4 ครั้ง




หมายเหตุ

- ในโหมดคู่ ไม่รองรับการเชื่อมต่อการจับคู่โทรศัพท์หลายคู่ (หน้า 23-24)
- คุณสามารถปรับการเล่นหรือปรับระดับเสียงได้โดยการใช้อุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ
- หลังจากการเริ่มต้นใช้งาน **Bluetooth** จะต้องเชื่อมต่อใหม่กับอุปกรณ์ **Bluetooth** อีกครั้ง (ในกรณีของอุปกรณ์ iOS ให้ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** อีกครั้งหลังจากได้ลบการเชื่อมต่อที่มีอยู่แล้วที่บนอุปกรณ์ **Bluetooth**)

ฟังก์ชันแฮนด์ฟรี

คุณสามารถรับสายเรียกเข้าบนอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณได้จากเครื่องนี้ เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ **Bluetooth**

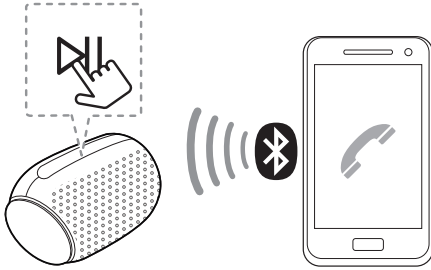

ฟังก์ชัน	วิธีการ
รับสายเรียกเข้า	กด ▷
วางสาย	กด ▷
ปฏิเสธการรับสาย	ให้กด ▷ ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที
สลับระหว่างลำโพงและโทรศัพท์ของคุณระหว่างการโทร	ให้กด ▷ ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที

! หมายเหตุ

- ระหว่างฟังก์ชันแฮนด์ฟรี จะไม่รองรับคำสั่งเสียง
- จะใช้ฟังก์ชันนี้ได้กับสมาร์ตโฟนเท่านั้น
- ในการปรับระดับเสียงโทร ให้กดปุ่ม **—** , **+** ที่บนตัวเครื่อง
- ในโหมดเล่นเป็นคู่ คุณสามารถรับสายที่ลำโพงหลักเท่านั้น เนื่องจากเสียงลำโพงหอน (หน้า 23-24)
- ในอุปกรณ์ **Bluetooth** บางรุ่น เมื่อได้รับสายเรียกเข้า อาจจะเป็นเสียงเรียกเข้าในตัว (เช่น อุปกรณ์ Android) เสียงเรียกเข้าในตัวไม่สามารถปรับได้
- ในโหมดการจับโทรศัพท์หลายเครื่อง คุณสามารถรับสายได้เพียงหนึ่งในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อที่ลำโพงเท่านั้น
- หากเชื่อมต่อสายระหว่างการจัดแบบหลายคู่ อุปกรณ์ **Bluetooth** แฮนด์ฟรีกำลังทำงานไม่ถูกต้อง
- แม้ว่าคุณจะสลับเป็นโหมด AUX ในขณะที่อยู่ในสถานะการเชื่อมต่อ **Bluetooth** คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้
- เมื่อคุณรับสายโดยใช้ปุ่มสนทนาบนโทรศัพท์ของคุณ สายจะถูกเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณ หากคุณต้องการสนทนาผ่านทางลำโพง จะต้องเปลี่ยนเป็นโหมดลำโพงที่บนโทรศัพท์ของคุณ (เฉพาะอุปกรณ์ iOS เท่านั้น)
- หากคุณไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ยกเลิกการตั้งค่า **Bluetooth** ที่โทรศัพท์ของคุณได้ เชื่อมต่อ **Bluetooth** อีกครั้งเพื่อใช้โหมดนี้

คำสั่งเสียง

คุณสามารถพูดเพื่อดำเนินการคำสั่งเสียงของสมาร์ตโฟนของคุณได้ผ่านไมโครโฟนของลำโพงโดยใช้แอปคำสั่งเสียงหรือ Siri



หมายเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์สมาร์ตโฟนที่มีการสั่งงานด้วยเสียงได้




หมายเหตุ

- ระหว่างฟังก์ชันแฮนด์ฟรี จะไม่รองรับคำสั่งเสียง
- เมื่อหมดเวลาคำสั่งเสียงในสมาร์ตทีวีโอซ์ ฟังก์ชันนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
- ขอแนะนำให้คุณใช้แอป Google (Google Assistant, Google Now ฯลฯ) เมื่อใช้งานฟังก์ชันนี้โดยใช้อุปกรณ์ Android แอป Google จัดหาให้โดย Google บางตำแหน่งที่ตั้งอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนโดยนโยบาย Google
- หากคุณต้องการยกเลิกโหมดคำสั่งเสียง ให้กดปุ่ม **DI** ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาทีอีกครั้งเมื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่แอปคำสั่งเสียงหรือ Siri
- การพูดใกล้กับไมโครโฟนจะทำให้ความเสียงสูงขึ้น
- ซึ่งอาจไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ **Bluetooth**

1. เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ตทีวีโอซ์ผ่านทาง **Bluetooth**
2. กดปุ่ม **DI** ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อเปิดใช้คำสั่งเสียงของอุปกรณ์สมาร์ตโฟนของคุณ
3. เปิดใช้แอปคำสั่งเสียงดังต่อไปนี้
 - Android O/S : เลือกแอปคำสั่งเสียง
 - ระบบปฏิบัติการ iOS: Siri จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
4. ส่งคำขอไปยังแอปคำสั่งหรือ Siri ผ่านไมโครโฟนของลำโพง

เอฟเฟคเสียง

คุณสามารถเลือกเอฟเฟคเสียงตามที่ต้องการได้โดยใช้ปุ่ม **SOUND BOOST**

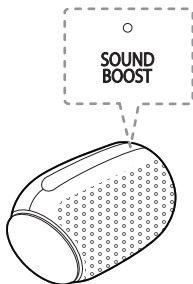

การตั้งค่าเอฟเฟคเสียง

○ ปิด / ● เปิด

ไฟแอลอีดี	ฟังก์ชัน	การบอกลักษณะ
○ SOUND BOOST	Standard	คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงไฮไฟที่มีความสมดุลและเป็นธรรมชาติ
● SOUND BOOST	SOUND BOOST	คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงกว้างและเสียงอันทรงพลัง




หมายเหตุ

- เมื่อคุณเปิดลำโพง จะมีการใช้งานตัวเลือกที่ใช้ล่าสุด
- คุณสามารถปรับเฟดเสียงได้โดยใช้แอป "LG XBOOM" (เฉพาะ Android เท่านั้น)
- เมื่อคุณเลือกเอฟเฟคเสียง "มาตรฐาน" คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงระดับพรีเมียมได้ด้วย MERIDIAN
- เนื่องจากการปรับแต่งเสียงให้มีคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างโหมดซาวด์เอฟเฟคต์

ฟังเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกของคุณ

เครื่องเล่นนี้สามารถใช้เล่นเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกได้หลายชนิด

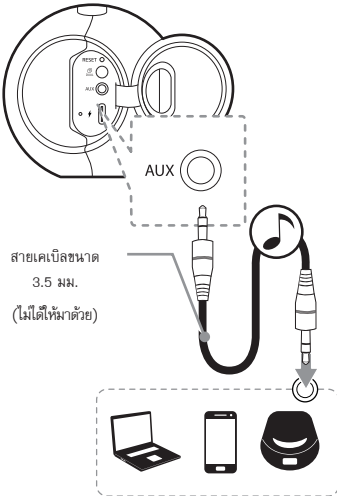

1. เปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับช่องเสียบ **AUX** (3.5 มม.) ของตัวเครื่อง
3. เปิดอุปกรณ์ภายนอกแล้วเริ่มเล่น

! หมายเหตุ

- เมื่อคุณเชื่อมต่อสายเคเบิลสเตอริโอขนาด 3.5 มม. ฟังก์ชันจะเปลี่ยนไปเป็นโหมด AUX โดยอัตโนมัติ
- ในโหมด AUX ล้างจำกััดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ที่ไม่ได้ตั้งใจ
- เมื่อกดปุ่ม ในโหมดนี้ เครื่องจะเปลี่ยนไปใช้โหมด **Bluetooth**
- ขณะที่คุณใช้โหมดเล่นเป็นคู่ โหมด AUX จะไม่รองรับ

ใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH®

เกี่ยวกับ BLUETOOTH

Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายสำหรับการเชื่อมต่อระยะใกล้เสี่ยงอาจเสียหายเมื่อถูกรบกวนโดยคลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือเมื่อคุณเชื่อมต่อ **Bluetooth** ในท้องถิ่น

ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการในการเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละตัวผ่านเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** โทรศัพท์มือถือที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** สามารถทำงานผ่าน Cascade ถ้าการเชื่อมต่อทำโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth**

- อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ : สมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊ก ฯลฯ
- เวอร์ชัน : 5.0
- ตัวเข้ารหัส : SBC, AAC

โปรไฟล์ของ BLUETOOTH

ในการใช้เทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** อุปกรณ์ต้องสามารถแปลงโปรไฟล์บางประการได้ เครื่องนี้เข้ากันได้กับโปรไฟล์ดังต่อไปนี้

A2DP (โปรไฟล์การกระจายเสียงขั้นสูง)

HFP (โปรไฟล์แฮนด์ฟรี)


AVRCP (โปรไฟล์รีโมทคอนโทรล A/V)

การฟังเพลงที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ BLUETOOTH


จับคู่เครื่องของท่าน และอุปกรณ์ BLUETOOTH

ก่อนที่ท่านจะเริ่มขั้นตอนการจับคู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติของ **Bluetooth** เปิดใช้งานอยู่ในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน ดูที่คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน เมื่อทำการจับคู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำอีก


1. เปิดตัวเครื่องแล้ว ไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** จะกะพริบพร้อมเสียง

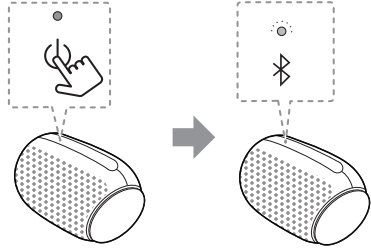

2. ใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** และทำการจับคู่อุปกรณ์ ขณะค้นหาเครื่องนี้กับอุปกรณ์ **Bluetooth** รายชื่ออุปกรณ์ที่พบอาจปรากฏในจออุปกรณ์ **Bluetooth** ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ **Bluetooth** เครื่องของคุณจะปรากฏ "LG-PL2 (XX)"

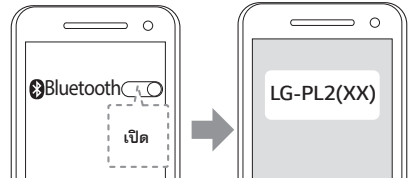


3. เลือก “LG-PL2 (XX)”

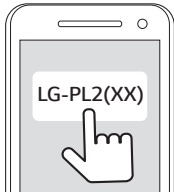

! หมายเหตุ

- XX หมายถึง หมายเลขสองหลักสุดท้ายของเลข Bluetooth ยกตัวอย่างเช่น หากเครื่องของคุณมีแอดเดรส Bluetooth เป็น 9C:02:98:4A:F7:08 คุณจะเห็นเป็น “LG-PL2 (08)” บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
- ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ Bluetooth อุปกรณ์บางตัวมีวิธีการจับคู่ที่แตกต่างกันออกไป สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจับคู่ Bluetooth โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

4. เมื่อเครื่องนี้เชื่อมต่อได้สำเร็จกับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณไฟแอลอีดีของ Bluetooth จะเปิดพร้อมเสียง

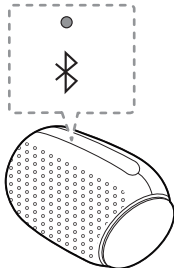

5. การฟังเพลง เมื่อต้องการฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

! หมายเหตุ

- เมื่อใช้งานเทคโนโลยี Bluetooth ระหว่างในการเชื่อมต่อระหว่างลำโพงกับอุปกรณ์ Bluetooth ต้องเส้นที่เสถียรที่จะเป็นไปได้และจะต้องรักษาระยะห่างไว้ อย่างไรก็ตามอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีต่อไปนี้:
 - มีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ Bluetooth
 - มีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันกับเทคโนโลยี Bluetooth เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย
- หากการเชื่อมต่อ Bluetooth ทำงานได้ไม่ดี ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 1 ของ “การจับคู่เครื่องและอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ” และลองใหม่อีกครั้ง
- เสียงอาจขาดหายเมื่อมีสัญญาณรบกวนการเชื่อมต่อจากคลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์
- หากคุณสามารถผลิตคลื่นไปกับฟังก์ชัน Bluetooth โดยใช้ สมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊ก ฯลฯ
- ระยะห่างระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ Bluetooth ยิ่งมาก คุณภาพเสียงก็จะยิ่งต่ำลง
- การเชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth จะตัดการเชื่อมต่อเมื่อปิดเครื่องหรืออุปกรณ์ Bluetooth อยู่ห่างจากตัวเครื่องมากเกินไป
- เมื่อตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เข้ากับลำโพงอีกครั้ง
- การเชื่อมต่อ Bluetooth จะยังคงอยู่แม้คุณจะเปลี่ยนการทำงานของ Bluetooth เป็นอย่างอื่น
- เมื่อคุณต่ออุปกรณ์ Bluetooth (อุปกรณ์ iOS เป็นต้น) ไปยังเครื่องนี้ หรือการทำงานของอุปกรณ์ ระดับเสียงสามารถจะประสานซึ่งกันและกันได้
- เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อตัวเครื่อง ไฟแอลอีดี Bluetooth จะกระพริบ
- เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ปรับระดับเสียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมบนอุปกรณ์ Bluetooth

ควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth

คุณสามารถควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ได้จากตัวเครื่อง การเล่นเกม หยูตซ์คราว ซ้ำม ระดับเสียง



หมายเหตุ


- เฉพาะ Android OS และ iOS เท่านั้นที่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้
- อาจจะไม่รองรับฟังก์ชันนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ **Bluetooth** หรืออาจจะทำงานที่แตกต่างกัน

การจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง

ลำโพงสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ได้ 2 เครื่องในเวลาเดียวกัน

การจับคู่กับอุปกรณ์สองตัว

1. เชื่อมต่อลำโพง เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth (หน้า 16-18)
2. เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth และตัวเครื่องได้ถูกเชื่อมต่อ ให้กดปุ่ม  ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที

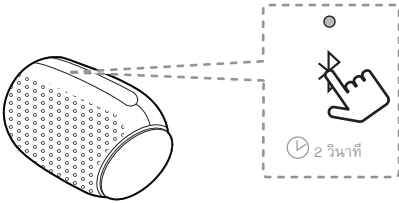


- แล้วไฟแอลอีดีของ Bluetooth จะกะพริบพร้อมเสียง เครื่องนี้จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง

3. เลือก "LG-PL2 (XX)" จากรายการอุปกรณ์ที่อุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ



- จากนั้นลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth 2 เครื่อง

4. เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth 2 เครื่องสำเร็จ ไฟแอลอีดีของ Bluetooth จะเปิด

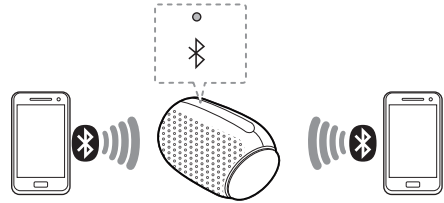

! หมายเหตุ

- เมื่อคุณใช้โหมดเล่นเป็นคู่ จะไม่รองรับการเชื่อมต่อการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง ให้กดปุ่ม **DUAL** เพื่อยกเลิกโหมดเล่นเป็นคู่
- คุณสามารถเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้กับอุปกรณ์ **Bluetooth** ได้มากถึง 2 ชุดพร้อมกัน โดยใช้วิธีการเดียวกันกับที่ได้อธิบายไว้ด้านบน หากคุณต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ตัวใหม่ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth 2** เครื่อง ให้กดปุ่ม **X** ดังไว้เป็นเวลา 2 วินาที
- เมื่อลำโพงพร้อมที่จะใช้งานในโหมดการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ตัวอื่นและลำโพงตัวอื่นภายในเวลาสั้นๆ (ประมาณ 1 นาที) มิฉะนั้นโหมดการจับคู่แบบหลายคู่จะถูกยกเลิก
- อาจไม่รองรับการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- อุปกรณ์ **Bluetooth** แบบถอดออกได้/ปลั๊กออกได้ (เช่น ดองเกิล) ไม่รองรับการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง
- แม้วัสดุอุปกรณ์นี้จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ **Bluetooth** ได้ถึง 2 เครื่อง แต่คุณสามารถเล่นและควบคุมเพลงได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อให้เครื่องใดเครื่องหนึ่งเท่านั้น ให้หยุดเล่นเพลงหากคุณต้องการเปิดเล่นอุปกรณ์ **Bluetooth** อื่น

- หลังจากการเชื่อมต่อการจับคู่แบบหลายๆ คู่ จะใช้เวลาเล็กน้อยสำหรับเพลงที่จะเริ่มเล่น ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ **Bluetooth**
- ในกรณีที่มีการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง อุปกรณ์ **Bluetooth** สองตัวจะไม่รองรับการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ มีเพียงอุปกรณ์ **Bluetooth** หนึ่งตัวเท่านั้นที่จะเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงโดยอัตโนมัติ อุปกรณ์ตัวอื่นควรจะถูกเชื่อมต่อด้วยตนเอง
- หากคุณออกจากระยะห่างที่มีประสิทธิภาพของ **Bluetooth** โดยไม่ต้องตัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** อาจใช้เวลาสักครู่ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ตัวอื่น คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ตัวอื่นได้โดยไม่ต้องรอ
- ในกรณีที่มีการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง อุปกรณ์ **Bluetooth** สองตัวจะไม่รองรับการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ (อุปกรณ์ **Bluetooth** ที่กำลังใช้งานจะไม่ถูกตัดการเชื่อมต่อ)
- ในกรณีของการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง จะมีอุปกรณ์ **Bluetooth** เพียงเครื่องเดียวที่เป็นผู้ควบคุมที่จะสามารถใช้คำสั่งเสียงได้

การใช้แอป “LG XBOOM”



หมายเหตุ

- เฉพาะ Android OS เท่านั้นที่สามารถใช้แอป “LG XBOOM” กับอุปกรณ์นี้ได้
- แนะนำให้ใช้แอปเวอร์ชันล่าสุด

เกี่ยวกับแอป “LG XBOOM”

แอป “LG XBOOM” จะช่วยให้ลำโพงนี้มีคุณสมบัติใหม่ๆ

หากต้องการเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติเพิ่มเติม แนะนำให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้งแอป “LG XBOOM” ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดตั้งแอป “LG XBOOM” ลงบนอุปกรณ์

Bluetooth ของคุณ

มีอยู่สองวิธีที่จะติดตั้งแอป “LG XBOOM” ลงบนอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ

ติดตั้งแอป “LG XBOOM” ผ่าน QR code

- ติดตั้งแอป “LG XBOOM” ผ่าน QR ให้ใช้ซอฟต์แวร์สแกนเพื่อสแกน QR code



<Android>

- แตะที่ไอคอนเพื่อทำการติดตั้ง



หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณมีแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์สแกนหรือไม่ หากคุณไม่มี ให้ดาวน์โหลดได้จาก “Google Android Market (Google Play Store)”
- อาจไม่สามารถใช้รหัส QR ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่

การติดตั้งแอป “LG XBOOM” ผ่านทาง “Google Android Market (Google Play Store)”

1. แตะไอคอน “Google Android Market (Google Play Store)”
2. ในแถบค้นหา ให้พิมพ์ “LG XBOOM” และทำการค้นหา
3. ในรายการของผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะ “LG XBOOM” เพื่อเริ่มการดาวน์โหลดแอป **Bluetooth**



หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณมี “Google Android Market (Google Play Store)”

เปิดการใช้งาน Bluetooth ด้วยแอป “LG XBOOM”

แอป “LG XBOOM” จะช่วยเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณกับลำโพงนี้ และไอคอนแอป “LG XBOOM” บนหน้าจอหลักเพื่อเปิดแอป “LG XBOOM” และไปที่เมนูหลัก




หมายเหตุ


- แอป “LG XBOOM” จะมีให้ในรูปแบบซอฟต์แวร์เวอร์ชันดังต่อไปนี้
 - ระบบปฏิบัติการ Android O/S: เวอร์ชัน 5.0 (หรือใหม่กว่า)
- แอป “LG XBOOM” อาจจะไม่ทำงาน ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ **Bluetooth**
- หลังจากที่ได้เชื่อมต่อแอป “LG XBOOM” แล้ว เพลงอาจจะส่งออกมาจากอุปกรณ์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ลองเชื่อมต่อตามขั้นตอนใหม่อีกครั้ง
- ถ้าคุณใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณในขณะที่ใช้แอป “LG XBOOM” แอป “LG XBOOM” อาจจะไม่ทำงานผิดปกติ.
- เมื่อแอป “LG XBOOM” ทำงานไม่ปกติ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ และการเชื่อมต่อกับแอป “LG XBOOM” แล้วลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
- การทำงานของ “LG XBOOM” อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนที่คุณใช้อยู่
- หากการเชื่อมต่อแอป “LG XBOOM” ทำงานไม่ได้ ให้ทำการตรวจสอบการตั้งค่า **Bluetooth** ในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ

การเชื่อมต่อโหมดเล่นเป็นคู่

คุณสามารถเพลิดเพลินเสียงในระบบสเตอริโอได้โดยการใช้ลำโพงสองตัว เพื่อความเพลิดเพลินโหมดเล่นเป็นคู่ คุณจำเป็นต้องใช้ลำโพงเพิ่มเติม

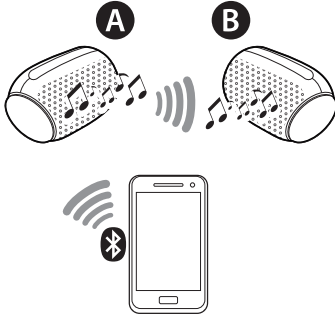


1. กดปุ่ม **DUAL** ของลำโพงแต่ละตัว แล้วจากนั้นลำโพงก็พร้อมที่จะใช้โหมดเล่นเป็นคู่

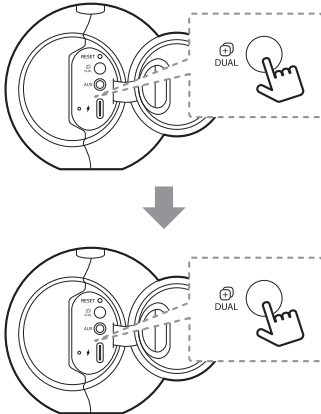

- จะได้ยินเสียงบีบ

2. หากเชื่อมต่อลำโพงสองตัว ไฟ LED ของ Bluetooth ของลำโพงหลักจะเปิดใช้งาน และไฟ LED ของ Bluetooth ของลำโพงตัวอื่นจะดับลง ได้ยินเสียงบีบที่ลำโพงหลักก่อน และหลังจากนั้นจะเป็นลำโพงตัวอื่น

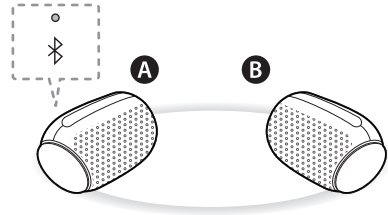

- ลำโพง **A**: ลำโพงหลักถูกตั้งให้เป็นแชนแนล L (ซ้าย) และจะเปิดไฟ LED เล่นเป็นคู่และไฟแอลอีดีของ **Bluetooth**
- ลำโพง **B**: ลำโพงอีกตัวจะถูกตั้งเป็นแชนแนล R (ขวา) และปิดไฟ LED

! หมายเหตุ

- จะใช้เวลา 1 นาที ในการเชื่อมต่อเข้ากับโหมดเล่นเป็นคู่
- การใช้โหมดเล่นเป็นคู่ จะจำกัดเฉพาะรุ่น PL2 เท่านั้น และไม่สามารถใช้งานร่วมกับลำโพง **Bluetooth** แบบพกพาได้
- ถ้าคุณไม่เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ **Bluetooth** ไฟแอลอีดี **Bluetooth** ของลำโพงหลักจะกะพริบ
- ลำโพง **A** ขึ้นอยู่กับหมายเลข MAC ของ **Bluetooth**

3. เล่นเพลงที่ต้องการในอุปกรณ์ **Bluetooth**


! หมายเหตุ

- ขณะที่คุณผลิตเพลนไปกับโหมดเล่นเป็นคู่ จะไม่รองรับการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง
 - ลำโพงหลัก (A) เชื่อมต่อเฉพาะอุปกรณ์ Bluetooth หนึ่งตัวเท่านั้น
- ในโหมดเล่นเป็นคู่ คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงหลัก (A) เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth ได้เท่านั้น
- หากคุณปิดไฟแล้วเปิดไฟอีกครั้ง ลำโพงสองตัวจำเป็นต้องเชื่อมต่อใหม่สำหรับการใช้โหมดเล่นเป็นคู่
- หากเครื่องเชื่อมต่อล้มเหลวในโหมดเล่นเป็นคู่ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 1 และลองใหม่อีกครั้ง
- เมื่อทำการเชื่อมต่อกับโหมดเล่นเป็นคู่ คุณจะไม่สามารถค้นหาชุดอุปกรณ์บนอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ได้
- ขณะที่คุณตัดการเชื่อมต่อโหมดเล่นเป็นคู่ ให้กดปุ่ม  DUAL ของลำโพงตัวใดตัวหนึ่งค้างไว้อีกครั้ง
- ขณะที่คุณผลิตเพลนอยู่กับโหมดเล่นเป็นคู่ คุณสามารถปรับระดับเสียงการเล่นหรือเอฟเฟกต์เสียงของทั้งลำโพงหลัก (A) และตัวอื่น (B) ได้ในเวลาเดียวกัน
- เมื่อคุณเชื่อมต่อโหมดเล่นเป็นคู่ขณะที่ใช้โหมด AUX ลำโพงนี้จะเปลี่ยนเป็นโหมด Bluetooth โดยอัตโนมัติ
- ในโหมดเล่นเป็นคู่ คุณสามารถรับสายที่ลำโพงหลักเท่านั้น เนื่องจากเสียงลำโพงทอน
- หากคุณเชื่อมต่อสายเคเบิลสเตอริโอขนาด 3.5 มม. มันจะยกเลิกโหมดเล่นเป็นคู่ แล้วมันจะเปลี่ยนเป็นโหมด AUX
- หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ Bluetooth ในโหมดเล่นเป็นคู่ ให้กด  ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที เพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ต้องการ
- เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth (อุปกรณ์ iOS เป็นต้น) ไปยังเครื่องนี้ หรือการทำงานของอุปกรณ์ ระดับเสียงสามารถจะซิงโครไนซ์ซึ่งกันและกันได้
- ในโหมดเล่นเป็นคู่ ต้องรักษาระยะห่างระหว่างลำโพงของแต่ละตัวไว้ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเครือข่าย โหมดเล่นเป็นคู่อาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่
- ในโหมดเล่นเป็นคู่ คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงได้เฉพาะกับลำโพงหลักเท่านั้น
- โทรศัพท์มือถือบางเครื่องอาจไม่เล่นเพลงอย่างถูกต้องเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อโหมดเล่นเป็นคู่ระหว่างการเปิดเล่น
- ลำโพงอาจจะไม่ซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ (เช่น โทรศัพท์ เป็นต้น)
- กดปุ่ม , กดปุ่ม  DUAL เพื่อยกเลิก

การทำงานอื่น ๆ

การตั้งค่าใหม่

หากมีความผิดปกติกับตัวลำโพง ให้กดปุ่ม RESET โดยใช้วัตถุ เช่น เข็ม หมุดบาง ๆ แล้วลำโพงจะปิดลง
ให้กดปุ่ม  เพื่อลองเปิดลำโพงอีกครั้ง

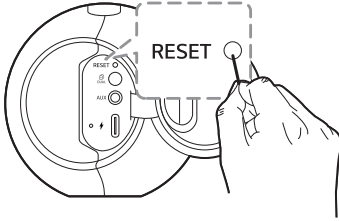

เปิด/ปิด เสียงบี๊

ตั้งค่าเสียงบี๊ผ่านแอป "LG XBOOM":
เมนู LG XBOOM → [Setting] → [Beep Sound]

การแจ้งเตือนสำหรับปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

เมื่อชุดอุปกรณ์อยู่ในโหมด Bluetooth โดยที่ไม่มีการเล่นเพลงเป็นเวลา 15 นาที หรืออยู่ในโหมด AUX โดยที่ไม่มีการใช้งานปุ่มใดๆ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ชุดอุปกรณ์นี้จะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

สามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันได้
เมื่อการตั้งค่าเปลี่ยนไปตามลำดับด้านล่าง ไฟแอลอีดีจะกระพริบ 5 ครั้ง พร้อมด้วยเสียงบี๊

ฟังก์ชัน	วิธีการ
เปิด	กดปุ่ม  , + พร้อมกันค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที
ปิด	กดปุ่ม  , - พร้อมกันค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที

! หมายเหตุ

- คุณสามารถสลับเปิดและปิดฟังก์ชันนี้ผ่านแอป "LG XBOOM" (เฉพาะ Android เท่านั้น)
- หากฟังก์ชันปิด ลำโพงจะถูกปิด ในลักษณะเช่นนี้ ให้กดปุ่ม  หรือแบตเตอรี่หมดอย่างสมบูรณ์

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุและการแก้ไข
ไม่มีกระแสไฟ	• แบตเตอรี่ไม่มีไฟ ชาร์จแบตเตอรี่ • การเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟโดยใช้อะแดปเตอร์กระแสสลับ
ไม่มีเสียงหรือเสียงเพี้ยน	• ระดับเสียงของเครื่องหรือ smart device ของคุณตั้งค่าไว้ต่ำสุด ตรวจสอบและปรับระดับเสียงของตัวเครื่อง หรือตรวจระดับเสียงอุปกรณ์ Bluetooth • เมื่อคุณใช้อุปกรณ์ภายนอกที่มีระดับเสียงสูง คุณภาพของเสียงอาจจะเสื่อมลงได้ ลดระดับเสียงของอุปกรณ์ • หากคุณใช้เครื่องเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากการฟังเพลงแล้ว คุณภาพของเสียงอาจจะลดลงหรือเครื่องอาจจะทำงานไม่ถูกต้อง
การจับคู่ Bluetooth ทำงานได้ไม่เต็มที่	• ปิดสวิตช์ Bluetooth และเปิดสวิตช์อุปกรณ์ Bluetooth อีกครั้ง แล้วลองทำจับคู่อีกครั้ง • ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณยังเปิดอยู่ • หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ bluetooth และอุปกรณ์ดังกล่าว ให้นำสิ่งกีดขวางออก • ซ่อนอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ bluetooth หรือสภาพแวดล้อมโดยรอบอุปกรณ์ของคุณอาจจะไม่จับคู่กับตัวเครื่อง
เครื่องทำงานไม่ปกติ	• หากแบตเตอรี่คายประจุจนหมด ข้อมูล Bluetooth ที่จัดเก็บไว้อาจถูกลบออก เมื่อตัดการจ่ายไฟเข้าเครื่อง การตั้งค่าก่อนหน้านี้อาจไม่ถูกบันทึกไว้ • ในกรณีดังกล่าว ให้ใช้อุปกรณ์ในสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งมีอุณหภูมิหรือความชื้นไม่สูงหรือต่ำมาก • ในกรณีที่ไม่มีกระแสไฟเกิน ไฟและไฟแอลอีดีของ Bluetooth จะกระพริบเป็นสีขาว โปรดปิดเครื่อง และเปิดใหม่อีกครั้ง
วิธีแก้ไขปัญหาลังต้นไม่สามารถแก้ไขได้	• ให้กดปุ่ม RESET บนลำโพงโดยใช้วัตถุคล้ายเข็มขนาดเล็ก (หน้า 25)

เครื่องหมายการค้าและใบอนุญาต



เครื่องหมายและโลโก้ **Bluetooth®**

เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายใดๆ ดังกล่าวโดย LG Electronics

อยู่ภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

การจัดการกับเครื่อง

การจัดส่งอุปกรณ์

โปรดเก็บหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่งลำโพงเอาไว้ หากคุณต้องจัดส่งลำโพง ให้บรรจุลำโพงกลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

รักษาความสะอาดผิวด้านนอกเสมอ

- ห้ามใช้สารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงในบริเวณใกล้กับลำโพง
- การออกแรงขีดทำความสะอาดมากเกินไปอาจทำให้พื้นผิวเสียหาย
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับลำโพงเป็นเวลานาน

การทำความสะอาดเครื่อง

ในการทำความสะอาดเครื่องเล่น ให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดทำความสะอาด ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวลำโพงเสียหาย

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	
การจ่ายไฟที่ต้องการ	5 โวลต์  2 แอมป์ (อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ) แบตเตอรี่ชาร์จในตัว
การใช้พลังงาน	ดูที่ฉลากหลัก
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 126 มม. X 82 มม. X 80 มม.
อุณหภูมิในการทำงาน	5 °C ถึง 35 °C
ความชื้นขณะทำงาน	5 % ถึง 60 % RH
กันน้ำ	IPX5

อินพุต	
AUX (อุปกรณ์พกพา)	0.5 Vrms (ตัวสแตนด์บาย 3.5 มม.)

แบตเตอรี่	
ความจุแบตเตอรี่	1500 mAh
เวลาในการทำงาน	ประมาณ 10 ชั่วโมง อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เวลาในการชาร์จ	น้อยกว่า 4 ชั่วโมง (ด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ). สามารถแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานหรือการทำงานของแบตเตอรี่

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

