HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LG Digital Signage (LG digitális tartalomszolgáltatás)

(SIGNAGE MONITOR)

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később még szükség lehet rá.

Android 8.0

TARTALOM

BEVEZETÉS 4

OLDALSÁV 5

- Vissza gomb 5
- Kezdőlap gomb 5
- Legújabb feladatok 5
- Gyors megjegyzés 6
- Kommentár eszközök 6
- Részleges képernyőrögzítés 7
- Képernyő megállítása 7

KIS ESZKÖZÖK 8

- Kiemelés 8
- [CountDown] 9
- Időzítő 9
- Óra indítása 10
- Szavazó és értékelő 11
- Válaszadó 14
- Választó 14
- Üzenet 15
- [Manager] 15
- Érintőképernyő menü 16

NOTE (CSAK TR3BF/G MODELL ESETÉN) 17

NOTE (CSAK TR3DJ MODELL ESETÉN) 24

- [Palette] 34

KERESŐ 42

- Böngészés kategória szerint 43
- Források működése 43
- Rendezési menü 45
- Felhőmeghajtó 47
- Kilépés 47

BEÁLLÍTÁSOK 47

- [Wireless & networks] 47
- [Share] 47
- [Device] 48
- [Personal] 48
- [System] 48

CHROMIUM 48

E-MAIL 48

LG CONNECTEDCARE (TR3BF/G MODELL) 48

[LG CONNECTEDCARE DMS] (TR3DJ MODELL) 49

[LG CREATEBOARD LAB] 50

[KEEPER] 51

[PIP] 52

ÉRINTŐKÉPERNYŐ MENÜ..... 53

IDB 53

[LG CREATEBOARD SHARE] 54

[BYTELLO SHARE / CAST] 55

[SCREENSHARE PRO]..... 56

- Szoftverbemutató.....56
- Telepítés.....56
- Szerverhez való csatlakozás.....59
- Klienshez való csatlakozás.....67
- Haladó kapcsolat kód.....78
- Beállítások menü.....81

MÉDIA SPEC 86

- Mozi 86
- Kép.....88

TÖBB TERMÉK VEZÉRLÉSE 89

- Részletes parancslista.....89
- Adatküldési/-fogadási protokoll.....90

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a *https://opensource.lge.com* webhelyre.


A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az *opensource@lge.com* e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.


BEVEZETÉS

• A használati útmutatóban bemutatott funkciók bizonyos modellek és országok esetén nem érhetők el.
Az OS egy operációs rendszer alkalmazás intelligens táblagépekhez. Azonnal elérheti az Indító felületet a gép megnyitásával az 1-1. ábra szerint.

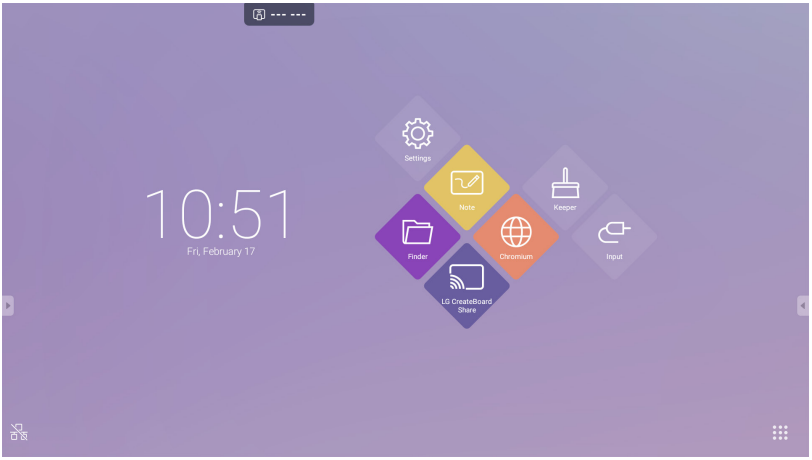

1-1. ábra Indító felület


Kattintson a gombra a jobb alsó sarokban az alkalmazások eléréséhez az 1-2. ábra szerint.

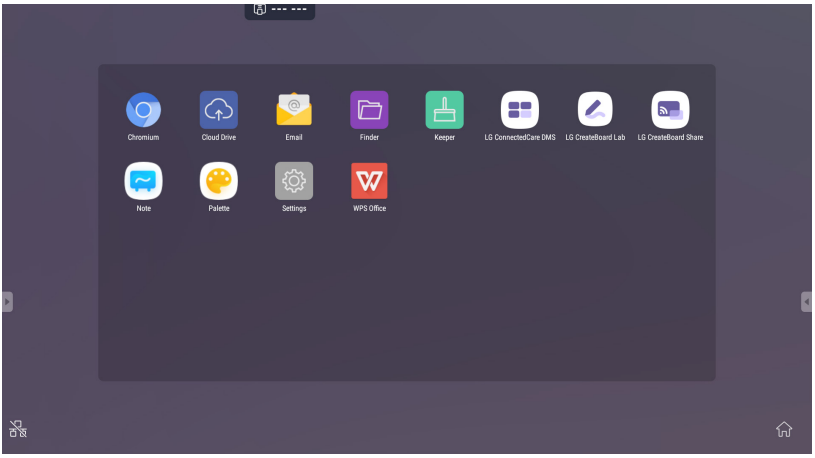

1-2. ábra ALKALMAZÁSOK

OLDALSÁV

- Kattintson a ▶ vagy a ◀ gombra a két oldalon található oldalsávon a megjelenítéshez. Például, a jobboldali oldalsáv megjelenítése a 2-1. ábra szerint. Az oldalsáv a következő funkciókat tartalmazza: Vissza gomb, Kezdőlap gomb, legújabb feladatok, gyors megjegyzés, kommentár eszközök, képernyő megállítása és kis eszközök.
- Az oldalsáv érvényes útvonala megadható a Beállításokban.

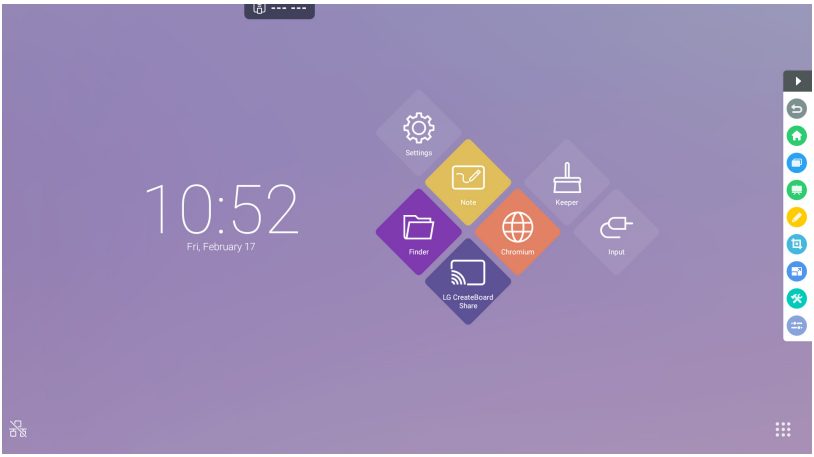

2-1. ábra Oldalsáv gomb

Vissza gomb

Kattintson a lehetőségre az utolsó műveleti felülethez való visszatéréshez.

Kezdőlap gomb

Kattintson a lehetőségre az asztalra való visszatéréshez.

Legújabb feladatok


Kattintson a lehetőségre egy ablak megnyitásához, amely tartalmazza a legújabb feladatokat. Egy gombnyomással törölheti az összes folyamatot, balra vagy jobbra húzással pedig egyenként is törölheti azokat.

Gyors megjegyzés

Kattintson a lehetőségre a Megjegyzés megnyitásához. Írhat, törölhet, hozzáadhat elemeket stb. További részletek: „3 Megjegyzés".

Kommentár eszközök

Adjon hozzá megjegyzéseket az alkalmazásokhoz, videókhoz, webhelyekhez, dokumentumokhoz vagy képekhez.




2-5-1. ábra Kommentár eszköz

Tartalom	Leírás
[Select]	A megjegyzés funkció helyett érintési funkcióra váltott.
[Pen]	Kattintson a toll módra váltáshoz, majd kattintson újra a toll színének és vastagságának megadásához.
[Brush]	Kattintson az ecset módra váltáshoz, majd kattintson újra az ecset színének és vastagságának megadásához.
[Clean]	Törölje a megjegyzéseket a képernyőn.
[Save]	Mentse el a képernyőn látható aktuális megjegyzéseket és tartalmakat az adattárban lévő képhez. A mentést követően egy párbeszédablak jelenik meg. Kattintson a [Cancel] gombra a párbeszédpanel bezárásához, majd kattintson az [Open] gombra a [Finder] megnyitásához.
[Undo]	Vonja vissza az elvégzett műveletet, és térjen vissza az előző lépéshez.
[Redo]	Hajtsa újra végre, a visszavont műveletet.
[Finder]	A megtekinteni kívánt file megkereséséhez nyissa meg a [Finder] alkalmazást.
[Insert]	Adja hozzá a megjegyzésekkel ellátott képernyőt a [Note] alkalmazáshoz.
[Share]	Tekintse meg a képernyőt mobiltelefonon egy QR-kód segítségével.
[Cloud]	Tekintse meg a képernyőt a felhőmeghajtón felhőfiókja segítségével.
[Close]	Hagyja figyelmen kívül a megjegyzéseket, és zárja be az eszközt.

Részleges képernyőrögzítés


Kattintson a lehetőségre a Részleges képernyőrögzítési eszközök megnyitásához. Teljes vagy részleges képernyőképet készíthet.

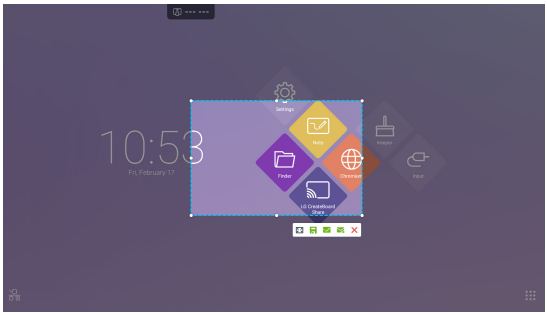

- Teljes képernyő: Kattintson a lehetőségre a rögzítési terület teljes képernyőre bővítéséhez.
- Mentés: Kattintson a lehetőségre a jelenleg rögzített terület mentéséhez.
- Hozzáadás megjegyzéshez: Kattintson a lehetőségre a Megjegyzés alkalmazás elindításához. A rögzített terület hozzáadásra került a megjegyzéshez.
- Küldés e-mailben: Kattintson a lehetőségre az E-mail alkalmazás elindításához. A rögzített terület hozzáadásra került az e-mailhez.
- Kilépés: Kattintson a lehetőségre a Részleges képernyőrögzítés elhagyásához.

Képernyő megállítása

Kattintson a gombra a képernyő megállításához használt eszközök megjelenítéséhez. Megállíthatja a képernyőt, valamint nagyíthatja vagy kicsinyítheti azt.



2-6-1. ábra Képernyő megállításához használt eszközök


- Nagyítás: Kattintson a lehetőségre a jelenlegi képernyő nagyításához.
- Kicsinyítés: Kattintson a lehetőségre a jelenlegi képernyő kicsinyítéséhez.
- Vissza: Kattintson a lehetőségre a képernyő eredeti méretéhez való visszatéréshez.
- Kilépés: Kattintson a gombra a képernyő megállítása funkció elhagyásához.

Kis eszközök

Kattintson a lehetőségre az olyan eszközök közül való választáshoz, mint a kiemelés, visszaszámlálás, az időzítő és az óra indítása.


Kiemelés

- Kattintson a ikonra a kiemelés megnyitásához a 2-7-1-1. ábra szerint. A kiemelés segítségével felhívhatja a közönség figyelmét egy adott részre
- Mozgassa a fekete területet a kiemelendő területre.

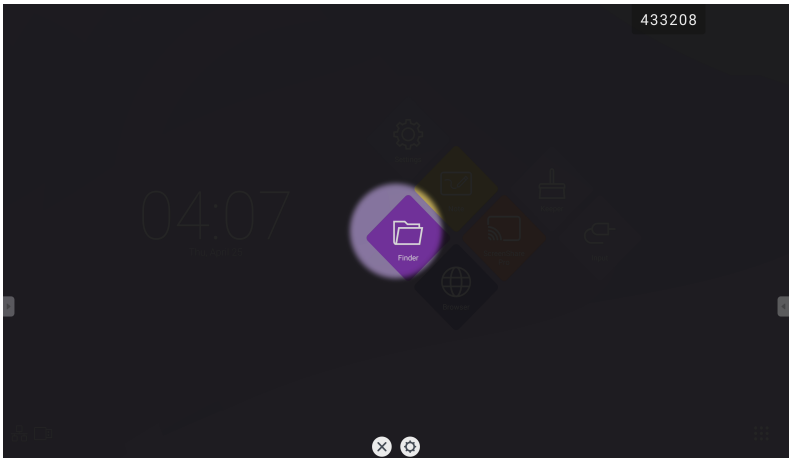

2-7-1-1. ábra Kiemelés felület


- [Settings] Kattintson a lehetőségre az ablak megjelenítéséhez a 2-7-1-2. ábra szerint.
  - [Scale] Húzza a csúszkát a kiemelés méretének igazításához. Két ujjal is módosíthatja a kiemelés mértékét.
  - [Alpha] A kiemelés során elfedett helyek láthatóságának módosításához húzza el a csúszkát.
- Kapcsolja ki a kiemelést. Kattintson a lehetőségre a kiemelés kikapcsolásához.

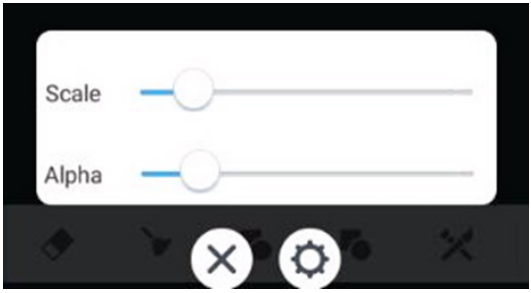

2-7-1-2. ábra Kiemelés felület

[CountDown]

- Kattintson a gombra a visszaszámlálás kis eszköz megjelenítéséhez a 2-7-2-1. ábra szerint.
- Kattintson a [START] gombra a visszaszámlálás megkezdéséhez a 2-7-2-2. ábra szerint.
- Kattintson a [PAUSE] lehetőségre a visszaszámlálás szüneteltetéséhez. Kattintson a [RESET] gombra a visszaszámlálás visszaállításához annak eredeti állapotára.

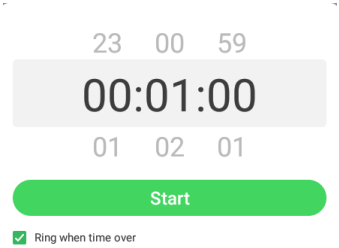


2-7-2-1. ábra A visszaszámlálás kezdeti felülete




2-7-2-2. ábra Visszaszámlálás felület

Időzítő

Kattintson a gombra az időzítő megállításához a 2-7-3-1. ábra szerint. Olyan funkciókat tartalmaz, mint az időzítő, valamint annak szüneteltetése, folytatása és visszaállítása. Egy másik terület megérintésekor az Időzítő az ablak aljára kerül.

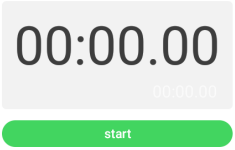

2-7-3-1. ábra Időzítő

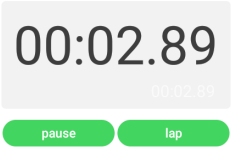

2-7-3-2. ábra Időzítő

Óra indítása

- Kattintson a lehetőségre az óra indításához. Miután a diákok beolvassák a QR-kódot az órához való csatlakozáshoz, a tanár az [ENTER THE CLASS] lehetőségre kattint.
- Kérjük, gondoskodjon arról, hogy az IFP-vel egyező LAN-on tartózkodik.




2-7-4-1. ábra QR-kód



2-7-4-2. ábra Menüsáv


Szavazó és értékelő

Kattintson a vagy gombra, és a válaszsáv megjelenik a tanári felület alsó sarkában. Kattintson a [Single choice] vagy [Multiple choice] lehetőségre a kérdés típusának kiválasztásához.

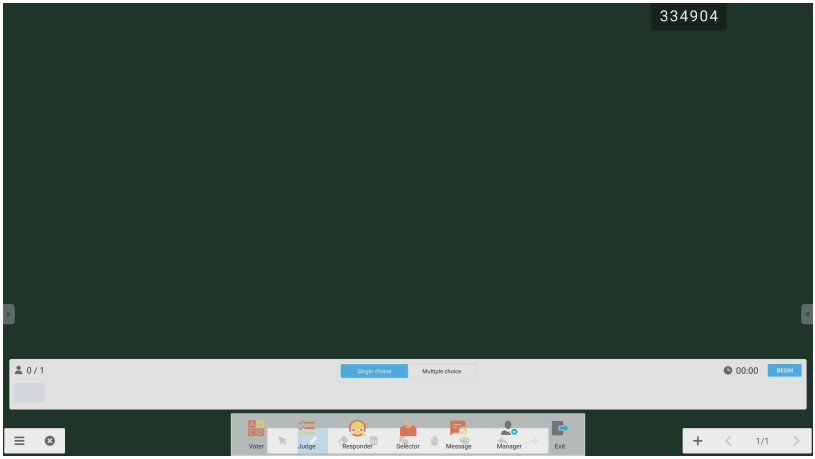


2-7-4-1-1. ábra Szavazó

Válasz: Kattintson a [Begin] lehetőségre a kérdés megválaszolásának elkezdéséhez. A kérdés megválaszolását követően a diákok neve kékre vált.

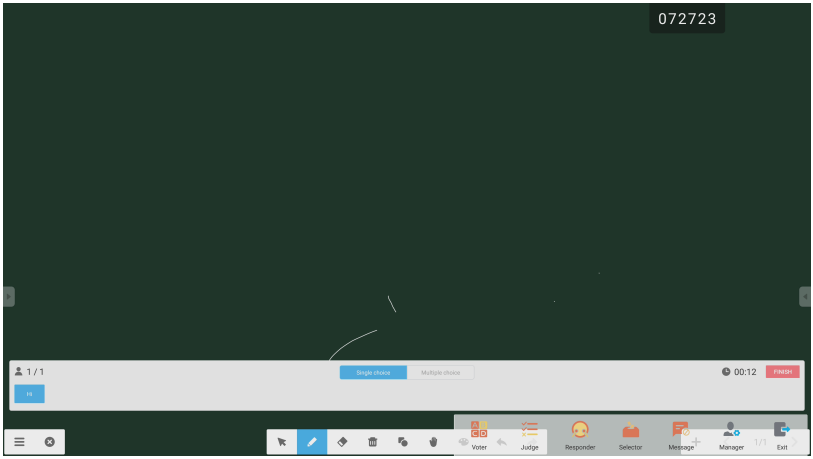


2-7-4-1-1. ábra Szavazó

Válaszstatisztikák: Kattintson a [Finish] lehetőségre a kérdések megválaszolásának befejezéséhez, ezt követően érheti el a válaszstatisztika oldalt.

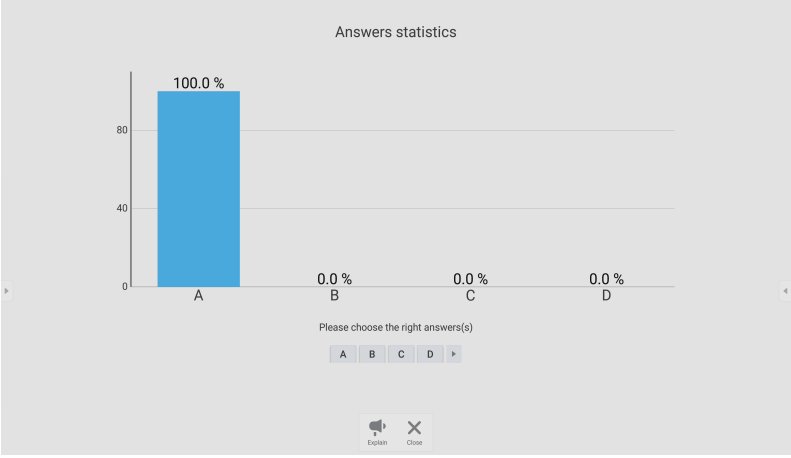


2-7-4-1-3. ábra Válaszstatisztikák

Válassza ki a helyes válasz(oka)t és számítsa ki a pontosságot.

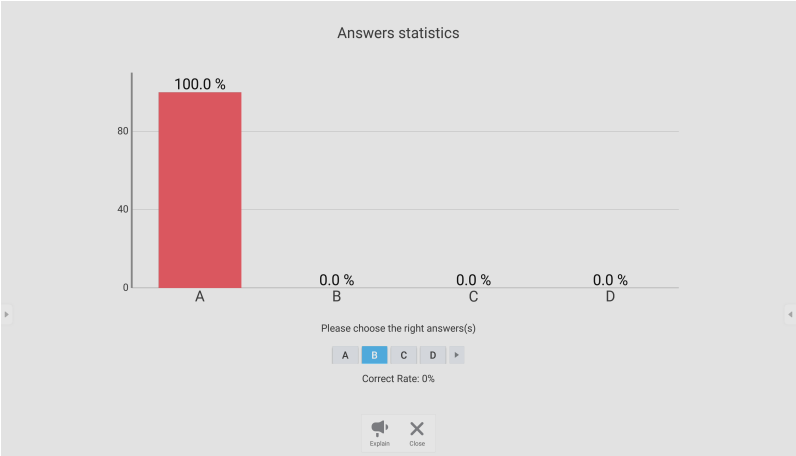

2-7-4-1-4. ábra Válaszstatisztikák


Magyarázat: Kattintson a  [Explain] gombra a válaszstatisztikák között a tanári oldal eléréséhez. A felhasználók megtekinthetik a kérdés magyarázatát a válaszok ellenőrzése során.

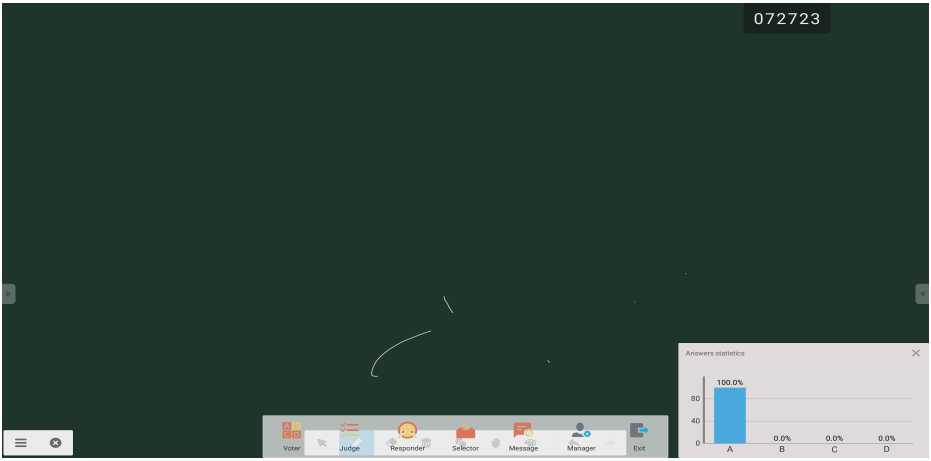

2-7-4-1-5. ábra [Explain]


Válaszadó

Kattintson a gombra a válaszadó rész eléréséhez. A diákok az [OK] gomb megnyomásával válaszolhatnak.

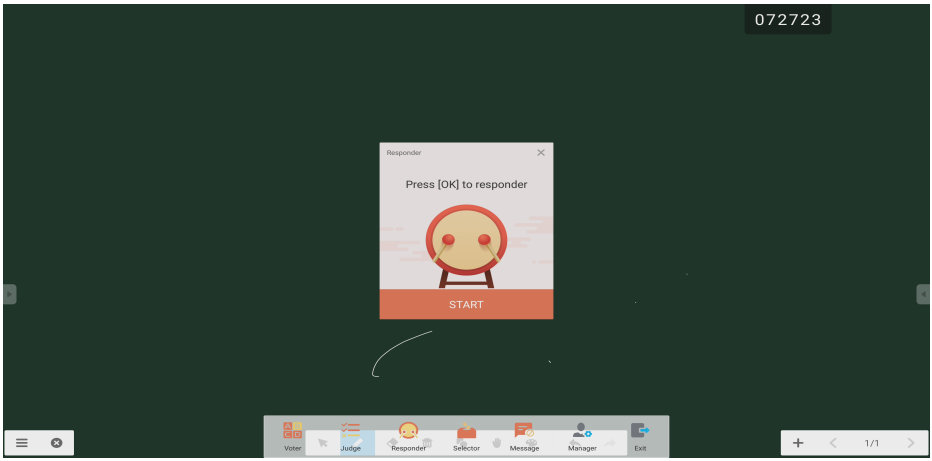

2-7-4-2-1. ábra Válaszadó

Választó

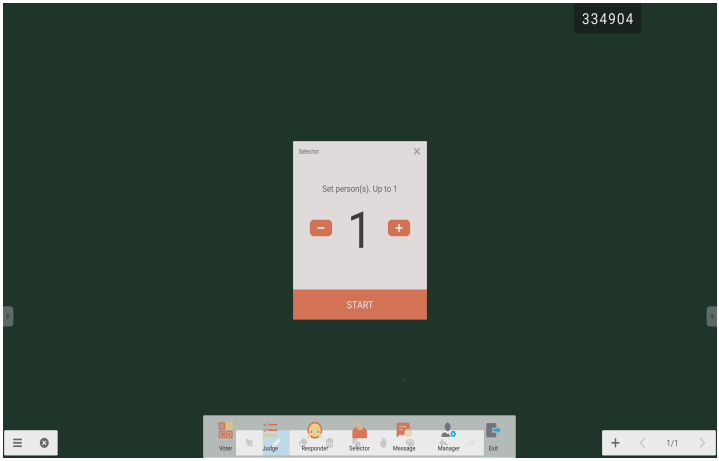


2-7-4-2-1. ábra Választó

Kattintson a gombra azoknak a diákoknak a kiválasztásához, akik megválaszolják a kérdéseket.

Üzenet


Az üzenet aktiválását követően a diákok megjegyzéseket tehetnek közzé mobiltelefonjaik segítségével. A megjegyzések valós időben frissülnek a táblagépen.

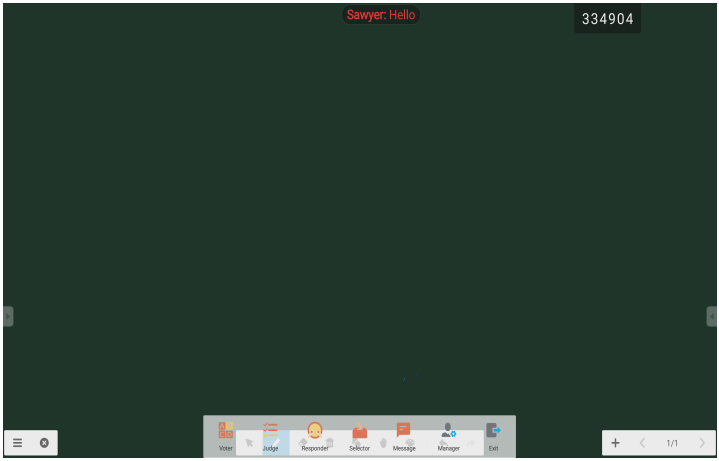

2-7-4-4-1. ábra Üzenet

[Manager]


Kattintson a [Manager] gombra a QR-kód megjelenítéséhez, hogy a diákok egyszerűbben csatlakozhassanak az órához.

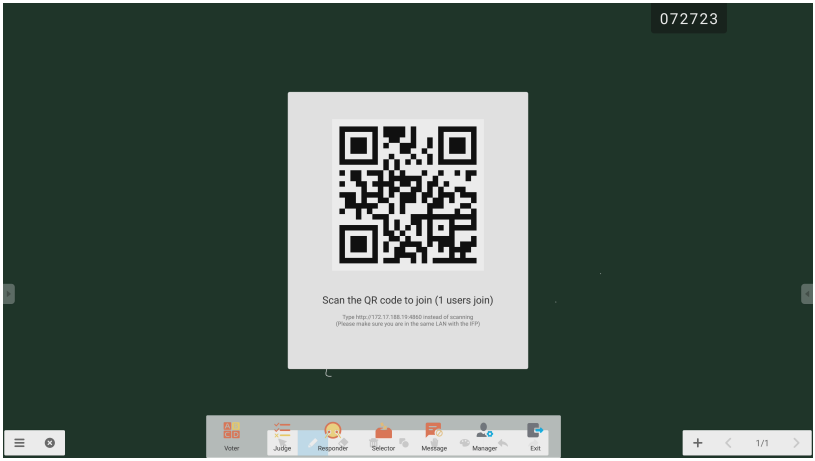

2-7-4-5-1. ábra [Manager]

Érintőképernyő menü


Kattintson a lehetőségre az Érintőképernyő menü eléréséhez.

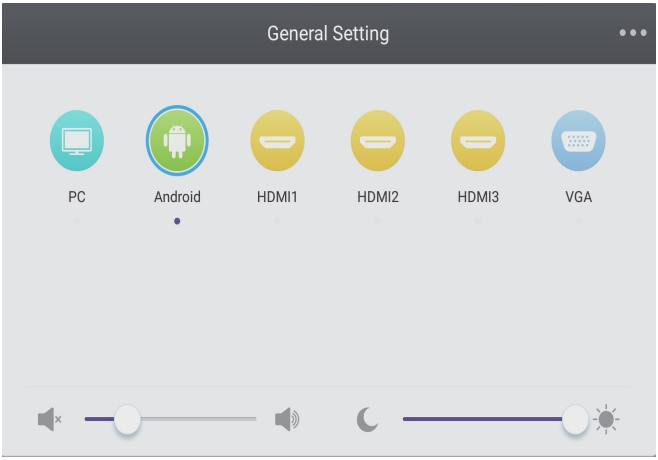

2-8-1. ábra [General Setting]

NOTE (Csak TR3BF/G modell esetén)


Kattintson a lehetőségre a Megjegyzés megnyitásához 3-1. ábra szerint.

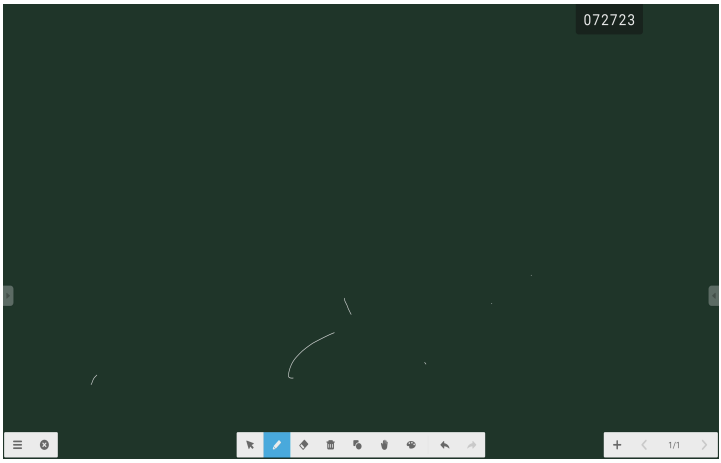

3-1. ábra Megjegyzés


Menü

Kattintson a lehetőségre a menü megjelenítéséhez a 3-1-1. ábra szerint. A menü háttérváltási és mentési lehetőségeket biztosít a felhasználóknak.

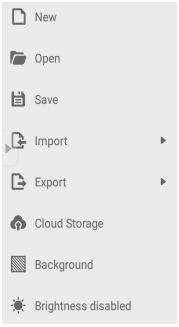


3-1-1. ábra Start menü

- [New] Kattintson a gombra egy tábla fájl létrehozásához.
- [Open] Kattintson a gombra fájlkiválasztó ablak eléréséhez. Megnyithatja a helyi .enb vagy .iwb formátumú fájlt.
- [Save] Kattintson a gombra a jelenlegi dokumentum mentéséhez .enb formátumban.
- [Import] Kattintson a gombra az IMG, PDF vagy SVG fájl importálásához a tábla tartalmába.
- [Export] Kattintson a gombra a jelenlegi táblatartalmak exportálásához IMG, PDF, SVG, vagy IWB formátumban.

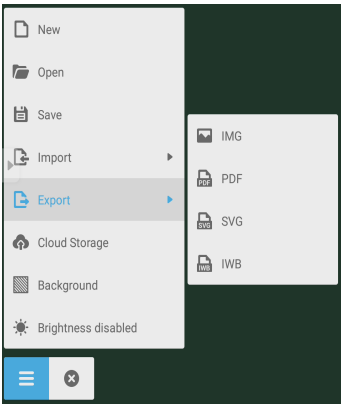


3-1-2. ábra [Export]


- [Cloud Storage] Kattintson a gombra a jelenlegi fájl exportálásához és feltöltéséhez a Google Drive-ra és a OneDrive-ra.
- [Background] Kattintson a lehetőségre a jelenlegi oldal háttérszínének módosításához, amely alapértelmezett módon sötétzöld. Kattintson a kiválasztott színre az oldal háttérszínének módosításához.
- [Brightness disabled] Kattintson a lehetőségre az automatikus fényerő-igazítás aktiválásához, ami alapértelmezett módon ki van kapcsolva.

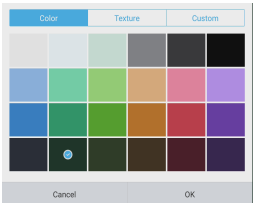

3-1-3. ábra Színháttér

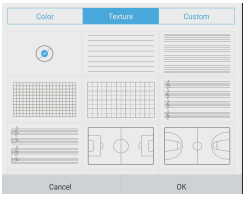

3-1-4. ábra Textúraháttér

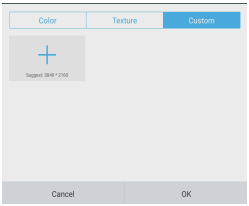


3-1-5. ábra Egyedi háttér

Kilépés

Kattintson a kilépés gombra a fő felületre való visszatéréshez. Ha az aktuális dokumentumot nem mentette el, egy mentési ablak jelenik meg, és a felhasználók megadhatják a fájl nevét és menthetik az aktuális dokumentumot. Ha az aktuális dokumentum mentésre került, akkor nem szükséges újra menteni. Közvetlenül kiléphet a szoftverből és visszatérhet a fő felületre.

Választás

- Kattintson a gombra az választási művelet elvégzéséhez az oldal elemein. Az ábrák húzásával és az objektumokra való kattintással mozgathatja vagy nagyíthatja/kicsinyítheti a kiválasztott elemeket a felületen a 3-3-1. ábra szerint.
- Elválasztás kézzel és SmartPen segítségével: Amikor a Megjegyzés szoftverhez a választás funkció eszközsávja van kiválasztva, a felhasználók közvetlenül írhatnak a SmartPen segítségével a Megjegyzésbe, anélkül, hogy az eszközsávot átállítanák írási állapotra.

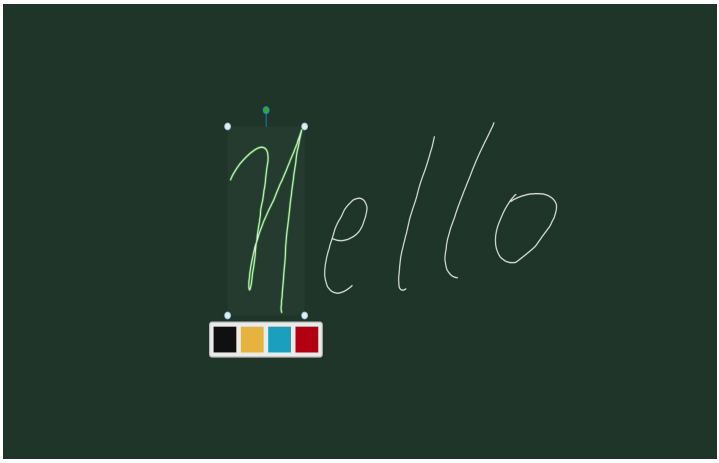


3-3-1. ábra Választás

1) Mozgatás: Az adott elem áthelyezéséhez kört rajzolva válassza ki az adott elemet, majd húzza el azt.
2) Nagyítás vagy kicsinyítés.
   a. Kört rajzolva válassza ki a kívánt elemet, és két pontot használva nagyítsa vagy kicsinyítse azt, és módosítsa az elem színét feketére, sárgára, kékre vagy pirosra.
   b. Két pontot használva kezelje az oldalt a globális nagyítás vagy kicsinyítés érdekében.

Toll

Kattintson a toll gombra a toll beállítási ablakának megjelenítéséhez. A kézírás méretének és színének beállítását követően a kézírás a szükséges helyen jelenik meg.

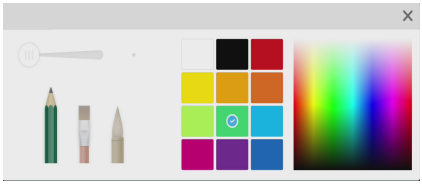

3-4-1. ábra Tollbeállítások

- Toll: Ceruza és ecsetvonások is. A ceruza alapbeállítás.
- Kézírás mérete: Húzza a kézírás mérete csúszkát a méret módosításához.
- Kézírás színe: Kattintson a színkörre a jobb oldalon a kézírás színének kiválasztásához.

Radír


Kattintson a lehetőségre a radír kiválasztásához. Kört rajzolva válassza ki a törölni kívánt elemet a radír használatához.

Törlés

Kattintson a lehetőségre a teljes képernyő törléséhez.

Alak

- Kattintson a alak gombra az alak ablakának megjelenítéséhez.
- 2D és 3D alakokat biztosítunk.

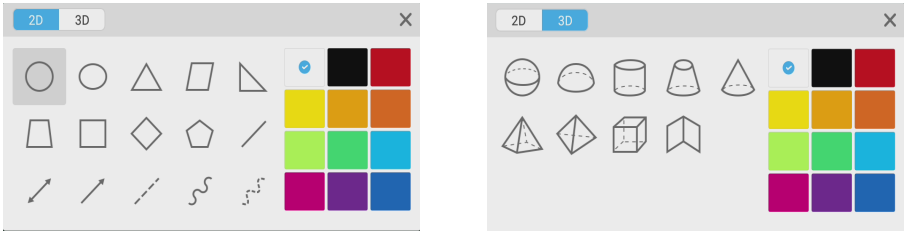


3-7-1. ábra Alak ablak

Roaming

Kattintson a lehetőségre a roaming mód kiválasztásához. A csúszka segítségével a teljes képernyőt mozgathatja

Rajztábla

Kattintson a gombra a rajztábla megjelenítéséhez a 3-8-1. ábra szerint.

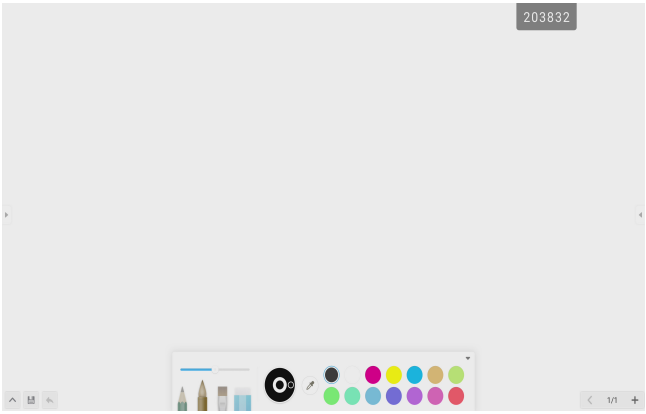

3-8-1. ábra Rajztábla felület

- Toll: A ceruza az alapbeállítás, tartalmaz ceruza, ecset, ecsetsor és radír funkciókat.
- Paletta: Válassza ki a színt és kattintson a palettára az elem színezéséhez.
- Színválasztó: Kattintson a lehetőségre a színválasztó aktiválásához és a kerék megjelenik a rajztábla területén. Húzza a kívánt színre és kattintson a választás befejezéséhez. Ebben az esetben a toll színe a kiválasztott szín.
- Színkör: A felhasználók módosíthatják a színkör színét a kerék színének módosításával.

Visszavonás

Kattintson a visszavonás gombra az előző művelet visszavonásához.

Oldal hozzáadása

Kattintson a gombra új oldal hozzáadásához.

Előző oldal

Kattintson a ‹ gombra az előző oldalra való visszatéréshez. Ha a jelenlegi oldal az első oldal, nem használhatja a gombot.

Lapszámozás


Kattintson a 2/7 lapszámozásra az összes oldal bélyegképének betöltéséhez. Közvetlenül a bélyegképre is kattinthat a megjelenítéshez.

Következő oldal

Amikor a jelenlegi oldal nem az utolsó oldal, kattintson a › gombra a jelenlegi oldal következő oldalára való váltáshoz.


NOTE (Csak TR3DJ modell esetén)

Kattintson a lehetőségre a [Note] megnyitásához.

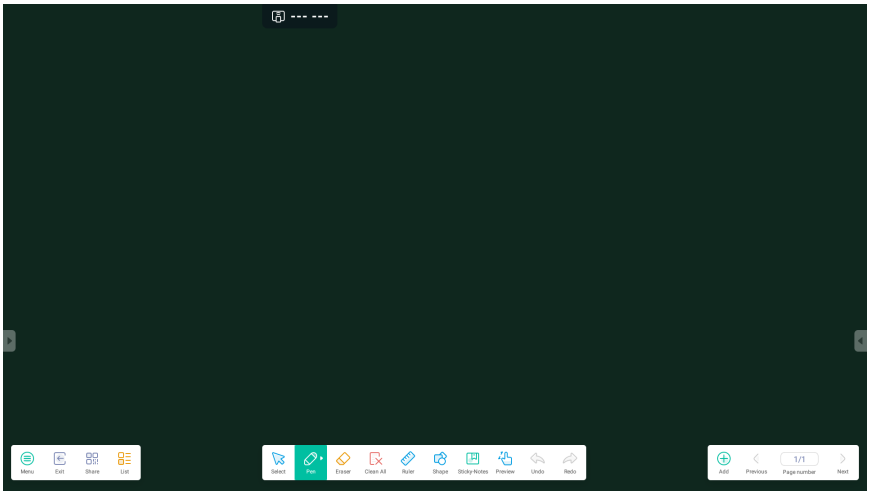

[Pen]

A [Note] színek és tollstílusok széles választékát kínálja a felhasználók számára.
A Kettős toll funkció lehetővé teszi, hogy két színt jelöljön ki, és használja az írást a [Note] alkalmazásban.

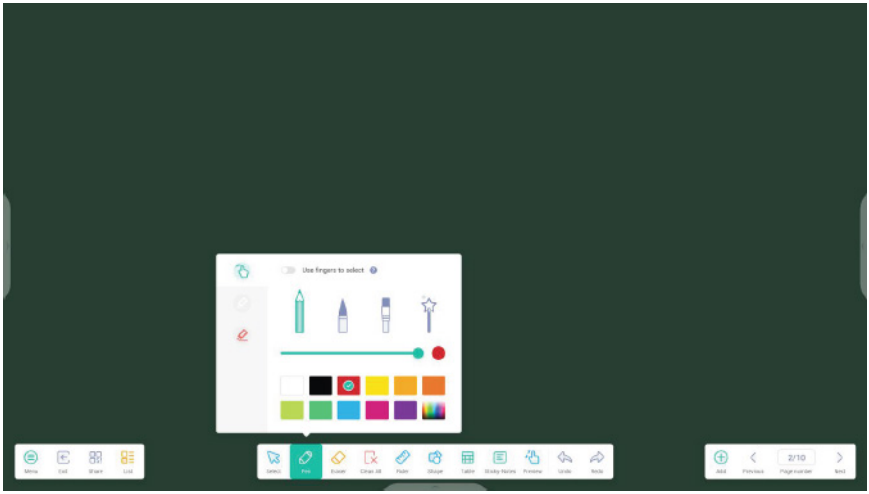


⚠ FIGYELEM

- A kettős toll használatakor a toll és a képernyő érintkezési szögétől függően különböző színek jelenhetnek meg.


[Shape]

A Megjegyzés számos beépített formával rendelkezik, beleértve a kétdimenziós síkformákat és a háromdimenziós geometriai formákat, amelyek megkönnyítik az oktatók munkáját, mivel gyorsan bemutathatják a formákat a diákoknak.

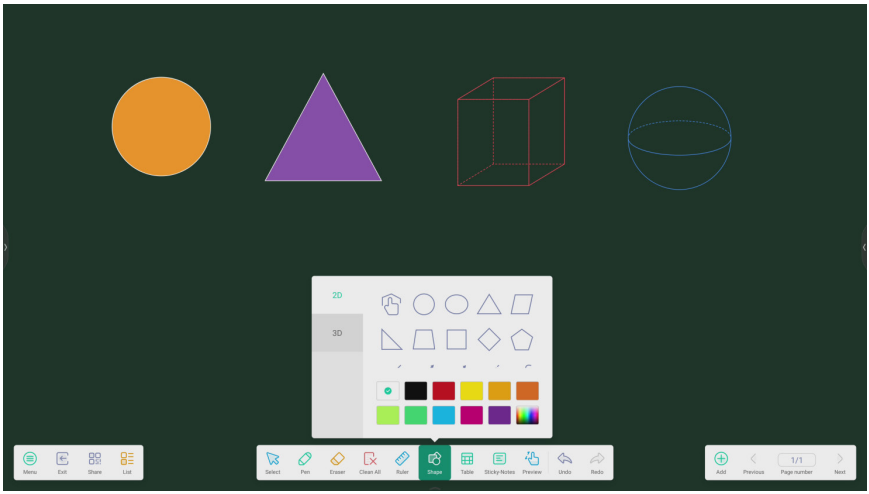

[Ruler]

A Megjegyzés vonalzóeszköze kiküszöböli az oktatók szükségét fizikai vonalzóeszközök használatára, és segíthet a tanításban a [Note] használata során.

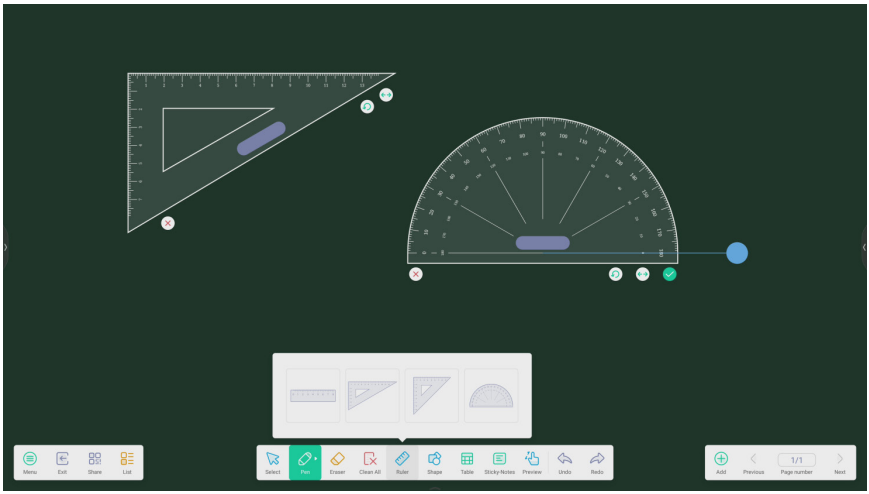


[Sticky Notes]

A [Note] [Sticky Notes] eszköze a valós élet valódi jeleneteit szimulálja, fontos információkat rögzít a vászonra a felhasználók számára, és ötletbörzeeszközként is használható.




A toll hosszabbító funkciója

A kézírás kiválasztása után a kézírás intelligensen felismerhető megszépített betűtípusként, és a kézírás kereshető és tükrözhető.

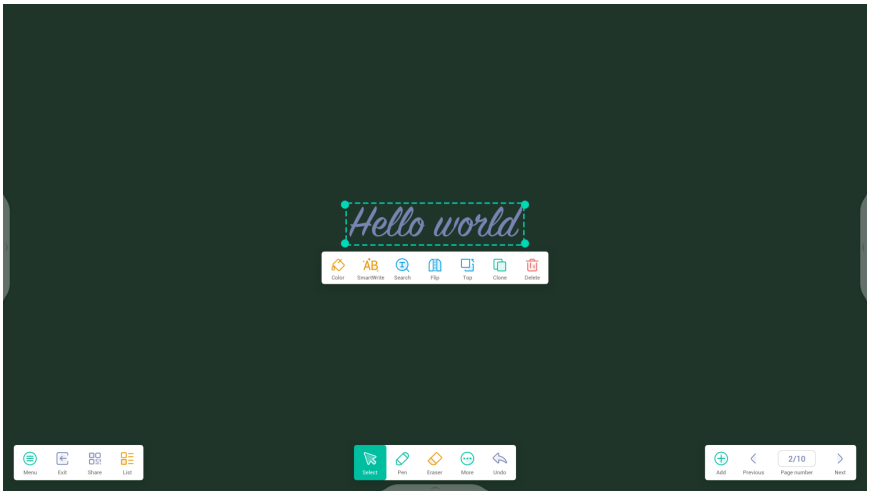


Képbővítés funkció

A kép kiválasztását követően a kép vektorrá alakítható, és a kép tükrözhető.

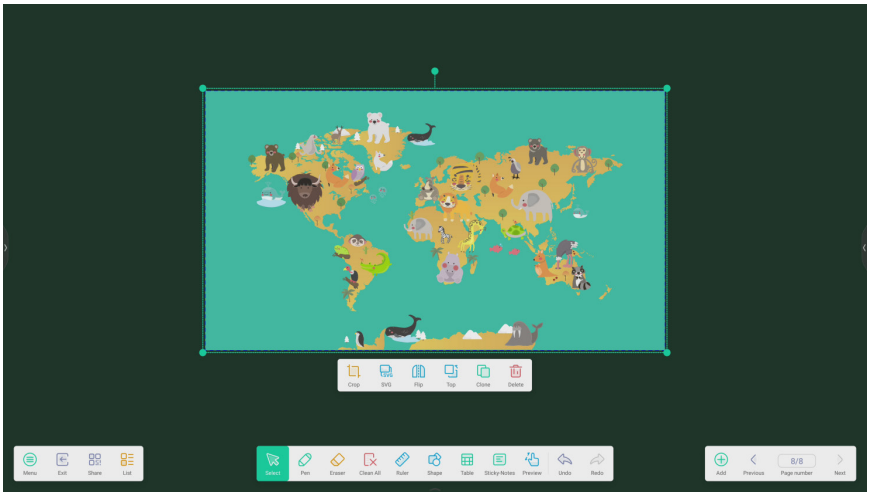


Egyedi eszközsáv

Ha a [Note] teljes képernyőben van, a [More] almenüben kiválaszthatja, hogy mely eszközök jelenjenek meg az eszközsávon, és melyeket rejtse el.

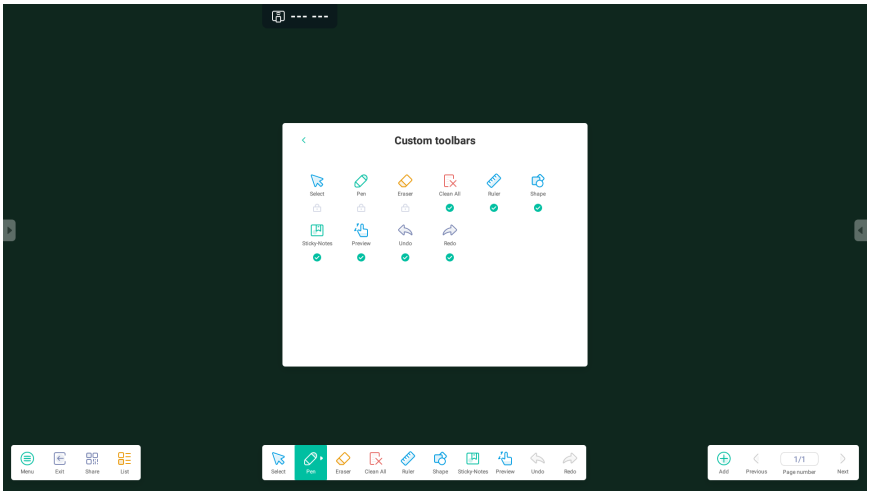


Fájlok importálása és exportálása több formátumban

A Megjegyzés támogatja a több fájlformátum importálását és a fájlok több formátumba történő exportálását.

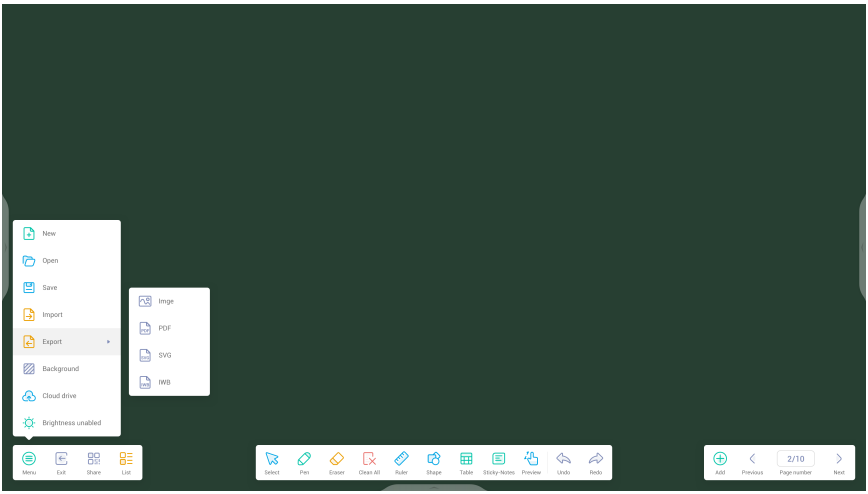


A fájlok mentésének több módja

A fájlok helyi rendszerre és az U-lemezre történő mentésén túl a [Note] támogatja a fájlok mobiltelefonnal történő beolvasását is, hogy fájlokat menthessen vagy e-mailben küldhessen.

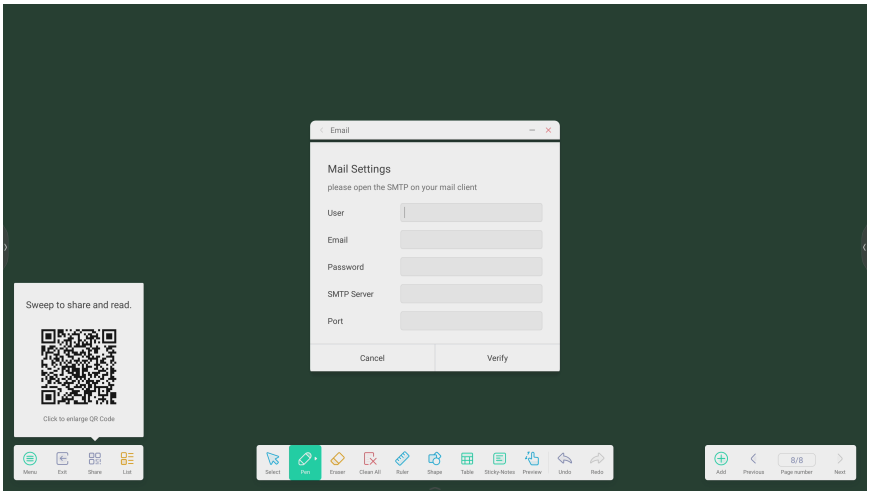


[Palette]

Kattintson a lehetőségre a [Palette] megnyitásához.

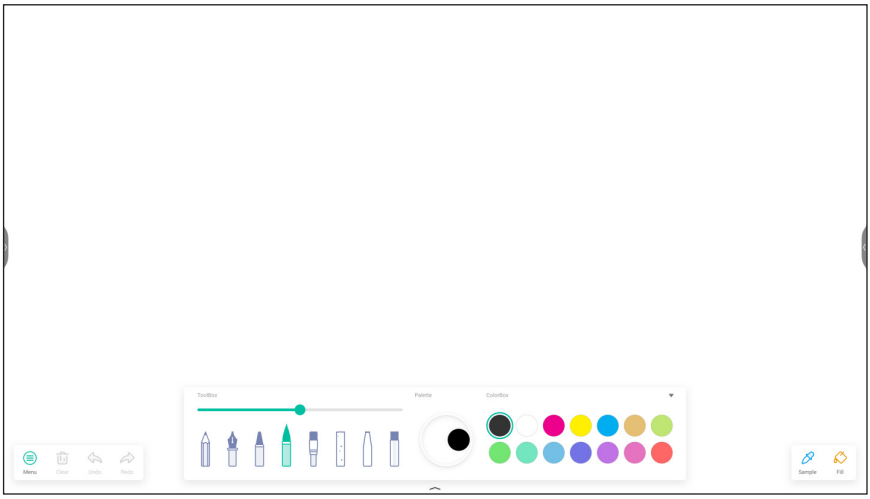


[Menu]

Kattintson a lehetőségre a [Menu] ablak megnyitásához.

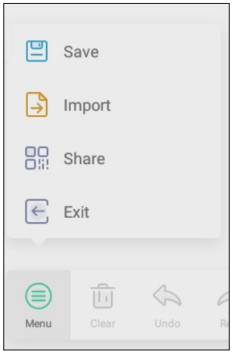

Menü – Mentés

Kattintson a Save lehetőségre a [Menu] ablakban, majd válasszon ki egy mentési útvonalat.
Ezt követően tetszőlegesen személyre szabhatja a fájl nevét.

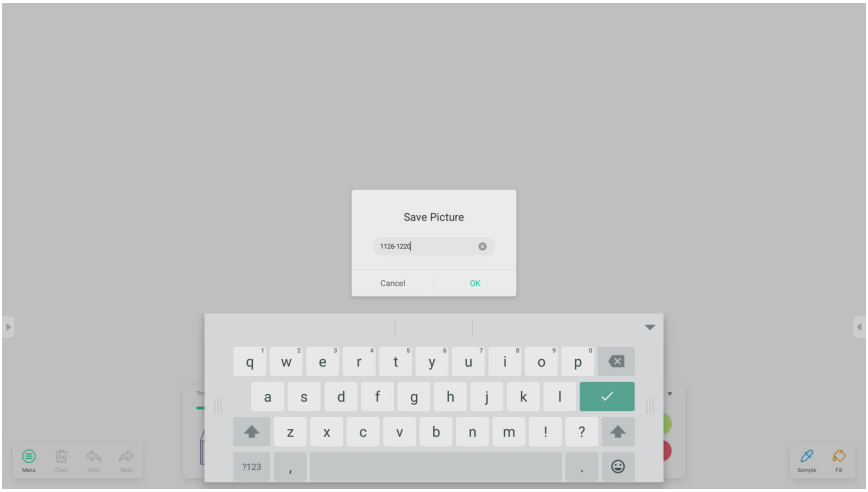

Most rákattinthat az [OK] lehetőségre a Pallet-munkák helyi memóriába mentéséhez.

Menü – Importálás

Kattintson a Import lehetőségre a menüablakban egy kép kiválasztásához az importálásra a [Palette] alkalmazásba. Ez a kép az aktuális oldal háttérként szolgál, így néz ki.



Menü – Megosztás

Kattintson a Share lehetőségre a [Menu] ablakban és hozzon létre egy QR-kódot, amellyel megoszthatja a Pallet-munkáit másokkal.



Menü – Kilépés

A Exit lehetőségre kattintással kilép a [Palette] alkalmazásból. Legyen óvatos, a nem mentett munkák elvesznek.

[Clear]

Kattintson a lehetőségre, hogy törölje az aktuális oldal összes tartalmát.

[Undo]


Kattintson a lehetőségre az előzőt lépéshez való visszatéréshez.

[Redo]


Kattintson a lehetőségre az előző lépés visszaállításához.

Tollak




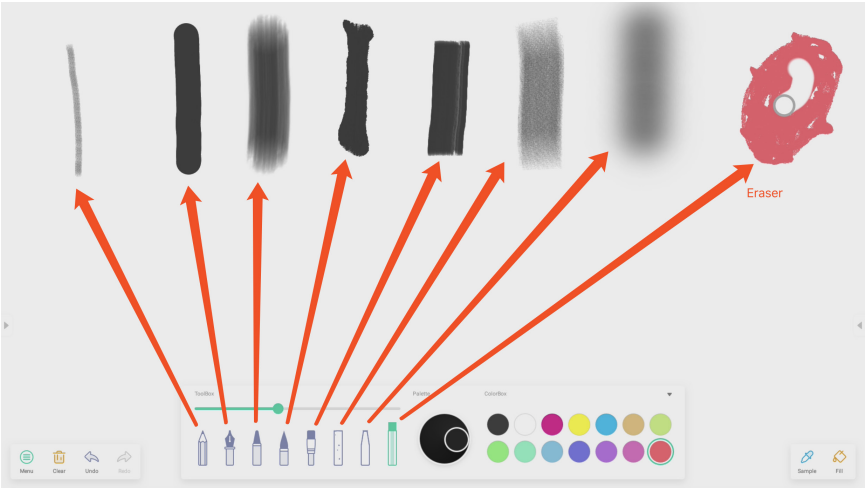


Tollvonás csúszka

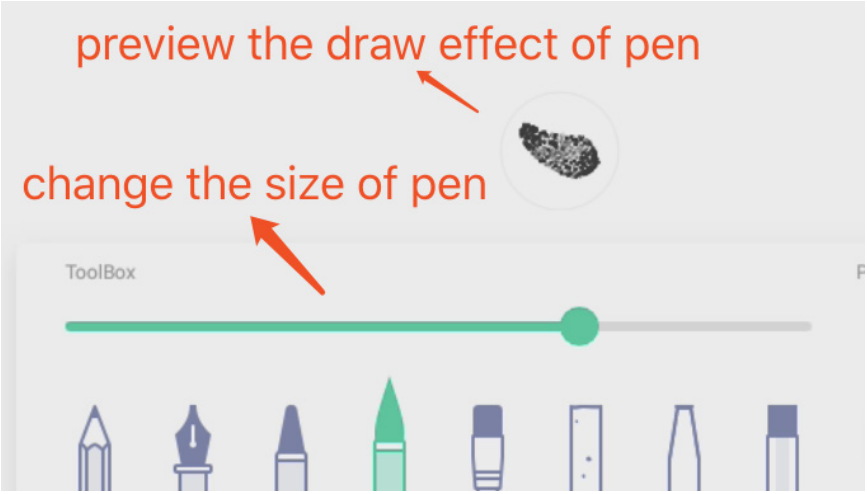

[Palette]

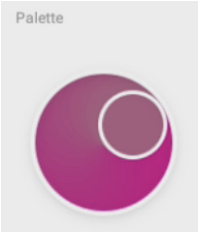

A palettával testreszabhatja azt a színt, amely nem létezett a [Color Box] lehetőségben.
1. lépés: Kattintson egy színre itt: [Color Box]. Például:

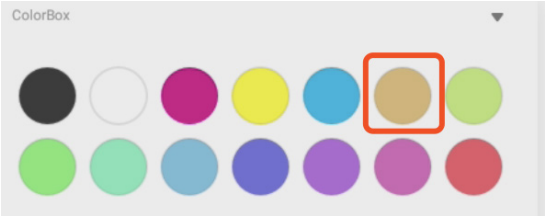

2. lépés: Húzza a görgőt a [Pallette] lehetőségben az óramutató járásával megegyező irányba így.




Ismételje meg az 1. és 2. lépést, és olyan színt kaphat, amely nem létezett a [Color Box] lehetőségben, például:



Színválasztó




Eszköztár elrejtése vagy megjelenítése

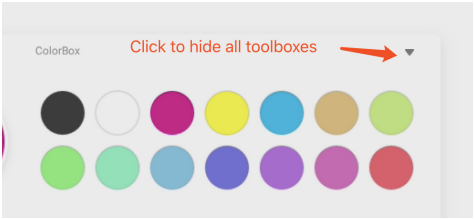


[Sample]

Kattintson a lehetőségre egy szín kiválasztásához a munkaterületen

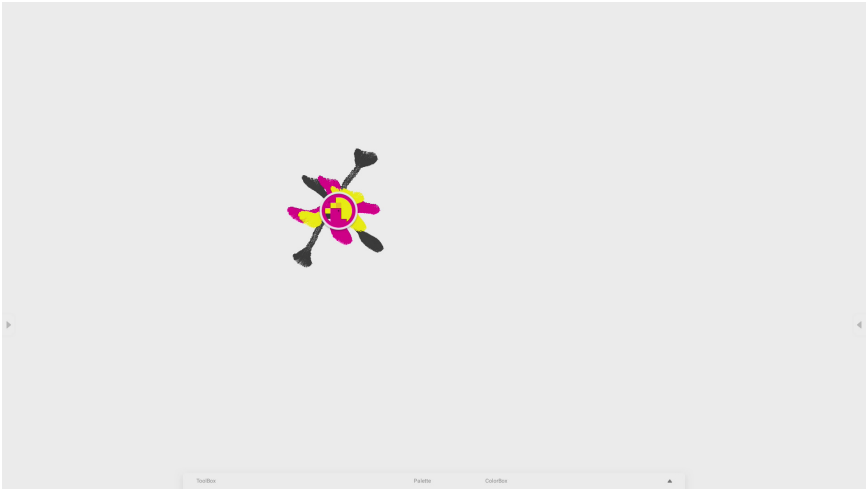


Kitöltés

Kattintson a lehetőségre, hogy a toll módról kitöltés módra váltson. Ebben a módban kiválaszthat egy színt a [Color Box] lehetőségben, majd kitöltheti a zárt területeket, például:

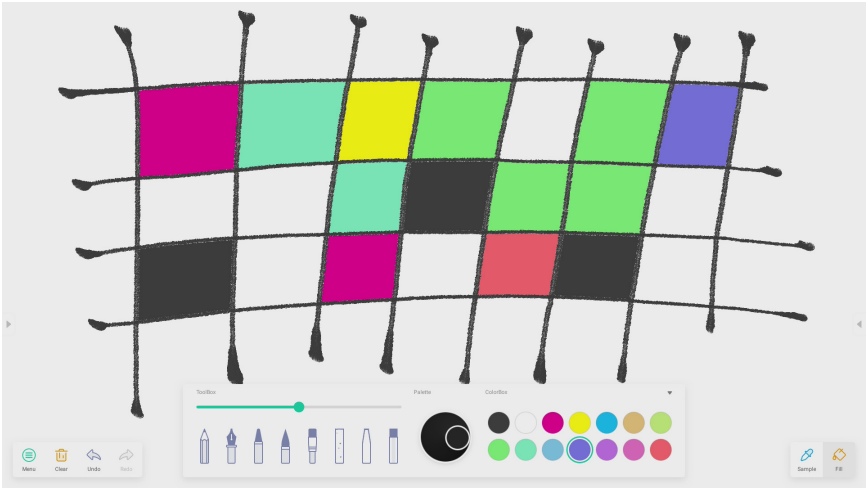

KERESŐ

Kattintson a lehetőségre a fájlböngésző megjelenítéséhez a 4-1. ábra szerint. Böngészhet a rendszeren mentett fájlok között, pl. dokumentumok, táblaírás, videó, kép és hang. Emellett automatikusan érzékeli a külső USB-eszközöket, fájlokat böngész kategória szerint, keres fájlok között stb.

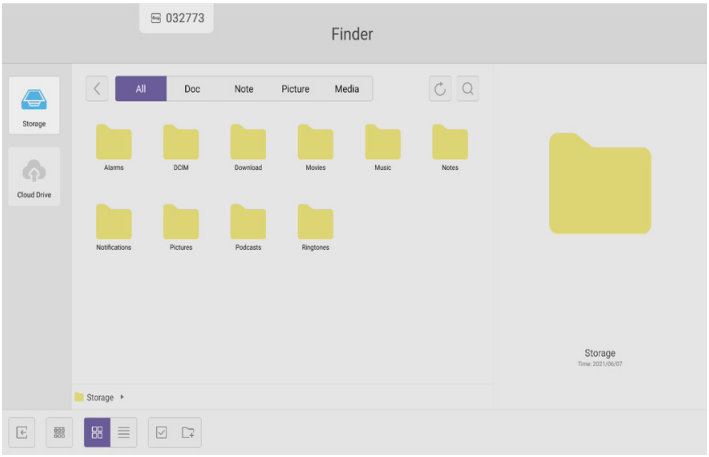

4-1 . ábra Fájlböngészés

Böngészés kategória szerint


A felhasználók kategória szerint böngészhetnek a rendszer fájljai között, beleértve a dokumentumokat, táblaírásokat (oldalak mentve a tábláról és gyors képernyőképek), videókat, képeket és hangokat.

- [All]: A belső tárhely modul elérésékor az összes forrás alapértelmezett módon megjelenik.
- [Doc]: Kattintson a Doc lehetőségre a PPT, Word, Excel és PDF dokumentumok böngészéséhez.
- [Note]: Kattintson a Megjegyzés lehetőségre a tábla fájljai és a mentett gyors képernyőképek böngészéséhez.
- [Picture]: Kattintson a Kép lehetőségre a tárolt képek böngészéséhez; a .jpg, .jpeg, .png, .bmp, és .gif formátumok támogatottak.
- [Media]: Kattintson a Média lehetőségre a tárolt videoformátumok böngészéséhez, az .avi, .mp4, .vob, .mkv, .mov, .mpeg formátumok támogatottak.
- Keresés: A felület jobb felső sarkában található beviteli dobozban adja meg a keresett forrás nevét és kattintson a lehetőségre a források kereséséhez. Például, a „szó" megadásával olyan forrásokat találhat, amelyek nevében szerepel a „szó" szó.

Források működése


A felhasználók szerkeszthetik a rendszerben tárolt forrásokat, pl. létrehozás, kiválasztás, összes kiválasztása, kiválasztás törlése, másolás, beillesztés, kivágás, törlés, átnevezés stb.

- Kiválasztás: Kattintson a gombra a lehetőségre való váltáshoz, majd a kiválasztás doboz megjelenik a források jobb felső sarkában. Ezt követően kiválaszthatja a szükséges forrásokat.

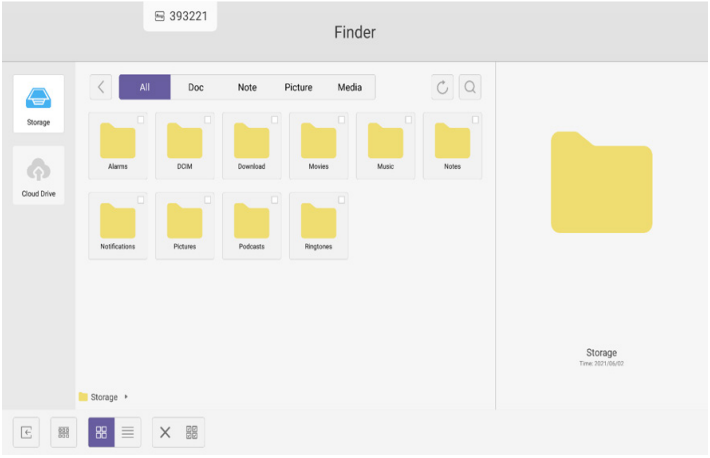


4-2-1. ábra Kiválasztás felület

- Összes kiválasztása: A gombra való kattintással kiválaszthatja a jelenlegi címtár összes forrását.

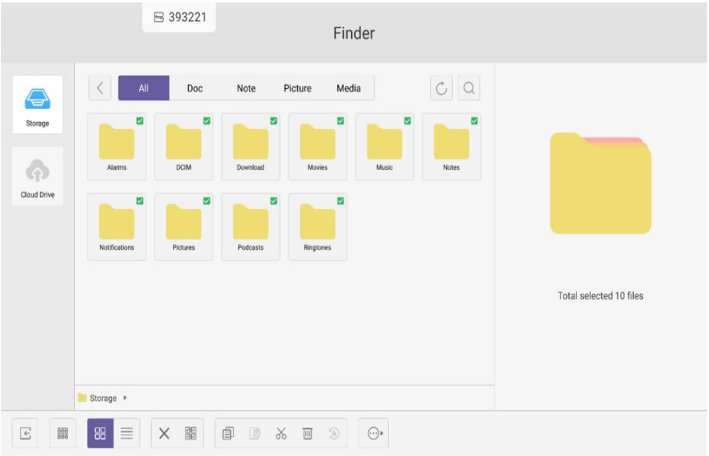

4-2-2. ábra Összes kiválasztása felület

- Kiválasztás törlése: Kattintson a lehetőségre a jelenleg források kiválasztásának törléséhez.
- Létrehozás: Kattintson a lehetőségre új mappák létrehozásához a jelenlegi címtárban.

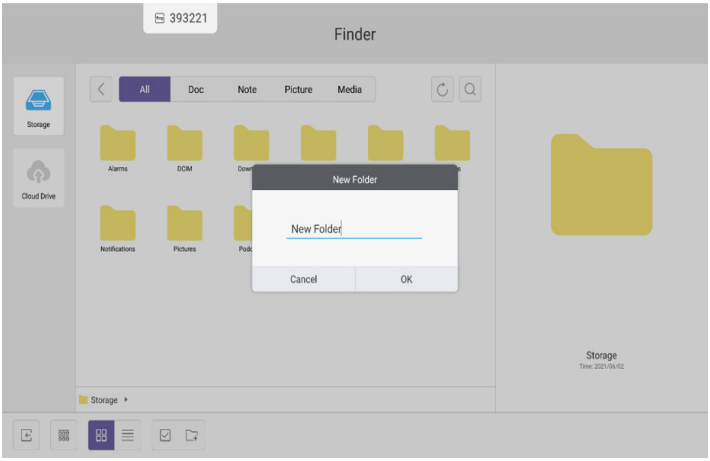


4-2-3. ábra Új mappa

- Másolás: A forrás kiválasztását követően megjelenik a másolás gomb. Kattintson a lehetőségre a kiválasztott forrás másolásához.
- Kivágás: A forrás kiválasztását követően megjelenik a kivágás gomb. Kattintson a lehetőségre a kiválasztott forrás kivágásához.
- Törlés: Kattintson a lehetőségre a kiválasztott forrás törléséhez.
- Beillesztés: Ha források másolására vagy kivágására kerül sor, elérhetővé válik a gomb. A felhasználók beilleszthetik a másolt/kivágott forrást a megadott helyre. Csak akkor végezheti el a beillesztési műveletet, ha az alapértelmezett mappa megjeleníti az „összes" forráshelyet.
- Átnevezés: Kattintson a lehetőségre a kiválasztott forrás átnevezéséhez.
- Több: Kattintson a lehetőségre a „küldés" gomb megjelenítéséhez. Elküldheti a kiválasztott fájlt a célmappába.
- Kattintson egy adott forrásra és a forrásművelet menü megjelenik az ablak alján. Olyan műveleteket végezhet el a jelenlegi fájlon, mint a törlés, másolás, kivágás, beillesztés és átnevezés.

Rendezési menü


Kattintson a rendezési gombra a menü megjelenítéséhez a 4-3-1. ábra szerint. A forrásokat például név, típus, méret és idő szerint rendezheti. A források alapértelmezett módon név szerint kerülnek rendezésre.

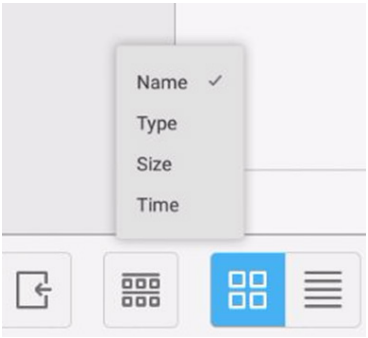

4-3-1. ábra Rendezési menü


- [Name]: A [Name] lehetőség kiválasztásakor a megjelenített források név szerint kerülnek rendezésre.
- [Type]: A [Type] lehetőség kiválasztásakor a megjelenített források típus szerint kerülnek rendezésre.
- [Size]: A [Size] lehetőség kiválasztásakor a megjelenített források méret szerint kerülnek rendezésre.
- [Time]: A [Time] lehetőség kiválasztásakor a megjelenített források idő szerint kerülnek rendezésre.

Csempe: Kattintson a lehetőségre a források ikon formában való megjelenítéséhez. A források alapértelmezett módon ikon formájában kerülnek megjelenítésre a 4-3-2. ábra szerint.

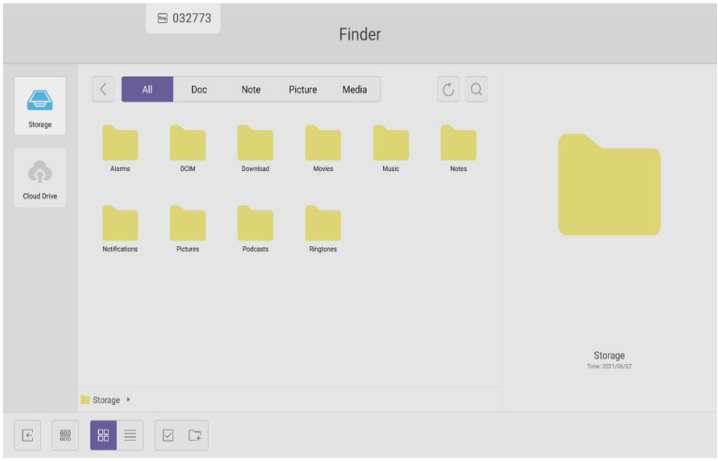

4-3-2. ábra Csempenézet

Lista: Kattintson a lehetőségre források részletes információ nézetben való megjelenítéséhez a 4-3-3. ábra szerint.

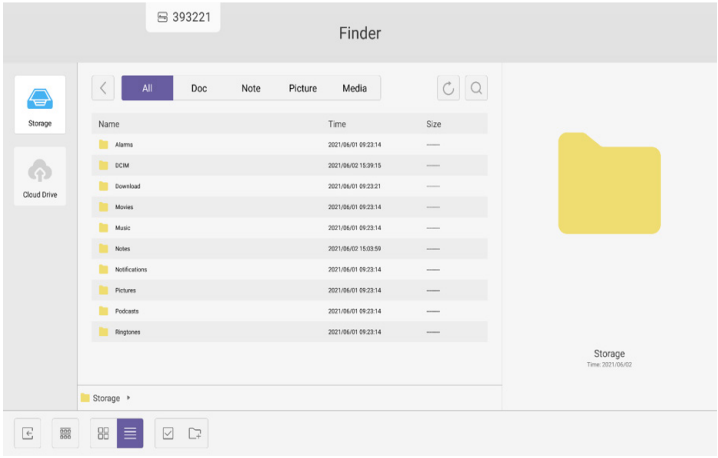

4-3-3. ábra Listanézet

Felhőmeghajtó


A lehetőségre gombra kattintva elmentheti az erőforrásokat a felhőbe (Google Drive, One Drive), másolhat a belső tárhely és az USB-eszközök között, és szinkronizálhatja az erőforrásokat a számítógép felhőalapú fiókjával.

Kilépés

Kattintson a lehetőségre a fájlböngészés elhagyásához és a főoldalra való visszatéréshez.

BEÁLLÍTÁSOK

Kattintson a gombra a beállítások megnyitásához az 6-1. ábra szerint. Koppintson a beállítás lehetőségre való kattintáshoz és kiválasztáshoz, beleértve a [Wireless & networks], [Device], és [Personal] lehetőségeket.

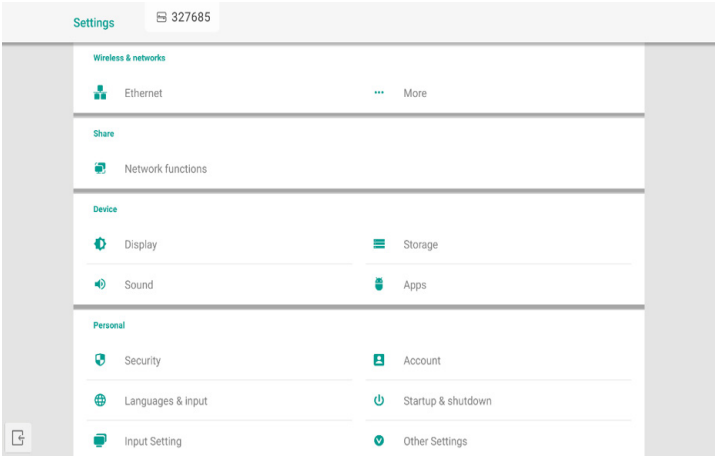

6-1. ábra Beállítások menü

[Wireless & networks]

Beállíthatja a hálózat és Bluetooth engedélyezését és annak megjelenítését, beleértve a MAC-címet, IP-címet, maszkot és átjárót.

* A Wi-Fi Direct nem támogatott.

[Share]

A Crestron funkció használatára konfigurálható.

[Device]

Kijelző: háttérkép és pixeleltolás beállítása.

[Personal]

A támogatott funkciók modellenként eltérőek lehetnek.

- Biztonság: Az összes megbízható CA-tanúsítvány, az USB-zár beállítása, a biztonsági mód beállítása, a biztonsági jelszó módosítása
  - A biztonsági jelszó beállítását követően meg kell adni a biztosított elemek eléréséhez. (Alapértelmezett: 000000)
- Nyelv és bemenet: A nyelv és a bemeneti mód beállítása
- Bemeneti beállítás: Címkék beállítása az összes külső bemenet esetében
- Fiók: Adjon hozzá felhasználói fiókokat (e-mail-fiókokat), és állítsa be az adatok szinkronizálását
- BE/KI beállítások: Állítsa BE lehetőségre, lépjen be a Készenléti módba, állítsa Automatikus kikapcsolás értékre, ha nincs jel, DPM-beállítások, Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül, Értesítési kijelző beállításai, Elalváskapcsoló beállításai
- Egyéb beállítás: Csúsztathatóeszköztár- és úszósáv-beállítások, rendszerdokkoló csatorna beállításai, írási beállítások, vezérlőkód-kiválasztás (LG-protokoll) beállításai

[System]

A dátum és idő beállítsa, Eszközinformáció.

CHROMIUM

Ha a hálózat megfelelően van csatlakoztatva, kattintson a gombra és adja meg a weboldalt annak eléréséhez.

E-MAIL

Miután megfelelően csatlakozott a hálózathoz, kattintson a lehetőségre gombra az e-mail beállításához.

LG ConnectedCare (TR3BF/G modell)

Miután sikeresen csatlakozott a hálózathoz, kattintson a lehetőségre a fiók regisztrálásához és az LG ConnectedCare-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz.

MEGJEGYZÉS

- Lásd a különálló [LG ConnectedCare] alkalmazás használati utasítását.

[LG ConnectedCare DMS] (TR3DJ modell)

Kattintson a lehetőségre az [LG ConnectedCare DMS] alkalmazás megnyitásához.
A hibadiagnosztikai és előrejelzési szolgáltatás az [LG ConnectedCare DMS] (hibadiagnosztika) megoldás telepítésével érhető el.

A telepítés módja

Telepítse az [LG ConnectedCare DMS] megoldást.

1 [Enter Account Number]: Az [LG ConnectedCare DMS] megoldás telepítéséhez adja meg a 6 számjegyű fiókszámot.
Fiókszám: Ez a hozzárendelt szám az [LG ConnectedCare DMS] megoldás regisztrálásakor. A fiókszám megadásakor megkapja a hozzá tartozó fióknevet.

2 [Confirm Account Number]: Megjeleníti a fiókszámot és a hozzá tartozó fióknevet, valamint ellenőrzi a fiókszám érvényességét.

Ha egy fiókszámot regisztrálnak, megjelenik a megfelelő fióknév, amelyet követően folytathatja az [LG ConnectedCare DMS] megoldás telepítését.

Ha a fiókszám nincs regisztrálva, a fióknév ismeretlenként jelenik meg, ebben az esetben nem tudja folytatni a telepítést.

[On] / [Off]

Engedélyezze/tiltsa le az [LG ConnectedCare DMS] megoldást.

[Account]

Megjeleníti az aktuálisan csatlakoztatott felhasználó fiókszámát és -nevét.

[Version]

Megjeleníti az [LG ConnectedCare DMS] megoldás verzióját.


[Server Status]

Megjeleníti a kapcsolat állapotát az eszköz és a kiszolgáló között.

Tartalom	Leírás
[Connected]	Azt jelzi, hogy a készlet és a kiszolgáló integrálva vannak.
[Not Connected]	Azt jelzi, hogy a készlet és a kiszolgáló nincsenek integrálva.
[Waiting for Approval]	Megjeleníti a kiszolgálóról érkező válaszra várás állapotát.
[Rejected]	Azt jelzi, ha a kiszolgáló elutasítja az integrációt.

[Reset]

Visszaállítja a beállított [LG ConnectedCare DMS]-információkat.

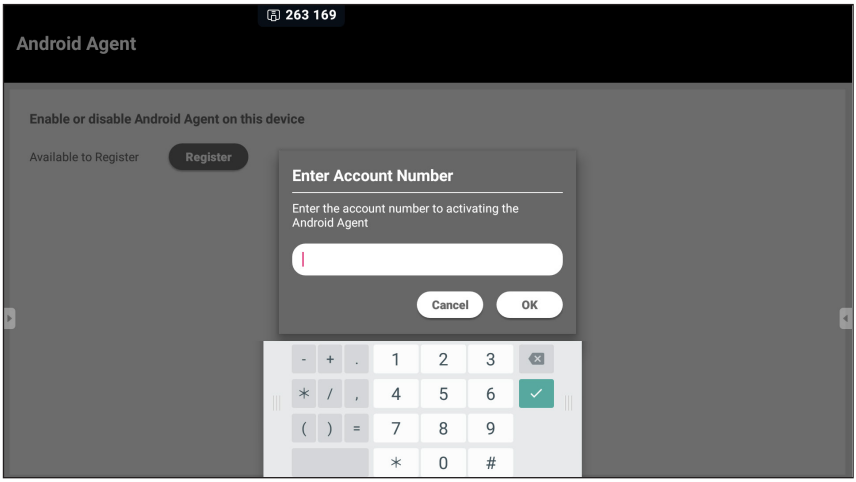

MEGJEGYZÉS

- Lásd a különálló [LG ConnectedCare DMS] alkalmazás használati utasítását.

[LG CreateBoard Lab]


Kattintson a lehetőségre az [LG CreateBoard Lab] alkalmazás megnyitásához.
Biztosítja a [Note] alkalmazást és egy másik írási megoldást. További funkciókat a jövőbeli alkalmazásfrissítések biztosítanak.

MEGJEGYZÉS

- Lásd a különálló [LG CreateBoard Lab] alkalmazás használati utasítását.


[KEEPER]

- Kattintson a lehetőségre a [Keeper] felület megjelenítéséhez a 8-1. ábra szerint. Memóriaoptimalizálást, lomtárürítést és hardver-ellenőrzést végezhet az intelligens táblagépen.

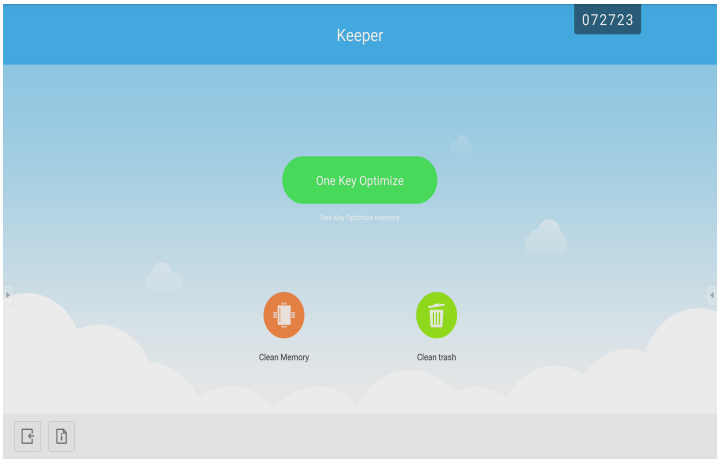


8-1. ábra [Keeper]

- [One Key Optimize]: Kattintson a One Key Optimize lehetőségre a memória optimalizálásához, a lemez lomtáránk ürítéséhez, valamint a hardverproblémák ellenőrzéséhez egy gombnyomással.
- [Memory Clean]: Kattintson a lehetőségre a memória optimalizálásához.

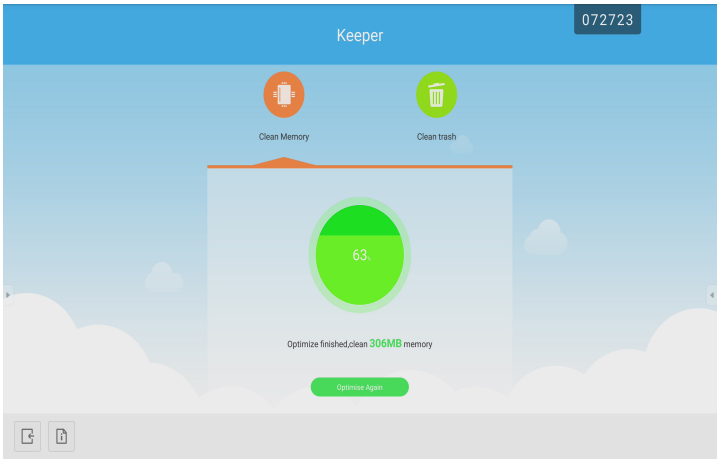

8-2. ábra [Memory Clean]

- [Garbage Clean]: Kattintson a lehetőségre a lemez lomtárának ürítéséhez.

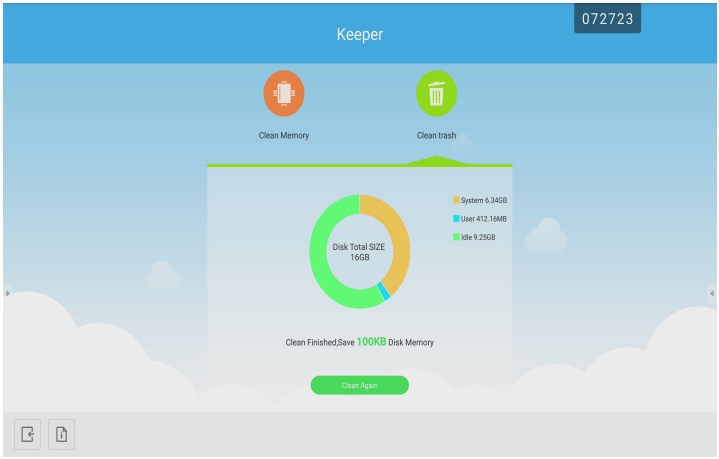


8-2. ábra Lomtár ürítése

- Verzióadatok: Kattintson a lehetőségre a gépen található rendszer verziójának adataihoz.
- Kilépés: Kattintson a lehetőségre a [Keeper] elhagyásához és a fő felületre való visszatéréshez.

[PIP]


A támogatott funkciók modellenként eltérőek lehetnek.

- Kattintson a gombra a PIP alkalmazás elindításához. Beállíthatja az alképernyő külső bemenetét, képernyőméretét stb.
- Megjegyzés: A külső képernyő képminősége romolhat a külső bemeneti jel felbontásától függően.

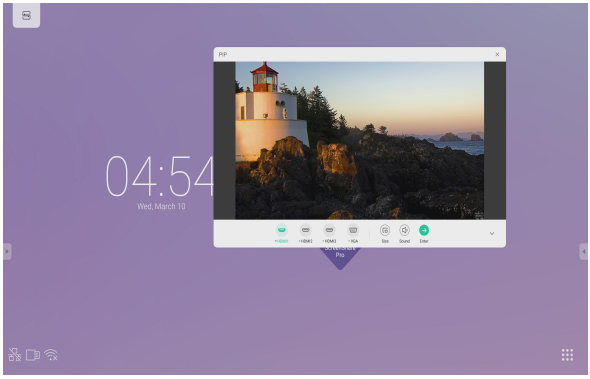

ÉRINTŐKÉPERNYŐ MENÜ

Kattintson a gombra, vagy húzza ujját a képernyő aljáról felfelé az Értintőképernyő menü eléréséhez.

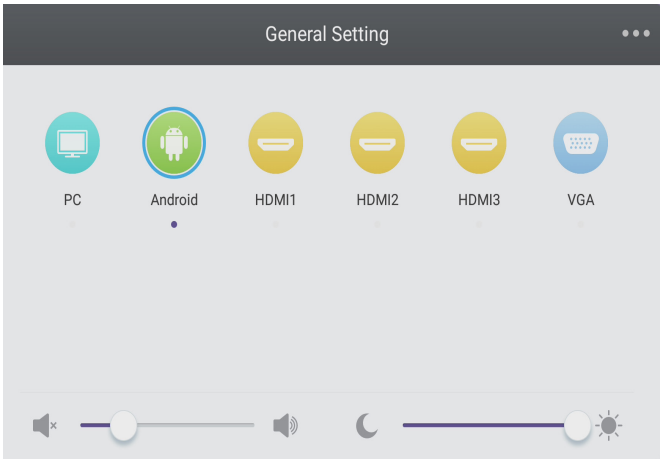

9-1. ábra [General Setting]

- PC: Válassza ki a számítógép bemenetét.
- Android: Válassza ki az Android bemenetét.
- HDMI: Válassza ki a HDMI bemenetét.
- VGA: Válassza ki a VGA bemenetét.

* A bemeneti jel módosítása néhány másodpercbe telik.


IDB

A támogatott funkciók modellenként eltérőek lehetnek.

A lehetőségre kattintva használhatja a kézírást vagy más funkciókat az IDB használatával.

[LG CreateBoard Share]

Ezeket az eszközöket a zökkenőmentes képernyőmegosztás és együttműködés támogatására tervezték.

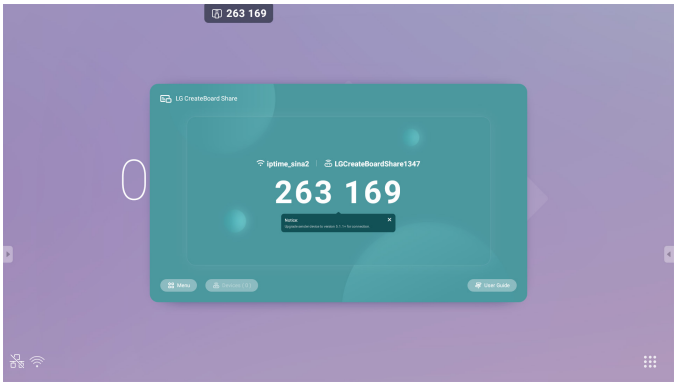

Tartalom	Leírás
Képernyő-közvetítés	A közvetítés elindítását követően az eszköz lesz a képernyőt megosztó fő eszköz. Ha csatlakozik a közvetítéshez, az eszköz aleszközzé változik, és a fő eszköz képernyője megosztásra kerül.
Több eszközös tükrözés támogatása	A funkció aktiválásával egyidejűleg akár 6 eszköz is csatlakoztatható és tükrözhető.
Termékfelhasználói élmény terv	Általános információkat gyűjt a termékek és szolgáltatások javítása érdekében.
Naplóvisszajelzés (Log feedback)	Probléma esetén összegyűjtheti a naplókat a hibaelhárításhoz.
Az eszköz észlelésének engedélyezése	Ha ez a lehetőség engedélyezve van, a felhasználók a küldő eszközről kereshetnek a kiszolgálón.
Engedély mód	Ha ez a mód engedélyezve van, minden eszköznek engedélyre van szüksége az átjátszáshoz.
Chromecast támogatása	Ha ez a lehetőség engedélyezve van, a felhasználók a Chromecast lehetőséget engedélyezett eszközről kereshetnek a kiszolgálón.
Airplay-eszköz támogatása	Ha ez a lehetőség engedélyezve van, a felhasználók az Airplay lehetőséget engedélyezett eszközről kereshetnek a kiszolgálón.
Miracast-eszköz támogatása	Ha ez a lehetőség engedélyezve van, a felhasználók a Miracast lehetőséget engedélyezett eszközről kereshetnek a kiszolgálón.
Képernyő megosztása webhelyen keresztül	Ossza meg a képernyőt az URL-hivatkozás elérésével. Nincs szükség külön alkalmazásra/programra.
Eszköz neve	Módosítsa a kiszolgáló eszköznevét, hogy minden kliens azonosíthassa azt.
Automatikus indítás rendszerindításkor	Engedélyezze a kiszolgálóalkalmazás automatikus futtatását, amikor az eszköz elindul.
Kódfrissítési gyakoriság	Állítsa be az időintervallumot a csatlakozási kód megváltoztatásához, hogy a felhasználók ne mentsék azt.
Lebegő ablak mérete	Állítsa be a felső rész lebegő ablakának méretét Normál (csatlakozási kód ikonnal), Kicsi (csak ikon) vagy Kicsinyítés (letiltva) értékre.

[Bytello share / Cast]

Az eszköz zökkenőmentes vezeték nélküli bemutatásra és együttműködésre készült az óra során.

Tartalom	Leírás
Képernyőmásolat	Ha elkezdi megosztani a képernyőt, az Ön eszköze lesz a fő eszköz, amellyel megoszthatja a képernyőt. Ha csatlakozik a képernyőmegosztáshoz, az eszköz alárendelt eszközzé válik, amely megosztja a fő eszköz képernyőjét.
Az eszköz észlelésének engedélyezése	Ha ez a lehetőség engedélyezve van, a felhasználók a küldő eszközről kereshetnek a kiszolgálón.
Engedély mód	Ha ez a mód engedélyezve van, minden eszköznek engedélyre van szüksége az átjátszáshoz.
Chromecast támogatása	Ha ez a lehetőség engedélyezve van, a felhasználók a Chromecast lehetőséget engedélyezett eszközről kereshetnek a kiszolgálón.
Airplay-eszköz támogatása	Ha ez a lehetőség engedélyezve van, a felhasználók az Airplay lehetőséget engedélyezett eszközről kereshetnek a kiszolgálón.
Miracast-eszköz támogatása	Ha ez a lehetőség engedélyezve van, a felhasználók a Miracast lehetőséget engedélyezett eszközről kereshetnek a kiszolgálón.
Képernyő megosztása webhelyen keresztül	Ossza meg a képernyőt az URL-hivatkozás elérésével. Nincs szükség külön alkalmazásra/programra.
Eszköz neve	Módosítsa a kiszolgáló eszköznevét, hogy minden kliens azonosíthassa azt.
Automatikus indítás rendszerindításkor	Engedélyezze a kiszolgálóalkalmazás automatikus futtatását, amikor az eszköz elindul.
Kódfrissítési gyakoriság	Állítsa be az időintervallumot a csatlakozási kód megváltoztatásához, hogy a felhasználók ne mentsék azt.
Lebegő ablak mérete	Állítsa be a felső rész lebegő ablakának méretét Normál (csatlakozási kód ikonnal), Kicsi (csak ikon) vagy Kicsinyítés (letiltva) értékre.

[ScreenShare Pro]

Szoftverbemutató

A Screen Share Pro egy Wi-Fi-alapú szoftver, amelynek célja egyszerre több eszköz összekapcsolása az IFP-vel („interaktív lapos panel").

1 A Wi-Fi-hez való csatlakozást követően a felhasználók fájlokat küldhetnek (hangokat, videókat és képeket is) az eszközökről az IFP-re bemutatási céllal.
2 A felhasználók tükrözhetik az IFP-t a mobil eszközeiken, valamint vezérelhetik azt.
3 A Screen Share Pro segítségével az IFP is vezérelheti a Windows-t és a Mac-et.
4 A felhasználók megoszthatják a képernyőt az IFP-vel az eszközök kamerájának segítségével.

Telepítés

Működési környezet


- Szerver (más néven „fogadó")
  - Android 5.0 vagy újabb az útmutató szerint
- Kliens (más néven „küldő")
  - Android 5.0 vagy újabb
  - iOS 8.0 vagy újabb
  - Windows 7/8/10
  - MacOS 10.10 vagy újabb
  - Chrome OS (csak az 1.0.7-es SSP verzió működik a Chrome OS-en)

Szervertelepítés

Engedélyezze harmadik fél alkalmazásainak telepítését az Androidon; Válassza az Android Server portfoliót, kattintson kétszer az alkalmazás telepítéséhez.

Kliensletöltés és -telepítés

- A szoftver telepítését követően kattintson a ikonra az asztalon. Lépjen be a fő felületen.

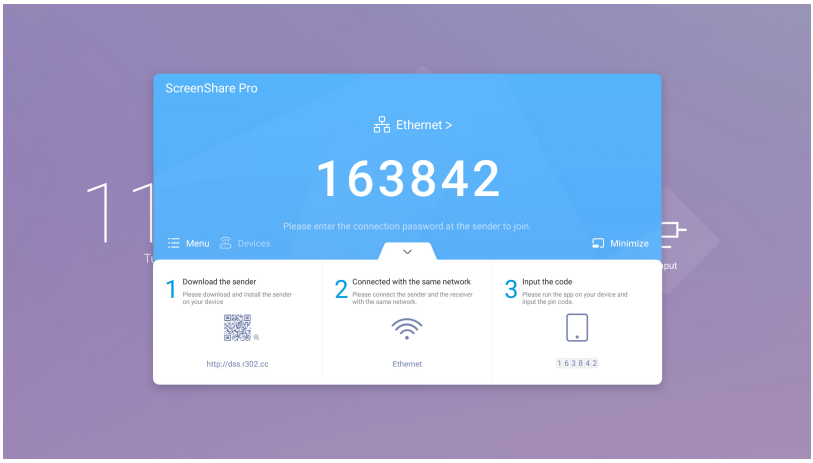

2-3-1. kép Szerver fő felület


Az Android, iOS, Windows és MacOS kliensek esetén a szoftver telepítésének lépései a következők:

- Olvassa be a QR-kódot mobil eszközökkel vagy adja meg a címet a számítógép webes böngészőjében az APK (alkalmazás eszköztár) letöltéséhez. Automatikusan felismeri az eszközök különböző típusát és a megfelelő APK-t teszi elérhetővé.
- iOS (iPhone OS) kliens esetében a QR-kód beolvasását követően az App Store-ba kerül, ahonnan letöltheti az alkalmazást.




2-3-2. kép Kliensletöltés

- Telepítse az alkalmazást a mobil eszközökre. Lépjen be a felületre.

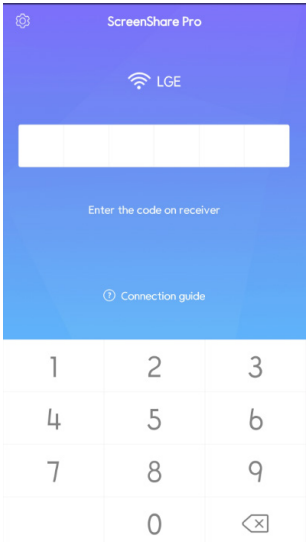


2-3-3. kép Telepítés kész

- Adja meg a kódot a fogadón és a képernyő megosztása elkezdődik.

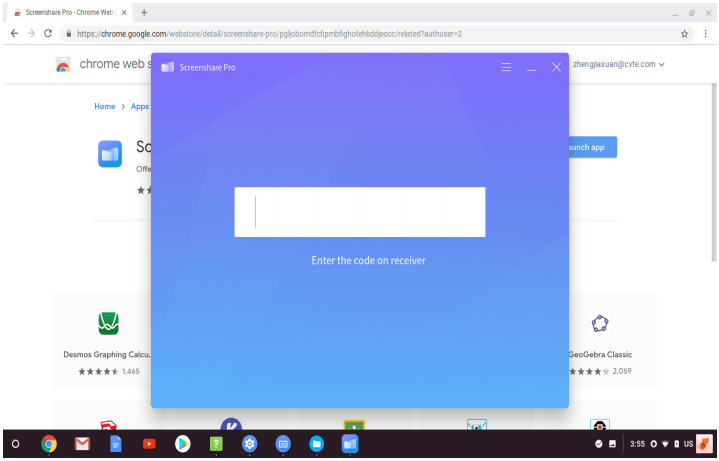

Szerverhez való csatlakozás

A szerveralkalmazás telepítését követően kövesse a felhasználói útmutatót az eszközök IFP-hez való csatlakozásához.

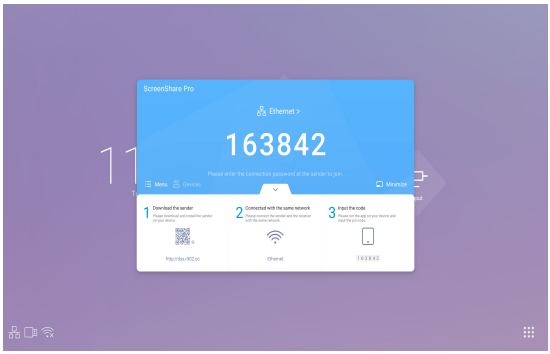

3-1-1. kép Szerver felület

1 Töltse le a kliensalkalmazást a QR-kód beolvasásával vagy
2 A cím megadásával a webes böngészőben.
3 Gondoskodjon arról, hogy a kliens eszközök ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, mint az IFP.
4 Ugyanazt a kódot adja meg az összes eszközön az IFP-hez való csatlakozáshoz.


Engedély mód

Kattintson a [Switch mode] lehetőségre a [Menu] oszlopban.




3-1-2. kép [Menu]

Váltási mód a gombra való kattintással. Kérjük, aktiválja a szoftvert, mielőtt átváltana master módra.

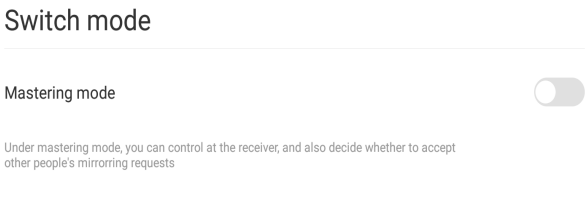

3-1-3. kép [Switch mode]


A master mód kiválasztásakor emlékeztetőt kap, hogy az összes csatlakoztatott eszköz kapcsolata megszakad.

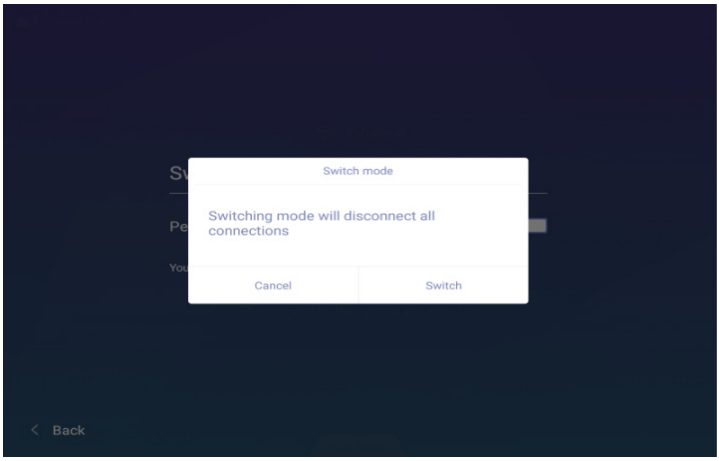


3-1-4. kép Váltási mód emlékeztető

A master módban az összes klienst el kell fogadni az IFP szerveren a képernyő megosztása előtt. Két elfogadási mód áll rendelkezésre.

1 A kérelmek megjelenhetnek egy felugró ablakban. Kattintson az [Accept] lehetőségre az elfogadáshoz vagy a [Reject] opcióra az elutasításhoz.

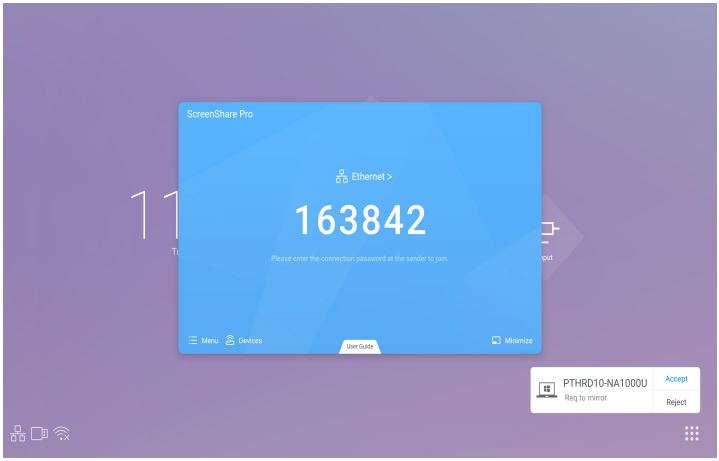


3-1-6. kép Kérelem felugró ablak

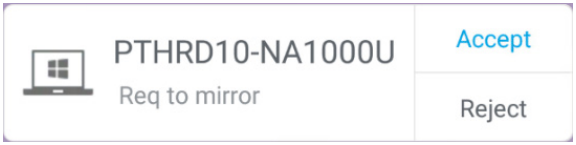


3-1-7. kép Kattintás [Accept] vagy [Reject] lehetőségre

2 Kattintson az eszközökre az oszlopban a kérelmek megtekintéséhez. Válassza a ✓ lehetőséget az elfogadáshoz vagy a ✕ opciót az elutasításhoz.

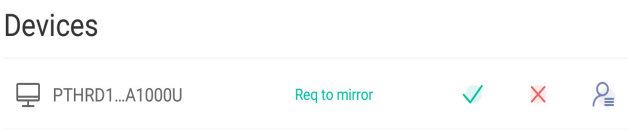

3-1-8. kép Eszközlista


3 A szerver elfogadását követpen a kliens eszközök megkezdhetik a képernyők megosztását a kliens eszközök használatával vagy kattintással az IFP-n. Továbbá, a szerver bármikor véget vethet a képernyők megosztásának.

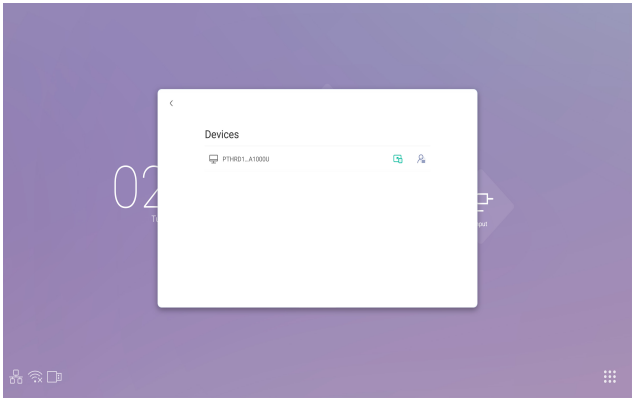


3-1-9. kép Eszközállapot

Képernyőmegosztás a szerverről

Az összes csatlakoztatott eszköz egy oszlopba kerül. Kattintson az eszközök engedélyezésére a kérelmek jóváhagyásához.

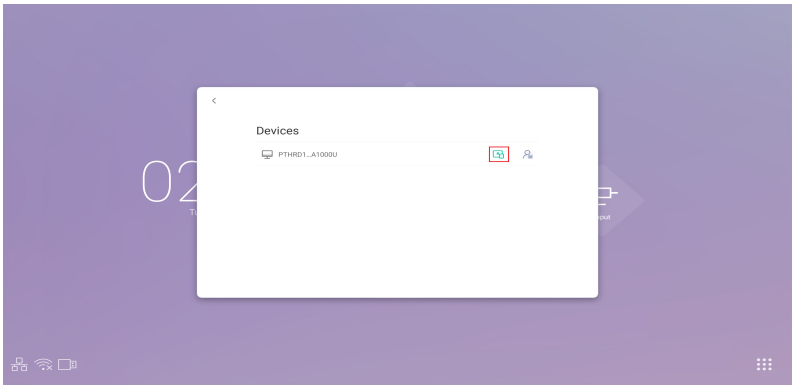

3-2-1. kép Eszközök engedélyezése

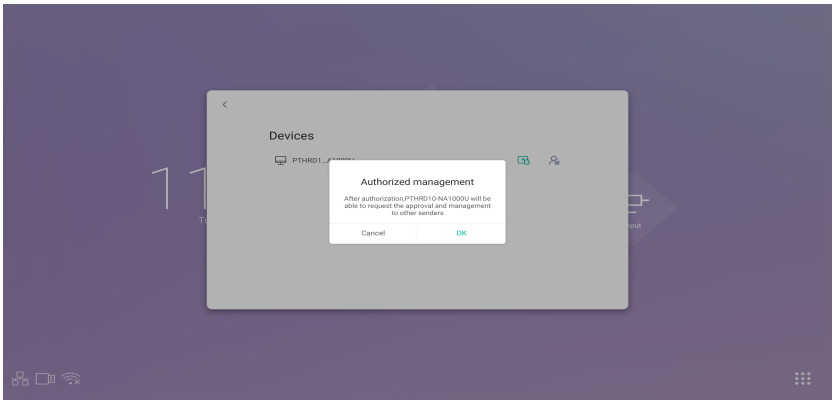

3-2-2. kép Eszközök engedélyezése emlékeztető


Szeraktiválás

1 Kattintson az [Activation] lehetőségre a [Menu] oszlopban.



3-3-1. kép [Activation]


2 Lépjen be az aktiválási felületre, adja meg a kódot, és kattintson az [Activation] lehetőségre.

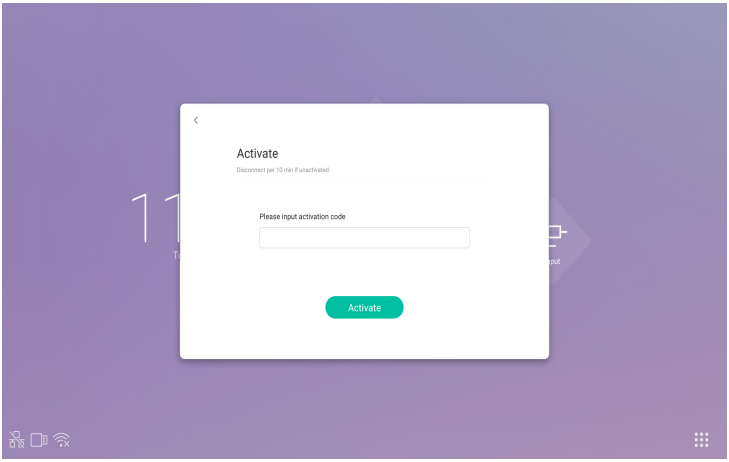

3-3-2. kép Bemeneti kód

Képernyőfelosztás

Egyszerre négy eszköz oszthatja meg a képernyőt.

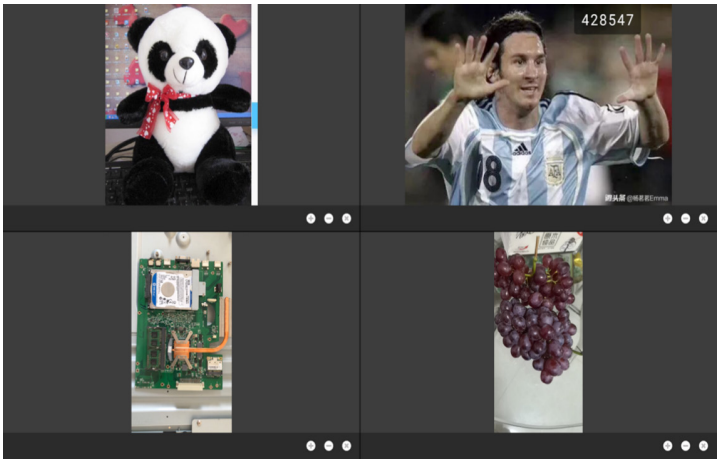


3-4-1. kép Megosztott képernyő felosztása

Kattintson a +/- jelre a nagyításhoz/kicsinyítéshez; kattintson az X-re a megosztás befejezéséhez.

Fájlok bemutatása

Támogatja a Power Point prezentációkat, a Keynote-ot stb.

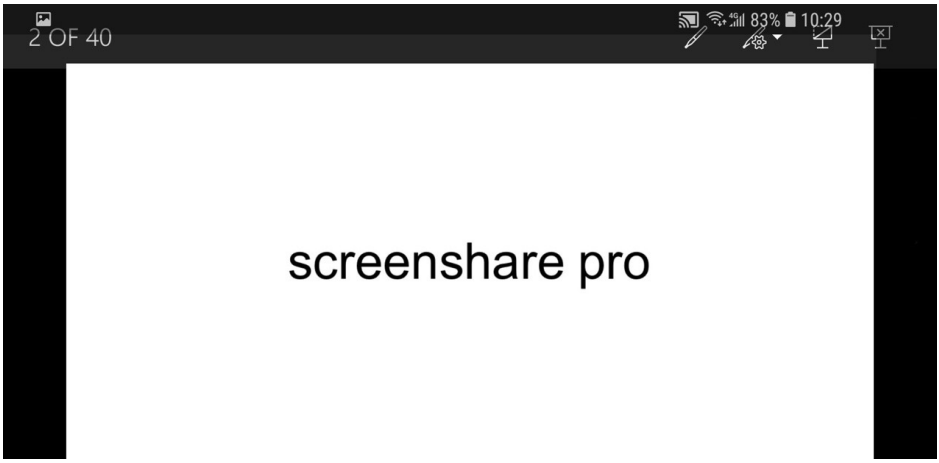

3-5-2 . kép Visszajátszás, Magyarázatok és Teljes képernyős mód

- Húzzon balról jobbra az előző oldal lejátszásához, jobbról balra a következő oldal eléréséhez.
- A felhasználók kommenteket hagyhatnak, diákat játszhatnak le és kiléphetnek a teljes képernyős módból az eszközeiken.

Klienshez való csatlakozás

A kliensek közé tartoznak a mobil eszközök (Android és iOS), számítógép és Mac.


Mobil eszközök működése

- A mobil eszközök közé az Android és iOS eszközök tartoznak. Az alkalmazás működése hasonló, apró UI (felhasználói felület) eltérésekkel.
- Ezek a funkciók a következők: médiafeltöltés (hang és videó), képfeltöltés, kamera, távirányító és asztal. A következő útmutató az iOS mobil eszközökre vonatkozik.

* Tippek: A szoftver kizárólag a függőleges képernyőt támogatja.


Indítás

Kattintson a lehetőségre a felületre való belépéshez a következő módon.

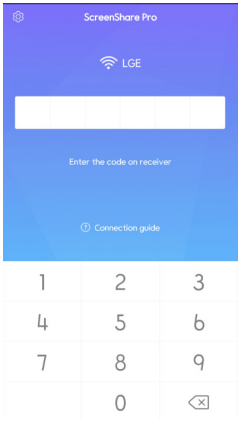


4-1-1-1. kép Kapcsolat felület

Adja meg az IFP kódját az eszközök csatlakoztatásához és a felületre való belépéshez a következő módon.

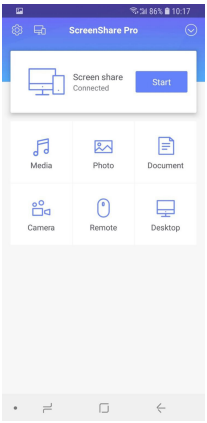


4-1-1-2. kép Fő felület

A szerver engedélyezését követően egy új oszlop jelenik meg a kliens felületén, ahol az engedélyezett eszköz kérelmeket láthat más eszközöktől, amelyeket elfogadhat vagy elutasíthat.

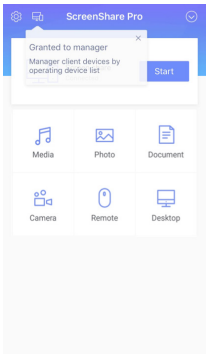


4-1-1-3. kép Felület az engedélyezést követően

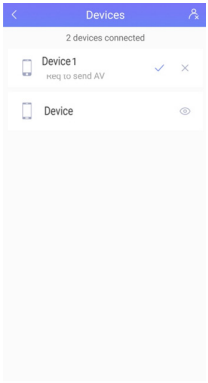

4-1-1-4. kép Kattintás az Elfogadás/Elutasítás lehetőségre

Screen Share (Képernyőmegosztás)


Kattintson a [Start] gombra a képernyő tükrözésének megkezdéséhez.

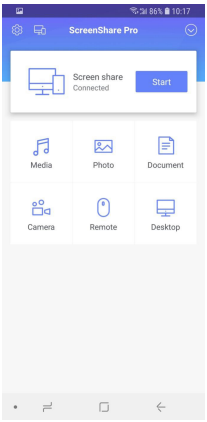

4-1-2-1. kép Mobil eszköz képernyőmegosztás felület

Hang/Videó feltöltése

Kattintson a Media lehetőségre hang/videó feltöltéséhez.

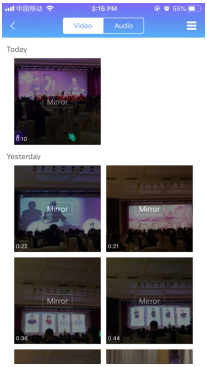


4-1-3-1. kép Hang/Videó feltöltése

- Kattintson a hang/videó előnézetének képére az IFP-n való lejátszáshoz.
- Kattintson a Audio lehetőségre az alapértelmezett videofeltöltés felületről a hangfelületre való átváltáshoz.
- Kattintson a lehetőségre az alapértelemezett előnézet kép megjelenítéséről a részletes megjelenítésre.

Kép feltöltése

Kattintson a Photo lehetőségre képek feltöltéséhez.

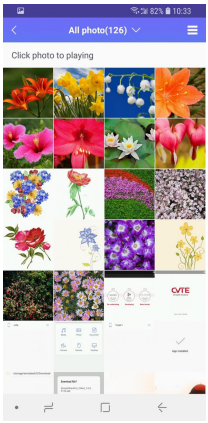

4-1-4-1. kép Képfeltöltés felület

- Kattintson a kép előnézetének képére az IFP-n való lejátszáshoz.
- Kattintson a All Photos(519) lehetőségre az alapértelmezett kamerakép megjelenítésről az egyéb albumokra való váltáshoz.
- Kattintson a lehetőségre az alapértelemezett előnézet kép megjelenítéséről a részletes megjelenítésre.


Fájlok feltöltése

Fájlok feltöltése: Kattintson a Document lehetőségre a fájlfeltöltés mód eléréséhez.



4-1-5-1. kép Fájlfeltöltés felület

- Kattintson a Mirror lehetőségre a fájlok IFP-re való tükrözésének megkezdéséhez.
- Távirányító. A szerver elfogadását követően a kliens eszközök automatikusan távirányító módba lépnek a következő módon. Az útmutatóhoz keresse a 4-1-7 Távirányító részt.

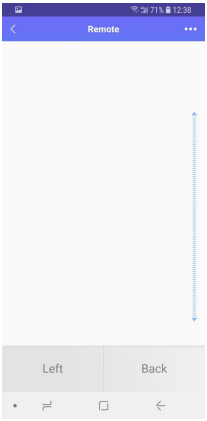

4-1-5-2. kép Távirányító mód

Kamera


Kattintson a Camera lehetőségre a kamera mód eléréséhez, kattintson a lehetőségre a képernyő IFP-n való megosztásához az eszközök kamerájának segítségével.



4-1-6-1. kép Kamera felület


Távirányító

Kattintson a Remote lehetőségre a távirányító-érintőképernyő felület eléréséhez.

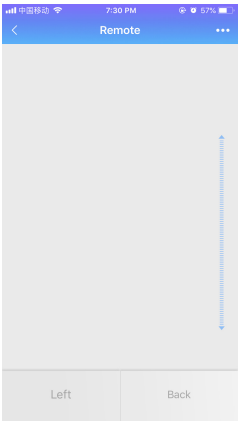


4-1-7-1. kép Távirányító-érintőképernyő mód

• [Switch mode]: A távirányító tartalmazza a érintőpad módot és a mozgás módot.
Kattintson a ••• lehetőségre, válassza a [Switch mode] opciót, és válassza ki a kívánt módot.

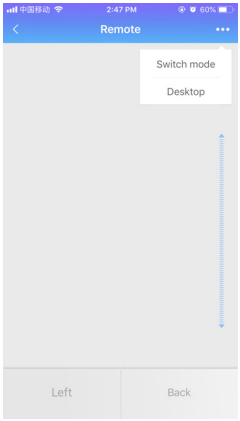


4-1-7-2. kép [Switch mode]

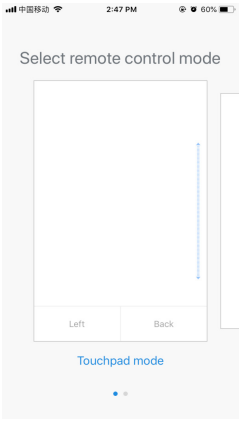

4-1-7-3. kép Húzás a választáshoz

- Érintőpad mód: A 4-1-7-1. kép értelmében a felhasználók távolról vezérelhetik az IFP-t az értintőpad használatával. Két gomb érhető el.

Kattintson a [Left] lehetőségre a bal egérgomb szimulálásához; kattintson a [Back] lehetőségre a jobb egérgomb szimulálásához. Mozgassa az ujját az érintőpadon és a kurzor követni fogja az IFP-n.

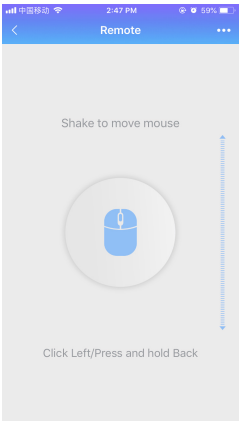


4-1-7-4. kép Mozgás mód

- Mozgás mód: A 4-1-7-4. képnek megfelelően döntse el az eszközt az egér mozgatásához. Kattintson a lehetőségre a választáshoz.
- Vissza az asztalra: Kattintson a Desktop lehetőségre a távirányító elhagyásához és az asztalra való visszatéréséhez.

Asztal


Kattintson a lehetőségre az asztali szinkronizációs mód eléréséhez. Ebben a módban a felhasználók megtekinthetik az IFP képernyőjét és távolról vezérelhetik azt mobil eszközeikkel.

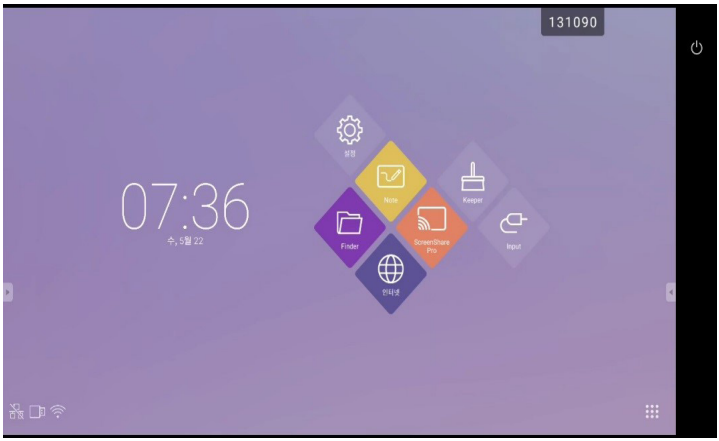

4-1-8-1. kép Asztali szinkronizációs mód

A támogatott érintőpad-mozdulatok a következők:


- Egy kattintás a bal egérgomb szimulálásához; hosszú lenyomás a jobb egérgomb szimulálásához;
- Húzás egy ujjal az érintőpadon az ikonok/ablakok mozgatásához;
- Két ujj összehúzása az érintőpadon a nagyításhoz és távolítása a kicsinyítéshez.
- A felhasználók írhatnak a mobil eszközön és elküldhetik az IFP-re.

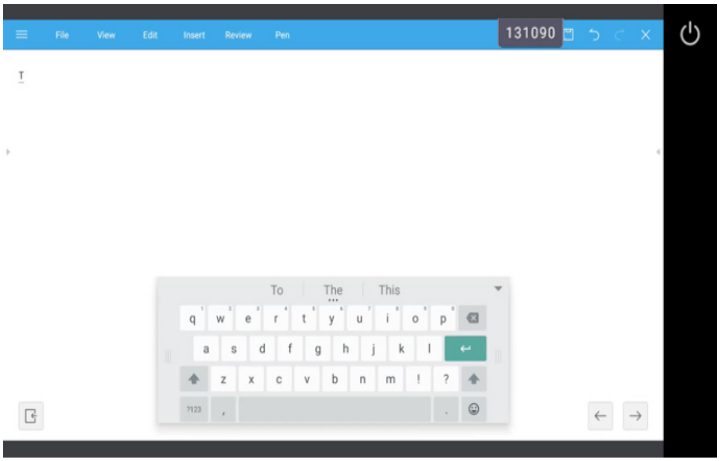

4-1-8-2. kép Asztali szinkronizáció

Kapcsolat megszakítása

Kattintson a lehetőségre a kapcsolat megszakítása felület eléréséhez. Kattintson a Disconnect lehetőségre a kliens eszközök kapcsolatának megszakításához és a fő felületre való visszatéréshez.

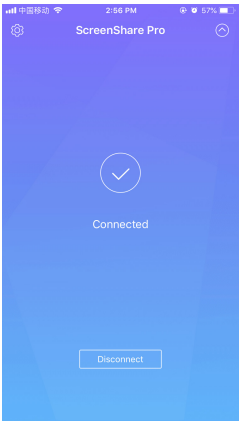


4-1-9-1. kép Kapcsolat megszakítása

Számítógép eszközök működése


A Windows, Chrome OS és MacOS hasonló felülettel és működéssel rendelkeznek. A következők vonatkoznak a Mac-re.

1 Indítsa el a szoftvert a számítógép kliens eszközön és lépjen be a fő felületre.

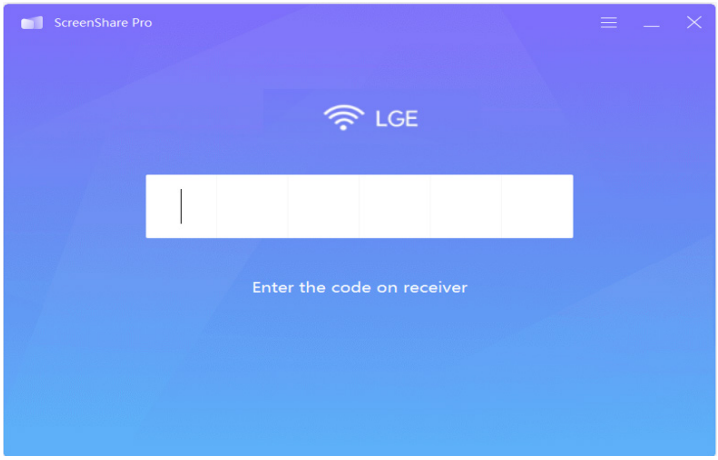


4-2-1. kép Számítógép kliens eszköz felület

2 Adja meg a kódot az IFP-hez való csatlakozáshoz. A 4-2-2. kép értelmében a számítógép készen áll a tükrözésre.

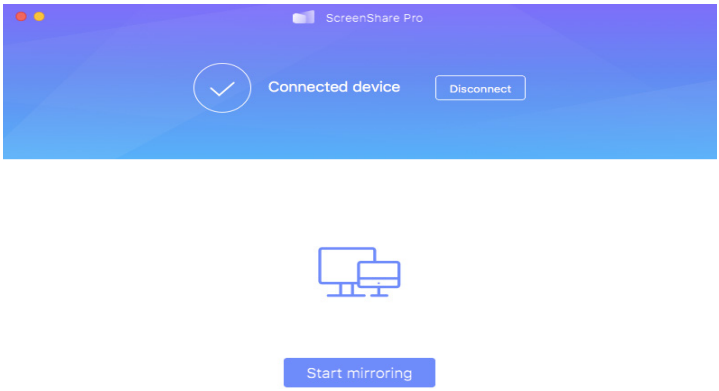

4-2-2. kép Számítógép kliens tükrözésre kész

3 Kattintson a Start mirroring lehetőségre a tükrözés mód eléréséhez. Végezze el a szükséges módosításokat.

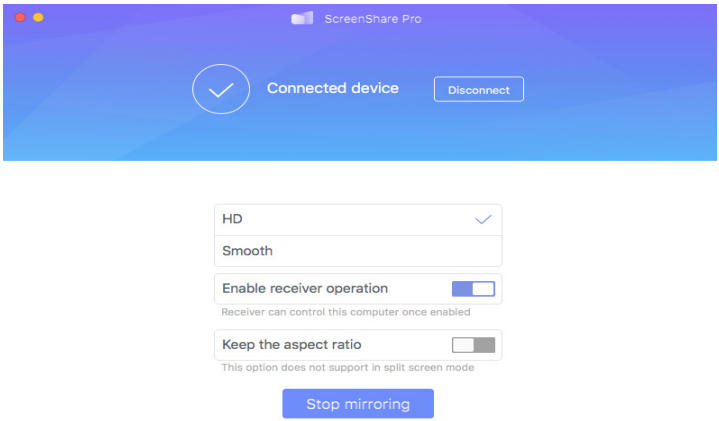


4-2-3. kép Számítógép kliens eszköz tükrözése sikeres


- Tükrözés befejezése. Kattintson a Stop mirroring lehetőségre, hogy a kliens eszközök befejezzék a tükrözést az IFP-n.
- Kapcsolat megszakítása. Kattintson a Disconnect lehetőségre a kliens eszközök szerverrel való kapcsolatának megszakításához és a fő felületre való visszatéréshez.
- Felbontás módosítása. Kattintson a lehetőségre az eltérő tükrözési felbontások közötti váltáshoz.
- Fogadó működése. Kattintson a lehetőségre annak engedélyezéséhez, hogy a szerver eszközök távolról vezéreljék a klienst.
- Képarány megtartása. Az engedélyezést követően csak egy kliens eszköz tükrözhet az IFP-vel teljes képernyős módban.

Haladó kapcsolat kód

A hatszámjegyű lehetőségen túl elérhető a „számok+betűk” kapcsolat kód mód is. Ez megtalálható a beállításokban. Kattintson a haladó kapcsolat módra való váltáshoz.

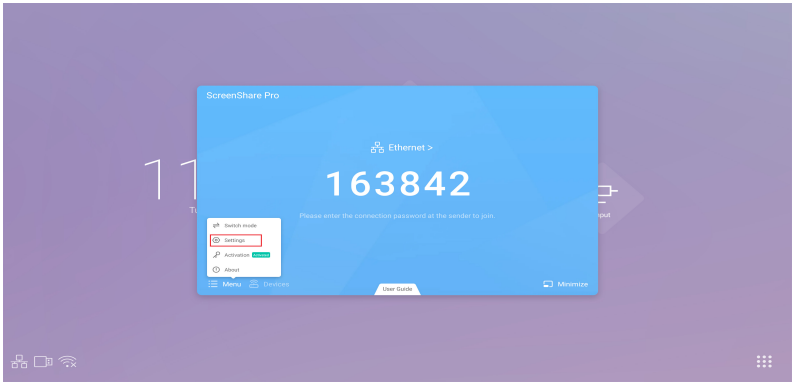


5-1-1. kép Menübeállítások

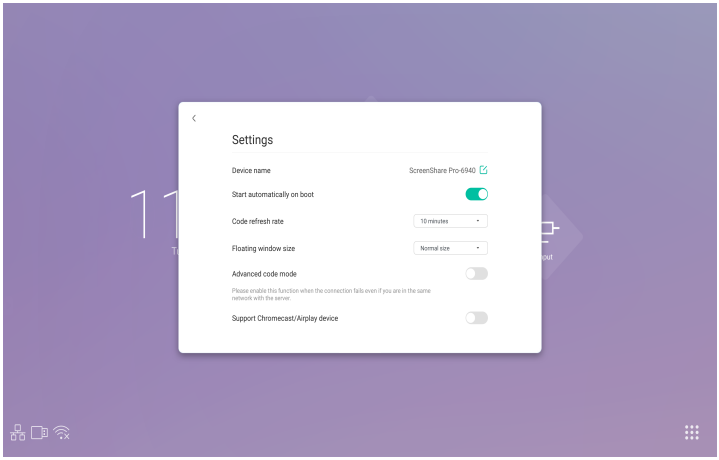

5-1-2. kép Haladó kód mód

- Chromecast/Airplay/Miracast-eszköz támogatása
  - Nyissa meg ezt a kapcsolót a beállításokban, és használjon bármely eszközt, amely támogatja az Airplay vagy a Chromecast lehetőséget, hogy megtalálja a ScreenShare Pro lehetőséget, és tükrözze a képernyőt az IFP-re a szoftver telepítése nélkül.

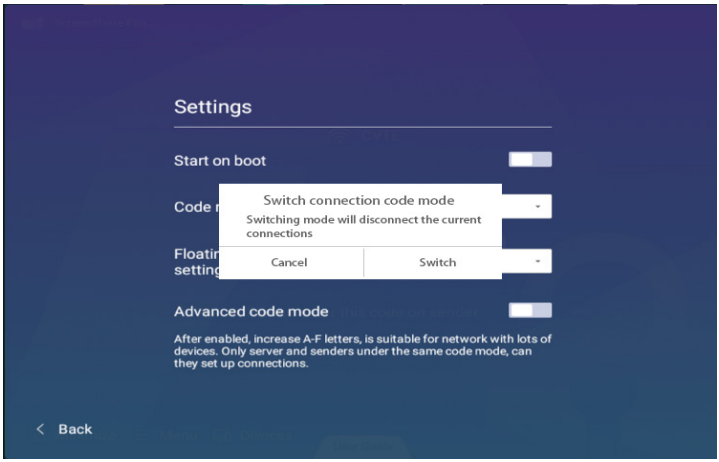

5-1-3. kép Kapcsolati kód mód váltása emlékeztető




5-1-4. kép Haladó kód mód szerver


- A haladó kapcsolat kód azt biztosítja, hogy a Screen Share Pro megfelelően működjön különböző hálózati helyzetek során.

Módosítsa a beállításokat a kliens eszközökön, majd adja meg az új kódot a haladó módra való váltást követően.


Step1

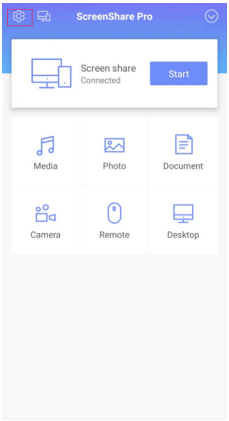

Step2

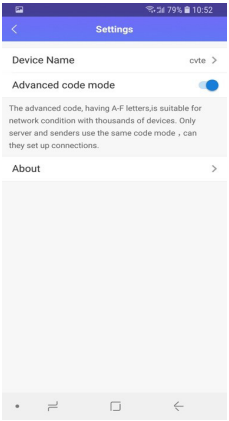


Step3

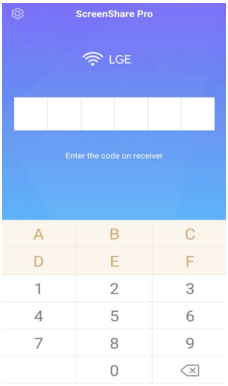

Beállítások menü

[General Setting]

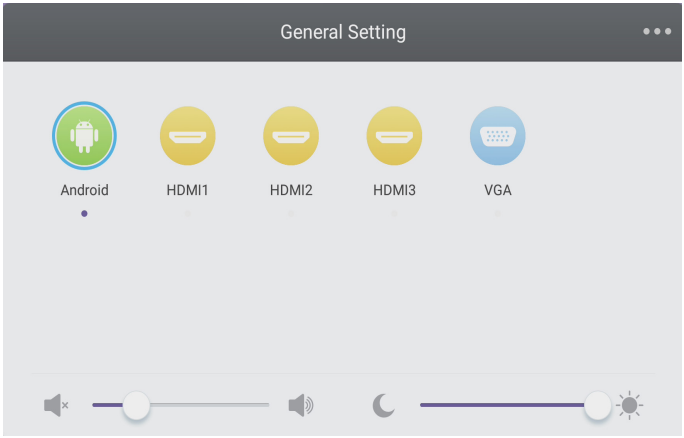

- Nyomja meg a **Input** gombot a távirányítón vagy az érintéses A mód segítségével a [General Setting] menü eléréséhez.
- Nyomja meg a ▼/▲/◀/▶ gombot a távirányítón a szükséges csatorna kiválasztásához.
- Nyomja meg a **Enter** gombot a távirányítón vagy kattintson közvetlenül az érintőtollal a kiválasztott bemeneti csatorna megerősítéséhez.
- Nyomja meg a **Back** gombot a távirányítón vagy kattintson a menün kívüli üres területen az érintőtollal a menü elhagyásához.
- MEGJEGYZÉS: A számítógép csatorna csak akkor jelenik meg, ha a csatlakoztatott felszerelés a beépített számítógép.

Részletes beállítások menü

Nyomja meg a **Menu** lehetőséget a távirányítón vagy kattintson az ikonra a [General Setting] menüben az érintőtollal a részletes beállítások menü eléréséhez. A részletes beállítások menü a következőket tartalmazza: [Audio], [Screen], [Display] és [Adjust].


[Audio]



- Nyomja meg a ▶ gombot a távirányítón az [Audio] beállítások menü kiválasztásához.
- Nyomja meg a ▼ / ▲ / ◀ / ▶ gombot a távirányítón, vagy kattintson közvetlenül az érintőtollal a lehetőség kiválasztásához.
- Nyomja meg a **Enter** lehetőséget a távirányítón a módosítás mód eléréséhez, majd nyomja meg a ◀ / ▶ gombot, vagy kattintson közvetlenül az érintőtollal az adott lehetőség módosításához. Nyomja meg a **Enter**/**Back** gombot a módosítás elhagyásához.
- Nyomja meg a 🔇 lehetőséget a távirányítón, vagy kattintson közvetlenül az érintőtollal a némított állapot be- vagy kikapcsolásához.
- Nyomja meg a **Back** lehetőséget a távirányítón, vagy kattintson a menün kívüli üres területen az érintőtollal a menü elhagyásához.

[Screen]

Az elérhető funkciók modellenként eltérőek lehetnek.

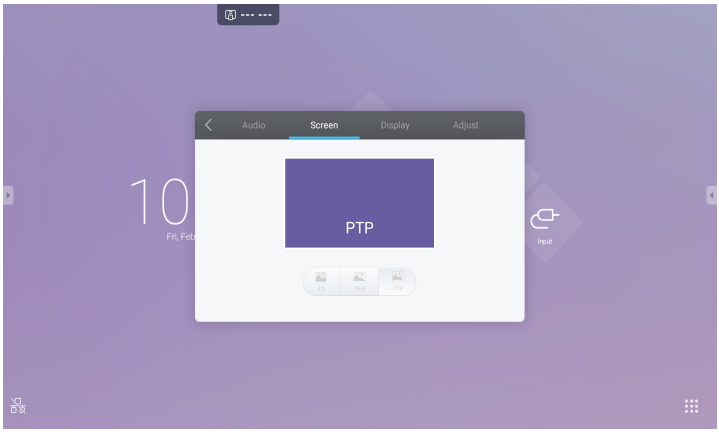


- Nyomja meg a ▶ gombot a távirányítón a [Screen] beállítások menü kiválasztásához.
- Nyomja meg a ▼/▲/◀/▶ lehetőséget a távirányítón, vagy kattintson közvetlenül az érintőtollal a lehetőség kiválasztásához.
- Nyomja meg a **Enter** lehetőséget a távirányítón, vagy kattintson közvetlenül az érintőtollal a kiválasztott mód eléréséhez.
- Nyomja meg a **Back** lehetőséget a távirányítón, vagy kattintson a menün kívüli üres területen az érintőtollal a menü elhagyásához.

[Display]



- Nyomja meg a ▶ gombot a távirányítón a [Display] beállítások menü kiválasztásához.
- Nyomja meg a ▼ / ▲ / ◀ / ▶ gombot a távirányítón, vagy kattintson közvetlenül az érintőtollal a lehetőség kiválasztásához.
- Nyomja meg a **Enter** lehetőséget a távirányítón a módosítás mód eléréséhez, majd nyomja meg a ◀ / ▶ gombot, vagy kattintson közvetlenül az érintőtollal az adott lehetőség módosításához. Nyomja meg a **Enter**/**Back** gombot a módosítás elhagyásához.
- Nyomja meg a **Back** lehetőséget a távirányítón, vagy kattintson a menün kívüli üres területen az érintőtollal a menü elhagyásához.
- A kijelző elem deaktiválva van az Android bemenetnél.

[Adjust]

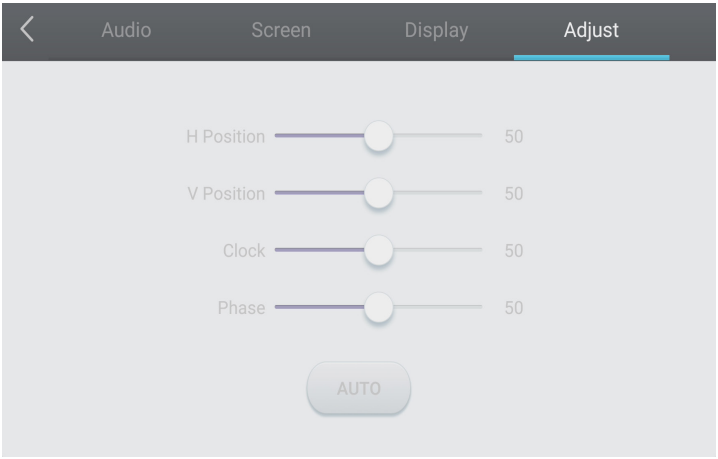

- Nyomja meg a ▶ gombot a távirányítón az [Adjust] beállítások menü kiválasztásához.
- Nyomja meg a ▼/▲/◀/▶ gombot a távirányítón, vagy kattintson közvetlenül az érintőtollal a lehetőség kiválasztásához.
- Nyomja meg a **Enter** lehetőséget a távirányítón a módosítás mód eléréséhez, majd nyomja meg a ◀/▶ gombot, vagy kattintson közvetlenül az érintőtollal az adott lehetőség módosításához. Nyomja meg a **Enter**/**Back** gombot a módosítás elhagyásához. Rákattinthat az [Auto] ikonra is az automatikus módosításhoz.
- Nyomja meg a **Back** lehetőséget a távirányítón, vagy kattintson a menün kívüli üres területen az érintőtollal a menü elhagyásához.

MÉDIA SPEC

Mozi

Fájlkiterjesztések	Kodek		
	Videó	Hang	Maximális átviteli arány
.3g2	H.263	AAC, AMR_NB	Spec: Max. felbontás: 1920 x 1088 30 Fps, 5 Mbps
.3gp .avi	H.264		Spec: Max. felbontás: 3840 x 2160 30 Fps, 160 Mbps
	H.263		Spec: Max. felbontás: 1920 x 1088 30 Fps, 5 Mbps
	Mpeg-4		Spec: Max. felbontás: 1920 x 1088 30 Fps, 50 Mbps
	H.263	Mpeg1/2 Layer3, AAC,LPCM	Spec: Max. felbontás: 1920 x 1088 30 Fps, 5 Mbps
	H.264		Spec: Max. felbontás: 3840 x 2160 30 Fps, 160 Mbps
	Mpeg-1		Spec: Max. felbontás: 1920 x 1088 30 Fps, 80 Mbps
	Mpeg-2		Spec: Max. felbontás: 1920 x 1088 30 Fps, 80 Mbps
	Mpeg-4		Spec: Max. felbontás: 1920 x 1088 30 Fps, 50 Mbps
	Mjpeg		Spec: Max. felbontás: 1920 x 1080 30 Fps, 150 Mbps
.flv	H.263	Mpeg1/2 Layer3, AAC	Spec: Max. felbontás: 1920 x 1088 30 Fps, 5 Mbps
	VP6		Spec: Max. felbontás: 1920 x 1088 30 Fps, 40 Mbps
	H.264		Spec: Max. felbontás: 3840 x 2160 30 Fps, 160 Mbps
.f4v	H.264	AAC	Spec: Max. felbontás: 3840 x 2160 30 Fps, 160 Mbps
.mkv	H.264	AAC, Mpeg1/2 Layer3	Spec: Max. felbontás: 3840 x 2160 30 Fps, 160 Mbps
	H.265		Spec: Max. felbontás: 3840 x 2160 60 Fps, 160 Mbps
	Vc-1		Spec: Max. felbontás: 1920 x 1088 30 Fps, 45 Mbps
.mov	H.264	AAC, PCM	Spec: Max. felbontás: 3840 x 2160 30 Fps, 160 Mbps
	H.265		Spec: Max. felbontás: 3840 x 2160 60 Fps, 160 Mbps
	MPEG-4		Spec: Max. felbontás: 1920 x 1088 30 Fps, 50 Mbps
	MJPEG		Spec: Max. felbontás: 1920 x 1080 30 Fps, 150 Mbps
.mp4	H.264	AAC	Spec: Max. felbontás: 3840 x 2160 30 Fps, 160 Mbps
	H.265		Spec: Max. felbontás: 3840 x 2160 60 Fps, 160 Mbps
	MPEG-4		Spec: Max. felbontás: 1920 x 1088 30 Fps, 50 Mbps
.VOB	MPEG-2	Mpeg1/2 Layer3, PCM	Spec: Max. felbontás: 1920 x 1088 30 Fps, 80 Mbps
.mpg/.mpeg	H.264	Mpeg1/2 Layer3, AAC	Spec: Max. felbontás: 3840 x 2160 30 Fps, 160 Mbps
	MPEG-1		Spec: Max. felbontás: 1920 x 1088 30 Fps, 80 Mbps
	MPEG-2		Spec: Max. felbontás: 1920 x 1088 30 Fps, 80 Mbps

Fájlkiterjesztések	Kodek		
	Videó	Hang	Maximális átviteli arány
.ts	H.264	GAAC, Mpeg1/2 Layer3	Spec: Max. felbontás: 3840 x 2160 30 Fps, 160 Mbps
	H.265		Spec: Max. felbontás: 3840 x 2160 60 Fps, 160 Mbps
	MPEG-2		Spec: Max. felbontás: 1920 x 1088 30 Fps, 80 Mbps
	MPEG-4		Spec: Max. felbontás: 1920 x 1088 30 Fps, 50 Mbps
	VC-1(AP)		Spec: Max. felbontás: 1920 x 1088 30 Fps, 45 Mbps
A fenti specifikációkban szereplő licenceket az ügyfeleknek kell beszerezniük.			

Kép

Fájl	Formátum	Támogatott tartomány	
.bmp	BMP	Max. felbontás: 8000 × 8000 Min. felbontás: 4 x 4	Spec: Max. felbontás: 8000 × 8000 Előnézet Normál, Nem játszható le teljes képernyőn
.gif	GIF	Max. felbontás: 8000 × 8000 Min. felbontás: 4 x 4	Max. felbontás: 8000 × 8000 Előnézet Normál, Nem játszható le teljes képernyőn
.jpeg/jpg	JPEG	Max. felbontás: 8000 × 8000 Min. felbontás: 4 x 4	Progresszív támogatás 4000 × 4000; alap támogatás 8000 x 8000
.png	PNG	Max. felbontás: 8000 × 8000 Min. felbontás: 4 x 4	

TÖBB TERMÉK VEZÉRLÉSE

Részletes parancslista

		PARANCS	DATA
		1	(Hexadecimális)
01	Tápellátás	k	000 – 003
02	Magas hangtartomány	x	000 – 100
03	Basszus	k	000 – 100
04	Balansz	j	000 – 100
05	Kontraszt	d	000 – 100
06	Fényerő	k	000 – 100
07	Képélesség	k	000 – 100
08	Hangüzemmód	k	000 – 004
09	Hangerő	k	000 – 100
10	Némítás	k	000 – 001
11	Videoforrás	x	Videoforrás megtekintése
12	Képarány	f	000 – 002
13	Nyelv	f	Nyelv megtekintése
14	Képüzemmód	f	000 – 003
15	Színárnyalat	j	000 – 100
16	Háttérfény	k	000 – 100
17	Színhőmérséklet	d	000 – 002
18	Távirányító	k	Távirányító megtekintése
19	Infravörös	k	000 – 001

Adatküldési/-fogadási protokoll

Átvitel

(Start)(Azonosító beállítása)(Típus)(Parancs)(Adatok)(Cr)

* (Start): Ez a parancs az RS-232C vezérlésére szolgál, és a következővel kezdődik: 0 x 3A.
* (Azonosító beállítása): Ez a vezérelni kívánt készülék kiválasztására szolgál, az Azonosító beállítása fixen 01 (30 31).
* (Típus): A parancs a funkció beállítására vagy annak állapotának ellenőrzésére szolgál. (Beállítások: 0 x 53/Ellenőrzés: 0 x 47)
* (Parancs): Ez a parancs a készülék vezérlésére szolgál.
* (Adatok): Parancsadatok küldése.

Acknowledgement

Beállítás sikeres (Sikeres)
válasz: 34 30 31 2B 0D

Beállítás sikertelen (Sikertelen)
válasz: 34 30 31 2D 0D

* Az ACK (visszaigazolás) ebben a formában kerül elküldésre a termékbe bevitt parancs feldolgozási állapotától függően.
* Ha a Típus értéke 0 x 47-ként kerül elküldésre a funkció beállítási értékének ellenőrzéséhez, az Adatok értékét a következő módon kell elküldeni: 000 (30 30 30).

01. Tápellátás (Parancs: 30)
A készülék be-/kikapcsolására szolgál.

Átvitel
(3A)(30 31)(Típus)(30)(Adatok)(0D)

Adatok 000(30 30 30): Háttérfény ki
001(30 30 31): Háttérfény be
002(30 30 32): Kikapcsolt állapot
003(30 30 33): Tápellátás be

02. Magas hangtartomány (Parancs: 31)
A hangtartomány beállítása.

Átvitel
(3A)(30 31)(Típus)(31)(Adatok)(0D)

Adatok 000(30 30 30) ~ 100(31 30 30)

03. Basszus (Parancs: 32)
A basszus beállítása.

Átvitel
(3A)(30 31)(Típus)(32)(Adatok)(0D)

Adatok 000(30 30 30) ~ 100(31 30 30)

04. Balansz (Parancs: 33)
A balansz beállítása.

Átvitel
(3A)(30 31)(Típus)(33)(Adatok)(0D)

Adatok 000(30 30 30) ~ 100(31 30 30)

05. Kontraszt (Parancs: 34)
A képernyőkontraszt beállítása.

Átvitel
(3A)(30 31)(Típus)(34)(Adatok)(0D)

Adatok 000(30 30 30) ~ 100(31 30 30)

06. Fényerő (Parancs: 35)
A képernyő fényerejének beállítása.

Átvitel
(3A)(30 31)(Típus)(35)(Adatok)(0D)

Adatok 000(30 30 30) ~ 100(31 30 30)

07. Képélesség (Parancs: 36)
A képernyő élességének beállítása.

Átvitel
(3A)(30 31)(Típus)(36)(Adatok)(0D)

Adatok 000(30 30 30) ~ 100(31 30 30)

08. Hangüzemmód (Parancs: 37)
Hangmód kiválasztása.

Átvitel
(3A)(30 31)(Típus)(37)(Adatok)(0D)

Adatok 000 (30 30 30): Mozi
001 (30 30 31): Normál
002 (30 30 32): Egyedi
003 (30 30 33): Óra
004 (30 30 34): Megbeszélés

09. Hangerő (Parancs: 38)
A hangerő módosítása.

Átvitel
(3A)(30 31)(Típus)(38)(Adatok)(0D)

Adatok 000(30 30 30) ~ 100(31 30 30)

10. Némítás (Parancs: 39)
A hang némítása és a némítás megszüntetése.

Átvitel
(3A)(30 31)(Típus)(39)(Adatok)(0D)

Adatok 000 (30 30 30): Ki
001 (30 30 31): Be

11. Videoforrás (Parancs: 3A)
Videoforrás kiválasztása.

Átvitel
(3A)(30 31)(Típus)(3A)(Adatok)(0D)

Adatok 000 (30 30 30): VGA
001 (30 30 31): HDMI1
002 (30 30 32): HDMI2
021 (30 32 31): HDMI3
101 (31 30 31): Android
103 (31 30 33): Számítógép-hely

12. Képarány (Parancs: 3B)
A képarány módosítása.

Átvitel
(3A)(30 31)(Típus)(3B)(Adatok)(0D)

Adatok 000 (30 30 30): 16:9
001 (30 30 31): 4:3
002 (30 30 32): PTP

13. Nyelv (Parancs: 3C)
A képernyőn megjelenő menü nyelvének kiválasztása.

Átvitel
(3A)(30 31)(Típus)(3C)(Adatok)(0D)

Adatok 000 (30 30 30): Angol
001 (30 30 31): Francia
002 (30 30 32): Spanyol
003 (30 30 33): Kínai (mandarin)
004 (30 30 34): Kínai (kantoni)
005 (30 30 35): Portugál
006 (30 30 36): Német
007 (30 30 37): Holland
008 (30 30 38): Lengyel
009 (30 30 39): Orosz
010 (30 31 30): Cseh
011 (30 31 31): Dán
012 (30 31 32): Svéd
013 (30 31 33): Olasz
014 (30 31 34): Román
015 (30 31 35): Norvég
016 (30 31 36): Finn
017 (30 31 37): Görög
018 (30 31 38): Török
019 (30 31 39): Arab
020 (30 32 30): Japán
021 (30 32 31): Ukrán

14. Képüzemmód (Parancs: 3D)
A képmód kiválasztása.

Átvitel
(3A)(30 31)(Típus)(3D)(Adatok)(0D)

Adatok 000 (30 30 30): standard
001 (30 30 31): fényes
002 (30 30 32): lágy
003 (30 30 33): ügyfél

15. Színárnyalat (Parancs: 3E)
A képernyő színárnyalatának beállítása.

Átvitel
(3A)(30 31)(Típus)(3E)(Adatok)(0D)

Adatok 000(30 30 30) ~ 100(31 30 30)

16. Háttérfény (Parancs: 3F)
A háttérfény beállítása.

Átvitel
(3A)(30 31)(Típus)(3F)(Adatok)(0D)

Adatok 000(30 30 30) ~ 100(31 30 30)

17. Színhőmérséklet (Parancs: 40)
A képarány módosítása.

Átvitel
(3A)(30 31)(Típus)(40)(Adatok)(0D)

Adatok 000 (30 30 30): Hideg
001 (30 30 31): Normál
002 (30 30 32): Meleg

18. Távirányító (Parancs: 41)

Az infravörös távirányító billentyűkódjának küldése.

Átvitel

(3A)(30 31)(Típus)(41)(Adatok)(0D)

Adatok 000 (30 30 30): Hangerő +
001 (30 30 31): Hangerő -
010 (30 31 30): Fel
011 (30 31 31): Le
012 (30 31 32): Balra
013 (30 31 33): Jobbra
014 (30 31 34): OK
020 (30 32 30): Menü
021 (30 32 31): Bemeneti forrás
022 (30 32 32): Kilépés
031 (30 33 31): Üres
032 (30 31 32): Leállítás

19. Infravörös (Parancs: 42)

A távirányító beállítása (infravörös).

Átvitel

(3A)(30 31)(Típus)(42)(Adatok)(0D)

Adatok 000 (30 30 30): Engedélyezés
001 (30 30 31): Kikapcsolva


LG
Life's Good