

PRIRUČNIK ZA UPORABU

BEŽIČNI KOMPAKTNI KOMPLET ZVUČNIKA

Prije uporabe vašeg sustava pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za kasniju uporabu.


Model

G1 (G1, SPN5-W)

Kratki vodič za Soundbar zvučnik

Instaliranje i uporaba proizvoda

1 Spojite soundbar zvučnik na televizor optičkim kabelom ili HDMI kabelom.

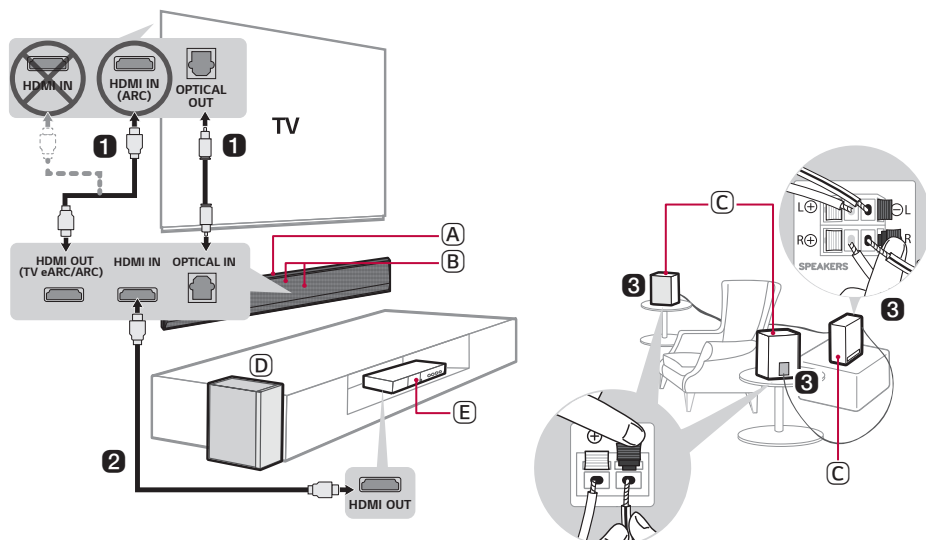

(A) Soundbar zvučnik

(B) Prijamnik daljinskog upravljača / Zaslon statusa

(C) Stražnji zvučnici / Bežični prijamnik (prodaje se zasebno, SPK8-S)

(D) Bežični niskofrekvencijski zvučnik – Instalirajte ga blizu soundbar zvučnika.

(E) Vanjski uređaj - (Blu-ray reproduktor, igraća konzola, itd.)

- 2 Ako koristite vanjski uređaj (npr. Blu-ray reproduktor, igraću konzolu, itd.), spojite ga na soundbar zvučnik putem HDMI kabela.
- 3 Ako ste stražnje zvučnike i bežični prijamnik kupili odvojeno, spojite stražnje zvučnike na bežični prijamnik kablom zvučnika. Kad spajate stražnje zvučnike na bežični prijamnik, spojite crni prugasti kabel na negativni priključak svakog zvučnika, a preostali kabel na pozitivni priključak svakog zvučnika.
- 4 Spajanje na napajanje obavite sljedećim redoslijedom: bežični niskofrekvencijski zvučnik → bežični prijamnik → soundbar zvučnik. Zatim uključite soundbar zvučnik. Kad se veza s soundbar zvučnikom uspostavi automatski, LED žarulje na bežičnom niskofrekvencijskom zvučniku i bežičnom prijammiku zasvijetlit će zelenom bojom. (→ Vidjeti odjeljak „Spajanje proizvoda” na stranici 6.)

5 Uporaba proizvoda s vašim televizorom (→ Vidjeti odjeljak „Spajanje na televizor” na stranici 22.)

-
- 1 Pritisćite **Funkcijski** (F) gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „**OPT/HDMI ARC**”.
 - 2 U postavkama televizora, postavite izlazni zvučnik na [HDMI ARC], [Optički], ili [Vanjski zvučnik].
 - 3 Kada je televizor ispravno spojen na proizvod, na zaslonu statusa pojavit će se „**OPT**”, „**ARC**” ili „**E-ARC**” uz zvuk.

6 Povezivanje proizvoda s pametnim telefonom putem Bluetooth veze (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje putem Bluetooth veze” na stranici 30.)

-
- 1 Dodirnite gumb **Postavke** (⚙️) na pametnom telefonu i odaberite **Bluetooth**. Uključite **Bluetooth** funkciju. (🔌 **Isključeno** > 🔌 **Uključeno**)
 - 2 Pritisćite **Funkcijski** (F) gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „**BT**”. Ubrzo ćete vidjeti „**BT READY**” na zaslonu statusa.
 - 3 Pronađite i dodirnite proizvod na vašem pametnom telefonu. Proizvod se pojavljuje kao „LG G1 (XX)”.
 - 4 Kada je proizvod s vašim pametnim telefonom povezan putem **Bluetooth** veze, vidjet ćete sljedeću promjenu zaslona statusa „**PAIRED**” → „**Naziv povezanog Bluetooth uređaja**” → „**BT**”.

7 Povezivanje s aplikacijom LG Sound Bar (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje s pametnim telefonom putem aplikacije LG Sound Bar” na stranici 34.)

-
- 1 Pronađite i instalirajte **aplikaciju LG Sound Bar** na Google Play sa svog pametnog telefona.
 - 2 Više informacija o njenoj uporabi možete pronaći odabirom opcije [Pomoć] u [Postavkama].

Ručno spajanje soundbar zvučnika na bežični niskofrekvencijski zvučnik ili bežični prijamnik (→ Vidjeti odjeljak „Ručno spajanje bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika“, „Ručno spajanje“ na stranici 8, 10.)

Ako na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili na prednjoj strani bežičnog prijamnika vidite crveno LED svjetlo, to znači da soundbar nije spojen na zvučnike. Ako je to slučaj, spojite ih sljedećim redoslijedom.

- ① Pritisnite gumb za **Napajanje** (⏻) na soundbar zvučniku da biste ga isključili.
- ② Pritisnite gumb **PAIRING (Pairing)** na stražnjoj strani odspojenog bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnog prijamnika. Provjerite da li svaka od LED žarulja trepti zelenom bojom.
 - Ako i dalje na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika vidite crveno LED svjetlo, ponovno pritisnite i zadržite gumb na stražnjoj strani niskofrekvencijskog zvučnika.
- ③ Pritisnite gumb za **Napajanje** (⏻) na soundbar zvučniku da biste ga uključili.
- ④ Kad se veza uspostavi, vidjet ćete zeleno LED svjetlo na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili da na prednjoj strani bežičnog prijamnika svijetli zeleno.

Kratki vodič za Soundbar zvučnik

- 2 Instaliranje i uporaba proizvoda

Instaliranje

- 6 Spajanje proizvoda

Pregled proizvoda

- 15 Prednja strana
- 16 Stražnja strana
- 17 Pregled daljinskog upravljača

Spajanje na televizor

- 22 Spajanje pomoću optičkog kabela
- 24 Povezivanje pomoću funkcije LG Sound Sync (Bežično)
- 25 Spajanje pomoću HDMI kabela

Povezivanje s vanjskim uređajem

- 27 Spajanje pomoću HDMI kabela
- 29 Spajanje pomoću optičkog kabela

Korištenje proizvoda kao Audio sustava

- 30 Povezivanje putem Bluetooth veze
- 34 Povezivanje s pametnim telefonom putem aplikacije LG Sound Bar
- 36 Povezivanje s USB uređajem za pohranu

Montiranje proizvoda na zid

- 40 Montiranje proizvoda na zid

Sigurnosne mjere predostrožnosti

- 47 Sigurnosne i regulatorne upute

Prije prijavljivanja kvara na proizvodu

- 50 Otklanjanje poteškoća

Dodatak

- 53 Specifikacije
- 55 Registrirani zaštitni znakovi i licence
- 56 Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom
- 56 Rukovanje proizvodom

Instaliranje


I Spajanje proizvoda

Možete uživati u bogatijem zvuku spajanjem soundbar zvučnika na bežični niskofrekvencijski zvučnik.

Automatsko spajanje bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika

Nakon završetka instalacije, bežični niskofrekvencijski zvučnik automatski će se spojiti na soundbar zvučnik. Soundbar spojite na niskofrekvencijski zvučnik sljedećim redoslijedom.

- 1 Priključite kabel za napajanje u bežični niskofrekvencijski zvučnik.
- 2 Kabel za napajanje spojen na bežični niskofrekvencijski zvučnik uključite u utičnicu.
- 3 Priključite napojni kabel u prilagodnik za izmjeničnu struju.
- 4 Povežite kabel prilagodnika za izmjeničnu struju na **DC IN** (ulaz prilagodnika za izmjeničnu struju) priključak na poledini proizvoda.
- 5 Kabel za napajanje spojen na prilagodnik za izmjeničnu struju uključite u utičnicu.

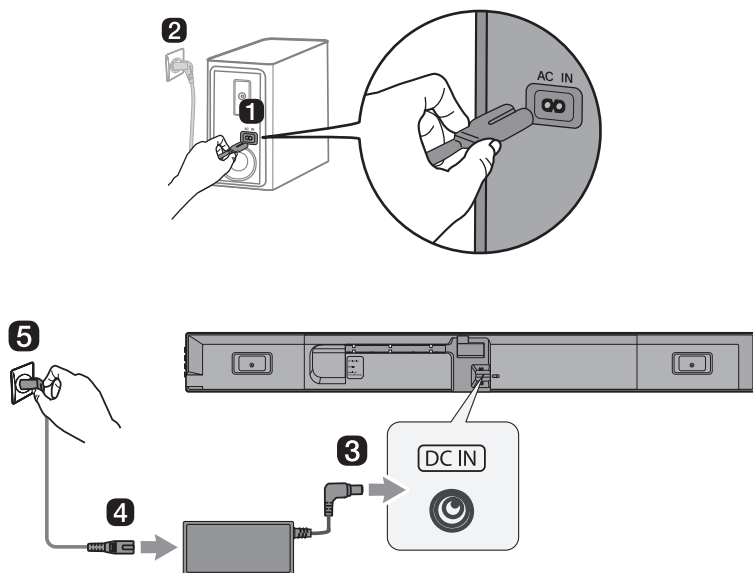

- 6 Kad se veza automatski uspostavi, vidjet ćete da LED svjetlo na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika svijetli zeleno.

- ✓ **Napomena**
- Pobrinite se da koristite isporučeni prilagodnik za izmjeničnu struju. Uporaba drugih prilagodnika za izmjeničnu struju može dovesti do kvara i poništiti će jamstvo proizvoda.

Provjera veze pomoću LED žarulje na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika


Status veze možete provjeriti gledajući u LED žarulju na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika.

Boja LED svjetla	Status
Trepćuće zeleno	Povezivanje u tijeku
Zeleno	Povezivanje uspješno
Crveno	Loša veza, ili je niskofrekvencijski zvučnik u stanju mirovanja
Isključeno	Kabel za napajanje nije priključen

Ručno spajanje bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika


Ako na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika vidite crveno LED svjetlo, to znači da soundbar nije spojen na niskofrekvencijski zvučnik. Ako je to slučaj, spojite ih sljedećim redoslijedom.

- 1 Pritisnite gumb za **Napajanje**  na soundbar zvučniku da biste ga isključili.
- 2 Pritisnite gumb za **PAIRING** na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika. Provjerite da li LED žarulja na stražnjoj strani niskofrekvencijskog zvučnika trepti zeleno. Ako i dalje na bežičnom niskofrekvencijskom zvučniku vidite crveno LED svjetlo, ponovno pritisnite i zadržite gumb na stražnjoj strani niskofrekvencijskog zvučnika.

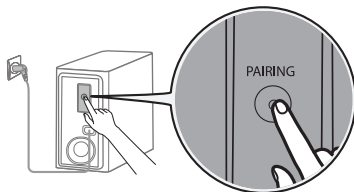

- 3 Pritisnite gumb za **Napajanje**  na soundbar zvučniku da biste ga uključili.
- 4 Kad se veza uspostavi, vidjet ćete da LED svjetlo na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika svijetli zeleno.

- ✓ **Napomena**
- Instalirajte soundbar što je moguće bliže bežičnom niskofrekvencijskom zvučniku. Što su soundbar i bežični niskofrekvencijski zvučnik bliže, to je bolja kvaliteta zvuka.
 - Pobrinite se za to da između soundbar zvučnika i bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika nema prepreka.
 - Da bi se spriječila bežična interferencija, održavajte udaljenost od najmanje 1 m između soundbar zvučnika ili bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika i svih perifernih uređaja koji generiraju jake elektromagnetske valove (npr. bežični usmjerivači, mikrovalne pećnice, itd.).

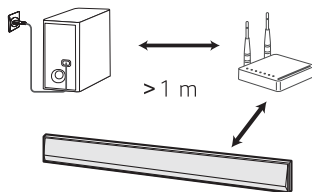


Spajanje stražnjih zvučnika na bežični prijamnik (SPK8-S, prodaje se zasebno)

Automatsko spajanje

Nakon završetka instalacije, bežični prijamnik automatski će se spojiti na soundbar zvučnik. Soundbar spojite na bežični prijamnik sljedećim redoslijedom.

- 1 Spojite kabele zvučnika na odgovarajuće priključke na stražnjim zvučnicima (lijevi, desni).
Spojite crni prugasti kabel na negativni priključak, a drugi kabel na pozitivni priključak.
- 2 Spojite kabele zvučnika na stražnjim zvučnicima (lijevi, desni) na bežični prijamnik.

Boja priključka prijamnika	Pozicija zvučnika
Plava	(L) Lijevi stražnji
Siva	(R) Desni stražnji

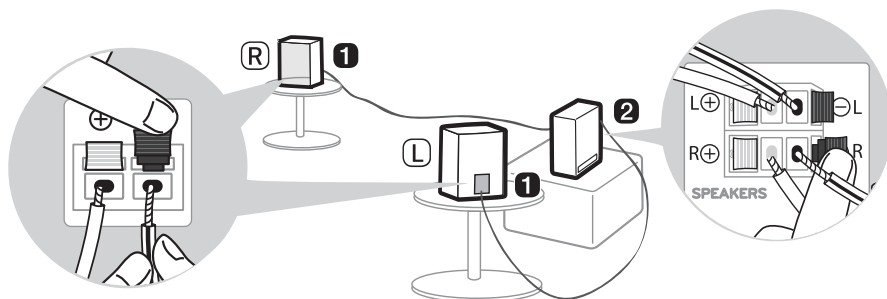

- 3 Uključite kabel za napajanje bežičnog prijamnika u utičnicu.
- 4 Pritisnite gumb za **Napajanje** (⏻) na soundbar zvučniku da biste ga uključili.
- 5 Kad se veza automatski uspostavi, vidjet ćete da LED svjetlo na prednjoj strani bežičnog prijamnika svijetli zeleno.

- ✓ **Napomena**
- Koristite samo zvučnike isporučene s proizvodom. Korištenje drugih zvučnika može prouzročiti kvar.
 - Spojite kabele zvučnika na odgovarajuće priključke. Spojite pozitivni kabel na pozitivni priključak a negativni kabel na negativni priključak. Nepravilno spojen kabel proizvest će distortirani zvuk ili neće proizvoditi bas zvuk.

Provjera statusa veze pomoću boje LED svjetla


Status veze možete provjeriti pomoću LED žarulje na prednjoj strani bežičnog prijamnika.

Boja LED svjetla	Status
Trepćuće zeleno	Povezivanje u tijeku
Zeleno	Povezivanje uspješno
Crveno	Loša veza, ili je prijamnik u stanju mirovanja
Isključeno	Kabel za napajanje nije priključen

Ručno spajanje


Ako na prednjoj strani bežičnog prijamnika vidite crveno LED svjetlo, to znači da soundbar nije spojen na prijamnik. Ako je to slučaj, spojite ih sljedećim redoslijedom.

- 1 Pritisnite gumb za **Napajanje** (🔌) na soundbar zvučniku da biste ga isključili.
- 2 Pritisnite gumb **PAIRING** na stražnjoj strani bežičnog prijamnika. Provjerite da li LED žarulja na prednjoj strani bežičnog prijamnika trepti zeleno.

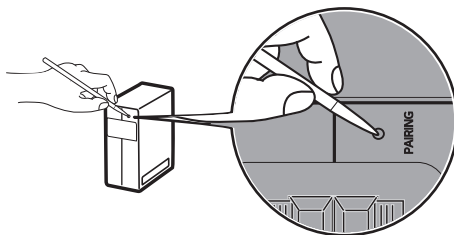

- 3 Pritisnite gumb za **Napajanje** (🔌) na soundbar zvučniku da biste ga uključili.
- 4 Kad se veza uspostavi, vidjet ćete da LED svjetlo na prednjoj strani bežičnog prijamnika svijetli zeleno.

- ✓ **Napomena**
- Stražnje zvučnike držite najmanje 30 cm od televizora ili monitora.
 - Da bi se spriječila bežična interferencija, održavajte udaljenost od najmanje 1 m između soundbar zvučnika ili bežičnog prijamnika i svih perifernih uređaja koji generiraju jake elektromagnetske valove (npr. bežični usmjerivači, mikrovalne pećnice, itd.).

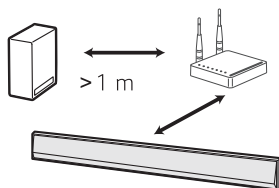


Pričvrščivanje feritne jezgre (nije obavezno)

Feritna jezgra možda neće biti isporučena ovisno o standardima države.

Pričvrščivanje feritne jezgre na kabele zvučnika

Feritnu jezgru pričvrstite na kabele kako biste smanjili radio buku.


- 1** Povucite Dio [a] da biste otvorili feritnu jezgru.
- 2** Dvapat namotajte kabele zvučnika bežičnog prijarnika oko feritne jezgre.
- 3** Zatvarajte feritnu jezgru dok ne čujete klik.

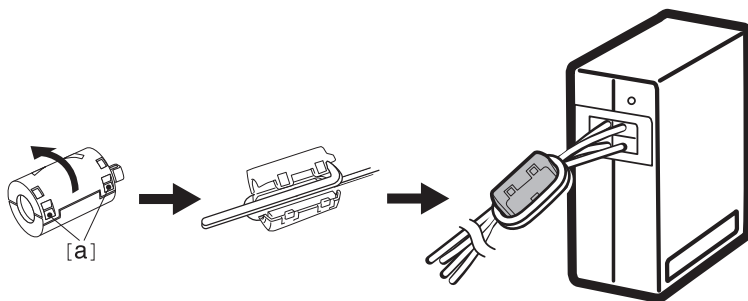


Postavljanje okružujućeg zvuka

Funkcija okružujućeg zvuka omogućuje vam da iz zvučnika čujete imerzivni 3D zvuk koji proizvodi više audio kanala, bez obzira na kanale u izvorno snimljenom sadržaju.

Na primjer, ako slušate glazbu snimljenu na kanalima s 2.0 sustavom sa standardnim zvučnim efektima dok su povezani bežični stražnji zvučnici, možete čuti sljedeću razliku.

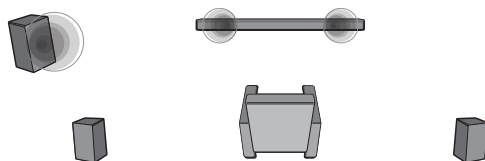

Kad je okružujući zvuk isključen

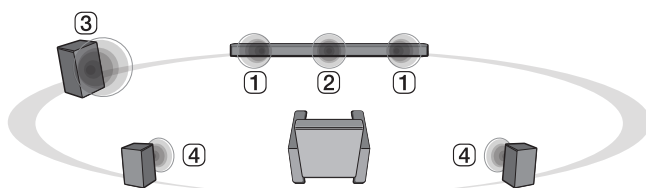


Kad je okružujući zvuk uključen

✓ **Napomena** • Pozicije zvučnika su sljedeće.

①	Prednji zvučnici
②	Središnji zvučnik
③	Niskofrekvencijski zvučnik
④	Stražnji zvučnici

Uključivanje/isključivanje okružujućeg zvuka

- 1** Pritisnite i zadržite gumb za **Ugađanje zvuka**  u trajanju od 3 sekunde. Proizvod ulazi u način rada za postavljanje i možete vidjeti opciju „**ON-SURROUND**“:





- 2** Dok se opcija „**OFF-SURROUND**“ pomiče na zaslonu statusa, ponovno pritisnite gumb **Ugađanje zvuka** . Zaslon statusa promijenit će se u „**ON-SURROUND**“ i funkcija će se uključiti.




- 3** Ako želite isključiti okružujući zvuk, pritisnite i zadržite gumb za **Ugađanje zvuka**  u trajanju od 3 sekunde. Kada vidite da se „**ON-SURROUND**“ pomiče na zaslonu statusa, ponovno pritisnite gumb **Ugađanje zvuka** .



Zvuk zvučnika na temelju ulaznih kanala

Zvučni efekti	Ulaz	Izlaz	
		Nespojeni stražnji zvučnici	Spojeni stražnji zvučnici
AI SOUND PRO Zvuk prilagođen umjetnom inteligencijom	2.0 kanali		
	5.1 kanali		
	7.1 kanali ili više		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Zvuk s pojačanim basom	2.0 kanali		
	5.1 kanali		
	7.1 kanali ili više		
STANDARD Možete uživati u optimiziranom zvuku.	2.0 kanali		
	5.1 kanali		
	7.1 kanali ili više		
MOVIE Kinematografski 3D zvuk	2.0 kanali		
	5.1 kanali		
	7.1 kanali ili više		
MUSIC Dinamičan zvuk sličan koncertnoj dvorani	2.0 kanali		
	5.1 kanali		
	7.1 kanali ili više		


Stražnja strana

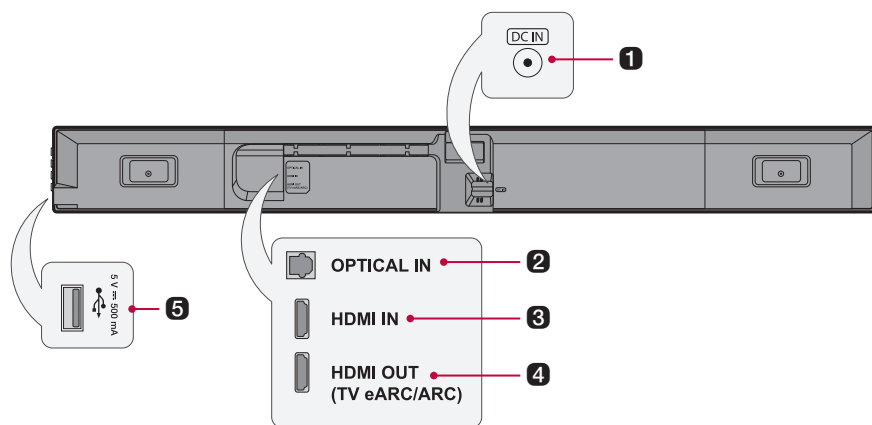


1 DC IN	Priključite prilagodnik za izmjeničnu struju na proizvod.
2 OPTICAL IN	Priključite optički kabel za povezivanje televizora s proizvodom.
3 HDMI IN	Priključite HDMI kabel za povezivanje vanjskog uređaja s proizvodom.
4 HDMI OUT (TV eARC/ARC)	Priključite HDMI kabel za povezivanje televizora s proizvodom.
5 USB priključak	Priključite USB uređaj za pohranu za reprodukciju glazbe s proizvodom.

Pregled daljinskog upravljača

Pomoću daljinskog upravljača možete upravljati svim funkcijama proizvoda, od uključivanja/isključivanja napajanja do omogućavanja kinematografskog zvuka.

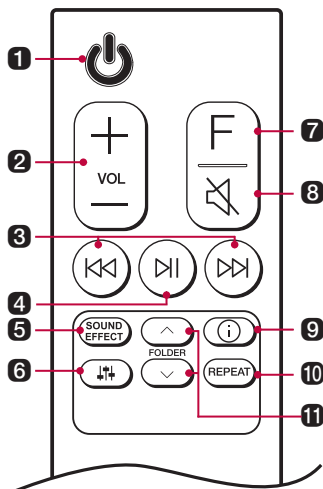

Zamjena baterije

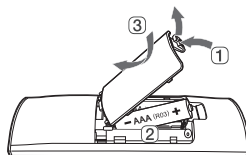

Koristite AAA baterije od 1,5V. Zamijenite dvije baterije umetanjem u daljinski upravljač u skladu s navedenim uputama.

1 Otvorite poklopac pretinca za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača.

2 Umetnite baterije tako da krajevi + i - odgovaraju oznakama.

3 Zatvorite poklopac pretinca za baterije.

Postoji opasnost od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni s neodgovarajućim tipom.

1 Napajanje

Uključuje/isključuje proizvod

2 Glasnoća

Namješta glasnoću zvuka

3 Preskoči/ Traži

Ako reproducirate prethodnu pjesmu, pritisnite gumb . Ako reproducirate sljedeću pjesmu, pritisnite gumb .

Tijekom reprodukcije datoteke na USB uređaju za pohranu, pritisnite i zadržite gumb **Preskoči/Traži** . Traženje započinje. U ovom trenutku, ako otpustite ruku na željenom dijelu, započet će reprodukcija od tog dijela.

4 Reprodukcija/ Pauza

Ako reproducirate ili pauzirate pjesmu, pritisnite ovaj gumb.

- Zaključavanje **BT (Bluetooth) veze**: Dopušta spajanje **Bluetooth** uređaja samo unutar funkcija **Bluetooth** i LG TV. Ako želite uključiti ili isključiti zaključavanje **Bluetooth** veze, pritisnite i zadržite gumb **Reprodukcija/Pauza**  oko 3 sekunde i ponovno ga pritisnite unutar **BT (Bluetooth)** funkcije. (→ Vidjeti odjeljak „Zaključavanje Bluetooth veze (BT LOCK)” na stranici 33)

5 Zvučni efekt

Pritisnite gumb za odabir željenog zvučnog polja.

Zaslon statusa	Opis
AI SOUND PRO	Umjetna inteligencija odabire optimalne postavke zvuka koje odgovaraju vašem sadržaju.
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Pojačani su basovi.
STANDARD	Možete uživati u optimiziranom zvuku.
MOVIE	Reproducirajte sadržaj s 3D zvukom sličnim onom u kinu.
MUSIC	Možete uživati u više dobrog zvuka za izvore glazbe.

- Kada proizvod prepozna Dolby Atmos® ili DTS:X® strujanje, zvučni efekt ne možete promijeniti u bilo koji drugi. U ovom slučaju, čak i kad pritisnete **Zvučni efekt**  proizvod neće reagirati. Na prozoru zaslona će se samo prikazati „**NOT SUPPORTED**”.
- Kada proizvod prepozna DTS strujanje u FILMSKOM načinu rada, strujanje se reproducira pomoću tehnologije DTS VirtualX.
- **Daljinski upravljač televizora**: Omogućuje da glasnoću uređaja regulirate pomoću vašeg daljinskog upravljača televizora čak i ako je to proizvod druge tvrtke. Za uključivanje ili isključivanje funkcije Daljinski upravljač televizora, pritisnite i zadržite gumb **Zvučni efekt**  oko 3 sekunde i ponovno ga pritisnite. (→ Vidjeti odjeljak „Upravljanje proizvodom pomoću daljinskog upravljača televizora” na stranici 20)

6 Ugađanje zvuka

Ovom se funkcijom namješta razina zvuka spojenog zvučnika. Pritisnite gumb za **Ugađanje zvuka**  više puta za odabir željenog zvučnika prije nego što pritisnete gumb za **Glasnoću**  da biste povećali/smanjili glasnoću zvuka.

Zaslon statusa	Spojeni zvučnik	Raspon namještanja
WF	Niskofrekvencijski zvučnik	-15 - 6
C	Središnji zvučnik	-6 - 6
R	Stražnji zvučnik	-6 - 6
TRE	Prednji zvučnik (visoki tonovi)	-5 - 5
BAS	Prednji zvučnik (basovi)	-5 - 5

- Pritisnite i zadržite gumb za **Ugađanje zvuka**  u trajanju od 3 sekunde ili dulje da biste uključili ili isključili okružujući zvuk. (→ Vidjeti odjeljak „Postavljanje okružujućeg zvuka” na stranici 12.)

7 Funkcija

Pritisnite gumb nekoliko puta za odabir željenog načina unosa ili funkcije.

8 Isključivanje zvuka

Ova funkcija isključuje zvuk proizvoda.

9 Informacije

Pregledajte informacije o povezanom ulaznom izvoru ili **Bluetooth** vezi.

Način unosa/Funkcija	Na zaslonu statusa se prikazuje
OPT/ARC/E-ARC/HDMI (HDMI IN)	Trenutni izvor zvuka
BT	Naziv povezanog Bluetooth uređaja
USB	Trenutni naziv zvučne datoteke

- **Automatsko napajanje UKLJUČENO/ISKLJUČENO:** Omogućuje automatsko uključivanje i isključivanje proizvoda putem ulaznih signala: Optičkog, LG TV ili **Bluetooth**. Za uključivanje ili isključivanje funkcije AUTO POWER, pritisnite i zadržite gumb **Informacije**  oko 3 sekunde i ponovno ga pritisnite. (→ Vidjeti odjeljak „Korištenje funkcije Automatskog napajanja” na stranici 21)

10 Ponavljanje

Pritisnite više puta za odabir načina reprodukcije tijekom slušanja glazbe sa USB uređaja za pohranu.

Zaslon statusa	Opis
OFF	Reproducira datoteke redom, a zatim završava reprodukciju
ONE	Uzastopno reproducira trenutnu datoteku
FOLDER	Neprestano reproducira samo datoteke u mapi
ALL	Neprestano reproducira sve datoteke
SHUFFLE	Reproducira slučajnu datoteku dok se sve datoteke ne reproduciraju, a zatim završava reprodukciju

11 Mapa

Koristi se za pomicanje kroz mape na USB uređaju za pohranu. Pritisnite gumb **Mapa**   za odabir željene mape.

Upravljanje proizvodom pomoću daljinskog upravljača televizora

Glasnoću zvuka proizvoda možete podesiti pomoću LG TV daljinskog upravljača, kao i upravljača drugih marki.

Funkcije kojima se može upravljati pomoću daljinskog upravljača za televizor


Glasnoća, uključivanje/isključivanje zvuka

Podržane marke televizora


LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Aktiviranje/deaktiviranje ove funkcije

- 1 Pritisnite i zadržite gumb **Zvučni efekt**  u trajanju od 3 sekunde. Proizvod ulazi u način rada za postavljanje i možete vidjeti opciju „ON - TV REMOTE“



- 2 Ako želite isključiti ovu funkciju, pritisnite i zadržite gumb **Zvučni efekt**  u trajanju od 3 sekunde. Kada se opcija „ON-TV REMOTE“ pomiče na zaslonu statusa, ponovno pritisnite gumb **Zvučni efekt** .



✓ Napomena

- Pritisnite gumb **Postavke** na daljinskom upravljaču televizora da biste provjerili je li audio izlaz televizora postavljen na [Vanjski zvučnik].
- Proizvodom ne možete upravljati LG TV čarobnim daljinskim upravljačem.
- Kada su funkcije televizora SIMPLINK ili Sound Sync uključene, ova funkcija možda neće ispravno raditi. Pritisnite gumb **Postavke** na daljinskom upravljaču televizora da biste isključili ovu funkciju.

Korištenje funkcije Automatskog napajanja

Ova funkcija automatski uključuje ili isključuje proizvod kad se televizor ili vanjski uređaj uključe ili isključe. Kad je povezani uređaj uključen, proizvod se automatski uključuje i odabire funkciju sukladno ulaznom signalu.

Aktiviranje/deaktiviranje funkcije Automatskog napajanja

- 1 Pritisnite i zadržite gumb **Informacije** ⓘ u trajanju od 3 sekunde. Proizvod ulazi u način rada za postavljanje i možete vidjeti opciju „**OFF - AUTO POWER**“.



- 2 Dok se opcija „**OFF-AUTO POWER**“ pomiče na zaslonu statusa, ponovno pritisnite gumb **Informacije** ⓘ. Kad je funkcija aktivirana pojavit će se tekst „**ON-AUTO POWER**“.



Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili bežični uređaj

Funkciju automatskog napajanja postavite na isključeno i isključite proizvod.

Spajanje na televizor


Uživajte u bogatom, visokokvalitetnom zvuku spajanjem proizvoda na televizor ili laserski projektor. Dizajniran je da poboljša realističnost vašeg omiljenog programa, poput drama i sportskih emisija.

I Spajanje pomoću optičkog kabela


Prenesite zvuk svog televizora na proizvod spajanjem proizvoda na televizor pomoću optičkog kabela. Izvornom zvuku možete dodati razne 3D efekte kako biste sobu ispunili dubokim, bogatim zvukom.

Gledanje televizora nakon spajanja pomoću optičkog kabela


- 1 Ako digitalni kabljski priključak ima poklopac, prvo uklonite poklopce s oba kraja.

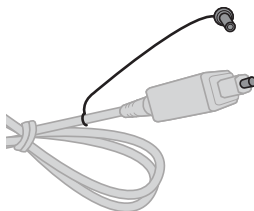

- 2 Koristeći optički kabel, povežite priključak **OPTICAL IN** na stražnjoj strani proizvoda s priključkom **Optički digitalni izlaz (OPTICAL OUT)** na televizoru kao što je prikazano na slici.

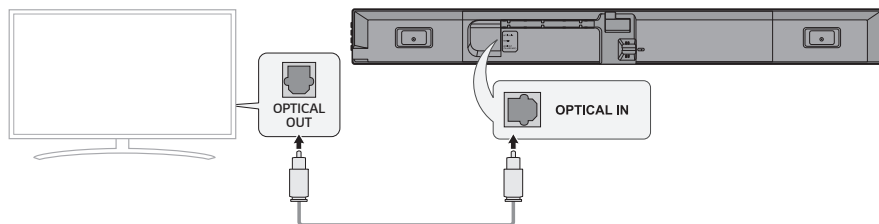

- 3** Pritisčite **Funkcijski (F)** gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „**OPT/HDMI ARC**“.



- 4** Pritisnite gumb **Postavke** na daljinskom upravljaču televizora za ulaz u izbornik [Zvučnik] i postavljanje izlaznog zvučnika na [Optički] ili [Vanjski zvučnik]. Stavke postavki i izbornika mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču televizora.

- ✓ **Napomena**
- Ako se optički ulazni signal i ARC signal pokušaju povezati istovremeno, ARC signal imat će prioritet.

Kada koristite LG TV

Glasnoću možete namještati pomoću LG TV daljinskog upravljača ako je televizor na proizvod spojen optičkim kablom. To možete učiniti samo na televizoru koji podržava funkciju LG TV Sound Sync. U korisničkom priručniku televizora provjerite da li je vaš televizor podržan.

Funkcije kojima se može upravljati pomoću LG TV daljinskog upravljača

Glasnoća, uključivanje/isključivanje zvuka


- ✓ **Napomena**
- Kada je televizor ispravno spojen na proizvod, na zaslonu statusa pojavit će se „**LG OPT**“.
 - Kada koristite proizvod s LG TV daljinskim upravljačem, na uređaj će se automatski primijeniti postavke glasnoće i isključivanja zvuka postavljene na televizoru.
 - Daljinski upravljač proizvoda i dalje možete koristiti čak i nakon spajanja na LG TV.

Povezivanje pomoću funkcije LG Sound Sync (Bežično)


Glasnoću možete namjestiti pomoću LG TV daljinskog upravljača ako je televizor s proizvodom povezan pomoću funkcije LG Sound Sync (Bežično). Pogledajte korisnički priručnik televizora da biste utvrdili da li je vaš televizor podržan.

Gledanje televizora nakon bežičnog spajanja

- 1 Pritisćite **Funkcijski** (F) gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „LG TV”



- 2 Pritisnite gumb **Postavke** na daljinskom upravljaču televizora i uđite u izbornik [Zvučnik] da biste izlazni zvučnik postavili na [LG Sound Sync (Bežično)].
- 3 Kada je proizvod s televizorom povezan putem funkcije **LG Sound Sync (Bežično)**, vidjet ćete sljedeću promjenu zaslona statusa „**PAIRED**” → „**LG TV**”

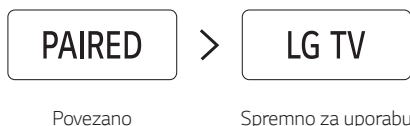


- ✓ **Napomena**
- Kada koristite proizvod s LG TV daljinskim upravljačem, na uređaj će se automatski primijeniti postavke glasnoće i isključivanja zvuka postavljeni na televizoru.
 - Daljinski upravljač proizvoda i dalje možete koristiti čak i nakon spajanja na LG TV.
 - Ako napajanje proizvoda isključite pomoću gumba za Napajanje (⏻), LG Sound Sync (Bežično) će se odspojiti.
 - Ovisno o televizoru, proizvod se može povezati na LG TV čak i ako je povezan **Bluetooth** funkcijom.

Spajanje pomoću HDMI kabela


Zvuk svog televizora možete prenijeti na proizvod spajanjem televizora na proizvod pomoću HDMI kabela. Dodajte razne 3D efekte izvornom zvuku kako biste sobu ispunili dubokim, bogatim zvukom.

Gledanje televizora nakon spajanja pomoću HDMI kabela

- 1 Koristeći HDMI kabel, povežite priključak **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** na stražnjoj strani proizvoda s priključkom **HDMI IN (ARC)** na televizoru kao što je prikazano na slici.

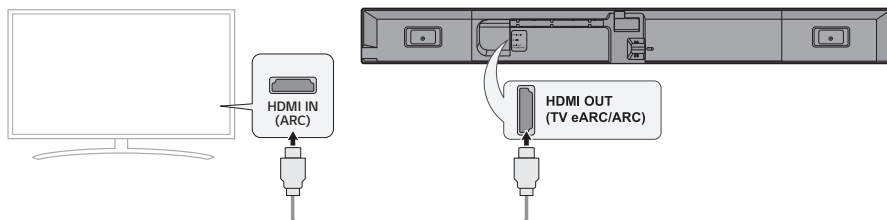

- 2 Pritisčite **Funkcijski (F)** gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „**OPT/HDMI ARC**“.



- 3 Pritisnite gumb **Postavke** na daljinskom upravljaču televizora za ulaz u izbornik [Zvučnik] i postavljanje izlaznog zvučnika na [HDMI ARC]. Stavke postavki i izbornika mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču televizora.
- 4 Kada je televizor ispravno spojen na proizvod, na zaslonu statusa pojavit će se „**ARC**“.

- ✓ **Napomena**
- E-ARC podržava zvuk visoke kvalitete kao što je DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, i Dolby Atmos®.
 - Ako želite koristiti Dolby Atmos® ili DTS:X®, povezani uređaj i njegov sadržaj trebali bi podržavati Dolby Atmos® ili DTS:X®.
 - Prije uključivanja opcije eARC u izborniku **Postavke**, provjerite podržava li vaš televizor funkciju eARC. Za više informacija o tome kako koristiti ovu funkciju, pogledajte korisnički priručnik vašeg televizora. Postavke se mogu razlikovati ovisno o televizoru.
 - Koristite originalni kabel s HDMI logotipom.

SIMPLINK

- SIMPLINK se odnosi na funkciju HDMI-CEC koja omogućuje jednostavno upravljanje audio uređajem ili reproduktorom povezanim na LG TV pomoću HDMI kabela uporabom samo jednog daljinskog upravljača za televizor.
 - Funkcije kojima se može upravljati pomoću LG TV daljinskog upravljača koji je kompatibilan sa SIMPLINK-om: Uključivanje/isključivanje napajanja, kontrola glasnoće, uključivanje/isključivanje zvuka, itd.
- Više informacija o tome kako postaviti SIMPLINK potražite u vašem korisničkom priručniku za LG TV.



-
- ✔ **Napomena**
- Funkcija SIMPLINK možda neće raditi ispravno, ovisno o statusu proizvoda ili drugih povezanih uređaja.
 - Značajke HDMI-CEC proizvođača televizora: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, itd.

Povezivanje s vanjskim uređajem


Doživite filmove i igre realističnije povezivanjem proizvoda s uređajem poput igraće konzole ili Blu-ray reproduktora.

Spajanje pomoću HDMI kabela


Možete povezati svoj TV ili vanjski uređaj s proizvodom pomoću HDMI kabela za dubok, veličanstven zvuk.

Spajanje vanjskog uređaja koristeći HDMI

- 1 Spojite vanjski uređaj kao što je DVD ili Blu-ray reproduktor. Slijedeći donju sliku, povežite priključak **HDMI OUT** uređaja s priključkom **HDMI IN** na stražnjoj strani proizvoda.
- 2 Koristeći HDMI kabel, povežite priključak **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** na stražnjoj strani proizvoda s priključkom **HDMI IN (ARC)** na televizoru.

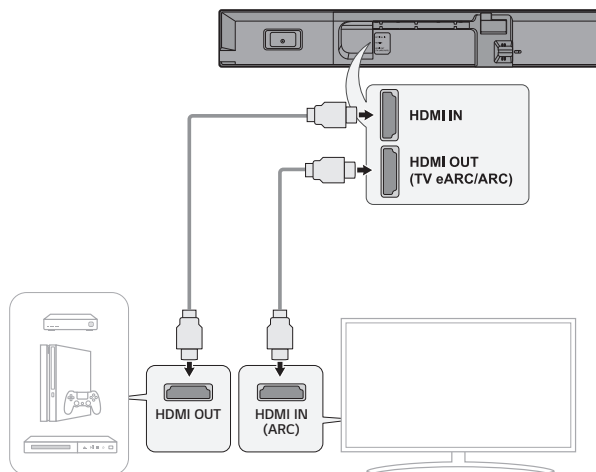

- 3** Pritišćite **Funkcijski** **[F]** gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „**HDMI**“:



- 4** Kada je televizor ispravno spojen na proizvod, na zaslonu statusa pojavit će se „**HDMI**“

✓ **Napomena**


- Dolby Atmos® ili DTS:X® audio podržava 3.1 kanale. Kad su spojeni bežični stražnji zvučnici, podržani su 5.1 kanali.
- Provjerite postavke audio izlaza u izborniku Postavke vašeg vanjskog uređaja (npr. Blu-ray reproduktor ili televizor). Audio izlaz trebao bi biti postavljen na [Bez kodiranja], [Tok bitova], [Automatsko], ili [Prolaz signala]. Za više informacija o tome kako postaviti izlaz, pogledajte korisnički priručnik vašeg vanjskog uređaja.
- Koristite originalni kabel s HDMI logotipom.

Spajanje pomoću optičkog kabela

Možete povezati televizor ili vanjski uređaj s proizvodom pomoću optičkog kabela za dubok, veličanstven zvuk.

Spajanje vanjskog uređaja koristeći optički kabel

- 1 Koristite se optičkim kabelom da povežete priključak **OPTICAL IN** na stražnjoj strani proizvoda s priključkom **OPTICAL OUT** vašeg vanjskog uređaja (npr. televizor; Blu-ray reproduktor) kao što je prikazano na slici.

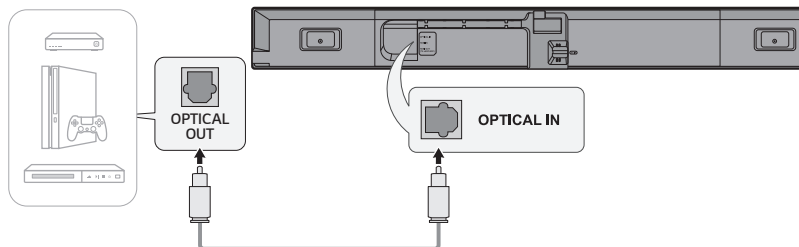

- 2 Pritisćite **Funkcijski** **[F]** gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „**OPT/HDMI ARC**“.



- 3 Kada je vanjski uređaj ispravno spojen na proizvod, na zaslonu statusa pojavit će se „**OPT**“.

Korištenje proizvoda kao Audio sustava

Povezivanje putem Bluetooth veze

Možete reproducirati glazbene datoteke pohranjene na **Bluetooth** uređaju, ili pokretati glazbene aplikacije da biste uživali u glazbi s ovim proizvodom.

Prvo provjerite sljedeće.

- **Bluetooth** uređaji koji se spajaju na proizvod trebali bi ispunjavati sljedeće specifikacije.
 - Verzija: 4.0 ili novija
 - Kodek: SBC, AAC
- Koraci za povezivanje uređaja s proizvodom mogu se razlikovati ovisno o vrsti i modelu **Bluetooth** uređaja. Za više informacija o tome kako povezati uređaj, pogledajte korisnički priručnik vašeg vanjskog uređaja.

Odaberite [**Bluetooth**] u izborniku **Postavke** vašeg telefona.


Stavke izbornika Postavke mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču pametnog telefona i modelu.

1 Uključite proizvod.

2 Pritisčite **Funkcijski (F)** gumb opetovano i odaberite „**BT**” na zaslonu statusa. Na zaslonu statusa ubrzo će se pojaviti „**READY**”.



3 Dodirnite gumb **Postavke** (⚙️ / ⚙️) na pametnom telefonu i odaberite **Bluetooth**.

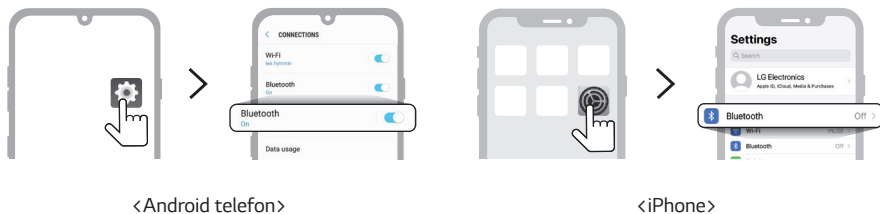

4 Uključite **Bluetooth** funkciju. (🔌 Isključeno > 🔌 Uključeno)


- 5 Na vašem pametnom telefonu vidjet ćete popis uređaja koji se mogu povezati. Pronađite i dodirnite „LG G1 (XX)”.




- 6 Kada je proizvod s vašim pametnim telefonom povezan putem **Bluetooth** veze, vidjet ćete sljedeću promjenu zaslona statusa „**PAIRED**” → „**Naziv povezanog Bluetooth uređaja**” → „**BT**”.



- 7 Ako ne možete pronaći proizvod „LG G1 (XX)”, dodirnite gumb **Osvježi** (↻) u gornjem desnom dijelu zaslona na Android pametnom telefonu ili isključite **Bluetooth** i ponovno ga uključite na iPhone telefonu.

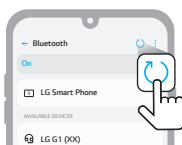

<Android telefon>

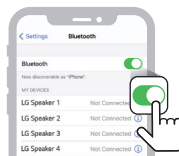

<iPhone>

- 8 Pokrenite aplikaciju Glazba i slušajte glazbu na pametnom telefonu.



- ✓ **Napomena** • XX su dvije posljednje brojke MAC adrese proizvoda. Primjerice, ako je MAC adresa 9C:02:98:4A:F7:08, prikazat će se kao „LG G1 (08)”.

Pročitajte prije povezivanja putem Bluetooth veze

Pročitajte prije povezivanja putem Bluetooth veze

- Što je **Bluetooth** uređaj bliže proizvodu, to je vaša veza bolja.
- Na proizvod možete istodobno povezati samo jedan **Bluetooth** uređaj.
- Ako ste pritisnuli **Funkcijski (F)** gumb na proizvodu i odabrali opciju „BT“ ali se niste mogli povezati s **Bluetooth** uređajem, na zaslonu statusa vidjet ćete „**READY**“. Provjerite status **Bluetooth** uređaja.

Bluetooth funkcije kojima se može upravljati pomoću daljinskog upravljača proizvoda

Reprodukcija i pauza, preskakanje i upravljanje glasnoćom

- Ako **Bluetooth** uređaj ne podržava vaš Android ili iOS operativni sustav, nećete moći upravljati **Bluetooth** uređajem pomoću daljinskog upravljača proizvoda.

-
- | | |
|-------------------|---|
| ✓ Napomena | <ul style="list-style-type: none">• Nakon što se uspostavi veza između proizvoda i Bluetooth uređaja, potrebno je da samo pritisnete Funkcijski (F) gumb na proizvodu dok je Bluetooth funkcija uređaja uključena. Odaberite „BT“ da biste automatski ponovno uspostavili vezu.• Ako se proizvod isključi, a zatim ponovno uključi, Bluetooth uređaj neće se automatski ponovno povezati, čak i ako odaberete „BT“.• Funkcija možda nije podržana ili može raditi drugačije, ovisno o vrsti Bluetooth uređaja.• Kada spojite Bluetooth uređaj (iOS uređaj, itd.) na ovaj uređaj ili upravljate uređajem, glasnoću zvuka na oba uređaja moguće je međusobno sinkronizirati. |
|-------------------|---|

Zaključavanje Bluetooth veze (BT LOCK)

Možete ograničiti **Bluetooth** vezu samo na BT (**Bluetooth**) i LG TV funkciju da spriječite nenamjerno **Bluetooth** povezivanje.

Aktiviranje/deaktiviranje ove funkcije


- 1 Pritišćite **Funkcijski** (F) gumb opetovano i odaberite „BT” na zaslonu statusa. Zatim pritisnite i zadržite gumb **Reprodukcija/Pauza** (⏮) oko 3 sekunde.



- 2 Dok se opcija „OFF-BT LOCK” pomiče na zaslonu statusa, ponovno pritisnite gumb **Reprodukcija/Pauza** (⏮). Kad je funkcija aktivirana pojavit će se tekst „ON-BT LOCK”.



- 3 Ako želite isključiti ovu funkciju, pritisnite i zadržite gumb **Reprodukcija/Pauza** (⏮) oko 3 sekunde unutar **BT (Bluetooth)** funkcije. Kada se opcija „ON-BT LOCK” pomiče na zaslonu statusa, ponovno pritisnite gumb **Reprodukcija/Pauza** (⏮).



- ✓ **Napomena**
- Čak i ako namjestite funkciju BT LOCK na Uključeno, soundbar zvučnik uključuje se pomoću funkcije Automatskog uključivanja. Isključite funkciju Automatskog uključivanja da biste to spriječili. (→ Vidjeti odjeljak „Korištenje funkcije Automatskog napajanja” na stranici 21)

Povezivanje s pametnim telefonom putem aplikacije LG Sound Bar

Koristite **LG Sound Bar aplikaciju** za lagano pokretanje različitih funkcija proizvoda.

Prvo provjerite sljedeće.

- **LG Sound Bar aplikacija** dostupna je u dolje navedenim verzijama.
 - Android™ OS: Verzija 5.0 ili novija

Instaliranje aplikacije

Instalirajte **aplikaciju LG Sound Bar** na vašem pametnom telefonu. Za instaliranje **aplikacije LG Sound Bar**, možete skenirati QR kôd pomoću aplikacije za skeniranje QR kôda ili aplikaciju preuzeti iz Google Play.

Preuzimanje pomoću QR kôda

- 1 Skenirajte QR kôd u nastavku pomoću aplikacije za skeniranje QR kôda.
- 2 Bit ćete preusmjereni na stranicu s koje možete preuzeti **LG Sound Bar aplikaciju**. Dodirnite aplikaciju da biste je instalirali.



(Android telefonski OS)

Preuzimanje iz Google Play

Otvorite trgovinu Google play na vašem pametnom telefonu i potražite **aplikaciju LG Sound Bar** da biste je instalirali.



Android telefon

✓ Napomena

- Stavke izbornika Postavke mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču pametnog telefona i operativnom sustavu.
- Google, Android i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.


Povezivanje s USB uređajem za pohranu

Uživajte u visokokvalitetnom zvuku povezivanjem USB uređaja za pohranu koji sadrži glazbene datoteke na proizvod.


Povezivanje proizvoda s USB uređajem za pohranu

1 Priključite USB uređaj za pohranu u **USB** priključak na stražnjoj strani proizvoda.

- Proizvod ne može reproducirati nijedan uređaj povezan preko koncentrataora USB uređaja za pohranu ili kabela USB uređaja za pohranu.
- Proizvod se ne može povezati s bilo kojim USB uređajem za pohranu, MP3 reproduktorom tipa USB, ili čitačem kartica koji zahtijeva instaliranje zasebnog pogona uređaja.

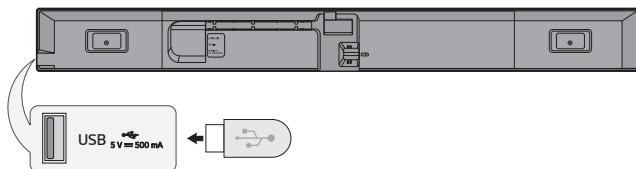

2 Pritisćite **Funkcijski (F)** gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „USB”.



3 Kad je proizvod pravilno povezan s USB uređajem za pohranu, broj glazbenih datoteka na USB uređaju prikazat će se na zaslonu statusa. Pritisnite gumb **Reprodukcija/Pauza** (⏮) na daljinskom upravljaču da biste uživali u glazbi.

- ✓ **Napomena**
- Pregledavanje datoteka na USB uređajima s velikom količinom memorije može potrajati nekoliko minuta.
 - Tvrtka LG Electronics nije odgovorna za gubitak podataka. Uvijek napravite sigurnosnu kopiju podataka na USB uređaju za pohranu kako biste smanjili štetu uzrokovanu gubitkom podataka.
 - Podržani su samo formati FAT16/FAT32/NTFS. exFAT format nije podržan.

Podržani USB uređaji za pohranu

MP3 reproduktor	Flash MP3 reproduktor
USB flash uređaj	USB 2.0 ili noviji

Ovaj proizvod možda neće prepoznati neke USB uređaje za pohranu.

Specifikacija datoteka koje se mogu reproducirati

Datotečni nastavak	Frekvencija uzorkovanja	Brzina prijenosa podataka
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	56 kbps - 128 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 500 kbps

Datotečni nastavak	Frekvencija uzorkovanja
FLAC (16-bitni/24-bitni)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16-bitni/24-bitni)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Broj datoteka koje se mogu reproducirati: Do 2.000
- Maksimalan broj direktorija: Do 200
- Ovaj proizvod ne može reproducirati datoteke zaštićene DRM-om (upravljanje digitalnim pravima).
- Ovaj proizvod ne može reproducirati video datoteke s USB uređaja za pohranu.

Montiranje proizvoda na zid

Ovaj proizvod možete montirati na zid.


Prilikom montiranja proizvoda na zid, slijedite donje upute.

Prvo provjerite sljedeće.

- Povezivanje vanjskih uređaja i kabela nakon postavljanja na zid može biti otežano. Prvo povežite vanjski uređaj odgovarajućim priključnim kablom na proizvod prije nego što ga montirate na zid.
- Kad montirate proizvod na zid, imajte na umu sljedeće. Tijekom postupka može doći do oštećenja proizvoda ili ozljeda.
 - Ne stavljajte predmete na zidni uređaj.
 - Dobro pričvrstite proizvod na zid pričvrstnim vijcima kako ne bi otpao.
 - Osigurajte da je izvan dohvata djece. Povlačenje ili tresenje montiranog proizvoda može prouzročiti njegov pad.
- Ne koristite zidni montažni nosač u bilo koje druge svrhe osim za postavljanje soundbar zvučnika na zid.
- Odmah prekinite instalaciju i kontaktirajte servisni centar ako ne možete u potpunosti razumjeti postupak instalacije. Ako vam nakon upita instalacija i dalje nije jasna, angažirajte ovlaštenog instalatera.
- Preporučuje se ugradnja ovog proizvoda na betonski zid. Ugradnja ovog proizvoda na druge površine (drveni stupovi, gipsane ploče, šperploča, cigle, itd.) nije preporučljiva. Nepravilna instalacija može prouzročiti pad proizvoda.
- Instalirajte proizvod samo na okomiti zid. Ne postavljajte na nagnuti zid koji izlazi van građevinskih standarda ili na zid ili strop s velikim nagibom. LG ne odgovara za probleme uzrokovane nepravilnom instalacijom proizvoda, npr. na zidovima i stropovima s velikim nagibom.
- Prije instalacije provjerite priloženi pribor. Ne odgovaramo za bilo kakav izgubljeni ili oštećeni pribor nakon otvaranja unutarnje ambalaže.
- Kad novorođenče ili malo dijete proguta priloženi pribor, mogu se dogoditi razne sigurnosne nezgode poput gušenja. Priloženi pribor držite izvan dohvata novorođenčadi i djece.
- Prilikom pritezanja vijaka, pritežite ih dok se čvrsto ne uklape. Izbjegavajte prekomjernu silu prilikom zatezanja vijaka. To može oštetiti zid i proizvod ili smanjiti krutost zida ili performanse proizvoda.
- Izbjegavajte instalirati uređaj koji premašuje određeno vlačno opterećenje i ne izlažite proizvod bilo kakvoj vanjskoj sili.
- Izbjegavajte nesreće opreznom uporabom radnih alata tijekom instalacije.
- Budući da je teško spojiti uređaj nakon njegove instalacije, trebali biste povezati kablove prije instalacije.

Komponente za montažu proizvoda


Soundbar zvučnik



Zidni nosač




Vodilica za instalaciju zidnog nosača




Vijci nosača



Tiple




Produžetak zidnog nosača
(Opcije samo za televizore od 55 inča)




Montiranje proizvoda na zid

- 1 U paketu proizvoda potražite vodilicu za instalaciju zidnog nosača. Povežite dvije vodilice za instalaciju zidnog nosača kako biste dobili jednu.
- 2 Poravnajte oznaku „**TV Bottom Line**” na vodilici za instalaciju zidnog nosača s dnom televizora i pričvrstite ga na zid.
Poravnajte sredinu televizora montiranog na zid s dijelom označenim sa „**TV Center**” u vodilici za instalaciju.

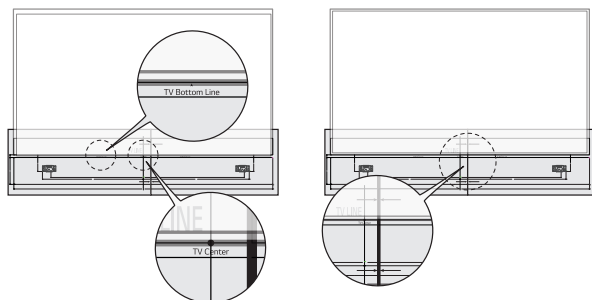

- 3 Olovkom označite rupe za vijke na vodilici za instalaciju ondje gdje će biti pričvršćeni zidni nosači.

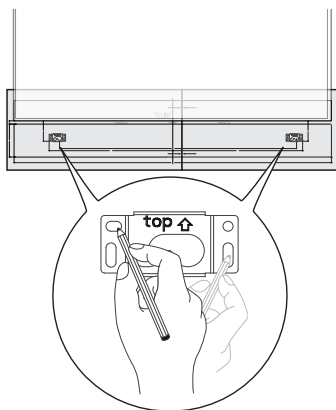


- 4 Izbušite rupe za vijke u označenim položajima na vodilici za instalaciju.
- 5 Uklonite vodilicu za instalaciju zidnog nosača sa zida.


Kako postaviti sidrišta i vijke

(Za ugradnju na betonski zid)


- 1 Izbušite rupe na mjestima za sidrišta svrdlom od $\varnothing$ 6 mm do dubine od 40 mm do 45 mm.

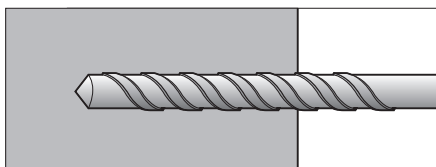


- 2 Očistite izbušene rupe.

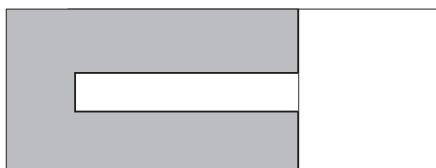


- 3 U rupe umetnite priložena sidrišta za pričvršćivanje zidnog nosača. (Koristite čekić za umetanje sidrišta.)

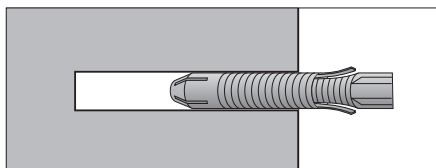

- 4 Gurnite podupirač zidnog nosača blizu zida da odgovara mjestima na kojima su rupe.

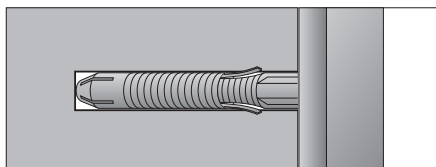

- 5** Pritegnite vijke za pričvršćivanje zidnog nosača na rupe. U tom trenutku vijke zatežite zakretnim momentom od $12 \text{ kgf/cm} \pm 1$.

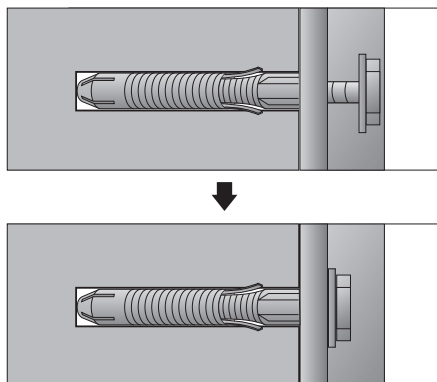

✓ Napomena


- Uređaj tijekom montaže na zid postavljajte pažljivo da ne bi pao.
- Ne postavljajte ovaj proizvod na zid ako bi mogao biti izložen ulju ili uljnoj maglici. To može oštetiti proizvod i prouzročiti njegov pad.
- Ovlašteni instalateri trebali bi pažljivo pročitati ovaj priručnik kako bi osigurali pravilnu instalaciju.
- Ovlašteni instalateri trebali bi dati ovaj priručnik kupcima nakon instalacije i potaknuti ih da ga pročitaju i pohrane na prikladno mjesto za buduću uporabu.
- Nakon čitanja priručnika za instalaciju, čuvajte ga na prikladnom mjestu za buduću uporabu.
- Za instalaciju proizvoda obratite se ovlaštenom instalateru kojeg je imenovala trgovina. Instaliranje od strane nekoga tko nije ovlašten instalater izuzetno je opasno i može rezultirati osobnim ozljedama.
- Nemojte instalirati proizvod na nestabilnom mjestu koje ne može izdržati njegovu težinu. Ako mjestu ugradnje nedostaje dovoljne krutosti, proizvod može pasti i prouzročiti osobne ozljede.
- Obratite se ovlaštenom instalateru kojeg je imenovala trgovina prije premještanja ili zamjene proizvoda nakon instalacije. Instalacija je tehnički zadatak i mogu se pojaviti sigurnosni problemi ako pojedinac pokuša osobno instalirati ili premjestiti proizvod.
- Nemojte se kačiti na proizvod i ne izlažite ga jakim udarcima nakon instalacije. To može prouzročiti pad proizvoda i tjelesne ozljede.

✓ Napomena

- Kada instalirate proizvod na zid, nemojte vješati strujne vodove ili signalne kabele sa stražnje strane uređaja. To može oštetiti kabele, dovesti do požara, strujnog udara ili kvara na proizvodu.
- Instalirajte proizvod prema uputama u priručniku za instalaciju. Ako proizvod ne instalirate prema uputama u priručniku za instalaciju, to može uzrokovati ozbiljne ozljede ili oštećenje proizvoda.
- Za instaliranje ili namještanje visine proizvoda potrebne su najmanje dvije osobe. Pokušaj samostalne instalacije ili namještanja može rezultirati osobnim ozljedama ili oštećenjem proizvoda.
- Prije instalacije provjerite imate li dostupan zid. Koristite sidrišta i vijke isporučene s proizvodom. Ako koristite sidrišta ili vijke koji nisu originalni, možda neće moći izdržati težinu proizvoda, što čini sigurnosni rizik.
- Kada bušite u zid za ugradnju, obavezno koristite svrdla i bušilicu određenog promjera. Slijedite upute za dubinu rupe. Bušenje i instaliranje proizvoda na načine koji nisu navedeni u priručniku za instalaciju mogu dovesti do nestabilne ugradnje i potencijalnih sigurnosnih problema.
- Nemojte brisati proizvod mokrim ručnikom niti koristiti bilo kakvu opremu za grijanje ili ovlaživač zraka ispod mjesta na kojem je proizvod instaliran. Tekuća voda ili para mogu ući u proizvod, a pretjerana toplina može prouzročiti požar, strujni udar ili kvar.
- Nemojte instalirati proizvod u blizini protupožarne mlaznice ili detektora, mjesta na kojem mogu nastati vibracije ili udarci ili u blizini visokonaponske žice ili izvora napajanja.
- Prije instalacije izvucite kabel za napajanje proizvoda iz zidne utičnice. Instaliranje proizvoda dok je kabel napajanja priključen može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Proizvod nemojte instalirati golim rukama. Obavezno nosite radne rukavice. Pokušaj instaliranja bez radnih rukavica može prouzročiti tjelesne ozljede.
- Nemojte naopako postavljati ovaj uređaj. Time se mogu oštetiti dijelovi uređaja ili može doći do ozljede.
- Nemojte se kačiti o postavljeni uređaj i ne izlažite ga bilo kakvim udarcima.
- Dobro pričvrstite uređaj na zid kako ne bi otpao. Ako uređaj padne, to može prouzročiti ozljede ili oštećenje proizvoda.
- Ako je uređaj instaliran na zid, pobrinite se da dijete ne povlači neki od spojenih kablova jer to može prouzročiti pad uređaja.

Postavljanje postolja


Pričvrstite kuke uređaja na postolje kao što je prikazano na slici.

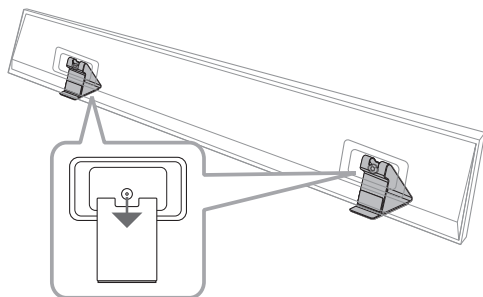

-
- ✔ **Napomena**
- Kada instalirate soundbar zvučnik na postolje, instalirajte ga tako da ne prekriva senzor za daljinski upravljač ili zaslon televizora.

Organiziranje kabela

Kablove možete organizirati pomoću vezica.

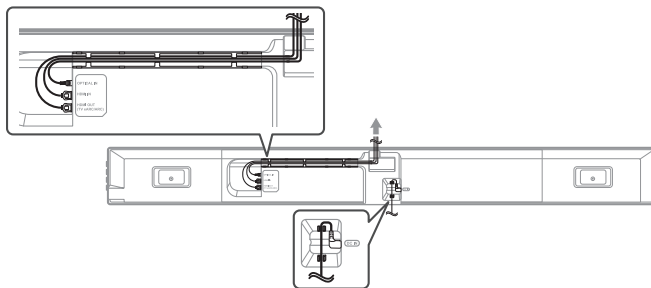


✓ Napomena

- Nakon što dovršite sva povezivanja, možete rasporediti kabele prema potrebi.
- Preporučujemo uporabu HDMI kabela isporučenog s ovim proizvodom. Ako se koristi drugi HDMI kabel, njegovo raspoređivanje možda neće biti moguće s ovim proizvodom.

Sigurnosne mjere predostrožnosti

| Sigurnosne i regulatorne upute

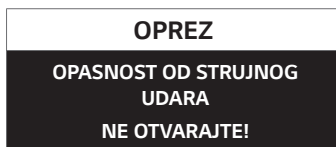

OPREZ: RADI SMANJIVANJA RIZIKA OD STRUJNOG UDARA NE UKLANJAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJI POKLOPAC) UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANIM OSOBAMA.



Simbol munje sa strelicom u jednakostraničnom trokutu predstavlja upozorenje korisniku na postojanje neizoliranih naponskih vodova u kućištu proizvoda koji mogu biti pod naponom i predstavljati opasnost od strujnog udara osobama koje ih dodiruju.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji priloženoj uz proizvod.

UPOZORENJE:

- RADI SPRJEČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.
- Ne postavljajte ovu opremu u skućenim prostorima kao što su ormari za knjige i slično.

OPREZ:

- U blizini ovog proizvoda ne upotrebljavajte visokonaponske proizvode. (npr. Električna mlatilica) Ovaj proizvod može se pokvariti zbog strujnog udara.
- Na aparat se ne smiju stavljati goruće svijeće ni drugi izvori otvorenog plamena.
- Ne blokirajte ventilacijske otvore. Uređaj instalirajte u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvori na kućištu namijenjeni su ventilaciji i osiguravaju pouzdan rad uređaja te ga štite od pregrijavanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili druge slične podloge. Uređaj se ne smije stavljati u ugrađene prostore kao što su police za knjige ili ormari, osim u slučaju kad je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kad se to predlaže u priručniku proizvođača.
- Ovaj aparat ne smije biti izložen vodi (kapanje ili prskanje) niti se predmeti napunjeni tekućinom, kao što su vaze, smiju stavljati na aparat.
- Informacije o sigurnosnom označavanju, uključujući identifikaciju proizvoda i jačine napona, potražite na glavnoj naljepnici na dnu ili drugoj površini proizvoda.
- Pripazite da djeca ne stavljaju ruke ili neke predmete u *otvor zvučnika.
 - * otvor zvučnika: Otvor na kutiji zvučnika za izdašne duboke tonove. (kućište)

OPREZ pri rukovanju kablom za napajanje

Utikač za struju je uređaj za isključivanje. U slučaju nužde, utikač za struju mora biti lako dostupan.

Provjerite stranicu sa specifikacijama u ovom priručniku za uporabu radi provjere trenutnih zahtjeva.

Nemojte preopterećivati zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kabele, izlazine ili oštećene naponske žice ili s oštećenom izolacijom su opasne. Bilo koje od ovih stanja može uzrokovati strujni udar ili požar. Povremeno pregledajte kabl vašeg uređaja, i ukoliko izgleda oštećen ili izlisan, iskopčajte ga, prestanite koristiti uređaj, i zamijenite ga odgovarajućim zamjenskim kablom u ovlaštenom servisu.

Kabl za napajanje zaštitite od fizičke ili mehaničke zlouporabe, kao što je uvijanje, prelamanje, stiskanje, zatvaranje vratima ili gaženje. Obratite posebnu pozornost na utikače, zidne utičnice, te na mjesto gdje kabl izlazi iz uređaja.

Za modele koji koriste prilagodnik

Upotrebljavajte samo prilagodnik za izmjeničnu struju isporučen uz ovaj uređaj. Ne upotrebljavajte napajanje drugog uređaja ili proizvođača. Upotreba bilo kojega drugog kabla za napajanje ili samog napajanja može prouzročiti oštećenja na uređaju i poništiti jamstvo.

Za modele koji koriste laserski uređaj



Ovaj proizvod koristi laserski sustav. Za ispravnu uporabu ovog proizvoda, molimo vas pažljivo pročitajte ovaj priručnik za uporabu i zadržite ga za buduću uporabu. U slučaju potrebe za održavanjem uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru. Upotreba upravljačkih funkcija, prilagodbe ili primjena postupaka koji nisu istovjetni s ovdje opisanim postupcima mogu dovesti do opasnog izlaganja zračenju. Kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zraci, ne pokušavajte otvarati kućište.

Za modele koji koriste bateriju

Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.

OPREZ: Postoji opasnost od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni s neodgovarajućim tipom.

Za modele koji koriste ugrađenu bateriju

Nemojte skladištiti ili transportirati pod tlakom nižim od 11,6 kPa i na visini iznad 15.000 m.

- ako bateriju zamijenite neodgovarajućom vrstom to može poništiti jamstvo (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijskih baterija);
- bacanje baterije u vatru ili stavljanje u vruću pećnicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom;
- ostavljanje baterije u okruženju s iznimno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tekućine ili plina; i
- ako je baterija izložena iznimno niskom tlaku zraka to može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tekućine ili plina.

Simboli			
~	Izmjenična struja (AC).	⏻	Stanje napajanja u stanju mirovanja.
≡	Istosmjerna struja (DC).	I	Napajanje je uključeno.
⊠	Ovo je oprema klase II.	⚡	Opasan napon.

Prije prijavljivanja kvara na proizvodu

I Otklanjanje poteškoća

Ako tijekom uporabe proizvoda nađete na sljedeće probleme, izvršite nekoliko provjera jer se možda ne radi o kvarovima.

Opće pogreške

Problem	Rješenje
Proizvod ne radi ispravno.	- Iskopčajte kabele za napajanje i sve vanjske uređaje kao što su televizor, niskofrekvencijski zvučnik ili pojačalo iz proizvoda, a zatim ih ponovno prikopčajte. - Obratite pažnju na to da se prethodne postavke mogu izgubiti.
Napajanje se ne uključuje	- Je li kabel za napajanje ispravno utaknut u utičnicu? - Utikač za struju ispravno utaknite u utičnicu.
Nema zvuka	- Je li glasnoća postavljena na minimum? - Pritisnite gumb za Glasnoću   na daljinskom upravljaču da biste pojačali glasnoću. - Ako koristite vanjski uređaj kao što je upravljačka kutija za televizor, prijenosni uređaj, ili Bluetooth uređaj, prilagodite glasnoću vanjskog uređaja. - Je li aktivirana funkcija isključivanja zvuka? - Ako se na zaslonu statusa pojavi „MUTE“ funkcija isključivanja zvuka je uključena. Pritisnite gumb za Isključivanje zvuka  da biste uključili zvuk. - Je li odabrana ispravna funkcija proizvoda prema spojenom vanjskom uređaju? - Pritisnite Funkcijski  gumb kako biste provjerili jeste li odabrali ispravnu funkciju.
Niskofrekvencijski zvučnik ne proizvodi zvuk	- Je li proizvod pravilno spojen na bežični niskofrekvencijski zvučnik? - Ako LED svjetlo na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika treperi zeleno ili svijetli crveno, to znači da nije spojen. Ako je veza uspostavljena, pojavit će se zeleno svjetlo. Ponovno spojite proizvod na bežični niskofrekvencijski zvučnik. (→ Vidjeti odjeljak „Spajanje proizvoda“ na stranici 6.)
Daljinski upravljač ne radi ispravno	- Kad koristite daljinski upravljač, usmjerite ga ka prednjoj strani proizvoda. - Upotrijebite daljinski upravljač u radijusu od 7 m od proizvoda. - Po potrebi zamijenite baterije novim.
Funkcija Automatskog napajanja ne radi	Provjerite vezu s vanjskim uređajima (npr. upravljačka kutija za televizor, prijenosni uređaj, Bluetooth uređaj).
LG Sound Sync ne radi	- Provjerite podržava li vaš televizor LG Sound Sync. - Provjerite je li televizor pravilno povezan s proizvodom optičkim kablom. - Pritisnite gumb Postavke na daljinskom upravljaču televizora da biste provjerili je li funkcija uključena u [LG Sound Sync].

Glasnoća proizvoda je niska

- Provjerite sljedeće i u skladu s tim promijenite postavke.
 - Kada je proizvod spojen na televizor, pritisnite gumb **Postavke** na daljinskom upravljaču televizora, odaberite izbornik [Zvučnik], i promijenite postavku [Digitalni zvučni izlaz] sa [PCM] na [AUTOMATSKO] ili [TOK BITOVA].
 - Ako je proizvod povezan s uređajem za reprodukciju, kao što je DVD reproduktor ili Blu-ray reproduktor, idite na izbornik Postavke povezanog uređaja. Promijenite postavku [Digitalni zvučni izlaz] sa [PCM] na [PRIMARNI PROLAZ SIGNALA] ili [TOK BITOVA]. Postavite [DRC] povezanog uređaja na [ISKLJUČENO].
 - Provjerite da li je uključen noćni način rada. Isključite [OFF] noćni način rada.

Proizvod ne prepoznaje USB uređaj za pohranu

- Proizvod možda ne podržava format datoteke USB uređaja za pohranu. Formatirajte USB uređaj za pohranu i ponovno ga povežite. Pri formatiranju pogledajte formate USB uređaja za pohranu koje podržava proizvod i odaberite odgovarajući format datoteke. (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje s USB uređajem za pohranu“ na stranici 36.)

Bluetooth uređaj nije moguće upariti

- Pritisnite gumb Postavke na **Bluetooth** uređaju i provjerite da li je omogućena **Bluetooth** funkcija. Ako je **Bluetooth** omogućen, isključite ga i uključite, a zatim pokušajte ponovno.
 - Uklonite bilo kakve prepreke između proizvoda i **Bluetooth** uređaja.
 - **Bluetooth** uparivanje (povezivanje) možda neće raditi ispravno ovisno o vrsti **Bluetooth** uređaja ili okolnom okruženju.
-

Problemi s bežičnom vezom

Problem	Rješenje
Pojavljaju se radio smetnje	• Instalirajte proizvod i bežični niskofrekvencijski zvučnik što bliže jedan drugome. • Proizvod nemojte instalirati na metalni namještaj. • Bežična komunikacija možda neće raditi ispravno u područjima sa slabim signalom.
Bluetooth veza uzrokuje smetnje u radu ili stvara šumove	• Čujete li šum ili imate smetnje u radu tijekom upotrebe Bluetooth veze? - Ne dopustite da bilo koji dio vašeg tijela dodiruje primopredajnik Bluetooth uređaja ili proizvoda. - Nemojte instalirati Bluetooth uređaj na zid ili na zabačenom mjestu. - Uklonite bilo kakve prepreke između proizvoda i Bluetooth uređaja. - Instalirajte Bluetooth uređaj u blizini proizvoda. • Kada je Bluetooth uređaj predaleko od proizvoda, Bluetooth se može isključiti ili se mogu desiti smetnje u radu. - Instalirajte Bluetooth uređaj na udaljenosti od 1 m od uređaja koji koriste istu frekvenciju kao i proizvod, poput bežičnih usmjerivača, medicinske opreme i mikrovalnih pećnica.

Isključivanje pokaznog načina rada

Problem	Rješenje
Daljinski upravljač ne radi	• Ostaje li tekst na zaslonu statusa nepromijenjen, čak i ako nekoliko puta pritisnete Funkcijski (F) gumb? • Da li na zaslonu statusa vidite samo tekst „DEMO“? - Na proizvodu se može aktivirati pokazni način rada. Iskopčajte kabel za napajanje proizvoda i ponovno ga priključite. - Ako daljinski upravljač i dalje ne radi, pritisnite gumb za Glasnoću (+) (-) na proizvodu da biste razinu glasnoće postavili na 2, a zatim pritisnite i zadržite Funkcijski (F) gumb oko 5 sekundi. Ako se trenutno odabrana funkcija pojavi na zaslonu statusa, to znači da je pokazni način rada isključen.

Dodatak

Specifikacije

Općenito	
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu oznaku. Pripravnost mreže : 1,0 W (Ako su aktivirani svi mrežni priključci.)
AC adapter	- Model : DA-50F25 - Proizvođač : Asian Power Devices Inc. - Ulaz : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Izlaz : 25 V  2 A
Dimenzije (Š x V x D)	Otprilike 1225,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm (uključujući i postolje)
Raspon radne temperature	5 °C - 40 °C
Raspon radne vlažnosti	5 % - 60 %
Napajanje sabirnice (USB)	5 V  500 mA
Dostupna frekvencija uzorkovanja digitalnog audio ulaza	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Dostupan format digitalnog audio ulaza	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Ulaz/Izlaz	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (priključak za optičku audio vezu) × 1
HDMI IN	19 priključnih štapića (Tip A, HDMI™ priključak za povezivanje) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19 priključnih štapića (Tip A, HDMI™ priključak za povezivanje) × 1 Rezolucija 4K podržana je za 4K izvore primijenjene s HDCP 2.3.

Pojačalo (RMS izlaz)	
Ukupno	360 W RMS
Prednji	50 W RMS×2 (Impedancija: 4 Ω, THD 10 %)
Središnji	40 W RMS (Impedancija: 4 Ω, THD 10 %)
Niskofrekvencijski zvučnik	220 W RMS (Impedancija: 3 Ω, THD 10 %)

Bežični niskofrekvencijski zvučnik	
Energetski zahtjevi	Pogledajte glavnu oznaku na bežičnom niskofrekvencijskom zvučniku.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu oznaku na bežičnom niskofrekvencijskom zvučniku.
Tip	1 jednosmjerni zvučnik
Impedancija	3 Ω
Nazivna snaga	220 W RMS
Maks. snaga	440 W RMS
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 180,0 mm x 394,0 mm x 290,8 mm

Stražnji zvučnici i bežični prijamnik (SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S)) (Prodaje se zasebno)

Bežični prijamnik	
Energetski zahtjevi	Pogledajte glavnu oznaku na bežičnom prijemniku.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu oznaku na bežičnom prijemniku.
Stražnja snaga	70 W RMS x 2 (3 Ω pri 1 kHz, THD 10 %)
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Stražnji zvučnici	
Tip	1 jednosmjerni zvučnik
Impedancija	3 Ω
Nazivna snaga	70 W RMS
Maks. snaga	140 W RMS
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.

Registrirani zaštitni znakovi i licence

Svi zaštitni znakovi i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i dvostruki-D symbol registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Povjerljivi neobjavljeni radovi. Autorska prava © 2012–2020 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.

Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno prema licenci tvrtke DTS, Inc. (za tvrtke sa sjedištem u SAD-u/Japanu/Taiwanu) ili prema licenci tvrtke DTS Licensing Limited (za sve ostale tvrtke). Logotipi DTS, DTS:X, i DTS:X registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. © 2020 DTS, Inc. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom DTS Licensing Limited. DTS, simbol, DTS i simbol zajedno, VirtualX i DTS Virtual:X logo su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.

Zaštitna riječ i logotipi **Bluetooth**[®] registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke **Bluetooth** SIG, Inc. i svaka upotreba takvih znakova od strane tvrtke LG Electronics u skladu je s licencom.

Ostali zaštitni znakovi i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Pojmovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI Logo su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi poduzeća HDMI Licensing Administrator, Inc.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <https://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

Rukovanje proizvodom

Prilikom otpreme proizvoda

Sačuvajte originalnu ambalažu i materijal za pakiranje. Ako proizvod morate transportirati, najbolje ćete ga zaštititi ako ga zapakirate onako kako je bio originalno tvornički zapakiran.

Održavanje vanjskih površina čistima

- U blizini proizvoda ne upotrebljavajte zapaljive tekućine, kao što je insekticid u raspršivaču.
- Brisanje uz primjenu jakog pritiska može oštetiti površinu.
- Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode dulje vrijeme u dodiru s proizvodom.

Čišćenje proizvoda

Za čišćenje proizvoda rabite meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, upotrijebite meku krpu lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne upotrebljavajte jaka otapala kao što su alkohol, benzin ili razrjeđivač, jer biste tako mogli oštetiti površinu proizvoda.

