

使用說明書

LG 空氣清淨機

操作設備前請仔細閱讀本手冊，並留存做為未來參考。

型號名稱: AS401WWL Series



MFL68181362
Rev.04_102020

<http://www.lg.com/tw>

Copyright © 2019 - 2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

安全注意事項

以下顯示的安全相關注意事項係透過安全且正確的產品操作來避免非預期的危害。

警告

未遵守可能造成使用者死亡或重大傷害。

注意

未遵守可能造成使用者受傷或財產損失。

 此符號用於提醒使用者該做法及操作具有危險性。
請仔細查看並遵照指示，以避免危險。

 此符號顯示如何在避免危害的情況下使用。

警告

安裝

- 請勿任意變更或延長電源線。
 - 可能造成火災和觸電。
- 插座受損或鬆脫時，請勿使用該插座。
 - 可能造成火災和觸電。
- 請勿任意拆解、維修或改裝產品。
 - 可能造成火災和觸電。
- 請勿在濕氣或油氣過多的位置使用產品，例如廁所或浴室、洗衣間等。
 - 可能造成火災和觸電。
- 使用多插座時，請勿同時使用多部設備。
 - 使用過多電力可能會造成火災和觸電。
- 發生瓦斯洩漏時，請先打開窗戶進行通風，然後再操作空氣清淨機。
 - 否則可能引發爆炸、火災和燃燒。
- 切勿在產品附近存放或使用可燃氣體或易燃材料。
 - 可能造成火災或產品故障。
- 若產品發出異常的噪音、氣味或煙霧，請拔出電源插頭並聯絡客服中心。
 - 可能造成火災和觸電。
- 請勿在電源線上放置重物，或將電源線壓在設備底下。
 - 可能造成火災和觸電。
- 安裝時請避開直接日曬、暖氣設備和潮濕處。
 - 可能造成觸電、火災和故障。
- 請勿將火源放置在產品附近。
 - 可能造成火災。

操作

- 請將電源插頭牢牢插入到底，以免插頭晃動。
 - 若連接不牢固，可能造成火災。
- 請勿任意變更或延長電源線。
 - 可能造成火災和觸電。
- 請勿讓水滲入產品。
 - 可能造成火災和觸電。
- 請勿在電源線上放置毛毯等。
 - 若將重物放在蓋住電源線的毛毯上，可能造成火災和觸電。
- 請勿以濕手觸碰電源插頭。
 - 可能造成觸電和受傷。
- 拔出插頭時請勿拉扯電源線部位。
 - 可能造成火災和觸電。
- 請勿將物體放置在產品的進氣口或排氣口前。
 - 可能造成產品故障。
- 請勿在容易潑到水的位置使用產品。
 - 可能造成火災或觸電。
- 請勿讓孩童爬到產品上方或任意觸碰。
 - 可能造成故障或受傷。
- 請勿移動運轉中的產品。
 - 可能造成火災和觸電，或使部分產品損壞。
- 請勿將手、黏著物或金屬放置在產品的進氣口或排氣口前。
 - 可能造成產品損壞、受傷或觸電。
- 請勿將產品安裝在有過多工業油煙或金屬粉塵的位置。
 - 可能造成火災和產品故障。
- 移動產品時請勿抓握產品把手以外的任何其他部位。
 - 產品某些部位可能損壞。
- 如需維修產品，請聯絡服務中心。
 - 任意拆解或維修可能會造成觸電或火災。
- 如果產品曾經遭水淹，務必聯絡服務中心。
 - 可能有觸電或火災的風險。
- 請勿對前面板施加任何壓力。
 - 可能造成受傷、產品損壞或觸電。
- 請勿讓孩童或無法安全操作裝置的成人單獨操作本產品。
 - 可能造成受傷或觸電。
- 如果電源線受損，請向服務技師申請維修，以避免任何風險。
 - 否則可能會造成火災、觸電或產品故障。

注意

安裝

- 安裝在靠近電視或音響的位置時，請保持 1 公尺以上的距離。
 - 電視或音響可能故障。
- 拔出電源插頭時，請握住插頭處再拔出。
 - 可能造成受傷或觸電。
- 請勿將本產品放在廚房當作通風扇或抽油煙機使用。
 - 可能會縮短產品壽命。
- 清潔時務必將產品關機並拔出電源插頭。
 - 風扇以高速旋轉，可能造成受傷。
- 避免放在靠近火源、暖氣設備或直接日曬的位置。
 - 可能造成火災。
- 請勿使用本產品清除一氧化碳等毒氣。
 - 可能造成產品故障。
- 請將產品安裝在平坦的位置，且請勿摔落或撞擊。
 - 可能造成產品故障。
- 請與照明設備保持 1.5 公尺以上的距離，並與牆壁保持 10 公分以上的距離。
 - 產品可能會褪色，且淨化功能可能衰退。
- 僅能使用 AC 110V。
 - 可能造成火災和觸電。
- 請勿安裝於交通工具 (車輛/船隻等) 上。
 - 可能造成故障。

操作

- 請勿將產品用於特殊用途/地點，例如動物/植物、精密設備、藝術品等的防腐保存。
 - 可能造成財產損失。
- 請勿使用強烈清潔劑清潔，例如溶劑，且只能使用軟布。
 - 可能造成火災和產品變形。
- 如長時間不使用，請拔出電源插頭。
 - 可能造成產品故障或火災。
- 請勿以濕手操作。
 - 可能造成觸電。
- 請勿攀爬或將物體放到空氣清淨機上方。
 - 可能摔落或翻覆而造成受傷。
- 務必插入雙重保護濾網，並每個月清潔一次濾網。
 - 可能縮短濾網使用壽命。
- 務必先插入所有濾網再使用，並定期清潔濾網。
 - 否則可能造成產品故障。
- 請將產品安裝在平坦的位置，且請勿摔落或撞擊。
 - 可能造成火災或產品故障。

- 請勿將電源線纏繞使用。
 - 發出的高溫可能造成火災。
- 請先拔出電源插頭後並等風扇停止旋轉再開始清潔及修補。
 - 您可能會觸電或受傷。
- 請勿將產品當作通風扇使用。
 - 可能會縮短產品壽命。
- 清洗完雙重保護濾網後，請放在陰涼處使其完全晾乾，直到消除濕氣為止。
 - 否則可能造成故障。
- 請勿將易燃物插入產品。
 - 可能造成火災或產品故障。
- 請勿讓加濕器吹出的濕氣直接接觸產品。
 - 可能造成觸電、火災或產品故障。
- 請勿在產品運轉時打開後蓋板。
 - 風扇正在旋轉中，有受傷的風險。
- 本產品僅對驅逐埃及斑蚊較為有效，但無法替代其他防蚊產品，如蚊帳、防蚊液…等。
- 使用本產品不代表能完全防治病媒蚊引起之相關疾病。
- 如於使用本產品期間內仍得到前述疾病，LG電子不負其責。

目錄

2 安全注意事項

7 安裝方法

- 7 選擇安裝位置
- 7 空氣清淨機用途

8 零件名稱

- 8 前面
- 8 後面
- 9 操作面板和按鈕功能介紹
- 10 濾網介紹

11 使用方法

- 11 基本操作
- 12 PM數值示器
- 13 CO₂顯示器
- 14 奈米離子功能操作
- 14 睡眠關機功能操作
- 15 淨化顯示燈
- 15 鎖定功能
- 16 驅蚊功能
- 16 註冊Wi-Fi 遠控產品
- 17 更換濾網顯示燈
- 17 預約功能

18 安裝濾網方法

- 18 使用前濾網安裝方法

19 智慧功能

- 19 LG ThinQ 應用程式
- 21 Smart Diagnosis

22 清潔方法

- 24 清潔濾網方法
- 24 清潔外殼方法
- 24 清潔感應器方法

25 保存產品方法

- 25 保存產品方法

26 致電報修前的疑難排解

28 產品規格

29 限用物質含有情況標示

安裝方法

選擇安裝位置

主機

- 方便連接電源的位置
- 沒有障礙物會阻礙進氣的位置
- 水平表面且空氣循環良好的位置



警告

若將空氣清淨機安裝在汽車、船隻等會移動的載具上，產品可能會故障。



警告

本設備非設計供有身體、感官或精神官能缺陷，或缺乏經驗及知識之人士 (包含孩童) 使用，除非在監護人看管或指示下使用設備。

孩童應受到看管，確保孩童不會玩弄設備。

空氣清淨機用途

- 在烹煮味道較重的食物時，例如煎魚，請盡量減少使用空氣清淨機。
 - 烹煮時蒸散的油氣可能影響濾網的效能和使用壽命，此外味道也可能卡在濾網上。
- 睡覺時請與空器清淨機保持最少 1 公尺的距離。
 - 空氣清淨機的風速不高，但仍可能帶來微涼風。
- 請勿將產品放在角落邊。
 - 避免放在家具和電子設備圍繞的位置，或放在角落邊。
空氣清淨機放在角落邊的運轉效率較差。

零件名稱


前面

淨化顯示燈


此顯示燈用於指出室內的空氣品質，異味和灰塵感應器可偵測室內空氣品質，並顯示潔淨度。

• 淨化顯示燈

(髒污) 紅色 → 橘色 → 黃色 → 綠色 (乾淨)

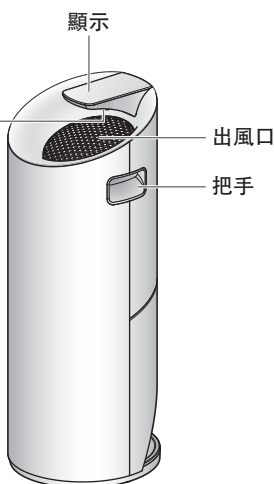


後面

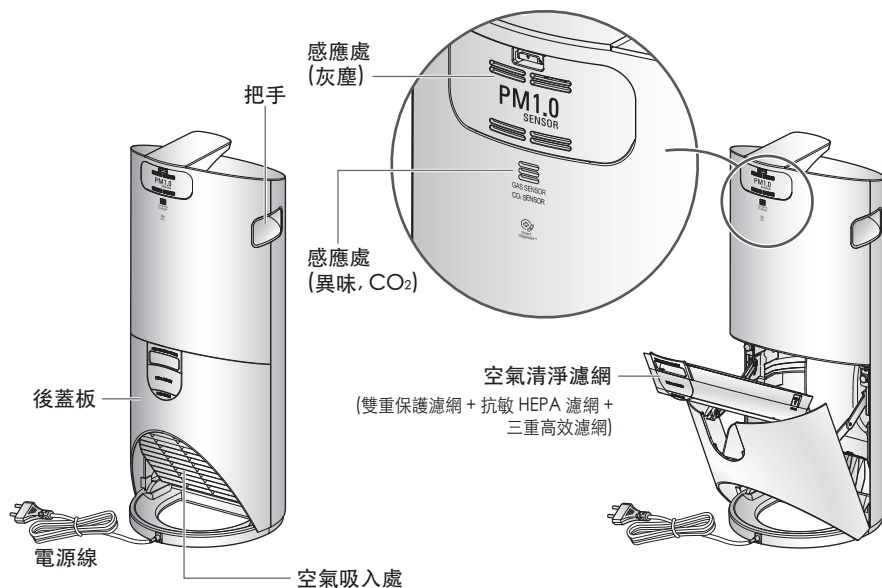

電源線的外觀因國家/地區而異。

※ PM1.0 表示小於 1.0 μ m 的灰塵。

操作面板和按鈕功能介紹

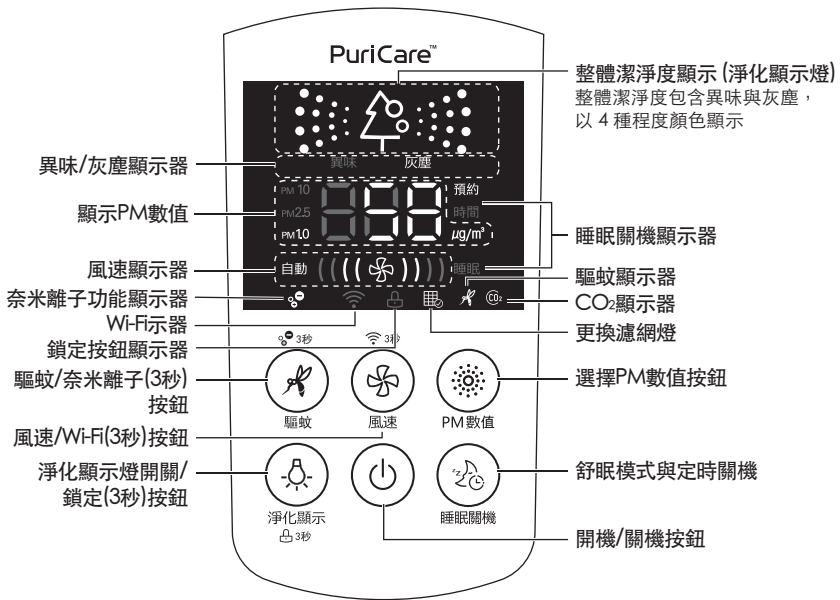

開機/關機按鈕 用於使產品開機及關閉

驅蚊/奈米離子(3秒)按鈕 開啟超音波驅蚊。按壓3秒可產生負離子，並消滅室內空氣中的各種細菌。

風速/Wi-Fi(3秒)按鈕 按壓可調節風量。按住3秒以上可激活Wi-Fi註冊模式。

Wi-Fi功能

- 產品註冊前：按住按鈕 3 秒以上可啟動 Wi-Fi 註冊運轉模式(10 秒後會自動關閉)。
- 產品註冊後：按住按鈕 3 秒以上，可透過已註冊的智慧型手機來控制產品。
- 關閉 Wi-Fi 功能：同時按住 開始/停止 按鈕和 清淨風速 按鈕 3 秒以上。

選擇PM數值按鈕 選擇微塵粒子的大小並顯示灰塵密度。

舒眠模式與定時關機 機器將自動調整為舒眠的風量，並設定關機的時間。

淨化顯示燈開關/鎖定(3秒)按鈕 用於開啟/關閉淨化顯示燈。
長按3秒左右，操作按鈕會鎖定&解鎖。

更換濾網燈 如果濾網更換燈亮起，請檢查濾網是否髒污，如果為嚴重髒污，請更換濾網。


* 灰塵粒子大小說明

PM10：灰塵粒子大小等於或小於 10 μ m (產生於現場的燃燒物、汽車廢氣等)

PM2.5：灰塵粒子大小等於或小於 2.5 μ m (包含離子、碳化合物及金屬化合物)

PM1.0：灰塵粒子大小等於或小於 1.0 μ m (香菸煙霧等)

濾網介紹

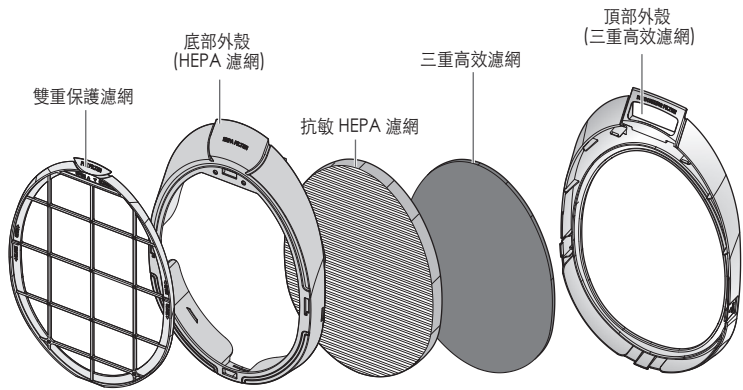

濾網名稱	功能
雙重保護濾網	可濾除較大的灰塵粒子，因此可延長 抗敏 HEPA 濾網的使用壽命
抗敏 HEPA 濾網	可濾除死壁蟲 花粉 香菸煙霧 (粒子)、微塵、動物毛髮等的細微粒子，並對細菌進行強力消毒。
三重高效濾網	此為一般用的除臭濾網，可濾除香菸煙霧、廚餘、動物毛髮、二氧化氮、酸鹼等異味，及揮發性有機化合物 (VOCs)。
* 三重高效濾網和 抗敏 HEPA 濾網的更換週期因使用環境而異。	
* 更換用濾網未隨附外盒，請勿將外殼丟棄。	

！ 參考資訊

- 如果要求服務中心為您清潔濾網，我們將按實際成本收取清潔服務費用。
- 濾網更換週期可能因使用環境而異。
- 濾網的成分可能因機型而異。
- 唯有正確安裝好濾網，才能確保得到乾淨又有效的空氣淨化效果。

使用方式

基本操作


淨化室內，釋放乾淨且新鮮的空氣。

1. 按下  按鈕，開啟空氣清淨機
2. 按下  風速按鈕，選擇所要的風速。
 - 按下  風速按鈕可改變風速，選項依序為：AUTO (自動) → WEAK (弱) → MEDIUM (中) → STRONG (強) → TURBO (加強)。



- 產品開始初始運轉時，模式設定為自動
(在自動運轉模式下，會依照室內空氣的髒污程度自動調整風量)。
- 在開始運轉後進入感應器穩定化期間 (30 秒)，潔淨度顯示器將準備開始顯示。

000 → 000 → 000 → 000 → 000 → ...

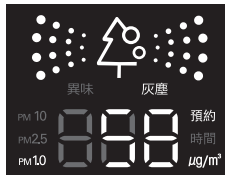


- 30 秒後，將顯示整體潔淨度和PM數值。
異味感應器將在運轉開始後的 2 分鐘過後趨於穩定，接著將以PM10、PM2.5、PM1.0的髒污程度來顯示潔淨度。

PM數值示器

1. 按下  PM數值按鈕，並查看 PM10/PM2.5/PM1.0 的密度

- 每次按下按鈕時將依序查看 PM10 → PM2.5 → PM1.0 的密度。
若在運轉中按下PM數值按鈕，顯示器將顯示 PM10/PM2.5/PM1.0 密度 10 秒。

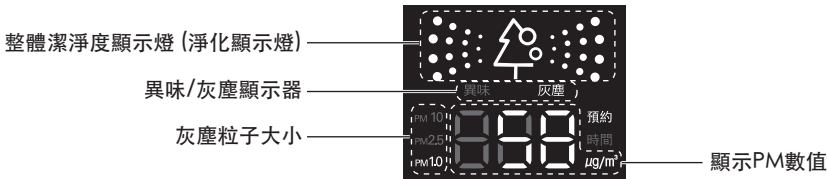

- 查看灰塵粒子大小顯示視窗。
- 將按灰塵密度視窗中最高的髒污程度顯示PM數值。
範例) 若 PM10 密度為 79 (普通)、PM2.5 為 90 (極度髒污) 且 PM1.0 為 50 (髒污)，PM數值將顯示 PM2.5 的值。

淨化顯示燈將綜合 PM10/PM2.5/PM1.0 的髒污程度和異味以 4 種程度顏色顯示。


(髒污) 紅色 → 橘色 → 黃色 → 綠色 (乾淨)

- 當淨化顯示燈顯示的潔淨度超過髒污/極度髒污的程度，除了淨化顯示燈顏色顯示以外還會顯示造成不佳的原因，可看到污染源是灰塵還是異味。
淨化顯示燈的顏色將依 PM10/PM2.5/PM1.0 和異味當中最糟的程度顯示。

整體潔淨度檢查方式

淨化顯示燈	狀態	灰塵密度 (單位：μg/m ³)			狀態	異味濃度	CO ₂ 程度
		PM 10	PM 2.5	PM 1.0		程度	顏色
紅色	極度髒污	大於255	大於56	大於56	非常濃	4	紅色
橘色	髒污	155~254	36~55	36~55	濃	3	橘色
黃色	普通	55~154	13~35	13~35	普通	2	黃色
綠色	乾淨	0~54	0~12	0~12	輕微	1	綠色

※ PM10/PM2.5/PM1.0灰塵濃度是依美國國家環境保護局 EPA 為標準，在 PM2.5以下的規範比台灣更嚴格。

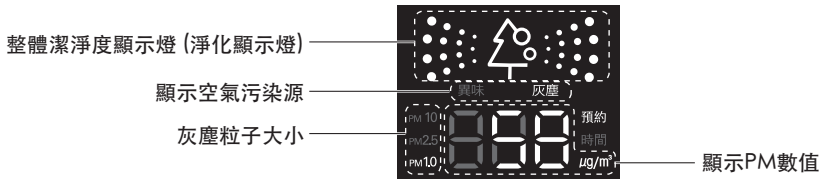

- 顯示說明：PM1.0 密度 $58\mu\text{g}/\text{m}^3$ 時為極度髒污(紅色)，顯示空氣污染源的地方將顯示灰塵。
顯示空氣污染源的地方顯示異味，表示異味濃度也很高。
灰塵粒子大小顯示器顯示 PM1.0，表示 PM1.0 的密度高於 PM10 或 PM2.5。

參考

- 如果您同時使用具備蒸氣及微粒 (加濕器、冷卻裝置、噴霧器等) 的產品，微塵密度可能改變。
- 淨化顯示燈是綜合整體的灰塵與異味得出的結果，因此有些情況下可能與 PM10、PM2.5 和 PM1.0 的灰塵密度數值比照圖不太一致。
- 即使在同一空間內，PM濃度 密度值也可能因空氣循環而與其他產品不同。
- 整體潔淨度顯示可能因空氣清新劑，香水，除臭劑和化妝品中的化學物質與異味傳感器引起的反應而發生變化。
- 顯示的灰塵密度值會因安裝環境而發生變化 (受沙發、床墊、地毯、吸塵器、加濕器、煙霧、蟲子、脂質等影響)。
- PM10/PM2.5/PM1.0 顯示的密度值可能因周圍環境而發生變化 (建築工地、路肩、工廠等)。
- 在出口、窗戶和通風孔附近或有室外空氣流入的環境下測得的微塵密度會較高。
- 請勿以酒精或清水以外的物質清潔感應器，否則可能造成產品故障。


CO₂顯示器

剛啟動產品時，淨化顯示燈會持續呈現白色，直到CO₂偵測器啟動3分鐘後。


在CO₂偵測器啟動3分鐘後，會根據實際的CO₂濃度，呈現對應的濃度顏色。

如果CO₂顯示器為紅色，CO₂顯示器和淨化顯示燈會同時持續顯示紅燈5分鐘。

如果在5分鐘內，CO₂程度降低至濃狀態以下，顯示燈將會停止顯示。

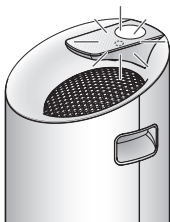

▲ 淨化顯示燈

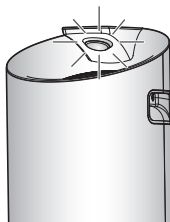

▲ 淨化顯示燈

- * 長時間錯誤操作產品可能會導致產品對應周遭環境改變(溫度，濕度或其他氣體的影響)的顯示數值偵測錯誤。
- * 產品運作期間，一天請至少進行一次室內換氣的動作。
- * 注意事項
 - 此產品不是降低CO₂濃度的醫療設備。
 - 內建的CO₂偵測器僅供檢測CO₂濃度使用。




警告

若使用高濃度酒精，乙醇產品，請保持環境在充足通風狀態後再操作清淨機

奈米離子功能操作

產生負離子，並消滅空氣中的各種細菌。

1. 按下  按鈕，啟動空氣清淨機。
2. 按下  驅蚊按鈕 3秒。
 - 消滅空氣中的有害物質，像是細菌、病毒等。
 - 按下按鈕可改變操作順序，依序為：開負離子功能 → 關負離子功能 → 開負離子功能。

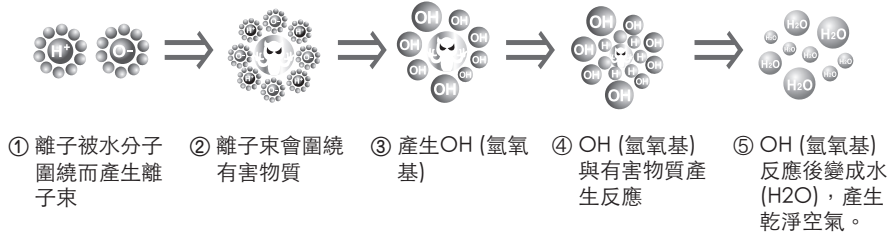

睡眠關機功能操作


營造一個安靜且適合睡眠的環境。

1. 按下  按鈕，啟動空氣清淨機。
2. 按下  睡眠關機按鈕。
 - 將變為適合睡眠時使用的低噪音運轉。
 - 開啟睡眠模式時，將只會顯示睡眠模式。
 - 淨化顯示燈將熄滅，以提供更好的睡眠品質。
3. 睡眠模式下的風速。
 - 如果按下  睡眠關機按鈕，產品將以弱風速運轉一小時，之後機器會再依空氣品質自動調整風速，但不論空氣污染多髒，在睡眠模式的自動調整中風速強度最大只會到中風。但在睡眠模式中仍可按風速按鈕來調整風速，此時可手動調整風速到強風或加強風。
 - 在睡眠模式按下  風速按鈕可變更風速，依序為：AUTO (自動) → LOW (弱) → MEDIUM (中) → HIGH (強) → TURBO (加強)。
4. 如何停用睡眠模式：設置12小時睡眠模式後，再次按下睡眠關機按鈕。
 - ✱ 設定睡眠模式後，除了睡眠模式以外的其他顯示燈將熄滅。


淨化顯示燈

1. 按下 (⏻) 按鈕。
 2. 按下 (⚙️) 淨化顯示按鈕。
- 您可依需求開/關淨化顯示燈。

※ 淨化顯示燈運作方式如下。

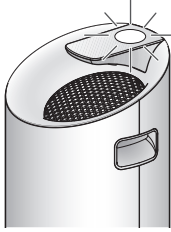

▲ 淨化顯示燈

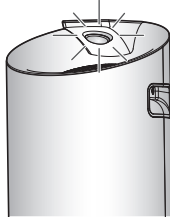

▲ 淨化顯示燈

※ 設定睡眠模式後，淨化顯示燈將熄滅。

※ 若要開/關淨化顯示燈，可按下 (⚙️) 淨化顯示按鈕。

鎖定功能

1. 按下 (⏻) 按鈕。
 2. 按下 (⚙️) 淨化顯示 按鈕3秒。
- 開啟鎖定功能 𠄎，將發出一聲「叮」。
 - 可避免產品被孩童或其他人所操作。
 - 按下 (⚙️) 淨化顯示 按鈕3秒以上，以解除鎖定功能。
 - 如果按下任何按鈕皆無作用，請查看鎖定功能並解除鎖定。
 - 如果將電源線拔出，亦將停用鎖定功能。

※ 即使產品已關機，也可按下 (⚙️) 淨化顯示 按鈕3秒，以啟用及解除鎖定功能。

驅蚊功能

1. 發出高頻波超音波來驅趕特定蚊種埃及斑蚊。
2. 驅蚊圖案  的燈會亮起。

※ 該功能可在未使用空氣清淨機的情況下另行使用。

註冊Wi-Fi 遠控產品

1. 按  按鈕開機
2. 確認安裝在空氣清淨機附近的路由器資訊 (Wi-Fi名稱、密碼)
3. 登入 ThinQ App後註冊產品。
 - 註冊Wi-Fi功能時，請依照App教學按壓風速按鈕3秒以上進行註冊。
(詳細內容請參考連結 [ThinQ App 教學](#)。)

※ 請確認產品顯示面板的Wi-Fi顯示燈有無閃爍。



注意

- 如空氣清淨機和無線路由器距離相差較遠，將無法順利註冊產品。
- 如無線路由器無法正常運作，無法使用 ThinQ App功能。

更換濾網顯示燈

1. 當更換濾網顯示燈亮起，按  按鈕關機，並拔除電源插頭。
2. 打開產品後蓋板，拿出濾網來做清潔或更換。
清潔濾網和更換濾網方法請參考22~24頁。

< 重新計算更換濾網時間的方法 (將更換濾網燈關閉方法) >

方法1. 拔除電源插頭。


方法2. 同時按  淨化顯示和  按鈕3秒以上。

※ 24小時後更換濾網顯示燈會自動關閉，請在時間內更換濾網。

預約功能

透過App設定預約時間

- 預約功能設定只能透過 ThinQ App來設定。
(執行 ThinQ App → 選擇空氣清淨機產品 → 設定預約時間)

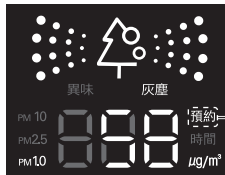


透過App設定預約時間後，
預約燈會亮起。
(除了一週預約之外)

安裝濾網方法


使用前濾網安裝方法

使用濾網前請先拆除塑膠袋。


1. 拉出並打開後蓋板。

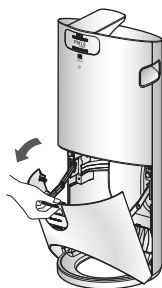


2. 將濾網從主機中抽出。

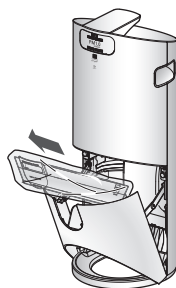


3. 拆除濾網上的塑膠袋。

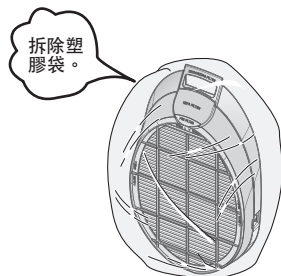


4. 安裝已拆除塑膠袋的濾網。

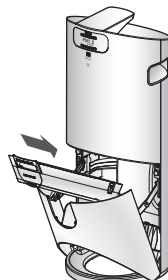

5. 關上後蓋板。

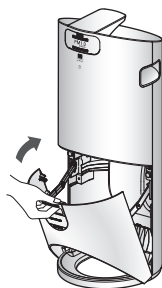

6. 在周圍沒有阻礙物的平坦表面上使用產品。

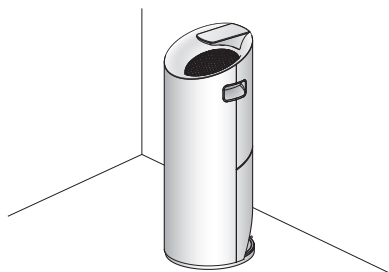

⚠ 注意

如果在未拆除塑膠袋的情況下安裝濾網，產品將無法吹出風。

智慧功能

LG ThinQ 應用程式

LG ThinQ 應用程式讓您使用智慧型手機控制電器。

LG ThinQ 應用程式功能

Smart Diagnosis

如果您在使用電器時遇到問題，智慧診斷功能可以幫助您診斷問題。

設定

允許您在電器和應用程式中設定各種選項。


備註

- 如果您變更無線路由器、網際網路服務供應商或密碼，請從 LG ThinQ 應用程式刪除已註冊的電器，然後重新註冊電器。
- 為改善電器品質，應用程式可能隨時修改，恕不另行通知使用者。
- 功能因機型而異。


使用 LG ThinQ 應用程式前

此功能僅適用於具有 Wi-Fi 功能的型號。

1. 檢查電器與無線路由器 (Wi-Fi 網路) 間的距離。
 - 如果電器與無線路由器間的距離太遠，訊號強度會變弱，可能需耗費長時間才能註冊成功，或可能安裝失敗。

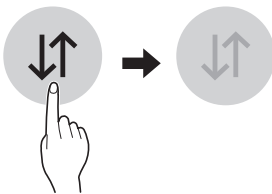

2. 關閉智慧型手機上的行動資料或行動數據。關閉智能手機上的行動資料或行動數據。

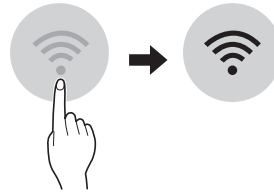

3. 將智慧型手機連線到無線路由器。

備註

- 若要驗證 Wi-Fi 連線，請查看控制面板上的 Wi-Fi 圖示是否亮起。
- 電器僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網路。請聯絡網際網路服務供應商或參考無線路由器手冊查看網路頻率。
- LG ThinQ 並不對任何網路連線問題或由於網路造成的錯誤、故障或功能不良負責。
- 如果電器連線 Wi-Fi 時發生問題，有可能是離路由器太遠，請購買 Wi-Fi 中繼器 (訊號範圍延伸器) 以改善 Wi-Fi 訊號強度。
- Wi-Fi 連線可能因家用網路環境而無法連線或連線中斷。
- 根據網際網路服務供應商的服務性質，網路連線可能無法正常運作。
- 無線網路四周的環境可能造成無線網路服務執行緩慢。
- 由於無線訊號傳輸問題造成電器無法註冊，請拔下電器插頭並等待約一分鐘後再試一次。
- 如果已啟用無線路由器的防火牆，請停用防火牆或新增例外條件。
- 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母及數字的組合 (請勿使用特殊字元)。
- 智慧型手機使用者介面 (UI) 可能因行動操作系統 (OS) 及製造商不同而異。
- 如果路由器的安全通訊協定設定為 WEP，您可能無法設定網路。請更改為其他安全通訊協定 (建議 WPA2)，並重新註冊產品。

安裝 LG ThinQ 應用程式

透過智慧型手機從 Google Play 商店或 Apple 應用程式商店搜尋 LG ThinQ 應用程式。依照指示下載與安裝應用程式。

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

開放源代碼軟體注意事項

請瀏覽 <http://opensource.lge.com> 取得 GPL，LGPL，MPL 下的源代碼或包含在本產品內的其他開放源許可。除源代碼，您可能也需下載所有授權，版權指示和非保固指示的內容。如果您在購買產品的三年內傳送電子郵件至 opensource@lge.com，要求取得此產品內任何軟體的開放源代碼，我們只收 CD 和運送的最低費用，以 CD-ROM 方式寄送代碼。

Smart Diagnosis

此功能僅適用於有  標誌的型號。

使用此功能可幫助您診斷並解決電器問題。

備註

- 由於 LGE 疏忽以外的原因，該服務可能由於外部因素而無法運作，包括但不限於無法使用 Wi-Fi，Wi-Fi 斷線，當地應用程式商店政策，或無法使用應用程式。
- 此功能可能會隨時修改，恕不另行通知，並且視您所在的位置而定，其功能可能有所不同。

利用 LG ThinQ 診斷問題

如果您配備 Wi-Fi 的電器發生問題，可以透過 LG ThinQ 應用程式將故障排除資料傳輸到智慧手機。

啟動 LG ThinQ 應用程式並在選單中選擇智慧診斷功能。按照 LG ThinQ 應用程式中的說明進行操作。

備註

- 將環境雜訊保持在最低水平，否則電話可能無法正確從室內機接收蜂鳴器的蜂鳴聲。

故障	可能原因	糾正措施
家用電器和智慧型手機無法連線到 Wi-Fi 時	Wi-Fi 密碼不正確。	•首先解除手機上的 Wi-Fi 後，在 LG ThinQ 上註冊您的產品。
	智慧型手機的行動資料被打開。	•關閉智慧型手機的 行動數據 後，並使用 Wi-Fi 註冊產品。
	無線網路名稱 (SSID) 設定不正確。	•無線網路名稱 (SSID) 依英文字母和數字來組合。(請勿使用特殊字元)
	路由器頻率不是 2.4 GHz。	•僅支援 2.4 GHz 路由器頻率。將無線路由器設定為 2.4 GHz，並將機器連接至無線路由器。如需了解路由器頻率，請諮詢您的網際網路服務供應商或路由器製造商。
	機器和路由器間的距離太遠。	•如果機器與路由器間的距離太遠，訊號強度可能會變弱，且可能配對失敗。請移動路由器的位置，讓其更靠近機器。

備註

- 根據型號，部分功能會不支援。

清潔方法






1. 在運轉期間按下  按鈕，即可關閉電源。
將電源線從插座中拔出。

2. 拉出濾網把手，從機身內取出。

- 濾網上可能有灰塵堆積。
- 拆解整套濾網之前，先將濾網拿到方便清潔的地方。

3. 握住雙重保護濾網的把手，將其取出。

- ※ 雙重保護濾網上的灰塵可能掉落，因此請在下方放置報紙等。
- ※ 用吸塵器或刷子等清潔雙重保護濾網，如果嚴重髒污，請用水清洗。
- ※ 請勿用力分離黏附過多灰塵的雙重保護濾網，
可先用家用吸塵器清除較大的灰塵，然後再清洗。

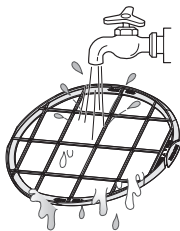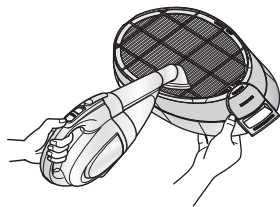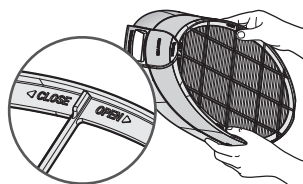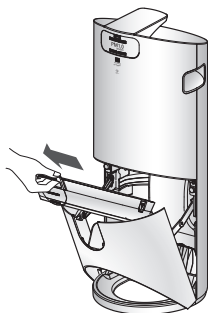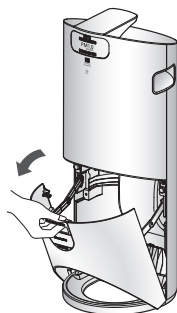

注意



- 將清洗過後的雙重保護濾網放在陰涼處，使其完全晾乾。
- 若未完全乾燥時使用，可能產生異味。

- ※ 請勿用水清洗 抗敏 HEPA 濾網和三重高效濾網，假如嚴重髒污，應加以更換。
使用產品時請勿抗敏 HEPA 濾網和三重高效濾網碰觸到水。
- ※ 濾網更換週期可能因使用環境而異。


4. 拆下濾網的頂部外殼和底部外殼。(更換濾網時)
按下頂部外殼兩側的 PUSH 部位。

5. 拆解三重高效濾網。(更換濾網時)


6. 取出 抗敏 HEPA 濾網。(更換濾網時)

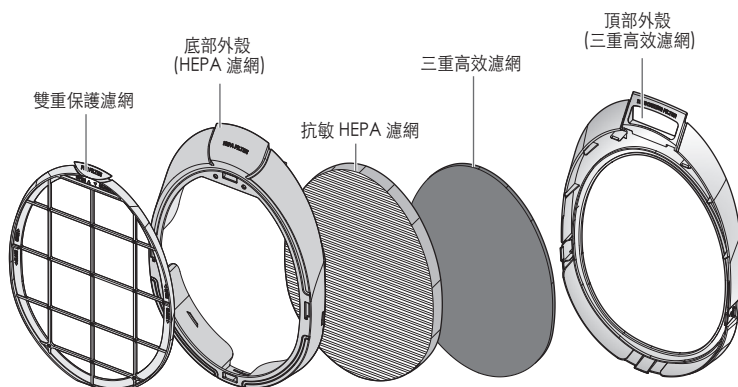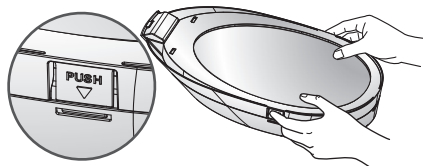

7. 完成濾網的清潔並檢查後，請依相反的順序裝回，且裝回濾網時需將濾網把手朝向本產品上方。

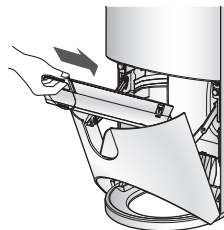

8. 關上後蓋板。

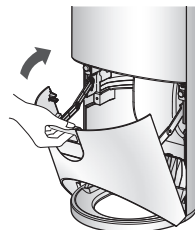

清潔濾網方法

濾網類型	分類	清潔週期	清潔方法
雙重保護濾網	清洗用	約每隔 1 個月清潔	用吸塵器或刷子等清潔雙重保護濾網，如果嚴重髒污，請用水清洗。
抗敏 HEPA 濾網	更換用	約每隔 12 個月更換	* 抗敏 HEPA 濾網和三重高效濾網的更換週期可能因使用環境而異。
三重高效濾網			

清潔外殼方法

用軟布沾熱水並擰乾，擦拭空氣清淨機，尤其進氣口附近特別容易堆積灰塵，請定期清潔。




注意

- 請勿使用鹼性清潔劑擦拭機身控制零件和顯示器零件。
- 請勿使用硫酸、鹽酸或有機溶劑（稀釋劑、煤油等）清潔空氣清淨機表面。請勿在表面黏貼貼紙，可能使產品表面損壞。
- 清潔時請以軟布擦拭，否則可能刮傷外表或其他。
- 清潔產品時，請勿讓水流進產品內。
清潔前請先關閉電源並拔除電源線（務必檢查風扇是否正在轉動）。

清潔感應器方法

打開產品後側的感應器蓋。

用棉花棒清潔灰塵感應器鏡頭(每二個月清潔一次)。

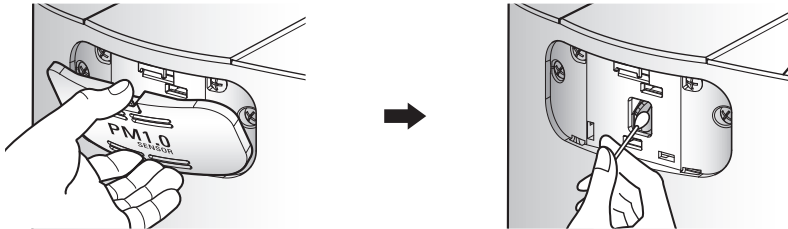

注意


請勿以酒精或清水以外的物質清潔感應器，否則可能造成產品故障。

保存產品方法

保存產品方法


如果長時間不使用產品，請將產品保存在乾燥且陰涼的地方。

1. 按下  按鈕，啟動空氣清淨機。
 - 如果在好天氣時讓產品運轉一小時以上，便能清除產品內的水氣和黴菌。
2. 按下  按鈕，使空氣清淨機停止運轉，然後拔出電源線。

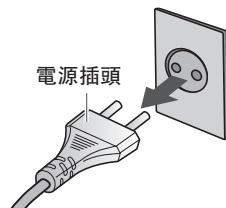

※ 電源線的外觀因國家/地區而異。

3. 必須將濾網從產品內取出，將濾網放在塑膠袋內密封，並存放在無直接日曬的陰涼處。
 - 如果在雨季期間存放濾網，可能產生異味。

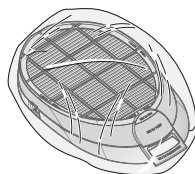

4. 請清潔空氣清淨機的機身，並妥善存放。
長時間存放時，請用塑膠袋包覆機身，以免任何灰塵或異物進入。
 - 清潔時請以軟布擦拭，否則可能刮傷外表或其他。
 - 存放在無直接日曬的陰涼處。



5. 請勿將產品存放在高濕氣或受到直接日曬之處。
 - 否則可能產生異味、變形、故障等。


致電報修前的疑難排解

如果產品發生問題，在向服務中心申請服務之前，請先自行查看下列狀況。

症狀	檢查	動作
產品完全無法啟動。	• 電源插頭是否沒插好？ • 電壓是否過低？	• 將插頭完整插入插座。 • 檢查是否為 110V~。
風量過小，且發出噪音。	• 雙重保護濾網是否阻塞？ • 灰塵是否堆積在抗敏 HEPA 濾網上？	• 清潔雙重保護濾網。 • 更換抗敏 HEPA 濾網。
空氣淨化功能無法正常作用。	• 室內是否嚴重髒污？ • 雙重保護濾網是否阻塞？ • 灰塵是否堆積在抗敏 HEPA 濾網上？ • 使用空間是否太大？ • 附近是否有障礙物？ • 產品是否安裝在角落？	• 使用前請先通風。 • 清潔雙重保護濾網。 • 更換抗敏 HEPA 濾網。 • 請將產品用在適當的使用區域。 (避免用在入口、窗戶等通風好的地方) • 請移除障礙物。 • 請改變安裝位置。
出風口傳出異味。	• 產品是否使用在有過多煙霧或異味的地方？ • 三重高效濾網是否傳出異味？	• 在有過多煙霧或異味的地方使用，空氣清淨功能可能會降低。 請通風後再使用空氣清淨機。 • 請更換三重高效濾網。
產品傳出異味，但淨化顯示燈未變。	• 淨化顯示燈未亮起紅色嗎？	• 淨化顯示燈透過灰塵感應器和異味感應器來顯示潔淨度。 異味感應器的感應器係用於偵測污染的氣體，因此對食物的異味不會有很明顯的反應。但三重高效濾網會消除異味。
淨化顯示燈持續亮起紅色。	• 即使移到乾淨的房間，顏色也不變嗎？ • 您是否在空氣清淨機附近使用噴霧器？	• 如果異味的程度超出空氣清淨機的處理能力，淨化顯示燈將不會變色。 • 請勿在空氣清淨機附近使用噴霧器。
按鈕無法正常作用。	• 操作部位的鎖定燈是否亮起？	• 按下淨化顯示 按鈕3秒以上，以解除鎖定功能。

症狀	檢查	動作
PM數值沒有變化。	- 感應器上是否有異物？ - 是否在密閉區域內使用產品？	- 請參閱清潔感應器方法，然後清潔灰塵感應器。 - 在密閉區域內，PM數值可能保持不變。
PM數值持續顯示為高。	安裝位置是否持續有空氣流入？	在有空氣流入的環境內，PM數值可能持續顯示為高。
淨化顯示燈和PM數值兩者有所差異。	異味/灰塵示器上是否出現了'異味'標識？	淨化顯示燈會整合異味和灰塵的髒污程度，來顯示顏色。 如果PM數值低但異味濃烈，淨化顯示燈便可能顯示不同的顏色。
濾網傳出異味。	- 三重高效濾網是否傳出任何異味？ - 環境中是否充滿異味？	- 濾網更換頻率因使用環境而異。 - 如果在烹煮食物或煎魚/煎肉時長時間使用，濾網使用壽命可能大幅縮短，烹煮食物時請打開窗戶，盡量讓室內通風。 通風過後再用空氣清淨機，以消除其餘的異味。
顯示器上未顯示異味/灰塵。	淨化顯示燈的顏色是黃色或綠色嗎？	只有當灰塵濃度為髒污/極度髒污的程度，或異味濃度為濃/非常濃時，異味/灰塵顯示燈才會顯示造成汙染的原因。
CO ₂ 顯示燈持續顯示紅色。	是否已經確認通風狀況良好？	如果通風狀況良好，請確認是否顯示燈號的顏色有改變。

產品規格

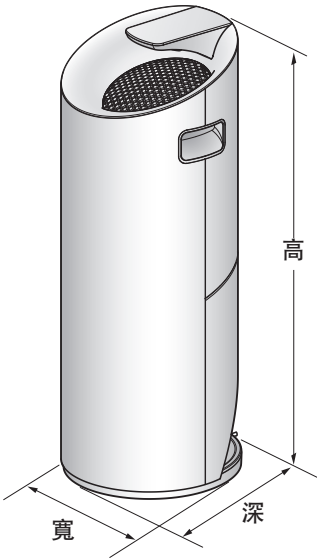

外部尺寸 設計和產品標準得隨時變更，以改善產品的品質。

型號名稱	AS401WWL Series
電源供應器	110 V~ 60 Hz
產品尺寸 (寬 x 高 x 深)	295 mm x 779 mm x 308 mm
重量	8.3 kg

