



Skenirajte QR kod
da biste videli uputstvo.



KORISNIČKO UPUTSTVO

KLIMA UREĐAJ



Pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo pre rukovanja proizvodom i uvek ga držite pri ruci ako vam zatreba.

SRPSKI

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržati slike ili sadržaje koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovo uputstvo podleže reviziji od strane proizvođača.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PRE UPOTREBE PROČITAJTE SVA UPUTSTVA	4
Bezbednosne poruke.....	4
Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo.....	5
UPOZORENJE	5
Tehnička bezbednost.....	5
Montaža.....	6
Rukovanje.....	8
Bežični daljinski upravljač	9
Održavanje.....	9
Rashladno sredstvo.....	9
OPREZ.....	11
Montaža.....	11
Rukovanje.....	11
Održavanje.....	12

RUKOVANJE

Pre upotrebe	14
Napomene za rukovanje	14
Predlozi za uštedu energije.....	14
Pregled proizvoda	15
4-smerna kaseta	15
Ekran	17
Funkcija automatskog ponovnog uključivanja	17

ODRŽAVANJE

Čišćenje.....	18
Interval čišćenja.....	18
Čišćenje filtera za vazduh	19
Čišćenje PM1.0 senzor	25
Čišćenje filtera za vazduh (tip sa rešetkom na podizanje)	26
Saveti za održavanje	29
Pre dugog perioda prekida upotrebe.....	29

Nakon dugog perioda prekida upotrebe	29
--	----

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa	30
------------------------------------	-----------

Funkcija samostalne dijagnoze	30
-------------------------------------	----

Rukovanje.....	30
----------------	----

Performanse	33
-------------------	----

Poziv za servis	34
------------------------------	-----------

Situacije u kojima je neophodno pozivanje usluge.....	34
---	----

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PRE UPOTREBE PROČITAJTE SVA UPUTSTVA

Sledeće bezbednosne smernice služe za sprečavanje nepredviđenih rizika ili štete usled nebezbednog ili nepravilnog rukovanja uređajem. Smernice su podeljene na „UPOZORENJE“ i „OPREZ“ kako je opisano u nastavku.

Bezbednosne poruke



Ovaj simbol se prikazuje da ukaže na stvari i radnje koje mogu izazvati rizik.

Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i pratite uputstva da biste izbegli te rizike.



UPOZORENJE

Ovo ukazuje da nepoštovanje uputstava može prouzrokovati ozbiljne povrede ili smrt.



OPREZ

Ovo ukazuje da nepoštovanje uputstava može prouzrokovati manju povredu ili oštećenje proizvoda.

Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo

Na jedinicama su prikazani sledeći simboli.



Ovaj simbol označava da ovaj uređaj koristi zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo iscure i bude izloženo spoljašnjem izvoru paljenja, postoji opasnost od požara.



Ovaj simbol označava da uputstvo za upotrebu treba pažljivo pročitati.



Ovaj simbol označava da servisno osoblje treba da rukuje ovom opremom u skladu sa Priručnikom za montažu.



Ovaj simbol označava da su informacije dostupne u Uputstvu za upotrebu ili Uputstvu za montažu.

UPOZORENJE

UPOZORENJE

- Da biste smanjili rizik od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, povreda ili opekotina kada koristite ovaj proizvod, pratite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

Tehnička bezbednost

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili imaju uputstva vezana za upotrebu uređaja na bezbedan način i razumeju uključene opasnosti. Deca se ne smeju igrati uređajem. Deca ne smeju da vrše čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili ako su dobili uputstva za upotrebu uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Decu bi trebalo nadzirati da bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.

- Montaža ili popravke koje su izvršile neovlašćene osobe mogu predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije sadržane u priručniku namenjene su za korišćenje od strane kvalifikovanog serviseru koji je upoznat sa bezbednosnim postupcima i opremljen odgovarajućim alatima i instrumentima za ispitivanje.
- Nečitanje i nepoštovanje svih uputstava u ovom priručniku može da dovede do kvara opreme, oštećenja imovine, ličnih povreda i/ili smrti.
- Rashladno sredstvo i izolacioni gas koji se koristi u uređaju zahtevaju posebne postupke odlaganja. Konsultujte se sa serviserom ili slično kvalifikovanom osobom pre nego što ih odložite.
- Kada je potrebno zameniti kabl za napajanje, zamenu bi trebalo da izvrši ovlašćeno osoblje koristeći samo originalne rezervne delove.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, serviseri proizvođača ili slično kvalifikovana osoba da bi se izbegla opasnost.
- Uređaj bi trebalo da bude montiran u skladu sa nacionalnim propisima o ožičenju.
- Ovaj uređaj mora da ima pravilno uzemljenje.
- Ne secite i ne uklanjajte uzemljenje iz utikača.
- Pričvršćivanje žice za uzemljenje na zavrtanj poklopca utičnice ne uzemljuje uređaj osim ako je zavrtanj poklopca napravljen od metala, ako nije izolovan i ako je utičnica uzemljena kroz kućno ožičenje.
- Ako sumnjate da je klima uređaj ispravno uzemljen, neka utičnicu i strujni krug proveriti kvalifikovani električar.

Montaža

- Obratite se ovlašćenom servisnom centru kada instalirate ili premeštate klima-uređaj.
- Obratite se prodavcu, trgovcu, kvalifikovanom električaru ili ovlašćenom servisnom centru za čišćenje ili održavanje klima uređaja.

- Nemojte da postavljate, uklanjate ili ponovo postavljate jedinicu samostalno (korisnik). Postavljanje ili popravke obavljene od strane neovlašćenih lica mogu da predstavljaju opasnost po vas i druge.
- Za električne radove obratite se prodavcu, trgovcu, kvalifikovanom električaru ili ovlašćenom servisnom centru.
- Nemojte da pokušavate da obavljate električne radove ili radove uzemljenja osim ako za to imate licencu. Konsultujte se sa prodavcem za električne radove i radove uzemljenja.
- Nemojte da postavljate proizvod na defektno instalaciono postolje.
- Vodite računa da prostor za instalaciju ne propada sa godinama.
- Postarajte se da koristite samo dodatke koje je proizvela kompanija LG koji su posebno osmišljeni za upotrebu sa opremom, a postavljanje treba da obavi stručno lice.
- Nikada nemojte da postavljate spoljašnju jedinicu na pokretnu bazu ili na mesto odakle može da padne.
- Ne montirajte jedinicu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi.
- Ne montirajte klima-uređaj na mesto gde se čuvaju zapaljive tečnosti ili gasovi kao što su benzin, propan ili razređivač boje.
- Bezbedno montirajte ploču i poklopac kontrolne kutije.
- Montirajte namensku električnu utičnicu i osigurač za struju curenja pre upotrebe uređaja.
- Koristite standardni automatski prekidač i osigurač koji su u skladu sa nominalnom snagom klima-uređaja.
- Nemojte da koristite višestruku utičnicu, produžni kabl ili adapter sa ovim uređajem.
- Priključci kablova unutrašnje/spoljne jedinice moraju da budu dobro pričvršćeni i kabl treba da bude sproveden pravilno kako ne bi bilo sile koja izvlači kabl iz priključaka. Neodgovarajući ili labavi priključci mogu generisati toplotu ili izazvati požar.
- Nemojte povezivati žicu za uzemljenje na cev za gas, gromobran ili telefonsku žicu za uzemljenje.
- Koristite nezapaljiv gas (azot) da proverite da li ima curenja i da ispraznite vazduh; korišćenje komprimovanog vazduha ili zapaljivog gasa može izazvati požar ili eksploziju.

Rukovanje

- Nemojte menjati ili produžavati kabl za napajanje. Ogrebotine ili ljuštenje izolacije na kablovima za napajanje može dovesti do požara ili strujnog udara i kabl je potrebno zameniti.
- Postarajte se da kabl za napajanje ne bude zaprljan, olabavljen ili pokidan.
- Nemojte stavljati predmete na kabl za napajanje.
- Postajte se da kabl za napajanje nije moguće izvući ili oštetiti tokom rada.
- Nikada ne dodirujte, ne koristite i ne popravljajte klima-uređaj mokrim rukama.
- Nemojte umetati ruke ili druge predmete kroz dovod ili dovod vazduha dok klima-uređaj radi.
- Pobrinite se da se niko, a naročito deca ne penju na spoljašnju jedinicu i da je ne udaraju.
- Obavezno koristite isključivo delove koji su navedeni na listi rezervnih delova. Nikada ne pokušavajte da izmenite opremu.
- Ne dodirujte cev za rashladno sredstvo, cev za vodu ili bilo koje unutrašnje delove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Nemojte ostavljati zapaljive supstance kao što su benzin, benzen ili razređivač u blizini klima-uređaja.
- Nemojte koristiti klima-uređaj u dužem periodu u maloj prostoriji bez odgovarajuće ventilacije.
- Obavezno dobro provetrite prostoriju kada se klima-uređaj i uređaj za grejanje kao što je grejalica koriste istovremeno.
- Ne blokirajte ulaz ili izlaz vazduha.
- Isključite napajanje ako iz klima-uređaja dolaze zvukovi, mirisi ili dim.
- Ako klima-uređaj bude potopljen u vodu usled poplave, obratite se ovlašćenom servisnom Centar.
- U slučaju curenja gasa (kao što je freon, propan, tečni naftni gas, itd.), dobro provetrite prostoriju pre ponovnog korišćenja klima-uređaja.
- Zaustavite rad i zatvorite prozor tokom oluje ili uragana. Ako je moguće, uklonite proizvod sa prozora pre nego što stigne uragan.

Bežični daljinski upravljač

- Nikada ne mešajte različite tipove baterija ili stare i nove baterije u daljinskom upravljaču.
- Nemojte puniti ili demontirati baterije.
- Baterije odložite na mesto gde nema opasnosti od požara.
- Prestanite da koristite daljinski upravljač ako ima curenja tečnosti u bateriji. Ako vaša odeća ili koža budu izložene tečnosti koja curi iz baterije, isperite čistom vodom.
- Ako progutate tečnost iz baterije, dobro isperite unutrašnjost usta i obratite se lekaru.
- Nikada nemojte da dopustite da se unutrašnja jedinica ili daljinski upravljač pokvase.

Održavanje

- Pre čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.
- Uređaj se isključuje iz izvora napajanja tokom servisiranja i zamene delova.

Rashladno sredstvo

Opšte

- Pratite standarde odgovarajućeg regiona ili zemlje za rukovanje rashladnim sredstvom i klima uređajem i za rastavljanje klima uređaja.
- Koristite samo rashladno sredstvo navedeno na etiketi klima uređaja.
- Ne unosite vazduh ili gas u sistem osim navedenog rashladnog sredstva.
- Ne dodirujte rashladno sredstvo koje curi tokom montaže ili popravke.
- Ako rashladni gas curi tokom postavljanja, odmah izventilirajte oblast.

- Obavezno proverite da li rashladno sredstvo curi nakon montiranja ili popravke proizvoda.
- U slučaju curenja rashladne tečnosti, konsultujte se sa prodavcem. Kada klima uređaj treba da se postavi u maloj sobi, neophodno je preduzeti odgovarajuće mere da količina iscurele rashladne tečnosti ne prekorači graničnu koncentraciju čak i kada curi. Ako curenje rashladne tečnosti prekorači nivo granične koncentracije, može doći do nezgode sa nedostatkom kiseonika.

Samo R32



- Uređaj bi trebalo da se čuva u dobro provetrenom prostoru gde veličina prostorije odgovara površini prostorije koja je određena za rad.
- Cevi povezane sa uređajem ne smeju da sadrže izvor paljenja.
- Svaka osoba koja je uključena u rad na rashladnom krugu ili koja ima pristup rashladnom kolu trebalo bi da ima važeći sertifikat od strane akreditovanog organa za procenu, koji potvrđuje njenu kompetenciju da bezbedno rukuje rashladnim tečnostima u skladu sa specifikacijom za procenu priznatoj u industriji.
- Servisiranje se vrši samo prema preporuci proizvođača opreme. Održavanje i popravke za koje je potrebna pomoć drugog kvalifikovanog osoblja će se obavljati pod nadzorom lica kompetentnog za upotrebu zapaljivih rashladnih sredstava.
- Držite sve potrebne ventilacione otvore dalje od prepreka.
- Uređaj bi trebalo da se skladišti u prostoriji bez neprekidnog rada sa otvorenim plamenom (na primer gasnog uređaja koji radi) i izvora paljenja (na primer, električnog grejača).
- Uređaj bi trebalo čuvati na način koji sprečava mehanička oštećenja.

OPREZ

OPREZ

- Da biste smanjili rizik od lakših povreda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine kada koristite ovaj proizvod, pratite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

Montaža

- Klimu prenesite pomoću viljuškara ili neka to obave dve ili više osoba.
- Nemojte instalirati klima-uređaj na lokaciji na kojoj je direktno izložen morskome vetru (slanom vetru).
- Pravilno postavite odvodno crevo za nesmetano odvođenje kondenzovane vode.
- Instalirajte klima-uređaj na lokaciji na kojoj buka ili izduvna isparenja koja generiše spoljna jedinica neće predstavljati smetnju za komšije.
- Nakon instalacije ili popravke, bezbedno odložite ambalažu i prateće materijale kao što su vijci, ekseri, plastične kese ili baterije koristeći odgovarajući materijal za pakovanje.
- Budite pažljivi prilikom raspakivanja ili instaliranja klima-uređaja.
- Naročito vodite računa o ivicama kućišta i krilcima kondenzatora i isparivača.
- Da bi se izbegle vibracije ili curenje vode, održavajte nivo čak i prilikom postavljanja proizvoda.
- Prilikom postavljanja jedinice koristite instalacioni komplet priložen uz proizvod.
- Krilca izmenjivača toplote imaju oštre ivice koje mogu da uzrokuju posekotine. Da biste izbegli povredu, nosite rukavice ili prekrijte krilca dok radite oko njih.

Rukovanje

- Nemojte piti vodu koja je ispuštena iz klima-uređaja.
- Nemojte da postavljate predmete u neposrednoj blizini spoljašnje jedinice i nemojte da dopustite da se lišće i drune nečistoće

nagomilavaju oko jedinice. Lišće pruža podložno okruženje za sitne životinje koje mogu da uđu u jedinicu. Kada se nađu unutar jedinice, takve životinje mogu da uzrokuju kvarove, pojavu dima ili vatre ako dođu u dodir sa električnim delovima.

- Ne dozvolite da klima uređaj radi duže vreme kada je vlažnost veoma visoka ili kada su vrata ili prozor ostavljeni otvoreni.
- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili vrućem vetru iz klima uređaja tokom dužeg vremenskog perioda.
- Nemojte koristiti proizvod u specijalne svrhe, kao što su čuvanje hrane, umetničkih dela itd. Klima-uređaj je konstruisan za potrošačku upotrebu i nije precizni rashladni sistem. Postoji rizik od oštećenja ili gubitka imovine.
- Ne uključujte prekidač ili struju kada su prednji panel, kućište, gornji poklopac ili poklopac kontrolne kutije uklonjeni ili otvoreni.
- Nemojte da otvarate prednju rešetku proizvoda tokom upotrebe. Nemojte da dodirujete elektrostatički filter ako je jedinica njime opremljena.
- Potrudite se da sprečite ulazak vode u proizvod.
- Postarajte se da nema prepreka u blizini spoljašnje jedinice. Prisustvo prepreka u blizini spoljašnje jedinice može da smanji performanse spoljašnje jedinice ili pojača zvuk tokom rada.
- Nemojte da isključujete napajanje odmah nakon zaustavljanja rada. Uvek sačekajte najmanje pet minuta pre isključivanja napajanja.

Održavanje

- Koristite čvrstu stolicu ili merdevine kada čistite, održavate ili popravljate klima uređaj na visini.
- Nemojte da priključujete ili isključujete utikač za napajanje da biste uključili ili isključili jedinicu.
- Nikada ne koristite jaka sredstva za čišćenje ili rastvarače ili vodu za prskanje prilikom čišćenja klima uređaja. Koristite meku krpu.
- Nikada ne dodirujte metalne delove klima uređaja kada skidate filter za vazduh.

- Pokidajte i bacite plastičke kese za pakovanje da se deca ne bi igrala njima.
- Ako se proizvod neće koristiti duže vreme, isključite utikač za napajanje ili isključite prekidač strujnog kola.
- Nemojte da naginjete jedinicu kada je uklanjate ili deinstalirate. Kondenzovana voda koja se nalazi unutra može se prosuti.
- Redovno proveravajte da li na osnovi ima oštećenja, naročito ako se proizvod već dugo koristi.
- Uvak ubacujte filter tako da bude pričvršćen. Očistite filter na svake dve nedelje ili češće po potrebi. Zaprljan filter smanjuje efikasnost klima uređaja i može da uzrokuje kvar ili oštećenje proizvoda.

RUKOVANJE

Pre upotrebe

Napomene za rukovanje

- Podesite smer protoka vazduha vertikalno da biste cirkulisali vazduh u zatvorenom prostoru.
- Ubrzajte ventilator da brzo ohladi ili zagreje vazduh u zatvorenom prostoru, u kratkom vremenskom periodu.
- Isključite uređaj i povremeno otvarajte prozore radi prozračivanja. Kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru može da se pogorša ako se uređaj koristi duže vreme.
- Očistite filter za vazduh jednom u 2 nedelje. Prašina i nečistoće sakupljene u filteru za vazduh mogu blokirati protok vazduha ili smanjiti performanse uređaja.

Predlozi za uštedu energije


- Nemojte previše hladiti prostor. To može biti štetno po zdravlje i može trošiti više električne energije.
- Blokirajte sunčevu svetlost roletnama ili zavesama dok koristite uređaj.
- Držite vrata ili prozore dobro zatvorenim dok koristite uređaj.

Pregled proizvoda

4-smerna kaseta

Tip sa dva usmerivača

SRPSKI

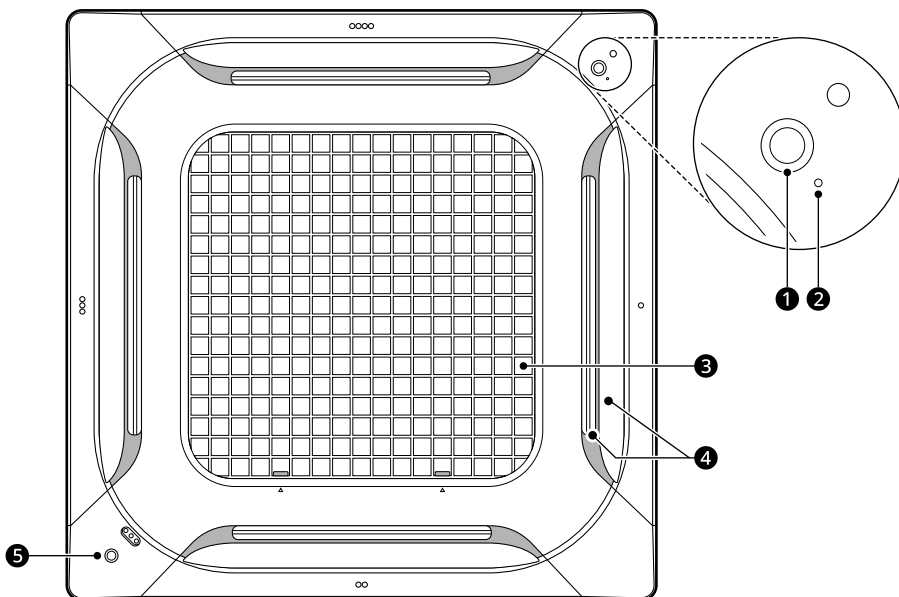

1 Lampica operativnog statusa i prijemnik za daljinski upravljač

Lampica operativnog statusa; prikazuje operativne rezultate.

Prijemnik za daljinski upravljač: sadrži prijemnik za bežični daljinski upravljač.

2 Dugme za prinudni rad

Pokreće proizvod kada daljinski upravljač ne može da se koristi.

3 Otvori za ulaz vazduha i filter za vazduh

Ulaz vazduha: Unosi vazduh iz sobe.

Filter za vazduh: Smanjuje prašinu u vazduhu.

4 Otvori za izlaz vazduha


Cirkuliše vazduh nazad u prostoriju na željenoj temperaturi.

5 Senzor za PM 1.0*1

Detektuje koncentraciju fine prašine u unutrašnjem prostoru.

*1 Ovaj senzor je obezbeđen samo kada je postavljen prednji panel za pročišćavanje vazduha.

Standardan tip

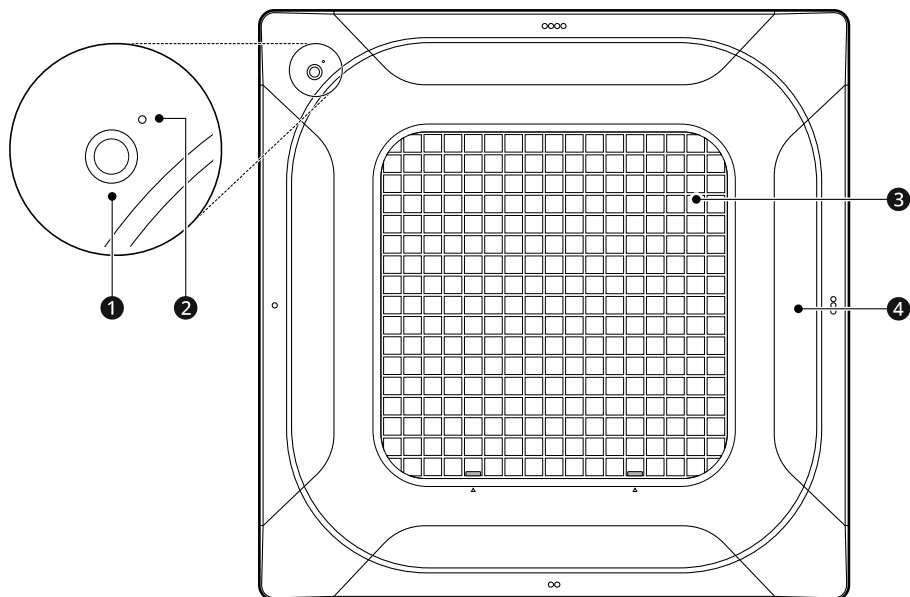

❶ Lampica operativnog statusa i prijemnik za daljinski upravljač

Lampica operativnog statusa; prikazuje operativne rezultate.

Prijemnik za daljinski upravljač: sadrži prijemnik za bežični daljinski upravljač.

❷ Dugme za prinudni rad

Pokreće proizvod kada daljinski upravljač ne može da se koristi.

❸ Otvori za ulaz vazduha i filter za vazduh


Ulaz vazduha: Unosi vazduh iz sobe.

Filter za vazduh: Smanjuje prašinu u vazduhu.

❹ Izlaz vazduha

Cirkuliše vazduh nazad u prostoriju na željenoj temperaturi.

Ekran

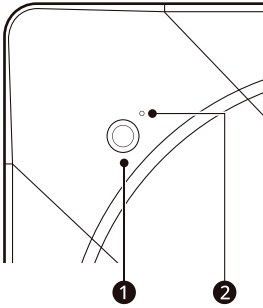

1 Lampica operativnog statusa

Boja	Opis
Zelena	1) Režim hlađenja ili grejanja 2) Topli start ili režim odmrzavanja pre pokretanja režima grejanja
Žućkastozele na	1) Vreme za čišćenje filtera u režimu hlađenja ili grejanja *1 2) kada se podese rezervacije.
Narandžasta	Vreme za čišćenje filtera kada se proizvod me koristi.


*1 Indikatorska lampica Čišćenje filtera ne uključuje se na proizvodima proizvedenim nakon oktobra 2021.

2 Dugme za prinudni rad

Pokreće proizvod kada daljinski upravljač ne može da se koristi.

- Pritisnite i držite dugme 2 oko 2 sekunde.

- Ova funkcija se omogućava pomoću podrazumevanih fabričkih podešavanja.
- Ako želite da podesite ili onemogućite funkciju automatskog ponovnog uključivanja, pritisnite i zadržite dugme za prinudni rad 2 15 sekundi.

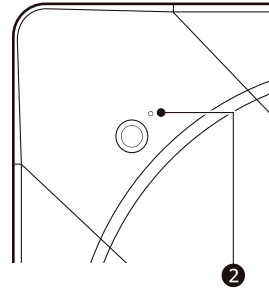

Funkcija automatskog ponovnog uključivanja


Kada se uređaj ponovo uključi nakon nestanka struje, nastavlja rad koristeći ista podešavanja.

- Ova funkcija je korisna u slučaju nestanka struje.

ODRŽAVANJE

Čišćenje

Interval čišćenja

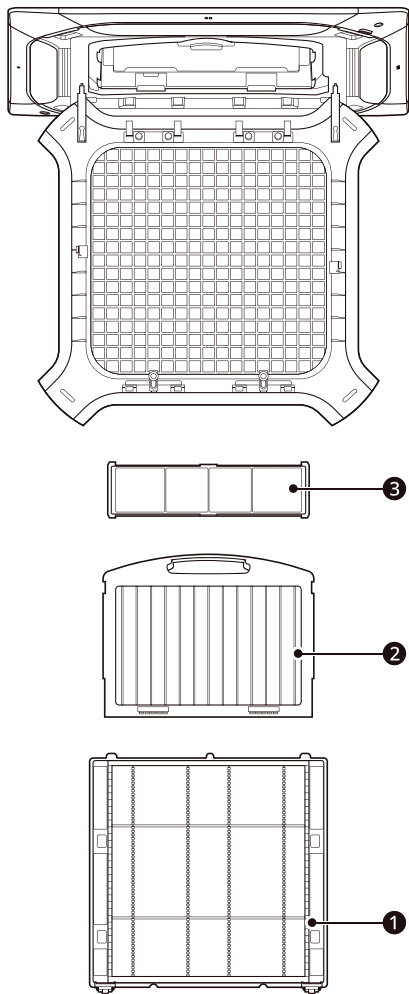

Tip filtera	Pranje vodom	Interval
3 filter za deodorizaciju*1	X	6 meseci

*1 Ovaj filter je obezbeđen samo kada je postavljen prednji panel za pročišćavanje vazduha.

NAPOMENA

- Nikada ne koristite vodu koja je toplija od 40 °C kada čistite filtere. To može dovesti do deformacije ili gubitka boje.
- Nikada ne koristite isparljive supstance kada čistite filtere. To može oštetiti površinu uređaja.
- Preporučeni intervali čišćenja zasnovani su na 8-časovnom dnevnom korišćenju.
- Ako je filter začepljen prašinom, efikasnost hlađenja/grejanja opada.
 - 6% električne energije se uzalud potroši.

Tip filtera	Pranje vodom	Interval
1 filter za vazduh	O	2 nedelje
2 PM1.0 filter*1	O	6 meseci

Čišćenje filtera za vazduh

⚠ UPOZORENJE



- Nosite rukavice tokom rada.
- Pre čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.

⚠ OPREZ



- Kada uklonite filter za vazduh, nemojte da dodirujete metalne delove unutrašnje jedinice. U suprotnom, može doći do povrede.
- Nemojte savijati filter za vazduh, jer se može slomiti.
- Pravilno sastavite filter za vazduh da biste sprečili da prašina i druge supstance uđu u proizvod.

Uklanjanje filtera


- 1 Pritisnite dugmad ❶ na obe strane i otvorite prednju rešetku.

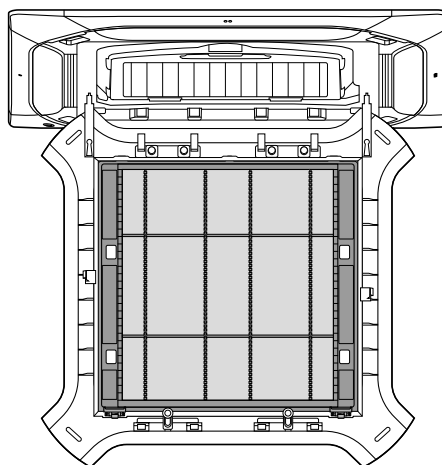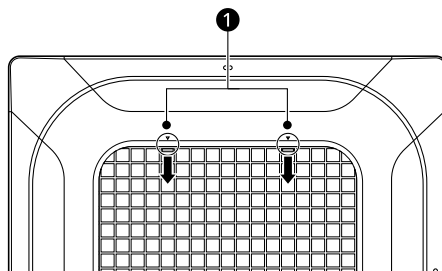



- 2** Pritisnite klipse **2** na obe strane i odvojite donji deo filtera za vazduh sa prednje rešetke.

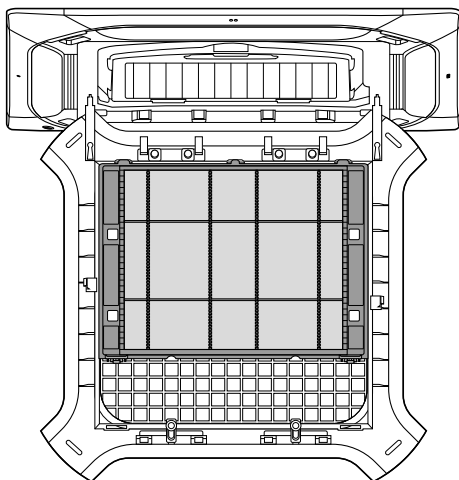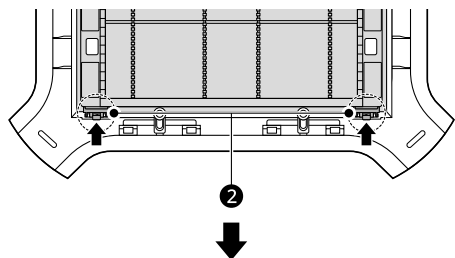

- 3** Uklonite filter za vazduh.

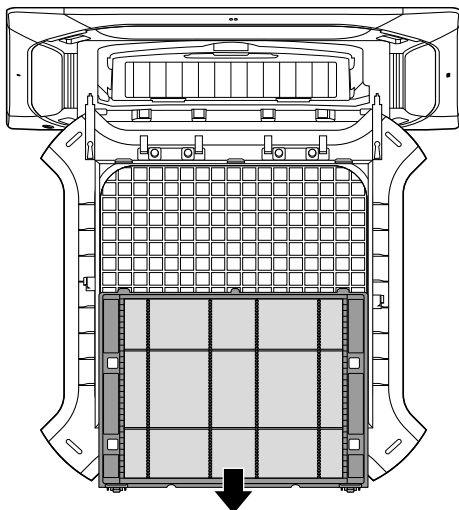


- 4** Pritisnite ručku za fiksiranje **3** i povucite nadole gornju stranu PM1.0 filtera **4**.

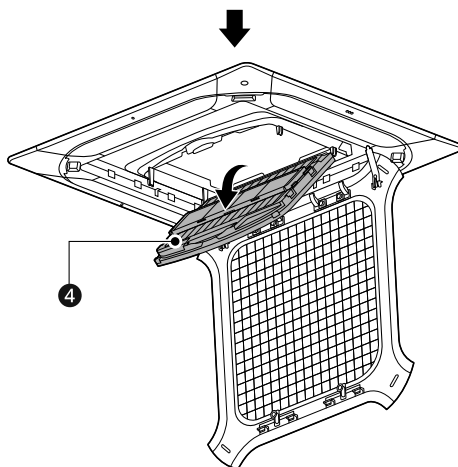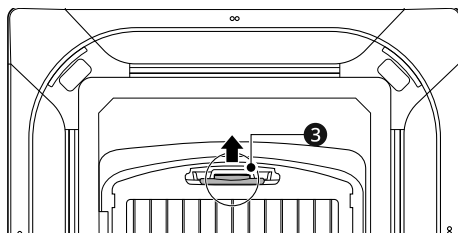


⚠ UPOZORENJE

- Nemojte da dodirujete PM1.0 filter 10 sekundi nakon otvaranje prednje rešetke.
- U suprotnom može doći do strujnog udara.

- 5** Podignite blago PM1.0 filter i uklonite ga sa uređaja.

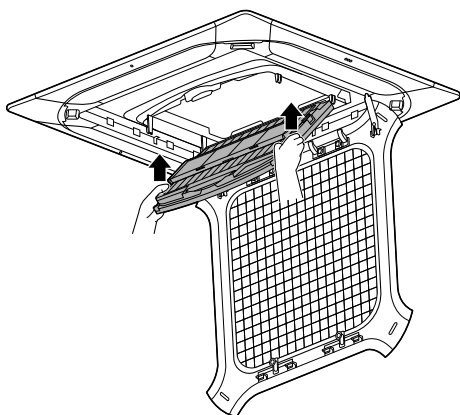


- 6** Uklonite filter za deodorizaciju **5** tako što ćete ga pritisnuti nagore.

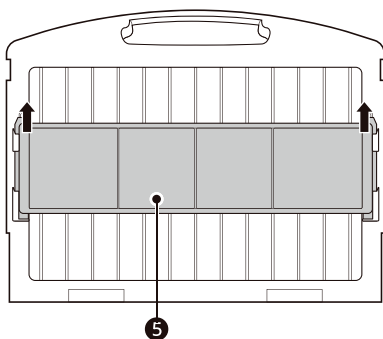


Čišćenje filtera za vazduh

- 1** Očistite filter za vazduh usisivačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.

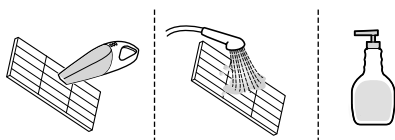


- 2** Osušite filter u hladu.

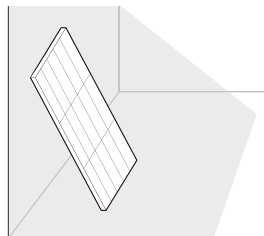

Čišćenje PM1.0 filtera i filtera za deodorizaciju

PM1.0 filter

- 1) Natopite PM1.0 filter u dovoljnoj količini vode i potopite ga i protresite nekoliko puta da biste ga očistili.
 - Očistite filter bez rasklapanja.
 - Ako je teško zaprljan, natopite ga u mlakoj vodi sa neutralnim deterdžentom i ostavite 30 minuta, a zatim temeljno isperite čistom vodom.

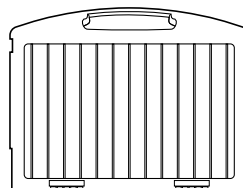

- 2) Ostavite ga u hladu jedan dan da bi se osušio.
 - Ako sklopite PM1.0 filter u kom ima zaostale tečnosti, oglasice se 7 zvučnih signala.

OPREZ

- Nemojte da koristite vodu temperature iznad 40 °C ili promenljive tečnosti.
- Nemojte da koristite kisele deterdžente kao što je limunska kiselina.
- Sušenje pomoću uređaja za zagrevanje toplim vazduhom, kao što su fen ili grejalica, može da ošteti ili deformiše filter.
- Unutrašnjost filtera je oštra, tako da nemojte direktno da je trljate ili dodirujete.

Filter za deodorizaciju


Nemojte da perete filter za deodorizaciju vodom i sušite oko 3 sata pod blagom sunčevom svetlošću ili fluorescentnim svetlom.

- Pranje filtera vodom može da ga ošteti ili deformiše.




Montiranje filtera



- 1 Ubacite filter za deodorizaciju 5 u PM1.0 filter tako što ćete ga pritisnuti nadole.

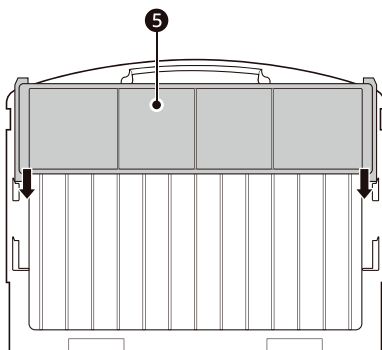


- 2 Montirajte PM1.0 filter 4 na kuke.

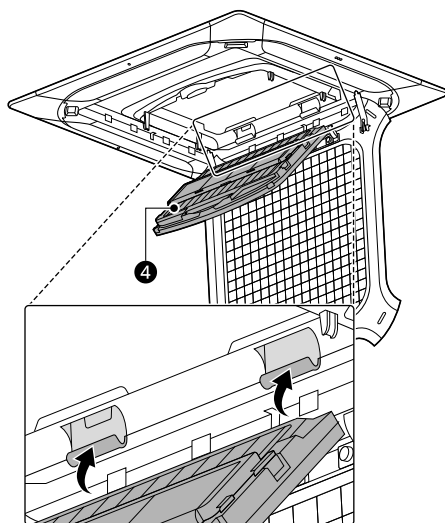


- 3 Pogurajte nagore gornju stranu PM1.0 filtera i fiksirajte na uređaj.

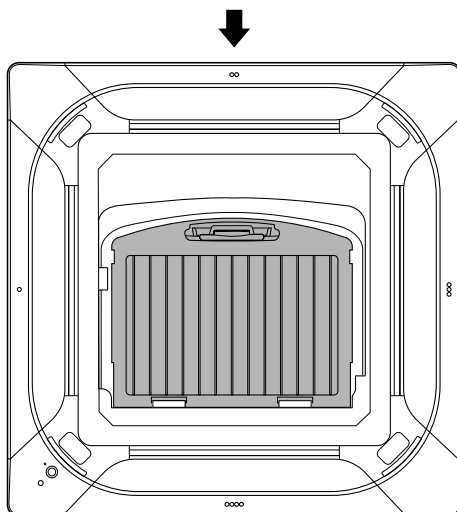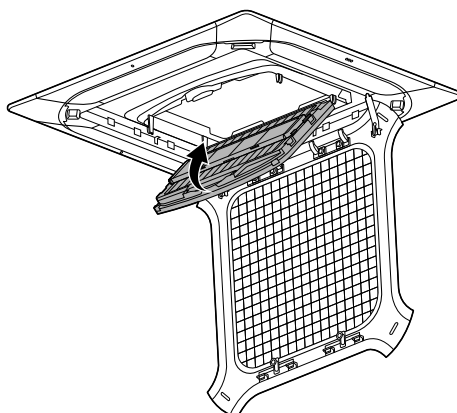


- 4** Ubacite kuke na gornju stranu filtera za vazduh u otvore.

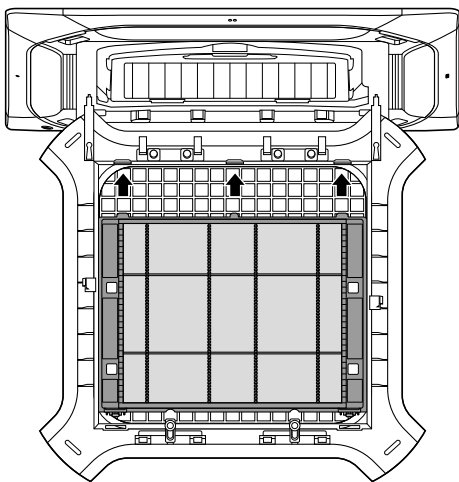


- 5** Ubacite klipse u otvore za kačenje na kuke na donjoj strani prednje rešetke.

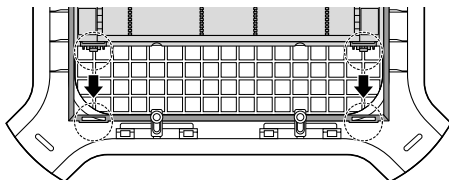


- 6** Zatvorite prednju rešetku uređaja.

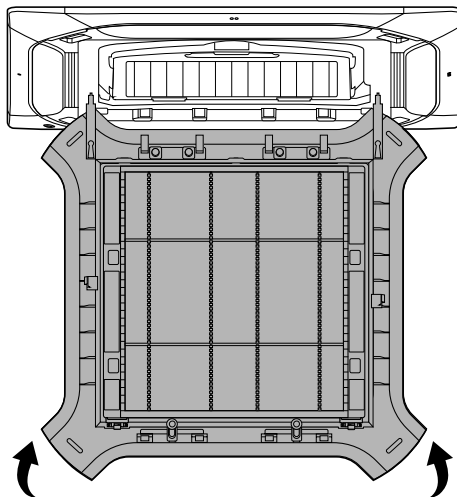

- 7** Fiksirajte bočnu stranu prednje rešetke tako što ćete pritisnuti dugmad.

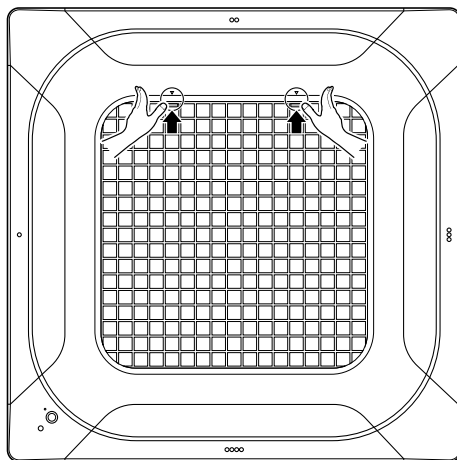

- 8 Pritisnite centralni deo leve i desne strane jednom.

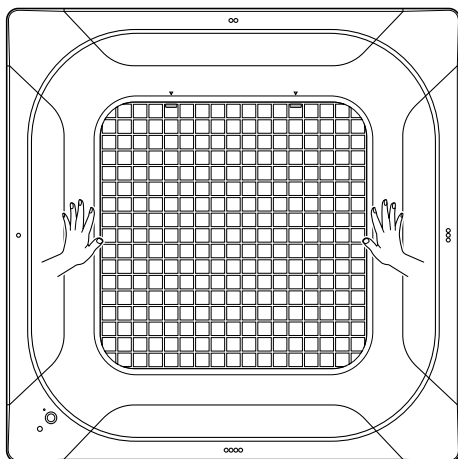

Čišćenje PM1.0 senzor


NAPOMENA

- Ovaj proces je primenljiv samo kada je postavljen prednji panel za pročišćavanje vazduha.
- PM1.0 senzor je priložen samo uz prednji panel za pročišćavanje vazduha.
- Preporučljivo je čišćenje PM1.0 senzora na svakih 6 meseci (pod pretpostavkom da se koristi 8 sati dnevno)
- Interval čišćenja je podešen pod pretpostavkom da se proizvod koristi 8 sati dnevno.


! UPOZORENJE

- Isključite napajanje uređaja pre rada.
- Vodite računa da ne isпустite proizvod pri uklanjanju ugaonog poklopca PM1.0 senzora.
- Vodite računa da ne dođe do slučajnog pada prilikom čišćenja senzora.


- 1 Uklonite poklopac senzora za prašinu ❶ na prednjem panelu.

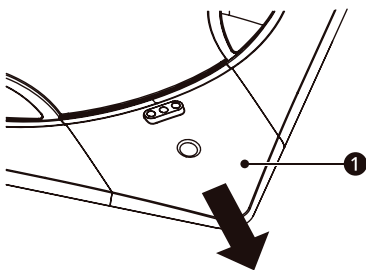


- 2 Nakon otvaranja poklopca PM1.0 senzora ❷, uklonite gumeni poklopac ❸.

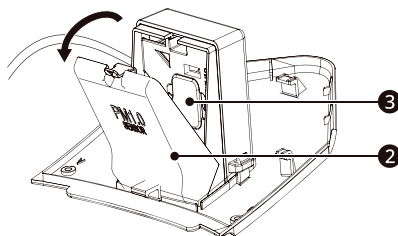


- 3 Obrišite prašinu koja prianja na objektiv pomoću pamučnog tupfera blago nakvašenog vodom. Zatim ponovo obrišite suvim pamučnim tupferom da biste uklonili vlažnost.

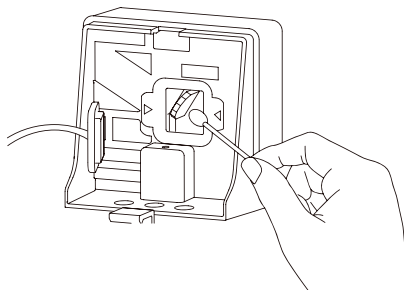

- 4 Nakon što umetnete gumeni poklopac ❸, sklopite poklopac ❷ PM1. senzora.

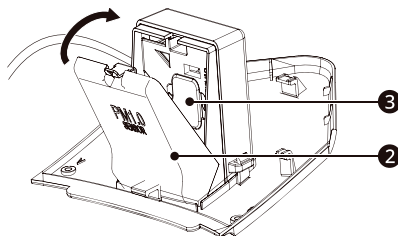


- 5** Sklopite ugaoni poklopac senzora za prašinu ① na prednjem panelu.

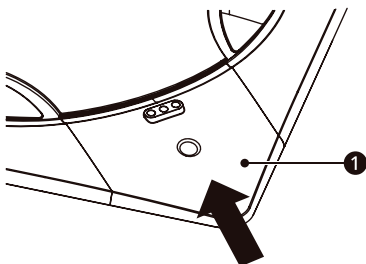

NAPOMENA

- Senzor za prašinu prikazan u nastavku ne zahteva čišćenje.
- Poklopac senzora je fiksiran na senzor pomoću vijka.

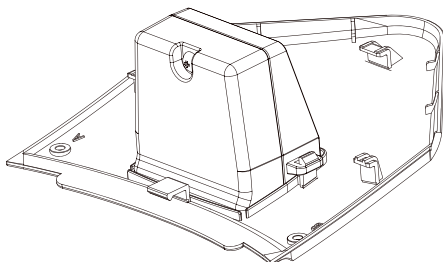

Čišćenje filtera za vazduh (tip sa rešetkom na podizanje)

⚠ UPOZORENJE

- Nosite rukavice tokom rada.
- Pre čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.


⚠ OPREZ

- Kada uklonite filter za vazduh, nemojte da dodirujete metalne delove unutrašnje jedinice. U suprotnom, može doći do povrede.
- Nemojte savijati filter za vazduh, jer se može slomiti.

- Pravilno sastavite filter za vazduh da biste sprečili da prašina i druge supstance uđu u proizvod.

Uklanjanje filtera

- 1** Pritisnite dugme ▼ (dole) na bežičnom daljinskom upravljaču za rešetku na podizanje.

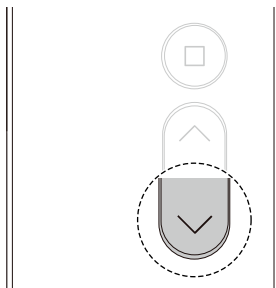


⚠ UPOZORENJE

- Nemojte opterećivati rešetku na podizanje kada se kreće gore ili dole.
- Rešetka na podizanje može se oštetiti, pokvariti ili pasti i izazvati povredu.

NAPOMENA


- Dužina rešetke na podizanje opada prema proizvodu kao u nastavku.
- Pritisnite dugme ▼ na daljinskom upravljaču jednom da spustite do podrazumevane dužina spuštanja od 2 m.
- Pritisnite dugme ▼ na daljinskom upravljaču još jednom da spustite do maksimalne dužine spuštanja od 3,7 m.
- Minimalna dužina spuštanja rešetke na podizanje je 1 m.

- Rešetka na podizanje automatski se zaustavlja ako je ometa bilo koji predmet ili dodirne pod dok se spušta.

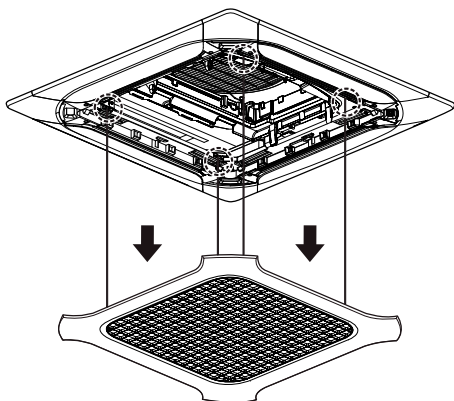


- Da biste promenili na podrazumevanu dužinu spuštanja rešetke na podizanje osim na 2 m, pritisnite dugme ■ na daljinskom upravljaču pet puta zaredom kada se rešetka na podizanje nađe u željenom položaju.


- Položaj u kojem pritisnete dugme ■ na daljinskom upravljaču pet puta zaredom podešen je kao osnovna dužina spuštanja rešetke na podizanje.
- Podrazumevana dužina spuštanja može da se podesi u rasponu od 1 m do 3,7 m.

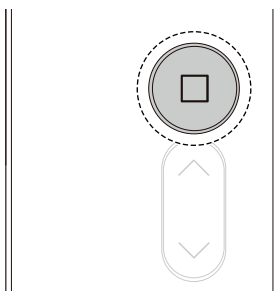


- 2 Pritisnite fiksnu kukicu i podignite filter za vazduh.

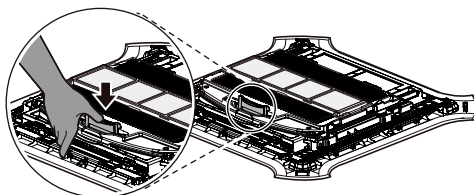

- 3 Uklonite filter za vazduh.

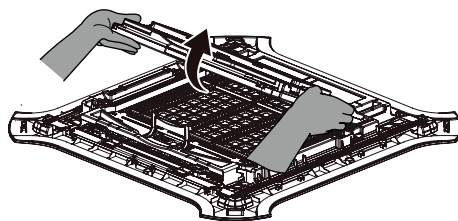

- 4 Izvucite filter za deodorizaciju ❶ da biste ga razdvojili od PM1.0 filtera ❷.

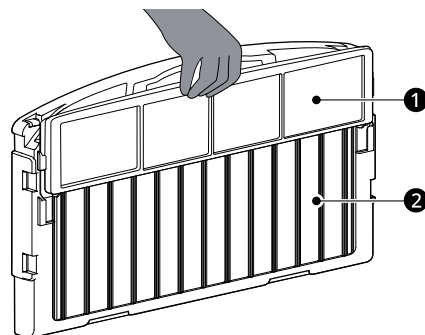


⚠ UPOZORENJE

- Nemojte da dodirujete PM1.0 filter 10 sekundi nakon otvaranje prednje rešetke.
- U suprotnom može doći do strujnog udara.

Čišćenje filtera za deodorizaciju i PM1.0 filtera


1 Filter za deodorizaciju

Nemojte da perete filter za deodorizaciju vodom i sušite oko 3 sata pod blagom sunčevom svetlošću ili fluorescentnim svetlom.

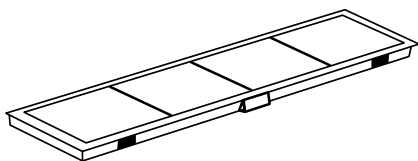

PM1.0 filter

- 1) Natopite PM1.0 filter u dovoljnoj količini vode i potopite ga i protresite nekoliko puta da biste ga očistili.
 - Ako je teško zaprljan, natopite ga u mlakoj vodi sa neutralnim deterdžentom i ostavite 30 minuta, a zatim temeljno isperite čistom vodom.

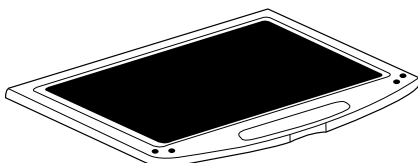


- 2) Ostavite ga u hladu jedan dan da bi se osušio.
 - Ako sklopite PM1.0 filter u kom ima zaostale tečnosti, oglasice se 7 zvučnih signala.

⚠ OPREZ


- Nemojte da koristite vodu temperature iznad 40 °C ili promenljive tečnosti.
- Nemojte da koristite kisele deterdžente kao što je limunska kiselina.
- Sušenje pomoću uređaja za zagrevanje toplim vazduhom, kao što su fen ili grejalica, može da oštetiti ili deformiše filter.
- Unutrašnjost filtera je oštra, tako da nemojte direktno da je trljate ili dodirujete.

- 2 Ubacite filter za deodorizaciju ❶ u PM1.0 filter ❷.

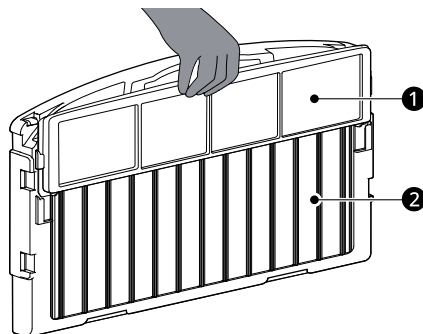


Čišćenje filtera za vazduh

- 1 Uklonite filter za vazduh montiran na prednjoj rešetki.

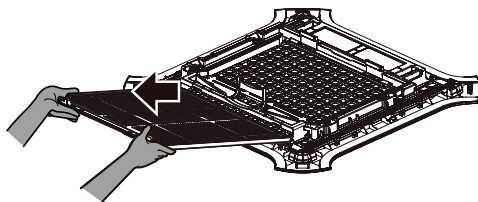


- 2 Očistite filter usisivačem ili mekom četkom.


- Ako je mnogo zaprljan, operite ga mlakom vodom sa neutralnim deterdžentom.

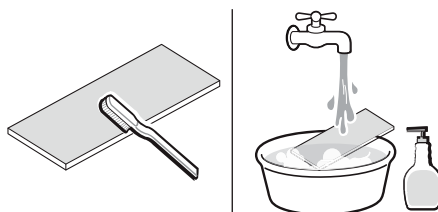


- 3** Filter osušite u dobro provetrenom senovitom području.

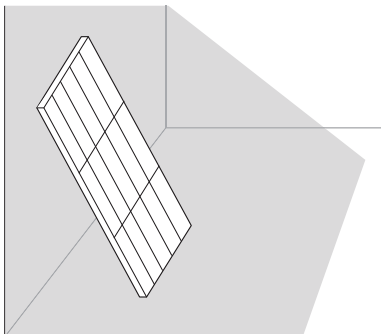

- 4** Ubacite filter vazduha.

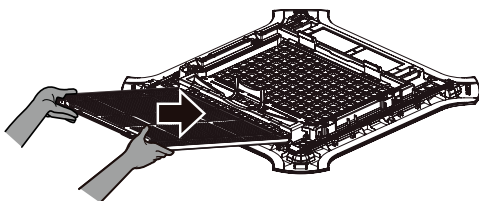

- 5** Montirajte filter za vazduh.

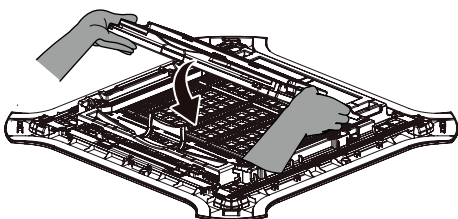

- 6** Koristite bežični daljinski upravljač za rešetku na podizanje da biste podigli rešetku na podizanje.

- Rešetka na podizanje će se automatski zaustaviti i zaključiti kada se spoji sa unutrašnjom jedinicom.

Saveti za održavanje

Pre dugog perioda prekida upotrebe

- 1** Pokrenite klima uređaj u **režimu Ventilator** na 2 do 3 sati.
 - Tako se isušuju unutrašnji mehanizmi.

- 2** Isključite uređaj.

- 3** Isključite prekidač.

Nakon dugog perioda prekida upotrebe

- 1** Očistite filter za vazduh i postavite ga u unutrašnju jedinicu.
- 2** Proverite da li ulaz i izlaz za vazduh na unutrašnjoj/spoljašnjoj jedinici nisu blokirani.
- 3** Proverite da li je žica za uzemljenje pravilno povezana.
 - Žica za uzemljenje je možda povezana sa bočnom stranom unutrašnje jedinice.

NAPOMENA

- Ako tokom montaže ili održavanja otvorite prednju rešetku, unutrašnja rešetka se možda neće uključiti. U tom slučaju, glavni prekidač strujnog kola mora ponovo da se uključi da bi klima uređaj normalno radio.

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa

Proverite sledeće pre nego što se obratite servisnom centru. Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom servisnom centru.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.

Funkcija samostalne dijagnoze

Ovaj uređaj ima ugrađenu funkciju **Samostalne dijagnoze**. Ako dođe do greške, LED unutrašnje jedinice će treptati u intervalima od 2 sekunde. Ako se to dogodi, obratite se lokalnom prodavcu ili servisnom centru.

Rukovanje

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj ne radi normalno.	Iz uređaja dopiru miris paljevine i čudni zvuci. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutrašnje jedinice čak i kada je nivo vlažnosti nizak. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Kabl za napajanje je oštećen ili proizvodi prekomernu toplotu. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Prekidač, prekidač strujnog kola (sigurnosni, uzemljeni) ili osigurač ne rade ispravno. Da li je osigurač pregoreo ili je prekidač strujnog kola aktiviran? • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Uređaj generiše kôd greške iz svoje samostalne dijagnoze. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
Brzina ventilatora se ne može podesiti.	Izabran je režim Brza promene temperature i Automatski rad. • U nekim režimima rada ne možete podesiti brzinu ventilatora. Izaberite režim rada u kome možete podesiti brzinu ventilatora.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Brzina ventilatora se ne može podesiti.	Protok vazduha koji stvara klima-uređaj može automatski da se podesi tokom rada. Kada klima-uređaj postigne podešenu temperaturu, smanjuje brzinu protoka vazduha radi izbegavanja stvaranja hladnog protoka vazduha prilikom grejanja ili radi minimiziranja potrošnje energije i promene vlažnosti u prostoriji prilikom hlađenja.
Temperatura se ne može podesiti.	Izabran je režim Ventilator i Brza promene temperature. U nekim režimima rada ne možete podesiti temperaturu. Izaberite režim rada u kom možete podesiti temperaturu.
Uređaj se zaustavlja tokom rada.	Uređaj se iznenada isključuje. Funkcija Vreme isključivanja je možda istekla, što isključuje uređaj. Proverite podešavanja tajmera.
	Da li ste napravili grešku u korišćenju tajmera? Podesite tajmer pravilno.
	Tokom rada je došlo do nestanka struje. Sačekajte da se struja ponovo uključi. Ako imate omogućenu funkciju Automatskog ponovnog uključivanja, uređaj će nastaviti svoju poslednju funkciju nekoliko minuta nakon što se napajanje vrati.
Uređaj ne radi.	Pregoreo osigurač ili blokirano napajanje. Zamenite osigurač ili proverite da li je isključen prekidač strujnog kola.
	Uređaj je isključen iz struje. Proverite da li je kabl za napajanje uključen u utičnicu ili da li su izolatori struje uključeni.
	Došlo je do nestanka struje. - Kada dođe do nestanka struje, isključite uređaj. - Kada se napajanje vrati, sačekajte 3 minuta, a zatim uključite uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak. Proverite da li se isključio prekidač strujnog kola.
	Uređaj se automatski isključio u unapred podešeno vreme. Uključite uređaj.
	Orijentacija baterije u bežičnom daljinskom upravljaču nije tačna. - Pobrinite se da su baterije ispravno umetnute u bežični daljinski upravljač. - Ako su baterije pravilno postavljene, ali uređaj i dalje ne radi, zamenite baterije i pokušajte ponovo.
	Da li su ulazni i izlazni otvori na unutrašnjoj jedinici blokirani? Uklonite prepreke.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj ne emituje hladan vazduh.	Vazduh ne cirkuliše pravilno. Pobrinite se da nema zavesa, roletni ili delova nameštaja koji blokiraju prednju stranu uređaja.
	Filter za vazduh je prljav. - Očistite filter za vazduh jednom u 2 nedelje. - Pogledajte „Čišćenje filtera za vazduh“ za više informacija.
	Sobna temperatura je previsoka. Leti, potpuno hlađenje vazduha u zatvorenom prostoru može potrajati neko vreme. U tom slučaju izaberite režim brze promene temperature da biste brzo ohladili vazduh u zatvorenom prostoru.
	Moguće je da je u prostoriji bilo veoma vruće kada je sobni klima uređaj prvi put pokrenut. Dajte mu vreme da se ohladi.
	Hladan vazduh izlazi iz sobe. Pobrinite se da hladan vazduh ne izlazi kroz ventilacione otvore u prostoriji.
	Željena temperatura je viša od trenutne temperature. Postavite željenu temperaturu na nivo niži od trenutne temperature.
	U blizini se nalazi izvor grejanja. Izbegavajte korišćenje generatora toplote kao što su električne pećnice ili gasni gorionici dok klima uređaj radi.
	Izabran je režim Ventilator. - Tokom režima Ventilator, vazduh duva iz uređaja bez hlađenja ili zagrevanja vazduha u zatvorenom prostoru. - Prebacite režim rada na hlađenje.
	Spoljna temperatura je previsoka. Efekat hlađenja možda neće biti dovoljan.
Uređaj ne emituje topao vazduh.	Kada se pokrene režim Grejanja, vodoravni usmerivač je skoro zatvoren i vazduh ne izlazi, iako spoljašnja jedinica radi. To je normalno. Sačekajte dok uređaj ne stvori dovoljno toplog vazduha da duva kroz unutrašnju jedinicu.
	Spoljašnja jedinica je u režimu Odleživanja. U režimu Grejanja, led i inje se nakupljaju na kalemovima kada spoljašnja temperatura padne. Režim Odljeđivanja smanjuje sloj inja na kalemu i trebalo bi da se završi za otprilike 15 minuta.
	Spoljašnja temperatura je preniska. Efekat grejanja možda neće biti dovoljan.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Klima uređaj menja generisan protok vazduha tokom rada.	Kada uređaj postigne željenu temperaturu, smanjuje se brzina protoka vazduha radi izbegavanja stvaranja hladnog protoka vazduha prilikom grejanja ili radi minimiziranja potrošnje energije i promene vlažnosti u prostoriji tokom hlađenja. • Ovaj simptom je normalan.
Čini se da kondenzat curi iz klima uređaja.	Kondenzacija se javlja kada protok vazduha iz klima uređaja hladi topao sobni vazduh. • Ovaj simptom je normalan.

Performanse

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Unutrašnja jedinica i dalje radi čak i kada je uređaj isključen.	Funkcija Automatskog čišćenja je u toku. • Dozvolite da se funkcija Automatskog čišćenja nastavi jer smanjuje preostalu vlagu unutar unutrašnje jedinice. Ako ne želite ovu funkciju, možete isključiti unutrašnju jedinicu.
Izlaz vazduha na unutrašnjoj jedinici ispušta maglu.	Ohlađeni vazduh iz uređaja stvara maglu. • Kada se sobna temperatura smanji, ovaj fenomen će nestati.
Voda curi iz spoljašnje jedinice.	Tokom funkcija grejanja, kondenzovana voda kaplje iz izmenjivača toplote. • Postavite odvodno crevo ispod donje posude. Obratite se monteru.
Javlja se buka ili vibriranje.	Zvuk kliktanja se može čuti kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog pomeranja reverznog ventila. Zvuk škripanja: Plastični delovi unutrašnje jedinice škripe kada se skupljaju ili šire usled naglih promena temperature. • Buka je normalna tokom ili nakon rada. To nije znak kvara.
	Zvuk protoka: Ovo je protok rashladnog sredstva kroz uređaj. Zvuk duvanja: Ovaj zvuk se generiše da se komprimovani vazduh oslobodi u atmosferu. To je zvuk vode za odvlaživanje koja se obrađuje unutar klima uređaja. • To su standardni simptomi. Buka će prestati.
Čuje se zvuk pucanja.	Ovaj zvuk se generiše širenjem ili skupljanjem prednjeg panela itd. usled promena temperature. • To su standardni simptomi. Buka će prestati.
Unutrašnja jedinica ispušta neprijatan miris.	Neprijatni mirisi (kao što je dim cigarete) mogu da se apsorbuju u unutrašnju jedinicu i isprazne protokom vazduha. • Ako neprijatan miris ne nestane, potrebno je da operete filter. Ako to ne uspe, obratite se servisnom centru radi čišćenja izmenjivača toplote.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Unutrašnja jedinica ispušta neprijatan miris.	Proverite da li to nije miris vlage koji se oslobađa iz zidova, tepiha, nameštaja ili platnenih predmeta u prostoriji. Ako miris dolazi iz zidova, tepiha, nameštaja ili platnenog predmeta, očistite ih.
Ekran na daljinskom upravljaču je bleđ ili nema prikaza.	Da li su baterije istrošene? Zamenite baterije novima.
	Da li su baterije ubačene u suprotnim + i - smerovima? Postarajte se da terminali + i - na baterijama budu pravilno usmereni.

Poziv za servis

Situacije u kojima je neophodno pozivanje usluge

Ako je uređaj u jednoj od sledećih situacija, pozovite servis.

- Pojava bilo kog vida neregularnosti, kao što je miris gorenja, buka itd.;
 - Isključite uređaj i prekidač strujnog kola.
 - Nikada nemojte da pokušavate da sami restartujete uređaj.
- Strujni kabl je previše vruć ili oštećen.
- Šifra greške se generiše samostalnom dijagnozom.
- Voda curi iz uređaja čak i ako je nivo vlažnosti nizak.
- Bilo koji prekidač, prekidač strujnog kola (sigurnosni, uzemljenje) ili osigurač postaje neispravan.

NAPOMENA

- Korisnik je odgovoran za rutinske provere i čišćenje da bi se izbegle loše performanse uređaja.
 - U slučajevima koji uključuju neobične ili posebne situacije i okolnosti servisiranje sme da obavlja samo obučeno servisno osoblje.
-

мемарандум



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd

Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>