



## BRUKERHÅNDBOK



LED-skjerm\*

---

\* LED-skjermen fra LG har LCD-skjerm med LED-baklys.

Les denne håndboken nøye før settet tas i bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig bruk.

25G523B

27G523B

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2026 LG Electronics Inc. Med enerett.

# INNHALDSFORTEGNELSE

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| LISENS .....                   | 2  |
| MONTERING OG KLARGJØRING ..... | 3  |
| BRUKE SKJERMEN .....           | 8  |
| BRUKERINNSTILLINGER .....      | 10 |
| FEILSØKING .....               | 19 |
| PRODUKTSPEKIFIKASJON.....      | 21 |

# LISENS

Hver modell har forskjellige lisenser. Gå til [www.lg.com](http://www.lg.com) hvis du vil ha mer lisensinformasjon.



Begrepene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-merkevarer og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

# MONTERING OG KLARGJØRING

## ADVARSEL

- Bruk alltid originale LG-komponenter for å sikre sikkerhet og produktytelse.
- Produktgarantien dekker ikke materielle skader eller personskader som skyldes bruk av uautoriserte komponenter.
- Vi anbefaler at du bruker komponentene som følger med.
- Hvis du bruker kabler som ikke er sertifisert av LG, kan det hende at bildet ikke vises, eller det kan være støy på bildet.
- Illustrasjonene i dette dokumentet viser typiske fremgangsmåter og kan avvike fra det faktiske produktet.
- Ikke påfør fremmede stoffer (oljer, smøremiddel osv.) på skruedelene når du setter sammen produktet. (Dette kan skade produktet.)
- Hvis du strammer skruene for hardt, kan det skade skjermen. Slike skader dekkes ikke av produktgarantien.
- Du må ikke bære skjermen opp-ned kun ved å holde i stativsokkelen. Dette kan føre til at skjermen faller ned fra sokkelen, noe som kan forårsake personskade.
- Du må ikke berøre selve skjermflaten når du løfter eller flytter skjermen. Trykk mot skjermflaten kan gi skader på skjermen.
- For bølgemønster på utseende, i motsetning til den generelle belegningsmetoden, påføres det til det tilsatt glitrende materialet i råmaterialet. Uten avskallingsutseende, den har god holdbarhet. Bruk det med sikkerhet fordi det ikke er noe problemer med å bruke produktet i det hele tatt.

## MERK

- Det kan hende at produktene ser annerledes ut enn på disse illustrasjonene.
- Alt av produktinformasjon og -spesifikasjoner i denne håndboken kan endres uten forvarsel for å forbedre produktets ytelse.
- Hvis du vil kjøpe tilleggsutstyr, kan du besøke en elektronikkforhandler eller en nettbutikk, eller kontakte forhandleren du kjøpte produktet fra.
- Strømledningen som følger med, kan være annerledes enn det som er angitt her, avhengig av regionen.

## Støttede drivere og programvare

Du kan laste ned og installere den siste versjonen fra nettsiden til LGE ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

| Drivere og programvare | Installasjonsprioritet |
|------------------------|------------------------|
| Skjermdriver           | Anbefalt               |
| LG Switch              | Anbefalt               |

## Beskrivelse av produkt og knapper



Joystick-knapp

### Slik bruker du joystick-knappen

Skjermfunksjonene kontrolleres enkelt ved å trykke på styrespakknappen eller ved å bevege den sideveis eller opp/ned med fingeren.

#### Grunnleggende funksjoner

|  |  |                                          |                                                                                |
|--|--|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Slå på</b>                            | Skjermen slås på ved å trykke én gang på joystick-knappen med fingeren.        |
|  |  | <b>Slå av</b>                            | Skjermen slås av ved å trykke og holde inne joystick-knappen med fingeren.     |
|  |  | <b>Lydstyrkeregulering</b>               | Du kan regulere lydstyrken ved å bevege joystick-knappen sidelengs.            |
|  |  | <b>Kontroller lysstyrken på skjermen</b> | Lysstyrken på skjermen kan kontrolleres ved å bevege styrespakknappen opp/ned. |


#### ! MERK

- Joystick-knappen finnes nederst på skjermen.

## Løfte og flytte på skjermen

Hvis skjermen skal løftes eller flyttes, må du følge disse instruksjonene for å unngå riper eller skader på skjermen, og for å sikre trygg transport uavhengig av form og størrelse.

- Plasserer skjermen i esken eller emballasjen den ble levert i, før du prøver å flytte den.
- Før du flytter eller løfter skjermen, må du koble fra strømledningen og alle andre kabler.
- Ta et godt tak under og på siden av skjermen. Ikke hold i selve panelet.
- Når du holder skjermen, skal skjermen vende bort fra deg, slik at den ikke ripes opp.
- Skjermen må ikke utsettes for støt eller for mye vibrering under transport.
- Hold skjermen i stående posisjon når du flytter den. Legg den aldri på siden eller i vinkel.

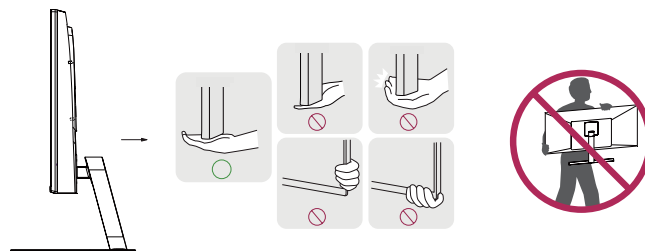


#### ⚠ ADVARSEL

- Unngå å ta på skjermen så langt det er mulig.
  - Dette kan forårsake skader på skjermen eller bildepikslene.
- Hvis du bruker skjermen uten stativsockelen, kan bruk av joystick-knappen nederst på skjermen føre til at skjermen blir ustabil og velter. Dette kan igjen føre til skade på skjermen eller personer. Dette kan i tillegg føre til at joystick-knappen ikke fungerer.

## Montering på bord

- Løft skjermen og sett den på bordet i stående stilling. Plasser den minst 100 mm fra veggen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.

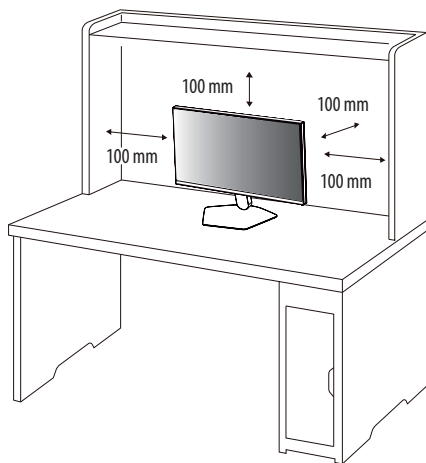

### ADVARSEL

- Koble fra strømledningen før du flytter eller monterer skjermen. Du kan få elektrisk støt.
- Ikke bruk noe annet enn strømkabelen som leveres med produktet, og koble den til en jordnet stikkontakt.
- Kontakt den lokale forhandleren eller din nærmeste elektronikkforhandler hvis du trenger en annen strømkabel.

## Justere vinkelen




1 Plasser skjermen som er montert på stativsokkelen, i oppreist posisjon.

2 Juster vinkelen på skjermen.

Vinkelen på skjermen kan justeres fremover eller bakover fra  $-5^\circ$  til  $20^\circ$  for å få en behagelig brukeropplevelse.

### ADVARSEL

- Hold skjermen som vist på illustrasjonen nedenfor, slik at du unngår å skade fingrene når du justerer skjermen.
- Vær forsiktig så du ikke tar eller trykker på skjermflaten når du justerer vinkelen på skjermen.

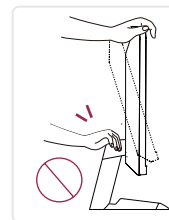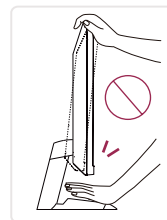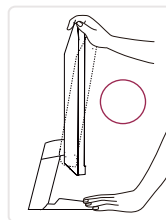


## Bruke Kensington-låsen

Kontakten for Kensington-sikkerhetssystemet finner du på undersiden av skjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon om montering og bruk, kan du se brukerveiledningen for Kensington-låsen eller gå til nettstedet <http://www.kensington.com>.

Fest skjermen til et bord ved hjelp av Kensington-sikkerhetssystemet.

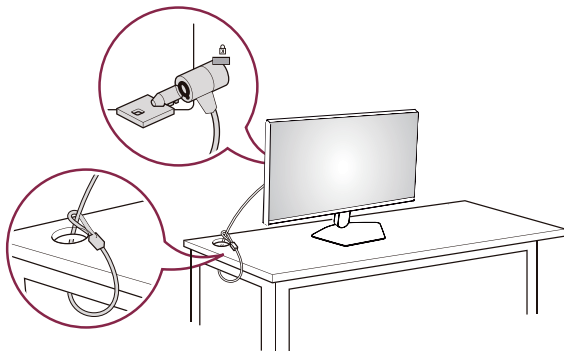

### ! MERK

- Kensington-sikkerhetssystemet er tilleggsutstyr. Tilleggsutstyr er tilgjengelig fra de fleste elektronikkforhandlere.

## Montere veggmonteringsplaten


Denne skjermen oppfyller spesifikasjonene for veggmonteringsplaten eller andre kompatible enheter.

### ! MERK

- Veggmonteringsplaten selges separat.
- Hvis du vil ha mer informasjon om montering, kan du se monteringsveiledningen for veggmonteringsplaten.
- Ikke bruk for mye kraft når du monterer veggmonteringsplaten, da det kan skade skjermen.
- Fjern stativet før du monterer skjermen på et veggfeste ved å gjennomføre stativfestingen i motsatt rekkefølge.


## Installering på vegg

Installer monitoren minst 100 mm fra veggen, og la det være ca. 100 mm ledig plass på hver side av skjermen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Du kan skaffe detaljerte installeringsinstruksjoner hos din lokale forhandler. Du kan også slå opp i brukerhåndboken for å finne instruksjoner for montering av en veggbrakett med helning.

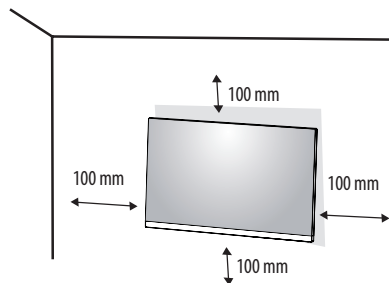

Hvis du skal montere skjermen på en vegg, må du feste en veggmonteringsbrakett (tilleggsutstyr) til baksiden av skjermen.

Sørg for at veggmonteringsbraketten er skikkelig festet til skjermen og vegg.
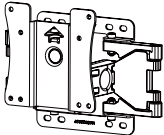
|                                             |                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veggmonteringssett (mm)</b>              | 100 x 100                                                                                    |
| <b>Standardskrue</b>                        | M4 x L10                                                                                     |
| <b>Antall skruer</b>                        | 4                                                                                            |
| <b>Veggmonteringsplate (tilleggsutstyr)</b> | LSW 149<br> |

#### ! MERK

- Skruer som ikke oppfyller VESA-standarden, kan skade skjermen eller få den til å falle ned. LG Electronics kan ikke holdes ansvarlig for uhell relatert til skruer som ikke er standard.
- Veggmonteringssettet inneholder monteringsveiledning og alle nødvendige deler.
- Veggmonteringsbraketten er tilleggsutstyr. Tilleggsutstyr kan skaffes fra den lokale forhandleren.
- Lengden på skruene avhenger av veggmonteringsbraketten. Hvis du bruker skruer som er lengre enn standardlengden, kan det komme til å skade innsiden av produktet.
- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for veggmonteringsbraketten.

#### ⚠ ADVARSEL

- Koble fra strømledningen før du flytter eller monterer skjermen for å unngå elektrisk støt.
- Hvis du monterer skjermen i taket eller på en hellende vegg, kan den falle ned, noe som kan føre til personskafe. Bruk et godkjent veggfeste fra LG og kontakt den lokale forhandleren eller kvalifisert personell.
- Hvis du strammer skruene for hardt, kan det skade skjermen. Slike skader dekkes ikke av produktgarantien.
- Bruk skruer og veggmonteringsbraketter som oppfyller kravene i VESA-standarden. Garantien dekker ikke eventuelle skader som skyldes bruk eller misbruk av komponenter som ikke er godkjente.
- Skruene som brukes, kan ikke være lenger enn 8 mm.

## BRUKE SKJERMEN

- Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan avvike fra det faktiske produktet. Trykk på styrespakknappen, gå til Settings → Input, og velg inngangsalternativet.

### ADVARSEL

- Ikke trykk lenge på skjermen. Det kan føre til at bildet forvrenges.
- Ikke vis et stillbilde lenge på skjermen. Dette kan føre til at bildet "brennes fast". Bruk en PC-skjermssparer hvis det er mulig.
- Når du kobler strømkabelen til strømuttaket, må du bruke en jordet strømskinne eller et jordet strømuttak.
- Hvis du slår på skjermen på et sted med lav temperatur, kan den flimre. Dette er normalt.
- Noen ganger kan røde, grønne eller blå flekker vises på skjermen. Dette er normalt.

## Koble til en PC

- Denne skjermen støtter \*Plug and Play-funksjonalitet.

\* Plug and Play: En funksjon som lar deg koble en enhet til datamaskinen uten å måtte endre konfigurasjoner eller installere manuelle drivere.

### HDMI-tilkobling

Sender de digitale video- og lydsignalene fra PC-en til skjermen.

### ADVARSEL

- Hvis du bruker en DVI til HDMI-kabel / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel, kan kompatibilitetsproblemer oppstå.
- Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig at skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil oppstår.
- Anbefalte typer HDMI-kabler
  - Høyhastighets HDMI™-kabel
  - Høyhastighets HDMI™-kabel med Ethernet

### DisplayPort-tilkobling

Sender de digitale video- og lydsignalene fra PC-en til skjermen.

### MERK

- Avhengig av PC-ens DP-versjon (DisplayPort) er det ikke sikkert at det vises noe bilde eller høres noe lyd.
- Hvis du bruker et Mini DisplayPort-grafikkort for utdata, må du bruke en kabel av typen Mini DP til DP (Mini DisplayPort til DisplayPort) eller en type som støtter DisplayPort1.4. (Selges separat)

## Koble til AV-enheter

### HDMI-tilkobling

HDMI overfører digitale video-og lydssignaler fra AV-enheten til skjermen.

#### ! MERK

- Hvis du bruker en DVI til HDMI-kabel / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel, kan kompatibilitetsproblemer oppstå.
- Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig at skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil oppstår.
- Anbefalte typer HDMI-kabler
  - Høyhastighets HDMI™-kabel
  - Høyhastighets HDMI™-kabel med Ethernet

## Koble til eksterne enheter

### Hodetelefon-tilkobling

Koble til eksterne enheter via hodetelefoninngangen.

#### ! MERK

- Tilleggsutstyr selges separat.
- Hodetelefon- og høyttalerfunksjonene kan være begrenset avhengig av lydinnstillingene på PC-en og den eksterne enheten.
- Bruk av vinklet hodetelefonkontakt kan forårsake problemer ved tilkobling til skjermen. Det anbefales derfor å bruke hodetelefoner med rett kontakt.



Vinklet




Rett  
(Anbefal)

# BRUKERINNSTILLINGER

## ! MERK

- Skjermens skjerm bilde kan være litt annerledes enn det som vises i denne håndboken.


## Aktivere hovedmenyen

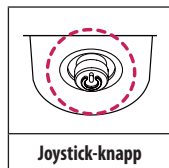

- Trykk på joystick-knappen nederst på skjermen.
- Før joystick opp/ned og mot venstre/høyre for å velge blant alternativene.
- Trykk på joystick-knappen en gang til for å gå ut av hovedmenyen.

| Knapp | Menystatus                  |                             | Beskrivelse                                                                                                              |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Hovedmeny deaktivert</b> |                             | Åpner hovedmenyen.                                                                                                       |
|       | <b>Hovedmeny aktivert</b>   |                             | Går ut av hovedmenyen.<br>(Slå av skjermen ved å holde knappen inne. Dette kan gjøres når som helst, også når OSD er på) |
|       | ◀                           | <b>Hovedmeny deaktivert</b> | Brukes til å justere lydstyrken på skjermen.                                                                             |
|       |                             | <b>Hovedmeny aktivert</b>   | Åpner Input-funksjonene.                                                                                                 |
|       | ▶                           | <b>Hovedmeny deaktivert</b> | Brukes til å justere lydstyrken på skjermen.                                                                             |
|       |                             | <b>Hovedmeny aktivert</b>   | Åpner Settings-funksjonen.                                                                                               |
|       | ▲                           | <b>Hovedmeny deaktivert</b> | Brukes til å justere skjermens lysstyrke.                                                                                |
|       |                             | <b>Hovedmeny aktivert</b>   | Slår skjermen av.                                                                                                        |
|       | ▼                           | <b>Hovedmeny deaktivert</b> | Brukes til å justere skjermens lysstyrke.                                                                                |
|       |                             | <b>Hovedmeny aktivert</b>   | Åpner funksjonen Game Mode.                                                                                              |

## Hovedmenyfunksjoner

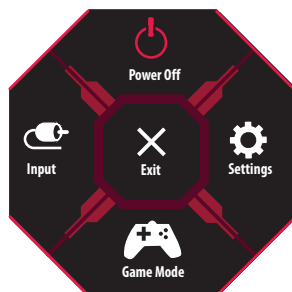

| Hovedmeny | Beskrivelse                          |
|-----------|--------------------------------------|
| Input     | Angir inndatamodus.                  |
| Power Off | Slår skjermen av.                    |
| Settings  | Konfigurerer skjerminnstillingene.   |
| Game Mode | Aktiverer spillmodusen for spilling. |
| Exit      | Går ut av hovedmenyen.               |

## Menyinnstillinger

- 1 Hvis du vil vise OSD-menyen, trykker du på joystick-knappen nederst på skjermen og går til Settings.
- 2 Før joysticken opp/ned og mot venstre/høyre for å velge blant alternativene.
- 3 Hvis du vil gå tilbake til den øvre menyen eller stille inn andre menyobjekter, fører du joysticken til ◀ eller trykker på (⏮).
- 4 Hvis du vil gå ut av OSD-menyen, fører du joysticken vedvarende til ◀.



Quick Settings



Input



Picture



General

## Quick Settings

| Settings > Quick Settings | Beskrivelse                                                                                                                             |                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Brightness                | Justerer skjermens fargekontrast og lysstyrke.                                                                                          |                                                             |
| Contrast                  |                                                                                                                                         |                                                             |
| Volume                    | Brukes til å justere lydnivået.<br><br><b>! MERK</b><br>• Du kan velge Mute / Unmute ved å føre joystick-knappen til ▼ i menyen Volume. |                                                             |
| Color Temp                | Custom                                                                                                                                  | Brukeren kan selv justere rødt, grønt og blått.             |
|                           | Warm                                                                                                                                    | Stiller inn skjermfargen til en rødlig tone.                |
|                           | Medium                                                                                                                                  | Stiller inn skjermfargen mellom en rødlig og blåaktig tone. |
|                           | Cool                                                                                                                                    | Stiller inn skjermfargen til en blåaktig tone.              |
|                           | Manual                                                                                                                                  | Kan brukeren finjustere fargetemperaturen                   |

## Input

| Settings > Input  | Beskrivelse                                                                                                        |                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Input List        | Velger inngangsmodus.                                                                                              |                                                                   |
| Aspect Ratio      | Justerer bredde-/høydeforhold for skjermen.                                                                        |                                                                   |
|                   | Full Wide                                                                                                          | Viser video i bredskjermformat uavhengig av videosignalinngang.   |
|                   | Original                                                                                                           | Viser video i henhold til videoinnsignalets bredde-/høydeforhold. |
| Auto Input Switch | Når inngangsbryteren automatisk er satt til On, vil skjermen automatisk bytte til ny inngang når den er tilkoblet. |                                                                   |
|                   | On                                                                                                                 | Aktiverer Auto Input Switch.                                      |
|                   | Off                                                                                                                | Deaktiverer Auto Input Switch.                                    |

## Picture

### ! MERK

- Picture Mode kan angis avhengig av inngangssignalet.

| Settings > Picture                                                                                                                                           | Beskrivelse    |                                                                                                                                                       | SDR-signal | HDR-signal |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Picture Mode                                                                                                                                                 | Gamer 1        | I denne modusen kan brukerne tilpasse ulike elementer, inkludert spillrelaterte alternativer.                                                         | 0          | 0          |
|                                                                                                                                                              | Gamer 2        | Bildemodiene Gamer 1 og Gamer 2 gjør det mulig å lagre to sett med tilpassede skjerminnstillinger, inkludert spillrelaterte oppsettsalternativer.     |            |            |
|                                                                                                                                                              | FPS            | Denne modusen er optimalisert for FPS-spill.                                                                                                          | 0          | 0          |
|                                                                                                                                                              | RTS            | Denne modusen er optimalisert for RTS-spill.                                                                                                          | 0          | 0          |
|                                                                                                                                                              | Vivid          | Øker kontrast, lysstyrke og skarphet for å vise livaktige bilder.                                                                                     | 0          | 0          |
|                                                                                                                                                              | HDR Effect     | Optimaliserer skjermen for High Dynamic Range.                                                                                                        | 0          | X          |
|                                                                                                                                                              | Reader         | Optimerer skjermen for visning av dokumenter. Lysstyrken kan økes i OSD-menyen.                                                                       | 0          | X          |
|                                                                                                                                                              | Color Weakness | Denne modusen er for brukere som ikke kan skille mellom rødt og grønt. Den gjør at brukere med svekket fargesyn lett kan skille mellom de to fargene. | 0          | X          |
| <b>! MERK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis Picture Mode, kan skjermen flimre eller oppløsningen på PC-skjermen kan bli påvirket.</li> </ul> |                |                                                                                                                                                       |            |            |

| Settings > Picture |                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Picture Adjust     | Brightness             | Justerer skjermens lysstyrke og fargekontrast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | Contrast               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | Sharpness              | Justerer skarpheten på skjermen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | Black Level            | Angir forskyvningsnivået (kun for HDMI).<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Forskyvning: en referanse for videosignal. Dette er den mørkeste fargen som skjermen kan vise.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | High                   | Beholder det gjeldende kontrastforholdet til skjermen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Game Adjust        | Low                    | Reduserer svartnivåene og hever hvitnivåene fra det gjeldende kontrastforholdet til skjermen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | Response Time          | Innstillen en responstid for viste vil bilder basert på bevegelsen av bildet på skjermen.<br>I normale omgivelser, anbefaler vi at du bruker Fast. Når det er mye bevegelse, anbefaler vi at du bruker Faster.<br>Bruk av Faster kan forårsake at bildet fryser på skjermen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | Faster                 | Innstillen responstiden til Faster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | Fast                   | Innstillen responstiden til Fast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | Normal                 | Innstillen responstiden til Normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | Off                    | Bruker ikke funksjonen for forbedring av svartid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | FreeSync/Adaptive-Sync | Gir sømløse og naturlige bilder ved å synkronisere den vertikale frekvensen til inngangssignalet med frekvensen til utsignalet.<br> <b>ADVARSEL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Støttet grensesnitt: DisplayPort, HDMI</li> <li>Støttet skjermkort: Det er nødvendig med et skjermkort som støtter AMDS FreeSync.</li> <li>Støttet versjon: Sørg for å oppdatere skjermkortet til den nyeste driveren.</li> <li>Hvis du vil se mer informasjon og flere krav, kan du gå til AMD-nettstedet på <a href="http://www.amd.com/FreeSync">http://www.amd.com/FreeSync</a>.</li> </ul> |
|                    | Extended               | Aktiver bredere frekvensområdet FreeSync/Adaptive-Sync funksjon enn grunnleggende modus.<br>Skjermen kan flimre under spillet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | Basic                  | Aktiver grunn frekvensområdet FreeSync/Adaptive-Sync funksjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | Off                    | FreeSync/Adaptive-Sync funksjon av.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Settings > Picture | Beskrivelse      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Game Adjust        | Black Stabilizer | Du kan kontrollere den svarte kontrasten, slik at du kan se bedre i mørke bilder.<br>Øking av verdien Black Stabilizer gjør de grå nivåene på skjermen lysere. (Det er enkelt å skille gjenstander fra bakgrunnen på mørke spillskjermbilder.)<br>Redusering av verdien Black Stabilizer gjør de lave grå nivåene mørkere og den dynamiske kontrasten på skjermen økes. |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | Crosshair        | Trådkors gir et merke på midten av skjermen for First Person Shooter (FPS) spill. Brukere kan velge Crosshair som passer deres spillmiljø mellom fire ulike Crosshairs.<br>• Når skjermen er slått av eller går energisparemodus, blir Crosshair funksjonen automatisk slått Off.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | FPS Counter      | On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikatoren vises øverst til venstre på skjermen. Det vil gjenspeile den faktiske bildehastigheten som mottas ved inngangen. Du kan også justere posisjonen til FPS Counter. (øvre venstre/øvre høyre/nedre høyre/nedre venstre) |
|                    |                  | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bruker ikke FPS Counter-funksjonen.                                                                                                                                                                                              |
|                    |                  |  <b>MERK</b><br>• FPS Counter og Crosshair-funksjonen kan ikke brukes samtidig.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |

| Settings > Picture |                                             | Beskrivelse                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color Adjust       | Gamma                                       | Mode 1, Mode 2, Mode 3                                                                                                                                                       | Jo høyere verdien for gamma er, jo mørkere blir bildet. På samme måte blir bildet lysere jo mindre verdien for gamma er. |
|                    |                                             | Mode 4                                                                                                                                                                       | Dersom du ikke behøver å justere gammainnstillingene, velg Mode 4.                                                       |
|                    | Color Temp                                  | Velg din egen fargetemperatur.                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
|                    |                                             | Custom                                                                                                                                                                       | Brukeren kan selv justere rødt, grønt og blått.                                                                          |
|                    |                                             | Warm                                                                                                                                                                         | Stiller inn skjermfargen til en rødlig tone.                                                                             |
|                    |                                             | Medium                                                                                                                                                                       | Stiller inn skjermfargen mellom en rødlig og blåaktig tone.                                                              |
|                    |                                             | Cool                                                                                                                                                                         | Stiller inn skjermfargen til en blåaktig tone.                                                                           |
|                    |                                             | Manual                                                                                                                                                                       | Kan brukeren finjustere fargetemperaturen                                                                                |
|                    | Red, Green, Blue                            | Du kan justere skjermfargen med fargene Red, Green og Blue.                                                                                                                  |                                                                                                                          |
|                    | Six Color                                   | Kravene brukerne har til farger, oppfylles ved å justere fargetone og fargemetning for alle de seks fargene rød, grønn, blå, cyan, magenta og gul, og lagrer innstillingene. |                                                                                                                          |
|                    |                                             | Hue                                                                                                                                                                          | Justerer fargetonen på skjermen.                                                                                         |
| Picture Reset      | Do you want to reset your picture settings? | No                                                                                                                                                                           | Avbryt valget.                                                                                                           |
|                    |                                             | Yes                                                                                                                                                                          | Går tilbake til standardinnstillinger.                                                                                   |

## General

| Settings > General          | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Language                    | Stiller inn menykjermen til ønsket språk.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
| SMART ENERGY SAVING         | Spar energi ved å bruke algoritmen for luminanskompensasjon.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |
|                             | High                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sparer energi ved hjelp av den høyeffektive SMART ENERGY SAVING-funksjonen. |
|                             | Low                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sparer energi ved hjelp av den laveffektive SMART ENERGY SAVING-funksjonen. |
|                             | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Deaktiverer funksjonen.                                                     |
|                             | <p><b>! MERK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvor mye energi man sparer, er avhengig av panelet og panelleverandørene.</li> <li>Hvis du velger om SMART ENERGY SAVING skal være High eller Low, blir monitorens luminans lavere eller høyere, avhengig av kilden.</li> </ul> |                                                                             |
| Deep Sleep Mode             | Når Deep Sleep Mode er aktivert, er strømforbruket reduseres mens skjermen er i standby.                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |
|                             | On                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aktiverer Deep Sleep Mode.                                                  |
|                             | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Deaktiverer Deep Sleep Mode.                                                |
|                             | <p><b>! MERK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>USB HUB-funksjonene vil ikke fungere i ventemodus mens Deep Sleep Mode aktiveres i ventemodus.</li> </ul>                                                                                                                       |                                                                             |
| Automatic Standby           | Funksjon som slår av skjermen automatisk når det ikke har vært bevegelser på skjermen i en bestemt periode. Du kan stille inn tid for funksjonen for automatisk avslåing. (8H, 6H, 4H, og Off)                                                                                              |                                                                             |
| Input Compatibility Version | Sett Input Compatibility Version til samme versjon som den tilkoblede eksterne enheten. <ul style="list-style-type: none"> <li>I tilfelle DisplayPort, Konfigurere 1.4 eller mer for å bruke HDR.</li> <li>I tilfelle HDMI-inngang, sett til 2.0 for å bruke HDR-funksjon.</li> </ul>       |                                                                             |
| Buzzer                      | Med denne funksjonen kan du stille inn Buzzer når du slår on skjermen.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
|                             | On                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aktiverer skjermens Buzzer.                                                 |
|                             | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Deaktiverer skjermens Buzzer.                                               |

| Settings > General        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| OSD Lock                  | Hindrer feil viktige innspill.                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                        |
|                           | On                                                                                                                                                                                                                                                           | Aktiverer OSD Lock.   |                                        |
|                           | Off                                                                                                                                                                                                                                                          | Deaktiverer OSD Lock. |                                        |
|                           | <div> <b>MERK</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alle funksjoner er deaktivert unntatt Brightness, Contrast, Volume, Input, OSD Lock, Information.</li></ul> |                       |                                        |
| Information               | Følgende skjerminformasjon vil vises: Total Power On Time, Resolution.                                                                                                                                                                                       |                       |                                        |
| Reset to Initial Settings | Do you want to reset your settings?                                                                                                                                                                                                                          | No                    | Avbryt tilbakestillingen.              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                              | Yes                   | Går tilbake til standardinnstillinger. |

# FEILSØKING

| Det vises ikke noe på skjermen.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er skjermens strømledning tilkoblet?                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller om strømledningen er koblet til strømuttaket på riktig måte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lyser strømindikatoren?                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller tilkoblingen til strømledningen, og trykk på strømknappen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Er strømmen på, og lyser strømindikatoren hvitt?                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at den tilkoblede inngangen er aktivert (Settings &gt; Input).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vises meldingen No Signal?                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Denne vises hvis signalkabelen mellom PC-en og skjermen mangler eller er frakoblet. Kontroller kabelen og koble den til på nytt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vises meldingen Out of Range?                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dette kan oppstå hvis signalet fra PC-en (skjermkortet) er utenfor skjermens vertikale eller horisontale frekvensområde. Slå opp i seksjonen Produktspesifikasjoner i denne håndboken for riktig frekvensinnstilling.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Skjermbildet er ustabilt og rister. / Bilder som vises på skjermen etterlater seg skyggespor. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valgte du riktig oppløsning?                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis den valgte oppløsningen er HDMI 1080i 60/50 Hz, (linjesprang) kan det hende at skjermen flimrer. Endre oppløsningen til 1080p eller anbefalt oppløsning.</li> <li>Hvis skjermkortet ikke settes til anbefalt (optimal) oppløsning, kan det føre til uklar tekst, dimmet skjerm, avkuttet visningsområde eller feiljustering av skjermen.</li> <li>Innstillingsmetoden kan variere avhengig av datamaskin eller operativsystem, og enkelte oppløsninger er kanskje ikke tilgjengelige, alt avhengig av grafikkortets ytelse. Hvis dette skjer, kontakter du produsenten av datamaskinen eller grafikkortet.</li> </ul> |
| Vises etterbildet selv når skjermen er slått av?                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis et stillbilde vises på skjermen en lang stund, kan det skade skjermen slik at det vises et etterbilde.</li> <li>Bruk skjermesparer for å forlenge levetiden til skjermen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vises det prikker på skjermen?                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Når du bruker skjermen, kan det vises prikker (røde, grønne, blå, hvite eller svarte) på skjermen. Dette er normalt for en LCD-skjerm. Det er ikke en feil og påvirker ikke skjermens ytelse.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Enkelte funksjoner er deaktivert.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Er det enkelte alternativer som er utilgjengelige når du trykker på Menu-knappen?             | <ul style="list-style-type: none"> <li>OSD er låst. Deaktiver OSD Lock i General.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Vises meldingen "Ukjent skjerm, Plug and Play-skjerm (VESA DDC oppdaget)" på skjermen?**

Har du installert skjermdriveren?

- Sørg for å installere skjermdriveren fra nettsiden vår: <http://www.lg.com>.
- Kontroller at grafikkortet støtter Plug and Play-funksjonen.

**Lyd spilles ikke av via hodetelefonporten.**

Viser bilder uten lyd?

- Kontroller at enheten er koblet riktig til hodetelefonporten.
- Prøv å øke volumet ved hjelp av joysticken.
- Angi at lyden fra PC-en skal spilles av via skjermen du bruker. (innstillingene kan variere avhengig av operativsystemet).

# PRODUKTSPEKIFIKASJON

25G523B

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Fargedybde                            | Støtter 8-biters farge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                  |
| Oppløsning                            | Maksimal oppløsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1920 x 1080 ved 200 Hz |                  |
|                                       | Anbefalt oppløsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1920 x 1080 ved 200 Hz |                  |
| Strømkilder                           | Nominell effekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 V – – 1,6 A         |                  |
| Adapter fra vekselstrøm til likestrøm | ADS-45SQ-19-3 19032E type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>eller ADS-45FSQ-19 19032EPG-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>eller ADS-45FSQ-19 19032EPK-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>eller ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>eller ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>eller ADS-45FSQ-19 19032EPI-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>eller AD10550LF type, produsert av PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>eller AD2138S20 type, produsert av PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>eller AD2138620 type, produsert av PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>eller AD2138U20 type, produsert av PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>Utgang: 19 V – – 1,7 A |                        |                  |
| Miljøforhold                          | Driftsforhold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Temperatur             | 0 °C til 40 °C   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fuktighet              | Mindre enn 80 %  |
|                                       | Lagring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Temperatur             | -20 °C til 60 °C |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fuktighet              | Mindre enn 85 %  |

|                               |                                          |                      |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Mål</b>                    | Skjermstørrelse (bredde x høyde x dybde) |                      |
|                               | Med stativ (mm)                          | 557,6 x 427,2 x 220  |
|                               | Uten stativ (mm)                         | 557,6 x 324,3 x 46,9 |
| <b>Vekt (uten emballasje)</b> | Med stativ (kg)                          | 3,5                  |
|                               | Uten stativ (kg)                         | 2,4                  |

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

~--symbolet betyr vekselstrøm, og ---symbolet betyr likestrøm.

# PRODUKTSPEKIFIKASJON

27G523B

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Fargedybde                            | Støtter 8-biters farge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                  |
| Oppløsning                            | Maksimal oppløsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1920 x 1080 ved 200 Hz |                  |
|                                       | Anbefalt oppløsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1920 x 1080 ved 200 Hz |                  |
| Strømkilder                           | Nominell effekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 V – – 1,6 A         |                  |
| Adapter fra vekselstrøm til likestrøm | ADS-45SQ-19-3 19032E type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>eller ADS-45FSQ-19 19032EPG-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>eller ADS-45FSQ-19 19032EPK-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>eller ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>eller ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>eller ADS-45FSQ-19 19032EPI-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>eller AD10550LF type, produsert av PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>eller AD2138S20 type, produsert av PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>eller AD2138620 type, produsert av PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>eller AD2138U20 type, produsert av PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>Utgang: 19 V – – 1,7 A |                        |                  |
| Miljøforhold                          | Driftsforhold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Temperatur             | 0 °C til 40 °C   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fuktighet              | Mindre enn 80 %  |
|                                       | Lagring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Temperatur             | -20 °C til 60 °C |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fuktighet              | Mindre enn 85 %  |

|                               |                                          |                      |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Mål</b>                    | Skjermstørrelse (bredde x høyde x dybde) |                      |
|                               | Med stativ (mm)                          | 614,1 x 461,8 x 220  |
|                               | Uten stativ (mm)                         | 614,1 x 358,8 x 49,1 |
| <b>Vekt (uten emballasje)</b> | Med stativ (kg)                          | 4,2                  |
|                               | Uten stativ (kg)                         | 3,1                  |

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

~--symbolet betyr vekselstrøm, og ---symbolet betyr likestrøm.

# Fabrikkstøttemodus (Forhåndsinnstillingmodus, PC)

## HDMI

| Oppløsning  | Horisontal frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Polaritet (H/V) | Merknader                                             |
|-------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 640 x 480   | 31,469                    | 59,94                  | -/-             |                                                       |
| 800 x 600   | 37,879                    | 60,317                 | +/+             |                                                       |
| 1024 x 768  | 48,363                    | 60,004                 | -/-             |                                                       |
| 1280 x 1024 | 79,976                    | 75,025                 | +/+             |                                                       |
| 1920 x 1080 | 67,5                      | 60                     | +/+             |                                                       |
| 1920 x 1080 | 66,587                    | 59,934                 | +/+             | Anbefal Timing<br>- Input Compatibility Version : 1.4 |
| 1920 x 1080 | 166,668                   | 144,052                | +/+             |                                                       |
| 1920 x 1080 | 224,678                   | 200,069                | +/+             | Anbefal Timing<br>- Input Compatibility Version : 2.0 |

# DP

| Oppøsning   | Horisontal frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Polaritet (H/V) | Merknader                                                                                    |
|-------------|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 640 x 480   | 31,469                    | 59,94                  | -/-             |                                                                                              |
| 800 x 600   | 37,879                    | 60,317                 | +/+             |                                                                                              |
| 1024 x 768  | 48,363                    | 60,004                 | -/-             |                                                                                              |
| 1280 x 720  | 45                        | 60                     | +/+             |                                                                                              |
| 1280 x 1024 | 79,976                    | 75,025                 | +/+             |                                                                                              |
| 1920 x 1080 | 67,5                      | 60                     | +/+             |                                                                                              |
| 1920 x 1080 | 66,587                    | 59,934                 | +/-             |                                                                                              |
| 1920 x 1080 | 166,668                   | 144,052                | +/-             |                                                                                              |
| 1920 x 1080 | 224,678                   | 200,069                | +/-             | Anbefal Timing<br>- Input Compatibility Version : 1.2<br>- Input Compatibility Version : 1.4 |

## HDMI-timing (Video)

| Forhåndsinnstilte modi<br>(oppløsning) | Horisontal frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Merknader |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| 480p                                   | 31,5                      | 60                     |           |
| 720p                                   | 45,0                      | 60                     |           |
| 1080p                                  | 67,5                      | 60                     |           |
| 1080p                                  | 135,0                     | 120                    |           |



Modellen og serienummeret til produktet er på baksiden og på én side av produktet.  
Noter dem nedenfor i tilfelle du skulle trenge støtte.

Modell

Serienummer