

INSTALLATION MANUAL GAS COOKTOP

Please read this guide thoroughly before installation.

LSCG366ST
LSCG306ST

LSCG367ST
LSCG307ST



MFL62725506_01

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

Installation of this cooktop must conform with local codes, or in the absence of local codes, with the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/ NFPA.54, latest edition. In Canada, installation must conform with the current Natural Gas Installation Code, CAN/CGAB149.1 or the current Propane Installation Code, CAN/CGA-B149.2, and with local codes where applicable. This cooktop has been design-certified by CSA International according to ANSI Z21.1, latest edition and Canadian Gas Association according to CAN/CGA-1.1 latest edition.

As with any appliance using gas and generating heat, there are certain safety precautions you should follow. You will find these precautions in the Important Safety Information section in your User's Guide. Read them carefully.

- **IMPORTANT** — Save these instructions for local electrical inspector's use.
- **IMPORTANT** — Observe all governing codes and ordinances.

Note to Installer: Leave these instructions with the appliance after installation is completed.

Note to Consumer: Keep the User's Guide and Installation Instructions for future reference.

NOTE: This appliance must be properly grounded.

- The electrical diagram is in an envelope attached to the back of the cooktop.
- Skill level – Installation of this appliance requires basic mechanical skills.
- Proper installation is the responsibility of the installer.
- Product failure due to improper installation is not covered under the Warranty.
- Remove all tape and packaging.
- Make sure the burners are properly seated and level.
- Take the accessory pack off of the cooktop
- Check to be sure that no cooktop parts have come loose during shipping.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ENGLISH

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION

IN THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS

- This product must be installed by a licensed plumber or gas fitter.
- When using ball type gas shut-off valves, they shall be the T-handle type.

- A flexible gas connector, when used, must not exceed 3 feet in length.

FOR YOUR SAFETY

⚠ WARNING: If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or death.

- Do not store or use combustible materials, gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS

- Do not try to light any appliance.
- Do not touch any electrical switches,
- Do not use any phone in your building.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier instructions.
- If you cannot contact your gas supplier, call the fire department.

Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

PREPARING FOR INSTALLATION

TOOLS YOU WILL NEED



Phillips screwdriver




Flat-blade screwdriver



Pencil and ruler



Open-end or adjustable wrench



Pipe wrench(2)
(one for support)

MATERIALS YOU MAY NEED



Joint Sealant



Pipe Fittings



Shut Off Valve



Flexible Connector

MATERIALS YOU MAY NEED

- Gas line shut-off valve
- To reduce the possibility of gas leaks, apply teflon tape or a thread compound approved for use with LP or Natural gases to all threaded connections.
- Flexible metal appliance connector (5/8" I.D.)
A 3-foot length is recommended for ease of installation but other lengths are acceptable. Never use an old connector when installing a new cooktop.
- Flare union adapter for connection to gas supply line (3/4" or 1/2" NPT x 5/8" I.D.)
- Flare union adapter for connection to pressure regulator on cooktop. (1/4" NPT x 1/2" I.D.)
- Liquid leak detector or soapy water.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE YOU BEGIN

Remove all tape and packing materials before using the cooktop. Dispose all plastic bags after unpacking the cooktop. Never allow children to play with packing materials.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions completely and carefully. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.

For assistance or additional information, consult a qualified installer, service agency, manufacturer (dealer) or your gas supplier.

Never reuse old flexible connectors. The use of old flexible connectors can cause gas leaks and personal injury. Always use NEW flexible connectors when installing a gas appliance.



This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “WARNING” or “CAUTION”.



WARNING

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily harm or death.



CAUTION

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or property damage.

IMPORTANT: Remove all packing material and literature before connecting gas and electrical supply.

- Have your cooktop installed by a qualified installer.
- Your cooktop must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, in accordance with the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70, latest edition). In Canada, electrical grounding must be in accordance with the current CSA C22.1 Canadian Electrical Code Part 1 and/or local codes. Refer to 3. Electrical Connections, in this manual.
- Be sure the wall coverings around the cooktop can withstand heat generated by the cooktop up to 200 °F.
- Avoid placing cabinets above the cooktop. To minimize the hazard caused by reaching over the open flames of operating burners, install a ventilation hood over the cooktop that projects forward at least 5” beyond the front of the cabinets.

INSTALLATION SAFETY INSTRUCTIONS (continued)

- The ventilating hood must be constructed of sheet metal not less than 0.0122" thick. Install above the cooktop with a clearance of not less than 1/4" between the hood and the underside of the combustible material or metal cabinet. The hood must be at least as wide as the appliance and centered over the appliance. Clearance between the cooking surface and the ventilation hood surface **MUST NEVER BE LESS THAN 24 INCHES.**

EXCEPTION: Installation of a listed microwave oven or cooking appliance over the cooktop shall conform to the installation instructions packed with that appliance.

- If cabinets are located above the cooktop, allow a minimum clearance of 30" between the cooking surface and the bottom of unprotected cabinets.
- If a 30" clearance between cooking surface and overhead combustible material or metal cabinets cannot be maintained, protect the underside of the cabinets above the cooktop with not less than 1/4" insulating millboard covered with sheet metal not less than 0.0122" thick. Clearance between the cooking surface and protected cabinets **MUST NEVER BE LESS THAN 24 INCHES.**

- The vertical distance from the plane of the cooking surface to the bottom of adjacent overhead cabinets extending closer than 1" to the plane of the cooktop sides must not be less than 18". (See the Dimensions and Clearances illustration in this manual.)
- Do not obstruct the combustion or ventilation air.
- Leak testing of the appliance shall be conducted according to the manufacturer's instructions.

⚠ CAUTION: Items of interest to children should not be placed in cabinets above the cooktop.
- children climbing on the cooktop to reach items could be seriously injured.

⚠ WARNING: This appliance must not be installed with a ventilation system that blows air downward toward the cooktop. This type of ventilation system may cause ignition and combustion problems with the gas cooking appliance resulting in personal injury or unintended operation.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIMENSIONS AND CLEARANCES

Provide enough clearances between the cooktop and adjacent combustible surfaces. These dimensions must be met for safe use of your cooktop. The location of the electrical outlet and pipe opening may be adjusted to meet specific requirements.

The cooktop may be placed with 2 3/4" clearance to the back wall.

1. MAINTAIN THE FOLLOWING MINIMUM CLEARANCE DIMENSIONS

13" MAX. Depth of unprotected overhead cabinets


30" MIN. clearance from countertop to unprotected overhead surface

A" MIN. clearance from cutout to side wall on the left of unit.


A" MIN. clearance from cutout to side wall on the right of the unit

18" MIN. height from countertop to nearest cabinet on either side of unit


2. COOKTOP AND CUTOUT DIMENSIONS

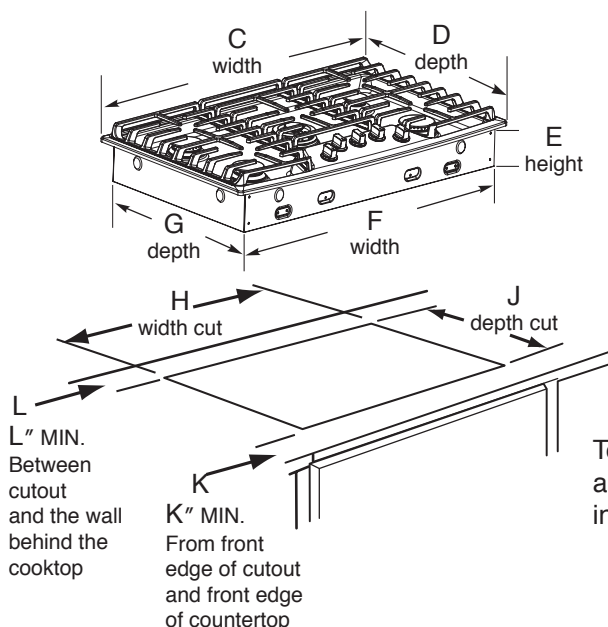

3. RECOMMENDED GAS SUPPLY LOCATION FROM BACKWALL

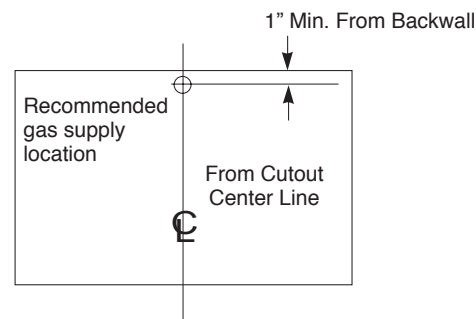

4. MAKE SURE WALL COVERINGS, COUNTERTOP AND CABINETS AROUND COOKTOP CAN WITHSTAND HEAT (UP TO 200°F) GENERATED BY COOKTOP

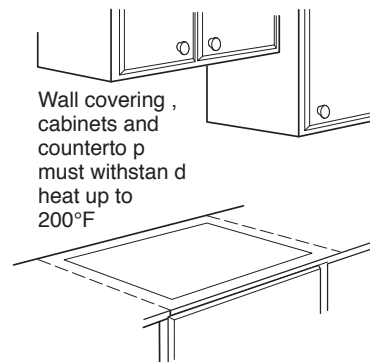

To ensure accuracy, it is best to make a template when cutting the opening in the counter


MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
30" Cooktop	11 ^{13/16"}	30"	30"	21 ^{11/16"}	3 ^{3/4"}	28 ^{1/4"}	19 ^{3/8"}	28 ^{1/2"}	19 ^{11/16"}	1 ^{5/8"}	2 ^{3/4"}
36" Cooktop	11 ^{13/16"}	36"	36"	21 ^{11/16"}	3 ^{3/4"}	33 ^{5/8"}	19 ^{3/8"}	33 ^{15/16"}	19 ^{11/16"}	1 ^{5/8"}	2 ^{3/4"}

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLING THE COOKTOP UNIT

1. LOCATE ELECTRICAL OUTLET AND GAS SHUT-OFF VALVE BENEATH CABINET


NEVER RE-USE OLD FLEX CONNECTORS.

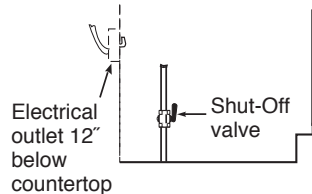

Install a manual shut-off valve in the gas line in an easily accessible location outside the cooktop. Be sure you know how and where to shut off the gas supply to the cooktop. Install the electrical outlet 12" below the countertop.


2. INSERT COOKTOP INTO CUTOUT

Install a manual shut-off valve in the gas line in an easily accessible location outside the cooktop. Be sure you know how and where to shut off the gas supply to the cooktop. Install the electrical outlet 12" below the countertop.

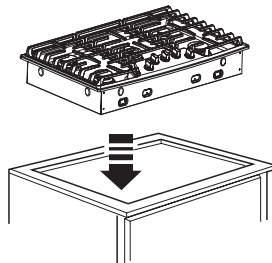



3. LOCATE RETAINER BRACKETS

Remove the retainer brackets from the literature package.

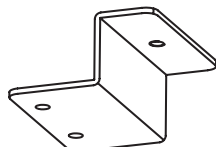

4. INSTALL THE RETAINER BRACKETS

Install the retainer brackets to the bottom of the cooktop unit. then snug the bolts against the bottom of the countertop as shown

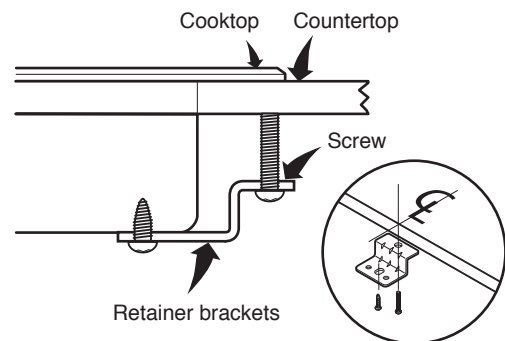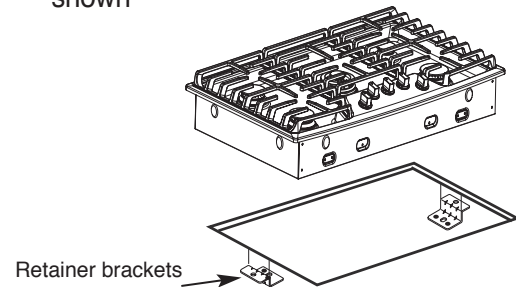

NOTE: The retainer brackets MUST be installed to meet local codes or, in their absence, with the National Electrical Code ANSI/NFPA No. 70, latest edition.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. PROVIDE ADEQUATE GAS SUPPLY

This cooktop is designed to operate at a pressure of 5" of water column on natural gas or 10" of water column on LP, propane or butane gas.

Make sure you are supplying your cooktop with the type of gas for which it is designed.

This cooktop is convertible for use on natural or propane gas. When using this cooktop on LP gas, conversion must be made by a qualified LP installer before attempting to operate the cooktop on that gas.

For correct operation, the pressure of natural gas supplied to the regulator should be between 5" and 13" of water column.

For LP gas, the pressure supplied must be between 10" and 13" of water column.

When checking for correct operation of the regulator, the inlet pressure must be at least 1" more than the operating -manifold- pressure as given above.

The pressure regulator located at the inlet of the cooktop manifold must remain in the supply line regardless of whether natural or LP gas is being used.

A flexible metal appliance connector used to connect the cooktop to the gas supply line must have an I.D. of 5/8" and can be 3 feet max. in length for easy installation. In Canada, flexible connectors should be single wall metal connectors less than 6 feet in length.

2. CONNECT THE COOKTOP TO GAS

Shut off the main gas supply valve before removing the old cooktop and leave it off until the new hook-up has been completed. Don't forget to relight the pilot on other gas appliances when you turn the gas back on.

Because hard piping restricts movement of the cooktop, the use of a CSA International-certified flexible metal appliance connector is recommended unless local codes require a hard-piped connection.

Never reuse an old connector when installing a new cooktop. If the hard piping method is used, you must carefully align the pipe; the cooktop cannot be moved after the connection is made.

To prevent gas leaks, put pipe joint compound on, all male -external- pipe threads.

- 1 Install a manual gas line shut-off valve in the gas line in an easily accessed location outside of the cooktop. Be sure everyone operating the cooktop knows where and how to shut off the gas supply to the cooktop.
- 2 Install male 1/2" flare union adapter to the 1/2" NPT internal thread at inlet of pressure regulator. Use a backup wrench on the pressure regulator fitting to prevent damage.

- 3 Install male 1/2" or 3/4" flare union adapter to the NPT internal thread of the manual shut-off valve, taking care to back-up the shut-off valve to keep it from turning.
- 4 Connect a flexible metal connector to the adapter on the cooktop. Position the cooktop to permit connection at the shut-off valve.
- 5 When all connections have been made, be sure all cooktop controls are in the off position and turn on the main gas supply valve. Check for gas leaks by using manometer. If a manometer is not available, turn the gas supply on to the cooktop on and use a liquid leak detector at all joints and connections to check for leaks. Tighten all connections, if necessary, to prevent gas leakage in the cooktop or supply line.

WARNING!:


DO NOT USE A FLAME TO CHECK FOR GAS LEAKS. Disconnect the cooktop and its individual shut-off valve from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at test pressures more than 1/2 psig(3.5kPa).

Isolate the cooktop from the gas supply piping system by closing its individual shut-off valve during any pressure testing of the gas supply system at test pressures equal to or less than 1/2 psig(3.5kPa)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ENGLISH

FLEXIBLE CONNECTOR HOOKUP

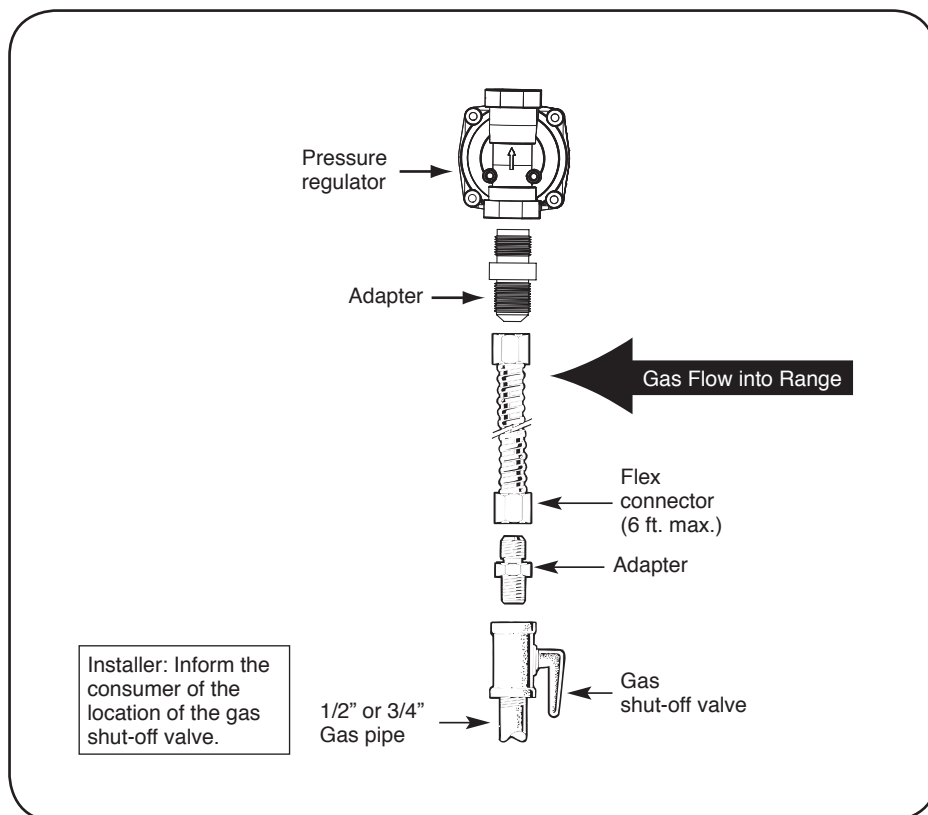

INSTALLATION INSTRUCTIONS


3. ELECTRICAL CONNECTIONS

ELECTRICAL REQUIREMENTS

120 Volt, 60 Hertz, properly grounded dedicated circuit protected by a 15 A or 20 A circuit breaker or time delay fuse.

GROUNDING

IMPORTANT: FOR PERSONAL SAFETY, THIS APPLIANCE MUST BE PROPERLY GROUNDED.

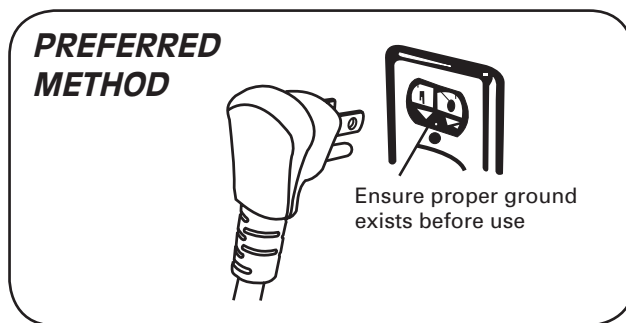

The power cord of this appliance should be equipped with a three-prong (grounding) plug which mates with a standard three-prong grounding wall receptacle to reduce the possibility of electric shock hazard from this appliance.

The customer should have the wall receptacle and circuit checked by a qualified technician to be sure the receptacle is properly grounded.

When connecting the cord of this cooktop to a standard two-prong wall receptacle, it is the personal responsibility and obligation of the customer to have it replaced with a properly grounded three-prong wall receptacle.

DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, CUT OR REMOVE THE THIRD (GROUND) PRONG FROM THE POWER CORD.

A word about Ground Fault Circuit Interrupters – Ground Fault Circuit Interrupters are not required or recommended for gas range receptacles.

Ground Fault Circuit Interrupters are devices that sense leakage of current in a circuit and automatically switch off power when a threshold leakage level is detected.

These devices must be manually reset by the customer.

The National Electrical Code requires the use of Ground Fault Circuit Interrupters in kitchen receptacles installed to serve countertop surfaces. Performance of the cooktop will not be affected if it is operated from a Ground Fault Circuit Interrupters protected circuit but occasional nuisance can occur.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

3. ELECTRICAL CONNECTIONS (continued)

CAUTION

The customer should have the circuit checked by a qualified technician to make sure the receptacle is correctly grounded.

DO NOT use an adapter plug because disconnecting of the power cord places undue strain on the adapter and causes eventual failure of the adapter ground terminal.

The customer must have the two-prong wall receptacle replaced with a three-prong (grounding) receptacle by a qualified technician before using this cooktop.

The installation of appliances designed for mobile home installation should conform with the Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280 (formerly the Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety, Title 24, HUD, Part 280) or, when such standard is not applicable, the Standard for Manufactured Home Installations, latest edition (Manufactured Home Sites, Communities and Set-Ups), ANSI A225.1, latest edition, or with local codes. In Canada, mobile home installation must comply with the current CAN/CSA Z240/MH Mobile Home Installation Code

4. SEAL THE OPENINGS

Seal any openings in the wall behind the cooktop and in the floor of the cabinet when hookups are completed.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


5. ASSEMBLE THE SURFACE BURNERS

CAUTION


DO NOT operate the burners without all parts in place.

Place the burner caps and heads on the cooktop.

Make sure that the caps and heads are placed in the correct locations.

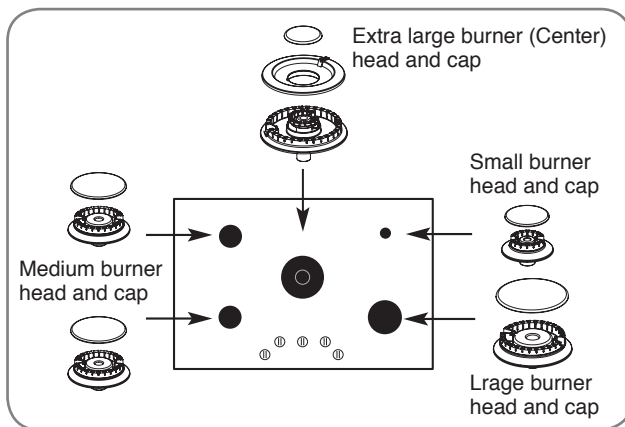

Make sure the hole in the burner head is positioned over the electrode.

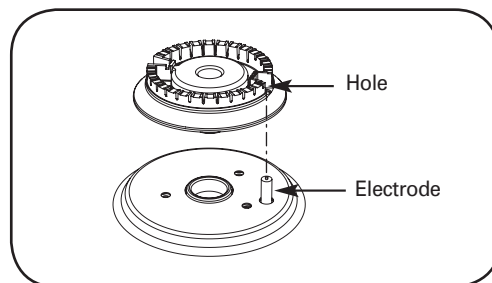

6. CHECK IGNITION OF SURFACE BURNERS

Operation of all cooktop burners should be checked after the COOKTOP and gas supply lines have been carefully checked for leaks.

ELECTRIC IGNITION

Select a top burner knob, push down and then turn counterclockwise to the "LITE" position.


You can hear a clicking sound indicating proper operation of the spark module.

Once the air has been purged from the supply lines, burner should ignite within 4 seconds.

After burner ignites, rotate knob out of the "LITE" position. Try each burner in succession until all burners have been checked.

ELECTRIC IGNITION

The combustion quality of burner flames needs to be confirmed visually.



A Yellow flames — Call for service



B Yellow tips on outer cones
— It is normal for LP gas



C Soft blue flames
— It is normal for natural gas

If burner flames look like A, call for service.


B or C is normal burner flames, depending on the type of gas you use.

With LP gas, some yellow tipping on outer cones is normal.

7. ADJUST THE SURFACE BURNER LOW FLAME (SIMMER) SETTING

For all surface burners except for the center burner

1. Light all surface burners except for the center burner.
2. Turn the knob on the burner being adjusted to LO (LOW).
3. Remove knob.
4. Insert a small, flat bladed screwdriver into the valve stem as shown in Fig.2.
5. Turn the adjustment screw until the flame reaches the desired size.
6. Replace the knob.

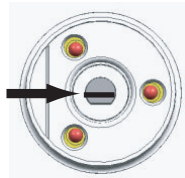

Center adjustment screw
Fig. 2

7. Test The Flame Stability.

Test 1 :

- Turn the knob from HI to LOW quickly.
- If the flame goes out, increase the flame size and test again.

Test 2 :


- With the burner on a LOW setting, open and close the oven or cabinet door quickly.
- If the flame is extinguished by the air currents created by the door movement, increase the flame height and test again.

8. Repeat steps 1 - 6 for each surface burner except for the center burner.

Only For the center burner

1. Disconnect power to appliance.
2. Remove grates, burners caps, burner heads and knobs.
3. Remove all the screws on the cooktop with a philips screwdriver.
4. Remove the cooktop by lifting it up.
5. Remove LED lamp module of the center valve by unclipping. In this case, the ignition switch should be positioned properly.
6. Replace the cooktop and secure the screws of the cooktop.

7. Position center burner head, center burner cap, center grate, and center knob.
8. Connect power to the appliance.
9. Light center burner.
10. Turn the knob on the burner being adjusted to LO (LOW).
11. Remove knob.
12. Using a small, flat bladed screwdriver insert into the hole next to the valve stem to adjust the outer flame as shown in Fig.3.
13. Turn the adjustment screw until the flame reaches the desired size.
14. Replace the knob.

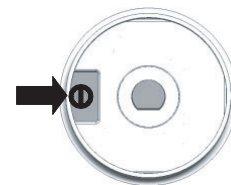

Adjustment screw next to the valve shaft
Fig. 3

15. Test The Flame Stability.

Test 1 :

- Turn the knob from HI to LOW quickly.
- If the flame goes out, increase the flame size and test again.

Test 2 :

- With the burner on a LOW setting, open and close the oven or cabinet door quickly.
- If the flame is extinguished by the air currents created by the door movement, increase the flame height and test again.

16. After setting the low flame, turn off the burner.
17. Disconnect power to the appliance.
18. Remove knob, grate, burner cap, and burner head.
19. Remove all screws from the cooktop.
20. Remove the cooktop by lifting up.
21. Replace the center LED lamp module.
22. Replace the cooktop and secure all screws.
23. Replace burner heads, burner caps, grates and knobs.
24. Connect power to appliance.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WHEN ALL HOOKUPS ARE COMPLETE

Make sure all controls are left in the off position.
Make sure the flow of combustion and ventilation air to the cooktop is unobstructed.

CONVERTING TO LP GAS (OR CONVERTING BACK TO NATURAL GAS FROM LP)

This cooktop leaves the factory set for use with natural gas. When converting to LP gas, the conversion must be performed by a qualified LP gas installer.

The conversion instructions and LP orifices are supplied with your cooktop.

Keep these instructions and the orifices in case you want to convert back to natural gas.

GUIDE D'INSTALLATION SURFACE DE CUISSON AU GAZ

Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'installation.

LSCG366ST
LSCG306ST

LSCG367ST
LSCG307ST

NOTICE D'INSTALLATION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES À L'INSTALLATION

AVANT DE COMMENCER

Lisez les consignes attentivement et en entier.

L'installation de la surface de cuisson doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de ces derniers, à la dernière édition du National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 / NFPA.54. Au Canada, l'installation doit être conforme au Code d'installation du gaz naturel CAN / CGAB149.1 ou au Code d'installation du propane, CAN / CGA-B149.2 ainsi qu'aux codes locaux, le cas échéant. La conception de la surface de cuisson a été certifiée par CSA International, conformément à la dernière édition de la norme ANSI Z21.1, et par l'Association canadienne du gaz conformément à la dernière édition de la norme CAN/CGA-1.1.

Comme pour tout appareil fonctionnant au et générant de la chaleur, vous devez suivre certaines mesures de sécurité. Ces mesures figurent dans la section Consignes importantes de sécurité, du Guide de l'utilisateur. Veuillez les lire attentivement.

- **IMPORTANT** — Conservez la notice d'installation qui sera utile à l'inspecteur en électricité.
- **IMPORTANT** — Nous vous invitons à respecter tous les codes et règlements en vigueur.

Note à l'intention de l'installateur : Veuillez laisser la notice d'installation avec l'appareil à la fin de l'installation.

Note à l'intention de l'utilisateur : Conservez ce Guide d'installation et le guide de l'utilisateur pour consultation ultérieure.

NOTE : Cet appareil doit être correctement mis à la terre

- Le schéma électrique se trouve dans une enveloppe attachée à l'arrière de la surface de cuisson.
- Niveau de compétence - L'installation de cet appareil nécessite des compétences mécaniques de base.
- L'installateur a la responsabilité d'installer correctement l'appareil.
- Toute défectuosité de l'appareil attribuable à une mauvaise installation n'est pas couverte par la garantie.
- Retirez tous les adhésifs ainsi que l'emballage.
- Assurez-vous que les brûleurs sont bien en place et au niveau.
- Retirez le sac d'accessoires de la surface de cuisson.
- Assurez-vous qu'aucune pièce de la surface de cuisson ne s'est desserrée pendant le transport.

NOTICE D'INSTALLATION

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT L'INSTALLATION

DANS LE COMMONWEALTH DU MASSACHUSETTS

- Ce produit doit être installé par un plombier ou par un installateur de gaz agréé.
- Lors de l'utilisation de vannes d'arrêt de gaz à bille, celles-ci doivent être munies d'une poignée en T.
- Lors de l'utilisation d'un connecteur de gaz flexible, celui-ci, ne doit pas excéder 3 pieds (92 cm) de longueur.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT : Si les consignes énoncées dans ce manuel ne sont pas suivies à la lettre, il pourrait s'en suivre un incendie ou une explosion entraînant des dommages matériels, des blessures ou la mort.

- Ne pas entreposer ou utiliser des matériaux combustibles, de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de tout appareil.

QUE FAIRE SI VOUS DÉTECTEZ UNE ODEUR DE GAZ

- Ne mettez aucun appareil sous tension.
- Ne touchez à aucun commutateur électrique.
- N'utilisez aucun téléphone dans votre maison ou immeuble.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz à partir du téléphone d'un voisin. Suivez les instructions du fournisseur de gaz.
- Si vous ne pouvez pas communiquer avec votre fournisseur de gaz, appelez le service d'incendie.

L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, une agence de service ou le fournisseur de gaz.

PRÉPARATION À L'INSTALLATION

OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN



Tournevis Phillips




Tournevis à tête plate



Crayon et règle



Clé à molette ou à fourche



Clé à tube (2)
(une pour le soutien)


MATÉRIAUX DONT VOUS AUREZ BESOIN

- Vanne d'arrêt de la conduite de gaz
- Pour réduire tout risque de fuite de gaz, appliquez sur tous les raccords filetés du ruban téflon ou un dégrissant pouvant être utilisé avec du PL ou du gaz naturel.
- Un connecteur en métal souple (5/8 po de diamètre intérieur) d'une longueur de 3 pieds (95 cm) est recommandé pour faciliter l'installation, mais d'autres longueurs sont acceptables. Ne jamais utiliser un ancien connecteur lors de l'installation d'une nouvelle surface de cuisson.
- Adaptateur évasé pour le raccordement tuyau d'alimentation (3/4 po ou 1/2 po PTN x 5/8 po de diamètre intérieur)
- Adaptateur évasé pour raccordement au régulateur de pression sur la surface de cuisson. (1/4 po PTN x 1/2 po de diamètre intérieur)
- Détecteur liquide de fuite ou eau savonneuse.

MATÉRIAUX DONT VOUS AUREZ BESOIN



Joint
d'étanchéité

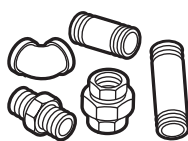

Raccords de
tuyaux



Vanne d'arrêt



Connecteur flexible

NOTICE D'INSTALLATION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES À L'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER

Retirez tous les rubans et matériaux d'emballage avant d'utiliser la surface de cuisson. Jetez tous les sacs en plastique après le déballage de la surface de cuisson. Ne jamais laisser les matériaux d'emballage à la portée des enfants.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez ces consignes attentivement et en entier. Toute installation, réglage, modification, service ou entretien inapproprié peut causer des blessures ou des dommages matériels.

Pour obtenir de l'aide ou des renseignements supplémentaires, consultez un installateur qualifié, une agence de service, le fabricant (détaillant) ou votre fournisseur de gaz.

Ne réutilisez jamais des connecteurs flexibles usés. L'utilisation de connecteurs flexibles usés peut provoquer des fuites de gaz et des blessures. Utilisez toujours des connecteurs flexibles neufs lors de l'installation d'un appareil fonctionnant au gaz.



Ce symbole indique une alerte à la sécurité. Ce symbole vous avertit des risques potentiels de blessures graves ou même de mort qui peuvent survenir pour vous et toute autre personne. Tous les messages de sécurité seront mentionnés à la suite du symbole d'alerte à la sécurité et des mots "AVERTISSEMENT" ou "MISE EN GARDE".



AVERTISSEMENT

Ce symbole vous prévient des risques ou pratiques dangereuses pouvant causer des lésions corporelles graves ou la mort.



MISE EN GARDE

Ce symbole vous prévient des risques ou pratiques dangereuses qui pourraient causer des blessures corporelles ou des dégâts matériels.

IMPORTANT : Retirez tous les matériaux d'emballage et la documentation avant de procéder à l'approvisionnement en gaz et au raccordement électrique.

- Faites installer votre surface de cuisson par un technicien qualifié.
- Votre surface de cuisson doit être mise à la terre conformément aux normes locales ou, en l'absence de ces normes, en conformité avec le Code national de l'électricité (ANSI / NFPA 70, dernière édition). Au Canada, la mise à la terre électrique doit être en conformité avec la partie 1 de la norme CSA C22.1 du Code canadien de l'électricité ou avec les codes locaux.
Reportez-vous à la section 3. Connexions électriques, dans le présent manuel.

- Assurez-vous que les revêtements muraux autour de la surface de cuisson peuvent résister à la chaleur générée celle-ci, c'est à dire jusqu'à 200° F.
- Évitez de placer des armoires au-dessus de la surface de cuisson.
Afin de réduire les risques lorsque vous passez les mains au-dessus des flammes, installez une hotte aspirante au-dessus de la surface de cuisson. Cette hotte aspirante doit dépasser la façade des armoires d'au moins 5 po.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES À L'INSTALLATION (suite)

- La hotte de ventilation doit être fabriquée avec une tôle en feuille d'au moins 0,0122 po d'épaisseur. Installez-la au-dessus de la surface de cuisson, en laissant un espace libre d'au moins 1/4 po entre la hotte et la face inférieure de la matière combustible ou de l'armoire métallique. La hotte doit être au moins aussi large que l'appareil et orientée au centre de l'appareil. L'intervalle entre la surface de cuisson et la surface de la hotte de ventilation NE DOIT JAMAIS ÊTRE INFÉRIEUR À 24 POUCES.
- La distance verticale séparant la surface de cuisson et le bas des armoires adjacentes doit être de moins de 1 po par rapport aux côtés de la surface de cuisson et ne doit pas être inférieure à 18 po. (Voir les illustrations indiquant les dimensions et les dégagements dans le présent manuel.)
- Ne pas obstruer l'air de combustion ou la ventilation.
- Les essais d'étanchéité doivent être effectués selon les instructions du fabricant.

EXCEPTION : L'installation d'un four à micro-ondes inscrit au répertoire ou d'un appareil de cuisson au-dessus de la surface de cuisson devra être conforme à la notice d'installation fournie avec cet appareil.

- Si les armoires sont situées au-dessus de la surface de cuisson, laissez un dégagement d'au moins 30 po entre la surface de cuisson et le fond des armoires non protégées.
- Si un dégagement de 30 po (76 cm) entre la surface de cuisson et les matériaux ou les armoires métalliques ne peut être maintenu, protégez la partie inférieure des armoires au-dessus de la surface de cuisson à l'aide d'un isolant de carton d'une épaisseur d'au moins 1/4 po (0,5 cm) recouvert d'une tôle en feuille d'au moins 0,0221 po (3 mm) d'épaisseur. Les intervalles entre la surface de cuisson et les armoires protégées ne doivent jamais être inférieurs à 24 pouces.

⚠ MISE EN GARDE : Les éléments présentant un intérêt pour les enfants ne devraient pas être placés dans des armoires situées au-dessus de la surface de cuisson.
- Les enfants peuvent se blesser gravement en grimpant sur la surface de cuisson pour atteindre ces objets.

⚠ AVERTISSEMENT : Cet appareil ne doit pas être installé avec un système de ventilation qui souffle de l'air vers la surface de cuisson. Ce type de système de ventilation pourrait occasionner des problèmes d'allumage et de combustion entraînant des blessures ou un fonctionnement inattendu.

NOTICE D'INSTALLATION


DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS

Laissez suffisamment d'espace entre la surface de cuisson et les surfaces combustibles adjacentes. Ces dimensions doivent être respectées pour assurer une utilisation sécuritaire de la surface de cuisson. L'emplacement de l'orifice de sortie et de la conduite électrique peut être ajusté pour satisfaire à des exigences spécifiques.


Un dégagement de 2 3/4 po peut être prévu entre la surface de cuisson et le mur arrière.

1. IL EST IMPORTANT DE MAINTENIR LES DISTANCES MINIMALES DE DÉGAGEMENT SUIVANTES :


MAX 13 po de profondeur pour les armoires supérieures non protégées

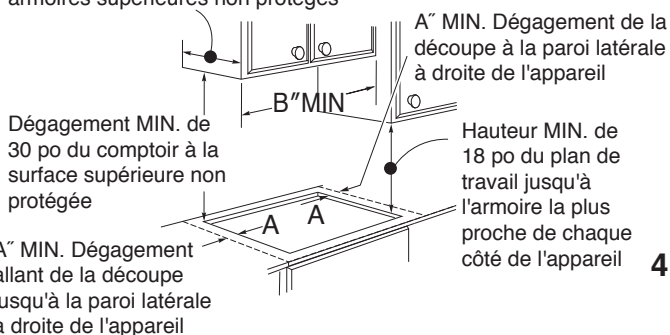


2. SURFACE DE CUISSON ET DIMENSIONS DES DÉCOUPES

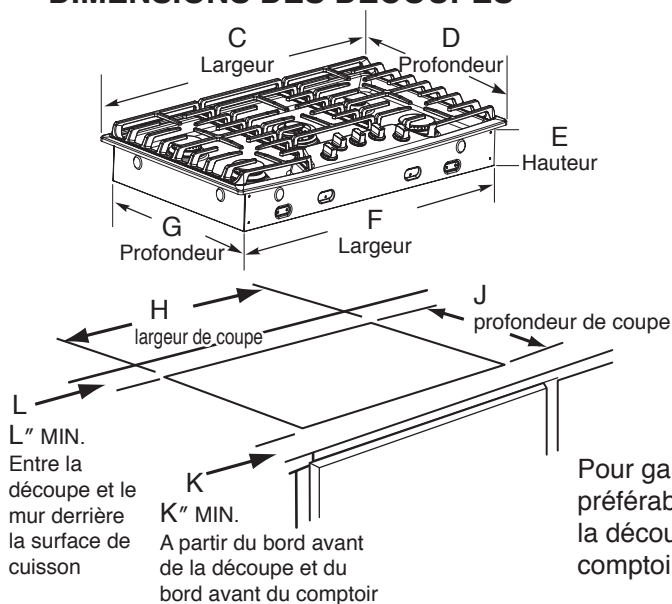

3. EMPLACEMENT RECOMMANDÉ DE L'ALIMENTATION EN GAZ À PARTIR DU MUR ARRIÈRE

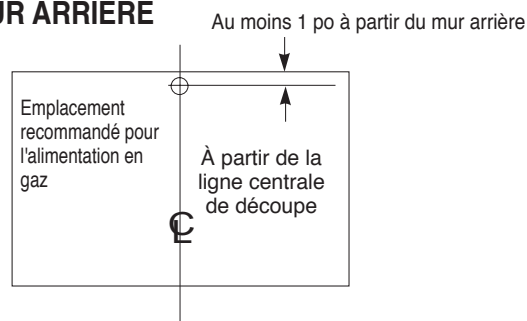

4. ASSUREZ-VOUS QUE LES REVÊTEMENTS MURAUX, LE COMPTOIR ET LES ARMOIRES AUTOUR DE LA SURFACE DE CUISSON PEUVENT RÉSISSER À LA CHALEUR (JUSQU'À 200 °F) GÉNÉRÉE PAR LA SURFACE DE CUISSON

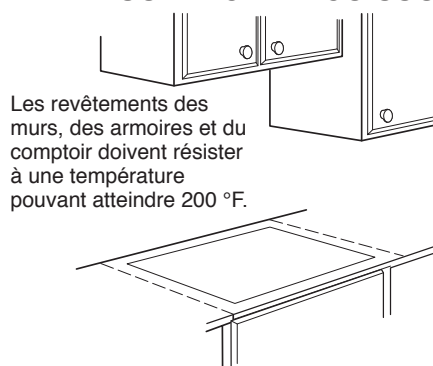


Pour garantir la précision, il est préférable de créer un modèle lors de la découpe de l'ouverture dans le comptoir.

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
Surface de cuisson de 30 po	11 ¹³ / ₁₆ po	30 po	30 po	21 ¹¹ / ₁₆ po	3 ³ / ₄ po	28 ¹ / ₄ po	19 ³ / ₈ po	28 ¹ / ₂ po	19 ¹¹ / ₁₆ po	1 ⁵ / ₈ po	2 ³ / ₄ po
Surface de cuisson de 36 po	11 ¹³ / ₁₆ po	36 po	36 po	21 ¹¹ / ₁₆ po	3 ³ / ₄ po	33 ⁵ / ₈ po	19 ³ / ₈ po	33 ¹⁵ / ₁₆ po	19 ¹¹ / ₁₆ po	1 ⁵ / ₈ po	2 ³ / ₄ po

INSTALLATION DE LA SURFACE DE CUISSON

1. REPÉREZ LA PRISE ÉLECTRIQUE ET LA VANNE D'ARRÊT DU GAZ SOUS L'ARMOIRE


NE JAMAIS RÉUTILISER DES CONNECTEURS FLEXIBLES USÉS

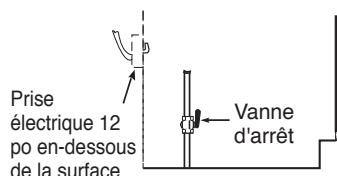

Installez une vanne d'arrêt manuelle sur la canalisation de gaz dans un endroit facilement accessible et à l'extérieur de la surface de cuisson. Assurez-vous de connaître la façon de couper l'alimentation en gaz de la surface de cuisson. Installez la prise électrique à une distance de 12 po en-dessous de la surface.


2. INSÉREZ LA SURFACE DE CUISSON DANS LA DÉCOUPE

Installez une vanne d'arrêt manuelle sur la canalisation de gaz dans un endroit facilement accessible et à l'extérieur de la surface de cuisson. Assurez-vous de connaître la façon de couper l'alimentation en gaz de la surface de cuisson. Installez la prise électrique à une distance de 12 po en-dessous de la surface.

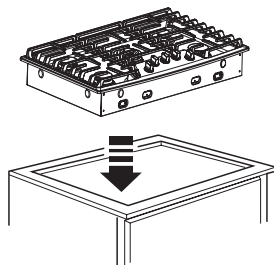



3. TROUVEZ LES SUPPORTS DE RETENUE

Retirez les supports de retenue des documents.

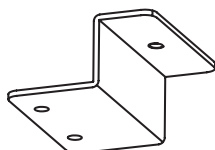

4. INSTALLEZ LES SUPPORTS DE RETENUE

Installez les supports de retenue au fond de l'appareil de cuisson. puis serrez les boulons contre le fond du cuisson, comme il est indiqué sur l'illustration.

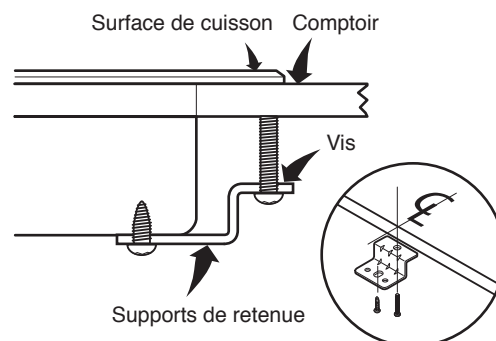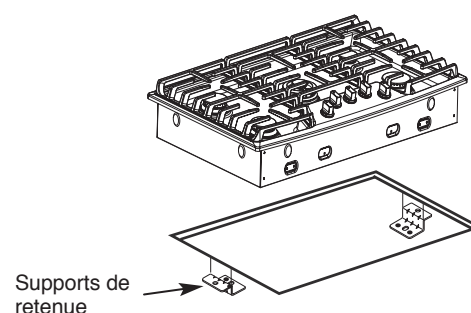

REMARQUE : Les supports de retenue doivent être installés conformément aux codes locaux ou, en leur absence, à la dernière édition du National Electrical Code ANSI / NFPA N° 70

NOTICE D'INSTALLATION

1. RACCORDEZ L'APPAREIL À LA SOURCE DE GAZ APPROPRIÉE

La surface de cuisson est conçue pour fonctionner à une pression de 5 po de colonne d'eau pour le gaz naturel ou de 10 po de colonne d'eau pour du GPL, du propane ou du butane.

Assurez-vous d'alimenter votre cuisinière avec le type de gaz pour lequel elle a été conçue.

La surface de cuisson peut être convertie pour un usage au gaz naturel ou au propane. Si vous désirez utiliser la surface de cuisson avec du GPL, la conversion doit être effectuée par un installateur qualifié GPL avant toute utilisation.

Pour un fonctionnement adéquat, la pression du gaz naturel fournie au détendeur doit être comprise entre 5 po et 13 po de colonne d'eau.

En ce qui concerne le gaz de pétrole liquéfié (GPL), la pression fournie doit être comprise entre 10 et 13 po de colonne d'eau.

Lors de la vérification du bon fonctionnement du régulateur, la pression d'entrée doit être d'au moins 1 po supérieure à celle du fonctionnement du collecteur-pression, comme il est indiqué ci-dessus.

Le régulateur de pression situé à l'entrée du collecteur de la surface de cuisson doit rester dans la conduite d'alimentation, et ce, peu importe le type de gaz, de gaz naturel ou de GPL utilisé.

Le connecteur métallique souple utilisé pour raccorder la surface de cuisson à la ligne d'alimentation en gaz doit disposer d'un diamètre intérieur de 5/8 po et d'une longueur maximale de 3 pieds pour une installation aisée. Au Canada, les connecteurs flexibles doivent être des connecteurs métalliques muraux de moins de 6 pieds de longueur.

2. RACCORDEZ LA SURFACE DE CUISSON À L'ALIMENTATION EN GAZ

Refermez la valve principale d'alimentation en gaz avant de retirer l'ancienne surface de cuisson et attendez que le nouveau branchement soit achevé. N'oubliez pas de rallumer le pilote sur les autres appareils fonctionnant au gaz lorsque vous relancez l'alimentation principale de gaz.

L'utilisation d'un connecteur métallique souple certifié CSA International est recommandée, sauf si les codes locaux exigent une tuyauterie dure. Il en va ainsi parce que la tuyauterie dure restreint le mouvement de la surface de cuisson.

Ne réutilisez jamais un ancien connecteur lors de l'installation d'une nouvelle surface de cuisson. Si vous utilisez une tuyauterie dure vous devez soigneusement aligner le tuyau, et la cuisinière ne pourra alors plus être déplacée une fois que le raccordement aura été effectué.

Pour éviter toute fuite de gaz, posez la pâte à joint sur toutes les canalisations mâles externes.

1 Installez une vanne d'arrêt manuelle sur la canalisation de gaz dans un endroit facilement accessible et à l'extérieur de la surface de cuisson. Assurez-vous que toutes les personnes utilisant la surface de cuisson connaissent la façon de couper l'alimentation en gaz.

2 Installez l'adaptateur mâle évasé de 12 po au filetage de 1/2 po PTN à l'entrée du régulateur de pression. Utilisez une clé de sécurité sur le raccord du régulateur de pression pour prévenir des dommages.

3 Installez l'embout fuselé de l'adaptateur mâle de 1/2 ou 3/4 po au filetage interne PTN de la vanne manuelle d'arrêt, en prenant soin de la protéger pour l'empêcher de tourner.

4 Raccordez un connecteur métallique flexible à l'adaptateur sur la surface de cuisson. Positionner la surface de cuisson de manière à pouvoir effectuer un raccordement à la vanne d'arrêt.

5 Lorsque tous les raccordements ont été effectués, assurez-vous que toutes les commandes de la surface de cuisson sont en position d'arrêt, puis ouvrez la vanne principale d'alimentation en gaz. Contrôlez les fuites de gaz en vous servant d'un manomètre.

Si vous n'avez pas de manomètre, ouvrez l'alimentation en gaz sur la surface de cuisson et utilisez un détecteur liquide de fuite sur tous les joints et les raccords pour détecter d'éventuelles fuites. Serrez tous les raccords, si nécessaire, pour éviter toute fuite de gaz sur la surface de cuisson ou la canalisation d'alimentation.


⚠ AVERTISSEMENT :

NE PAS UTILISER UNE FLAMME POUR VÉRIFIER S'IL Y A PRÉSENCE DE FUITES DE GAZ.

Lorsque vous effectuez des essais à une pression supérieure à 1/2 psig (3,5 kPa), débranchez la surface de cuisson et la vanne d'arrêt individuelle du système d'alimentation en gaz.

Lors des essais de pression du système d'alimentation en gaz à une pression égale ou supérieure à 1/2 psig (3,5 kPa), isolez la surface de cuisson depuis le système de d'alimentation en gaz en fermant la vanne d'arrêt.

BRANCHEMENT DU RACCORD SOUPLE

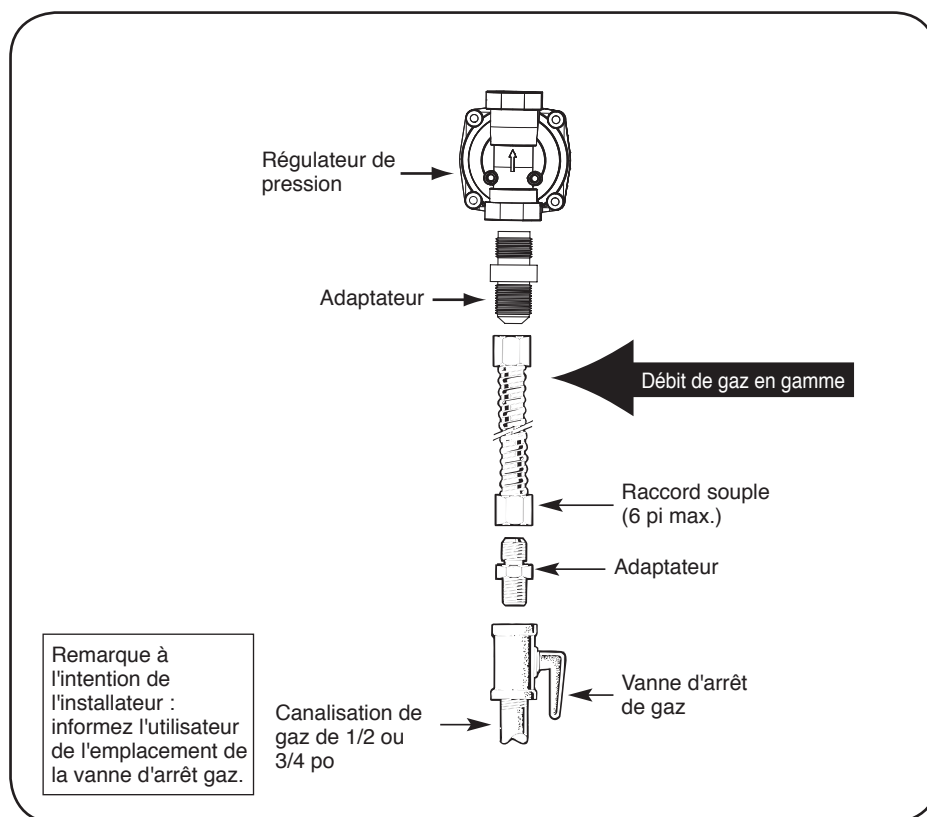

NOTICE D'INSTALLATION

3. EFFECTUEZ LES RACCORDEMENTS ELECTRIQUES


ALIMENTATION

Circuit de 120 volts, 60 hertz, correctement mis à la terre et protégé par un disjoncteur de 15 A ou 20 A ou un fusible temporisé.

MISE À LA TERRE

IMPORTANT : POUR VOTRE SÉCURITÉ, CET APPAREIL DOIT ÊTRE CORRECTEMENT MIS À LA TERRE.

MÉTHODE RECOMMANDÉE

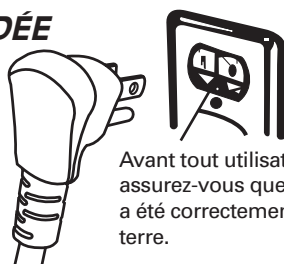

Avant tout utilisation, assurez-vous que l'appareil a été correctement mis à la terre.

Le cordon d'alimentation de l'appareil doit être muni de trois broches (mise à la terre) qui se branchent dans une prise murale triphasée standard mise à la terre pour réduire tout risque de décharge électrique.

Le client doit faire vérifier la prise murale et le circuit électrique par un technicien qualifié pour veiller à ce que la prise soit correctement mise à la terre.

Lorsque vous branchez le cordon de la surface de cuisson à une prise murale standard à deux trous, le client a la responsabilité et l'obligation de la faire remplacer par une prise murale triphasée correctement mise à la terre.

NE TENTEZ JAMAIS DE COUPER OU DE RETIRER LA TROISIÈME BROCHE (MISE À LA MASSE) DU CORDON D'ALIMENTATION.

Un mot sur les disjoncteurs différentiels de fuite à la terre - les disjoncteurs différentiels de fuite à la terre ne sont pas nécessaires ou recommandés pour les prises de courant utilisées pour les cuisinières au gaz.

Les disjoncteurs différentiels de fuite à la terre sont les dispositifs qui détectent des fuites de courant dans un circuit et coupent automatiquement l'alimentation électrique lorsque le niveau seuil de fuite est détecté.

Ces dispositifs doivent être réinitialisés manuellement par le client.

Le National Electrical Code recommande l'utilisation de disjoncteurs différentiels de fuite à la terre pour les prises de courant installées dans la cuisine pour l'utilisation d'appareils sur le comptoir.

Le rendement de la surface de cuisson ne sera pas affecté si elle est exploitée sur un circuit protégé par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre, mais des nuisances occasionnelles peuvent survenir.

3. EFFECTUEZ LES RACCORDEMENTS ELECTRIQUES (suite)

MISE EN GARDE

Le client doit faire vérifier le circuit par un technicien qualifié pour s'assurer que la prise est correctement mise à la terre.

NE PAS utiliser d'adaptateur, car en débranchant le cordon d'alimentation, une pression excessive est exercée sur l'adaptateur et peut provoquer une défaillance de la masse de l'adaptateur.

Le client doit remplacer la prise murale à deux trous par une prise triphasée (mise à la terre). Cette opération doit être effectuée par un technicien qualifié avant d'utiliser la surface de cuisson.

L'installation d'appareils conçus pour les maisons mobiles doit être conforme avec la Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280 (anciennement Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety, Title 24, HUD, Part 280) ou, lorsque cette norme n'est pas applicable, la dernière édition de la Standard for Manufactured Home Installation (Manufactured Home Sites, Communities and Setups), ANSI A225.1, dernière édition, ou aux codes locaux. Au Canada, l'installation dans les maisons mobiles doit être conforme à la norme CAN / CSA Z240 / MH du Code d'installation dans une maison mobile.

4. SCHELLEZ LES OUVERTURES

Scellez toutes les ouvertures dans le mur derrière la surface de cuisson et dans le fond de l'armoire une fois que les raccordements sont terminés.

NOTICE D'INSTALLATION


5. MONTEZ LES BRÛLEURS DE SURFACE

⚠ MISE EN GARDE :


NE PAS faire fonctionner les brûleurs avant que toutes les pièces aient été mises en place.

Placez les chapeaux des brûleurs et les têtes sur la surface de cuisson.

Assurez-vous que les chapeaux et les têtes sont positionnés dans les emplacements adéquats.

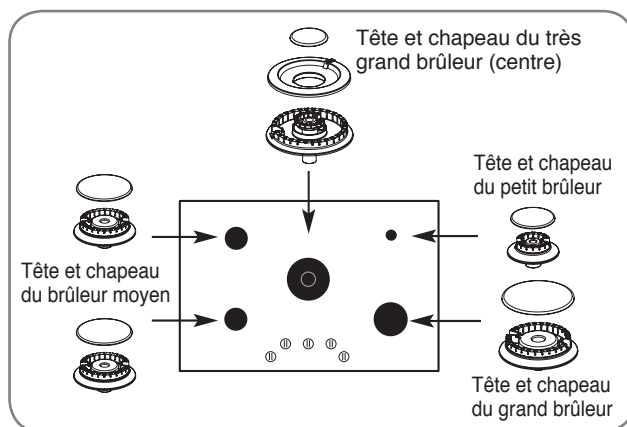

Assurez-vous que le trou dans la tête du brûleur est positionné sur l'électrode.

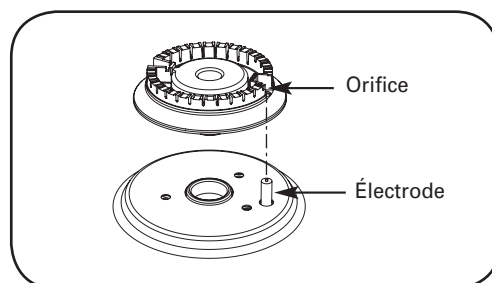

6. VÉRIFIEZ L'ALLUMAGE DES BRÛLEURS DE SURFACE

Le fonctionnement de tous les brûleurs de la surface de cuisson doit être vérifié après s'être assuré que la canalisation de la surface de cuisson et la canalisation de gaz sont exempts de fuites.

ALLUMAGE ELECTRIQUE

Sélectionnez le bouton de commande d'un brûleur, poussez-le vers le bas, puis tournez-le dans le sens antihoraire à la position « LITE » (allumage).

Vous entendrez un déclic indiquant le bon fonctionnement du module d'allumage.

Une fois que l'air a été purgé des canalisations d'alimentation, le brûleur devrait alors s'enflammer dans les 4 secondes qui suivent.

Après avoir enflammé le brûleur, tournez le bouton à la position « LITE ». Essayez chaque brûleur successivement, jusqu'à ce que vous les ayez tous vérifiés.

ALLUMAGE ELECTRIQUE

La qualité de combustion des flammes du brûleur doit être confirmée visuellement.



A Flammes jaunes

— Appelez le service d'entretien



B Pointes jaunes sur les cônes extérieurs

— C'est normal pour du gaz PL.



C Flammes bleues douces

— C'est normal pour du gaz naturel.


Si les flammes du brûleur ressemblent à celles de la figure A, appelez le service d'entretien.

Les descriptions B ou C représentent des flammes normales, selon le type de gaz que vous utilisez. Avec du gaz LP, l'apparition de certaines pointes jaunes sur les cônes extérieurs est normale.

7. RÉGLEZ LE BRÛLEUR DE SURFACE POUR OBTENIR UNE FLAMME FAIBLE (MIJOTER)

Pour tous les brûleurs de surface à l'exception de celui au centre

1. Allumez tous les brûleurs de surface à l'exception de celui au centre.
2. Tournez le bouton du brûleur à la position LO (BAS).
3. Retirez le bouton.
4. Insérez un petit tournevis plat dans la tige de la vanne, comme il est illustré à la figure 2.
5. Tournez la vis de réglage jusqu'à ce que la flamme atteigne la taille souhaitée.
6. Remettez le bouton en place.

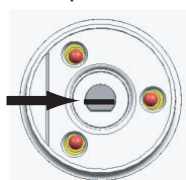

Vis de réglage centrale

Fig. 2

7. Testez la stabilité de la flamme.

Essai 1 :

- Tournez rapidement le bouton de la position HI à LOW.
- Si la flamme jaillit, augmentez sa taille et essayez de nouveau.

Essai 2 :

- Avec le brûleur en position basse, ouvrez et fermez la porte du four ou de l'armoire rapidement.
- Si la flamme s'éteint à cause des courants d'air créés par le mouvement de la porte, augmentez la hauteur de la flamme et essayez de nouveau.

8. Répétez les étapes 1 à 6 pour chaque brûleur de surface, à l'exception du brûleur central.

Uniquement pour le brûleur central

1. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil.
2. Retirez les grilles, les chapeaux et les têtes des brûleurs ainsi que les boutons.
3. Retirez toutes les vis de la surface de cuisson à l'aide d'un tournevis Philips.
4. Retirez la surface de cuisson en la soulevant.
5. Déclipsez et retirez le module de lampe à DEL de la vanne centrale. Dans ce cas, le commutateur d'allumage doit être positionné correctement.
6. Remettez la surface de cuisson en place et posez les vis de fixation.

7. Positionnez la tête du brûleur au centre, centrez le chapeau du brûleur, la grille centrale et le bouton central.

8. Branchez l'alimentation de l'appareil.

9. Allumez le brûleur au centre


10. Tournez le bouton du brûleur à la position LO (BAS).

11. Retirez le bouton.

12. En utilisant un petit tournevis à lame plate inséré dans le trou à proximité de la tige de la vanne, vous pourrez ajuster l'intensité de la flamme obtenue, comme il est illustré à la figure 3.

13. Tournez la vis de réglage jusqu'à ce que la flamme atteigne la taille souhaitée.

14. Remettez le bouton en place.

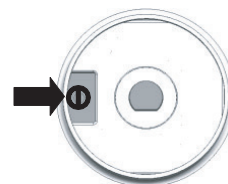

Vis de réglage à côté de la tige de vanne

Fig. 3

15. Testez la stabilité de la flamme.

Essai 1 :

- Tournez rapidement le bouton de la position HI à LOW .
- Si la flamme s'éteint, augmentez la taille de la flamme et essayez de nouveau.

Essai 2 :

- Avec le brûleur en position basse, ouvrez et fermez la porte du four ou de l'armoire rapidement.
- Si la flamme s'éteint à cause des courants d'air créés par le mouvement de la porte, augmentez la hauteur de la flamme et essayez de nouveau.

16. Après avoir réglé le niveau bas de la flamme, éteignez le brûleur.

17. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil.

18. Retirez le bouton, la grille, le chapeau et la tête du brûleur.

19. Retirez toutes les vis de la surface de cuisson.

20. Retirez la surface de cuisson en la soulevant.

21. Remettez le module de lampe à DEL au centre.

22. Remettez la cuisinière et fixez toutes les vis.

23. Remettez en place les têtes et les chapeaux des brûleurs, les grilles et les boutons.

24. Branchez l'alimentation à l'appareil.

NOTICE D'INSTALLATION

LORSQUE TOUS LES RACCORDEMENTS SONT TERMINÉS

Assurez-vous que toutes les commandes sont en position d'arrêt.

Assurez-vous que les courants d'air de combustion et de ventilation de la surface de cuisson ne sont pas obstrués.

CONVERSION AU GPL (OU RECONVERSION VERS LE GAZ NATUREL À PARTIR DU GPL)

Les paramètres de fonctionnement depuis l'usine de fabrication sont ceux conçus pour une utilisation avec du gaz naturel. La conversion au GPL doit être effectuée par un installateur qualifié GPL.

Les instructions de conversion et les orifices PL sont fournis avec votre surface de cuisson.

Conservez les instructions et les orifices dans le cas où vous souhaiteriez reconverter votre cuisinière au gaz naturel.



NOTES







LG Customer Information Center

1-800-243-0000 USA, Consumer User
1-888-865-3026 USA, Commercial User
1-888-542-2623 CANADA

Register your product Online!

www.lg.com