

PRIRUČNIK ZA VLASNIKA

PROČIŠĆIVAČ ZRAKA

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.
Ovaj je priručnik podložen izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE	3
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE	3
Briga za okoliš.....	10
POSTAVLJANJE	11
Dijelovi i specifikacije	11
Raspakiravanje uređaja	14
Uvjeti za mjesto instalacije	15
Uvjeti prijevoza.....	15
RAD.....	16
Upravljačka ploča.....	16
Daljinski upravljač	18
Početak rada	18
Korištenje načina rada	19
Prilagodba brzine ventilatora.....	20
Korištenje dodatnih značajki	21
Provjera kvalitete zraka.....	22
PAMETNE FUNKCIJE	25
Korištenje aplikacije LG SmartThinQ	25
Uporaba funkcije Smart Diagnosis™	27
ODRŽAVANJE	28
Održavanje uređaja	28
Čišćenje uređaja	29
Održavanje filtra	30
RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	31
Prije pozivanja servisera	31

Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili nepravilnom upotrebom proizvoda.

Smjernice su podijeljene na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano u nastavku.



Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli rizik.



UPOZORENJE

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.



OPREZ

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do lakših ozljeda ili oštećenja proizvoda.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE



UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Djeca u kućanstvu

- Ovim se uređajem ne bi trebale koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute u vezi s upotrebom uređaja. Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Za uporabu u Europi

- Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Postavljanje

- Nemojte ugrađivati uređaj na neravnu ili nagnutu površinu.
- Ne ugrađujte uređaj na mjestu izloženom izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini opreme koja generira toplinu.
- Nemojte ugrađivati proizvod na mjesto gdje je moguće istjecanje zapaljivog plina ili gdje postoje čestice industrijskog ulja ili metala.
- Pazite da električni utikač ne pritisnete stražnjim dijelom uređaja.
- Ne dirajte električni utikač mokrim rukama.
- Prilikom iskopčavanja kabela za napajanje, vucite ga za utikač.
- Iskopčajte uređaj iz utičnice za vrijeme grmljavine ili kada se neće upotrebljavati duže vrijeme.
- Nemojte prekomjerno savijati kabel za napajanje ili stavljati teške predmete na njega.
- Nemojte produljivati kabel za napajanje ili ga mijenjati.
- Nemojte upotrebljavati više uređaja na produžnom kabelu s više utičnica.
- Čvrsto spojite uređaj tako da vijci u terminalima ne olabave prilikom izvlačenja kabela.
- Za vrijeme rada osigurajte da se kabel za napajanje ne može izvući ili oštetiti.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegovi servisni agenti ili slično kvalificirano osoblje kako bi se izbjegla opasnost.

Rad

- Ako se uređaj uroni u vodu, prestanite ga upotrebljavati i obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.
- Ako dođe do istjecanja plina (izobutana, propana, prirodnog plina itd.), ne dirajte proizvod ni električni utikač i odmah prozračite prostor.
- Nemojte čistiti uređaj četkama, krpama ili spužvama koje imaju grube površine ili su načinjene od metalnih materijala.
- Ako začujete nepravilan zvuk i buku, neugodan miris ili dim, odmah iskopčajte proizvod i obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.
- Samo ovlašteni serviser iz servisnog centra tvrtke LG Electronics smije rastavljati, popravljati ili mijenjati uređaj.
- Nemojte upotrebljavati niti pohranjivati vatru, zapaljive spojeve (eter, benzen, alkohol, lijekove, propan, butan, zapaljive plinove, insekticide, osvježivače zraka, kozmetiku itd.) ili materijale (svijeće, svjetiljke itd.) blizu proizvoda.
- Nemojte postavljati kabel za napajanje ispod sagova, tepiha ili otirača.
- Ne dopuštajte životinjama i kućnim ljubimcima da žvaču kabel napajanja.
- Nemojte prenositi uređaj tijekom rada uređaja.
- Nemojte udarati uređaj.
- Ne gurajte šake ni metalne predmete u ulaz ili izlaz zraka.
- Nemojte montirati niti upotrebljavati oštećene dijelove.
- Ne stavljajte zapaljive spojeve u uređaj.
- Nemojte prenositi uređaj ni rukovati njime dok je poklopac otvoren.
- Ne dopuštajte djeci da se penju na uređaj ili da se igraju njime.
- Nemojte ništa stavljati na uređaj (kavu, vaze s cvijećem, pića itd.).
- Ventilator nije igračka. Njime se ne smiju igrati djeca i on se ne smije staviti na mjesto na kojem ga djeca mogu dohvatiti.

Održavanje

- Ambalažne materijale (vinil, stiropor itd.) bacite i držite izvan dohvata djece.
- Pazite da prilikom rastavljanja i ponovnog sastavljanja dijelova uređaja ne priključite nijedan dio svojeg tijela.
- Prestanite s upotrebom proizvoda i iskopčajte uređaj prije čišćenja i zamjene filtra.

Baterija

- Daljinski upravljač uređaja radi s pomoću baterije u obliku gumba/novčića. Ako slučajno progutate bateriju, odmah posjetite liječnika i zatražite hitnu pomoć. Ako ne primite hitnu pomoć u roku od 2 sata od gutanja, moglo bi doći do oštećenja organa, a u ozbiljnijim slučajevima i smrti.
- Nemojte progutati bateriju.
- Ako baterijsko ležište nije učvršćeno, odmah prestanite s upotrebom uređaja i spremite ga izvan dohvata djece.
- Zamijenite sve baterije u daljinskom upravljaču novim baterijama iste vrste. Nemojte kombinirati stare i nove baterije ili različite vrste baterija.

OPREZ

Kako biste smanjili opasnost od manjih tjelesnih ozljeda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Postavljanje

- Nemojte nagnjati uređaj niti ga povlačiti ili gurati tijekom prijevoza.
- Uređaj nemojte ugrađivati u opremu za prijevoz (vozila/plovila itd.).
- Nemojte postavljati uređaj blizu televizora ili zvučne opreme.
- Nemojte postavljati uređaj ispod jakog svjetla.
- Uređaj će se postaviti u skladu s državnim propisima za električne instalacije.
- Prilikom premještanja ili skladištenja uređaja, omotajte kabel za napajanje oko podnožja uređaja kako biste spriječili ozljede, oštećenje kabela ili oštećenje podova.
- Nemojte postavljati uređaj blizu zavjesa.

Rad

- Proizvod nemojte upotrebljavati za uklanjanje otrovnih plinova poput ugljičnog monoksida.
- Proizvod nemojte koristiti za ventilaciju.
- Uređaj nemojte dugo upotrebljavati na području s nestabilnim naponom.
- Nemojte postavljati zapreke oko otvora za ulaz i izlaz zraka.
- Djecu i osobe smanjenih mentalnih sposobnosti prilikom upotrebe uređaja mora nadzirati osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
- Proizvod nemojte upotrebljavati za posebne namjene kao što je zaštita biljaka, preciznih instrumenata, umjetnina itd.
- Nemojte upotrebljavati uređaj mokrim rukama.
- Nemojte dopustiti da vlaga iz ovlaživača izravno dodiruje uređaj.
- Nemojte upotrebljavati uređaj ako nije u uspravnom položaju.

- Nemojte upotrebljavati uređaj blizu predmeta osjetljivih na toplinu.
- Nemojte upotrebljavati deterdžente, kozmetiku, kemikalije, osvježivače zraka ili sredstva za dezinfekciju na uređaju.
- Nemojte dirati unutarnje dijelove tijekom rada jedinice ili odmah nakon njezina rada.
- Filtar upotrebljavajte samo u svrhu za koju je predviđen.
- Filtar za ugodan miris i filter za štetne alergene sastavljaju se zajedno. Nemojte ih pokušavati odvajati.
- Pojačivačem čišćenja ne upravljajte po vlastitom nahođenju.
- Nemojte gurati predmete u pojačivač čišćenja.
- Nemojte rukovati proizvodom dok su poklopac i rešetka pojačivača čišćenja razdvojeni.
- Nemojte gurati ruke ili metalne predmete u pomični dio pojačivača čišćenja.
- Nemojte istodobno pritiskati više gumbi na daljinskom upravljaču.
- Nemojte udarati ni gaziti daljinski upravljač.
- Nemojte upotrebljavati daljinski upravljač na mjestima gdje ima puno vode ili vlage.
- Nemojte upotrebljavati daljinski upravljač na mjestima gdje ima vatre ili vrućine.

Održavanje

- Nemojte čistiti uređaj agresivnim sredstvima za čišćenje s otapalima, već se poslužite mekom krpom.
- Nemojte čistiti uređaj alkalnim sredstvima za čišćenje.
- Površinu uređaja nemojte brisati s pomoću sumporne kiseline, klorovodične kiseline ili organskih otapala (razrjeđivača, kerozina itd.) i nemojte lijepiti naljepnice na uređaj.
- Voda ne smije prodrijeti u uređaj.
- Filtar nemojte prati vodom.
- Pripazite da usisavanjem ne oštetite filter za vrlo sitne čestice.
- Pojačivač čišćenja ne rastavljajte po vlastitom nahođenju.

Baterija

- Nemojte mijenjati bateriju po vlastitom nahođenju.
- Pogrešno stavljena baterija može izazvati eksploziju.
- Nemojte puniti niti rastavljati bateriju.
- Prazne baterije nemojte bacati u vatru i ne ostavljajte ih blizu izvora topline.
- Ako daljinski upravljač ne namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite bateriju i pohranite je na sigurno.

Briga za okoliš

Odlaganje starih baterija/akumulatora



- Taj simbol može biti u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- Sve baterije/akumulatori trebali bi se odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim mjestima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod. ([Http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe](http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe))

Zbrinjavanje starog uređaja




- Ovaj simbol prekrížene kante za smeće na kotačicima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
- Ovisno o razini smetnje / štete i dobi stavke, stari proizvodi mogu se popraviti za više radnog života koji će spriječiti izbjeci otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu može se reciklirati da se oporavim vrijedne resurse i pomoći da se smanji globalno potrošnju novih sirovina.
- Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling

- Izgled i komponente uređaja mogu se razlikovati ovisno o modelu.


Dijelovi i specifikacije

Pogled s prednje strane

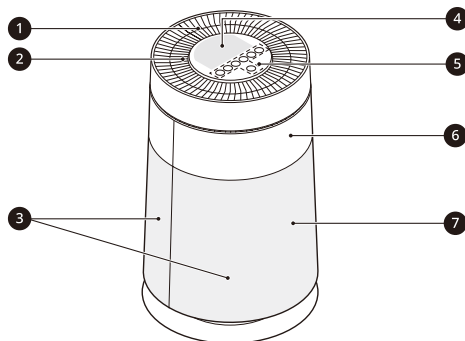

- 1 Izlaz zraka / pojačivač čišćenja**
 - Ispušta pročišćeni zrak kroz filter.
 - Možete upravljati smjerom zraka i usmjeriti ga u svaki kut prostorije.
- 2 Svjetlo kvalitete zraka**
 - Prikazuje ukupnu kvalitetu zraka putem svjetla u boji.
- 3 Ulaz zraka**
 - Možete zasebno ukloniti prednji ili stražnji poklopac.
- 4 Zaslon za prikaz stanja**
 - Putem njega provjeravajte postavke uređaja i kvalitetu zraka.
- 5 Upravljačka ploča**
 - Putem nje postavljajte funkcije uređaja.
- 6 Prijemnik signala daljinskog upravljača**
- 7 Ionizator zraka**
 - Generira ione i smanjuje količinu štetnih bakterija u zraku.


Pogled sa stražnje strane

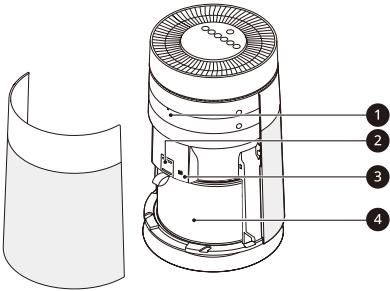

- 1 Dio za opciju Smart Diagnosis™**
 - U slučaju kvara možete odabrati opciju Smart Diagnosis™ za provjeru stanja uređaja.
- 2 Senzor za PM1.0 (čestice promjera između 1,0 i 2,5 mikrometara)**
 - Prepoznaje koncentraciju čestica.
- 3 Senzor neugodnih mirisa (plinova)**
 - Prepoznaje neugodne mirise (plinove).
- 4 Filtar**
 - Smanjuje količinu alergenijskih materijala, sitnih čestica, mogućih izvora sindroma bolesne zgrade, smoga i drugih neugodnih mirisa.


Specifikacije

- Izgled i specifikacije mogu varirati bez prethodne obavijesti u svrhu poboljšanja uređaja.

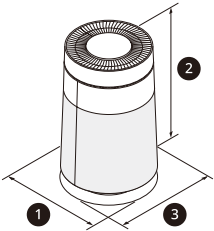

Model	Serijski AS60GD
Napajanje	220-240 V~, 50 / 60 Hz
Vanjske dimenzije (1 x 2 x 3)	Kad pojačivač čišćenja nije pokrenut: 360 x 597 x 360 (mm)
	Kad je pojačivač čišćenja pokrenut: 360 x 824 x 360 (mm)

Sustav filtriranja

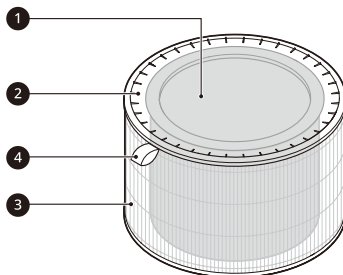

1 Filtar za ugodan miris

- Smanjuje količinu neugodnih mirisa (plinova) koji se svakodnevno generiraju, uključujući neugodne mirise kupaonice, cigareta i hrane.

2 Filtar za štetne alergene

- Smanjuje količinu čestica PM1.0 i dima od cigareta u zraku.


3 Filtar za vrlo sitne čestice

- Smanjuje količinu velikih čestica koje lebde u zraku.

4 Drška filtra

- Pomoću nje odvojite filter od uređaja.

Dodaci

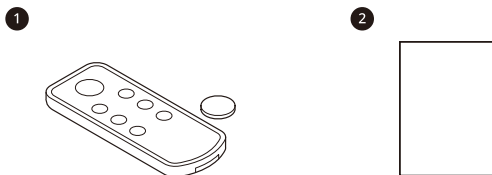

1 Daljinski upravljač / baterija (CR2025, 1 jedinica)

2 Priručnik za vlasnika

- Daljinski upravljač možda neće biti isporučen ovisno o modelu.

Raspakiravanje uređaja

Prije upotrebe uređaja raspakirajte uređaj i uklonite vrpcu za pakiranje ili vinil.


Uklanjanje vinila filtra

- 1 Primite gornji dio stražnjeg poklopca i nježno ga povucite. Uklonite poklopac s uređaja.


- Na stražnjem poklopcu uređaja vidjet ćete natpis „PM1.0 & GAS SENSOR SYSTEM”.



- 2 Uklonite držač (1) na ulazu za filter.

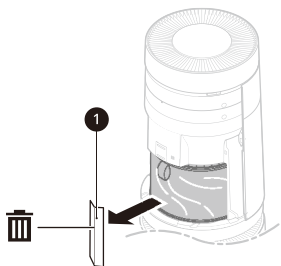


- 3 Izvadite filter i njegov vinil.

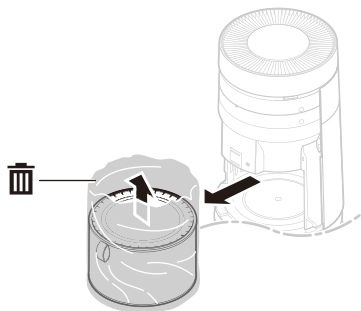


- 4 Ugradite filter u uređaj.

- Ručka (1) mora biti okrenuta prema gore.

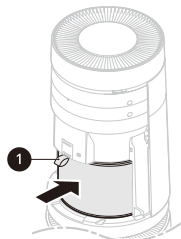

- 5 Prije nego što zatvorite poklopac umetnite dijelove za fiksiranje na donjem dijelu poklopca u otvore na dnu uređaja.

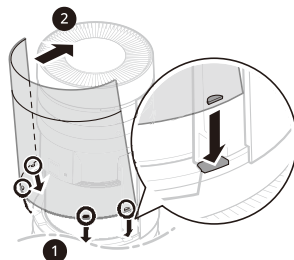


NAPOMENA

- Za dvojni model na isti način uklonite držač i vinil s filtra na donjem dijelu pročišćivača zraka.
- Prije upotrebe uklonite držač i vinil filtra, inače bi moglo doći do kvara uređaja.
- Prilikom ugradnje filtra obratite pažnju na smjer kako ne bi došlo do kvara uređaja.

Uvjeti za mjesto instalacije

Mjesto instalacije

Ostavite 1 m prostora između uređaja i okolnih površina ili predmeta. Otvoru za zrak treba prostora za pravilan rad.

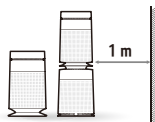

Radne značajke uređaja mogu se razlikovati u različitim radnim uvjetima (razlike u temperaturi i vlažnosti).

- Za optimalan rad preporučujemo vlažnost od 40 – 70 %.

Uvjeti prijevoza

Prijevoz uređaja

Prilikom premještanja ili skladištenja uređaja, omotajte kabel za napajanje oko podnožja uređaja kako biste spriječili ozljede, oštećenje kabela ili oštećenje podova.


Uređaj nemojte prenositi tako da ga držite za vanjski poklopac. Poklopac bi se mogao nehотиčno otvoriti, uslijed čega bi uređaj mogao pasti. Ispuštanjem uređaja može doći do ozljede ili kvara uređaja.

- **Osnovni model:** Da biste sigurno prenijeli uređaj, držite podnožje uređaja s obje ruke.
- **Dvojni model:** Da biste sigurno prenijeli uređaj, neka dvoje ljudi drži uređaj na sredini.

- Izgled i komponente uređaja mogu se razlikovati ovisno o modelu.


Upravljačka ploča

Značajke upravljačke ploče

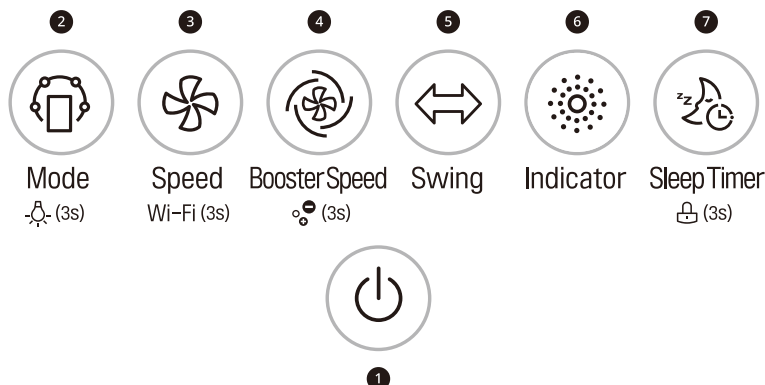

- 1** Gumb **Start/Stop**
- 2** Gumb **Mode**
Služi za postavljanje načina rada.
 - Pritisnite gumb i držite ga 3 sekunde ili dulje za uključivanje/isključivanje svjetla kvalitete zraka.
- 3** Gumb **Speed**
Omogućava podešavanje snage protoka zraka proizvoda.
 - Pritisnite gumb i držite ga 3 sekunde ili dulje za aktivaciju načina registracije Wi-Fi mreže.
 - **Funkcija Wi-Fi**
 - Prije registracije uređaja: pritisnite gumb i držite ga dulje od 3 sekunde za aktivaciju načina registracije Wi-Fi mreže (automatski će se isključiti nakon 10 minuta).
 - Nakon registracije uređaja: pritisnite gumb i držite ga dulje od 3 sekunde za upravljanje uređajem putem pametnog telefona na kojemu je registriran.
 - Isključivanje funkcije Wi-Fi: istovremeno pritisnite i držite gumb **Start/Stop** i **Speed** dulje od 3 sekunde.
- 4** Gumb **Booster Speed**
Omogućava podešavanje protoka zraka pojačivača čišćenja.
 - Pritisnite i držite gumb 3 sekunde ili duže za uključivanje ili isključivanje ionizatora zraka.
- 5** Gumb **Swing**
Omogućava postavljanje pojačivača čišćenja za pomicanje lijevo ili desno.
- 6** Gumb **Indicator**
Možete provjeriti koncentraciju čestica u zraku prema veličini čestica.
- 7** Gumb **Sleep Timer**
Upotrijebite ga kako biste zakazali vrijeme za isključivanje uređaja.
 - Pritisnite i držite gumb 3 sekunde ili dulje za zaključavanje ili otključavanje gumba upravljačke ploče.

Zaslon za prikaz stanja

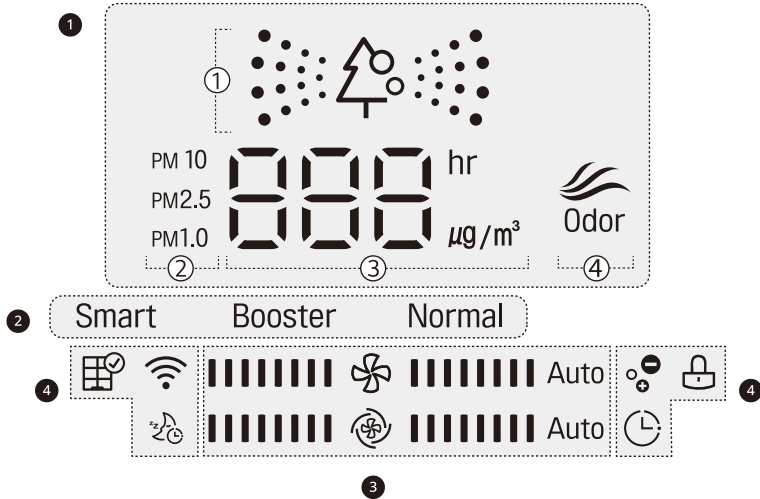

1 Prikaz kvalitete zraka

- ① Ukupna kvaliteta zraka (boja)
- ② Čestice u zraku (boja)
- ③ Koncentracija čestica ili vrijeme na mjerачu vremena mirovanja
- ④ Koncentracija neugodnih mirisa (boja)

2 Prikazuje način rada

3 Prikazuje stavke speed i booster speed


- Speed : prikazuje protok zraka pročišćivača zraka.
- Booster Speed : prikazuje protok zraka pojačivača čišćenja.

4 Ikone

Ikona	Opis
	Uključuje se kad dođe vrijeme za zamjenu filtra.
	Uključuje se nakon aktivacije funkcije Wi-Fi.
	Uključuje se nakon aktivacije funkcije mjerачa vremena mirovanja.
	Uključuje se nakon postavljanja zakazanog vremena za uključivanje/isključivanje uređaja u aplikaciji SmartThinQ.
	Uključuje se nakon zaključavanja upravljačke ploče.
	Uključuje se nakon uključivanja ionizatora zraka.

Daljinski upravljač

Značajke daljinskog upravljača

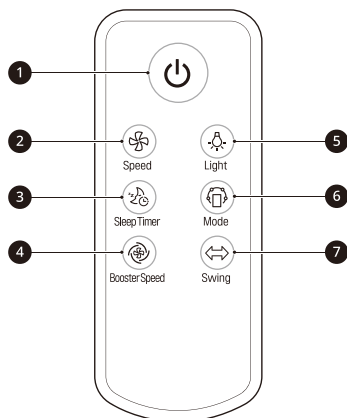

1 Gumb **Start/Stop**

2 Gumb **Speed**

Omogućava podešavanje snage protoka zraka proizvoda.

3 Gumb **Sleep Timer**

Upotrijebite ga kako biste zakazali vrijeme za isključivanje uređaja.

4 Gumb **Booster Speed**

Omogućava podešavanje protoka zraka pojačivača čišćenja.

5 Gumb **Light**

Upotrijebite ga za uključivanje ili isključivanje svjetla kvalitete zraka.

6 Gumb **Mode**

Služi za postavljanje načina rada.

7 Gumb **Swing**

Upotrijebite ga za postavljanje pomicanja pojačivača čišćenja lijevo ili desno.


NAPOMENA

- Ako se baterija isprazni, zamijenite je novom (CR2025).
- Ako daljinski upravljač ne radi prema očekivanjima, pokušajte zamijeniti bateriju ili provjerite polaritet (+, -) baterije. Ako se problem nastavi, obratite se servisnom centru.
- Iskorištene baterije zbrinite u skladu s propisima o zaštiti okoliša.
- Prilikom upotrebe daljinskog upravljača područje za odašiljanje signala na daljinskom upravljaču usmjerite prema području za primanje signala na uređaju.
- Ako ste od uređaja (s prednje strane) udaljeni više od 7 m, daljinski upravljač možda neće raditi.

Početak rada

Uključivanje ili isključivanje uređaja

Pritisnite gumb **Start/Stop** za početak rada.

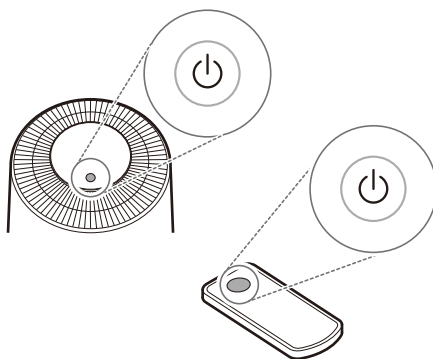

NAPOMENA

- Ako uređajem rukujete prvi put, ući će u način rada **Booster**.
- Čak i u slučaju prekida napajanja uslijed nestanka struje, uređaj će zapamtiti postavku rada koju ste rabili zadnji put.
- Nakon početka rada na 30 sekundi prikazat će se zaslon spremnosti senzora ().

Korištenje načina rada


Način rada Smart

Automatski kontrolira način rada i protok zraka na temelju ukupne kvalitete zraka.

Za odabir načina rada **Smart** pritisnite gumb **Mode**.

- Svakim pritiskom gumba, način rada mijenjat će se sljedećim redoslijedom:

Smart → Booster → Normal.

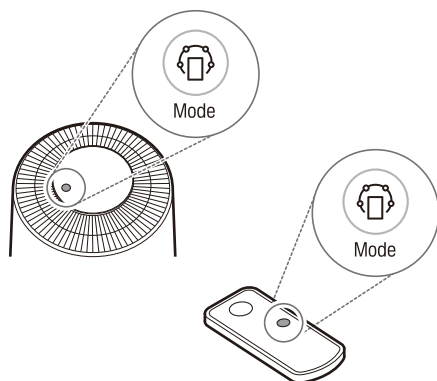

NAPOMENA

- U načinu rada **Smart** gumbi **Speed**, **Booster Speed** i **Swing** neće raditi.

Način rada Booster

Pojačivač čišćenja čisti zrak i brzo ga šalje na veliku udaljenost za potrebe cirkulacije zraka u zatvorenom prostoru.


Za odabir načina rada **Booster** pritisnite gumb **Mode**.

NAPOMENA

- Ako ste iskopčali kabel za napajanje iz utičnice prije potpunog zatvaranja pojačivača čišćenja, ponovo ga ukopčajte. Pojačivač čišćenja pomaknut će se prvo lijevo, pa desno i zatim će se zatvoriti do kraja.

Okretanje pojačivača čišćenja

U načinu rada **Booster** pritisnite gumb **Swing**.

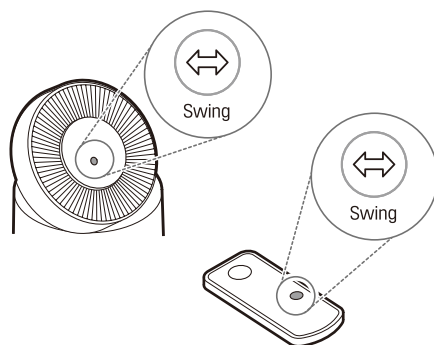

Način rada Normal

Ovo je osnovni način rada za pročišćavanje zraka koji omogućuje kontrolu brzine ispuha po volji.

Pritisnite gumb **Mode** za odabir načina rada **Normal**.

Prilagodba brzine ventilatora


Brzina ventilatora pročišćivača zraka

Možete prilagoditi brzinu strujanja zraka pročišćivača.

Pritisnite gumb **Speed** tijekom rada uređaja.

- Svakim pritiskom gumba, brzina će se mijenjati sljedećim redoslijedom:

Automatski → Niska → Srednja → Visoka → Turbo.

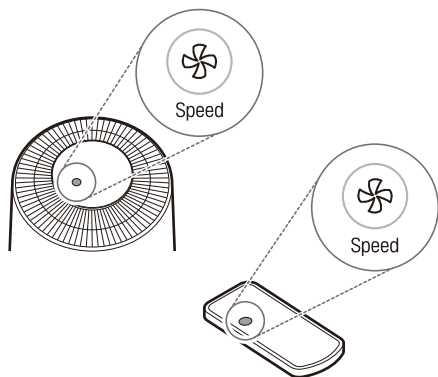

Prikaz značajke Speed pročišćivača zraka

Ako ste podesili brzinu, ona će se prikazati na zaslonu za prikaz stanja. Povećava se za po 2 razine.

[Primjer „srednje” postavke brzine pročišćivača zraka]



NAPOMENA

- Prilikom prvog pokretanja rada, brzina se postavlja na Automatski. Automatski način rada kontrolira brzinu ispuha automatski, u skladu s razinom kontaminacije zraka u zatvorenom prostoru.


Brzina ventilatora pojačivača čišćenja

Možete prilagoditi brzinu strujanja zraka pojačivača čišćenja.

U načinu rada **Booster** pritisnite gumb **Booster Speed**.

- Svakim pritiskom gumba, brzina će se mijenjati sljedećim redoslijedom:

Automatski → Niska → Srednja → Visoka → Turbo.

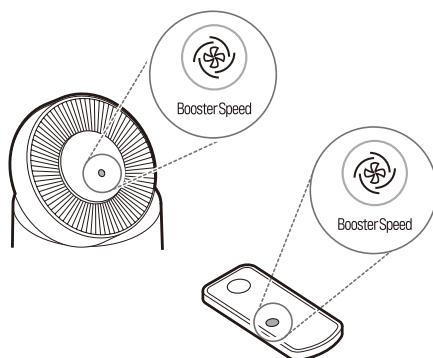

Prikaz značajke Booster Speed

Ako ste podesili brzinu ventilatora pojačivača, ona će se prikazati na zaslonu za prikaz stanja. Povećava se za po 2 razine.

[Primjer „srednje” postavke značajke Booster Speed]



NAPOMENA

- Ako odaberete Automatski, ventilator unutar pojačivača čišćenja prilagođava se brzini pročišćivača zraka.


Korištenje dodatnih značajki

Upotreba ionizatora zraka

Za generiranje iona i smanjenje količine raznih bakterija u zraku.

Pritisnite gumb **Booster Speed** i držite dulje od 3 sekunde tijekom rada.

- ☼ (Ionizator zraka) prikazuje se u prikazu stanja.

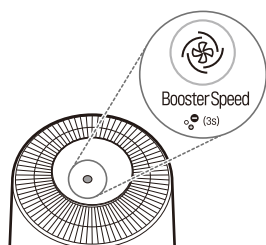


NAPOMENA

- Po dovršetku rada nećete moći upotrebljavati funkciju ionizatora zraka.

Postavljanje funkcije Sleep Timer

Možete postaviti automatsko zaustavljanje uređaja nakon rada kroz definirano vremensko razdoblje.

Pritisnite gumb **Sleep Timer** tijekom rada.

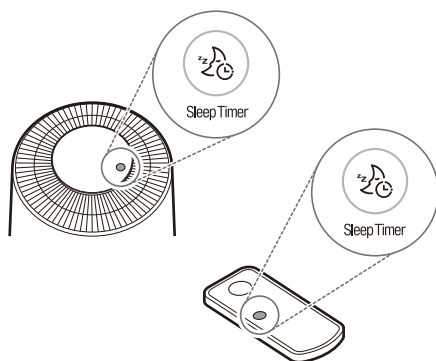

- Svakim pritiskom gumba funkcija Sleep Timer mijenjat će se sljedećim redoslijedom:

Nakon 2 sata → Nakon 4 sata → Nakon 8 sati
→ Nakon 12 sati → Otkazi.

- Nakon što postavite mjerac vremena mirovanja, na zaslonu za prikaz stanja prikazat će se samo ikona funkcije Sleep Timer, izuzev nekoliko drugih ikona.

NAPOMENA


- Za postavku brzine po zadanim se postavkama za određeno vremensko razdoblje bira Niska. Nakon protoka određenog vremena brzinom se upravlja automatski, ovisno o kvaliteti zraka.
- Čak i nakon postavljanja mjeraca vremena mirovanja brzinu možete i dalje mijenjati putem gumba **Speed**.
- Ako još jednom pritisnete gumb **Sleep Timer** dok je mjerac vremena mirovanja već postavljen, moći ćete provjeriti prethodno postavljeno vrijeme.
- Mjerac vremena mirovanja ostat će uključen čak i ako isključite proizvod ili ako nestane struje.

Zaključavanje upravljačke ploče

Možete zaključati gume na upravljačkoj ploči kako biste onemogućili rad uređaja uslijed nepredvidivih okolnosti, npr. kada dijete dira gume.

Pritisnite gumb **Sleep Timer** i držite ga barem 3 sekunde tijekom rada.

- ☹ (Zaključano) prikazuje se na zaslonu za prikaz stanja.

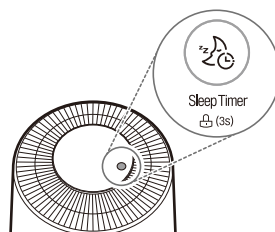

NAPOMENA

- Funkciju zaključavanja možete isključiti na isti način na koji je uključujete.
- Možete koristiti daljinski upravljač čak i kada je upravljačka ploča zaključana.
- Upravljačku ploču možete zaključati čak i ako uređaj ne radi.

Provjera kvalitete zraka

Možete provjeriti ukupnu kvalitetu zraka pomoću svjetla kvalitete rada i zaslona za prikaz stanja.

Pregled kvalitete zraka


Ukupna kvaliteta zraka izračunava se na temelju koncentracija čestica i neugodnih mirisa (plinova) te se kategorizira u 4 razine ovisno o razini kontaminacije zraka.

Boja	Ukupna kvaliteta zraka	Koncentracija čestica u zraku (µg/m³)			Koncentracija neugodnih mirisa	
	Stanje	PM10 (grube čestice)	PM2.5 (sitne čestice)	PM1.0 (čestice promjera između 1,0 i 2,5 µm)	Stanje	Razina
Crvena	Loše	255 ili više	56 ili više	56 ili više	Vrlo jako	4
Narančasto	Nezdravo	155 ~ 254	36 ~ 55	36 ~ 55	Snažno	3
Žuta	Umjereno	55 ~ 154	13 ~ 35	13 ~ 35	Normalno	2
Zelena	Dobro	54 ili manje	12 ili manje	12 ili manje	Slabo	1

NAPOMENA

- Boja ukupne kvalitete zraka određuje se na temelju nepovoljnijeg pokazatelja (koncentracije čestica ili koncentracije neugodnih mirisa).
- Koncentracija čestica u zraku prikazuje se u koracima od 1 jedinice, od 8 do 999. Vrijednosti koncentracije čestica u zraku temelje se na podatkovnim tablicama proizvođača senzora.
- Mjerenje koncentracije čestica u zraku testirano je standardnim testnim materijalima tvrtke LG Electronics.
- Razlike u vrijednostima koncentracije čestica u zraku mogu biti rezultat različitih metoda mjerenja ili razlika u stvarnim razinama koncentracije čestica u zraku.
 - Ako je koncentracija čestica u zraku visoka, prikazana i stvarna koncentracija mogu se prilično razlikovati.

Detalji o kvaliteti zraka na zaslonu za prikaz stanja

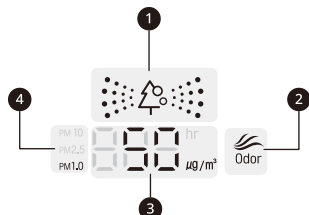

1 Ukupna kvaliteta zraka

Možete provjeriti ukupnu kvalitetu zraka pomoću promjene boje na zaslonu za prikaz stanja.

2 Koncentracija neugodnih mirisa

Možete provjeriti koncentraciju neugodnih mirisa pomoću promjene boje na zaslonu za prikaz stanja.

3 Koncentracija čestica


Možete provjeriti koncentraciju čestica provjerom vrijednosti koncentracije čestica i boje indikatora veličine čestica. Prikazuje najnepovoljniji status kategorija PM10 / PM2.5 / PM1.0.

4 Čestice u zraku

Boja čestica u zraku određuje se izričito na temelju koncentracije čestica.

Uključivanje/isključivanje svjetla kvalitete zraka

- 1 Provjerite čistoću zraka u zatvorenom prostoru pomoću svjetla kvalitete rada.

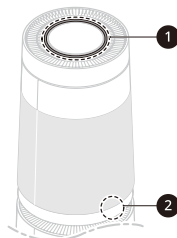


- 1 Svjetlo kvalitete zraka

- 2 Donje svjetlo kvalitete zraka *

* Ova je značajka dostupna samo na dvojnem modelu.

- 2 Pritisnite i držite gumb **Mode** 3 sekunde ili dulje za uključivanje/isključivanje.

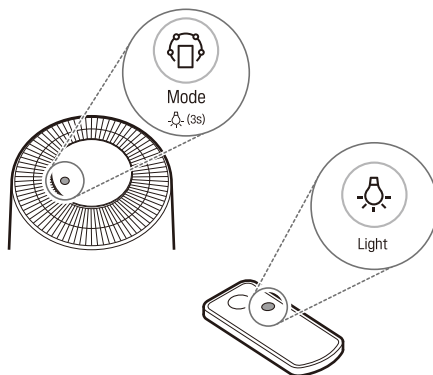

NAPOMENA


- Svjetlo kvalitete zraka svijetli bijelo kroz razdoblje stabilizacije senzora (30 sekundi). Senzor neugodnih mirisa (plinova) stabilizira se 2 minute nakon pokretanja rada.

Provjera koncentracije čestica

Koncentraciju čestica u zraku možete provjeravati prema veličini čestica.

Pritisnite gumb **Indicator** tijekom rada

- Kad god pritisnete gumb, prikaz će se promijeniti sljedećim redoslijedom:
PM10 → PM2.5 → PM1.0
- Koncentracija odabrane čestice prikazuje se približno 10 sekundi.

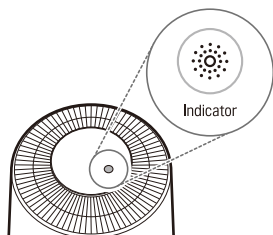

NAPOMENA

- Ukupna razina kvalitete zraka rezultat je koncentracije čestica u zraku i razine neugodnih mirisa.
- Čak i dva proizvoda u istom prostoru zbog cirkulacije zraka mogu različito mjeriti koncentraciju čestica.
- Za razliku od neugodnih mirisa (plinova), koncentracija čestica može se mjeriti sporije zbog male brzine raspršivanja.
- Prikazana i stvarna koncentracija čestica u zraku mogu se razlikovati zbog protoka oko senzora za čestice.
- Prilikom korištenja uređaja u sljedećem okruženju, prikazana koncentracija čestica u zraku može biti drugačija od stvarne.
 - Tamo gdje se nalaze utjecaji poput kauča, kreveta, saga, čistača, vlage, dima, mirisa, kozmetičkih preparata, parfema, insekata, ljubimaca
 - Na gradilištu, uz cestu, tvornicu, ulaz, prozor, ventilaciju
 - Tamo gdje na njega utječe priprema hrane ili upotreba ovlaživača, sprejeva ili drugih proizvoda koji generiraju paru ili sitne čestice.

Korištenje aplikacije LG SmartThinQ


Aplikacija LG SmartThinQ omogućava vam da komunicirate s uređajem putem pametnog telefona.

Što treba provjeriti prije uporabe LG SmartThinQ


- Za uređaje s oznakom  ili 

- 1 Provjerite udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača (Wi-Fi mreža).
 - Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal slabi. To može uzrokovati duže vrijeme registriranja ili onemogućiti instalaciju.

- 2 Isključite Mobilne podatke ili Mobilni podatkovni promet na pametnom telefonu.

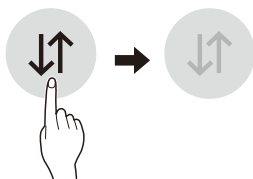

- 3 Povežite svoj pametni telefon s bežičnim usmjerivačem.

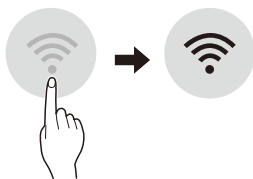

NAPOMENA

- Za potvrđivanje Wi-Fi veze provjerite da je ikona Wi-Fi  na upravljačkoj ploči uključena.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste provjerili mrežnu frekvenciju, obratite se davatelju internetskih usluga ili vidite priručnik za bežični usmjerivač.
- LG SmartThinQ nije odgovoran za bilo kakve probleme mrežne veze ili bilo kakve pogreške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.
- Ako uređaj ima problema pri povezivanju s Wi-Fi mrežom, možda je predaleko od usmjernika (router). Nabavite Wi-Fi repetitor (proširivač raspona) kako biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
- Wi-Fi veza se možda neće uspostaviti ili može biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.
- Mrežna veza možda neće ispravno raditi, ovisno o davatelju internetskih usluga.
- Okolno bežično okruženje može uzrokovati spori rad bežične mreže.
- Uređaj se ne može registrirati zbog problema s bežičnim prijenosom signala. Isključite uređaj i pričekajte oko minutu prije ponovnog pokušaja.
- Ako je na bežičnom usmjerivaču uključen vatrozid (firewall), onemogućite vatrozid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija latiničnih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove)
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može varirati ovisno o mobilnom operativnom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjerivača podešen na WEP možda nećete moći postaviti mrežu. Promijenite ga na druge sigurnosne protokole (preporučuje se WPA2) i ponovno registrirajte proizvod.

Instaliranje aplikacije LG SmartThinQ

Potražite aplikaciju LG SmartThinQ u trgovini Google Play & Apple App na pametnom telefonu. Pratite upute za preuzimanje i instaliranje aplikacije.

Funkcija Wi-Fi

Smart Diagnosis™

U slučaju kvara uređaja možete provjeriti stanje uređaja funkcijom Smart Diagnosis™ i riješiti probleme na praktični način.

Postavke

Možete konfigurirati postavke za upozorenja i upravljanje uređajem.

NAPOMENA

- Ako promijenite bežični usmjerivač, davatelja internetskih usluga ili lozinku, izbrišite registrirani uređaj iz aplikacije LG SmartThinQ i ponovno ga registrirajte.
- Aplikacija je podložna promjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez prethodne obavijesti korisnicima.
- Značajke mogu varirati ovisno o modelu.

Specifikacije bežičnog LAN modula

Model	LCW-003
Frekvencijski raspon	2412 - 2472 MHz
Izlazna snaga (Maks)	IEEE 802.11b: 18,37 dBm IEEE 802.11g: 17,67 dBm IEEE 802.11n: 17,67 dBm

Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0

Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati s udaljenosti od najmanje 20 cm od tijela.

Deklaracija o sukladnosti



Ovime LG Electronics izjavljuje da je radijska oprema tipa pročišćivača zraka u sukladnosti s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU deklaracije o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Nizozemska

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>. Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com. Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

Uporaba funkcije Smart Diagnosis™


- Za uređaje s oznakom  ili .

Smart Diagnosis™ putem informacijskog centra za korisnike

Upotrijebite ovu funkciju ako trebate preciznu dijagnozu informacijskog centra za korisnike tvrtke LG Electronics kada dođe do kvara uređaja. Upotrijebite ovu funkciju samo kako biste se obratili predstavniku servisa, a ne tijekom uobičajenog rada.


Funkcija Smart Diagnosis™ ne može se aktivirati ako nije uključeno napajanje uređaja.

- 1 Otvorite aplikaciju LG SmartThinQ na pametnom telefonu.
- 2 Pritisnite gumb **Smart Diagnosis**.
Pratite upute na pametnom telefonu.
- 3 Pritisnite i držite gumb **Indicator** 5 sekundi ili dulje za pokretanje funkcije Smart Diagnosis™.

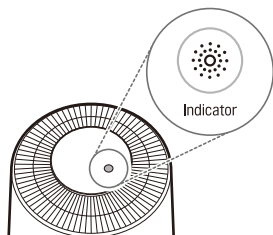

- 4 Postavite telefon pokraj uređaja.

- Mikrofon telefona treba biti okrenut prema logotipu Smart Diagnosis™ ( ili ) na poleđini. Ne uklanjajte telefon s uređaja za vrijeme prijenosa podataka.
- Za potrebe funkcije Smart Diagnosis™ telefon držite blizu proizvoda za vrijeme prijenosa podataka.
- Zvuk prijenosa podataka može biti neugodan dok se prenose podaci funkcije Smart Diagnosis™, ali radi točne dijagnoze nemojte odvajati telefon od uređaja sve dok ne prestane zvuk prijenosa podataka.

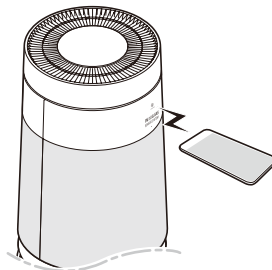

- 5 Nakon završetka prijenosa podataka, serviser će objasniti rezultate postupka dijagnoze s pomoću funkcije Smart Diagnosis™.
- Kada vam serviser objasni rezultate dijagnoze, poduzmite preporučene mjere.

NAPOMENA

- Funkcija Smart Diagnosis™ ovisi o lokalnoj kvaliteti poziva.
- Ako upotrijebite kućni telefon, poboljšat će se učinkovitost komunikacije, a vi ćete primiti bolju uslugu.
- Prijenos podataka dijagnoze možda neće biti stabilan zbog loše kvalitete komunikacije; u tom slučaju usluga Smart Diagnosis™ možda neće raditi kako treba.

! UPOZORENJE

- Prestanite s upotrebom uređaja i iskopčajte ga prije čišćenja i zamjene filtra.
- Nemojte raspršivati vodu izravno po uređaju.

Održavanje uređaja

Redovito održavanje

Komponenta	Učestalost čišćenja	Učestalost zamjenjivanja
 Filtar	Filtar samo za vrlo sitne čestice Ako je filtari prljav, očistite ga.	Cijeli filtari 1 godina
 Senzor PM1.0	2 mjeseca	-

NAPOMENA

- Na učestalost čišćenja mogu utjecati radno okruženje i sati rada. U slučaju rada u prašnjavom okruženju preporučujemo češće čišćenje.
- Ako proizvod ne čistite u skladu s preporučenom učestalošću čišćenja, može doći do razvoja neugodnih mirisa i lošeg radnog učinka.
- Filtar je potrošni materijal. Stoga bez obzira na jamstveno razdoblje morate kupiti novi kada starom istekne rok trajanja. Obratite se u servisni centar tvrtke LG Electronics ili trgovinu potrošnog materijala na stranici tvrtke LG Electronics (www.lg.com).

- Osim toga, u servisnom centru možete zatražiti čišćenje ili zamjenu filtra. Čišćenje filtra i usluge zamjene naplaćuju se.
- Ako zaslon za prikaz stanja ne prikazuje promjene u koncentraciji čestica, očistite senzor bez obzira na preporučenu učestalost čišćenja (2 mjeseca) senzora PM1.0.

Upozorenja na zaslonu za prikaz stanja

Ako se na zaslonu za prikaz stanja prikaže poruka upozorenja, učinite sljedeće:

Upozorenje	Mjera
	Zamijenite filtari.

NAPOMENA

- Upozorenja za zamjenu filtra prikazuju se na temelju maksimalnog vremena upotrebe, uzimajući u obzir broj sati rada proizvoda. Učestalost zamjenjivanja utvrđuje se temeljem sati rada i okruženja.

Spremanje

Ako uređaj ne namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme, uskladištite ga na suhom i tamnom mjestu.

- 1 Tu i tamo proizvod pokrenite na sat vremena ili dulje na lijep dan.
 - Time ćete iz njega ukloniti vlagu i spriječiti stvaranje plijesni.
- 2 Isključite napajanje i iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
 - Namotajte kabel napajanja oko podnožja uređaja.
- 3 Uređaj spremite u ambalažu kako biste spriječili prodiranje prašine ili stranih čestica u njega. Zaštićeni uređaj spremite na tamno mjesto.

OPREZ

- Uređaj nemojte skladištiti na vlažnim mjestima ili na mjestima izloženima izravnom sunčevom svjetlu. U suprotnom bi se uređaj mogao izobličiti, pokvariti ili neugodno zaudarati.

Čišćenje uređaja

Čišćenje vanjskog dijela

- 1 Usišite prašinu iz ulaza i izlaza zraka.
- 2 Obrišite vanjsku površinu mekom krpom.


NAPOMENA

- Ako vam je teško čistiti prednje i stražnje poklopce, prvo ih odvojite i operite ih vodom. Zatim ih ostavite da se potpuno osuše, ali ih pritom ne izlažite izravnom sunčevom svjetlu.


Čišćenje senzora za čestice

Senzor PM1.0 otkriva sitne i grube čestice. Stoga ćete mu morati redovno čistiti leću.

- 1 Uklonite stražnji poklopac s uređaja.
- 2 Otvorite poklopac senzora.

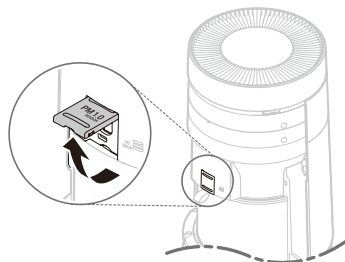

- 3 Leću očistite pamučnim štapićem natopljenim vodom i zatim je ponovo očistite suhim pamučnim štapićem.

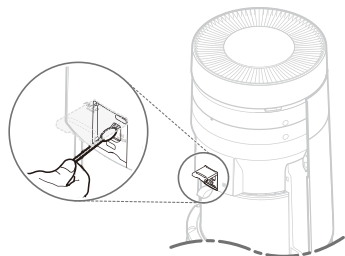


NAPOMENA

- Prilikom brisanja senzora upotrebljavajte isključivo vodu. U suprotnom može doći do kvara uređaja.

Održavanje filtra

Čišćenje filtra

- 1 Odvojite poklopac od uređaja.
- 2 Filtar za vrlo sitne čestice usišite ili očistite od prašine mekom četkicom.

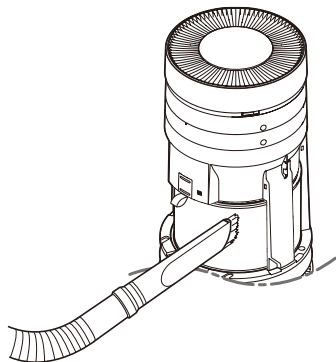

NAPOMENA

- Za dvojni model na isti način očistite filtar na donjem dijelu pročišćivača zraka.


Zamjena filtra

- 1 Uklonite poklopac i vratite filtar.
 - Kako prilikom zamjene filtra ne biste uprljali okruženje, prije zamjene filtra na pod stavite novine.
- 2 Nakon zamjene filtra onemogućite upozorenje za zamjenu filtra.

Onemogućivanje upozorenja za zamjenu filtra

Istovremeno pritisnite gumbе **Speed** i **Indicator** i držite 3 sekunde ili dulje.

-  (Upozorenje za zamjenu filtra) bit će onemogućeno, a alarm za zamjenu ponovno postavljen.

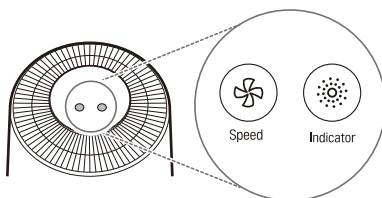

NAPOMENA

- Upozorenje za zamjenu filtra automatski će se onemogućiti ako je prošlo 24 sata od njegovog prikazivanja ili ako je proizvod odvojen od izvora napajanja.

Prije pozivanja serviser

Rad

Simptomi	Mogući uzroci i rješenja
Uređaj ne radi.	Je li električni utikač iskopčan iz utičnice? Ukopčajte ga u utičnicu.
Prisutan je neugodan miris, ali svjetlo kvalitete zraka se ne mijenja.	Je li svjetlo kvalitete zraka crvene ili narančaste boje? - Boja ukupne kvalitete zraka određuje se na temelju nepovoljnijeg pokazatelja (koncentracije čestica ili koncentracije neugodnih mirisa). Provjerite je li koncentracija čestica veća nego prije. - Senzor neugodnih mirisa (plinova) dizajniran je tako da prepoznaje štetne plinove. Neugodni mirisi hrane možda se ne smatraju štetnima, ali filter za ugodan miris uklonit će ih.
Svjetlo kvalitete zraka dalje svijetli crveno.	Boja se ne mijenja čak niti nakon prelaska u čistu prostoriju? - Ako je količina neugodnih mirisa veća od kapaciteta proizvoda, prikaz na zaslonu možda se neće promijeniti. - Očistite površinu senzora. - Iskopčajte utikač iz utičnice i ponovo ga ukopčajte nakon jedne minute.
	Jeste li u blizini proizvoda koristili sprej? Nemojte prskati u blizini proizvoda.
Gumbi na upravljačkoj ploči ne rade.	Je li aktivirano  (zaključavanje) zaslona za prikaz stanja? Pritisnite gumb Sleep Timer i držite 3 sekunde ili dulje kako biste deaktivirali funkciju zaključavanja.
Koncentracija čestica ostaje ista.	Ima li na senzoru stranih čestica? Očistite senzor PM1.0.
	Upotrebljavate li proizvod u zatvorenom prostoru? U zatvorenom prostoru razina čistoće može ostati nepromijenjena.
Koncentracija čestica i dalje je visoka.	Prodire li zrak i dalje izvana, do mjesta na kojemu je proizvod ugrađen? U okruženju u kojemu postoji neprestani dotok vanjskog zraka, koncentracija može ostati visoka.
Boja ukupne kvalitete zraka ne odgovara vrijednosti koncentracije čestica.	Odgovara li boja ukupne kvalitete zraka boji koja označava koncentraciju neugodnih mirisa? - Ukupna kvaliteta zraka prikazuje se sveobuhvatnom procjenom koncentracije neugodnih mirisa i čestica. - Čak i u slučaju niske koncentracije čestica, ako je neugodan miris jak, boja ukupne kvalitete zraka možda neće odgovarati vrijednosti koncentracije čestica.
Pojačivač čišćenja ne radi.	Je li način rada postavljen na Booster? Funkcije brzine i okretanja ventilatora pojačivača možete upotrebljavati samo u načinu rada Booster.

Simptomi	Mogući uzroci i rješenja
Razine se koncentracije čestica između uređaja i aplikacije LG SmartThinQ razlikuju.	Promatrate li iste čestice? • Provjerite prikazuju li se razine čestica PM1.0/PM2.5/PM10 između aplikacije LG SmartThinQ i vašeg uređaja konzistentno. • Razliku u vrijednosti može uzrokovati razlika u vremenu ažuriranja između aplikacije LG SmartThinQ i uređaja.

Radni učinak

Simptomi	Mogući uzroci i rješenja
Zrak u zatvorenom prostoru nije propisno pročišćen.	Je li kontaminacija zatvorenog prostora ozbiljna? • Prije upotrebe proizvoda prozračite prostor.
	Je li se u filtru za vrlo sitne čestice nakupila prašina? • Pravilno očistite filter za vrlo sitne čestice.
	Je li se u filtru za štetne alergene nakupila prašina? • Zamijenite filter.
	Upotrebljavate li ga na mjestu koje je preveliko ili previše otvoreno? • Odaberite proizvod koji odgovara veličini prostorije. • Izbjegavajte prozračna mjesta kao što su vrata, prozori itd.
	Ima li u blizini prepreka? • Uklonite prepreku.
	Je li uređaj postavljen u kut? • Pomaknite uređaj i ponovo ga ugradite.

Buka

Simptomi	Mogući uzroci i rješenja
Ventilator je bučan čak i pri najnižoj brzini.	Je li se u filtru za vrlo sitne čestice nakupila prašina? • Pravilno očistite filter za vrlo sitne čestice.
	Je li se u filtru za štetne alergene nakupila prašina? • Zamijenite cijeli filter.
Uređaj proizvodi nagli glasan zvuk tijekom rada.	Je li način rada postavljen na Smart ili je značajka Speed postavljena na način rada Auto? • Može proizvesti nagli zvuk dok automatski prilagođava protok zraka ovisno o kvaliteti zraka u zatvorenom prostoru.
Prilikom pokretanja ili zaustavljanja pojačivača čišćenja proizvod je bučan.	• To znači da pojačivač čišćenja nastoji pronaći odgovarajuće mjesto.

Neugodan miris

Simptomi	Mogući uzroci i rješenja
Neobičan miris dopire iz otvora za zrak te iz filtra.	Jeste li nedavno kupili uređaj? Neugodan miris drvenog ugljena nije štetan. Sličan je mirisu koji možete osjetiti u posve novom automobilu. Jamčimo kako će nestati 1 – 2 tjedna nakon prve upotrebe.
	Upotrebljavate li proizvod na mjestu s puno dima ili neugodnih mirisa? Na mjestima s puno dima ili neugodnih mirisa funkcija pročišćavanja zraka može oslabjeti. Prvo prozračite prostor i zatim upotrijebite proizvod.
	Dopire li neugodan miris iz filtra? Zamijenite filter. Učestalost zamjenjivanja filtra ovisi o okruženju upotrebe.
	Je li proizvod postavljen u okruženju u kojemu ima puno neugodnih mirisa? - Ako proizvod dugo vremena upotrebljavate u prostoru u kojemu pripremate/ pečete ribu ili meso, uvijek trajanja filtra mogao bi se znatno skratiti. - Ako je moguće, tijekom pripreme hrane otvorite prozor, a proizvod upotrijebite kako biste uklonili mirise zaostale nakon prozračivanja.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzroci i rješenja
Vaš kućanski aparat i pametni telefon nisu spojeni na Wi-Fi mrežu.	Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju se pokušavate spojiti nije ispravna. Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je spojen Vaš pametni telefon i uklonite je, pa zatim registrirajte svoj uređaj na LG SmartThinQ.
	Mobilni podaci za Vaš pametni telefon su uključeni. Isključite Mobilni podaci na Vašem pametnom telefonu i registrirajte uređaj pomoću Wi-Fi mreže.
	Naziv bežične mreže (SSID) je pogrešno postavljen. Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija latiničnih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove)
	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz. Podržani su samo usmjerivači frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeru frekvencije usmjerivača, kontaktirajte davatelja internetskih usluga ili proizvođača usmjerivača.
	Udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača je prevelika. Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal može biti preslab i veza se možda neće uspješno konfigurirati. Premjestite usmjerivač tako da je bliže uređaju.

