



Owner's Manual

Wearable Air Purifier

Read this owner's manual thoroughly before operating the appliance and keep it handy for reference at all times.

ENGLISH

AP300A Series



MFL71724112
Rev.01_012521

www.lg.com

Copyright © 2020 - 2021 LG Electronics Inc. All rights reserved.

TABLE OF CONTENTS

SAFETY PRECAUTIONS

- 03 Using the Product
- 05 Storing the Product
- 05 Battery Safety

UNPACKING

- 06 Components
- 07 Appliance Overview

ASSEMBLY

- 08 Installing the PuriCare Filters
- 09 Assembling the Face Guard
- 10 Installing the Inner Cover

CHARGING

- 11 Charging the Battery
- 11 Checking Remaining Battery Level

OPERATION

- 13 Turning Product On and Adjusting Fan Speed
- 14 Wearing and Using the Product

MAINTENANCE

- 15 Filter Replacement
- 16 Maintaining the Face Guard
- 17 Cleaning the Product
- 17 Cleaning the Exhaust Unit
- 18 Maintaining the Ear Straps
- 18 Washing the Portable Pouch

TROUBLESHOOTING

- 19 Before Calling for Service

APPENDIX

- 20 Product Specifications

This manual may contain images or content different from the model you purchased.
This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY PRECAUTIONS

Please make sure to read the following safety precautions as they are designed to prevent unexpected danger and damage.

These safety precautions are divided into two sections, Warning statements and Caution statements.



WARNING: Failure to follow the instructions laid down in this manual may cause serious injury or death.



CAUTION: Failure to follow the instructions laid down in this manual may cause minor injury or product damage.

Using the Product



WARNING

- This product must not be used by healthcare professionals or in hospitals as protection device.
- This is not a medical device.
- This product is an Air Purifier that protects the respiratory organs from harmful particulate substances such as yellow dust and fine dust. Do not use this product for other purposes.
- Do not use the product in a poorly ventilated area where oxygen is not continually supplied.
- To avoid the risk of infection, do not share the product with other users or transfer use to another person.
- Do not use or charge the product when it is wet. If the product has been submerged, stop using the product and contact an LG Electronics Customer Information Center.
- Do not use or store firearms, combustibles or inflammables near the product.
- Do not disassemble or damage the product, battery or parts. Do not use the product if the product, battery or any part has been damaged.
- Do not use disinfectants and/or sterilizers on any part of the product.
- Do not exercise strenuously while wearing the product.

- If you experience respiratory discomfort while using the product, discontinue use and consult a physician, if needed.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not operate this product while driving.
- If you detect a strange sound, a chemical or burning smell, or smoke coming from the appliance, discontinue use immediately, and contact an LG Electronics Customer Information Center.
- Repair or immediately replace all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- Do not allow foreign substances such as water, coffee, or soft drinks to enter the product.
- Dispose of the packing materials safely so as to keep them out of the reach of children.



CAUTION

- Do not use strong detergents or solvents to clean the product.
- Do not wear the product in the rain.
- Do not apply excessive impact to the product.
- Do not place obstacles around the air inlet of the product.
- If you experience skin problems while using the product, stop using it and consult a doctor.

| Storing the Product



WARNING

- Do not place the product near a car window where it is exposed to direct sunlight or on top of an electric pad or heater.
- Do not place the product near humid areas such as saunas, swimming pools, or bathrooms.
- Do not store the product in a place where there is a lot of salt.

| Battery Safety



WARNING

- This product uses an integrated battery. Do not separate or replace the battery. If the battery is faulty, the product and charging accessories should be replaced by an authorized LG service provider.

UNPACKING


Components



Main unit



Face guard

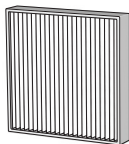

PuriCare Filters(2EA)




Inner cover(10EA)



Strap Extender




Charging cable

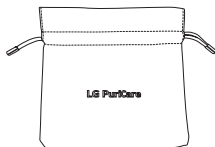

Portable pouch

Appliance Overview

Front View

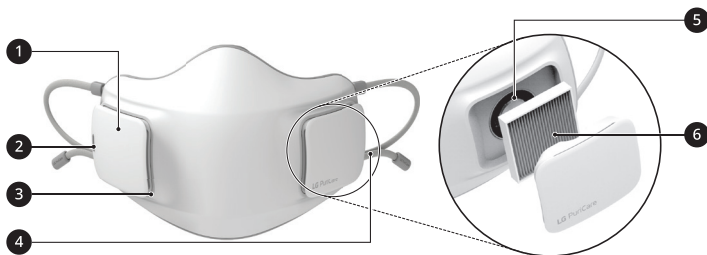

1 Filter case

2 Power button/battery indicator light


3 Air inlet

4 Ear strap

5 Suction fan

6 PuriCare filter

Rear View

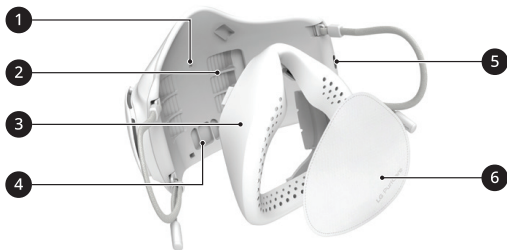

1 Respiratory sensor

2 Air inlet

3 Face guard


4 Exhaust unit

5 Charging unit

6 Inner Cover

ASSEMBLY

Installing the PuriCare Filters

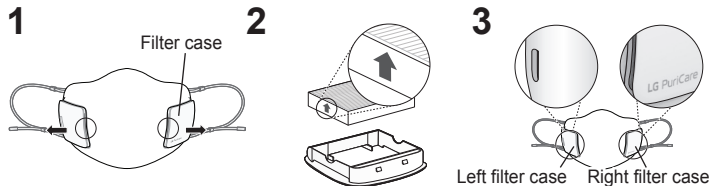


- 1** Separate the filter cases from the product.
 - Pull the filter cases at the spots marked in Figure 1 above to separate the cases from the product.
- 2** Insert the PuriCare Filters into the filter cases with the arrow on the PuriCare Filters facing up.
- 3** Align the filter cases with the grooves at the front of the product and press the cases in until they click into place.
 - Make sure to align the filter cases correctly before reassembling. The LG PuriCare logo is on the right filter case.

✔ NOTE


- Do not press the center of the PuriCare Filter too hard when installing the filter. Doing so may lead to the filter blocking the air inlet.
- Pay attention to the direction indicated by the arrow on the filter when installing the PuriCare Filter. Otherwise, product performance may be degraded.
 - The horizontal or vertical direction of the PuriCare Filter does not affect product performance.
- Ensure the product is turned off before replacing the filter.
- Make sure that the PuriCare Filters are installed before using the product. Do not use the product without the filters in place.

Assembling the Face Guard


- 1 Slide the 2 hooks at the bottom of the face guard into the slots at the bottom of the product and press to secure.

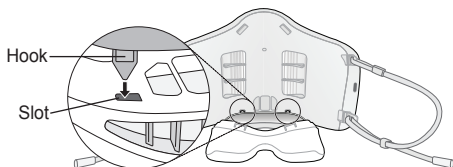

- 2 Attach the 2 metal pieces at the top of the face guard to the magnets at the top of the product.

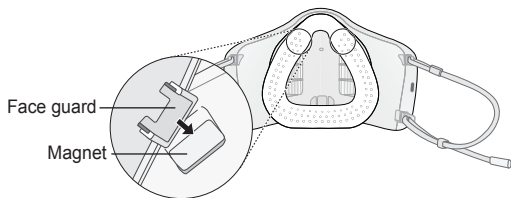


- 3 Ensure that the face guard and the product are assembled correctly.

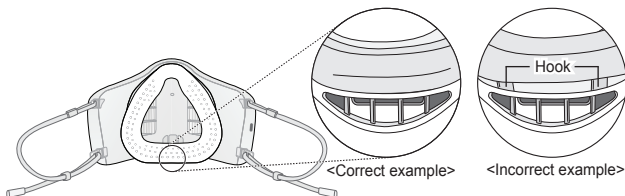

CAUTION

If the face guard and the product are not assembled correctly, product performance may be affected due to air leakage.

Installing the Inner Cover

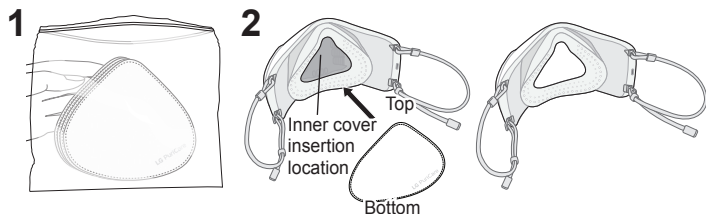

- 1** Remove 1 inner cover from the inner cover packaging.
- 2** Align the inner cover with the top and bottom as shown, and insert it into the face guard.




CAUTION

Do not use the Air Purifier without the inner cover installed. Without the inner cover installed, moisture from your breath could enter the Air Purifier and cause it to fail.

CHARGING

Charging the Battery

This product has a built-in battery. Charge the battery fully before using the Air Purifier by connecting the USB cable to an AC adapter.

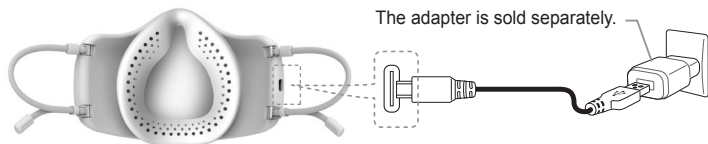

- The battery will begin charging when the USB cable is connected from the product to an electrical outlet. The charging status indicator is located on the Power button.

Indicator light color/status	Description
Green/On	Charging completed
Red/On	Charging in progress

Checking Remaining Battery Level

The LED indicators on the Power button show the remaining battery level.

Indicator light color/status	Remaining battery level
Green/On	More than 70 %
Orange/On	Over 15 % ~ Below 70 %
Red/Blinking	Below 15 %

- When the battery level is at 15 %, the product will chime 3 times twice.
 - If the fan speed indicator alarm coincides with the battery alarm, the fan speed alarm will sound first, followed by the battery alarm.
- Only the charging status can be checked during charging.



CAUTION


- The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance from an AC adapter (5 V, 1.8 A). The AC adapter should be purchased separately. Using an unapproved charger may cause failure or variation in the charging time.
 - This appliance contains batteries that are non-replaceable.
 - Charge the battery at temperatures ranging between 10 °C~ 40 °C. Charging the battery at temperatures outside this range may reduce battery life or increase the charging time, and charging may be suspended for safety reasons.
 - The recommended temperature range for operation is -20 °C ~ 50 °C. Operating outside of this range may shorten the run time and the battery life.
 - Charging from the USB port in a vehicle or computer may be slower or cause product failure.
-

✓ NOTE

- It takes approximately 2 hours for a full charge.
 - With a fully charged battery, the run time for the product is approximately 4 hours in High, 6 hours in Medium, and 8 hours in Low.
 - Charging times and run times may vary depending on the condition of the battery and the product.
 - The run time of the product will decrease gradually over the useful life of the battery.
 - The product ships with the battery not fully charged. Charge the battery fully before using the product for the first time.
-

OPERATION

Turning Product On and Adjusting Fan Speed

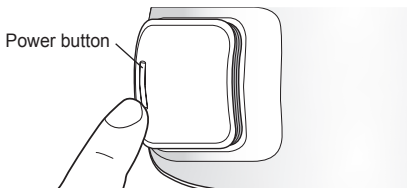


Press the Power button to turn the product on. Change the fan speed to suit your requirements.

- Press the Power button once to turn the product on with the fan speed set to Low. Press the Power button repeatedly to adjust the fan speed from Low > Medium > High > Off.
- When the fan speed is changed, chimes sound to indicate each level.
 - Low (1 chime): Use while seated.
 - Medium (2 chimes): Use while walking at a normal rate.
 - High (3 chimes): Use while walking quickly.
 - Off (long chime)

✓ NOTE

- If the product is not being used, it will turn off automatically after 30 seconds.

Wearing and Using the Product

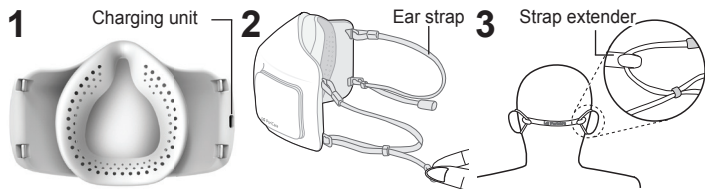

- 1 With the inside of the product facing you, the charging unit should be on the right side.
- 2 Holding the product in place, slide the ear straps around your ears. Pull on the ends of the ear straps to adjust the length and keep the product in place over your nose and mouth.
- 3 If you find the ear straps uncomfortable, use the strap extender to reduce the tension around your ears.
 - Attach the strap extender so that the LG PuriCare logo and the hooks face out.
 - Adjust the ear straps as needed to keep the Air Purifier comfortably in place.
- 4 Press the Power button to operate the Air Purifier.

NOTE

- Before wearing the Air Purifier, check the battery status. Refer to Checking Remaining Battery Level for details.
- If the inner cover is dirty, replace it with a new one. Refer to Installing the Inner Cover for details.
- If the face guard is dirty, wash it. Refer to Maintaining the Face Guard for details.
- When you are not using the product, store it in the portable pouch.
- If you are not going to use the product for an extended period of time, separate the charging cable from the product before storing.
- Replacement face guard, strap extender, and ear straps are available by calling an LG Electronics Customer Information Center or by visiting the LG Electronics website at www.lg.com.

MAINTENANCE

Filter Replacement


Component	Replacement Period and Method
 PuriCare Filter	Replacement period: 1 month (Based on 10 hours use per day) Replace the filters when they become dirty. See the Installing the PuriCare Filters section.
 Inner cover	Replacement period: Disposable (Varies depending on level of activity.) Replace the inner cover when it becomes dirty. See the Installing the Inner Cover section.

✓ NOTE

- Do not wash the filter with water. Doing so damages the filter.
- The filter replacement period may vary depending on the operating environment.
- Purchase new filters by calling an LG Electronics Customer Information Center or visiting the www.lg.com website.

Maintaining the Face Guard

Separating the Face Guard

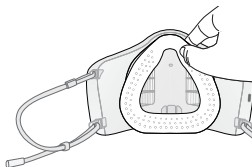

Separate the face guard from the product by pulling on the top of the face guard.

Cleaning the Face Guard

- 1 After removing the face guard from the product, clean it with a swab or soft cloth moistened with alcohol or clean water.
 - Use a mild detergent if needed for stubborn soil.
- 2 Dry the face guard completely after cleaning and reassemble it on the Air Purifier.



CAUTION


If the face guard becomes stained by cosmetics, wipe it with a tissue and wash it with clean water immediately after use.

- Stains from some cosmetics may be difficult or impossible to remove even if the face guard is washed immediately after use.

✓ NOTE

- For best results, clean the face guard after each use.

Cleaning the Product

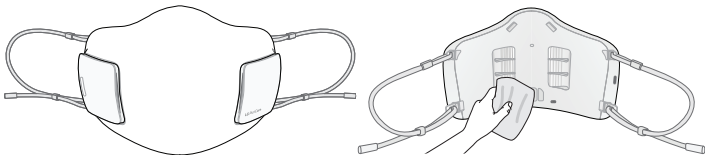


Use a soft, damp cloth to wipe the surface of the product clean.



CAUTION

Do not allow water to get inside the product. Doing so could cause product failure, fire, or electric shock.

Cleaning the Exhaust Unit

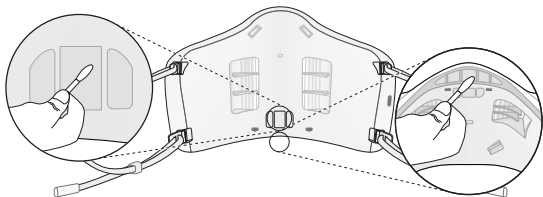


Wipe the exhaust unit with a cotton swab soaked with water or alcohol and then wipe it dry using a dry cotton swab.

✓ NOTE

- For best results, clean the exhaust unit after each use.

Maintaining the Ear Straps

Replacing the Ear Straps

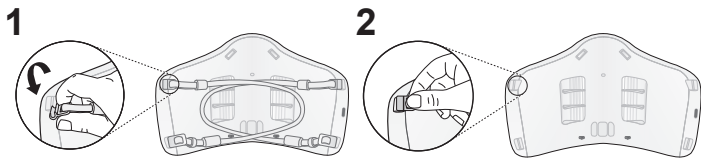

- 1 Fold the ear straps and ear strap hooks toward the inside of the product. Lift one side of the ear strap hook up to separate the ear strap.
- 2 To assemble new ear straps, fold the ear strap hooks toward the inside of the product and slide the ends of the ear straps into the grooves in the ear strap hooks.

Cleaning the Ear Straps

- 1 If the ear straps become dirty, separate them from the product and wash them in water and a mild detergent.
- 2 Allow the ear straps to dry completely before reassembling.



CAUTION

Do not expose the ear straps to direct sunlight for long periods (over 72 hours) or they can become discolored.

Washing the Portable Pouch

If the portable pouch becomes dirty, have it dry cleaned.



CAUTION

Washing the portable pouch with water may damage its surface and cause deformation.

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service

If a failure occurs in the product, check the following before contacting the Service Center.

Symptoms	Solution
The appliance does not operate.	• The battery is discharged or needs to be replaced. See Charging the Battery.
	• The ambient temperature is too high or too low. Check the ambient temperature.
Fan is noisy even on the lowest speed.	• The PuriCare Filters are clogged with dirt and need to be replaced. The filter replacement period may vary depending on the nature of particular operating environments.
The appliance does not charge.	• The charger and the charging terminal are not connected. Reconnect the charger to the charging terminal.
	• There is foreign material on the charging terminal. Clean off the foreign material with a soft, dry cloth.
The product turns off earlier than expected.	• The battery is not fully charged. See Charging the Battery for instructions.
Abnormal smells emanate from the product.	• The PuriCare Filters are dirty and need to be replaced. The frequency of filter replacement depends on the usage environment.
	• The inner cover is dirty and needs to be replaced.
	• The face guard needs to be cleaned.

Product Specifications

Appearance and specifications may vary without notice in order to improve the quality of this product.

Product	
Power	5 V  1.8 A (AC adapter) Built-in rechargeable battery
Power Input	1.8 W
Dimensions (W*D*H)	156 mm × 63 mm × 110 mm
Recommended operating temperature range	-20 °C ~ 50 °C
Recommended operating humidity range	5 % ~ 95 %

Battery		
Capacity	(Typ) 860 mAh, 3.182 Wh	
	(Min) 820 mAh, 3.034 Wh	
Operating time (with a fully charged battery)	High	Approximately 4 hours
	Medium	Approximately 6 hours
	Low	Approximately 8 hours
Charging time	Approximately 2 hours	
Recommended charging temperature	10 °C ~ 40 °C	

- The charging and operating times of the product may vary depending on the operating status of the battery or the product.

MEMO

MEMO



Manual de usuario

Purificador de aire facial

Lea este manual del usuario detenidamente antes de operar el dispositivo y manténgalo a mano como referencia en todo momento.

ESPAÑOL

Serie AP300A

TABLA DE CONTENIDOS

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- 03 Uso del producto
- 05 Almacenamiento del producto
- 05 Seguridad de la batería

DESEMPAQUE

- 06 Componentes
- 07 Resumen del dispositivo

ENSAMBLAJE

- 08 Instalando los Filtros PuriCare
- 09 Ensamblando el protector facial
- 10 Instalando la cubierta interior

CARGA

- 11 Carga de la batería
- 11 Verificación del nivel de batería restante

MANEJO

- 13 Encendido del producto y ajuste de la velocidad del ventilador
- 14 Llevar puesto y usar el producto

MANTENIMIENTO

- 15 Reemplazo del filtro
- 16 Mantenimiento del protector facial
- 17 Limpieza del producto
- 17 Limpieza de la unidad de salida
- 18 Mantenimiento de las correas para las orejas
- 18 Lavando la bolsita portátil

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- 19 Antes de llamar al servicio técnico

APÉNDICE

- 20 Especificaciones del producto

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente al modelo que adquirió.
Este manual está sujeto a revisiones del fabricante.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Favor de asegurarse de leer las siguientes precauciones de seguridad conforme están diseñadas para prevenir peligros y daños inesperados.

Estas precauciones de seguridad se dividen en dos secciones, Informaciones de advertencia e Informaciones de precaución.



ADVERTENCIA: Si no sigue las instrucciones descritas en este manual podrían provocarse lesiones graves o la muerte.



PRECAUCIÓN: Si no sigue las instrucciones descritas en este manual podrían provocarse lesiones leves o daños al producto.

Uso del producto



ADVERTENCIA

- Este producto no debe ser utilizado por profesionales de la salud; ni en hospitales como equipo de protección.
- Este no es un equipo médico.
- Este producto es un Purificador de aire que protege a los órganos respiratorios frente a sustancias con partículas nocivas como el polvo amarillo o el polvo fino. No use este producto para ningún otro propósito.
- No use el producto en un área mal ventilada donde no se proporcione oxígeno continuamente.
- Para evitar el riesgo de infecciones, no comparta el producto con otras personas ni transfiera su uso a otra persona.
- No use ni cargue el producto cuando está mojado. Si el producto se sumergió, deje de usar el producto y contacte a un Centro de Información al Cliente de LG Electronics.
- No use ni guarde armas de fuego, combustible ni material inflamable cerca del producto.
- No desensamble ni dañe el producto, la batería ni las piezas. No use el producto si el producto, la batería o cualquier pieza resultaron dañadas.
- No use desinfectantes y/o esterilizadores sobre ninguna parte del producto.
- No se ejercite vigorosamente mientras lleva puesto el producto.

- Si siente molestias respiratorias mientras usa el producto, deje de usarlo y consulte a un médico, si fuera necesario.
- Este dispositivo no está destinado a ser usado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su cuidado les haya supervisado o instruido en el uso del dispositivo.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- No utilice este producto mientras maneja.
- Si detecta un sonido extraño, un olor a químico o a quemado, o humo proveniente del dispositivo, deje de usarlo inmediatamente y contacte al Centro de Información al Cliente de LG Electronics.
- Repare o reemplace inmediatamente todos los cables de alimentación que se hayan podido deshilachar o dañar. No use un cable que muestre grietas o daños por abrasión a lo largo de su longitud o en cualquiera de sus extremos.
- El dispositivo solo debe recibir un voltaje de seguridad extra bajo correspondiente a la etiqueta informativa del dispositivo.
- No permita que sustancias extrañas como el agua, el café o gaseosas ingresen en el producto.
- Deshágase de los materiales de empaquetado de forma segura para mantenerlos fuera del alcance de los niños.



PRECAUCIÓN

- No utilice detergentes ni disolventes agresivos para limpiar el producto.
- No lleve puesto el producto mientras llueve.
- No someta el producto a impactos excesivos.
- No coloque obstáculos alrededor del ingreso de aire del producto.
- Si sufre problemas en la piel mientras usa el producto, deje de usarlo y consulte a un médico.

Almacenamiento del producto



ADVERTENCIA

- No coloque el producto cerca de la ventana de un auto donde esté expuesto a la luz directa del sol o encima de una manta o calentador eléctrico.
- No coloque el producto cerca de áreas húmedas como saunas, piscinas o baños.
- No almacene el producto en un lugar con presencia de mucha sal.

Seguridad de la batería



ADVERTENCIA

- Este producto utiliza una batería integrada. No separe ni reemplace la batería. Si la batería está defectuosa, el producto y los accesorios de carga deberán ser sustituidos por un proveedor autorizado de servicio técnico de LG.

DESEMPAQUE


Componentes



Unidad principal



Protector facial

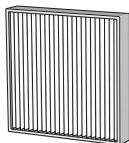

Filtro PuriCare
(2 C/U)




Cubierta interior(10 C/U)



Extensor de la correa




Cable de carga

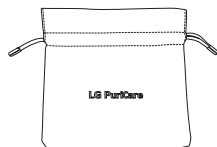

Bolsita portátil

Resumen del dispositivo


Vista frontal

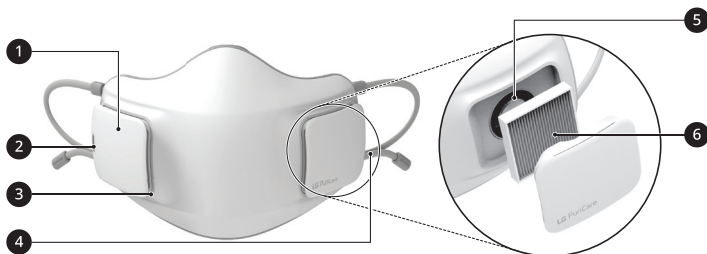

- 1 Caratula para filtro
- 2 Botón de encendido
/luz indicadora de la batería
- 3 Ingreso de aire

- 4 Correa para la orejas
- 5 Ventilador de succión
- 6 Filtro PuriCare


Vista trasera

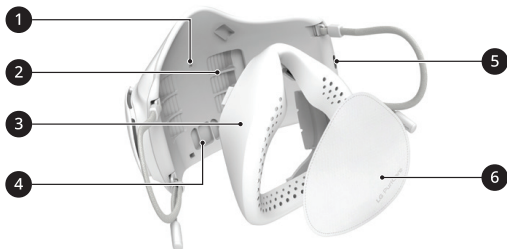

- 1 Sensor respiratorio
- 2 Ingreso de aire
- 3 Protector facial

- 4 Unidad de salida
- 5 Unidad de carga
- 6 Cubierta interior

Instalando los Filtros PuriCare

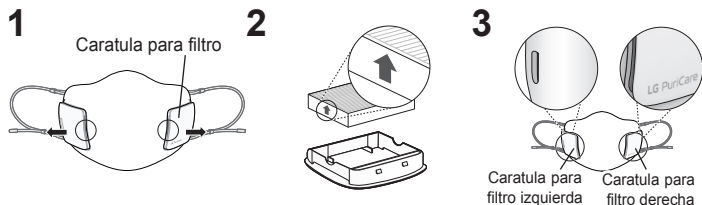


- 1 Separe las caratulas para filtro del producto.
 - Jale de las caratulas para filtro en los puntos marcados en la figura 1 anterior para separar las caratulas del producto.
- 2 Inserte los Filtros PuriCare en las caratulas para filtro con la flecha de los Filtros PuriCare hacia arriba.
- 3 Alinee las caratulas de los filtros con las ranuras de la parte delantera del producto y presione las caratulas hasta que encajen en su sitio.
 - Asegúrese de alinear correctamente las caratulas para filtro antes de volver a ensamblarlas. El logotipo de LG PuriCare aparece en la caratula para filtro derecha.

✓ NOTA


- No presione el centro del Filtros PuriCare demasiado fuerte al instalar el filtro. Si lo hace, el filtro puede bloquear el ingreso de aire.
- Ponga atención a la dirección indicada por la flecha del filtro cuando instale el Filtros PuriCare. De lo contrario, el desempeño del producto podría verse degradado.
 - La dirección horizontal o vertical del Filtro PuriCare no afecta al desempeño del producto.
- Asegúrese de que el producto está apagado antes de reemplazar el filtro.
- Asegúrese de que los Filtros Puricare están instalados antes de usar el producto. No utilice el producto sin los filtros instalados.

Ensamblando el protector facial


- 1 Deslice los 2 ganchos de la parte inferior del purificador facial en las ranuras de la parte inferior del producto y presiónelas para fijarlas.

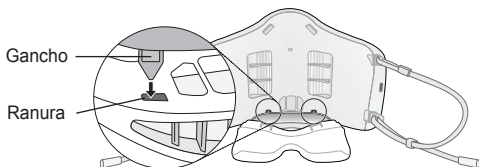

- 2 Fije las 2 piezas de metal en la parte superior del purificador facial a los imanes de la parte superior del producto.

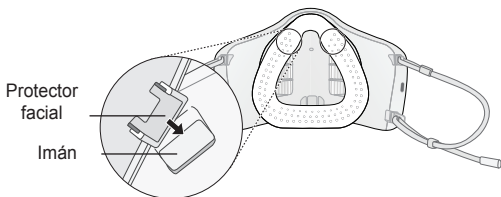


- 3 Verifique que el purificador facial y el producto están ensamblados correctamente.

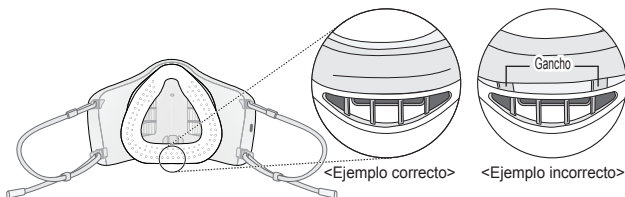

PRECAUCIÓN

Si el protector facial y el producto no están ensamblados correctamente, el desempeño del producto podría quedar afectado debido a una fuga de aire.

Instalando la cubierta interior

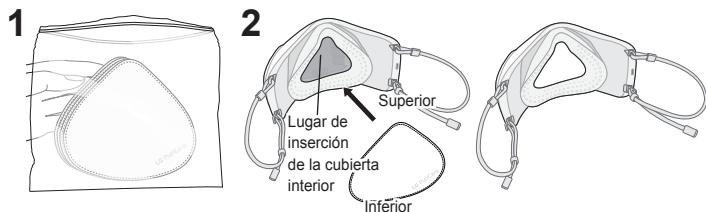

- 1 Remueva 1 cubierta interior del empaçado de la cubierta interior.
- 2 Alinee la cubierta interior con la parte superior e inferior, tal como se muestra, e introdúzcala en el protector facial.




PRECAUCIÓN

No utilice el purificador de aire sin la cubierta interior instalada. Sin la cubierta interior instalada, la humedad de su aliento podría ingresar al purificador de aire y hacer que funcione incorrectamente.

CARGA

Carga de la batería

Este producto contiene una batería integrada. Cargue la batería completamente antes de usar el purificador de aire conectando el cable USB a un adaptador de CA.

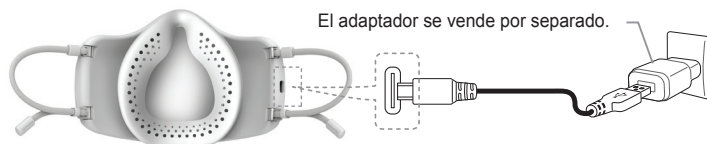

- La batería comenzará a cargarse cuando se conecte el cable USB del producto a un tomacorriente. El indicador del estado de carga se encuentra en el botón de encendido.

Color de la luz del indicador/estado	Descripción
Verde/Encendido	Carga completada
Roja/Encendido	Carga en curso

Verificación del nivel de batería restante

Los indicadores LED del botón de encendido muestran el nivel de batería restante.

Color de la luz del indicador/estado	Nivel de batería restante
Verde/Encendido	Más del 70 %
Naranja/Encendido	Más de 15 % ~ Menos de 70 %
Roja/Parpadeante	Menos de 15 %

- Cuando el nivel de la batería está al 15 %, el producto emitirá 3 pitidos dos veces.
 - Si la alarma indicadora de la velocidad del ventilador coincide con la alarma de la batería, la alarma de la velocidad del ventilador sonará primero, seguida de la alarma de la batería.
- Sólo se puede verificar el estado de la carga durante la carga.




PRECAUCIÓN

- El dispositivo solo debe recibir un voltaje de seguridad extra bajo de un adaptador CA (5 V, 1,8 A) correspondiente a la etiqueta informativa del dispositivo. El adaptador CA debe ser adquirido por separado. Utilizar un cargador no aprobado puede causar fallas o variación en el tiempo de carga.
- Este dispositivo contiene batería que no son reemplazables.
- Cargue la batería a temperaturas que oscilan entre 10 °C ~ 40 °C. Cargar la batería a temperaturas fuera de este rango podría reducir la vida de la batería o aumentar el tiempo de carga, y la carga podría suspenderse por razones de seguridad.
- El rango de temperatura recomendado para el funcionamiento es de -20 °C ~ 50 °C. El funcionamiento fuera de este rango puede acortar el tiempo de funcionamiento y la vida de la batería.
- La carga desde el puerto USB de un vehículo o de una computadora podría ser más lenta o causar una falla en el producto.

✓ NOTA

- Una carga completa toma aproximadamente 2 horas.
- Con una batería completamente cargada, el tiempo de funcionamiento del producto es de aproximadamente 4 horas en Alta, 6 horas en Media y 8 horas en Baja.
- Los tiempos de carga y de funcionamiento podrían variar dependiendo del estado de la batería y del producto.
- El tiempo de funcionamiento del producto disminuirá gradualmente a lo largo de la vida útil de la batería.
- El producto no viene con la batería totalmente cargada. Cargue la batería completamente antes de usar el producto por primera vez.

Encendido del producto y ajuste de la velocidad del ventilador

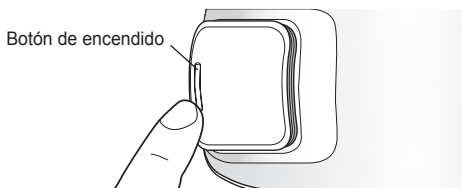


Presione el botón de encendido para encender el producto. Cambie la velocidad del ventilador según sus necesidades.

- Presione el botón de encendido una vez para encender el producto con la velocidad del ventilador ajustada a Baja. Presione el botón de encendido repetidamente para ajustar la velocidad del ventilador desde Baja > Media > Alta > Apagado.
- Cuando se cambia la velocidad del ventilador, se emiten sonidos para indicar cada nivel.
 - Baja (1 sonido): usar mientras se está sentado.
 - Media (2 sonidos): usar mientras se camina a un ritmo normal.
 - Alta (3 sonidos): usar mientras se camina rápidamente.
 - Apagada (sonido largo)

✓ NOTA

- Si el producto no está siendo usado, se apagará automáticamente luego de 30 segundos.

Llevar puesto y usar el producto

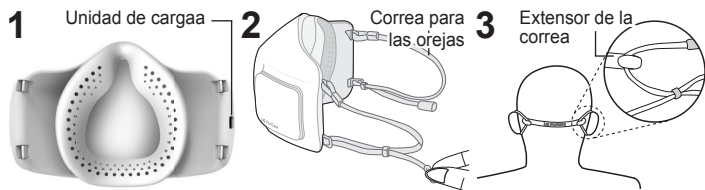

- 1 Con el interior del producto mirando hacia usted, la unidad de carga debería estar en el lado derecho.
- 2 Sosteniendo el producto en su sitio, deslice las correas para las orejas alrededor de las orejas. Jale de los extremos de las correas para las orejas para ajustar la longitud y mantener el producto en su sitio sobre la nariz y la boca.
- 3 Si las correas para las orejas le resultan incómodas, use el extensor de la correa para reducir la tensión alrededor de las orejas.
 - Coloque el extensor de la correa de manera que el logo de LG PuriCare y los ganchos queden mirando hacia fuera.
 - Ajuste las correas para las orejas según sea necesario para mantener el purificador de aire cómodamente en su lugar.
- 4 Presione el botón de encendido para manejar el purificador de aire.

✓ NOTA

- Antes de usar el purificador de aire, verifique el estado de la batería. Consulte la sección Verificación del nivel de batería restante para obtener más detalles.
- Si la cubierta interior está sucia, reemplácela por una nueva. Consulte la sección Instalación de la cubierta interior para obtener más detalles.
- Si el protector facial está sucio, lávelo. Consulte la sección Mantenimiento del protector facial para obtener más detalles.
- Cuando no esté usando el producto, guárdelo en la bolsita portátil.
- Si no va a usar el producto durante un período de tiempo prolongado, separe el cable de carga del producto antes de guardarlo.
- Protector facial, extensor de la correa y correa para la orejas de repuesto están disponibles llamando al Centro de Información al Cliente de LG Electronics o visitando el sitio web de LG Electronics en www.lg.com.

Reemplazo del filtro


Componente	Período y método de reemplazo
 Filtro PuriCare	Período de reemplazo: 1 mes (Con base a 10 horas de uso por día) Reemplace los filtros cuando se ensucien. Consulte la sección Instalando los Filtro PuriCare.
 Cubierta interior	Período de reemplazo: Desechable (Varía dependiendo del nivel de actividad.) Vuelva a colocar la cubierta interior cuando se ensucie. Vea la sección Instalando la cubierta interior.

✓ NOTA

- No lave el filtro con agua. Si lo hace, dañará el filtro.
- El período de sustitución del filtro puede variar según el entorno de manejo.
- Compre nuevos filtros llamando al Centro de Información al Cliente de LG Electronics o visitando el sitio web lg.com.

Mantenimiento del protector facial

Separación del protector facial

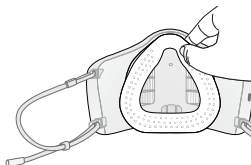

Separe el protector facial jalando de la parte superior del protector facial.

Limpieza del protector facial

- 1 Luego de retirar el protector facial del producto, límpielo con un hisopo o un paño suave humedecido con alcohol o agua limpia.
 - Si es necesario, use un detergente suave para la suciedad resistente.
- 2 Seque el protector facial completamente luego de limpiarlo y vuelva a ensamblarlo en el purificador de aire.



PRECAUCIÓN


Si el protector facial se mancha con cosméticos, límpielo con un pañuelo de papel y lávelo con agua limpia inmediatamente luego de su uso.

- Las manchas de algunos cosméticos pueden ser difíciles o imposibles de eliminar incluso si el protector facial se lava inmediatamente luego de su uso.

✓ NOTA

- Para obtener los mejores resultados posibles, limpie el protector facial luego de cada uso.
-

Limpieza del producto

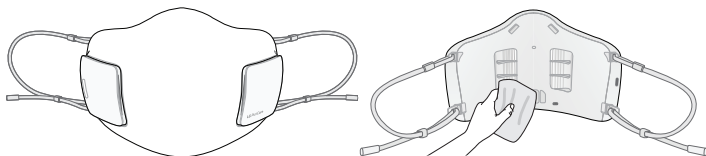


Use un paño suave y húmedo para limpiar la superficie del producto.



PRECAUCIÓN

No deje que ingrese agua al producto. Hacerlo podría causar una falla en el producto, incendios o shock eléctrico.

Limpieza de la unidad de salida

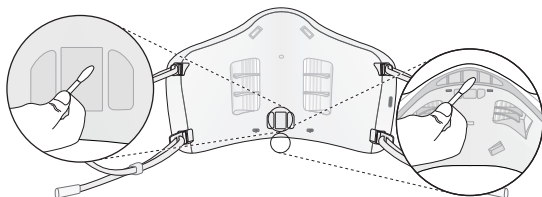


Limpe la unidad de escape con un hisopo de algodón empapado en agua o alcohol y luego séquela con un hisopo de algodón seco.

✓ NOTA

- Para obtener los mejores resultados posibles, limpie la unidad de salida luego de cada uso.

Mantenimiento de las correas para las orejas

Reemplazo de las correas para las orejas

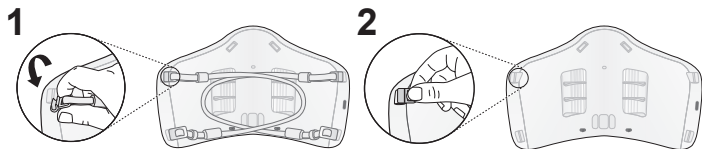

- 1 Doble las correas para las orejas y los ganchos de las correas para las orejas hacia el interior del producto. Levante un lado del gancho de la correa para las orejas para separar la correa para las orejas.
- 2 Para ensamblar nuevas correas para las orejas, doble los ganchos de las correas para las orejas hacia el interior del producto y desliza los extremos de las correas para las orejas en las ranuras de los ganchos de las correas para las orejas.

Limpieza de las correas para las orejas

- 1 Si las correas para las orejas se ensucian, sepárelas del producto y lávelas con agua y un detergente suave.
- 2 Deje que las correas para las orejas se sequen completamente antes de volver a montarlas.



PRECAUCIÓN

No exponga las correas para las orejas a la luz directa del sol durante largos períodos (más de 72 horas), de lo contrario, se podrían decolorar.

Lavando la bolsita portátil

Si la bolsita portátil se ensucia, haga que la limpien en seco.



PRECAUCIÓN

Lavar la bolsita portátil con agua podría dañar su superficie y causar deformaciones.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar al servicio técnico

Si se produce un fallo en el producto, chequee lo siguiente antes de contactar al Centro de Servicio Técnico.

Síntomas	Solución
El dispositivo no funciona.	• La batería está descargada o necesita ser reemplazada. Consulte la sección Carga de la batería.
	• La temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja. Verifique la temperatura ambiente.
El ventilador es ruidoso incluso a la velocidad más baja.	• Los Filtro PuriCare se encuentran obstruidos con suciedad y necesitan ser reemplazados. El período de reemplazo del filtro podría variar según la naturaleza de los entornos de manejo particulares.
El dispositivo no se carga.	• El cargador y el terminal de carga no están conectados. Vuelva a conectar el cargador al terminal de carga.
	• Hay presencia de materiales extraños en el terminal de carga. Limpie el material extraño con un paño suave y seco.
El producto se apaga antes de lo esperado.	• La batería no está completamente cargada. Consulte la sección Carga de la batería para obtener instrucciones.
El producto emana olores anormales.	• Los Filtro PuriCare están sucios y necesitan ser reemplazados. La frecuencia de reemplazo de los filtros depende del entorno de uso.
	• La cubierta interior está sucia y necesita ser reemplazada.
	• El protector facial necesita ser limpiado.

Especificaciones del producto

El aspecto y las especificaciones podrían variar sin previo aviso con el fin de mejorar la calidad de este producto.

Producto	
Alimentación	5 V  1,8 A (adaptador de CA) Batería recargable integrada
Suministro eléctrico	1,8 W
Dimensiones (ANC*PRO*ALT)	156 mm×63 mm×110 mm
Rango de temperatura de funcionamiento recomendado	-20 °C ~ 50 °C
Rango de humedad de funcionamiento recomendado	5 % ~ 95 %

Batería		
Capacidad	(Típ.) 860 mAh, 3,182 Wh	
	(Mín.) 820 mAh, 3,034 Wh	
Tiempo de funcionamiento (con una batería completamente cargada)	Alta	Aproximadamente 4 horas
	Media	Aproximadamente 6 horas
	Baja	Aproximadamente 8 horas
Tiempo de carga	Aproximadamente 2 horas	
Temperatura de carga recomendada	10 °C ~ 40 °C	

- Los tiempos de carga y funcionamiento del producto pueden variar dependiendo del estado de funcionamiento de la batería o del producto.

MEMORÁNDUM

