

LG xboom Buds

LG Kablosuz Bluetooth® Kulaklık

Kullanım Kılavuzu

Kullanıcı güvenliği ve rahatlığı için
l tfen  r n  kullanmadan  nce
kullanım kılavuzunu okuyun.

BUDS

Ürünün Anlaşılması

- 3 Şarj Kutusu
- 4 Kulak içi kulaklıklar

Bluetooth ile Bağlama

- 5 Kulaklıkların Bluetooth ile bir akıllı telefona bağlanması
- 6 Çoklu Bağlantılar
- 6 Otomatik Yeniden Bağlantı

Kulak İçi Kulaklıklarla Ses Dinleme

- 7 Kulaklıkların Takılması
- 8 Kulak Kancalarının Değiştirilmesi
- 10 Müzik Dinleme
- 11 Arama Kabul Etme
- 12 Ortam Sesini Dinleme/Aktif Gürültü Önleme (ANC)

Şarj Etme

- 14 Kablo ile şarj etme
- 15 Pil Durumu Kontrolü

Bluetooth Uygulamasına Bağlama

- 17 LG xboom Buds Uygulamasının Bağlanması
- 18 Auracast™ yayını dinleme
- 19 LG Gram ve Kulaklıkları Bağlama

Temizleme Kılavuzu

- 20 Kulak jelinizin temizlenmesi

Güvenlik Önlemleri

- 21 Güvenlik Bildirimleri ve Uyarıları
- 22 Cihaz Kullanımına Yönelik Önlemler
- 23 Ürünün yanlış kullanımını önleme

Arıza Bildirmeden Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler

- 24 Sorun giderme

Ek


- 25 Ürün Spesifikasyonları

Güvenlik Bilgileri

- 26 İşitme Kaybını Önleme
- 26 Ek Bilgiler
- 26 Radyo frekansına maruz kalma
- 27 Bluetooth bağlantısı önlemleri
- 27 Pil bilgisi


Ürünün Anlaşılması

Şarj Kutusu

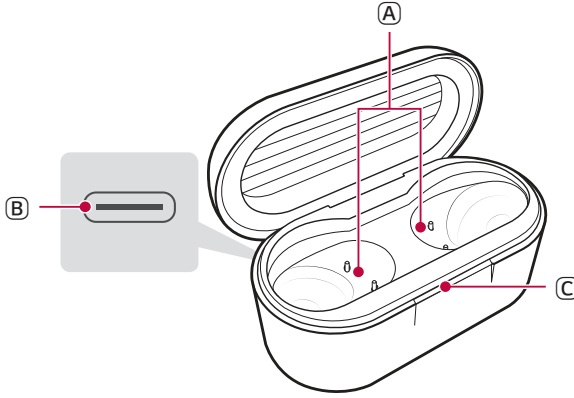

- (A) Kulak içi kulaklıkların şarj terminalleri: Kulak içi kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirerek şarj edebilirsiniz.
- (B) Kutu şarj bağlantı noktası: USB Type-C™ şarj kablosunu uygun bir USB güç kaynağına bağlayabilir, ardından kutuyu şarj etmek için kutu şarj bağlantı noktasına bağlayabilirsiniz.
- (C) Pil durumu göstergesi: Kulak içi kulaklıkların veya şarj kutusunun pil durumunu kontrol edebilirsiniz.

Kulak içi kulaklıklar

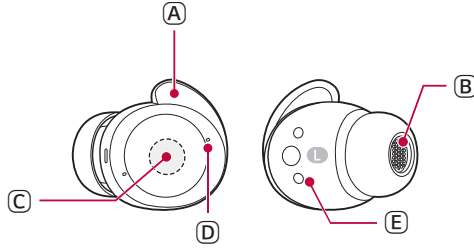

- (A) Kulak kancaları
- (B) Hoparlör ızgarası (mikrofon)
- (C) Dokunmatik yüzey
- (D) Mikrofon
- (E) Kulak içi kulaklıkların şarj terminalleri


✓ Not

- Kulak içi kulaklıkların şarj terminallerinin üzerinde yabancı maddeler olmamasına özen gösterin.

Bluetooth ile Baęlama

| Kulaklıkların Bluetooth ile bir akıllı telefona baęlanması

- 1 Akıllı telefonunuzun veya baęlamak istedięiniz cihazın Bluetooth® iřlevini aęın
- 2 řarj kutusuna takılı kulak için kulaklıklarla birlikte kapaęı aęın. Ön kısımdaki mavi pil durumu gstergesi yanıp sner. Mavi pil durumu gstergesi yanıp snmezse veya mevcut baęlı olandan farklı bir cihaz baęlamak isterseniz, sol ya da saę kulaklıęın dokunmatik yzeyine 3 - 5 saniye dokununuz ve basılı tutunuz.

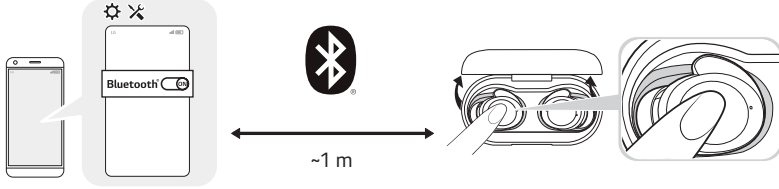

- 3 Akıllı telefon ekranının alt kısmında Hızlı Eřleřtirme baęlantı aęılır penceresi grndęnde, baęlamak için aęılır pencereye dokununuz.
 - Yalnızca Android™ 6.0 veya zeri desteklenir ve mobil cihazın Bluetooth® ve konum bilgisi ayarları gereklidir.
- 4 Baęlantı aęılır penceresi grnmezse, akıllı telefonun Bluetooth® mensnde [xboom Buds] ifadesini seęin ve ona baęlanınız. (iOS veya Android 5.0 veya altı srmlerini kullananlar için)
 - Kulak ii kulaklıęın model adı Android cihazda anormal řekilde gsteriliyorsa, ltfen baęlı cihazın ayarlarının Bluetooth® mensnde model adını deęiřtiriniz.
 - Model adı BUDS olmasına raęmen Bluetooth ile baęlandığında akıllı telefonlarda ve uygulamalarda temsili model adı xboom Buds olarak grntlenir.

✓ Not

- Bařka bir cihaza baęlamak için yukarıdaki prosedrleri tekrarlayınız.

| Çoklu Bağlantılar

LG xboom Buds uygulamasını kullanırsanız, akıllı telefon ve bilgisayar gibi iki cihazı aynı anda bağlayıp kullanabilirsiniz.

- ❶ Lütfen LG xboom Buds uygulamasında Çoklu Nokta ve Çoklu Eşleştirme işlevlerini etkinleştirin.
- ❷ Kulak içi kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve bağlantı prosedürlerini aynı şekilde gerçekleştirin.
- ❸ Çoklu bağlantı işlevini detaylı Çoklu Nokta ve Çoklu Eşleştirme ayarlarında daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.

✔ Not

- Bazı medya oynatıcılarda içerik oynatıldığında ses otomatik olarak değişmeyebilir.
 - İki cihaz bağlıyken yeni bir cihaz bağlamak istiyorsanız, bunu bir cihazın bağlantısını kesip ardından bağlayarak yapabilirsiniz.
-

| Otomatik Yeniden Bağlantı

Kulak içi kulaklıkların şarj kutusunu açarsanız, en son bağlanan ve kullanılan cihaza otomatik olarak bağlanırlar. (Cihaz bulunamazsa, bağlanılabilir moda geçer.)

Otomatik yeniden bağlantı yapılmazsa, bağlanacak cihazda kulak içi kulaklıkları arayın ve bunları manuel olarak bağlayın.


Kulak İçi Kulaklıklarla Ses Dinleme

Kulaklıkların Takılması

- 1 Kulaklıkların iç kısmını dışa doğru iterek kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın ve ardından tam oturması için kulaklarınıza yerleştirin.

✓ Not


- Kulaklarınıza göre uygun boyuta getirmek için kulak jeli kullanırsanız, aktif gürültü önleme (ANC) performansını artırabilirsiniz. Böylece zengin ses kalitesiyle müzik dinleyebilirsiniz.

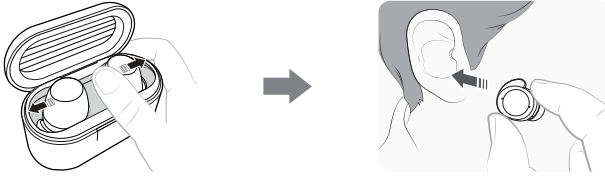

- 2 Kulaklıkları uygun şekilde taktığınızda, takılma işlemini algılayan bir bildirim duyabilirsiniz.




* Kulaklık silikon ucunu yerleştirmek için kulaklık silikon ucunun delik kısmını kulak içi kulaklığın çıkıntı kısmıyla hizalayıp takın.

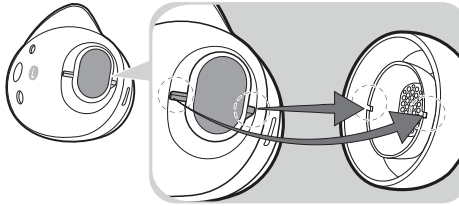


Kulak Kancalarının Deęiřtirilmesi

Büyük Boy Kulak Kancalarının Deęiřtirilmesi

- 1** Kulak kancalarının kanat uçlarını kulaklıklardan kavrayın ve ayırın.

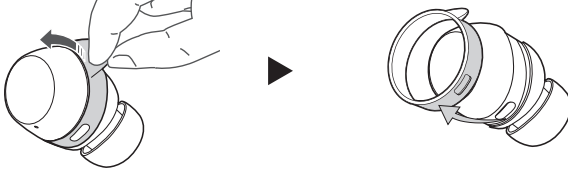

- 2** Kulaklıkları, kulak kancalarının geniş kısmı öne bakacak şekilde yerleřtirin. Kulak kancalarının kanat kısmını tutun ve kulak kancalarının delięini kulak içi kulaklıkların çıkıntı kısmıyla hizalanacak şekilde azar azar döndürün.

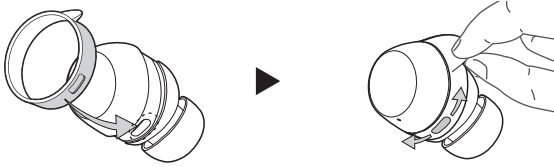

Küçük Boy Kulak Kancalarının Değiştirilmesi


- 1** Kulak kancalarını kulaklıklardan ayırmak için tırnağınızla hafifçe baskı uygulayın.



- 2** Kulaklıkları, kulak kancalarının geniş kısmı öne bakacak şekilde yerleştirin. Kulak kancalarındaki deliği kulaklıklardaki çıkıntı ile hizalamak için kulak kancalarını parmağınızla hafifçe çevirin.




*Kulak kancaları ve kulak içi kulaklıklardaki L (sol) ve R (sağ) işaretlerini kontrol edin. Ardından, kulak kancalarını kulak içi kulaklıklarla aynı yönde olan kulak kancaları ile değiştirin.



*Kulak kancalarını çok kuvvetli çekerseniz hasar görebileceğinden dikkat gösterin.

Müzik Dinleme

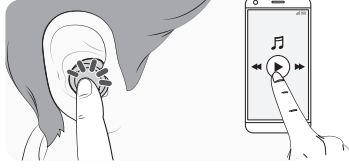


Kullanım Şekli	İşlev
● : Bir kez dokunma	Oynat/Durdur
●● : İki kez dokunma	Sesi Kısma (Sola dokunun) Sesi Açma (Sağa dokunun)
●●● : Üç kez dokunma	Önceki şarkıyı çalma (Sola dokunun) Sonraki şarkıyı çal (Sağa dokunun)

✓ Not

- LG xboom Buds uygulamasının dokunmatik işlevi ayarlarından müzik dinleme özelliğini nasıl kullanacağınızı değiştirebilirsiniz.

Arama Kabul Etme

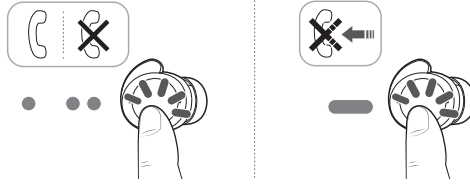


Kullanım Şekli	İşlev
 : Bir kez dokunma	Aramayı yanıtlama
 : İki kez dokunma	Aramayı sonlandırma
 : Dokunup bekleme	Aramayı reddetme

✓ Not

- Akıllı telefondan arama yaptığınızda, arama otomatik olarak kulaklığa bağlanır.
- Sol veya sağ kulaklığa bir kez dokunursanız, mevcut telefon araması bekleme durumuna geçer ve arama esnasında gelen bir aramayı kabul edebilirsiniz. Mevcut bir arama beklemeyse, akıllı telefonunuzdan mevcut aramayı sonlandırabilirsiniz. (Bu, akıllı telefon ayarlarına bağlı olarak farklı şekilde çalışır.)


| Ortam Sesini Dinleme/Aktif Gürültü Önleme (ANC)

Ortam sesini dinleme

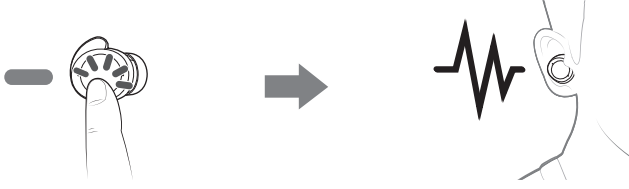

Ortam sesini dinleme işlevi açık olduğunda, bu işlev etrafınızda duyabileceğiniz ses miktarını kontrol etmenizi sağlar.

Aktif gürültü önleme (ANC)

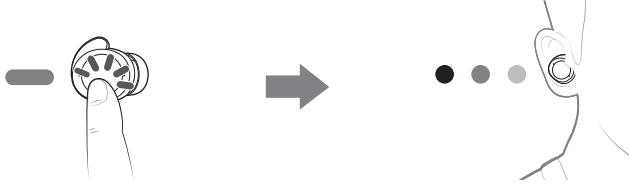

Aktif gürültü önleme (ANC) işlevi kullanım esnasında dış sesleri engeller. Bu yüzden bu işlevi müzik dinlerken ya da video izlerken rahatsız edilmek istemiyorsanız kullanın.

Kullanım Şekli	İşlev
 : Dokunup bekleme	İşlevleri, aktif gürültü engelleme (ANC) ve ortam sesini dinleme arasında değiştirir.


- Ortam sesini dinleme veya aktif gürültü önleme (ANC) işlevlerini LG xboom Buds uygulamasından ayarlayabilirsiniz.
- Dinleme modunu veya konuşma modunu LG xboom Buds uygulamasından ayarlayabilirsiniz.
- Ortam sesini dinleme veya aktif gürültü önleme (ANC) işlevi kullanılırken, pil ömrü bu işlevlerin etkin olmadığı durumlara göre daha kısa olacaktır.
- Ortam sesini dinleme veya aktif gürültü önleme (ANC) işlevleri, bekleme modundayken/müzik dinlerken/ arama esnasında çalışır.
- Ortam sesini dinleme veya aktif gürültü önleme (ANC) işlevinin çalışması için her iki kulaklığın da takılı olması gerekir.
 - ANC, aktif gürültü önleme anlamına gelir.

Dikkat

- Ortam sesi modu çalıştırıldığında, aniden yüksek bir ortam sesi duyabilirsiniz. Aktif gürültü önleme (ANC) işlevini dışarıda kullanırken güvenliğe dikkat edin.

Şarj Etme

| Kablo ile şarj etme

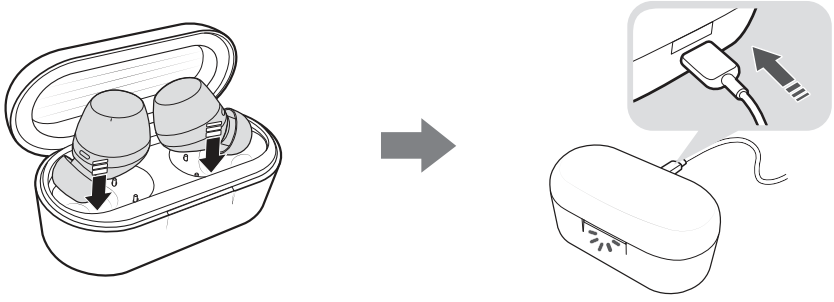

USB Type-C™ şarj kablosunu bağladığınızda şarj durumu şarj kutusunda görünür.


✓ Not

- Kulak içi kulaklıklar ve şarj kutusu aynı anda şarj olur.
- Şarj kutusunun kutu şarj bağlantı noktası, akıllı telefon gibi diğer cihazlar için güç kaynağı işlevini desteklemez.
- Ürünle verilen USB Type-C™ şarj kablosunu kullanın.

Pil Durumu Kontrolü

Şarj kutusunu açarsanız, kulak içi kulaklıkların pil durumu gösterilir.

Kulak içi kulaklıklar takılmadığında, şarj kutusunun pil durumu gösterilir.

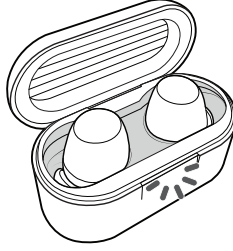

Pil durumu göstergesi	Pil düzey durumu (şarj cihazı bağlı değil)
Kırmızı	% 20'den az
Sarı	%20 ~ %80
Yeşil	% 80'in üzerinde

Pil durumu göstergesi	Şarj durumu (şarj cihazı bağlı)
Kırmızı	Şarj oluyor
Yeşil	Tam şarjlı

✓ Not

- Şarj kutusunu kapatırsanız, şarj kutusunun pil durumu gösterilir.
- Şarj kutusunun pili tamamen boşaldığında, kulak içi kulaklıklar açılmaz veya kapatılamaz. Lütfen şarj kutusunu şarj edin.

Pil durumu göstergesi

Durum	İşlem
Bluetooth® arama modu	Mavi pil durumu göstergesi yanıp söner.
Pil %20 veya daha az	Kırmızı pil durum göstergesi yanar ve söner.
Pil %20 ~ %80	Sarı pil durum göstergesi yanar ve söner.
Pil %80 veya üzeri	Yeşil pil durum göstergesi yanar ve söner.
Şarj hatası olduğunda	Kırmızı pil durum göstergesi yanıp söner.
Pil şarj olurken (şarj cihazı bağlı)	Kırmızı pil durumu göstergesi yanar.
Pil şarjı tamamlandı (şarj cihazı bağlı)	Yeşil pil durumu göstergesi yanar.

Bluetooth Uygulamasına Baęlama

| LG xboom Buds Uygulamasının Baęlanması

- 1 LG xboom Buds uygulamasını yüklemek için akıllı telefonunuzda Google Play Store veya App Store içinde "LG xboom Buds" uygulamasını arayın veya aşığıdaki QR kodunu taratın.
- 2 Çeşitli işlevleri kullanmak için uygulamayı çalıştırın [Pil Durumu, Sesli Uyarı Ayarları (yalnızca Android), Ses Efektı ve Kulaklıęımı Bul işlevi vb.] Yalnızca Android 7.0 veya iOS 13 veya üzeri desteklenir.



<Android>




<iOS>

Auracast™ yayını dinleme

LG xboom Buds uygulamasındaki Auracast™ yayın özelliği ile çevrenizde devam eden yayınları dinleyebilirsiniz.

- 1 LG xboom Buds uygulamasını çalıştırın ve Auracast™ yayını dinlemeyi seçin.
- 2 Arananlar listesinden dinlemek istediğiniz Auracast™ yayını seçin.
- 3 Auracast™ yayını bağlandıktan sonra, yayını kulaklıklardan dinleyebilirsiniz.

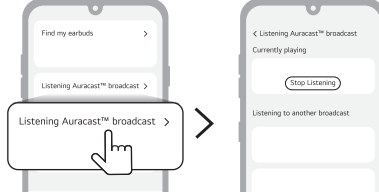

İşlev	Açıklama
Şu anda çalan	Bu, o anda dinlemekte olduğunuz yayındır. • Dinlemeyi Durdur: Yayını dinlemeyi durdurmak için seçin. • Tekrar dinle: Yayını tekrar dinlemek için seçin.
Başka bir yayını dinleme	O anda dinlemekte olduğunuz yayına ek olarak çevrenizde dinlenebilen yayınlar da listede görünecektir. • Arama: Etrafınızda dinlenebilen yayınları aramak için düğmeye basın. • Kilit simgesi: Bir parola gerektiğinde görünür.

✓ Not

- Bir parola gerekiyorsa Parola girişi penceresi görüntülenir.
- Auracast™ yayını dinlerken müzik çalarsanız veya bağlı bir cihazda ek işlemler gerçekleştirirseniz Auracast™ bağlantısı kesilebilir.
- Auracast™ yayını destekleyen cihaza (akıllı telefon, TV vb.) bağlı olarak ses senkronize olmayabilir.
- Senkronizasyon bozukluğunun derecesi Auracast™ yayını destekleyen cihaza bağlı olarak değişebilir.
- Ayrıntılı talimatlar için lütfen Auracast™ yayını destekleyen cihazın (akıllı telefon, TV vb.) kullanım kılavuzuna bakın.

LG Gram ve Kulaklıkları Bağlama

- ❶ Kulaklıklar şarj kutusuna takılıyken kapağı açın.
- ❷ Ön kısımdaki mavi pil durumu göstergesi yanıp söner.
 - Mavi pil durumu göstergesi yanıp sönüyorsa sol veya sağ kulaklığın dokunmatik yüzeyine dokununuz ve 3-5 saniye basılı tutunuz.
- ❸ Bilgisayar ekranında bağlantı açılır penceresi görüldüğünde, bağlanmak için açılır pencereye tıklayınız.
- ❹ Bağlantı tamamlandığında, LG xboom Buds uygulaması başlayacaktır.
- ❺ LG xboom Buds uygulaması aracılığıyla pil durumunu kontrol etme, ortam sesini ve ANC'yi kontrol etme ve ses efektleri gibi çeşitli işlevleri kullanınız.

✓ Not


- LG xboom Buds uygulaması LG Gram Pro, LG Gram Pro 360 ve 2025'ten sonra piyasaya sürülen LG Gram için kullanılabilir.
 - 2025'te piyasaya sürülen bazı modeller için gelecekteki güncellemelerle sırasıyla sağlanacaktır.
-

Temizleme Kılavuzu

| Kulak jelinizin temizlenmesi

Temiz tutmak için kulak jelini düzenli aralıklarla temizlediğinizden emin olun!

Kulak jeli tıkanırsa, ses azalabilir veya ANC performansı düşebilir!

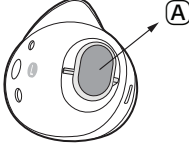

Kulak içi kulaklıklar

(A) Hoparlör ızgarası



Kulak jeli

Kulak jelini ve çok işlevli köpüğü temizlemek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Kulak jelini kulaklıklardan ayırın.
 - 2 Kulak jelindeki kirlenici maddeleri (kulak kiri, sebum, vb.) temizleyin.
- * Yeniden takmadan önce suyun tamamen kurduğundan emin olun.
- 3 Kulak jelini kulaklıklara yeniden takın.

Güvenlik Önlemleri

| Güvenlik Bildirimleri ve Uyarıları

Bu “Güvenlik Önlemleri”nin amacı beklenmeyen tehlikeleri veya hasarları önlemektir. Bu yüzden bunları tamamen okuduğunuzdan emin olun.

‘Güvenlik Önlemleri’ ‘Uyarı’ ve ‘Dikkat’ kısımlarına ayrılmıştır.

⚠ UYARI: Talimatlara uyulmaması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.

⚠ Dikkat: Talimatlara uyulmaması küçük yaralanmalara veya ürün hasarına yol açabilir.

⚠ Uyarı

- Ürünü yüksek bir yerden düşürmeyin.
 - Ürünün alkol veya benzinle temas etmediğinden emin olun.
 - Ürünü ıslak veya tozlu yerlerde saklamayın.
 - Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
 - Kulak içi kulaklıklar, IPX4 derecesine sahip kontrollü laboratuvar koşulları altında test edilmiştir. Sıçrayan suya karşı korumalıdır. Kullanımdan önce durulayın. Islakken şarj etmeyin. Kutu, IPX4 için test edilmemiştir.
-

⚠ Dikkat

- Ürünü parçalarına ayırmayın, ayarlamayın veya onarmayın.
- Ürünü aşırı ısı yayan veya yanıcı materyalin yakınına koymayın.
- Uyumlu olmayan bir şarj cihazı kullanılırsa ürün hasar görebilir.
- Ürünün küçük bileşenlerini bebeklerden veya çocuklardan uzakta tutun.
- Şarj cihazının konektörlerine (Kutu şarj bağlantı noktası ve güç fişi) yabancı cisim girmediğinden emin olun. Şarj cihazının konektörlerindeki yabancı maddeler yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Vücudunuza yerleştirilmiş bir tıbbi cihaz varsa bu cihazı kullanmadan önce doktorunuzla iletişime geçin.
- Güvenliğiniz için ürün içerisindeki yerleşik pili çıkarmayın.
- Bu üründe yerleşik pil bulunmaktadır ve pil çıkarılamaz veya değiştirilemez.
- Pili gelişigüzel bir şekilde çıkarırsanız veya doğru şekilde değiştirmedeniz patlayabilir.
- Lityum iyon pil, yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir bileşendir.
- Pil değişiminin yetkili bir profesyonel tarafından yapılmaması cihazınızda hasara neden olabilir.
- Pili gelişigüzel bir şekilde atmayın. Pillerin atılmasına ilişkin yerel prosedürü izleyin.
- Gereksiz enerji tüketimini önlemek amacıyla, cihaz tamamen şarj edildiğinde cihazı çıkarın. Cihazınızı şarj etmek için daima kolayca erişilebilen bir priz kullanın.
- Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.
- 11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15.000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.
- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için).
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir.
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir.
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.
- Eski pilleri dikkatsizce atmayın. Patlama veya yangına sebep olabilir. Atma yöntemi ülkeye veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Pili uygun bir yöntemle atın.

| Cihaz Kullanımına Yönelik Önlemler

Çok fazla tere maruz kaldıysa ürünü silerek temizleyin.

Kulaklıkların çevresindeki alanı temiz tutun.

Kulaklıkları uzun süre takarsanız acıya neden olabilir ve kulaklıkların içerisindeki nem uzun süre kalırsa cilt sorununa sebep olabilir.

Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürünün yanlış kullanımını önlemek için lütfen aşağıdaki içerikleri kontrol ettiğinizden emin olun.

Ürün kullanımına yönelik önlemler

- Harici cihazları USB bağlantı noktası ile şarj edemezsiniz.
- Ürünü taşıırken, güç kablosunu ve ürüne bağlı tüm kabloları çıkarın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Şarj kutusunun kapağını aşırı güç kullanarak açmayın veya kapatmayın.
- Kulaklıkları sol ve sağ kısımlar ters dönmüş halde şarj kutusuna takmayın.
 - Kulaklıkları ters takarsanız ve şarj kutusunu tamamen kapatırsanız, ürünün kırılmasına neden olabilir.
- Su veya başka bir sıvının şarj kutusuna girmediğinden emin olun.
 - Şarj kutusuna sıvı girerse arızaya neden olabilir.
- Şarj bağlantı noktasına yabancı maddeler sokmamaya veya dokundurmamaya dikkat edin.

Arıza Bildirmeden Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler

| Sorun giderme

Ürünü kullanırken aşağıdaki belirtileri görüyorsanız lütfen bunları tekrar kontrol edin. Bunlar arıza olmayabilir.

Belirti	Neden ve Çözüm
Cihaz açılmıyorsa	Pil seviyesini kontrol edin ve şarj edin.
Kulak içi kulaklıklarla arama yapılamıyorsa	- Akıllı telefonunuz eller serbest işlevini desteklemiyorsa, arama işlevini kullanamazsınız. - Pil seviyesini kontrol edin ve şarj edin.
Kulak içi kulaklıkları akıllı telefona kaydedemiyorsanız	- Şarj kutusunun kapağını açarak gücün açılıp açılmadığını kontrol edin. - Kulak içi kulaklıkların arama moduna girip girmediğini kontrol edin. - Kulak içi kulaklıklar şarj kutusundayken sol veya sağ kulaklıktaki dokunmatik yüzeye 3-5 saniye dokunup basılı tutarsanız, arama moduna geçer.
Kulak içi kulaklıkları değiştirdiyse veya kullanımla ilgili sorunlar varsa (fabrika ayarlarına sıfırlama).	- Kulak içi kulaklıklar şarj kutusundayken sol veya sağ kulaklıktaki dokunmatik yüzeye 10 saniyeden fazla dokunup basılı tutun. - Şarj kutusunun pil durumu göstergesi kırmızı renkte yanıp söner ve fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi devam eder. Lütfen fabrika ayarlarına sıfırlama işleminden sonra kulak içi kulaklıkları yeniden bağlayın.

Ürün Spesifikasyonları

Genel	Açıklama
Güç tüketimi	Kapalı: 0,3 W
Bluetooth Teknik Özellikleri	V 5.4 (HFP/A2DP/AVRCP)
Pil	Kulak içi kulaklık: 3,85 V / 70 mAh, Lityum iyon Şarj Kutusu: 3,85 V / 475 mAh, Lityum iyon
Müzik Oynatma Süresi Kulaklıklar ve Şarj Kutusu ile	ANC Kapalı: 10 ve 30 saate kadar* ANC Açık: 7,5 ve 24 saate kadar*
Şarj süresi	Kulaklık: bir saat içinde Şarj kutusu: 2 saat 30 dakika içinde* Hızlı Şarj: Azami 60 dakika oynatma süresi için 5 dakikalık şarj* • Oda sıcaklığında kablolu şarj edilirken
Nominal Giriş Gerilimi	Kulak içi kulaklık: 5 V  , 140 mA Şarj kutusu: 5 V  , 500 mA

* Kullanım süresi bağlı akıllı telefona, veya kullanım işlevlerine, ayarlara, sinyal gücüne, çalışma sıcaklığına, kullanılan frekans bandına ve diğer kullanım yöntemlerine göre farklılık gösterebilir.

Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ +40 °C
Çalışma Nem Oranı	% 5 ~ % 60
Boyutlar (mm)	• Kulak içi kulaklık: 25,3 mm (G) X 20,8 mm (L) X 23,9 mm (Y) • Şarj kutusu: 63,0 mm (G) X 32,8 mm (L) X 31,2 mm (Y)
Frekans aralığı	2402 MHz ila 2480 MHz

* Kullanım ve şarj süresi; bağlı olan mobil cihaza veya şarj adaptörüne, kullanılan özelliklere, ayarlara, sinyal gücüne, çalışma sıcaklığına, frekans bandına ve diğer kullanım yöntemlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Güvenlik Bilgileri

İşitme Kaybını Önleme



Kulaklığın ses düzeyi çok yüksekse, kalıcı işitme kaybı yaşayabilirsiniz. Ses düzeyini güvenli bir düzeye ayarlayın. Ses normal gelebilir ancak işitmenize zarar verebilecek tiz sesleri sık dinlerseniz kulaklarınız zamanla buna alışabilir.

Kulaklarınızda çınlama hissediyorsanız veya boğuk ses duyuyorsanız dinlemeyi bırakın ve duyma testi yaptırın. Ses düzeyi ne kadar yüksek olursa, işitme işleviniz o kadar zarar görebilir.

Uzmanlar işitme kaybını önlemek için aşağıdakileri yapmanızı öneriyor.

- Kulaklığı yüksek ses düzeyi ile kullanma sürenizi sınırlayın.
- Çevrenizdeki gürültülü sesleri duymamak için ses düzeyini artırma alışkanlığını önleyin.
- Yakınınzdaki kişileri duyamıyorsanız, ses düzeyini azaltın.


Bağlantı cihazının maksimum ses düzeyi sınırının ayarlanması için bağlantı cihazıyla verilen kullanım kılavuzuna bakın.

Ek Bilgiler

Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth SIG, Inc.** şirketine ait tescilli ticari markalardır. **Auracast™** kelime markası ve logoları **Bluetooth SIG'ye** ait ticari markalardır. Bu markaların LG Electronics tarafından kullanımı lisans kapsamındadır.

Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Android, Google Play, Google Play logosu ve diğer ilgili markalar ve logolar, Google LLC şirketinin ticari markalarıdır.



Radyo frekansına maruz kalma

Bu Bluetooth LG Stereo Kulaklık bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Kullanım esnasında, 2.402 ila 2.480 MHz frekans aralığında radyo frekansı (RF) elektromanyetik alanlarını (mikrodalgalar) alıp vererek Bluetooth donanımlı mobil bir cihazla haberleşir.

| Bluetooth bağlantısı önlemleri

Aşağıdaki ortamlar, Bluetooth sinyallerinin mesafesini ve alımını etkiler:

- Bluetooth cihaz ve bağlı cihaz arasında duvar, metal, insan vücudu veya diğer engeller bulunduğunda.
- 2,4 GHz frekans sinyalleri kullanan donanımlar (kablosuz LAN'lar, kablosuz telefonlar, mikrodalga fırınlar vb.), kullanılan cihazların yakınına yerleştirildiğinde.
- Cep telefonu haricinde bir Bluetooth aygıtı (TV, dizüstü bilgisayar vb.) kullanılırken, ses kalitesi aygıtın özellikleri ve performansına göre etkilenebilir.

| Pil bilgisi

Uygun şekilde bakılırsa şarj edilebilir pilin uzun bir hizmet ömrü vardır. Yeni bir pil veya uzun süre kullanılmayan bir pil, ilk birkaç kez kullanıldığında kapasitesini düşürebilir. Pili asla olağanüstü sıcaklıklarda bırakmayın: +50 C° üstü veya -10 C° altı. Maksimum pil kapasitesi için pili oda sıcaklığında kullanın. Pil düşük sıcaklıklarda kullanılırsa pil kapasitesi azalır. Pil yalnızca 0 C° ve +45 C° arasındaki sıcaklıklarda şarj edilebilir.

Semboller

== Doğru akım (DC)

Bu kullanım kılavuzunda bulunan yazım hataları veya yanlış içerikler önceden haber verilmeksizin LG Electronics tarafından değiştirilebilir.

Güç kapatıldığında, çıkış seviyesi otomatik olarak RS1'i aşmayan bir çıkış seviyesine dönecektir.

