



MANUAL DO PROPRIETÁRIO

LG TONE Free **fit**

Auriculares estéreo LG Bluetooth®

Para segurança e conveniência do utilizador, leia o manual do utilizador antes de utilizar o produto.

Modelo


TONE-TF7Q

Guia rápido

Utilizar facilmente por ordem

1. Ligar o smartphone aos auriculares com Bluetooth (→ Consulte "Ligar o smartphone aos auriculares através de Bluetooth" na página 10.)


- 1 Abra a aplicação das definições [⚙️] do smartphone. De seguida, selecione  Bluetooth e ative a função Bluetooth. (☐ Desativar > ☑ Ativar)
- 2 Abra a tampa com os auriculares colocados na caixa de carregamento. O indicador azul do estado da bateria na parte frontal pisca. Se o indicador azul do estado da bateria não piscar ou se pretender ligar um dispositivo que não aquele que já está ligado, prima continuamente o touchpad do auricular esquerdo ou direito durante 3 - 5 segundos.

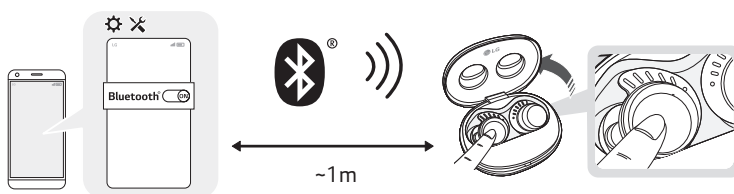

- 3 Quando a pop-up de ligação Emparelhamento rápido aparecer na parte inferior do ecrã do smartphone, toque na pop-up para estabelecer a ligação.
- 4 Se a pop-up de ligação não aparecer, procure [TONE-TF7Q] no menu Bluetooth® do smartphone e toque no mesmo.
 - TONE-TF7Q_LE não é um nome de modelo de ligação válido na lista de dispositivos de ligação Bluetooth®. Verifique o nome do modelo que está a utilizar e estabeleça ligação ao nome de modelo que não contenha "LE".


2. Usar os auriculares

- 1** Na caixa de carregamento, dobre o interior dos auriculares para fora e retire-os.

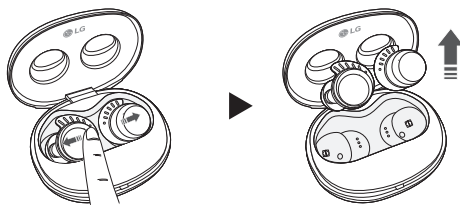

- 2** Use o gancho para ouvidos para que a ponta da asa esteja na parte assinalada inferior do pavilhão auricular. Ao usar, rode gradualmente os auriculares para os usar na posição mais confortável.


- Escolha entre ganchos para ouvidos pequenos, médios e grandes, conforme os seus ouvidos.

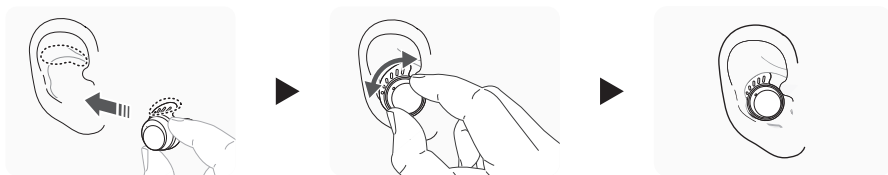

- 3** Ouvirá um som de confirmação ao usar os auriculares.

Substituir os ganchos para ouvidos


- 1** Segure a extremidade da asa dos ganchos para ouvidos nos auriculares e retire-a.

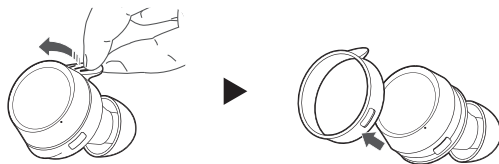

- 2** Escolha ganchos para ouvidos do tamanho certo para os seus ouvidos e, de seguida, insira os ganchos para ouvidos nos auriculares. Segure a asa dos ganchos para ouvidos e rode-a gradualmente para alinhar o orifício dos ganchos para ouvidos com a saliência dos auriculares.



Verifique as marcas L (esquerdo) ou R (direito) nos Ganchos de ouvido e nos Auriculares, de seguida, substitua os Ganchos de ouvido na mesma direção dos Auriculares.



*Tenha cuidado uma vez que poderá sofrer danos se puxar os ganchos para ouvidos com demasiada força.

3. Utilizar auriculares com capacidade tátil (→ Consulte "Ouvir música", "Receber chamada", e "Ouvir o som ambiente/Cancelamento ativo de ruído (ANC)" nas páginas 14, 15 e 16.)

Pode tocar nos auriculares para reproduzir ou pausar música ou atender ou rejeitar uma chamada. Pode alterar a forma como a função funciona nas definições do touchpad da aplicação LG TONE Free.

Receber chamada

Como utilizar	Chamada
 Toque uma vez	Atender chamadas
 Toque duas vezes	Desligar chamadas
 Toque continuamente	Rejeitar chamadas

Ouvir música

Como utilizar	Reprodução
 Toque uma vez	Reproduzir/Pausar
 Toque duas vezes	Diminuir volume (toque no lado esquerdo) Aumentar volume (toque no lado direito)
 Toque três vezes	Música seguinte

Ouvir o som ambiente/Cancelamento ativo de ruído (ANC)

Como utilizar	Ouvir o som ambiente/Cancelamento ativo de ruído (ANC)
 Toque continuamente	Alterar função

4. Carregar (→ Consulte "Carregar por cabo", e "Descrição de UVnano" nas páginas 17, e 18.)

Carregamento por cabo

Ligue o cabo de carregamento para carregar a caixa de carregamento com auriculares. Os auriculares e a caixa de carregamento são carregados ao mesmo tempo.

- Se carregar o dispositivo com os auriculares colocados e a tampa fechada, o LED UVnano funciona durante 10 minutos.

⚠ Atenção

- Atente que a temperatura dos auriculares poderá aumentar enquanto o LED UVnano está em funcionamento.
-

5. Ligar a aplicação LG TONE Free (→ Consulte "Ligar à aplicação LG TONE Free" na página 20.)

- 1 Pesquise "LG TONE Free" na Google Play Store ou App Store no smartphone ou efetue a leitura do código QR abaixo para instalar a aplicação LG TONE Free.
- 2 Execute a aplicação para utilizar várias funções (verificar a bateria dos auriculares, notificação por voz, alterar o modo de equalizador, verificar as informações na última localização de ligação, procurar os auriculares sem fios, etc.) Apenas compatível com Android 7.0 ou iOS 13 ou superior.



<Android>



<iOS>

Guia rápido

- 2 Utilizar facilmente por ordem

Explorar o produto

- 8 Caixa de carregamento
- 9 Auriculares

Ligar com Bluetooth para utilização

- 10 Ligar o smartphone aos auriculares através de Bluetooth
- 11 Várias ligações
- 11 Nova ligação automática

Ouvir som com os auriculares

- 12 Usar os auriculares
- 13 Substituir os ganchos para ouvidos
- 14 Ouvir música
- 15 Receber chamada
- 16 Ouvir o som ambiente/Cancelamento ativo de ruído (ANC)

Carregar

- 17 Carregar por cabo
- 18 Descrição de UVnano
- 19 Verificar o estado da bateria

Ligar à aplicação Bluetooth

- 20 Ligar à aplicação LG TONE Free

Precauções de segurança

- 21 Notificações de segurança e Avisos
- 22 Precauções ao utilizar o produto

Pormenores a verificar antes de comunicar uma avaria

- 23 Resolução de problemas

Anexo

- 24 Especificações do produto

Informações de segurança


- 25 Prevenção de perda de audição
- 25 Informações adicionais
- 25 Exposição a frequência de rádio
- 26 Precauções de ligação Bluetooth
- 26 Informações de bateria
- 26 Marcas comerciais registadas e licenças
- 27 Nota de informação sobre software de código aberto

Guia de limpeza

- 28 Limpeza do auricular


Explorar o produto

Caixa de carregamento

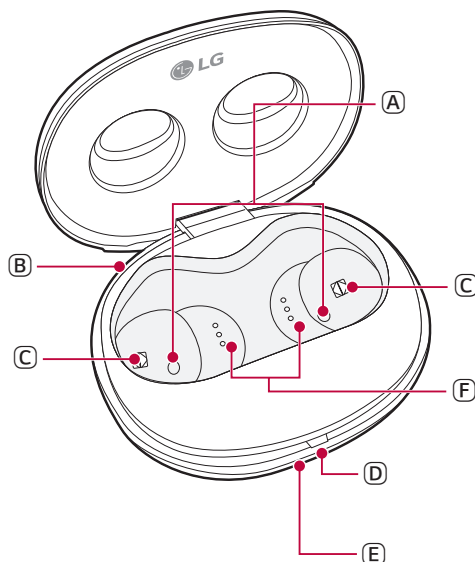

- A** Luz ambiente: quando abre a caixa de carregamento, a luz ambiente acende-se e apaga-se.
- B** Porta de carregamento da porta: pode carregar um dispositivo.
- C** LED UVnano: se carregar o dispositivo com os auriculares colocados e a tampa fechada, o LED UVnano funciona durante 10 minutos.
- D** Indicador do estado da bateria (superior): pode verificar o estado da bateria dos auriculares ou da caixa de carregamento.
- E** Indicador UVnano (inferior): o indicador UVnano fica azul enquanto o LED UVnano está a funcionar.
- F** Terminais de carregamento dos auriculares: pode carregar os auriculares colocando-os na caixa de carregamento.

Auriculares

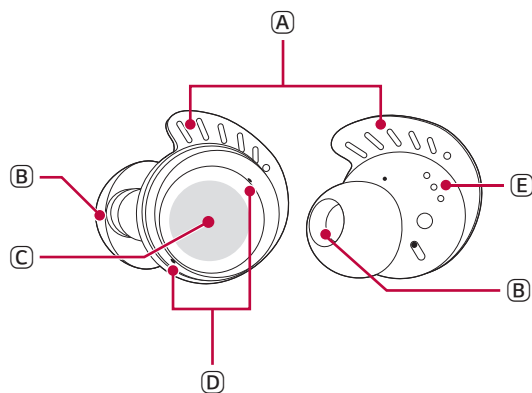

- (A) Ganchos para ouvidos
- (B) Rede de altifalante (microfone)
- (C) Touchpad
- (D) Microfone
- (E) Terminais de carregamento dos auriculares


✓ Nota

- Tenha cuidado para que não existam substâncias estranhas sobre o terminais de carregamento dos auriculares.

Ligar com Bluetooth para utilização

Ligar o smartphone aos auriculares através de Bluetooth

- 1 Ative a função Bluetooth® do smartphone ou de um dispositivo que pretenda ligar.
- 2 Abra a tampa com os auriculares colocados na caixa de carregamento. O indicador azul do estado da bateria na parte frontal pisca. Se o indicador azul do estado da bateria não piscar ou se pretender ligar um dispositivo que não aquele que já está ligado, prima continuamente o touchpad do auricular esquerdo ou direito durante 3 - 5 segundos.

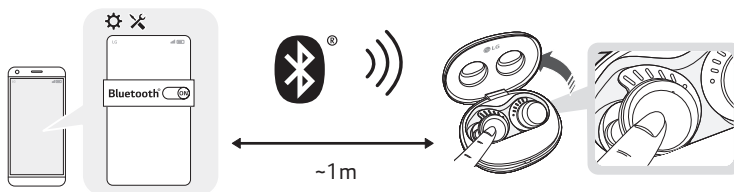

- 3 Quando a pop-up de ligação Emparelhamento rápido aparecer na parte inferior do ecrã do smartphone, toque na pop-up para estabelecer a ligação.
 - Apenas compatível com Android™ 6.0 ou superior e são necessárias as definições de Bluetooth® e das informações de localização do dispositivo móvel.
- 4 Se a pop-up de ligação não aparecer, selecione e estabeleça ligação a [TONE-TF7Q] no menu Bluetooth® do smartphone. (Para utilizadores de iOS ou Android 5.0 ou inferior)
 - TONE-TF7Q_LE não é um nome de modelo de ligação válido na lista de dispositivos de ligação Bluetooth®. Verifique o nome do modelo que está a utilizar e estabeleça ligação ao nome de modelo que não contenha "LE".
 - Se o nome do modelo de auriculares for apresentado anormalmente no dispositivo Android, mude o nome do modelo no menu Bluetooth® das definições do dispositivo ligado.

✓ Nota

- Para ligar a outro dispositivo, efetue novamente os procedimentos acima.

Várias ligações

Se utilizar a aplicação LG TONE Free, pode ligar e utilizar dois dispositivos, tal como um smartphone e um PC ao mesmo tempo.

- 1 Ative Multiponto e Multiemparelhamento na aplicação LG TONE Free.
- 2 Coloque os auriculares na caixa de carregamento e efetue os procedimentos de ligação da mesma forma.
- 3 O dispositivo de ligação existente torna-se o "dispositivo de ligação principal" e o dispositivo recém-ligado torna-se o "dispositivo de ligação auxiliar".
- 4 Pode utilizar a função de multiligação mais convenientemente nas definições de Multiponto e Multiemparelhamento.

✓ Nota

- Quando dois dispositivos estão ligados ao mesmo tempo, a função principal funciona com base no "dispositivo de ligação principal".
-

Nova ligação automática

Se abrir a caixa de carregamento dos auriculares, estes ligam automaticamente ao último dispositivo ligado e utilizado. (Se não for possível detetar o dispositivo, muda para o modo passível de ligação.)

Se não for efetuar uma nova ligação automática, procure os auriculares no dispositivo a ligar e estabeleça ligação manualmente.


Ouvir som com os auriculares

Usar os auriculares

- 1 Na caixa de carregamento, dobre o interior dos auriculares para fora e retire-os.


✓ Nota

- Se utilizar uma almofada adequada aos seus ouvidos, pode melhorar o desempenho do cancelamento ativo de ruído (ANC). Depois, pode ouvir música com rica qualidade de som.

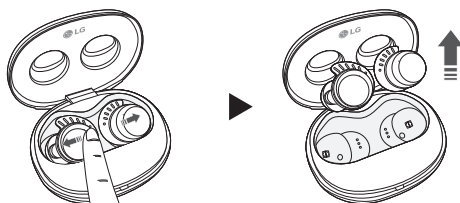

- 2 Use o gancho para ouvidos para que a ponta da asa esteja na parte assinalada inferior do pavilhão auricular. Ao usar, rode gradualmente os auriculares para os usar na posição mais confortável.


- Escolha entre ganchos para ouvidos pequenos, médios e grandes, conforme os seus ouvidos.

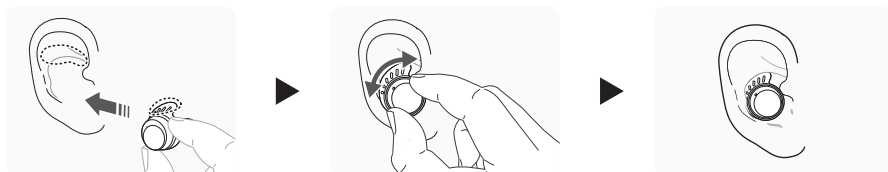

- 3 Ouvirá um som de confirmação ao usar os auriculares.

Substituir os ganchos para ouvidos


- 1** Segure a extremidade da asa dos ganchos para ouvidos nos auriculares e retire-a.

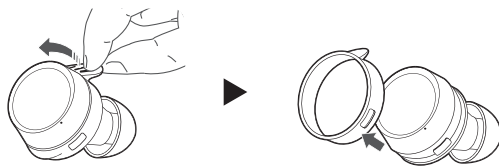

- 2** Escolha ganchos para ouvidos do tamanho certo para os seus ouvidos e, de seguida, insira os ganchos para ouvidos nos auriculares. Segure a asa dos ganchos para ouvidos e rode-a gradualmente para alinhar o orifício dos ganchos para ouvidos com a saliência dos auriculares.




Verifique as marcas L (esquerdo) ou R (direito) nos Ganchos de ouvido e nos Auriculares, de seguida, substitua os Ganchos de ouvido na mesma direção dos Auriculares.



*Tenha cuidado uma vez que poderá sofrer danos se puxar os ganchos para ouvidos com demasiada força.

Ouvir música

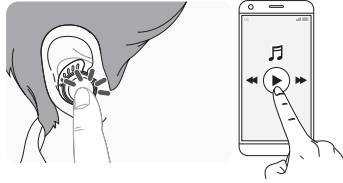


Função	Como utilizar
Reproduzir/Pausar	 : toque uma vez no auricular esquerdo ou direito.
Controlo do volume	 : toque duas vezes no auricular esquerdo (diminuir volume) ou direito (aumentar volume).
Música seguinte	 : toque três vezes no auricular esquerdo ou direito.

✓ Nota

- Pode alterar a forma como utiliza a função nas definições de touchpad da aplicação LG TONE Free.

Receber chamada

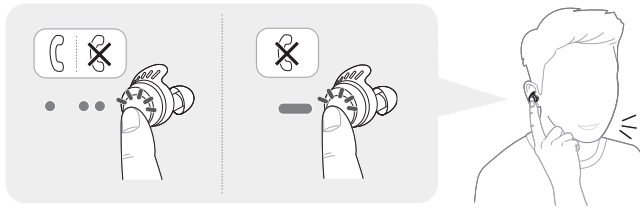

Função	Como utilizar
Atender chamadas	 : toque uma vez no auricular esquerdo ou direito.
Desligar chamadas	 : toque duas vezes no auricular esquerdo ou direito.
Rejeitar chamadas	 : toque continuamente no auricular esquerdo ou direito.

Função de chamada do smartphone

Função/Estado	Descrição
Atender chamadas/Ao receber chamadas	Toque uma vez no auricular esquerdo ou direito.
Fazer chamadas/Aguardar utilização	Quando efetuar uma chamada a partir do smartphone, a chamada é automaticamente ligada aos auriculares.
Atender outra chamada durante uma chamada/Durante uma chamada	Se tocar uma vez no auricular esquerdo ou direito, a chamada atual é comutada para o estado de espera e pode atender uma chamada recebida durante uma chamada. Se uma chamada existente estiver em espera, pode terminar a chamada atual no smartphone. (Isto funciona de forma diferente consoante as definições do smartphone.)


| Ouvir o som ambiente/Cancelamento ativo de ruído (ANC)

Ouvir o som ambiente



A função de ouvir o som ambiente faz com que ouça sons exteriores, para ter noção do ambiente e perigos.

Cancelamento ativo de ruído (ANC)

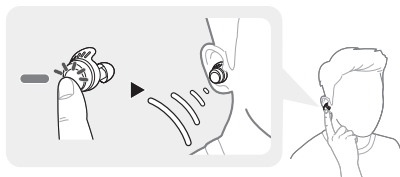

A função do cancelamento ativo de ruído (ANC) bloqueia os sons exteriores durante a utilização. Por isso, utilize-a quando não quiser ser incomodado ao ouvir música ou ao visualizar um vídeo.


- **Se tocar continuamente no auricular esquerdo ou direito**, pode comutar entre cancelamento ativo de ruído (ANC) e ouvir o som ambiente.
- Pode definir as funções de ouvir o som ambiente ou do cancelamento ativo de ruído (ANC) na aplicação LG TONE Free.
- Pode definir o modo de audição e o modo de conversa na aplicação LG TONE Free.
- Ao utilizar a função de ouvir o som ambiente ou do cancelamento ativo de ruído (ANC), o tempo disponível é mais curto do que quando está desativada.
- A função de ouvir o som ambiente ou do cancelamento ativo de ruído (ANC) funciona quando está em espera/ouvir música/durante uma chamada.
 - ANC significa cancelamento ativo de ruído.

⚠ Atenção

- Quando o modo de som ambiente é executado, poderá ouvir repentinamente um som ambiente alto. Preste atenção à segurança ao utilizar o cancelamento ativo de ruído (ANC) no exterior.
-

Carregar

| Carregar por cabo

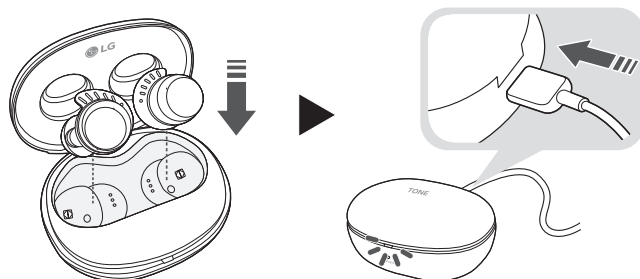

Se ligar o cabo de carregamento, o estado de carregamento surge na caixa de carregamento.

✓ Nota


- Os auriculares e a caixa de carregamento são carregados ao mesmo tempo.
 - A porta de carregamento da caixa não é compatível com a função de fonte de alimentação para outros dispositivos, tal como um smartphone.
-

Descrição de UVnano

A caixa de carregamento tem um LED UVnano integrado para manter os auriculares limpos.

Se carregar o dispositivo com os auriculares colocados e a tampa fechada, o LED UVnano funciona durante 10 minutos.

* UVnano é uma palavra composta por UV e nanómetro, a unidade de UV.

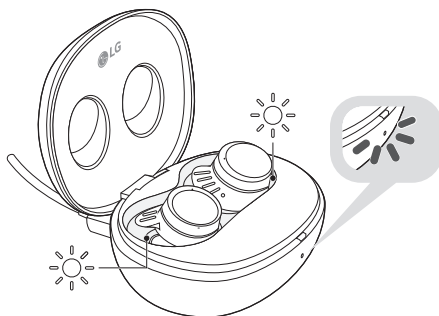

✓ Nota


- O indicador UVnano fica azul quando o LED UVnano está em funcionamento.
- A caixa de carregamento UVnano elimina até 99,9% dos genes nocivos das almofadas.
- O produto branco poderá ter uma cor diferente na parte de contacto do LED UVnano, mas não há problema de desempenho.

⚠ Atenção

- Atente que a temperatura dos auriculares poderá aumentar enquanto o LED UVnano está em funcionamento.
-

Verificar o estado da bateria

Se abrir a caixa de carregamento, é apresentado o estado da bateria dos auriculares.
Quando os auriculares não estão colocados, é apresentado o estado da bateria da caixa de carregamento.

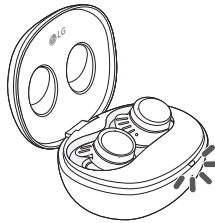

Indicador do estado da bateria	Estado do nível de carga da bateria (carregador não ligado)/ Estado do carregamento (carregador ligado)
Vermelho	20% ou menos/ A carregar
Amarelo	20% ~ 80%/ -
Verde	80% ou superior/ Carga completa

Nota

- Se fechar a caixa de carregamento, é apresentado o estado da bateria da caixa de carregamento.
- Quando a bateria na caixa de carregamento estiver completamente consumida, os auriculares não podem ser ligados ou desligados. Carregue a caixa de carregamento.

Indicador do estado da bateria

Estado	Funcionamento
Modo de procura Bluetooth®	O indicador azul do estado da bateria pisca.
Bateria a 20% ou menos	O indicador vermelho do estado da bateria acende-se e apaga-se.
Bateria a 20% ~ 80%	O indicador amarelo do estado da bateria acende-se e apaga-se.
Bateria a 80% ou superior	O indicador verde do estado da bateria acende-se e apaga-se.
Quando ocorre um erro de carregamento.	O indicador vermelho do estado da bateria pisca.
Enquanto a bateria é carregada (carregador ligado)	O indicador vermelho do estado da bateria acende-se.
Carregamento da bateria concluído (carregador ligado)	O indicador verde do estado da bateria acende-se.

Ligar à aplicação Bluetooth

| Ligar à aplicação LG TONE Free

- 1** Pesquise "LG TONE Free" na Google Play Store ou App Store no smartphone ou efetue a leitura do código QR abaixo para instalar a aplicação LG TONE Free.
- 2** Execute a aplicação para utilizar várias funções (verificar a bateria dos auriculares, notificação por voz, alterar o modo de equalizador, verificar as informações na última localização de ligação, procurar os auriculares sem fios, etc.) Apenas compatível com Android 7.0 ou iOS 13 ou superior.



<Android>



<iOS>

Precauções de segurança

Notificações de segurança e Avisos

As "Precauções de segurança" destinam-se a evitar perigos ou danos inesperados, por isso, certifique-se de que as lê minuciosamente.

As "Precauções de segurança" estão divididas em "Aviso" e "Atenção".

⚠️ AVISO: o incumprimento das instruções poderá resultar em ferimentos graves ou morte.

⚠️ Atenção: o incumprimento das instruções poderá resultar em ferimentos leves ou danos materiais.

⚠️ Aviso

- Não deixe o produto cair de uma grande altura.
- Certifique-se de que não há álcool ou benzeno em contacto com o produto.
- Não guarde o produto num local húmido ou com bastante pó.
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
- Este produto é resistente ao pó e à prova de água até ao nível IP67. (A caixa de carregamento não é compatível com proteção resistente ao pó e à prova de água.)
- Não coloque na máquina de lavar ou secar roupa.

⚠️ Atenção

- Não desmonte, ajuste nem repare o produto.
- Não coloque o produto perto de calor excessivo ou de materiais inflamáveis.
- Se utilizar um carregador incompatível, o produto poderá ficar danificado.
- Mantenha os componentes pequenos do produto afastados dos bebés ou crianças.
- Certifique-se de que não há objetos estranhos nos conectores do carregador (porta de carregamento da caixa e ficha de alimentação). A presença de objetos estranhos nos conectores do carregador poderá resultar em incêndio ou choques elétricos.
- Se tiver um implante de um dispositivo médico, consulte o seu médico antes de utilizar este dispositivo.
- Para sua segurança, não retire a bateria incorporada no produto.
- Este produto tem uma bateria integrada e a bateria não pode ser retirada ou substituída.
- Se substituir a bateria de forma arbitrária ou não a substituir corretamente, poderá explodir.
- A bateria de íões de lítio é um componente perigoso que pode causar ferimentos.
- A substituição da bateria por pessoal não qualificado pode causar danos no dispositivo.
- Não elimine a bateria de forma arbitrária. Siga o procedimento local para eliminar baterias.
- Para evitar um consumo desnecessário de energia, desligue o dispositivo quando estiver totalmente carregado. Use sempre uma tomada de alimentação facilmente acessível para carregar o dispositivo.
- Existe o risco de fogo ou explosão caso a bateria seja substituída por uma do tipo incorreto.
- Não armazene ou transporte a pressões inferiores a 11,6 kPa e acima de 15 000 m de altitude.

 Atenção

- A substituição da bateria por uma do tipo incorreto pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de baterias de lítio).
 - A eliminação de uma bateria no fogo ou num forno quente, ou esmagando-a ou cortando-a mecanicamente, poderá resultar numa explosão.
 - Deixar uma bateria num ambiente exposto a uma temperatura extremamente elevada pode resultar numa explosão ou na fuga de líquidos ou gases inflamáveis.
 - Uma bateria sujeita a uma pressão de ar extremamente baixa poderá resultar numa explosão ou na fuga de líquidos ou gases inflamáveis.
 - Não elimine baterias velhas descuidadamente. Tal pode causar uma explosão ou incêndio. O método de eliminação poderá variar consoante o país ou a região. Elimine-a apropriadamente.
-

| Precauções ao utilizar o produto

Limpe o produto se tiver sido exposto a muito suor.

Mantenha a área em torno dos auriculares limpa.

Se usar auriculares durante muito tempo, poderá causar dor e se permanecer humidade nos ouvidos durante muito tempo, poderá causar lesões na pele.

Se não forem devidamente secos, o desempenho poderá deteriorar. Se os auriculares forem utilizados com humidade, o desempenho poderá deteriorar.

Se ficarem molhados, seque-os com uma toalha ou pano secos e utilize-os após estarem secos. Se os auriculares forem lavados ou estiverem molhados durante a utilização, a capacidade tátil poderá avariar.

A capacidade tátil poderá avariar devido à água. Para evitar avarias na capacidade tátil, ative a função de bloqueio do touchpad na aplicação LG TONE Free.

Não nade nem entre no mar a usar o produto.

Pormenores a verificar antes de comunicar uma avaria

| Resolução de problemas

Se detetar os sintomas seguintes durante a utilização do produto, volte a verificá-los. Poderão não ser avarias.

Sintoma	Causa e solução
Se a alimentação não ligar.	• Verifique o nível de carga da bateria e carregue-a.
Se não conseguir fazer uma chamada com os auriculares	• Se o smartphone não for compatível com a função de mãos livres, não pode utilizar a função de chamada. • Verifique o nível de carga da bateria e carregue-a.
Se não conseguir registar os auriculares no smartphone.	• Verifique se a alimentação está ligada abrindo a tampa da caixa de carregamento. • Certifique-se de que os auriculares são comutados para o modo de procura. - Se tocar continuamente no touchpad com o lado esquerdo ou direito dos auriculares durante 3 a 5 segundos com os auriculares na caixa de carregamento, comuta para o modo de procura.
Se tiver substituído os auriculares ou se tiver problemas na utilização (reposição de fábrica).	• Toque continuamente no touchpad esquerdo ou direito dos auriculares durante mais de 10 segundos com os auriculares na caixa de carregamento. - O indicador do estado da bateria da caixa de carregamento pisca a vermelho e a reposição de fábrica inicia. Volte a ligar os auriculares após a reposição de fábrica.

Anexo

Especificações do produto

Geral	Descrição
Especificações de Bluetooth	V 5,3 (HSP/HFP/A2DP/AVRCP)
Bateria	Auricular: 3,7 V / 68 mAh, íões de lítio Caixa de carregamento: 3,7 V/390 mAh, íões de lítio
Tempo de reprodução de música com auriculares e com caixa de carregamento	ANC desligado: até 10 e até 30 horas* ANC ligado: até 6 e até 18 horas*
Tempo de carregamento	Auricular: no espaço de uma hora/Caixa de carregamento: no espaço de 2 horas Carregamento rápido: 5 minutos de carregamento para 60 minutos de reprodução* • Quando a carregar por cabo à temperatura ambiente
Tensão nominal de entrada	Auricular: 5 V  , 136 mA Caixa de carregamento: 5 V  , 500 mA
Classificação à prova de água	IP67 - A classificação à prova de pó e de água destina-se apenas aos auriculares e não à caixa de carregamento. - Com base na norma internacional IEC 60529 (30 minutos a 1 m de profundidade) - Resultados de teste em condições de laboratório controladas - O efeito impermeável poderá deteriorar devido ao desgaste natural do produto.

*O tempo de utilização poderá variar consoante o smartphone ligado ou as funções utilizadas, definições, intensidade do sinal, temperatura de funcionamento, banda de frequência utilizada e outros métodos de utilização.

Temperatura de funcionamento	0 °C ~ +40 °C
Humidade de funcionamento	5% ~ 60%
Dimensões (mm)/ Peso (g)	Auricular: 24,8 mm (L) X 23,5 mm (C) X 26,7 mm (A) / 5,95 g (um auricular) Caixa de carregamento: 65,5 mm (L) X 51,9 mm (C) X 32,7 mm (A) / 43 g
Intervalo de frequência	2402 MHz a 2480 MHz

*A duração poderá variar consoante o dispositivo móvel ligado, as funcionalidades utilizadas, as definições, a intensidade do sinal, a temperatura de funcionamento, a banda de frequência e outros métodos de utilização.

Informações de segurança

| Prevenção de perda de audição



Se o volume dos auriculares estiver demasiado alto, pode sofrer danos auditivos permanentes. Defina o volume para um nível seguro. Poderá soar normal, mas se ouvir frequentemente sons agudos que podem danificar a audição, os seus ouvidos habituariam-se ao longo do tempo.

Se sentir um zumbido ou ouvir discurso abafado, interrompa a audição e faça um exame de audição. Quanto maior for o volume, mais rapidamente a audição pode ficar danificada.

Os especialistas sugerem que faça o seguinte para proteger a audição.

- Limite o tempo de utilização dos auriculares com o volume elevado.
- Evite o hábito de aumentar o volume para não ouvir os ruídos alto ao seu redor.
- Se não conseguir ouvir as pessoas nas proximidades, diminua o volume.

Para saber como definir o limite máximo do volume do dispositivo de ligação, consulte o manual do utilizador fornecido com o dispositivo de ligação.

| Informações adicionais

A palavra e o logótipo **Bluetooth®** são marcas comerciais registadas detidas pela Bluetooth SIG, Inc. A utilização de todas as marcas comerciais está sujeita ao acordo de licença.

Os logótipos de Android, Google Play e Google Play e outras marcas e logótipos relacionados são marcas comerciais da Google LLC.



| Exposição a frequência de rádio

Estes auriculares estéreo LG Bluetooth são transmissores e recetores de ondas de rádio. Quando em funcionamento, comunicam com um dispositivo móvel equipado com Bluetooth ao receber e transmitir campos eletromagnéticos (microondas) com frequência de rádio (RF) no intervalo de frequência 2402 a 2480 MHz.

Os auriculares Bluetooth foram criados para funcionar em conformidade com as diretrizes e os limites de exposição a RF estabelecidos pelas autoridades nacionais e agências internacionais de saúde quando utilizados com qualquer telemóvel compatível.

Precauções de ligação Bluetooth

Os seguintes ambientes afetam o alcance e a receção de sinais Bluetooth:

- Quando existirem paredes, metais, pessoas ou outros obstáculos entre o dispositivo Bluetooth e o dispositivo ligado.
- Quando equipamento que utiliza sinais de frequência a 2,4 GHz (LANs sem fios, telefones sem fios, fornos microondas, etc.) é colocado próximo dos dispositivos em utilização.
- Quando utilizar um dispositivo Bluetooth (TV, computador portátil, etc.) que não o telemóvel, a qualidade do som poderá ser afetada pelas especificações e desempenho do dispositivo.

Informações de bateria

Uma bateria recarregável tem uma vida útil de serviço longa, se tratada corretamente. Uma nova bateria ou uma bateria que não seja utilizada há muito tempo pode ter uma capacidade reduzida nas primeiras vezes que é utilizada. Não exponha a bateria a temperaturas extremas, nunca acima de +50 °C ou abaixo de -10 °C. Para uma capacidade máxima da bateria, utilize a bateria à temperatura ambiente. Se a bateria for utilizada a baixas temperaturas, a capacidade da bateria será reduzida. A bateria só pode ser carregada a temperaturas entre 0 °C e +45 °C.

Marcas comerciais registadas e licenças

Todas as marcas comerciais e os nomes comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.



"Made for iPhone" significa que foi criado um acessório eletrónico especificamente para iPhone, respetivamente, e que este foi certificado pelo fabricante para corresponder às normas de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste aparelho ou pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentares. Tenha em atenção que a utilização deste acessório com o iPhone poderá afetar o desempenho sem fios.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte, que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos, avisos de direitos de autor e outros documentos relevantes, visite <https://opensource.lge.com>.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto.



GRUPO DE RISCO 3

AVISO: UV-C EMITIDA DESTE PRODUTO. EVITE EXPOR OS OLHOS E A PELE AO PRODUTO DESPROTEGIDO.

AVISO: se não carregar ou abrir a caixa de carregamento, a função UV não funciona.

Símbolos

~ : corrente alternada (CA)

— : corrente contínua (CC)

⚡ : equipamento de classe II

⏻ : estado de alimentação de espera.

I : a alimentação está ligada.

⚡ : tensão de perigo.

Os erros ortográficos ou conteúdos incorretos neste manual do utilizador estão a sujeitos a alterações sem aviso prévio por parte da LG Electronics.

O nível de saída regressará automaticamente a um nível de saída inferior a RS1 quando a alimentação é desligada.


Guia de limpeza

Limpeza do auricular

Limpe regularmente o orifício do altifalante e o orifício de ventilação do ar para que não fiquem bloqueados por substâncias estranhas (sebo, cera dos ouvidos, etc.).

* Se o orifício do altifalante e o orifício de ventilação estiverem bloqueados, o volume pode ser baixo e podem ocorrer ruídos, incluindo uma redução do desempenho do cancelamento do ruído.

1 Primeiro, separe a ponta para o ouvido e remova quaisquer substâncias estranhas que existam no seu interior.

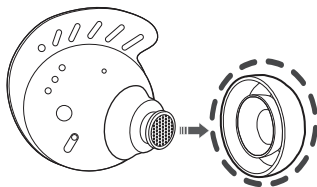

2 De seguida, limpe o orifício com uma escova macia ou cotonete.

Orifício de ventilação
(Pode estar posicionado noutra local ou não existir, consoante o modelo.)

