

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

BEŽIČNI

SOUNDBAR

Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik pre nego što počnete da koristite uređaj, i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.

Model


S65Q (S65Q, SPQ5-W)

S65Q (S65Q, SPQ5B-W)

Brzi vodič za Soundbar

Postavljanje i korišćenje proizvoda

- 1 Povežite Soundbar sa svojim TV-om putem optičkog kabela ili HDMI kabela.**

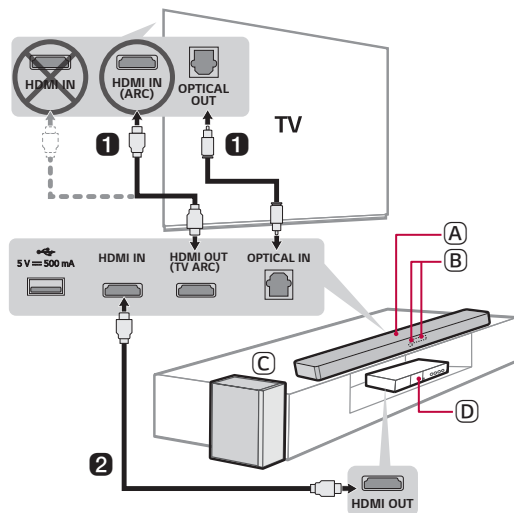

- (A) Soundbar
- (B) Prijemnik za daljinski upravljač/ Prikaz statusa
- (C) Bežični Subwoofer - Instalirajte ga u blizini Soundbar-a.
- (D) Spoljašnji uređaj - (blu-ray uređaj, igraća konzola itd.)

- ② Ako koristite spoljašnji uređaj (npr. blu-ray uređaj, igračku konzolu itd.) povežite ga na Soundbar putem HDMI kabela.
- ③ Povežite na napajanje u sledećem redosledu: bežični subwoofer → Soundbar. Zatim, uključite Soundbar. Kada se veza s Soundbar-om automatski uspostavi, LED lampice na bežičnom subwooferu i bežičnim zadnjim zvučnicima će se upaliti i pozeleneti. (→ Vidi "Povezivanje proizvoda" na stranici 6.)

④ Korišćenje proizvoda s TV-om (→ Vidi "Povezivanje s optičkim kablom", "Povezivanje s LG Sound Sync (Bežično)", "Povezivanje s HDMI kablom" na stranici 26, 28, 29.)

-
- ① Pritisnite dugme **Funkcija**  više puta dok se "**OPT/HDMI ARC**" ne pojavi na prikazu statusa.
 - ② Na postavkama TV-a, postavite izlazni zvučnik na [HDMI ARC], [Optičko], ili [Spoljni zvučnik].
 - ③ Kada je TV ispravno povezan s proizvodom, "**OPT**" ili "**ARC**" će se pojaviti na prikazu statusa sa zvukom.

⑤ Povezivanje proizvoda na vaš pametni telefon putem Bluetooth-a (→ Vidi "Povezivanje putem Bluetooth-a" na stranici 34.)

-
- ① Dodirnite dugme **Postavke**  na svom pametnom telefonu i odaberite **Bluetooth**. Uključite funkciju **Bluetooth**. ( **Isključeno** >  **Uključeno**)
 - ② Pritisnite dugme **Bluetooth uparivanje** . Nakon jednog trenutka, videćete "**BT READY**" na prikazu statusa.
 - ③ Pronađite i dodirnite proizvod na svom pametnom telefonu. Proizvod se pojavljuje kao "LG S65Q (XX)".
 - ④ Kada je proizvod povezan s vašim pametnim telefonom putem **Bluetooth**, možete videti da se status prikaza menja iz "**PAIRED**" → "**Povezan Bluetooth naziv uređaja**" → "**BT**".

⑥ Povezivanje na aplikaciju LG Sound Bar (→ Vidi "Povezivanje s pametnim telefonom putem aplikacije LG Sound Bar" na stranici 37.)

-
- ① Pronađite i postavite **aplikaciju LG Sound Bar** u Google Play ili App Store s vašeg pametnog telefona.
 - ② Više informacija o njoj upotrebi možete da dobijete odabirom [Pomoć] u [Podešavanje].

Ručno spajanje zvučne trake na bežični subwoofer (→ Vidi "Ručno povezivanje bežičnog subwoofera" na stranici 8.)

Ako na prednjoj strani bežičnog subwoofera vidite crveno LED svetlo, to znači da soundbar nije povezan sa zvučnicima. U tom slučaju, povežite ih sledećim redosledom.

- ① Pritisnite dugme **Napajanje**  na Soundbar-u za njegovo gašenje.
- ② Pritisnite dugme **PAIRING** na zadnjoj strani diskonektovanog bežičnog subwoofera. Proverite da li LED lampica treperi zeleno.
 - Ako i dalje vidite crvenu LED lampicu na prednjoj strani bežičnog subwoofera, ponovo pritisnite i držite dugme na zadnjoj strani subwoofera.
- ③ Pritisnite dugme **Napajanje**  na Soundbar-u za njegovo paljenje.
- ④ Kada se veza uspostavi, videćete zeleno LED svetlo na prednjoj strani bežičnog subwoofera.

Brzi vodič za Soundbar

- 2 Postavljanje i korišćenje proizvoda

Instalacija

- 6 Povezivanje proizvoda

Istraživanje proizvoda

- 13 Prednji deo
- 15 Zadnji deo
- 16 Istraživanje daljinskog upravljača

Povezivanje na TV

- 26 Povezivanje s optičkim kablom
- 28 Povezivanje s LG Sound Sync (Bežično)
- 29 Povezivanje s HDMI kablom

Povezivanje na spoljašnji uređaj

- 31 Povezivanje s HDMI kablom
- 33 Povezivanje s optičkim kablom

Korišćenje proizvoda kao audio sistema

- 34 Povezivanje putem Bluetooth-a
- 37 Povezivanje s pametnim telefonom putem aplikacije LG Sound Bar
- 39 Povezivanje na USB uređaj za čuvanje podataka

Montiranje proizvoda na zid

- 41 Provera pre montaže na zid
- 43 Montiranje proizvoda na zid
- 45 Organizacija kabela (opcionarno)

Mere predostrožnosti

- 46 Bezbednost i propisi

Pre prijave kvara proizvoda

- 49 Rešavanje problema

Dodatak

- 52 Specifikacije
- 54 Registrovani zaštitni znakovi i licence
- 56 Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda
- 56 Rukovanje proizvodom

Instalacija


Povezivanje proizvoda

Možete uživati u bogatijem zvuku povezivanjem Soundbar na bežični subwoofer.

Automatsko povezivanje bežičnog subwoofera

Nakon završetka postavljanja, bežični subwoofer će se automatski povezati na Soundbar-om. Povežite Soundbar na subwoofer sledećim redosledom.

- 1 Kabel koji ste povezali na bežični subwoofer priključite u utičnicu.
- 2 Priključite napojni kabel u AC adapter.
- 3 Povežite kabel AC adaptera na **DC IN** (ulaz AC adaptera) terminal na poledini proizvoda.
- 4 Priključite napojni kabel povezan na AC adapter u utičnicu.

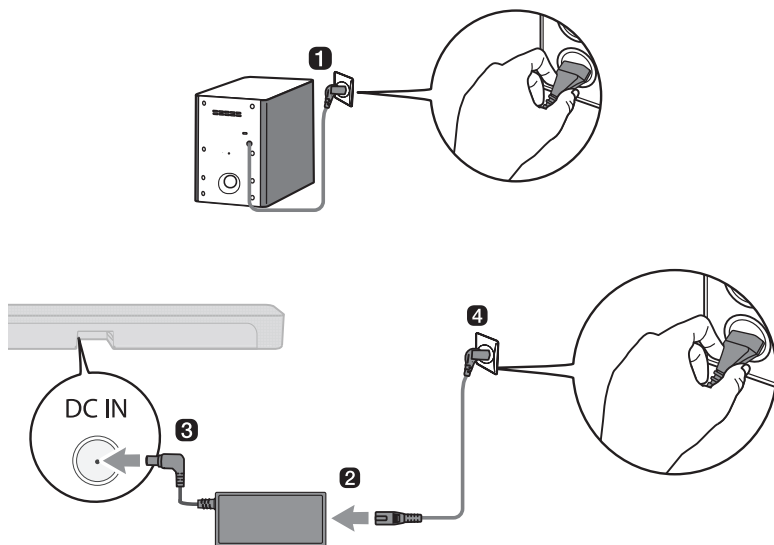

- 5 Kada je konekcija automatski uspostavljena, videćete LED na prednjoj strani bežičnog subwoofera svetli zeleno.

✓ Napomena

- Pazite da koristite dati AC adapter. Korišćenje drugih AC adaptera može da dovede do kvara i poništiće garanciju proizvoda.

Proveravanje konekcije s LED na prednjoj strani bežičnog subwoofera


Vi možete proveriti status konekcije gledanjem na LED na prednjoj strani bežičnog subwoofera.

Boja LED svetla	Status
Zelena koja treperi	Povezivanje u toku
Zeleno	Povezano uspešno
Crveno	Loša konekcija, subwoofer je u stanju mirovanja
Off	Napojni kabel nije povezan

Ručno povezivanje bežičnog subwoofera

Ako na prednjoj strani bežičnog subwoofera vidite crveno LED svetlo, to znači da soundbar nije povezan sa zvučnicima. U tom slučaju, povežite ih sledećim redosledom.


- 1 Pritisnite dugme **Napajanje** (⏻) na Soundbar za njegovo gašenje.
- 2 Pritisnite dugme **PAIRING** na stražnjoj strani bežičnog subwoofera. Proverite da li je LED na prednjoj strani subwoofera treperi zeleno. Ako i dalje vidite crvenu LED lampicu bežičnog subwoofera, ponovo pritisnite i držite dugme na stražnjoj strani subwoofera.

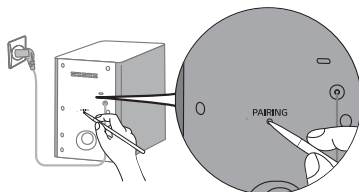

- 3 Pritisnite dugme **Napajanje** (⏻) na Soundbar za njegovo paljenje.
- 4 Kada se konekcija uspostavi, videćete zelenu LED lampicu na prednjoj strani bežičnog subwoofera kako svetli zeleno.

✓ Napomena


- Postavite Soundbar što bliže bežičnom subwooferu. Što je manja razdaljina između Soundbar-a i bežičnog subwoofera, to je kvalitet zvuka bolji.
- Molimo obezbedite da nema prepreka između Soundbar-a, zadnjih zvučnika i bežičnog subwoofera.
- Da biste sprečili interferencije u bežičnoj mreži, održavajte razdaljinu najmanje 1 m između Soundbar ili bežičnog subwoofera i bilo kojeg perifernog uređaja koji generiše jake elektromagnetne talase (na primer bežični ruteri, mikrotalasne peći itd.)

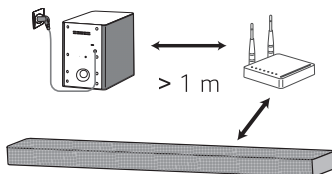

Postavljanje okolnog zvuka

Funkcija okolnog zvuka omogućava vam da čujete uronjiv 3D zvuk kojeg proizvodi višestruke audio kanale od zvučnika, bez obzira na kanale u originalno zabeleženom sadržaju.

Na primer, ako slušate muziku snimljenu na 2.0 kanala sa standardnim zvučnim efektima, čućete sledeću razliku.

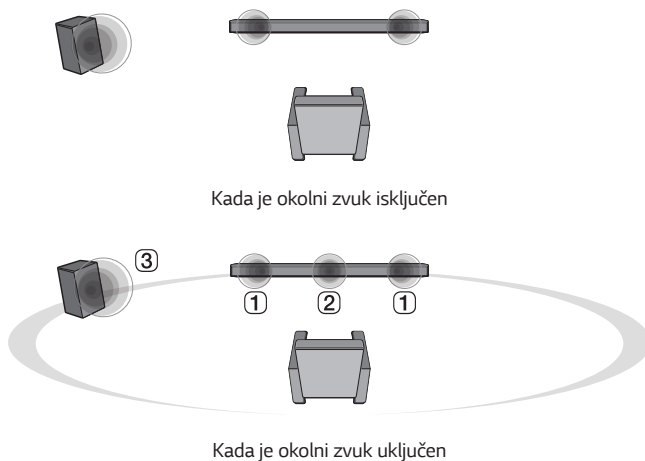


✓ Napomena

- Položaji zvučnika su kako sledi.


- ① Prednji zvučnici
- ② Sredina zvučnika
- ③ Subwoofer

Paljenje/gašenje surround zvuka


- 1** Pritisnite dugme **Postavke**  Proizvod unosi način postavki i vi možete da vidite **"OFF-AUTO POWER"** ili **"ON-AUTO POWER"**.

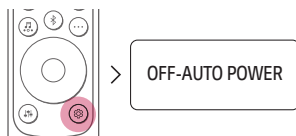

- 2** Dok se **"OFF-AUTO POWER"** ili **"ON-AUTO POWER"** pomera u prikazu statusa, pritisnite dugme **Levo/Desno** da biste odabrali postavke surround zvučnika. Vi možete da vidite status surround zvuka, **"OFF-SURROUND"** ili **"ON-SURROUND"**.

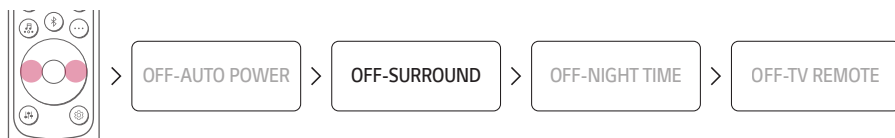

- 3** Dok se **"OFF-SURROUND"** ili **"ON-SURROUND"** pomera u prikazu stanja, pritisnite dugme **Gore/Dole** za paljenje ili gašenje zvuka.

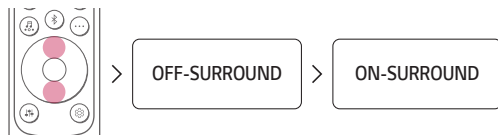


Zvuk zvučnika zasnovan na ulaznim kanalima

Efekti zvučnika	
Ulaz	Izlaz
AI SOUND PRO	
Zvuk prilagođen veštačkom inteligencijom	
Kanali 2.0	
Kanali 5.1 ili više	
STANDARD	
Možete da uživate u optimizovanom zvuku.	
Kanali 2.0	
Kanali 5.1 ili više	
CINEMA	
Bioskopski 3D zvuk	
Kanali 2.0	
Kanali 5.1 ili više	
CLEAR VOICE	
Zvuk glasa je jasan, poboljšavanje kvaliteta zvuka glasa	
Kanali 2.0	
Kanali 5.1 ili više	
SPORTS	
Realistični zvuk poput zvuka na stadionu	
Kanali 2.0	
Kanali 5.1 ili više	
MUSIC	
Zvuk obogaćen MERIDIAN tehnologijom	
Kanali 2.0	
Kanali 5.1 ili više	
GAME	
Optimizovani zvuk za igru	
Kanali 2.0	
Kanali 5.1 ili više	

Efekti zvučnika	
Ulaz	Izlaz
DTS VIRTUAL : X	
Zvuk s impresivnim i bioskopskim okruženjem	
Kanali 2.0	
Kanali 5.1 ili više	
BASS BLAST (BASS BLAST+)	
Zvuk s pojačanim basom	
Kanali 2.0	
Kanali 5.1 ili više	

Istraživanje proizvoda

Prednji deo

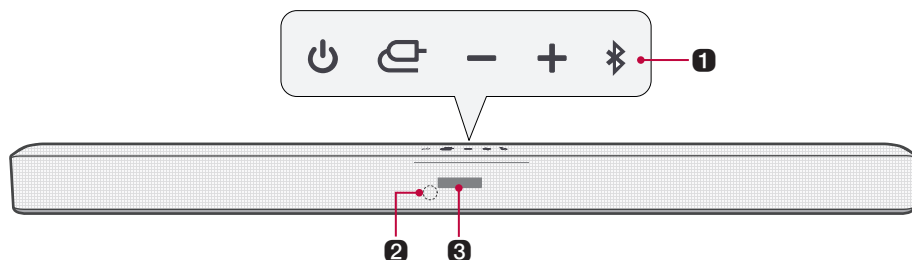

1 Napajanje

Dugme napajanja pali i gasi uređaj.

Funkcija

Pritisnite dugme više puta za odabir željene funkcije ili načina umetanja.

- OPT/HDMI ARC: Povezuje proizvod sa TV-om koji podržava optički kabl, ARC ili LG Sound Sync.
- BT: Povezuje proizvod putem **Bluetooth**-a.
- LG TV: Povežite proizvod na TV koji podržava LG Sound Sync (Bežično).
- HDMI: Povezuje proizvod na HDMI ulazni utor.
- USB: Povezuje proizvod na USB uređaj za pohranu.

Jačina zvuka

Podešava jačinu zvuka.

Bluetooth uparivanje

Dugme koje vam omogućava uparivanje vašeg **Bluetooth** uređaja poput pametnog telefona na ovaj proizvod za tri minute. (→ Vidi "Povezivanje putem Bluetooth-a" na stranici 34.)

Omogućava vam uparivanje vašeg LG TV na ovaj proizvod na tri minute. (→ Vidi "Povezivanje s LG Sound Sync (Bežično)" na stranici 28.)

2 Daljinski upravljač prijemnika

Daljinski upravljač prima bežične signale od daljinskog upravljača.

3 Prikaz statusa


Opcije poput načina umetanja i volumena prikazuju se u tekstu.

- Status ekrana može da bude automatski, uključen ili isključen. (→ Vidi "Korišćenje ekrana" na stranici 23.)

✓ **Napomena**

- Da biste smanjili potrošnju napajanja, proizvod će se automatski ugasiti nakon 15 minuta bez ulaznog signala iz vanjskog uređaja.
-

Zadnji deo

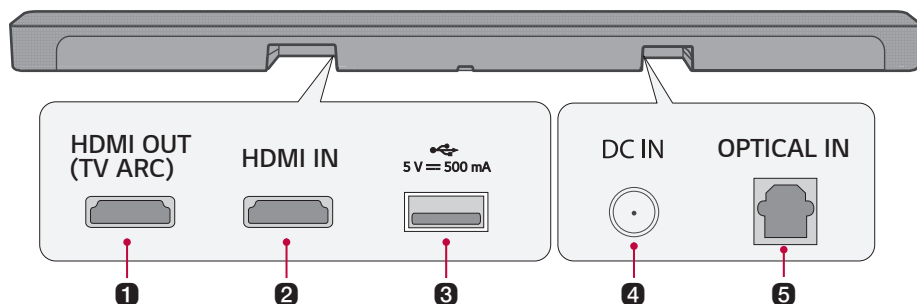

1 HDMI OUT (TV ARC)

Priključite HDMI kabel za povezivanje TV-a na proizvod.

2 HDMI IN

Priključite HDMI kabel za povezivanje spoljnog uređaja na proizvod.

3 USB priključak

Priključite USB uređaj za čuvanje podataka za pokretanje muzike s proizvodom.

4 DC IN


Priključite AC adapter s proizvodom.

5 OPTICAL IN


Priključite optički kabel za povezivanje TV-a na proizvod.

Istraživanje daljinskog upravljača

Daljinski možete da koristite da biste kontrolisali sve funkcije proizvoda, od paljenja/gašenja do omogućavanja bioskopskog zvuka.

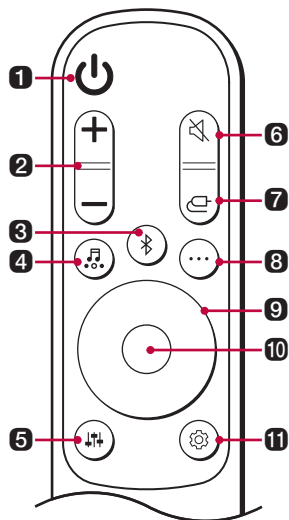

Zamena baterije

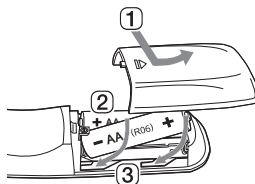

Koristite AA 1.5V baterije. Zamenite dve baterije sa zadnje strane daljinskog upravljača prema smernicama koje su naznačene.

- 1 Otvorite poklopac baterije na zadnjoj strani daljinskog upravljača.
- 2 Umetnite baterije s krajevima + i - koje odgovaraju obeležjima.
- 3 Zatvorite poklopac baterije.

Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zameni drugom čija vrsta ne odgovara.

1 Napajanje

Pali/gasi proizvod.

2 Jačina zvuka

Podešava jačinu zvuka.

3 Bluetooth uparivanje

Dugme koje vam omogućava uparivanje vašeg **Bluetooth** uređaja poput pametnog telefona na ovaj proizvod za tri minute. (→ Vidi "Povezivanje putem Bluetooth-a" na stranici 34.)

Omogućava vam uparivanje vašeg LG TV na ovaj proizvod na tri minute. (→ Vidi "Povezivanje s LG Sound Sync (Bežično)" na stranici 28.)

4 Efekti zvučnika

Pritisnite dugme za odabir željenog polja zvuka.

- AI SOUND PRO: veštačka inteligencija bira optimalne postavke zvuka da bi odgovaralo vašem sadržaju.
- STANDARD: Možete da uživate u optimizovanom zvuku.
- CINEMA: Pokrenite sadržaj s 3D zvukom sličnim bioskopu.
- CLEAR VOICE: Zvuk glasa je jasan, poboljšavanje kvaliteta zvuka glasa.
- SPORTS: Realistični zvuk poput zvuka na stadionu.
- MUSIC: Iskusite premium tehnologiju zvuka iz MERIDIAN.
- GAME: Optimizovani zvuk za igru.
- DTS VIRTUAL : X: Zvuk s impresivnim i bioskopskim okruženjem.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Bas zvukovi su poboljšani.

5 Podešavanje zvuka

Dugme podešavanja nivoa zvuka povezanog zvučnika. Pritisnite dugme **Podešavanje zvuka**  a zatim dugme **Levo/Desno** za odabir željenog zvučnika pre nego pritisnete dugme **Gore/Dole** za povećanje/smanjenje jačine zvuka. Podesivi zvučnici i rasponi za podešavanje su sledeći:

- WF (Subwoofer): -15 - 6
 - C (Sredina zvučnika): -6 - 6
 - TRE (Prednji zvučnik (soprano)): -5 - 5
 - BAS (Prednji zvučnik (bas)): -5 - 5
-

6 Isključiti zvuk

Dugme za "prekidanje" zvuka.

7 Funkcija

Pritisnite dugme više puta za odabir željenog načina umetanja ili funkcije.


8 Informacije

Pregledajte povezani ulazni izvor ili informacije o **Bluetooth**-u.

- BT: Naziv povezanog uređaja **Bluetooth**
- OPT/ARC/HDMI: Trenutni izvor zvuka
- USB: Trenutni naziv datoteke zvuka

9 Gore/Dole/Levo/Desno

Ova dugmad se koriste kada podešavate postavke pogodnih funkcija.

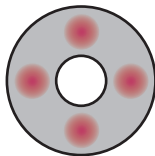

Gore/Dole: Kretanja kroz mape na USB uređaju za pohranu. Vi možete pritisnuti dugme za odabir željene mape.

Levo/Desno: Ako reproducirate prethodnu pesmu, pritisnite levo dugme. Ako reproducirate sledeću pesmu, pritisnite desno dugme.

10 Reprodukuj/Pauziraj

Ako reproducirate ili zaustavite pesmu, pritisnite ovo dugme.

- Kada slušate USB uređaj za čuvanje podataka, vi možete odabrati način pokretanja pritiskom na dugme na 3 sekunde ili duže, zatim pritisnite **Gore/Dole** za odabir željene opcije Ponavljanje.
 - OFF: Pokreće datoteke redosledom, zatim završava reprodukciju
 - ONE: Pokreće trenutnu datoteku više puta
 - FOLDER: Samo pokreće datoteke u mapi na petlji
 - ALL: Pokreće sve datoteke na petlji
 - SHUFFLE: Pokreće slučajnu datoteku dok se sve datoteke na pokrenu, zatim završava reprodukciju.
-

11 Podešavanja

Omogućava vam da podesite postavke na ovom proizvodu: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Pritisnite dugme **Postavke**  i odaberite postavke koristeći dugme **Levo/Desno** pre nego pritisnete dugme **Gore/Dole** za paljenje/gašenje postavki.

- **AUTO POWER:** Kada je TV ili vanjski uređaj uključen ili isključen, proizvod će se, također, uključiti ili isključiti automatski. Dostupno je samo kada je proizvod optičkim kablom povezan sa TV-om. (→ Vidi "Korišćenje automatskog napajanja" na stranici 21.)
 - **SURROUND:** Funkcija okolnog zvuka omogućava vam da čujete uronjiv 3D zvuk kojeg proizvodi višestruke audio kanale od zvučnika, bez obzira na kanale u originalno zabeleženom sadržaju. (→ Vidi "Paljenje/gašenje surround zvuka" na stranici 10.)
 - **NIGHT TIME:** Ovo smanjuje opštu jačinu zvuka ali povećava jačinu mekih i blagih zvukova. Ovo je korisno kada uživate u muzici ili filmu kasno navečer. (→ Vidi "Korišćenje noćnog vremena" na stranici 22.)
 - **TV REMOTE:** Ova pogodna funkcija omogućava vam da podesite jačinu proizvoda s daljinskim svog TV-a. (→ Vidi "Kontrolisanje proizvoda sa svojim daljinskim upravljačem TV-a" na stranici 20.)
 - **DISPLAY:** Status ekrana može da bude automatski, uključen ili isključen. (→ Vidi "Korišćenje ekrana" na stranici 23.)
-

Kontrolisanje proizvoda sa svojim daljinskim upravljačem TV-a

Jačina proizvoda može da se podesi s daljinskim upravljačem LG TV kao i s drugim brendovima.

Funkcije koje se mogu kontrolisati s daljinskim upravljačem TV-a


Jačina, paljenje/gašenje tona

Podržani brendovi TV-a

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Aktiviranje/Deaktiviranje ove funkcije


- 1 Pritisnite dugme **Postavke** . Proizvod unosi način postavki i vi možete da vidite "OFF-AUTO POWER" ili "ON-AUTO POWER".

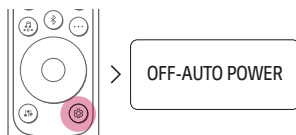

- 2 Dok se "OFF-AUTO POWER" ili "ON-AUTO POWER" pomera u prikazu statusa, pritisnite dugme **Levo/Desno** za odabir postavki za daljinski za TV. Vi možete videti status daljinskog TV-a, "ON-TV REMOTE" ili "OFF-TV REMOTE".



- 3 Dok se "ON-TV REMOTE" ili "OFF-TV REMOTE" pomeraju u prikazu statusa, pritisnite dugme **Gore/Dole** za paljenje ili gašenje daljinskog TV-a.

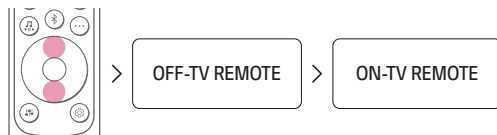

✓ Napomena

- Pritisnite dugme **Postavke** na daljinskom TV-a za proveru ako je izlaz audia postavljen na [Spoljni zvučnik].
- Vi ne možete kontrolisati proizvod s magičnim daljinskim LG TV-a.
- Kada su funkcije SIMPLINK ili Sound Sync na TV-u uključene, ova funkcija možda neće ispravno raditi. Pritisnite dugme **Postavke** na daljinskom upravljaču TV-a za gašenje ove funkcije.
- Ova funkcija možda neće dobro raditi kada su uređaj i televizor povezani pomoću HDMI kablova.


Korišćenje automatskog napajanja

Ova funkcija automatski pali ili gasi proizvod kada je TV ili spoljni uređaj uključen ili isključen.


Kada je povezani uređaj uključen, proizvod se automatski pali i bira funkciju u skladu s ulaznim signalom.

Aktiviranje/Deaktiviranje funkcije automatskog paljenja

- 1** Pritisnite dugme **Postavke**  Proizvod unosi način postavki i vi možete da vidite "OFF-AUTO POWER" ili "ON-AUTO POWER".

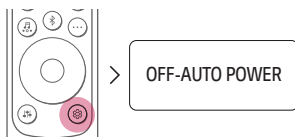

- 2** Dok se "OFF-AUTO POWER" ili "ON-AUTO POWER" pomera u prikazu statusa, pritisnite dugme **Gore/Dole** za paljenje ili gašenje funkcije automatskog paljenja.

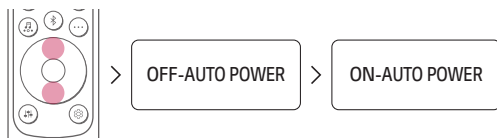


Korišćenje noćnog vremena

Ovo smanjuje opštu jačinu zvuka ali povećava jačinu mekih i blagih zvukova. Ovo je korisno kada uživate u muzici ili filmu kasno uveče.

Aktiviranje/Deaktiviranje funkcije Noćno vreme

- 1 Pritisnite dugme **Postavke** . Proizvod unosi način postavki i vi možete da vidite **"OFF-AUTO POWER"** ili **"ON-AUTO POWER"**.

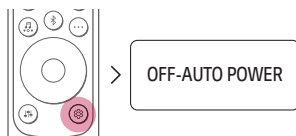

- 2 Dok **"OFF-AUTO POWER"** ili **"ON-AUTO POWER"** pomera u prikazu statusa, pritisnite dugme **Levo/Desno** za odabir postavki Noćno vreme. Možete da vidite status Noćno vreme, **"ON-NIGHT TIME"** ili **"OFF-NIGHT TIME"**.



- 3 Dok se **"ON-NIGHT TIME"** ili **"OFF-NIGHT TIME"** pomera u prikazu statusa, pritisnite dugme **Gore/Dole** za uključivanje ili isključivanje Noćno vreme.




Korišćenje ekrana

Status ekrana može da bude automatski, uključen ili isključen.


Opcija	Prikaz statusa
AUTO	Zatamnjeno posle 20 sekundi od unosa dugmetom.
ON	Uvek uključeno
OFF	Isključeno posle 20 sekundi od unosa dugmetom.

Aktiviranje / deaktiviranje funkcije ekrana


- 1** Pritisnite dugme **Postavke** . Proizvod unosi način postavki i vi možete da vidite **"OFF-AUTO POWER"** ili **"ON-AUTO POWER"**.

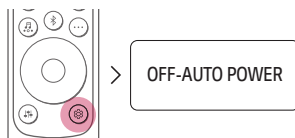

- 2** Dok se na ekranu prikazuje **"OFF-AUTO POWER"** ili **"ON-AUTO POWER"**, pritisnite **levo ili desno** dugme da biste izabrali podešavanje ekrana. Možete da vidite status ekrana, **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** ili **"OFF-DISPLAY"**.

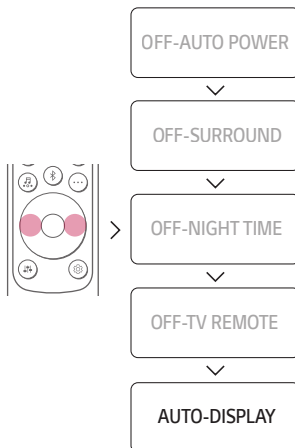

- 3** Dok se na ekranu statusa prikazuje **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** ili **"OFF-DISPLAY"**, pritisnite dugme **gore/dole** da biste promenili status ekrana na "AUTO" ili ga uključili ili isključili.

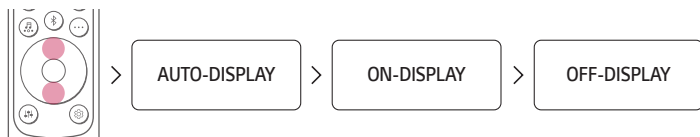

Korišćenje brzog pokretanja

Ovo smanjuje vreme ponovnog pokretanja zadržavanjem u stanju pripravnosti koje koristi nisku potrošnju energije.

Aktiviranje/Deaktiviranje funkcije Brzo pokretanje

Pritisnite i držite dugme  na proizvodu 3 sekunde kada je proizvod uključen. Zatim možete da vidite **"ON-QUICK START"**.

Za isključivanje ove funkcije pritisnite i držite dugme  na proizvodu 3 sekunde a kada je proizvod uključen tada možete da vidite **"OFF-QUICK START"**.

Kako deaktivirati vezu(e) s bežičnom mrežom.

Funkciju Automatsko napajanje postavite na isključeno i isključite proizvod.


Povezivanje na TV

Povezivanje s optičkim kabelom


Prenesite audio svog TV-a na proizvod njegovim povezivanjem na TV optičkim kabelom. Vi možete dodati mnoge 3D efekte originalnom audio zvuku da biste popunili sobu dubokim, bogatim zvukom.

Gledanje TV-a nakon povezivanja s optičkim kabelom


- 1 Digitalni terminal kabela ima poklopac, najpre uklonite poklopce s oba kraja.

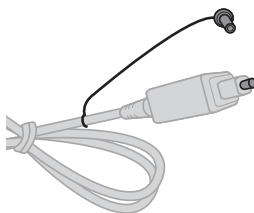

- 2 Koristeći optički kabel, povežite terminal **OPTICAL IN** na zadnjoj strani proizvoda prema **Optički digitalni izlaz (OPTICAL OUT)** terminalu na TV-u kako je prikazano na slici.

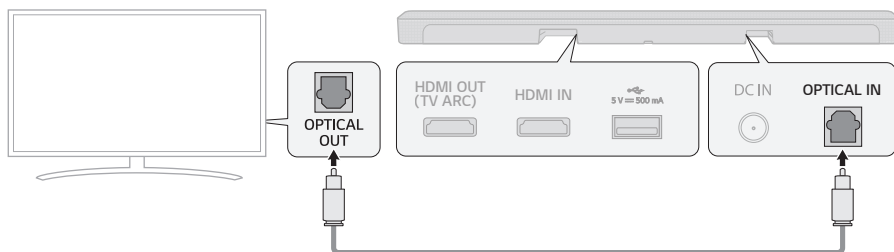

- 3 Pritisnite dugme **Funkcija**  više puta dok se "**OPT/HDMI ARC**" ne pojavi na prikazu statusa.

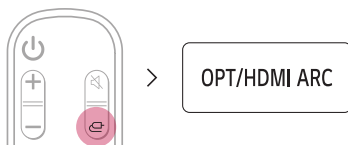

- 4 Pritisnite dugme **Postavke** na daljinskom upravljaču TV-a za ulazak u meni [Zvučnik] i postavljanje odlaznog zvučnika na [Optički] ili [Spoljni zvučnik]. Postavke i stavke menija mogu da variraju zavisno od proizvođača TV-a.

✓ Napomena

- Ako optički signal za unos i ARC signal pokušaju da se povežu istovremeno, ARC signal će imati prioritet.

Kada koristite LG TV

Možete da podesite jačinu s daljinskim upravljačem LG TV-a ako je TV povezan na proizvod s optičkim kabelom. To možete uraditi samo na TV-u koji podržava funkciju LG TV Sound Sync. Proverite korisnički priručnik svog TV-a da biste videli da li je vaš TV podržan.

Funkcije koje se mogu kontrolisati s daljinskim upravljačem LG TV-a

Jačina, paljenje/gašenje tona

✓ Napomena


- Kada je TV ispravno povezan na proizvod, "**LG OPT**" se pojavljuje na prikazu statusa.
- Kada koristite proizvod s daljinskim upravljačem za LG TV, status uključen ton i isključen ton automatski se primenjuje na proizvod.
- I dalje možete da koristite daljinski upravljač proizvoda čak i nakon njegovog povezivanja na LG TV.
- Da biste koristili LG Sound Sync, možda ćete morati da promenite postavke zvuka svog TV-a. Može da varira zavisno od TV-a.

Povezivanje s LG Sound Sync (Bežično)

Možete da podesite jačinu s daljinskim upravljačem LG TV ako je TV povezan na proizvod s LG Sound Sync (Bežično). Proverite korisnički priručnik svog TV-a da biste videli da li je vaš TV podržan.

Gledanje TV-a nakon njegovog bežičnog povezivanja

- 1 Pritisnite dugme **Funkcija**  više puta dok se "LG TV" ne pojavi na prikazu statusa. Nakon jednog trenutka, prikazaće se "BT READY". Ili Pritisnite dugme **Bluetooth uparivanje** . Nakon jednog trenutka, prikazaće se "BT READY".

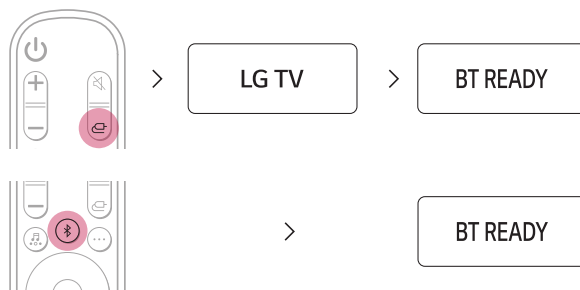

- 2 Pritisnite dugme **Postavke** na daljinskom upravljaču TV-a za ulazak u meni [Zvučnik] i postavljanje odlaznog zvučnika na [LG Sound Sync (Bežično)].
- 3 Kada je proizvod povezan na TV putem **Bluetooth**-a, vi možete da vidite da se prikaz statusa menja od "PAIRED" (Povezano) → "LG TV" (Spremno za korišćenje).

✓ Napomena


- Kada koristite proizvod s daljinskim upravljačem za LG TV, status uključen ton i isključen ton automatski se primenjuje na proizvod.
- I dalje možete da koristite daljinski upravljač proizvoda čak i nakon njegovog povezivanja na LG TV.
- Ako isključite napajanje proizvoda s dugmetom Napajanje  LG Sound Sync (Bežično) će biti odspojeno.
- Zavisno od TV-a, proizvod se može povezati na LG TV čak i ako je povezan s **Bluetooth** funkcijom.

Povezivanje s HDMI kablom


Možete da prenesete audio TV-a na proizvod povezivanjem TV-a na proizvod s HDMI kablom. Dodajte mnoge 3D efekte originalnom audio zvuku da biste popunili sobu dubokim, bogatim zvukom.

Gledanje TV-a nakon povezivanja s HDMI kablom

- 1 Koristeći HDMI kabal, povežite **HDMI OUT (TV ARC)** terminal na stražnjoj strani proizvoda na terminal **HDMI IN (ARC)** na TV-u kako je prikazano na slici.

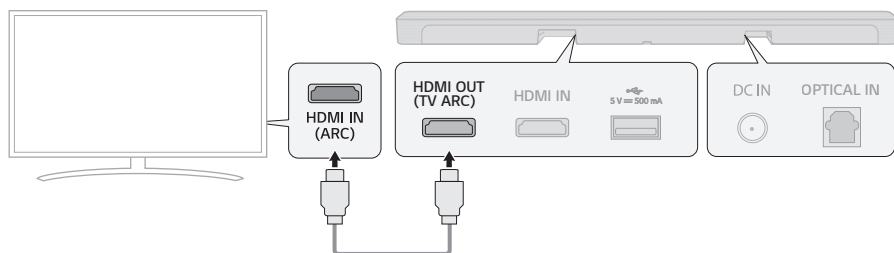

- 2 Pritisnite dugme **Funkcija**  više puta dok se "**OPT/HDMI ARC**" ne pojavi na prikazu statusa.

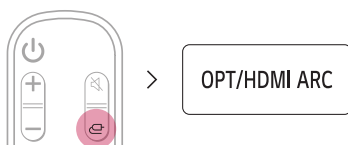

- 3 Pritisnite dugme **Postavke** na daljinskom upravljaču TV-a za ulazak u meni [Zvučnik] i postavljanje odlaznog zvučnika na [HDMI ARC]. Postavke i stavke menija mogu da variraju zavisno od proizvođača TVa.
- 4 Kada je TV ispravno povezan s proizvodom, "**ARC**" će se pojaviti na prikazu statusa.

✓ Napomena

- Pazite da vaš TV podržava ARC funkciju pre nego pritisnete dugme Postavke na daljinskom upravljaču i uključite ARC. Za više informacija o tome kako da postavite funkciju, pogledajte korisnički priručnik za TV jer može da se razlikuje zavisno od TV-a.
- Koristite sertifikovani kabl s HDMI logotipom.

SIMPLINK

- SIMPLINK se odnosi na funkciju HDMI-CEC koja vam omogućava da koristite jedan daljinski za TV da biste lako upravljali audio uređajem ili pokretačem povezanim na LG TV putem HDMI-a.
 - Funkcije koje se mogu kontrolisati s daljinskim za LG TV kompatibilnim sa SIMPLINK-om: Paljenje/gašenje, kontrola jačine zvuka, uključen ton/ isključen ton itd.
- Za više informacija o tome kako da postavite SIMPLINK, pogledajte korisnički priručnik svog LG TV-a.



✓ Napomena

- Funkcija SIMPLINK možda neće ispravno raditi zavisno od statusa proizvoda ili drugih povezanih uređaja.
 - HDMI-CEC osobine od strane proizvođača TV-a: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, itd.
-


Povezivanje na spoljašnji uređaj

Povezivanje s HDMI kablom

Povežite TV i spoljni uređaj (igraču konzolu, DVD player, itd.) HDMI kablom i uživajte u dubokom i bogatom zvuku.

Povezivanje spoljnog uređaja putem HDMI-a

- 1** Povežite spoljni uređaj poput DVD-a ili Blu-ray uređaja. Prema donjoj slici, povežite **HDMI OUT** terminal uređaja na **HDMI IN** terminal na stražnjoj strani proizvoda.
- 2** Koristeći HDMI kabel, povežite **HDMI OUT (TV ARC)** terminal na zadnjoj strani proizvoda na terminal **HDMI IN (ARC)** na TV-u.

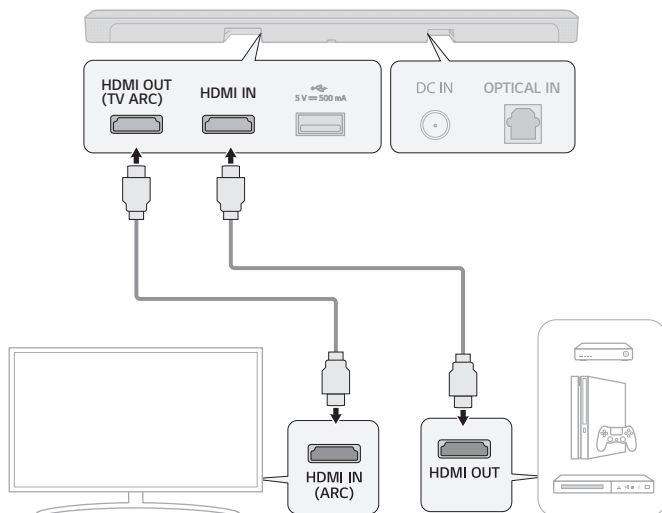

- 3 Pritisnite dugme **Funkcija**  više puta dok se "HDMI" ne pojavi na prikazu statusa.



- 4 Kada je spoljni uređaj ispravno povezan s proizvodom, možete da slušate zvuk uređaja.

✓ Napomena


- Molimo da proverite izlazne audio postavke u meniju Postavke svog spoljnog uređaja (npr. Blu-ray uređaj ili TV). Audio izlaz treba da se postavi na [Bez kodiranja], [Bitstream], [Auto] ili [Pass-through]. Za više informacija o tome kako da postavite izlaz molimo da pogledate naš korisnički priručnik za spoljni uređaj.
- Koristite sertifikovani kabel s HDMI logotipom.

Povezivanje s optičkim kablom


Povežite TV i spoljni uređaj (igraču konzolu, DVD player, itd.) optičkim kablom i uživajte u dubokom i bogatom zvuku.

Povezivanje spoljnog uređaja putem optičkog kabla

- 1 Koristite optički kabel za povezivanje **OPTICAL IN** terminala na stražnjoj strani proizvoda na terminal **OPTICAL OUT** terminal svog spoljnog uređaja. TV, Blu-ray uređaj) kako je prikazano na slici.

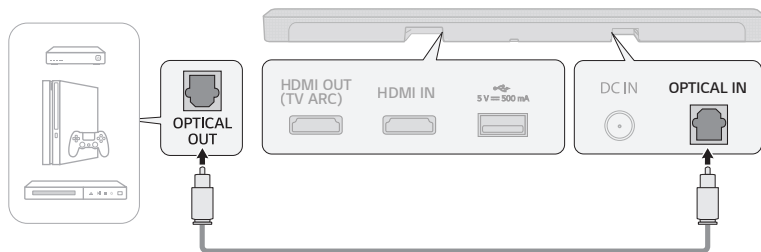

- 2 Pritisnite dugme **Funkcija**  više puta dok se "**OPT/HDMI ARC**" ne pojavi na prikazu statusa.

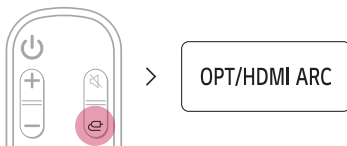

- 3 Kada je vanjski uređaj ispravno povezan na proizvod, "**OPT**" će se pojaviti na prikazu statusa.

Korišćenje proizvoda kao audio sistema

Povezivanje putem Bluetooth-a

Možete da pokrećete muzičke datoteke sačuvane na **Bluetooth** uređaju ili da pokrećete muzičke aplikacije da biste uživali u muzici s ovim proizvodom.


Molimo da najpre proverite sledeće.

- **Bluetooth** koji trebaju da se povežu na proizvod trebaju da ispune sledeće specifikacije.
 - Tehnologija Bluetooth 4.2
 - Kodek: SBC, AAC
- Koraci za povezivanje uređaja na proizvod mogu da variraju zavisno od vrste uređaja **Bluetooth** i modela. Za više informacija o tome kako da povežete uređaj molimo da pogledate naš korisnički priručnik za spoljni uređaj.


Odaberite [**Bluetooth**] iz menija **Postavke** svog pametnog telefona.

Stavke menija postavki mogu da variraju zavisno od proizvođača pametnog telefona i modela.


- 1 Uključite proizvod.
- 2 Pritisnite dugme **Bluetooth uparivanje**  Nakon jednog trenutka, "BT READY" se pojavljuje na prikazu statusa.

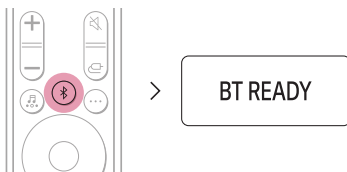

- 3 Dodirnite dugme **Postavke**  /  na svom pametnom telefonu i odaberite  **Bluetooth**.

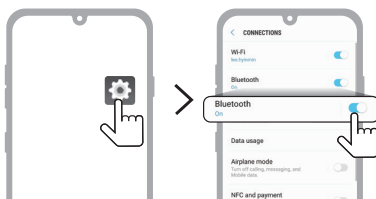


(Android Phone)

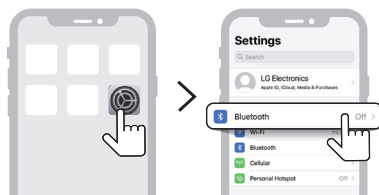

(iPhone)


4 Uključite funkciju **Bluetooth**. (☐ **Isključeno** > ☒ **Uključeno**)

5 Videćete listu uređaja koji mogu da se povežu na vaš pametni telefon. Pronađite i dodirnite "LG S65Q (XX)".

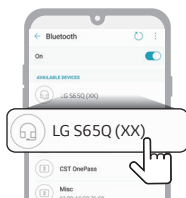


6 Kada je proizvod povezan na pametni telefon putem **Bluetooth**-a, videćete da se prikaz statusa menja od "**PAIRED**" (Povezano) → "**Povezano Bluetooth naziv uređaja**" → "**BT**" (Spremno za korišćenje).

7 Ako ne možete da nađete proizvod "LG S65Q (XX)", dodirnite dugme **Osvežiti** (↻) u gornjem desnom uglu ekrana na Android pametnom telefonu ili isključite **Bluetooth** i uključite ga ponovo na iPhone telefonu.

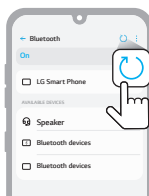


(Android Phone)

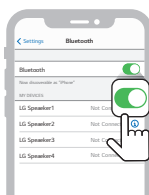

(iPhone)

8 Pokrenite muzičku aplikaciju i slušajte muziku na pametnom telefonu

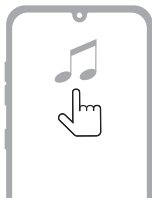

✓ Napomena

- Što je **Bluetooth** uređaj bliže proizvodu to je konekcija bolja.
 - Ako ste pritisnuli dugme **Bluetooth uparivanje** (🔗) na proizvodu i odabrali opciju „**BT**“ ali se niste mogli povezati na **Bluetooth** uređaj, na prikazu statusa videćete „**BT READY**“. Proverite status **Bluetooth** uređaja.
 - Kada koristite **Bluetooth**, trebate da podesite jačinu tona na odgovarajući nivo.
 - XX su 2 poslednje cifre MAC adrese proizvoda. Na primer, ako je MAC adresa 9C:02:98:4A:F7:08, prikazaće se kao “LG S65Q (08)”.
-

Povezivanje s pametnim telefonom putem aplikacije LG Sound Bar

Molimo da koristite **aplikaciju LG Sound Bar** da biste pokrenuli razne funkcije proizvoda na pogodan način.

Molimo da najpre proverite sledeće.

- **Aplikacija LG Sound Bar** je dostupna u dole navedenim verzijama.
 - Android™ OS: Verzija 6.0 ili novija
 - iOS OS: Verzija 12 ili novija
 - Minimalna podržana verzija za svaki OS može da se promeni kasnije.

Instaliranje aplikacije

Instalirajte **aplikaciju LG Sound Bar** na svom pametnom telefonu. Da biste instalirali **aplikaciju LG Sound Bar** možete da skenirate QR kod s aplikacijom za skeniranje QR koda ili da preuzmete od Google Play ili App Store.

Preuzimanje s QR kodom

- 1 Skenirajte QR kod ispod s aplikacijom za skeniranje s QR koda.
- 2 Bićete preusmereni na stranicu gde možete da preuzmete **aplikaciju LG Sound Bar**. Dodirnite aplikaciju za njeno postavljanje.



(Android Phone OS)




(iPhone OS)

Preuzimanje iz Google Play ili App Store

Idite na Google Play ili the App Store na svom pametnom telefonu i tražite **aplikaciju LG Sound Bar** da biste je instalirali.



(Android Phone)

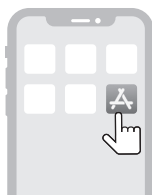

(iPhone)

✓ Napomena

- Stavke menija postavki mogu da variraju zavisno od proizvođača pametnog telefona i OS.
 - Google, Android i Google Play su žigovi korporacije Google LLC.
-


Povezivanje na USB uređaj za čuvanje podataka

Uživajte u visokokvalitetnom zvuku povezivanjem USB uređaja za čuvanje podataka koji sadrži muzičke datoteke.


Povezivanje proizvoda na USB uređaj za čuvanje podataka

1 Priključite USB uređaj za čuvanje podataka u **USB** ulaz na zadnjoj strani proizvoda.

- Proizvod ne može pokretati nikakve uređaje povezane putem čvorišta USB uređaja ili kabela USB uređaja za čuvanje podataka.
- Proizvod se ne može povezati ni za jedan USB uređaj za čuvanje podataka, MP3 plejer tipa USB ili čitača kartice koji zahteva postavljanje odvojenog pogona uređaja.

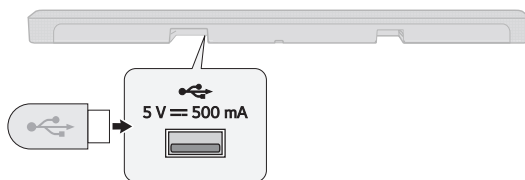

2 Pritisnite dugme **Funkcija**  više puta dok se "**USB**" ne pojavi na prikazu statusa.

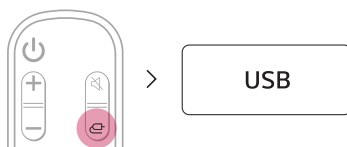

3 Kada je proizvod ispravno povezan na USB uređaj za čuvanje podataka, broj muzičkih datoteka u USB uređaju pojaviće se na prikazu statusa. Pritisnite dugme **Pokreni/Pauziraj**  na daljinskom upravljaču da biste uživali u muzici.

✓ Napomena

- Preporučuje se da kupite odvojeni USB Hub da bi vam bilo lakše da priključite i isključite USB uređaje za čuvanje podataka.
- Kupite USB Hub s produžnim kablom od USB 2.0.
- USB uređaji s velikom količinom sačuvanih podataka mogu pretraživati datoteke nekoliko minuta.
- Firma LG Electronics nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka. Molimo da uvek spremite bezbednosnu kopiju podataka na USB uređaju da biste minimizirali štetu uzrokovanu gubitkom podataka.
- Podržani su samo formati FAT16/FAT32/NTFS. exFAT format nije podržan.

Podržani USB uređaji za čuvanje podataka

- MP3 plejer
- Flash MP3 plejer
- USB flash uređaj
- USB 2.0 ili noviji

Ovaj proizvod možda neće prepoznati neke USB uređaje za čuvanje podataka.

Specifikacije datoteke koja se može pokrenuti

Ekstenzija datoteke	Učestalost uzorkovanja / Brzina protoka
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz / 56 kbps - 128 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Ekstenzija datoteke	Učestalost uzorkovanja
FLAC (16 bita/24 bita)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bita/24 bita)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Broj datoteka koje se mogu pokrenuti Do 2.000
- Maksimalni broj imenika: Do 200
- Ovaj proizvod ne može pokrenuti datoteke zaštićene s DRM (Upravljanje digitalnim pravima).
- Ovaj proizvod ne može pokrenuti video datoteke iz USB uređaja za čuvanje podataka.

Montiranje proizvoda na zid

Provjera pre montaže na zid

Ovaj proizvod možete da montirate na zid.


Kada pričvršćujete proizvod na zid, pratite donja uputstva.

Molimo da najpre proverite sledeće.

- Možda će biti teško povezati spoljne uređaje i kabele nakon montiranja na zid. Najpre povežite spoljni uređaj s ispravnim kablom za povezivanje na proizvod pre njegovog montiranja na zid.
- Molimo da imate na umu sledeće kada proizvod montirate na zid. Tokom ovog postupka moguće je oštećenje proizvoda ili je moguća povreda.
 - Nemojte da stavljate predmete na vrh proizvoda montiranog na zid.
 - Obezbedite proizvod čvrsto na zidu koristeći vijke za pričvršćivanje tako da ne otpadne.
 - Obezbedite da je izvan doseg dece. Vuča ili treskanje montiranog proizvoda može uzrokovati njegov pad.

Komponente za montiranje proizvoda

Soundbar




Zidni nosač



Vijci za Soundbar



Vodič za postavljanje zidnog nosača



Prodaje se zasebno

Vijci nosača



Tiplovi




✓ Napomena


- Vijci i tiplovi se ne isporučuju za montažu proizvoda. Za montažu preporučujemo Hilti (HUD-1 6 x 30).
-

Montiranje proizvoda na zid

- 1 Pronađite vodič za postavljanje zidnog nosača u paketu proizvoda.
- 2 Poravnajte **"TV Bottom Line"** na vodiču za postavljanje zidnog nosača s dnom TV-a i pričvrstite ga na zid. Poravnajte centar TV-a montiranog na zid s delom obeleženim kao **"TV Center"** u vodiču za postavljanje.

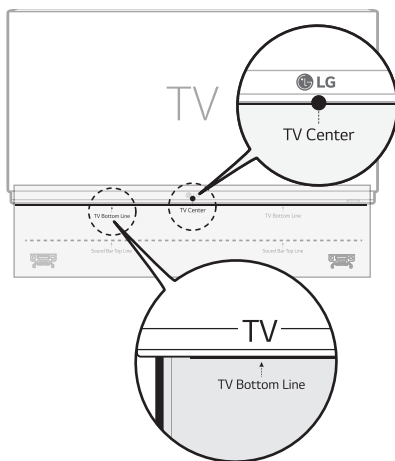


- 3 Olovkom obeležite rupe vijaka na vodiču za postavljanje gde će zidni nosači biti pričvršćeni.

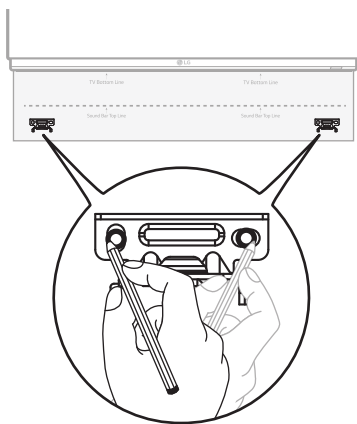


- 4 Izbušite rupe vijaka u obeleženim položajima na vodiču za postavljanje.
- 5 Uklonite vodiča za postavljanje zidnog nosača sa zida.


- 6** Pričvrstite nosače čvrsto na zid koristeći tiplove i vijke.

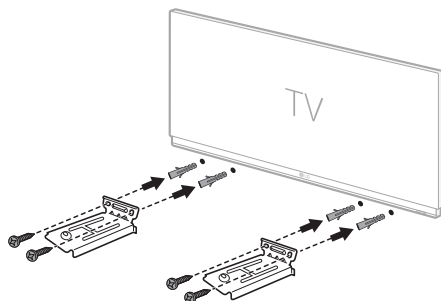

- 7** Postavite proizvod na nosače. Postavite proizvod na nosače tako da rupe za vijke na dnu proizvoda budu poravnane s rupama za vijke na zidnom nosaču.

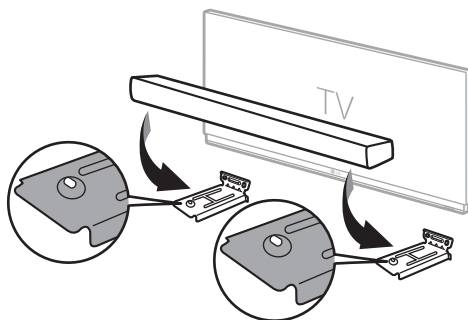


- 8** Čvrsto pričvrstite proizvod na zidne nosače koristeći date vijke.

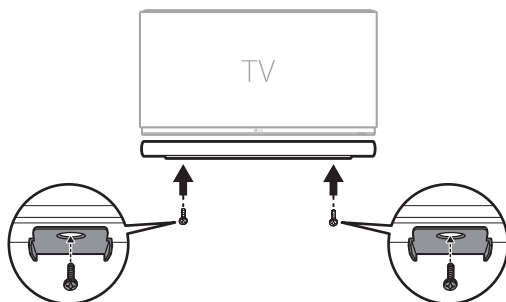

Organizacija kabela (opcionalno)

Kabele možete organizovati držačima za kabele.

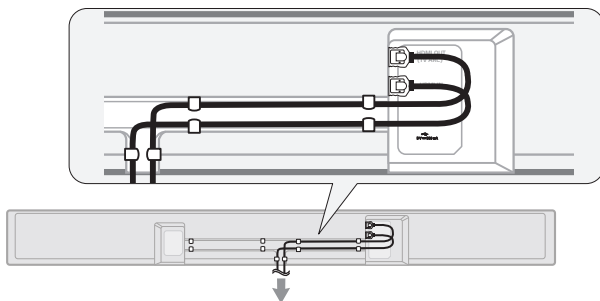

✓ Napomena

- Kada povežete sve elemente, možete po potrebi da uredite kablove.
-

Mere predostrožnosti

I Bezbednost i propisi



OPREZ: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Ovaj znak munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnike na neizolovanu struju prisutnu u kućištu uređaja koja može da bude dovoljno jaka da predstavlja rizik od strujnog udara.



Znak uzvika u jednakostraničnom trouglu treba da skrene pažnju korisniku na važna uputstva o radu i održavanju (servisiranju), koja se nalaze u dokumentaciji isporučenoj uz uređaj.

UPOZORENJE:

- NEMOJTE IZLAGATI OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.
- Nemojte ugrađivati ovu opremu u ograničen prostor, kao što je polica za knjige ili slično.

OPREZ:

- Nemojte da koristite proizvode s visokim naponom oko ovog proizvoda. (primer. Električna presa) Ovaj uređaj može da ima probleme u radu usled strujnog udara.
- Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća, ne smeju se stavljati na uređaj.
- Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Ugradite u skladu s uputstvima proizvođača. Prorezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju, za obezbeđivanje pouzdanog rada uređaja i zaštitu od pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, fotelju, tepih ili drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi trebalo postavljati unutar nameštaja, kao što su polica za knjige ili orman sa policama, osim ako je obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili su ispoštovana uputstva proizvođača.
- Uređaj ne sme da dođe u kontakt s vodom (koja kaplje ili prska), a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smeju se stavljati na uređaj.
- Za podatke o bezbednom obeležavanju, uključujući i identifikaciju proizvoda i predviđeno napajanje, molimo vas da pogledate glavnu etiketu na dnu ili na nekoj drugoj površini proizvoda.
- vodite računa da deca ne stavljaju ruke ili predmete u *bas-refleksni otvor.
 - * bas-refleksni otvor: Otvor za mnogo bas zvuka na ormariću zvučnika. (dodatak)

OPREZ koje se odnosi na električni kabl

Strujni utikač je sredstvo za isključivanje. U slučaju opasnosti, strujni utikač mora da ostane lako dostupan.

Pogledajte stranu s tehničkim podacima ovog uputstva da biste se uverili u strujne uslove.

Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni kablovi, iskrzani električni kablovi ili oštećene ili naprsle izolacije predstavljaju opasnost. Bilo koje od ovih stanja može da dovede do strujnog udara ili požara. Povremeno pregledajte kabl uređaja, a ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili trošenje, isključite ga, prestanite s korišćenjem uređaja i nek ovlašćeni servis zameni kabl istovetnim rezervnim delom.

Zaštitite kabl za napajanje od fizičkog ili mehaničkog oštećenja kao što su: uvrtnje, uvijanje, stezanje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženje po njemu. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.

Za modele koji koriste ispravljač

Koristite samo ispravljač naizmenične struje dostavljen sa ovim uređajem. Nemojte koristiti kabl za napajanje s drugog uređaja ili od drugog proizvođača. Korišćenje bilo kog drugog kabla za napajanje ili napajanje može da izazove oštećenje uređaja i poništi garanciju.

Za modele koji koriste bateriju

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

OPREZ: Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zameni drugom čija vrsta ne odgovara.

Za modele koji koriste ugradnu bateriju

Nemojte pohranjivati niti prenositi na pritiscima nižim od 11.6 kPa i iznad visine 15,000 m.

- Zamena baterije sa drugom koja je neispravnog tipa koja može pokvariti zaštitu (npr. u slučaju nekih litijumskih baterija);
- Izloženost baterije vatri ili vrućoj rerni, ili mehaničko lomljenje ili sečenje baterije, može dovesti do eksplozije;
- Ostavljanje baterije u okruženju s izuzetno visokim temperaturama može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa; i
- Baterija izložena ekstremno niskom pritisku vazduha može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.

Simboli

~ : Zamenska struja (AC).

— : Direktna struja (DC).

⊞ : Ovo je oprema klase II.

⏻ : Stanje napajanja u stanju pripravnosti.

I : Napajanje je uključeno.

⚡ : Opasna voltaža.

Pre prijave kvara proizvoda

Rešavanje problema

Ako iskusite sledeće probleme dok koristite proizvod, molimo da obavite više provera jer oni možda nisu kvar.

Opšte greške

Problem	rešenje
Proizvod ne radi ispravno.	Isključite napojne kablove i spoljne uređaje poput TV-a, subwoofera ili pojačivača iz proizvoda a zatim ih ponovo uključite.
Napajanje se ne uključuje.	- Da li je kabl za napajanje uključen u utičnicu ispravno? - Priključite kabl za napajanje u utičnicu ispravno.
Nema zvuka	- Da li je jačina zvuka stavljena na minimum? - Pritisnite dugme Jačina   na daljinskom upravljaču za pojačanje. - Ako koristite spoljni uređaj poput upravljačke kutije, prenosnog uređaja ili Bluetooth uređaja, podesite jačinu vanjskog uređaja. - Da li je uključena funkcija isključivanja zvuka? - Ako se "MUTE" pojavi na prikazu statusa, funkcija isključivanja tona je uključena. Pritisnite dugme Gašenje tona  za uključenje tona. - Da li je ispravna funkcija proizvoda odabrana u skladu s vanjskim povezanim uređajem? - Pritisnite dugme Funkcija  za proveru da li ste odabrali ispravnu funkciju.
Subwoofer ne proizvodi zvuk	- Da li je proizvod ispravno povezan na bežični subwoofer? - Da li LED lampica na prednjoj strani bežičnog subwoofera treperi zeleno ili svetli crveno, to znači da nije povezana. Ako je konekcija uspostavljena, pojaviće se zeleno svetlo. Ponovo povežite proizvod na bežični subwoofer. (→ Vidi "Povezivanje proizvoda" na stranici 6.)
Daljinski upravljač ne radi ispravno.	- Kada koristite daljinski upravljač usmerite ga prema prednjoj strani proizvoda. - Koristite daljinski upravljač u radijusu od 7 m od proizvoda. - Po potrebi, zamenite baterije novima.
Funkcija Automatsko napajanje ne radi	Proverite konekciju s vanjskim uređajima (npr. upravljačka kutija, prenosni uređaj, Bluetooth uređaj).
LG Sound Sync ne radi	- Proverite da li vaš TV podržava LG Sound Sync. - Proverite da li je TV ispravno povezan s proizvodom putem optičkog kabela. - Pritisnite dugme Postavke na daljinskom upravljaču TV-a da biste proverili da li je funkcija uključena u [LG Sound Sync].

Jačina zvuka proizvoda je niska	• Proverite sledeće i promenite postavke u skladu s tim. - Pokrenite aplikaciju LG Sound Bar, dodirnite dugme Postavke  na prvom ekranu i promenite funkciju [DRC] na [Isključeno] u meniju [Sound Settings]. - Kada je proizvod povezan na TV, pritisnite dugme Postavke na daljinskom upravljaču TV-a, odaberite meni [Speaker] i promenite postavke [Digitalni izlaz zvuka] od [PCM] na [AUTO] ili [BITNI TOK]. - Ako je proizvod povezan na reproduksijski uređaj poput DVD plejera ili Bly-ray disk uređaja, idite na meni Postavke povezanog uređaja. Promenite postavke [Digitalni izlaz zvuka] od [PCM] na [PRIMARI PASS-THROUGH] ili [BITNI TOK]. Postavite [DRC] povezanog uređaja na [OFF]. - Ako je način Noćno vreme na uređaju uključen, ugasisite ga pritiskom na dugme Postavke  i Levo/Desno a zatim Gore/Dole.
Proizvod nije uspeo da prepozna USB uređaj za pohranu	• Proizvod možda neće podržati format USB uređaja za pohranu.. Formatirajte USB uređaj za pohranu i ponovo ga povežite. Kada formatirate pogledajte formate USB uređaja za pohranu koje proizvod podržava i odaberite odgovarajući format datoteke. (→ Vidi "Povezivanje na USB uređaj za čuvanje podataka" na stranici 39.)
Bluetooth uređaj se ne može upariti	• Pritisnite dugme Postavke na Bluetooth uređaju i proverite da li je Bluetooth funkcija omogućena. Ako je Bluetooth omogućen, isključite ga pa ga uključite a zatim pokušajte ponovo. • Uklonite bilo kakve prepreke između proizvoda i Bluetooth uređaja. • Bluetooth uparivanje (konekcija) možda neće raditi ispravno zavisno od vrste Bluetooth uređaja ili okoline.

Problemi u bežičnoj mreži

Problem	Rešenje
Nema radio interferencija	• Postavite proizvod i bežični subwoofer što je bliže moguće jedno drugom. • Nemojte postavljati proizvod na metalni nameštaj. • Bežična komunikacija možda neće ispravno raditi u područjima sa slabim signalom.
Bluetooth konekcija uzrokuje kvar ili pravi buku	• Da li čujete buku ili nastaju kvarovi kada koristite Bluetooth? - Nemojte da dopustite da bilo koji deo vašeg tela dođe u kontakt s primopredajnikom Bluetooth uređaja ili proizvoda. - Nemojte da postavljate Bluetooth uređaj na zid ili na osamljeno mesto. - Uklonite bilo kakve prepreke između proizvoda i Bluetooth uređaja. - Postavite Bluetooth uređaj u blizini proizvoda. • Kada je Bluetooth uređaj predaleko od proizvoda Bluetooth može biti odspojen ili mogu da se dogode kvarovi. - Postavite Bluetooth uređaj 1 m dalje od uređaja koji koriste istu frekvenciju kao i proizvod, poput bežičnih rutera, medicinske opreme i mikrotalasnih pećnica.

Isključivanje Demo režima

Problem	Rešenje
Daljinski upravljač ne radi	• Da li tekst u prikazu statusa ostaje nepromenjen čak i ako pritisnete dugme Funkcija  više puta? • Da li vidite samo tekst „DEMO” u prikazu statusa? - Demo režim se može aktivirati na proizvodu. Isključite napojni kabel proizvoda i ponovo ga uključite. - Ako daljinski upravljač i dalje ne radi, pritisnite dugme Jačina  na proizvodu da biste podesili nivo jačine na 2, pritisnite i držite dugme Funkcija  oko 5 sekundi. Ako se trenutno izabrana funkcija pojavi na prikazu statusa, to znači da je demo režim isključen.

Dodatak

Specifikacije

Opšte	
Potrošnja električne energije	Pogledajte glavnu oznaku. Umreženo stanje pripravnosti: 1,0 W
Adapter za naizmeničnu struju	- Model: DA-50F25 - Proizvođač: Asian Power Devices Inc. - Ulaz: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Izlaz: 25 V  2 A - Model: MS-Z2000R250-050D0-P - Proizvođač: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - Ulaz: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Izlaz: 25 V  2 A - Model: A650-250200W-M21 - Proizvođač: Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. - Ulaz: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Izlaz: 25 V  2 A
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 1000,0 mm x 63,0 mm x 105,0 mm (uključujući bazu)
Opseg radne temperature	5 °C - 40 °C
Opseg radne vlage	5 % - 60 %
Napajanje sabirnice strujom (USB)	5 V  500 mA
Dostupna frekvencija uzorkovanja digitalnog audio ulaza	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Dostupni formati digitalnog audio ulaza	Dolby Audio™, DTS Digital Surround, PCM

Ulaz/Izlaz	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optički terminal audio konekcije) × 1
HDMI IN	19-pin (Tip A, HDMI™ terminal konekcije) × 1
HDMI OUT (TV ARC)	19-pin (Tip A, HDMI™ terminal konekcije) × 1

Pojačivač (RMS izlaz)	
Ukupno	420 W RMS
Prednji deo	90 W RMS×2 (Impedancija: 4 Ω, THD 10 %)
Centralni	40 W RMS (Impedancija: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	200 W RMS (Impedancija: 3 Ω, THD 10 %)

Bežični Subwoofer	
Zahtevi za napajanje	Pogledajte glavnu nalepnicu na bežičnom subwooferu.
Potrošnja električne energije	Pogledajte glavnu nalepnicu na bežičnom subwooferu.
Vrsta	Jednosmerni zvučnik
Impedancija	3 Ω
Nazivna snaga	200 W RMS
Maks. snaga	400 W RMS
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 171,0 mm x 390,0 mm x 261,0 mm

- Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.

I Registrovani zaštitni znakovi i licence

Svi zaštitni znakovi i trgovački nazivi su vlasništvo svojih vlasnika.



Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol su zaštitni znakovi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizveden pod licencom Dolby Laboratories. Poverljivi neobjavljeni radovi. Autorska prava 2012-2021 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno prema licenci firme DTS, Inc. (za firme sa sedištem u SAD-u/ Japanu/ Tajvanu) ili prema licenci firme DTS Licensing Limited (za sve ostale firme). DTS, Digital Surround, Virtual:X i logotip DTS registrovani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci firme DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. © 2022 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.



Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije **Bluetooth SIG, Inc.** i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije LG Electronics je zaštićeno licencom.

Drugi zaštitni znaci i trgovačka imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.



Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress i HDMI logotipi su zaštitni znaci ili registrovani brendovi HDMI Licensing Administrator, Inc.



„Napravljeno za iPhone“ i „napravljeno za iPod“ znače da je elektronska dodatna oprema namenjena za povezivanje sa iPhone, odnosno iPod i da je sertifikovan od strane proizvođača za usklađenost sa Apple standardima. Kompanija Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja, niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim i regulatornim standardima. Imajte u vidu da korišćenje ovog dodatka sa iPhone ili iPod uređajem može da utiče na performanse bežične veze.



| Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste dobili izvorni kôd za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog koda koje imaju obavezu da prikažu izvorni kôd, a koje ovaj proizvod sadrži i da biste pristupili svim navedenim licencnim uslovima, obaveštenjima o autorskim pravima i ostalim relevantnim dokumentima, posetite stranicu <https://opensource.lge.com>.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com.

Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda.

| Rukovanje proizvodom

Kada otpremate proizvod

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za slanje i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da otpremite uređaj, radi maksimalne zaštite, ponovo ga zapakujte na način na koji je originalno zapakovan u fabrici.

Održavanje spoljnih površina čistim

- Ne koristite lako isparljive tečnosti poput spreja za insekte u blizini uređaja.
- Jako pritiskanje prilikom brisanja može da ošteti površinu.
- Ne dozvolite da gumeni ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu s uređajem.

Čišćenje proizvoda

Za čišćenje proizvoda koristite meku, suhu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu lako nakvašenu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete površinu proizvoda.

