TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV

LG digitális tartalomszolgáltatás (SIGNAGE MONITOR)

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később még szükség lehet rá.

webOS 3.0

www.lg.com

TARTALOM

AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI MENÜ MEGNYITÁSA 4

ÜZEMBE HELYEZÉSI MENÜ.....5

- Signage Setup (Tartalomszolgáltató beállítása).....5

Power On Status (Állapot a tápkábel csatlakoztatásakor)

Wake On LAN (Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül)

LAN Daisy Chain (LAN láncкapcsolt hálózat)

Power Off Management (Energiagazdálkodás)

Rotation (Elforgatás)

Beacon (Jeladó)

Baudrate (9600/115200) (Adatsebesség (9600/115200))

Power On Delay (0 – 250) (Bekapcsolás késleltetése (0-250))

Check Screen (Képernyő ellenőrzése)

Digital Audio Input (Digitális audiobemenet)

Speaker (Hangszóró)

USB Auto Playback (USB automatikus lejátszás)

Power Indicator (Tápellátásjelző)

Interface Selection (Interfész kiválasztása)

OPS Power Control (OPS üzemvezérlés)

Sync Mode (Szinkronizálás-üzemmód)

Intelligent Auto (Intelligens automatikus)

Studio Mode (Stúdió üzemmód)

White Balance (Fehéregyensúly)

HDMI IT Contents

Application (Alkalmazás)

Crestron

No Signal Image („Nincs jel" kép)

Factory Reset (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

Semi-Transparent Brightness (Félig átlátszó fényerő) (0–100)

Hybrid Mode (Hibrid mód)

Return Interval (Visszatérési időköz) (0–10)

Proximity Sensitivity (Közelségérzékelés)

Status Message (Állapotüzenet)

SIMPLINK Setup (A SIMPLINK telepítése)

Local Dimming (Helyi sötétítés)

Holiday Schedule (Pihenőnapok ütemezése)

Easy Brightness Control (Egyszerű fényerőkezelés)

Web Browser (Webböngésző)

A Content Rotation (Tartalom elforgatása) funkció használata

- USB Cloning (USB másolása).....20

Send to USB (Küldés USB-re)

Receive from USB (Fogadás USB-ről)


Logo Image Download (Logókép letöltése)

- Password Change (Jelszó megváltoztatása)..20

- Fail Over (Feladatátvétel).....21
Off (Ki)
Auto (Automatikus)
Manual (Kézi)
- ISM Method (ISM üzemmód).....22
Mode (Mód)
Repeat (Ismétlés)
Wait (Várakozás)
Duration (Időtartam)
Action Cycle (Műveleti ciklus)
Bar Image (Sáv kép)
Bar Color (Sávszín)
Transparency (Átlátszóság)
Direction (Irány)
Bar Image Download (Sávkép letöltése)
User Image Download (Felhasználói kép letöltése)
User Video Download (Felhasználói videó letöltése)
* Útmutató a letöltött sávképek/felhasználói képek/felhasználói videók visszaállításához vagy törléséhez
- Server (Kiszolgáló).....25
Set Automatically (Beállítás automatikusan)
Server IP (Kiszolgáló IP)
Server Status (Kiszolgáló állapota)
Port Number (Port száma)
Secured Connection (Biztonságos kapcsolat)
- Lock Mode (Távirányító lezárási mód).....26
USB
OSD
Reset to Initial Settings (Visszaállítás kezdeti beállításra)
IR Operation (Infravörös érzékelő működése)
Local Key Operation (Készülék gombjainak működése)

AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI MENÜ MEGNYITÁSA

1 Nyomja le és tartsa lenyomva a SETTINGS gombot 5 másodpercig.

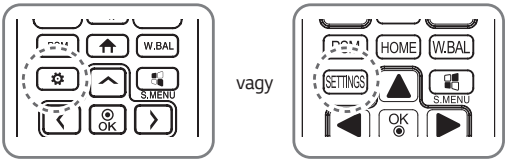

2 Ha megjelenik a Toast (A jobb felső sarok), írja be a jelszót.
(Az alapértelmezett érték: 0, 0, 0, 0 → (OK))

3 Ha a képernyőn megjelent az Installation Menu (Üzembe helyezési menü), válassza ki a kívánt elemet.
- Signage Setup (Tartalomszolgáltató beállítása)
- USB Cloning (USB másolása)
- Password Change (Jelszó megváltoztatása)
- Fail Over (Feladatátvétel)
- ISM Method (ISM üzemmód)
- Server (Kiszolgáló)
- Lock Mode (Távirányító lezárási mód)

MEGJEGYZÉS

- A kézikönyvben szereplő ábrák eltérhetnek a valóságtól.

ÜZEMBE HELYEZÉSI MENÜ

MEGJEGYZÉS

- A Telepítési kézikönyvben bemutatott funkciók nem minden típuson érhetők el.

Signage Setup (Tartalomszolgáltató beállítása)

Ezt a menüt az üzembe helyezés után a Digital Signage (Digitális tartalomszolgáltató) konfigurálására használhatja.

Power On Status (Állapot a tápkábel csatlakoztatásakor)

- Kiválaszthatja, hogy a monitor tápkábelének csatlakoztatásakor a monitor milyen üzemmódba lépjen.
- A PWR, STD és LST lehetőségek közül választhat.
- A PWR be állapotba állítja a monitort a tápkábel csatlakoztatásakor.
- Az STD készenlét állapotba állítja a monitort a tápkábel csatlakoztatásakor.
- Az LST az előző állapotra állítja vissza a monitort.

Wake On LAN (Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül)

- Beállíthatja a Wake On LAN (Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül) funkció használatát.
- Az egyes vezetékes/vezeték nélküli hálózatokra vonatkozóan állíthatja a funkciót On (Be) vagy Off (Ki) helyzetre.
- Wired (Vezetékes): On (Be) helyzetbe állítva a Wake On LAN (Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül) funkció működik, így a terméket távolról, vezetékes hálózaton keresztül is bekapcsolhatja.
- Wireless (Vezeték nélküli): On (Be) helyzetbe állítva a Wake On LAN (Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül) funkció működik, így a terméket távolról, vezeték nélküli hálózaton keresztül is bekapcsolhatja.

LAN Daisy Chain (LAN lánckapcsolt hálózat)

- A LAN Daisy Chain lánckapcsolt hálózatot hoz létre a LAN portokból, így ha csak egy monitort csatlakoztat a hálózathoz, ahhoz a lánckapcsolatban lévő többi monitor is csatlakoztatva lesz.
- A lánckapcsolt hálózat első tagjának egy olyan porton keresztül kell kapcsolódnia a hálózathoz, mely nincs használatban a lánckapcsolt hálózatban.

Power Off Management (Energiagazdálkodás)

- No Signal Power Off (Kikapcsolás jel hiányában) (15 perc)
  - Kiválaszthatja, hogy használja-e a 15 perc után kikapcsolás.
  - Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
  - Ha On (Be) helyzetbe állítja ezt a lehetőséget, a készülék kikapcsol, ha 15 percig No Signal (Nincs jel) állapotban marad.
  - Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a 15 perc után kikapcsolás funkció le lesz tiltva.
  - Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, állítsa be az Off (Ki) lehetőséget.
- Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás)
  - Kiválaszthatja, hogy használja-e a 4 óra után kikapcsolás funkciót.
  - Ez a lehetőség 4 Hours (4 óra) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
  - Ha 4 Hours (4 óra) helyzetbe állítja ezt a lehetőséget, a készülék kikapcsol, ha 4 órán keresztül nem nyomja meg a távirányító gombjait.
  - Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a 4 óra után kikapcsolás funkció le lesz tiltva.
  - Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, állítsa be az Off (Ki) lehetőséget.
- DPM
  - Konfigurálhatja a DPM (Display Power Management – Képernyő energiagazdálkodása) funkciót.
  - Ki: ez a lehetőség beállítható Off (Ki), 5 sec.(5 másodperc), 10 sec. (10 másodperc), 15 sec. (15 másodperc), 1 min. (1 perc), 3 min. (3 perc), 5 min. (5 perc) vagy 10 min. (10 perc) értékre. (Az elérhető beállítások a típustól függően eltérnek.)
  - Ha ez a lehetőség nincs Off (Ki) helyzetbe állítva, a monitor akkor lép DPM üzemmódba, ha nincs jel.
  - Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a DPM funkció le lesz tiltva.
  - Az alábbi esetekben az 5 sec. (5 másodperc) és 10 sec. (10 másodperc) beállítások nem elérhetőek a DPM-hez. Ha a DPM már be van állítva 5 sec. (5 másodperc) vagy 10 sec. (10 másodperc), át lesz állítva 15 sec. (15 másodperc).
    1. Amikor az USB Auto Playback (Lejátszás USB-ről) opció beállítása Photo (Fénykép) vagy Movie (Film) (Az OLED modellek csak a Movie (Film) opciót támogatják.)
    2. Amikor a Fail Over (Átkapcsolás) opció beállítása Auto (Automatikus) vagy Manual (Kézi)
  - Ha ezt az opciót 10 sec. (10 másodperc) vagy kevesebb állítja, a monitor a SuperSign tartalmak automatikus lejátszása előtt a DPM üzemmódba fog lépni.
- DPM Wakeup Control (DPM ébresztésvezérlés)
  - Bekapcsolja a monitort a csatlakoztatott DVI-D/HDMI port digitális jelfeldolgozásának megfelelően.
  - Ha ennél a beállításnál a Clock (Óra) lehetőséget adja meg, csak a digitális óra jelei kerülnek ellenőrzésre. Amennyiben van órajel, a monitor bekapcsol.
  - Ha ennél a beállításnál a Clock+DATA (Óra+ADAT) lehetőséget választja ki, a monitor csak akkor kapcsol be, amikor digitális órajel és adatjel bemenetek is vannak.

- PM Mode (PM üzemmód)
  - Power Off (Kikapcsolt állapot): Normál kikapcsolt egyenáramú táplálású állapot.
  - Sustain Aspect Ratio (Képarány megtartása): Normál kikapcsolt egyenáramú táplálású állapot, kivéve, hogy a kapcsoló IC bekapcsolva maradt. Bizonyos típusoknál ez csak egy meghatározott bemeneti módra érvényes (DisplayPort), és ugyanazt eredményezi, mint más bemeneti módok esetén a Képernyő kikapcsolása mindig opció.
  - Screen Off (Képernyő ki): DPM módba belépve, Automatikus kikapcsoláskor (15 perc, 4 óra) vagy Rendellenes leállítás esetén a monitor automatikusan Képernyő ki állapotra vált.
  - Screen Off Always (Automatikus kikapcsolás mindig): DPM módba belépve, Automatikus kikapcsoláskor (15 perc, 4 óra), a Kikapcsolásidőzítő lejárta után, Rendellenes leállítás esetén, a távirányító be-/kikapcsoló gombjától érkező jelre vagy a monitor kapcsolójával kikapcsolva a monitor Képernyő ki állapotra vált.
  - A képernyőnek a bekapcsolásához bemeneti jel kell a távirányító be-/kikapcsoló gombjától vagy Bemenet gombjától, esetleg a monitor kapcsolójától.
  - Screen Off & Backlight (Outdoor Mode) (Képernyő ki és háttérvilágítás (Kültéri mód)): Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülékház nulla fok alatti hőmérsékleten is megfelelően működjön.

MEGJEGYZÉS

- Kültéri felszerelés esetén állítsa Képernyő ki és háttérvilágítás (Kültéri mód) helyzetbe.
- 0 fok alatt történő használat esetén a készülékháznak akár egy órára is szüksége lehet a bemelegedéshez, addig nem fog működni.
- Egyes médiabemeneti eszközök kompatibilitásának biztosításához be kell állítani a képarány megtartását.

Rotation (Elforgatás)

- OSD Portrait Mode (OSD álló mód)
  - A funkció jóvoltából a képernyőmenü elforgatható az óramutató járásával megegyező irányba.
  - Választható opciók: Off (Ki)/90/180/270. (Egyes típusok csak a beállítások egy részét támogatják.)
  - Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a funkció ki lesz kapcsolva.
  - Ha ezt a lehetőséget a 90-es helyzetbe állítja, az OSD 90 fokkal elfordul jobbra. Ebben az esetben nem lehet használni az egeret.
  - Ha ezt a lehetőséget a 180-es helyzetbe állítja, az OSD 180 fokkal elfordul jobbra. Ebben az esetben nem lehet használni az egeret.
  - Ha ezt a lehetőséget a 270-es helyzetbe állítja, az OSD 270 fokkal elfordul jobbra. Ebben az esetben nem lehet használni az egeret.
  - A típustól függően Off/On (Ki/Be) értékre állíthatja ezt a funkciót. Ha ezt a lehetőséget On (Be) helyzetbe állítja, az OSD 90 fokkal elfordul jobbra.
  - A böngésző nem aktív az OSD Portrait (OSD álló) használatakor.
- Aspect Ratio (Rotation) (Képarány (Elforgatás))
  - A Tartalom elforgatása funkcióhoz alkalmazott képarány-beállítás kiválasztása. (Eredeti/Teljes)
- Content Rotation (Tartalom elforgatása)
  - A képet 90, 180 vagy 270 fokkal jobbra forgatja.
  - Ezen funkció használata álló tájoláshoz tervezett tartalom megjelenítéséhez javasolt.
  - ARC esetén a Tartalom elforgatásának On (Be) (90 vagy 270) értékre történő állítása a teljes képernyős mérethez igazítja a videó méretét.
  - WiDi esetén ajánlott Eredetire állítani a Képarányt, amennyiben használni szeretné a Tartalom elforgatását. Ha Teljesre állítja a Képarányt, az egérmutató megjelenített helyzete nem feltétlenül lesz pontos.
  - A képminőség romlása külső bemenet használatakor Tartalom elforgatása módban nem a termék hibája.
  - Ha a Content Rotation (Tartalom elforgatása) funkciót Be helyzetbe állítja, a Többképernyős PIP mód kikapcsol.
  - Ha a Tartalom elforgatása Be értékre van állítva (90 vagy 270 fok), előfordulhat, hogy egyes widgetek és SWF fájlok hibásan jelennek meg.
- UPnP: Megnyitja vagy blokkolja az UPnP módhoz használt 1900-as UDP-portot.
  - Az alapértelmezett érték az On (Be). Ha Off (Ki) értékre állítja, azzal blokkolja az 1900-as UDP-portot, és letiltja az UPnP funkciót.
  - Ha Off (Ki) értékre állítja, a Szinkronizálás üzemmód „Network (Hálózat)" eleme inaktívvá válik.
  - Ha Off (Ki) értékre állítja, és a Szinkronizálás üzemmód „Network (Hálózat)" értékre volt állítva, a Sync Mode (Szinkronizálás üzemmód) „Off (Ki)" értékre vált, és a „Network (Hálózat)" elem inaktívvá válik.
  - Ha az UPnP értékét módosítják, a funkció alkalmazásához reboot (újraindítás) szükséges.

Beacon (Jeladó)

- Engedélyezi a Bluetooth 4.0 egyik funkcióját, a BLE jeladót.
- Beacon Mode (Jeladó mód) (be-/kikapcsolás): Engedélyezi a Jeladó funkciót.
- Támogatott jeladófunkciók: LG Beacon (LG jeladó)/iBeacon/Eddystone típusú jeladófunkciók.
- LG Beacon (LG jeladó)/iBeacon
  - Beacon UUID (hex) (Jeladó UUID (hex)): beállítja az UUID-t.
    1. 1. mező: 4 bájtos hexadecimális érték (8 számjegy)
    2. 2. mező: 2 bájtos hexadecimális érték (4 számjegy)
    3. 3. mező: 2 bájtos hexadecimális érték (4 számjegy)
    4. 4. mező: 2 bájtos hexadecimális érték (4 számjegy)
    5. 5. mező: 6 bájtos hexadecimális érték (12 számjegy)
  - Major (0–65535) (Elsődleges (0–65 535)): Beállítja az elsődleges értéket.
  - Minor (0–65535) (Másodlagos (0–65 535)): Beállítja a másodlagos értéket.
- Eddystone
  - Keret: Beállítja az UUID-t vagy az URL-t.
    1. Beacon UUID (hex) (Jeladó UUID – hexadecimális): beállítja az UUID-t.
    (1) 1. mező: 10 bájtos hexadecimális érték (20 számjegy)
    (2) 2. mező: 6 bájtos hexadecimális érték (12 számjegy)
    2. Az URL beállítása
    - URL előtag: Beállítja az URL előtagját.
    - URL utótag: Beállítja az URL utótagját.
    - URL: Adja meg az URL előtag és utótag nélküli részét.
    - Az URL hossza legfeljebb 17 karakter lehet.
- OK: Jóváhagyási gomb, amely alkalmazza a megadott beállításokat.
- Egyes típusok nem támogatják a háttérben futó szolgáltatásokat iOS-en.
- Ajánlott újraindítani a rendszert, hogy a beállítások megfelelően életbe lépjenek.
- Az UUID értéke hexadecimális, és pontosan a szükséges mennyiségű számjegyből állnak.

Baudrate (9600/115200) (Adatsebesség (9600/115200))

- Beállíthatja az RS-232C interfész átviteli sebességét.
- Választhat a 9600 vagy 115200 érték közül.
- 9600-as beállítás esetén az RS-232C interfész adatátviteli sebessége 9600 bit/s lesz.
- 115200-as beállítás esetén az RS-232C interfész adatátviteli sebessége 115200 bit/s lesz.

Power On Delay (0 – 250) (Bekapcsolás késleltetése (0-250))

- Ez a funkció késlelteti a bekapcsolást azért, hogy elkerülhető legyen a több monitor egyidejű bekapcsolásából adódó túlterhelés.
- 0 és 250 másodperc közötti késleltetési időtartam állítható be.

Check Screen (Képernyő ellenőrzése)

- A Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció ellenőrzi, hogy a képernyő széleinél vannak-e rendellenességek. R, G és B OSD-k jelennek meg egy másodperces időközönként a képernyőn, és egy képpontérzékelő teszteli a területeket.
- Ha On (Be) helyzetbe van állítva, a Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció engedélyezve van.
- Ha Off (Ki) helyzetbe van állítva, a Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció le van tiltva.
- Az OSD Portrait Mode (OSD álló mód) használatakor a Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció off (kikapcsolt) állapotba kerül, és nem aktív.
- A fülkébe szerelhető modellek esetében a funkció az OSD Portrait (OSD álló) beállítástól függetlenül aktív.

Digital Audio Input (Digitális audiobemenet)

- HDMI/DISPLAYPORT/OPS: A HDMI, a DISPLAYPORT, vagy az OPS által a monitor hangszórói felé továbbított digitális jelek hangja hallhatóvá válik.
- Audio In (Audiobemenet): A monitor hangszóróján keresztül hallhatóvá teszi a hangot a HDMI, és OPS és DISPLAYPORT, valamint az Audiobemenet port csatlakoztatásával.
- Ha a Digitális lehetőséget választja ki DVI-D módban OPS/HDMI3/DVI-D vagy OPS/DVI-D bemenet használatakor, akkor nem hallható hang.

Speaker (Hangszóró)

- Ha ezt a lehetőséget On (Be) helyzetbe állítja, a monitor hangszóróin keresztül hallhatja a hangot. (* A monitorhangszórókat külön lehet megvásárolni.)
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a monitor hangszóróin keresztül nem hallhatja a hangot.

USB Auto Playback (USB automatikus lejátszás)

- Ez a funkció automatikusan lejátssza a fényképeket és videókat egy USB eszköz csatlakoztatásakor. A fényképek és videók anélkül játszhatók le, hogy manuálisan kiválasztaná a View Photos/Movies (Fényképek/videók megtekintése) menüt. Ez a funkció azonban nem elérhető a SuperSign tartalmak megjelenítése közben.
- Ha az USB Auto Playback (USB automatikus lejátszása) opciónál a Movie (Film) lehetőséget választja, akkor az USB-s eszköz legfelső mappaszintjén lévő videofájlokat automatikusan, egymás után lejátssza a készülék. Bekapcsoláskor a Signage (Tartalomszolgáltató) automatikusan megkeresi és lejátssza az USB-n lévő videofájlokat.
- Ha az USB Auto Playback (USB automatikus lejátszása) opciónál a Photo (Fénykép) lehetőséget választja, akkor az USB-s eszköz legfelső mappaszintjén lévő képfájlokat automatikusan, egymás után lejátssza a készülék. Bekapcsoláskor a Signage (Tartalomszolgáltató) automatikusan megkeresi és lejátssza az USB-n lévő fényképeket. (Ez a funkció OLED modellek esetében nem áll rendelkezésre.)

Power Indicator (Tápellátásjelző)

- Megváltoztatja a Power Indicator (Tápellátásjelző) beállításait.
- Ha On (Be) helyzetbe van állítva, a Power Indicator (Tápellátásjelző) világít.
- Ha Off (Ki) helyzetbe van állítva, a Power Indicator (Tápellátásjelző) nem világít.
- Amikor a termék be van kapcsolva, a Power Indicator (Tápellátásjelző) körülbelül 15 másodpercig világít, attól függetlenül, hogy On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe van-e állítva.

Interface Selection (Interfész kiválasztása)

- Lehetőség van a csatlakoztatott OPS-sel való kommunikáció beállítására.
- DISPLAY (Kijelző): Lehetővé teszi a kommunikációt külső eszközökkel a soros porton keresztül.
- OPS: Lehetővé teszi a kommunikációt a termékhez csatlakoztatott OPS-en keresztül.
- Az Interfész kiválasztása funkció csak csatlakoztatott OPS készlet esetén működik.

OPS Power Control (OPS üzemvezérlés)

- Vezérelheti az OPS üzemállapotát.
- Disable (Kikapcsolva): Az OPS Power Control (OPS üzemvezérlés) funkció kikapcsolása.
- Sync (on) (Szinkronizálás (be)): Csak akkor szinkronizálja a monitor és az OPS üzemállapotát, amikor a monitor be van kapcsolva.
- Sync (on/off) (Szinkronizálás (be/ki)): Mindig szinkronizálja a monitor és az OPS üzemállapotát.

Sync Mode (Szinkronizálás-üzemmód)

- A termékek idejének és tartalmának szinkronizálása egy termékhez.
- Off (Ki): A szinkronizálás funkció nem működik.
- RS-232C: RS-232C interfészen keresztül csatlakoztatott több monitor szinkronizálása.
  - Master/Slave (Fő/alárendelt): A monitorok beállíthatók Fő és Alárendelt egységként. Hogy a funkció megfelelően működjön, csak egy monitor állítható be Master (Fő) üzemmódba.
  - Time Sync (Időszinkronizálás): A Time Sync (Időszinkronizálás) funkciót On (Be) opcióra állítva a Master (Fő) monitor a saját rendszeridejét az RS-232C interfészen csatlakozó Slave (Alárendelt) monitoroknak elküldve szinkronizálja a teljes rendszer idejét. Az Időszinkronizálás funkciót bekapcsolva a monitorok a kezdeti szinkronizálást követően óránként kapják a szinkronizáló jelet. (Ha bármilyen változás történik, megtörténik egy kezdeti szinkronizálás, majd ismét óránként kapják a monitorok a szinkronizáló jelet.)
  - Contents Sync (Tartalomszinkronizálás): A Contents Sync (Tartalomszinkronizálás) funkciót On (Be) opcióra állítva a Contents (Tartalmak) részt a Master (Fő) monitor az RS-232C interfészen csatlakozó Slave (Alárendelt) monitoroknak elküldi, így a Contents (Tartalmak) szinkronizálva lesznek. Ez a funkció csak olyan monitorok esetében érhető el, amelyek Contents Sync (Tartalomszinkronizálás) funkciója On (Be) opcióra van állítva, normál üzemmódban működik, és a Contents (Tartalmak) csak egyetlen video- vagy képfájlból áll.
- Network (Hálózat): Szinkronizálja az azonos hálózaton található monitorokat. Az a monitor lesz a Master (Fő) monitor, amelyen megnyomja a SYNC NOW gombot.
  - How many connected screens (Hány csatlakoztatott képernyő van): Adja meg a Slaves (Alárendelt) monitorok számát. 1 és 225 közötti érték adható meg, az alapértelmezett érték az 1.
  - Select storage device (Tárolóeszköz kiválasztása): Választhat az Internal Memory (Belső memória) és az USB-eszköz lehetőségek között.
  - Select the file name (Fájlnév kiválasztása): A kiválasztott készülék fájllistájából legfeljebb 10 fájl választható ki. A fájlok kiválasztása aktiválja a képernyő tetején található „SYNC NOW" gombot, és elérhetővé válik a következő lépés.
  - A rendszer csak az MP4 fájlokat támogatja, és az összes fájlnak a készülék gyökérkönyvtárban lévő SyncPlay (Szinkronizált lejátszás) mappában kell lennie.
  - A Network Sync (Hálózatszinkronizálás) használata előtt állítsa a proxyszerver beállításait Off(Ki) helyzetbe.

Intelligent Auto (Intelligens automatikus)

- A monitor által megjelenített kép méretének, helyzetének és a fázisának automatikus beállítása a felismert felbontáson. Ez a funkció csak RGB bemeneti mód esetén érhető el.

Studio Mode (Stúdió üzemmód)

- Alacsonyabb színhőmérséklettel jeleníti meg a képeket.
- Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Az On (Be) beállítás használata csökkenti a képek színhőmérsékletét.

White Balance (Fehéregyensúly)

- Az R-Gain (R erősítés), G-Gain (G erősítés) és B-Gain (B erősítés) és a Backlight (Háttérvilágítás) értékének beállítása.
- Reset (Visszaállítás): A Fehéregyensúly-érték visszaállítása.
- White Pattern (Fehér mintázat): Fehér mintázatot jelenít meg a teljes képernyőn. (80IRE/100IRE)

HDMI IT Contents

- Beállítja a HDMI IT Contents (HDMI IT tartalmak) funkciót.
- Disable (Letiltás): Nem használja a HDMI IT Contents (HDMI IT tartalmak) funkciót.
- Enable (Engedélyezés): Használja a HDMI IT Contents (HDMI IT tartalmak) funkciót.
  - Ez a funkció a HDMI tartalominformációk alapján módosítja a Picture mode (Képüzemmód) beállítását, amikor HDMI-jel érkezik.
  - A HDMI IT Contents (HDMI IT tartalmak) funkció módosítja a Picture mode (Képüzemmód) beállítását, de Ön manuálisan ismét átállíthatja a Picture mode (Képüzemmód) beállítását.
  - Mivel a funkció magasabb prioritással rendelkezik, mint a felhasználó által beállított Picture mode (Képüzemmód), előfordulhat, hogy a beállított Picture mode (Képüzemmód) megváltozik, amikor a HDMI-jel megváltozik.

Application (Alkalmazás)

- Alkalmazások felvétele az indítósávra vagy azok törlése onnan.
- Ha a Screen Share alkalmazás eltávolítására készül a kezdőindítóról a Screen Share elem kijelölésének megszüntetésével, akkor az eltávolítás után javasolt újraindítani a rendszert.
- Ha a Content Rotation (Tartalom elforgatása) vagy az OSD Portrait Mode (OSD álló mód) beállítása On (Be), a „Group Manager (Csoportkezelő)" alkalmazás el lesz távolítva az indítósávból, és a „Group Manager (Csoportkezelő)" elem nem aktív.
- Ha a Control Manager (Vezérlőkezelő) On (Be) helyzetben van, a Control Manager (Vezérlőkezelő) alkalmazás megjelenik az Indítósávon.
- Ha a Leveler Tool (Szintezőeszköz) On (Be) helyzetben van, a Leveler Tool (Szintezőeszköz) alkalmazás megjelenik az Indítósávon.
- Ha a SuperSign tartalmak Be értékre van állítva, a „SuperSign tartalmak" alkalmazás megjelenik az Indítósávon.
- Ha az SI kiszolgáló Be értékre van állítva, az „SI kiszolgáló" alkalmazás megjelenik az Indítósávon.

Crestron

- Ez a funkció lehetővé teszi a szinkronizálást a Crestron alkalmazásával.
- Server (Kiszolgáló): Ez a menü beállítja az IP-címet a kiszolgálóhoz történő hálózati csatlakozáshoz (a Crestron által biztosított berendezés).
- Port: Ez a menü beállítja a portot a kiszolgálóhoz történő hálózati csatlakozáshoz. Az alapértelmezett portszám a 41794.
- IP ID (IP-azonosító): Ez a menü egy egyedi azonosítót állít be az alkalmazással történő szinkronizáláshoz.

No Signal Image („Nincs jel" kép)

- Ha Be értékre van állítva, egy véletlenszerű képet jelenít meg, amikor nincsen csatlakoztatott videojel.

Factory Reset (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

- Lehetőség van a készülék gyári értékekre való visszaállítására.

Semi-Transparent Brightness (Félig átlátszó fényerő) (0–100)

- A félig átlátszó képernyő fényerejének beállítása.

Hybrid Mode (Hibrid mód)

- Hibrid (hatás: kikapcsolva): Amikor a közelségérzékelő tárgyakat érzékel, a képernyő átlátszóvá válik, és a videó folyamatos lejátszásra kerül.
- Hibrid (hatás: teljesen fehér): Amikor a közelségérzékelő tárgyakat érzékel, a képernyő átlátszóvá válik, és a képek rövid időre eltűnnek. (Az átlátszó képernyő mögötti tárgyak láthatóbbá válnak.)
- Félig átlátszó: Nem használja a közelségérzékelőt, a képernyő mindig félig átlátszó marad (a képek tisztábban láthatóak lesznek, mint a képernyő mögötti tárgyak).

Return Interval (Visszatérési időköz) (0–10)

- A közelségérzékelő tárgyakat érzékel, és beállítja, mennyi ideig maradjon átlátszó a képernyő (csak akkor működik, ha a közelségérzékelő használatban van).

Proximity Sensitivity (Közelségérzékelés)

- A közelségérzékelő érzékenységének beállítása.
  - Magas: Magas érzékenység
  - Közepes: Közepes érzékenység
  - Alacsony: Alacsony érzékenység

Status Message (Állapotüzenet)

- Egy olyan funkciót állít be, mely elküldi a felhasználók e-mail címére a Signage állapotát.
- A rendszergazda Be vagy Ki értékre állíthatja az állapotüzeneteket.
- Messaging Period (Üzenetküldési időszak): Beállítja az üzenetküldésre használható időtartományt. A következő lehetőségek közül választhat: Hibaállapot esetén vagy Hetente.
- Select Date (Dátum kiválasztása): Akkor érhető el, ha Hetente értékre állította az üzenetküldési időszakot. Adja meg a hétnek azt a tetszőleges napját, amikor sor kerüljön az üzenetátvitelre.
- Select Time (Idő kiválasztása): Akkor érhető el, ha Hetente értékre állította az üzenetküldési időszakot. Adja meg az üzenetátvitelhez megfelelő időpontot.
- User E-mail Address (Felhasználó e-mail címe): Adja meg a feladó e-mail címét.
- Type (Típus): POP3-ként van rögzítve.
- Sending Server (SMTP) (Küldő kiszolgáló): Írja be a POP3 kimenő levelezőkiszolgáló címét és portszámát.
- ID (Azonosító): Adja meg a levelezőkiszolgáló felhasználói azonosítóját.
- Password (Jelszó): Adja meg a levelezőkiszolgáló felhasználói jelszavát.
- Receiver E-Mail Address (Címzett e-mail címe): Adja meg a címzett e-mail címét az állapotüzenetekhez.
- Ha a következő elemek bármelyikének állapota megváltozik vagy rendellenes lesz, állapotüzenet kerül kiküldésre.
  - 1. Hőmérséklet: Ha a monitor veszélyes hőmérsékletet ér el, e-mail kerül kiküldésre az aktuális hőmérsékletet tartalmazó információval.
  - 2. Hőmérséklet-érzékelő érvényessége: E-mail kerül kiküldésre, ha nincs hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatva, vagy ha a hőmérsékletérzékelő kommunikációs állapota ismeretlen, vagy ha a chipet biztosító szolgáltató által nyújtott információ rendellenes.
  - 3. Hálózat állapota (Vezeték nélküli/vezetékes): E-mail kerül kiküldésre, ha módosul a hálózati csatlakozás állapota. Maximum 50 változást lehet elmenteni a hálózati állapotokkal kapcsolatban. Az elmentett érték alapértékre áll, ha megszűnik az áramellátás.
  - 4. RGB érzékelő: E-mail kerül kiküldésre, ha az RGB érzékelőnek nem sikerül végrehajtania a Képernyő ellenőrzését.
  - 5. Jel meglétének ellenőrzése: Ellenőrzi, hogy van-e jel. Ha több mint 10 másodpercig nincs jel, e-mail kerül kiküldésre.
  - 6. Helyi tartalomütemező: E-mail kerül kiküldésre, ha nem lehet tartalmat lejátszani a Signage-ben regisztrált lejátszási ütemterv kezdési és befejezési időpontja között. Ugyanakkor ez nem történik meg akkor, ha a távvezérlővel került sor a megszakításra.
  - 7. SuperSign tartalomütemező: E-mail kerül kiküldésre, ha nem lehet tartalmat lejátszani a SuperSign-hoz továbbított lejátszási ütemterv kezdési és befejezési időpontja között. Ugyanakkor ez nem történik meg akkor, ha a távvezérlővel került sor a megszakításra.
  - Bizonyos típusok esetében egyes fenti funkciók nem támogatottak.
- Csak a 25-ös és az 587-es SMTP port támogatott. A Naver nem támogatott.

SIMPLINK Setup (A SIMPLINK telepítése)

- Ha a SIMPLINK Setup (A SIMPLINK telepítése) On (Be) állásban van, használhatja az LG Signage által nyújtott SIMPLINK szolgáltatást.
- Device ID (Eszközazonosító): A CEC szabvány szerint csatlakoztatott eszköz azonosítóját (ID) állítja be. Az „All (Összes)" és „E" értékek között választhat.
- StandBy (Készenlét): Beállítja a készüléket az OpStandBy (0x0c) parancs küldésére és fogadására. A lehetőségek a következők:

	Send (Küldés)	Receive (Fogadás)
Send Only (Csak küldés)	O	X
Receive Only (Csak fogadás)	X	O
All (Mind)	O	O

Local Dimming (Helyi sötétítés)

- Beállítja, használja-e a Local Dimming (Helyi sötétítés) funkciót.
- Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Ha On (Be) helyzetbe van állítva, a Local Dimming (Helyi sötétítés) engedélyezve van.
- Ha Off (Ki) helyzetbe van állítva, a Local Dimming (Helyi sötétítés) le van tiltva.
- Ha a Local Dimming (Helyi sötétítés) Off (Ki)helyzetbe van állítva egy olyan típuson, amely támogatja a Local Dimming (Helyi sötétítés) funkciót, lehetséges, hogy a képernyő fényereje és sötétsége nem jelenik meg megfelelően.

Holiday Schedule (Pihenőnapok ütemezése)

- Megadja a pihenőnapokat, melyeken a termék nem lesz használatban.
- A pihenőnapok a felhasználó által beállított ütemezés(ek) szerint vannak megadva.
- Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Ha a pontos idő nincs beállítva, akkor a Holiday Schedule (Pihenőnapok ütemezése) funkció nem működik.
- Legfeljebb 7 ütemezés vehető fel.
- Dupla ütemezés nem vehető fel.
- A Bekapcsolásidőzítő a Pihenőnapok ütemezése módban megadott időszakban nem üzemel.

Easy Brightness Control (Egyszerű fényerőkezelés)

- Háttérvilágítás beállítása a megadott ütemterv szerint.
- Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Ha a pontos idő nincs beállítva, akkor az Easy Brightness Control (Egyszerű fényerőkezelés) funkció nem működik.
- Legfeljebb 6 ütemezést lehet megadni, amelyeket idő szerinti növekvő sorrendbe rendez a rendszer.
- Ütemezés szerkesztéséhez jelölje ki azt a listából, majd nyomja meg az OK gombot.

Web Browser (Webböngésző)

- Megnyitja a Chromium böngészőalkalmazást, amely egyszerű böngészést támogat.
- A böngésző egyszerű teszteket képes végezni HTML alapú alkalmazásokon, és a következő jellemzőkkel rendelkezik:
  - Alapvető weboldalböngészés.
  - Nem támogat további olyan funkciókat, amelyek bizonyos oldalak helyes megjelenítéséért felelnek (oldalankénti UA Spoofing stb.).
- A böngészőre a következő korlátozások vonatkoznak:
  - Támogatja az egér és 5 gombos távvezérlő alapú böngészést, de nem támogatja az érintőpados böngészést.
  - Nem támogatja a PIP-et.
  - Nem garantálja az SI alkalmazáson kívüli HTML tartalmak (YouTube stb.) megbízhatóságát, mivel csak tesztfeladatok végrehajtására készült.

A Content Rotation (Tartalom elforgatása) funkció használata


[Álló helyzet telepítési beállítása]

A megjelenített tartalmat állóképpé alakíthatja a Content Rotation (Tartalom elforgatása) funkció segítségével.

A 90 fokkal elforgatott kijelző telepítésekor. Állítsa 270-re a Tartalom elforgatását.

A 270 fokkal elforgatott kijelző telepítésekor. Állítsa 90-re a Tartalom elforgatását.

(Példa) 90 fokkal elforgatott képernyő telepítése esetén

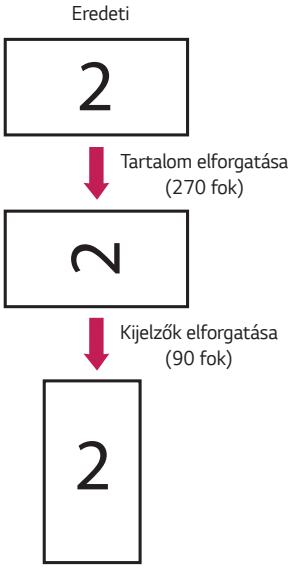

[Videófal telepítési beállítása]


A Content Rotation (Tartalom elforgatása) segítségével fekvő és álló helyzetű videófalat hozhat létre.

(Példa) 2 x 2 Mozaik üzemmód

* Fekvő helyzetű videófal

* Álló helyzetű videófal

  - Állítsa a Content Rotation (Tartalom elforgatása) beállítását 90-re

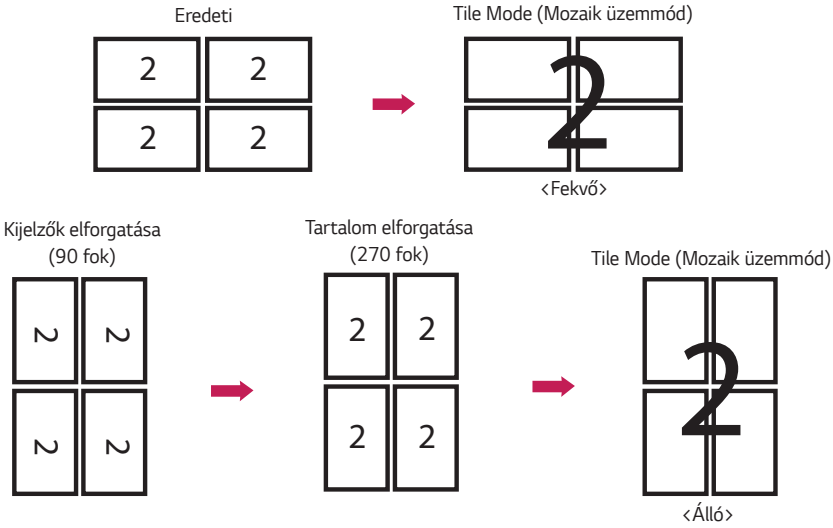

USB Cloning (USB másolása)

A termék beállításai átmásolhatók más készülékekre.

Send to USB (Küldés USB-re)

- A készülék aktuális beállításai elmenthetők egy USB eszközre.
- Adjon meg egy fájlnevet, és az „OK” megnyomásával fejezze be a mentést.
- Nem mentett elemek: Pontos idő, Bekapcsolás késleltetése, Készülékazonosító, a Hálózat alá tartozó elemek, Fehéregyensúly, Mozaikazonosító, aktuális bemeneti jel (Bemenet), Tartalomszolgáltató beállítása menü – fő/alárendelt mód, Időszinkronizálás, minden menü az ISM módszer menüben (kivéve üzemmód, ismétlés, várakozás és időtartam), a Fénykép és videó és a Zene alkalmazások menüi, pl. a kép vagy a hang

Receive from USB (Fogadás USB-ről)

- USB eszközről importálhat konfigurációs fájlokat, és megváltoztathatja az adott készülék beállításait.
- Egy másik modell beállítás fájljának használata nem megfelelő működést eredményezhet.
- Az importálás befejeztével a készülék 5 másodpercen belül újraindul.

Logo Image Download (Logókép letöltése)

- A bekapcsolási képek letölthetők és alkalmazhatók.
- Az alkalmazni kívánt képet az USB eszköz legfelsőbb szintjén lévő „LG_MONITOR” mappában kell tárolni.
- A letöltés befejezésekor a készülék újraindul, és az új kép lesz használatban.

FIGYELEM

- A Configuration Cloning (Konfigurációk másolása) funkció használatához kizárólag FAT32 fájlrendszer szerint formázott USB-tárolóeszközt használjon. Ha az USB-tárolóeszközt más fájlrendszer szerint formázza, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően.

Password Change (Jelszó megváltoztatása)

A jelszó az Installation (Üzembe helyezés) menüben változtatható meg.

Biztonsági okokból lehetőség van a jelszó megváltoztatására. Írjon be egy 4 számjegyből álló jelszót. Írja be újra ugyanazt a jelszót a „Confirm Password” (Jelszó megerősítése) mezőbe.

Fail Over (Feladatátvétel)

A legnagyobb prioritású bemeneti forrás lesz kiválasztva.

Off (Ki)

- Az Auto-Fail Over (Automatikus feladatátvétel) funkció le lesz tiltva.

Auto (Automatikus)

- A bemeneti jelforrás a meghatározott rendnek megfelelően változik. Ha több bemeneti forrás áll rendelkezésre, a készülék a legmagasabb prioritással bírót választja ki.
- Prioritás

  1. lehetőség, 1. HDMI, 2. DVI-D, 3. DISPLAYPORT, 4. OPS, 5. RGB, 6. Belső memória

  2. lehetőség, 1. HDMI1, 2. HDMI2, 3. OPS/HDMI3/DVI-D vagy OPS/DVI-D, 4. DP, 5. Belső memória

Manual (Kézi)

- A bemeneti jelforrás a meghatározott rendnek megfelelően változik. Ha több bemeneti forrás áll rendelkezésre, a készülék a legmagasabb prioritással bírót választja ki.
- A prioritás 1 és 6 között állítható.

MEGJEGYZÉS

- Ha a bemenet átvált a belső memóriára, USB-re vagy SD kártyára az automatikus bemenetváltás üzemmód miatt, az adattároló eszköz gyökérmappájában lévő videók vagy képek fognak lejátszódni.
- Ha egy adott mappában kép és videofájlok egyaránt vannak, akkor csak a videofájlok jelennek meg.
- Az Automatikus bemenetváltás üzemmód automatikusan lejátssza a Normál vagy a fail_over (FAIL_OVER) mappába mentett SuperSign tartalmakat.
- A prioritások száma a modelltől függ.

ISM Method (ISM üzemmód)

Ha a monitor hosszabb ideig állóképet jelenít meg, előfordulhat a kép „beégése". Az ISM módszer egy olyan funkció, amely megakadályozza a kép beégését.

Mode (Mód)

- A kívánt Képernyőkímélő üzemmód kiválasztása.
- Normal (Normál): Az ISM módszer nem működik.
- White Wash (Fehér mosás): A „beégés" megelőzése érdekében fehér mintázatot jelenít meg.
- Color Wash (Színes mosás): A „beégés" megelőzése érdekében váltakozva fehér és színes mintázatot jelenít meg.
- User Image (Felhasználói kép): Az USB használatával megjeleníti az Ön által kiválasztott képeket.
- User Video (Felhasználói videó): Lejátssza a kívánt videót.
- Inversion (Inverzió): A „beégés" megelőzése érdekében a képernyőn a színeket invertálja. (Ez a lehetőség nem választható, ha az aktuális bemeneti forrás a „Nincs jel".)
- Orbiter (Műhold): A beégés megelőzése érdekében 4 képponttal, meghatározott rendben elmozdítja a kijelző helyzetét. (Ez a lehetőség nem választható, ha az aktuális bemeneti forrás a „Nincs jel".)
- Washing Bar (Elmosó sáv): A képernyőn a kép finom elmozgatásához egy sávot jelenít meg. Letöltheti a kívánságának megfelelő képet, és megjelenítheti a sávon.

Repeat (Ismétlés)

- Off, just 1 time (Ki, csak egyszer): Ha kiválasztja a kívánt üzemmódot, és megnyomja a DONE gombot, az ISM azonnal működésbe lép.
- On (Be): H a a képernyő változatlan marad egy meghatározott várakozási időn keresztül, akkor az ISM a megadott ideig működésbe lép.
- On (Be), mozgásérzékeléssel: csak Orbiter üzemmód esetén. Ha a képernyő változatlan marad egy meghatározott várakozási időn keresztül, akkor az ISM a megadott ideig lép működésbe.
- On (Be), mozgásérzékelés nélkül: csak Orbiter üzemmód esetén. Az ISM azonnal működésbe lép, és a KÉSZ gombra való klikkelés után azonnal folytatja a működést.

Wait (Várakozás)

- 1 és 24 óra között állíthatja be az időt.
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Repeat (Ismétlés) funkciót On (Be) értékre állította.
- Az ISM funkció akkor indul el, amikor a kép adott ideig kimerevedik.

Duration (Időtartam)

- A következő lehetőségeket adhatja meg: 1–10 perc/20 perc/30 perc/60 perc/90 perc/120 perc/180 perc/240 perc.
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Repeat (Ismétlés) funkciót On (Be) értékre állította.
- Az ISM a megadott ideig működik.

Action Cycle (Műveleti ciklus)

- A következő lehetőségeket adhatja meg: 1–10 perc/20 perc/30 perc/60 perc/90 perc/120 perc/180 perc/240 perc.
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta az Inversion (Inverzió) vagy az Orbiter funkciót.
- Orbiter: Meghatározott időközönként elmozdítja a képernyő helyzetét.
- Inversion (Inverzió): Meghatározott időközönként invertálja a képernyő színét.

Bar Image (Sáv kép)

- Off (Ki): Fix, 300 x 1080 képpont felbontású sáv megjelenítése, majd a sáv mozgatása.
- On (Be): M egjeleníti és mozgatja a felhasználó által letöltött képet. A kép 1080-as rögzített magassággal jelenik meg, szélessége azonos a letöltött képével. Ugyanakkor ha a kép szélessége 300 képpont alatt van, akkor a rögzített érték 300 lesz.
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a Washing Bar (Elmosó sáv) funkciót.
- Ha csak egy képet töltött le, a sáv elmozdul, és egyedül a kép jelenik meg.
- Ha több képet töltött le, maximum négy kép jelenik meg egymás után ciklusonként.

Bar Color (Sávszín)

- Hat színből választhat: piros, zöld, kék, fehér, fekete és szürke.
- Ez a funkció csak akkor működik, ha a Bar Image (Sávszín) beállítása Off (Ki).
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a Washing Bar (Elmosó sáv) funkciót.

Transparency (Átlátszóság)

- Off (Ki): A sáv átlátszatlanul jelenik meg.
- On (Be): A sáv átlátszóan jelenik meg. (Átlátszóság: 50 %)
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a Washing Bar (Elmosó sáv) funkciót.

Direction (Irány)

- Left To Right (Balról jobbra): A sáv balról jobbra mozog.
- Right To Left (Jobbról balra): A sáv jobbról balra mozog.
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a Washing Bar (Elmosó sáv) funkciót.

Bar Image Download (Sávkép letöltése)

- Kép letöltéséhez a képnek az „ISM" mappán belül kell lennie az USB-meghajtóján.
- Új képfájl letöltése előtt törölje a régieket a belső memóriából.
- Támogatott képfájltípusok: „BMP", „JPG", „JPEG", „PNG", „GIF"
- Maximum négy képet tölthet le. (Felbontás: 1920 x 1080 vagy kisebb)
- Ha nincsenek képek, vagy törölve lettek a már meglévők, akkor az alapértelmezett kép kerül felhasználásra. (Az alapértelmezett kép a fehér sáv képe.)
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Bar Image (Sávkép) funkció On (Be) értékre van állítva.

User Image Download (Felhasználói kép letöltése)

- Kép letöltéséhez a képnek az „ISM" mappán belül kell lennie az USB-meghajtóján.
- Új képfájl letöltése előtt törölje a régieket a belső memóriából.
- Támogatott képfájltípusok: „BMP", „JPG", „JPEG", „PNG", „GIF"
- Maximum négy képet tölthet le. (Felbontás: 1920 x 1080 vagy kisebb)
- Ha nincsenek képek, vagy törölve lettek a már meglévők, akkor az alapértelmezett kép kerül felhasználásra. (Az alapértelmezett kép egy fehér háttérkép.)
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a User Image (Felhasználói kép) funkciót.

User Video Download (Felhasználói videó letöltése)

- Videó letöltéséhez a videónak az „ISM" mappán belül kell lennie az USB-meghajtóján.
- Új videofájl letöltése előtt törölje a régi tartalmakat a belső memóriából.
- Támogatott videofájl-formátumok: „MP4", „AVI", „FLV", „MKV", „MPEG", „TS"
- Maximum egy videót tölthet le.
- Ha nincsenek videók, vagy törölve lettek a már meglévőek, akkor az alapértelmezett videó kerül felhasználásra. (Az alapértelmezett videó egy fehér háttérkép.)
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a User Video (Felhasználói videó) funkciót.
- A hang nem támogatott.

* Útmutató a letöltött sávképek/felhasználói képek/felhasználói videók visszaállításához vagy törléséhez

- A visszaállításhoz kövesse az alábbi útvonalat: Installation > Signage Setup > Factory Reset (Telepítés > Signage beállítás > Gyári beállítások visszaállítása).
- A törléshez lépjen a Saját média eszközei elem alatt található Belső memória lehetőségre, és törölje a kívánt letöltött tartalmat.

Server (Kiszolgáló)

Set Automatically (Beállítás automatikusan)

- A monitor úgy lesz beállítva automatikusan, hogy a SuperSign kiszolgáló keresheti azt.

Server IP (Kiszolgáló IP)

- Ebben a menüben állítható be a SuperSign kiszolgáló IP-címe.

Server Status (Kiszolgáló állapota)

- A Server Status (Kiszolgáló állapota) megjeleníti a monitor és a SuperSign kiszolgáló közötti kapcsolat állapotát.
- Not Connected (Nincs csatlakoztatva): azt jelzi, hogy a monitor nincs csatlakoztatva a SuperSign kiszolgálóra.
- Waiting for Approval (Várakozás az engedélyre): azt jelzi, hogy a monitor csatlakozik a SuperSign kiszolgálóra, de még nincs engedélyezve.
- Rejected (Engedély megtagadva): azt jelzi, hogy a monitor csatlakozik a SuperSign kiszolgálóra, de el lett utasítva.
- Connected (Csatlakoztatva): azt jelzi, hogy a monitor csatlakozik a SuperSign kiszolgálóra, és engedélyezve lett.

Port Number (Port száma)

- Beállítja a SuperSign kiszolgáló portját. (SuperSign Premium 1.0 vagy újabb esetén)

Secured Connection (Biztonságos kapcsolat)

- Megadhatja, hogy biztonsági protokollokat felhasználva kíván-e csatlakozni a SuperSign kiszolgálójához. (SuperSign Premium 1.0 vagy újabb esetén)

Lock Mode (Távirányító lezárási mód)

USB

- Megakadályozható az USB eszközök használata.

OSD

- Lehetősége van az OSD elrejtésére.

Reset to Initial Settings (Visszaállítás kezdeti beállításra)

- Megakadályozhatja a kezdeti beállítás használatát.

IR Operation (Infravörös érzékelő működése)

- Ha az IR Operation (Infravörös érzékelő működése) Normal (Normál) állapotra van állítva, a távirányító használható.
- Ha az IR Operation (Infravörös érzékelő működése) Power Key Only (Csak bekapcsológomb) állapotra van állítva, csak a bekapcsológomb használható.
- Ha az IR Operation (Infravörös érzékelő működése) Block All (Összes blokkolása) állapotra van állítva, a távirányító nem használható. (A Bekapcsolás funkció elérhető.)

Local Key Operation (Készülék gombjainak működése)

- Ha a Local Key Operation (A készülék gombjainak működése) Normal (Normál) állapotra van állítva, a készülék gombja használható.
- Ha a „Local Key Operation (Készülék gombjainak működése)" funkció beállítása Power Key Only (Csak bekapcsológomb), csak a Power Key (Bekapcsológomb) használható. (A joystick Power Key (Bekapcsológombként) funkcionálhat, ha megnyomja és nyomva tartja a Local Key (Helyi gombot).)
- Ha a Local Key Operation (A készülék gombjainak működése) Block All (Összes blokkolása) állapotra van állítva, a készülék gombja nem használható. (A Bekapcsolás funkció elérhető.)


LG
Life's Good