



掃描QR碼查看說明書。



使用者手冊

空氣清淨機



安裝前請仔細閱讀說明，可讓您更正確且安全地安裝產品。完成安裝之後，請將說明書放置在產品附近，以供未來參考。

繁體中文

AS601LSG0, AS601LGG0, AS101LSG0

目錄

本手冊所包含的圖片與內容可能與您所購買的機型不同。
本手冊內容以製造商修訂版本為準。

安全說明

閱讀並保存這些說明	3
警告說明	3
注意事項	6

操作

產品總覽	8
操作前準備	15
檢查功能	18
使用空氣清淨機	22
使用附加功能	25
綜合清淨度	28

智慧功能

LG ThinQ 應用程式	29
Smart Diagnosis （智慧診斷）	30

保養

管理產品	32
------------	----

故障排除

產品叫修之前	38
--------------	----

附錄

資訊	42
----------	----

安全說明

閱讀並保存這些說明

以下內容中標記的安全相關注意事項旨在確保安全、準確使用產品，提前預防潛在的危險或損害。

注意事項分為「警告」和「注意」兩種，其含義如下。

安全訊息



該圖形符號用於提醒注意可能發生危險的事項及操作。
為了避免發生危險，請務必謹慎閱讀有此符號的部分並遵循說明。



警告

表示違反指示事項時可能導致嚴重傷害或死亡。



注意

表示違反指示事項時可能導致輕微傷害或產品受損。

警告說明



警告

- 為降低使用本產品時發生爆炸、火災、死亡、電擊、受傷或燙傷的風險，請遵循基本預防措施，包括以下內容：

技術安全

- 本電器不得由身體、感官或心智能力較低或兒童等缺乏經驗及知識的人員使用，除非有負責其安全的人員監督或指導使用本電器。
孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品可供 8 歲以上兒童，以及身體、感官或心智能力不足或缺乏經驗與知識者使用，前提是已接受安全使用相關的監督或指導，並了解可能涉及的危險。兒童不得將本產品作為玩具。清潔與使用者保養不應由兒童在無監督的情況下進行。
- 風扇並非玩具。不應玩弄風扇或將其放在年幼兒童可接觸之處。
- 若電源線受損，必須由製造商、維修人員或類似合格人員更換，以避免危險。

- 只有獲授權的人員可拆分、修理或改造電器。
- 請勿用濕手觸摸電源插頭。
- 請勿在電源線上覆蓋墊子等物品。
- 請勿安裝或使用損壞的零件。
- 請勿在產品明顯損壞時繼續使用。
- 拆開電器前應詳讀維護說明書。

安裝相關

- 請勿將電器安裝在不平或傾斜的地面上。
- 請勿將電器安裝在陽光直射處或發熱設備附近。
- 請勿將產品安裝在可能洩漏可燃氣體或有工業用油或金屬微粒的地方。
- 請勿讓電器壓迫電源線或插頭。
- 請勿過度彎曲電源線或在上方放置重物。
- 請勿延長或改造電源線。
- 請勿在多孔延長線上使用多個裝置。
- 請牢牢鎖緊，拉動電線時終端上的螺絲才不會鬆動。
- 確保運轉時電源線無法被拉出或損壞。
- 拔下電源線時，務必自插頭拔出。
- 打雷、雷暴或長時間未使用時，請拔掉電器插頭。

使用相關

- 產品浸水時，請停止使用，並聯絡 LG Electronics 客服中心。
- 有氣體（異丁烷、丙烷、城市燃氣等）洩漏時，請勿觸碰產品或電源插頭，並立即通風。
- 如果產品發出異常聲音、氣味、煙氣，請立即拔掉電源插頭，並聯絡 LG Electronics 客服中心。
- 請勿使用表面粗糙或金屬材質的刷子、布塊、絲瓜球等清潔產品。
- 請勿在產品附近使用或保管動火器具、可燃性物質（醚、苯、乙醇、藥品、液化石油氣、可燃性噴霧劑、殺蟲劑、芳香劑、化妝品等），以及引火性物質（蠟燭、酒精燈等）。
- 請注意不要讓小動物或寵物啃咬電源線。
- 請勿在產品運行的狀態下移動產品。

- 請勿擊打電器。
- 請勿將手或金屬物品插入空氣吸入口或排出口。
- 請勿將可燃物放入電器中。
- 請勿在蓋板開啟的狀態下移動或操作電器。
- 請勿讓兒童爬上或玩弄電器。
- 請勿在電器上方放置物品。
- 如果電器明顯損壞，請勿運轉電器。

保養

- 處理包裝材料（乙烯基、舒泰龍等）並放在兒童無法取得之處。
- 拆開和重新組裝電器零件時，請注意不要受傷或夾到自己。
- 清潔或更換濾網前，請先關閉電器並拔掉插頭。

注意事項

注意

- 為降低使用本產品時造成人身傷害、故障或產品或財產損壞的風險，請遵循基本預防措施，包括以下內容：
-

安裝相關

- 搬運時，請勿傾斜電器以拉動或推動。
- 請勿將電器安裝在車輛、RV 或船舶內。
- 請勿將電器靠近電視或音響設備。
- 請勿將電器置於明亮光源下。
- 安裝電器時必須遵守國家線路規例。
- 移動或存放電器時，請將電源線纏繞在電器底部以防止人員受傷、電線或地板毀損。
- 請勿將電器置於窗簾附近。
- 請將直立式產品安裝在地板牢固、水平的位置。
- 請將直立式產品安裝在沒有門檻的位置。
- 安裝直立式產品時，務必組裝安裝用的底座。

使用相關

- 在開啟電器之前，務必先閱讀使用者手冊。
- 請勿將產品用於清除一氧化碳等有毒氣體。
- 請勿將產品用於通風目的。
- 請勿在電壓不穩定的地區長時間使用產品。
- 請勿在產品空氣吸入口或排出口周圍放置障礙物。
- 為了安全使用產品，兒童或認知力不足者需得到監護人的注意。
- 請勿將產品用於保護植物、精密儀器、美術品等特殊用途。
- 手部潮濕請勿用操作電器。
- 請勿讓加濕器的水分直接觸碰電器。
- 請勿在非直立姿勢下使用電器。
- 請勿在易受熱影響的物品旁使用電器。

- 請勿在電器中使用洗滌劑、化妝品、化學物質、空氣清新劑或是消毒劑。
- 當電器正在運轉或剛運轉完時，請勿觸碰任何內部零件。
- 濾網僅能用於預期用途。
- 此為相連型濾網，因此請勿強行拆下。
- 請勿將任何物品插入空氣排出口。
- 請勿任意操作風扇方向遙控器。

保養

- 請勿使用強力清潔劑或溶劑清潔電器。請使用軟布清潔。
- 請勿用鹼性洗滌劑清潔電器。
- 請勿使用硫酸、鹽酸或有機溶劑（稀釋劑、煤油等）擦拭電器表面，或在電器上粘貼貼紙。
- 請勿讓水進入電器內部。
- 請勿用水清洗濾網。
- 使用吸塵器清潔預濾網時要小心，不要損壞預濾網。

電池／遙控器

- 請勿改造電池。
- 不當安裝的電池可能導致爆炸。
- 請勿為電池充電或拆開電池。
- 處理電池時，請勿將電池丟入火中或使其接觸高溫。
- 如果您打算長時間不使用遙控器，請拆除電池並將其存放在安全的位置。
- 請勿同時按壓遙控器上的多顆按鈕。
- 請勿踢或踩遙控器。
- 請勿在近水處或高濕度區域使用遙控器。
- 請勿將遙控器暴露在火源或高溫環境中。


操作

產品的外觀或配件可能因型號而異。

產品總覽

正面

1 風扇型號

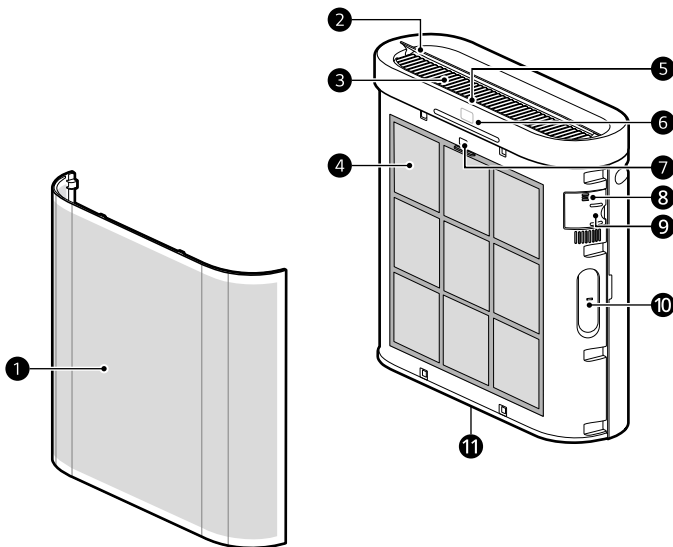

❶ 空氣吸入口（蓋板）

- 空氣會透過空氣吸入口吸入空氣清淨機。
- 能讓您拆下前蓋。

❷ 風扇方向遙控器

- 能讓您控制風向。

❸ 上部空氣排出口

- 透過濾網淨化的空氣由此排出。

❹ 濾網

- 用於減少細粉塵、病態建築症候群的可能來源、煙霧及其他異味。

❺ 操作面板

- 可以設定產品的功能。

❻ 狀態面板

- 可以查看產品的設定狀態及空氣品質狀態。

❼ 遙控器訊號接收器

❽ 異味（氣體）感測器

- 感應異味（氣體）。

❾ PM1.0 感測器

- 這會偵測粉塵顆粒 (PM) 的濃度。


❿ 遙控器磁吸位置

- 可以將遙控器裝在產品上以供存放。

⓫ 下部空氣排出口

- 透過濾網淨化的空氣由此排出。

2 風扇型號

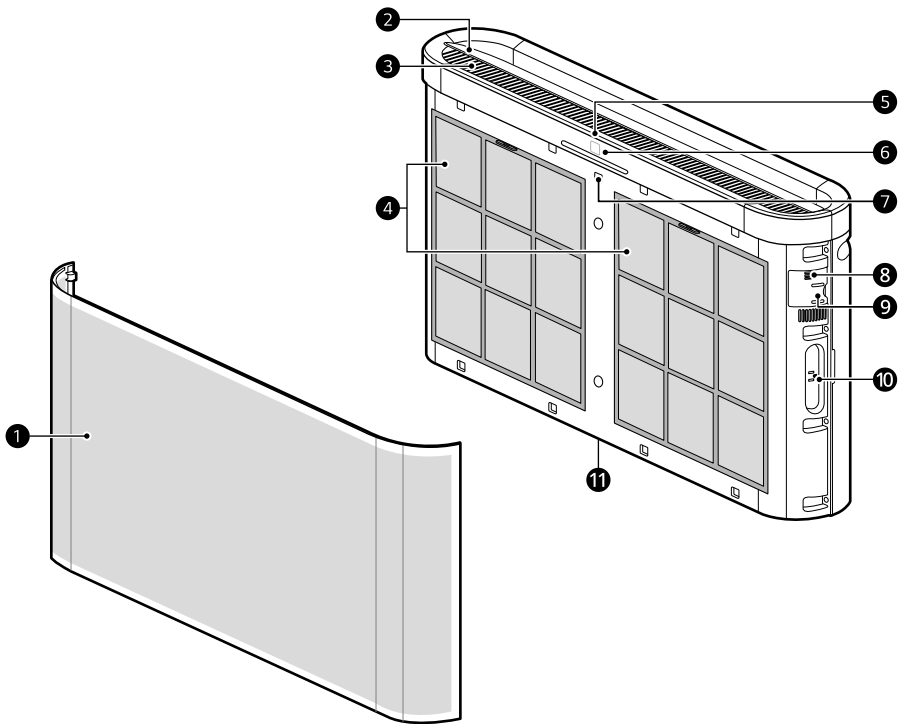

❶ 空氣吸入口（蓋板）

- 空氣會透過空氣吸入口吸入空氣清淨機。
- 能讓您拆下前蓋。

❷ 風扇方向遙控器

- 能讓您控制風向。

❸ 上部空氣排出口

- 透過濾網淨化的空氣由此排出。

❹ 濾網

- 用於減少細粉塵、病態建築症候群的可能來源、煙霧及其他異味。

❺ 操作面板

- 可以設定產品的功能。

❻ 狀態面板

- 可以查看產品的設定狀態及空氣品質狀態。

❼ 遙控器訊號接收器

❽ 異味（氣體）感測器

- 感應異味（氣體）。

❾ PM1.0 感測器

- 這會偵測粉塵顆粒 (PM) 的濃度。

❿ 遙控器磁吸位置


- 可以將遙控器裝在產品上以供存放。

⓫ 下部空氣排出口

- 透過濾網淨化的空氣由此排出。

背面

1 風扇型號

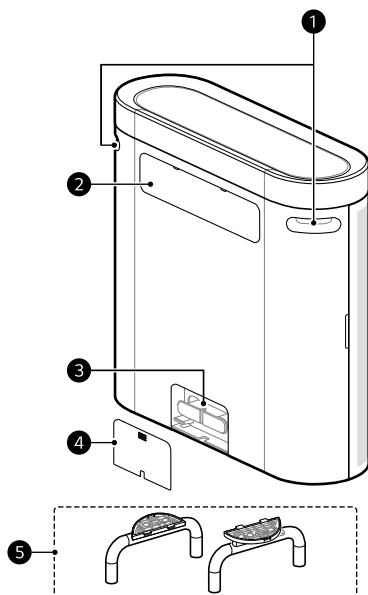

❶ 把手

- 可以搬運和移動產品。

❷ 壁掛式連接器蓋板

- 如果您將產品用作直立式，請勿取下蓋板。

❸ 電源線收納盒


- 存放產品時，您可以整理電源線並將其存放在電源線收納盒中。

❹ 電源線收納盒蓋板

❺ 基座

- 讓您能將產品用作直立式。

2 風扇型號

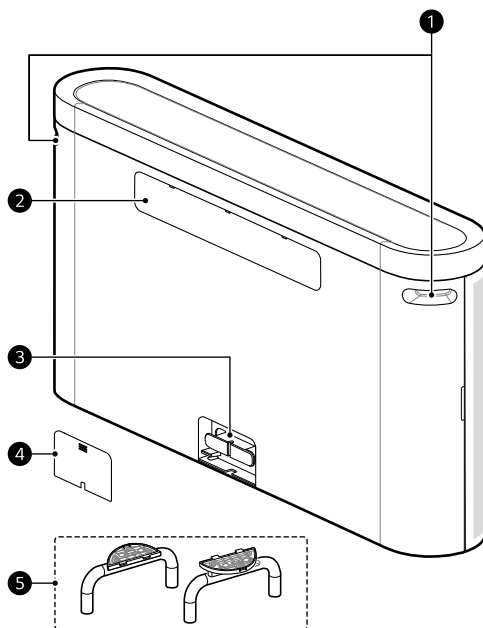

❶ 把手

- 可以搬運和移動產品。

❷ 壁掛式連接器蓋板

- 如果您將產品用作直立式，請勿取下蓋板。

❸ 電源線收納盒


- 存放產品時，您可以整理電源線並將其存放在電源線收納盒中。

❹ 電源線收納盒蓋板

❺ 基座

- 讓您能將產品用作直立式。

濾網

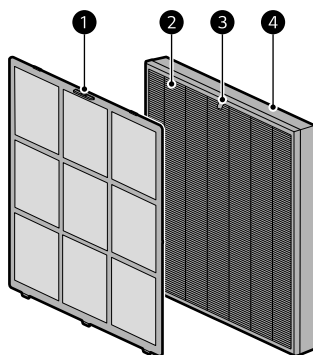

❶ 預濾網

- 去除空氣中顆粒較大的生活粉塵。

❷ 集塵濾網

- 盡量減少空氣中的 PM1.0 和香菸煙霧。

❸ 濾網把手

- 可以放入或拉出濾網。
- 有把手的那一側應朝上。


❹ 除臭濾網

- 用於消除引發煙霧的物質（ SO_2 、 NO_2 ）、引起病態建築症候群的物質（甲苯、甲醛）及居家異味（氨、乙酸、乙醛）。

⚠ 注意

- 此為相連型濾網，因此請勿強行拆下。
- 請勿丟棄濾網或用於其他用途。

配件

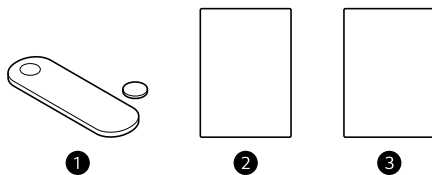

❶ 遙控器 / 電池（CR2025，1EA）

・遙控器需另行購買。

❷ 快速說明手冊


❸ 安裝手冊

操作前準備


拆除濾網的乙烯基塑膠保護膜

請將黏貼在產品上的膠帶及乙烯基塑膠保護膜拆除後再使用。

- 1 將產品拿出盒子，並拆除黏貼在產品上的乙烯基塑膠保護膜。
- 2 請將手放在產品兩側的孔，然後拆下前蓋。

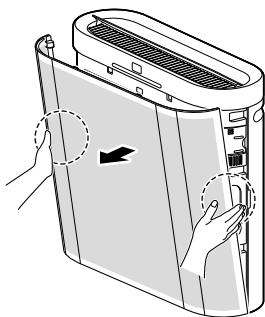


- 3 握住濾網上部的把手朝正面拉，即可拆下預濾網。

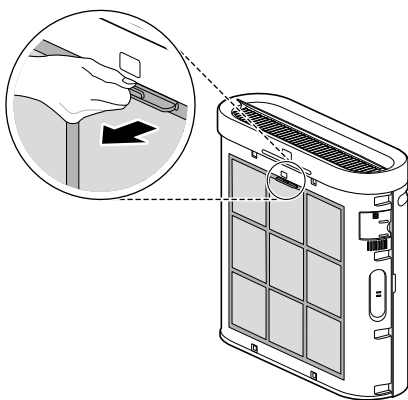


- 4 拆除濾網後，請拆開乙烯基塑膠保護膜。


- 當拆卸包裝的濾網時，請握住保護乙烯基塑膠保護膜與濾網分開。

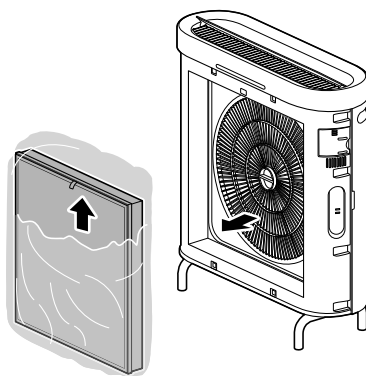


- 5 請將濾網安裝到產品上。
 - 確定有濾網把手 (❶) 的那一側朝上。

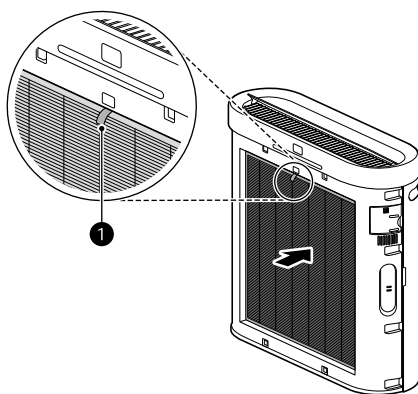

- 6 將預濾網的鉤子插入產品下部的固定孔，並將預濾網插入上部的固定孔。

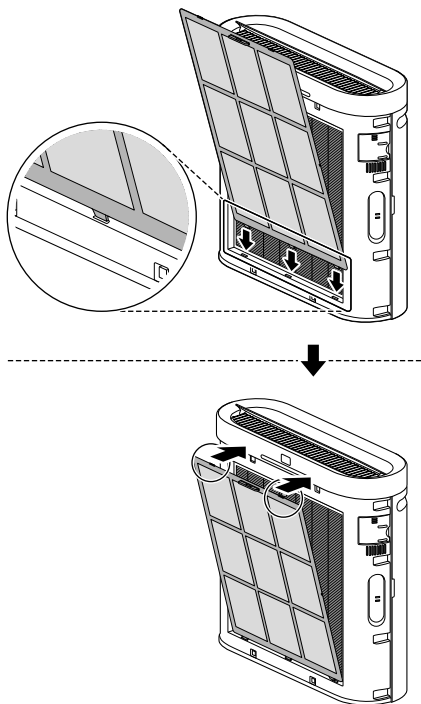

- 7 請將固定件插入到產品下部的固定孔中，然後蓋上蓋板。

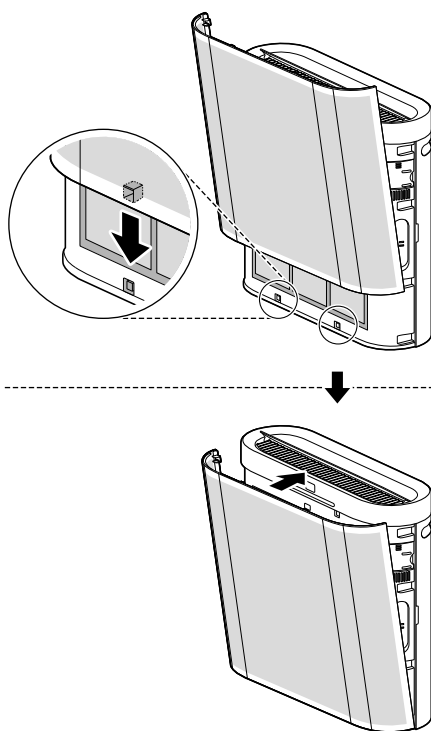


⚠ 注意

- 使用產品前，請務必拆除濾網的保護性乙烯基塑膠保護膜。
- 安裝濾網時，請注意濾網的方向。否則可能導致產品運轉異常及故障。


安裝時備註

- 請將產品安裝在兩側有至少 1 公尺空間的位置。

- 如果沒有足夠的進氣空間，即會降低空氣淨化性能。

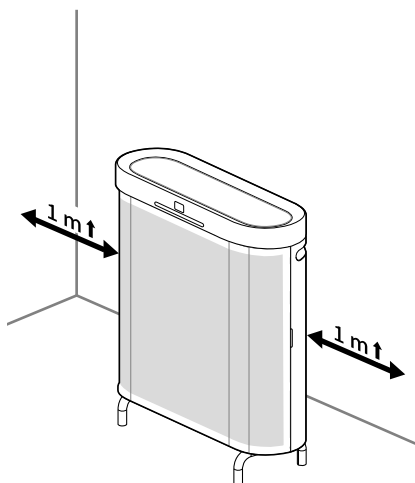

- 移動產品時，請確保由兩個人抓住產品把手移動。

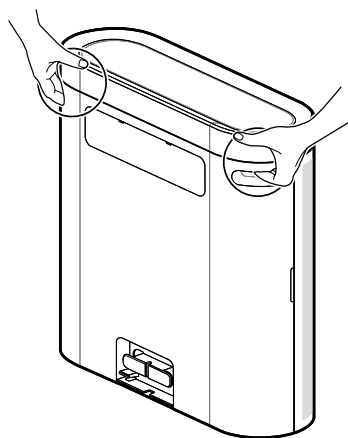

⚠ 注意

- 請勿抓住外部蓋板搬運產品。
- 否則可能導致蓋板開啟而造成產品掉落。
 - 。產品掉落時可能造成受傷或產品故障。

- 電器性能可能因服務環境而有所不同（溫度、濕度等）。
 - 在濕度 40 %-70 % 的環境下可以發揮產品最佳性能。
- 請勿將產品安裝在陽光直射處或有強光的照明器具附近。
 - 這可能導致產品變色。

備註

- 根據乾淨空氣提供率和去除 PM10 測試標準，直立式產品於距離牆壁 0.1 公尺處進行空間測試。安裝位置可依客戶要求進行更改。


移動及搬運時備註

- 移動或存放產品時，請整理電源線並將其存放在電源線收納盒中，電源插頭就不會碰到地板。
 - 否則可能導致電源插頭破損或劃傷地板。

檢查功能

控制面板功能

操作面板



運轉模式

清淨風速

奈米離子 | 凵 (3 s)

❶ 開始／停止按鈕

開啟或關閉產品。

- 若要透過 **LG ThinQ** 應用程式準備將產品連線至 Wi-Fi，請按住按鈕 3 秒或以上。

❷ 運轉模式按鈕

可以設定運轉模式。

- 每按下一次按鈕，即會以**清淨** → **AI** → **睡眠模式** 的順序變換。

❸ 清淨風速按鈕

可以調節空氣清淨機的風速。

- 按住 3 秒以上，淨化顯示燈將開啟／關閉。

❹ 奈米離子按鈕

它會產生離子，並去除室內空氣中的各種細菌。


- 您可以按住按鈕 3 秒鐘來鎖定或解鎖控制面板。

備註

- 按下操作面板上的按鈕 3 秒以使用其他功能。

長按 (3 秒以上)	額外功能
 + 	濾網狀態通知重設
 + 	Smart Diagnosis (智慧診斷)

狀態面板

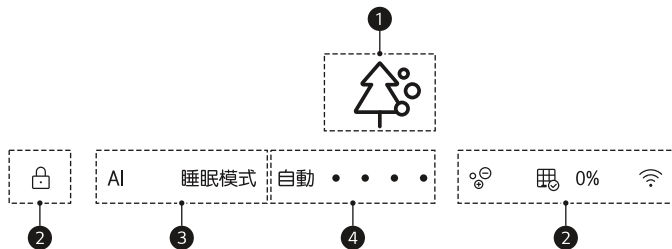


- ❶ 綜合清淨度（顏色）
綜合清淨度透過顏色表示。→ 請查看綜合清淨度瞭解詳細顏色資訊。
- ❷ 附加元件顯示

圖示	說明
	設定鎖定功能後亮起。
	奈米離子空氣除菌啟用後亮起。
	顏色指出濾網的使用壽命。如需詳細資訊，請參閱更換濾網。
	Wi-Fi 功能開啟後顯示。

- ❸ 運轉模式顯示
這會表示目前正運轉的模式。
- ❹ 顯示風速
顯示空氣清淨機的風速。

清淨風速	顯示	說明
自動	自動 ● ● ● ●	LED 會根據綜合清淨度產生變化。
弱	●	1 LED 開啟
中	● ●	2 LED 開啟
強	● ● ●	3 LED 開啟
Turbo	● ● ● ●	4 LED 開啟

遙控器

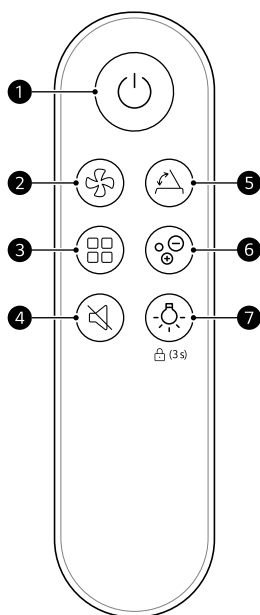

❶ 開始／停止按鈕

可以開啟或關閉產品。

- 若要透過 **LG ThinQ** 應用程式準備將產品連線至 Wi-Fi，請按住按鈕 3 秒或以上。

❷ 清淨風速按鈕

可以調節空氣清淨機的風速。

❸ 運轉模式按鈕

可以設定運轉模式。

❹ 按鍵音開 / 關按鈕

可以開啟或關閉空氣清淨機的按鈕聲音。

- 若要重設濾網狀態通知，請按住按鈕 3 秒以上。

❺ 風向控制按鈕

可以調節風扇方向遙控器的角度。

❻ 奈米離子按鈕

可以開啟或關閉奈米離子功能。


❼ 淨化顯示按鈕

可以開啟或關閉淨化顯示燈。


- 按住按鈕至少 3 秒鐘，即可鎖定或解鎖操作面板按鈕。

插入鈕扣型電池


- 1 利用棉花棒等簡易工具按下電池盒鉤子，然後滑到一側以取下電池盒。

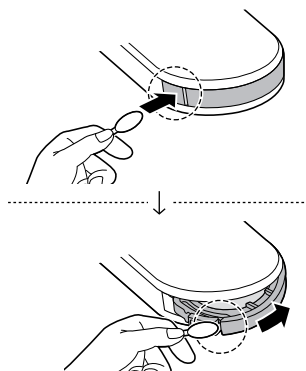

- 2 將電池 + 極朝上放入電池盒中。

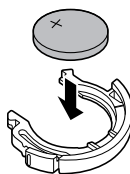

3 推入電池盒直到聽見卡嗒聲。

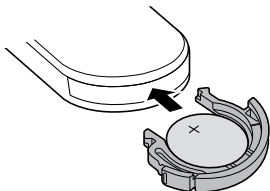

警告



- 正確蓋上鈕扣電池托架，以防止脫離並放在兒童無法取得的地方。
- 如果電池托架未牢固固定，請立即停止使用並放在兒童無法取得的地方。
- 吞食電池時可能導致嚴重傷害或死亡。若不慎吞食，請立即前往急診室接受治療。
- 請勿任意改造鈕扣電池。否則可能導致火災或產品故障。
- 檢查鈕扣電池的極性。電池錯置可能導致爆炸。
- 請勿為電池充電或拆解電池。否則可能導致爆炸。
- 處理電池時，請勿在有火源或熱源的場所處理。否則可能導致爆炸。

注意

- 請勿將遙控器存放在電暖爐、蠟燭或點燃的香菸附近。否則可能導致火災或產品變形。
- 請勿將遙控器存放在潮濕區域，並遠離濺水的場所。接觸這些水分可能導致火災或觸電。
- 建議遙控器一次按一顆按鈕。如果您同時按下多顆按鈕，可能讓遙控器或產品故障。

- 請勿踢或踩遙控器。否則可能導致遙控器受損。
- 長時間不使用遙控器時，請將電池取出後保管。否則可能導致電池液體流出，引發故障。


備註

- 針對內含遙控器的產品，隨附鈕扣電池 (CR2025)。
- 遙控器出現問題時，請先更換鈕扣電池或檢查電池極性 (+/-)，再與 LG Electronics 客服中心聯絡。
- 使用遙控器時，請將其指向產品上的遙控器接收器。
- 如果遙控器與產品之間有障礙物，或者兩者之間距離太遠，遙控器可能無法有效運轉。使用遙控器的建議距離為 7 公尺以內。
- 請將用過的電池放在廢棄電池收集箱。


使用空氣清淨機

開始／停止

請按下**開始 / 停止**按鈕，開始運轉。

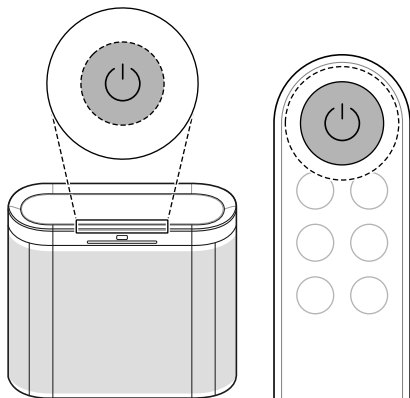


1 請按下**開始／停止**按鈕啟動產品。

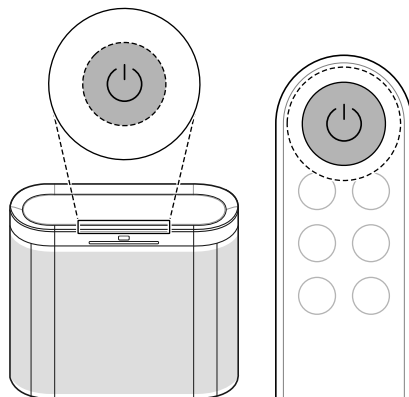

2 按下**運轉模式**按鈕以選擇**清淨**模式。

- 每按下一次按鈕，運轉模式就會照以下順序反覆變化：**清淨** → **AI** → **睡眠** 模式。

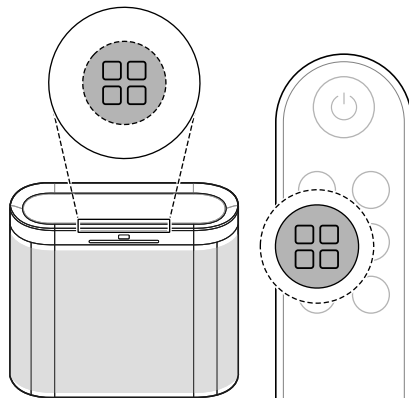

備註

- 首次啟動時，電器會以**清淨**模式運轉。
- 即使在因停電等原因而導致電源斷線時，產品也會儲存最近使用的運轉模式。
- 開始執行操作時，狀態面板上將顯示綜合清淨度約 30 秒。

使用清淨模式

此為室內空氣的一般清淨模式。


備註

- 狀態面板上不會顯示**清淨**模式。

使用 AI 模式


使用 **AI** 模式即可自動根據綜合清淨度調節運轉模式與風扇速度。

1 請按下**開始／停止**按鈕啟動產品。

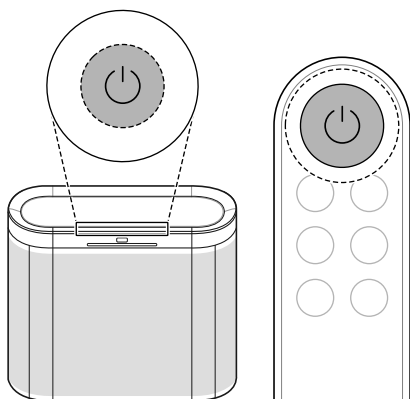

2 按下**運轉模式**按鈕以選擇**AI**模式。

- 每按下一次按鈕，運轉模式就會照以下順序反覆變化：**清淨** → **AI** → **睡眠** 模式。

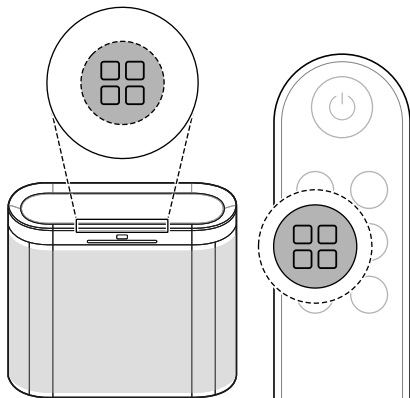


備註

- 空氣清淨機的風扇速度會根據綜合清淨度自動設定。
- 以**AI**模式運轉時無法調節風速。

使用睡眠模式


您入睡時，可以在安靜的環境中使用空氣清淨機。

1 請按下**開始／停止**按鈕啟動產品。

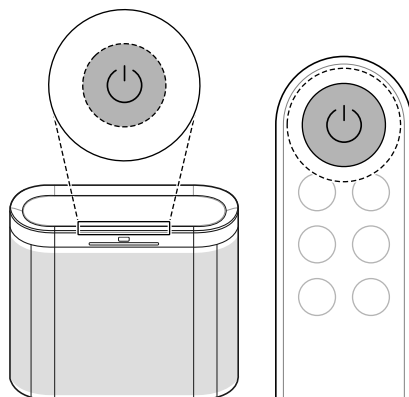

2 按下**運轉模式**按鈕以選擇**睡眠模式**模式。

- 每按下一次按鈕，運轉模式就會照以下順序反覆變化：**清淨** → **AI** → **睡眠** 模式。

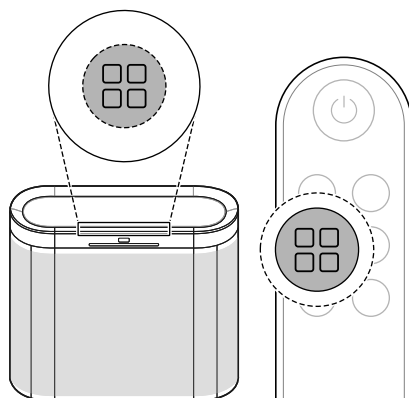

備註

- 除了**睡眠模式**模式的顯示器外，整個顯示器都會關閉。


備註

- **睡眠模式** 模式下，字母亮度會降低。
- 您無法單獨設定 **睡眠模式** 模式的運轉時間。若要取消 **睡眠模式** 模式，請依照設定時的方法按下 **運轉模式** 按鈕。

調節風速


調節空氣清淨機的風速。

- 1 請按下**開始／停止**按鈕啟動產品。

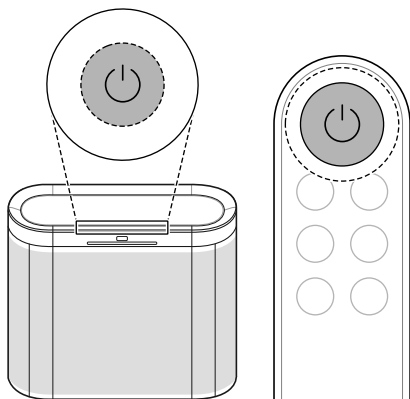

- 2 若要調整清淨風速，請按下 **清淨風速** 按鈕。

- 每次按下按鈕時，即會以**自動**→**弱**→**中**→**強**→**Turbo**的順序變換風速。

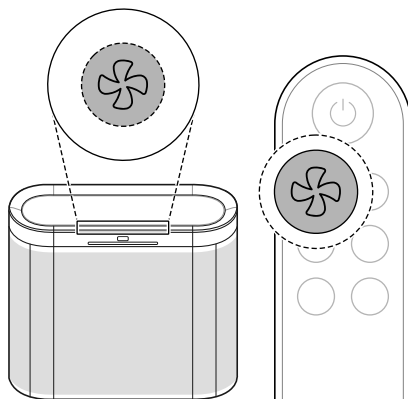


備註

- 首次啟動產品時，風速設定為**自動**。**自動**模式會根據室內空氣品質自動調節風速。
- 以**AI**模式運轉時無法調節風速。


調節氣流方向

按下遙控器上的**風向控制**按鈕，控制空氣清淨機的氣流方向。


- 按下按鈕時，即會以 **2 級（廣角風）** ↔ **1 級（集中風）** 的順序變換風扇方向遙控器的方向。

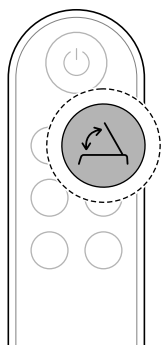

2 級（廣角風）

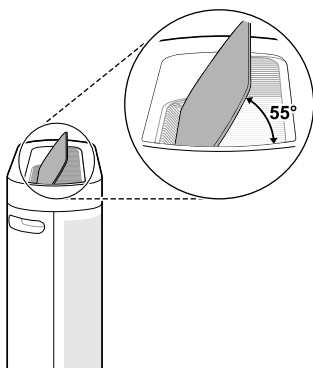

1 級（集中風）

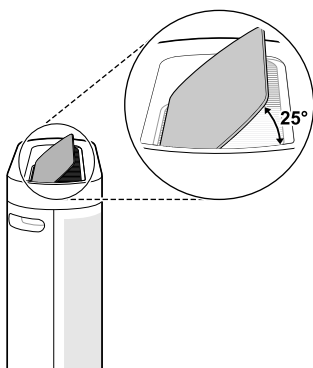


使用附加功能

鎖定操作面板按鈕

將操作面板按鈕鎖定，防止因兒童或其他原因而發生不可預期的運轉。

- 按下產品操作面板上的**奈米離子**按鈕，或是遙控器上的**淨化顯示**按鈕 3 秒。
- 設定鎖定功能時，狀態面板上會顯示鎖定圖示。

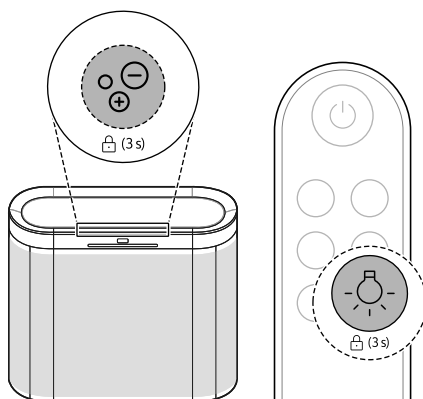


備註

- 關閉鎖定功能的方法與開啟方法相同。
- 即使在鎖定狀態下也可以使用遙控器。
- 在停止運轉的狀態下也可以設定或解除鎖定。


開啟／關閉淨化顯示

您可以開啟和關閉淨化顯示。

1 請按下**開始／停止**按鈕啟動產品。

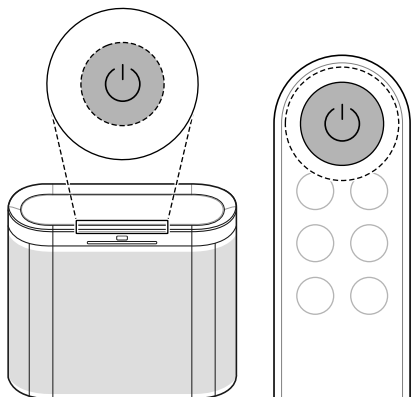

2 運轉期間按住操作面板上的**清淨風速**按鈕至少 3 秒，或按下遙控器上的**淨化顯示**按鈕。

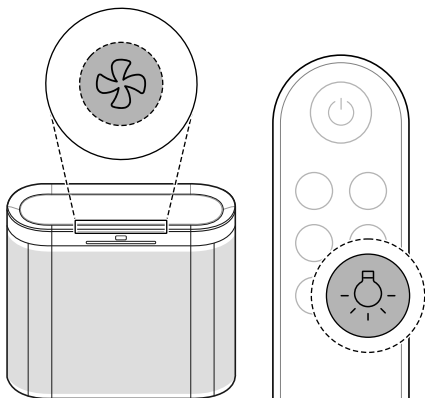


備註

- 綜合清淨度在感測器穩定期間（約 30 秒）會顯示白色。
- 異味（氣體）感測器大約會在開始運轉後 2 分鐘左右穩定下來。


設定產品音效

您可以開啟或關閉空氣清淨機的按鍵聲音。

1 請按下**開始／停止**按鈕啟動產品。

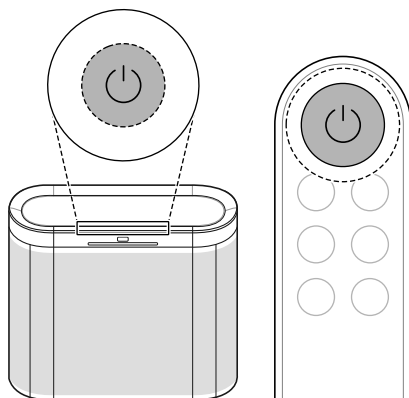

2 請按下遙控器上的**按鍵音開／關**按鈕。

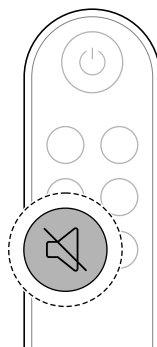


奈米離子空氣除菌

產生奈米離子，去除室內空氣中的各種細菌。

請在運轉時按下**奈米離子**按鈕。

- 狀態面板上將顯示奈米離子圖示。

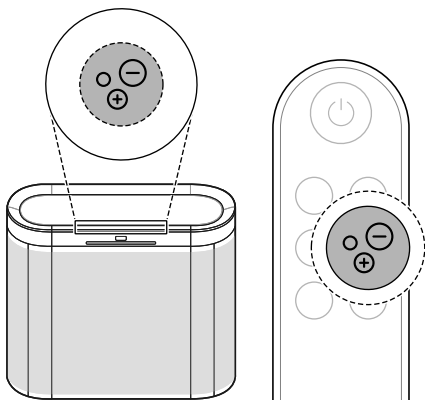

備註

- 在停止運轉的狀態下無法使用空氣除菌功能。
- 空氣奈米離子功能在所有運轉模式下均可使用。
- 本產品含奈米離子，可能產生臭氧，因此長時間使用時建議注意通風。

綜合清淨度

了解綜合清淨度

綜合清淨度依據粉塵和異味（氣體）濃度計算且依據空氣汙染程度，分類為 4 個等級（綠、黃、橘、紅）。

顏色	綜合清淨度	粉塵濃度 (µg/m³)			異味濃度	
	狀態	PM10	PM2.5	PM1.0	狀態	等級
紅	極度髒污	255 或以上	56 或以上	56 或以上	非常濃	4
橘	髒污	155 ~ 254	36 ~ 55	36 ~ 55	濃	3
黃	普通	55 ~ 154	13 ~ 35	13 ~ 35	普通	2
綠	乾淨	54 或以下	12 或以下	12 或以下	輕微	1

備註

- 綜合清淨度的顏色依據偵測到較差的異味（氣體）濃度和粉塵濃度決定。
- PM 濃度值根據感測器製造商提供的資料表決定。
- 使用 LG Electronics 的標準試驗材料試驗 PM 濃度測量值。
- PM 濃度值的差異可能是因為不同測量方式或實際 PM 濃度差異導致。
 - 若 PM 濃度高，顯示濃度和實際濃度之間可能會有較大差異。

智慧功能

LG ThinQ 應用程式

LG ThinQ 應用程式讓您使用智慧型手機控制電器。

LG ThinQ 應用程式功能

Smart Diagnosis (智慧診斷)

如果您在使用電器時遇到問題，**Smart Diagnosis (智慧診斷)** 功能可以幫助您診斷問題。

設定

允許您在電器和應用程式中設定各種選項。


備註

- 在以下情況下，您必須在 **裝置卡** → **設定** → **變更網路** 的 **LG ThinQ** 應用程式中更新每個電器的網路資訊。
 - 無線路由器已變更
 - 無線路由器密碼已變更
 - 網際網路服務供應商已變更
- 為改善電器品質，應用程式可能隨時修改，恕不另行通知使用者。
- 功能因機型而異。

安裝 LG ThinQ 應用程式及連接 LG 電器

附有 QR 碼的型號

使用智慧型手機的相機或 QR 碼讀取應用程式掃描產品隨附的 QR 碼。

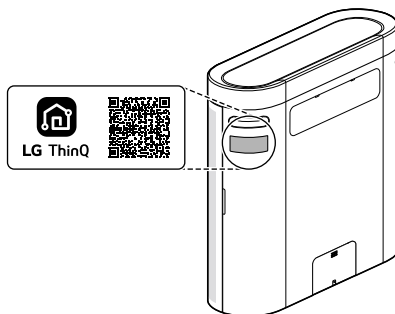

沒有 QR 碼的型號

- 1 透過智慧型手機從 Google Play 商店或 Apple 應用程式商店搜尋並安裝 **LG ThinQ** 應用程式。
- 2 執行 **LG ThinQ** 應用程式並使用現有帳戶登入，或建立 LG 帳戶登入。
- 3 觸碰 **LG ThinQ** 應用程式中的新增 (+) 按鈕以連接 LG 電器。請按照應用程式中的說明完成流程。

備註

- 若要驗證 Wi-Fi 連線，請查看操作面板上的 Wi-Fi 指示燈是否亮起。
- 電器僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網路。請聯絡網際網路服務供應商或參考無線路由器手冊查看網路頻率。

備註

- **LG ThinQ** 並不對任何網路連線問題或由於網路造成的錯誤、故障、或功能不良負責。
- 周圍的無線環境可能導致無線網路服務運行緩慢。
- 如果設備與無線路由器之間的距離太遠，訊號強度會變弱。連線可能需要耗費較長時間或者安裝可能失敗。
- 如果設備連線 Wi-Fi 網路時發生問題，可能是距離路由器太遠。建議購買 Wi-Fi 中繼器（訊號範圍延伸器）以改善 Wi-Fi 訊號強度。
- 依據網路服務供應商，網路連線可能無法正常作業。
- 由於家庭網路環境，Wi-Fi 連線可能不正確或可能被干擾。
- 由於無線訊號傳輸問題導致無法註冊電器，請拔下電器插頭並等待約一分鐘後再試一次。
- 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母和數字的組合。（請勿使用特殊字元。）
- 智慧型手機使用者介面 (UI) 可能因行動操作系統 (OS) 及製造商不同而異。
- 如果路由器的安全通訊協定設定為 **WEP**，您可能無法設定網絡。請更改為其他安全通訊協定（建議 **WPA2**），並重新註冊產品。

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合

法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

開放原始碼軟體注意事項

要獲得 GPL、LGPL、MPL 及其他有義務公開本產品包含開源代碼授權的原始碼，並存取所有提及的授權條款、版權聲明，請瀏覽 <https://opensource.lge.com>。

LG 電子還將通過電子郵件

opensource@lge.com 應要求向您提供開源代碼，該項收費包含進行此類配送的費用。

本產品最後一次出貨後的三年內，任何收到此資訊的人享有本優惠。

Smart Diagnosis（智慧診斷）

使用此功能可幫助您診斷並解決電器問題。

備註

- 服務可能因為外部因素 (Wi-Fi 停用、Wi-Fi 連線中斷、應用程式商店政策、應用程式無法使用等)，而非 LG 電子的疏忽而暫停。
- 此功能可能會隨時修改，恕不另行通知，並且視您所在的位置而定，其功能可能有所不同。

利用 LG ThinQ 診斷問題

如果您配備 Wi-Fi 的電器發生問題，可以透過 **LG ThinQ** 應用程式將故障排除資料傳輸到智慧手機。


- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並在選單中選擇 **Smart Diagnosis (智慧診斷)** 功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中的說明進行操作。

利用語音診斷來診斷問題

依照以下指示使用語音診斷。


- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並在選單中選擇 **Smart Diagnosis (智慧診斷)** 功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中的語音診斷說明進行操作。

- 1 按住**運轉模式**和**奈米離子**按鈕 3 秒以上執行 **Smart Diagnosis (智慧診斷)** 功能。

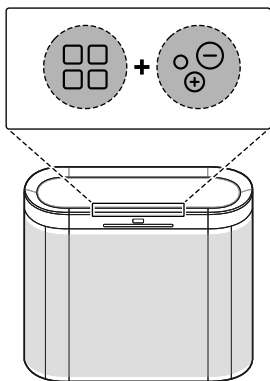

- 2 請將智慧型手機放在產品附近。

- 確保智慧型手機的麥克風面對產品正面。

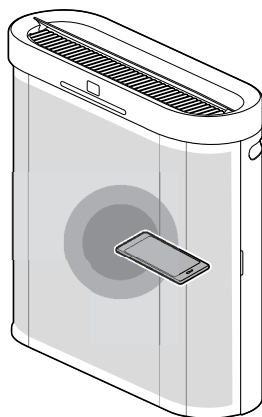

- 3 當資料傳輸完成時，**Smart Diagnosis (智慧診斷)** 的結果會顯示在 **LG ThinQ** 應用程式。

備註

- 若要精準診斷，在嗶嗶聲停止前請勿將智慧型手機拿離產品。
- 在 **Smart Diagnosis (智慧診斷)** 期間，請讓產品周遭保持安靜。

保養

管理產品

清潔及濾網更換週期

⚠ 警告

- 清潔及更換濾網前，請務必停止產品運轉，並將電源插頭從插座上拔下。
- 請勿直接向產品上灑水。

種類	清潔週期	更換週期
集塵濾網 除臭濾網	-	1 年
預濾網	必要時清潔 濾網	-


備註

- 清潔週期可能因產品的使用環境和使用時間而有所不同。
- 如果不按照清潔週期進行清潔，可能產生異味，降低產品的性能。
- 濾網是消耗品，即使在保期內，如果使用壽命已滿，也須購買新濾網更換。可從附近的客服中心或 LG Electronics 服務網站 (www.lg.com) 購買濾網。
- 若顯示器上的 PM 濃度長時間未變化，就算未排定清潔也請清潔 PM1.0 感應器。

清潔外部

- 1 按下**開始／停止**按鈕關閉產品，然後拔下電源插頭。

- 2 請使用吸塵器去除空氣吸入口的粉塵。

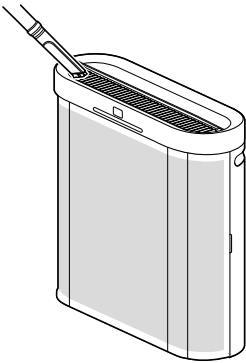

- 3 用軟布擦拭產品外部。

⚠ 注意

- 請勿用鹼性洗滌劑擦拭。
- 請勿使用硫酸、鹽酸或有機溶劑（如稀釋劑、煤油、丙酮等）擦拭產品表面或粘貼貼紙等。否則產品表面可能受損。
- 請注意防止產品內部進水。


備註

- 前蓋的粉塵不易去除時，請將其拆下後用水清洗。清洗後請在陰涼處將其完全晾乾。

清潔粉塵感測器


PM1.0 感測器可感應超細粉塵和細微粉塵。因此，您必須定期清潔感測器透鏡。

1 請拆下產品前蓋。

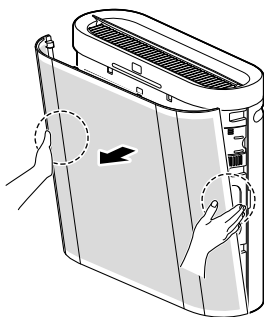

2 請打開感測器蓋板。

3 請用棉棒蘸取少量水擦拭透鏡，然後用乾棉棒擦掉水分。

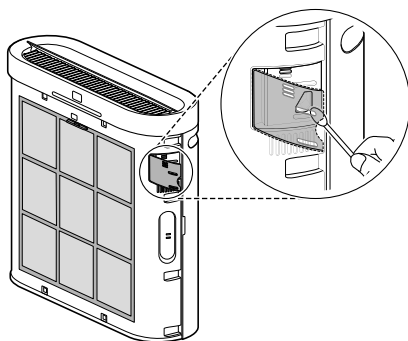


4 關閉感測器蓋板。

備註

- 請勿用水以外的其他物質擦拭感測器。否則可能導致故障。


清潔濾網

1 請拆下產品的蓋板。

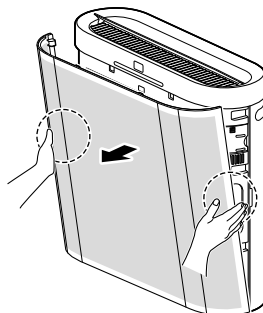

2 請利用真空吸塵器或柔軟的刷子去除預濾網上的粉塵。

- 如果清潔後無法消除污染，請更換預濾網。

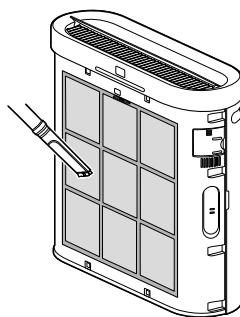

▲ 注意

- 請勿用水清洗濾網。否則可能導致壽命縮短。
- 使用吸塵器時，請注意防止預濾網受損。
- 拆卸或組裝預濾網時，可能會發生撕裂或遺失，請注意。

更換濾網

檢查濾網狀態通知

：濾網狀態通知

顏色	狀態
綠色	濾網安裝完畢。
橘色	準備更換濾網。
紅色	更換濾網。


備註

- 考慮到產品運轉時間，濾網狀態通知將根據最長可用時間出現。根據使用時間和環境的不同，更換週期可能有所不同。
- 濾網更換完畢後，請重設濾網狀態通知。
 - 若要重設濾網狀態通知，可透過其他濾網狀態通知重設功能進行。
- 當濾網狀態通知以紅色顯示時，也會顯示 0% 圖示。
- 您可以透過 **LG ThinQ** 應用程式查看濾網的剩餘使用壽命。


更換濾網

1 請拆下產品蓋板。

- 更換濾網時，如果想要防止周圍受到污染，在拆卸濾網前請在地面上墊上報紙等物品。

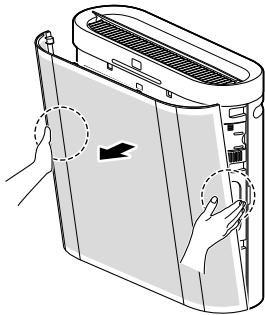


2 握住預濾網上部的把手朝正面拉，即可拆下預濾網。

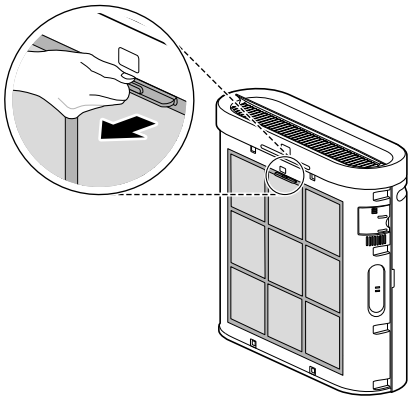


3 握住用完濾網的把手將其取出，然後安裝新的濾網。


- 確定有濾網把手 (1) 的那一側朝上。

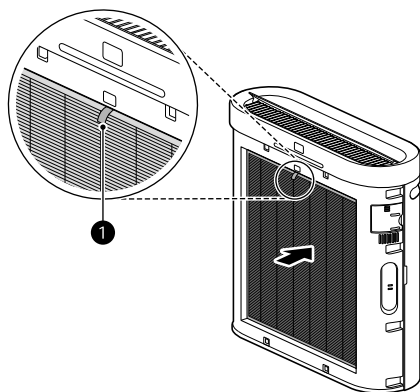

- 4 將預濾網的鉤子插入產品下部的固定孔，並將預濾網插入上部的固定孔。

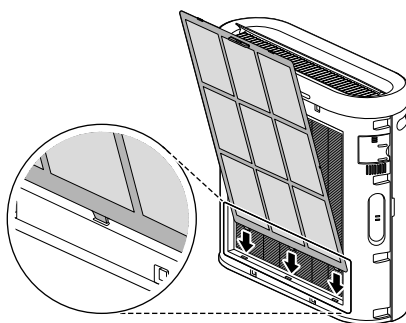

- 5 請將固定件插入到產品下部的固定孔中，然後蓋上蓋板。

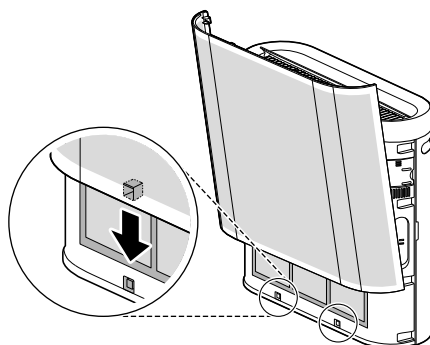


- 6 濾網更換完畢後，請停用濾網狀態通知。

- 當濾網狀態通知重設完畢時，濾網狀態通知的顏色會變成綠色。

重設濾網狀態通知

在控制面板上同時按住**運轉模式**和**清淨風速**按鈕，或在遙控器上按住**按鍵音開 / 關**按鈕 3 秒鐘。

- 重設狀態面板上的濾網狀態通知，並且初始化濾網狀態通知的時間。

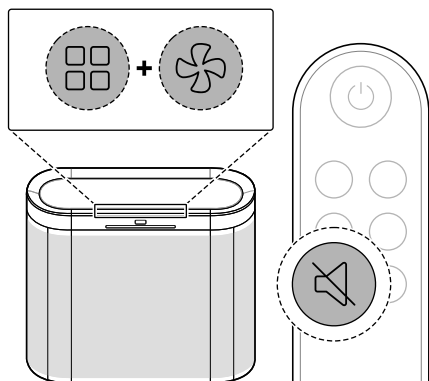

備註

- 更換新濾網時使用。


保管

存放產品

如果長時間不使用產品，請將其存放在乾燥陰涼的場所。

- 1 晴天請運行 1 小時以上產品。
 - 可去除產品內部的潮氣，防止發黴。
- 2 請關閉產品電源，將電源插頭從插座上拔下。

- 整理電源線並將其存放在電源線收納盒中。

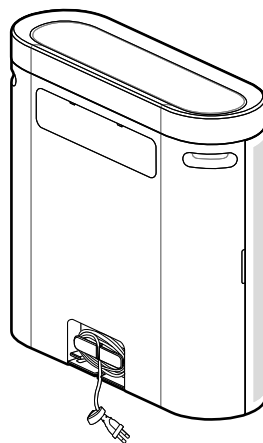

- 3 請將產品包裝後保管在陰涼處，防止粉塵或異物進入內部。
將包裝好的產品存放在乾燥陰涼處。



⚠ 注意

- 請勿將產品存放在潮濕、光線直射的地方。
否則電器可能變形，故障或產生異味。

存放遙控器

若長時間不使用遙控器，請將其裝在產品上或存放在遙控器磁吸位置。

- 若將遙控器裝在產品上，請裝在產品背面的右下方。

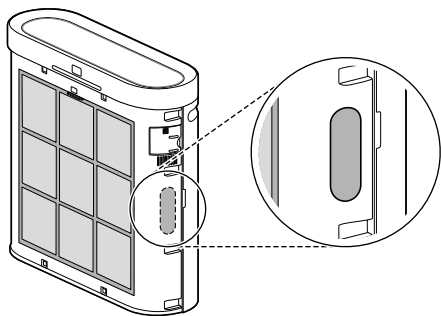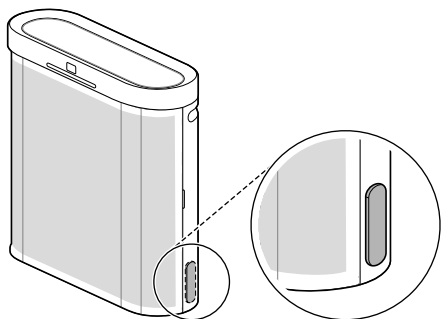

備註

- 遙控器需另行購買。

故障排除

產品叫修之前

如果產品發生故障，請在聯絡服務中心前，檢查以下事項。

使用相關

問題	可能的原因和解決方案
產品不運轉。	電源插頭是否斷開？ · 正確插入插座。
	電力是否被切斷？ · 檢查房屋中其他產品的電源。
遙控器無法運作。	電池已完全放電。 · 更換成新的電池。
	遙控器訊號接收器被擋住。 · 清掉擋住遙控器訊號接收器的物體。
	產品附近有發出強光的物體。 · 遙控器可能不適用於有強光的場所，例如三波段輻射螢光燈或霓虹燈招牌，因為有干擾現象。
散發異味，但綜合清淨度的顏色沒有變化。	綜合清淨度顯示紅色或橘色？ · 綜合清淨度的顏色依據粉塵濃度和異味濃度較差者確定。粉塵濃度可能會差於異味濃度。 · 由於異味（氣體）感應器旨在偵測有害氣體，因此可能不會對強烈食物異味做出反應。但除臭濾網可去除異味。
綜合清淨度的顏色保持紅色。	即使移至乾淨的室內顏色也不會改變？ · 清潔 PM 1.0（極細粉塵）感應器。 · 從插座拔下電源插頭並在一分鐘後 再次插上。
	您是否在產品周圍使用噴霧？ · 請勿在產品周圍使用噴霧。
無法使用控制面板的按鈕。	狀態面板上是否顯示鎖定圖示？ · 按住產品操作面板上的奈米離子按鈕或遙控器上的淨化顯示按鈕 3 秒，即可停用鎖定功能。

問題	可能的原因和解決方案
綜合清淨度的顏色與 PM 濃度值不符。	綜合清淨度可能反映異味濃度。 · 整體空氣品質是根據 PM 濃度與異味濃度共同判定，其顏色取決於其中較差的項目。 · 若 PM 濃度低但異味強度高，綜合清淨度將反映異味濃度。
濾網狀態通知的顏色未變為綠色。	濾網狀態通知的顏色是橙色或紅色？ · 若要重設濾網狀態通知，可透過濾網狀態通知重設功能進行。 - 按住操作面板上的運轉模式和清淨風速按鈕 3 秒。

性能

問題	可能的原因和解決方案
發出噪音，而且風速很弱。	粉塵是否堆積在預濾網？ · 清潔預濾網。
	粉塵是否在濾網堆積？ · 更換濾網。
空氣淨化效果不佳。	室內污染嚴重嗎？ · 使用產品前讓室內通風。
	粉塵是否堆積在預濾網？ · 清潔預濾網。
	粉塵是否在濾網堆積？ · 更換濾網。
	是否在太寬敞或太空曠之處使用？ · 使用適合房間大小的產品。 · 避免通風良好的地方，例如門窗等。
	附近有沒有障礙物？ · 操作產品前清除附近的任何障礙物。
	是否將產品安裝在角落？ · 移動產品並重新安裝。

異味

問題	可能的原因和解決方案
空氣排出口和濾網出現奇怪異味。	您是否最近才購買產品？ 這是活性炭的異味，而且無害。與您在新車中聞到的氣味類似。該氣味會在使用一天內散去。
	是否在散發大量煙霧或異味的地方使用本產品？ 如果在使用空氣清新劑、擴香或香氛蠟燭，或者進行室內裝潢或更換壁紙後操作空氣清淨機，濾網可能吸收並散發異味。使用產品前，請先讓房間通風。
	濾網是否有臭味？ 濾網更換週期可能因使用環境而異。如果散發氣味，請更換新的濾網。
	是在是在煮飯環境中使用嗎？ - 如果您長時間在烹調或烤製魚／肉的環境使用本產品，則濾網使用年限可能大幅縮短。 - 烹調時請盡量打開窗戶通風，並且使用本產品去除通風後殘留的任何異味。
	是潮濕的環境嗎？ 如果在潮濕環境中使用，則濾網可能散發異味。使用前，請在陽光下晾乾濾網。

LG ThinQ

問題	可能的原因和解決方案
本產品與智慧型手機無法透過 Wi-Fi 連線。	用於連線至智慧型手機的 Wi-Fi 密碼是否正確？ 按下智慧型手機上的「設定」按鈕，然後在網路清單中找到您的 Wi-Fi。按住按鈕以選擇 [清除網路]，然後從頭開始重新註冊產品。
	您的智慧型手機使用行動資料，而不是 Wi-Fi 嗎？ 在智慧型手機的設定中，關閉行動資料、開啟 Wi-Fi，然後註冊產品。
	無線路由器的名稱 (ID) 是否包含特殊字元？ 將無線路由器的名稱 (ID) 設為數字和英文字母組合。如果輸入特殊字元，Wi-Fi 連線可能遇到困難。



問題	可能的原因和解決方案
本產品與智慧型手機無法透過 Wi-Fi 連線。	無線路由器的頻率不是 2.4 GHz 嗎？ · 透過 Wi-Fi 連線產品時，只能使用 2.4 GHz 網路。將無線路由器設為 2.4 GHz，然後連線。若要檢查無線路由器的頻率，請與您的網際網路服務供應商或路由器製造商聯絡。
	產品與無線路由器的距離是否太遠？ · 若產品和無線路由器之間的距離太遠，可能導致訊號微弱且連線不順暢。請將無線路由器移到更接近產品的地方。

附錄

資訊

產品規格

· 本產品的外觀及產品規格可能在事前未告知的情況下進行修訂。

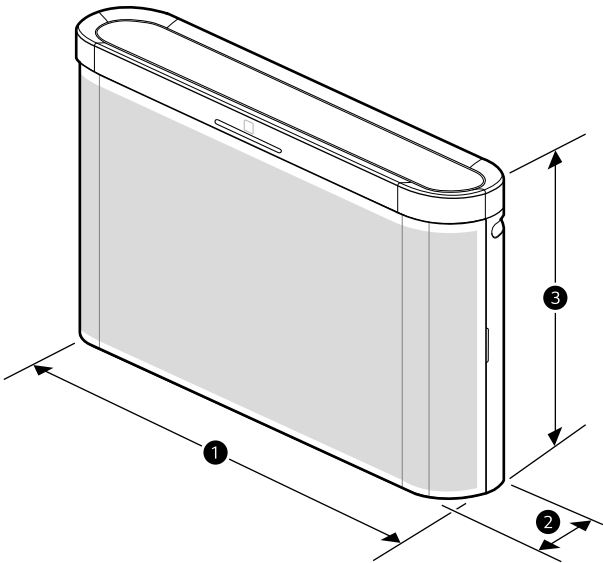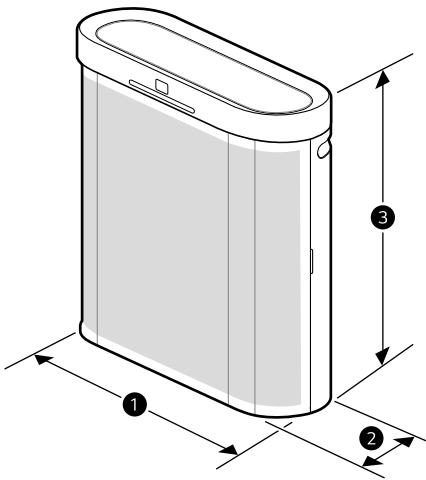

機型	AS601LSG0 、 AS601LGG0 、 AS101LSG0
電源	AC 110 V~, 60 Hz
外部尺寸 1 風扇 (❶x❷x❸)	560 mm x 180 mm x 540 mm
外部尺寸 2 風扇 (❶x❷x❸)	1010 mm x 180 mm x 540 mm

限用物質含有情況標示


設備名稱：空氣清淨機 型號（型式）：AS601LSG0，AS601LGG0，AS101LSG0						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
注塑件（外殼、風扇、控制盒）	○	○	○	○	○	○
電機及其配件	○	○	○	○	○	○
控制部件 (PCB 元件、保險絲)	—	○	○	○	○	○
金屬結構件（鈹金、螺絲）	○	○	○	○	○	○
線材（電源線、連接線）	○	○	○	○	○	○

備考 1. ‘超出 0.1 wt %’ 及 ‘超出 0.01 wt %’ 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考 2. ‘○’ 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 3. ‘—’ 係指該項限用物質為排除項目。



快速·專業·真感動
LG Best Service

LG官網會員登錄

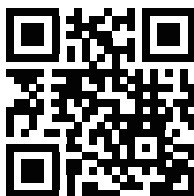

LG LINE官方帳號



下載 ThinQ App



LG售後服務專線：0800-898-899
手機請撥售後服務專線：(02) 2162-1196
LG台灣官方網站：<http://www.lg.com>