



User Guide

LG360 VR

LG-R100



MFL69581401 (1.1) G

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



LG

Life's Good

ENGLISH

User Guide

LG360 VR

LG-R100

All rights reserved. LG Electronics Inc., 2016

Note: Please read all information carefully prior to using the LG 360 VR in order to enjoy the best performance and prevent damage to the product.

Product Overview

The LG 360 VR is a smart device that uses virtual reality technology for a unique immersive experience.

- When playing VR content with the LG 360 VR, you can enjoy the images as if you were in them by turning your head in any direction.
- You can use the LG 360 CAM (sold separately) to take photos and videos of VR content and view them on the LG 360 VR.
- This device is not compatible with the LG G5^{SE}.

Precautions


- This product is for viewing VR content. To prevent injury, take frequent rests when using the product.
- Before connecting the product to your phone, make sure that you have checked if your phone is compatible with the LG 360 VR. The LG 360 VR may not operate if incompatible with the phone.
- When playing content not supported by the product, the screen may flicker or not be shown.
- Children under 15 years of age should not use this product to watch videos or play video games. The LG 360 VR may affect the vision development of children.
- If you have visual conditions such as strabismus or amblyopia, do not use this product. The use of this product may aggravate symptoms.
- If you often feel motion sickness, you may experience discomfort while using this product. If you feel any discomfort, immediately stop using it and take a rest.
- Pregnant women, senior citizens, mental health patients, patients with heart disease or any other serious conditions should consult their doctor before using this product.
- Stop using the product if it or the phone becomes hot. It may cause burns.
- Use it in a comfortable position while the device is horizontal. If you wear the product tilted to one side, you may become uncomfortable.
- It is recommended that you use the product while sitting in a chair, if possible. If you use it while moving around, you may trip over or fall and be seriously injured.
- The experience of virtual reality may cause certain symptoms, such as motion sickness. Besides motion sickness, it may cause excessive drowsiness and interfere with your ability to multitask. As it may pose a risk to your health, after using the product make sure that you take a rest before engaging in any other physical activities.
- If you are using a medical device, consult your doctor before using the product.
- If you use the LG 360 VR for a long time, it may irritate your skin or leave an indentation on your face.
- This product is a device to magnify the display screen through a high-magnification lens. When viewing content, foreign particles smaller than pixels inside the display screen may be seen.

- Clean the lens before using it.
- Removing the lens may cause the display to be contaminated by foreign substances.
- People with astigmatism should wear contact lenses to correct their vision.
- Whenever carrying or storing it, make sure that you keep it in the case. Even when in the case, the LG 360 VR may become worn or damaged by shock and vibration.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, LG Electronics declares that this LG-R100 product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Product Components

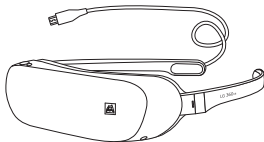

LG 360 VR



Light Blocker



Lens Cleaner




Carrying Case



User Guide

- If there are any missing components, contact the retailer where you purchased the product.
- Some items are subject to change without prior notice depending on the circumstances.
- The appearance and specifications of the product are subject to change without prior notice to improve performance.
- Always use genuine products. Using or connecting products that are not genuine may damage the product and thereby void the service warranty.

Product Description

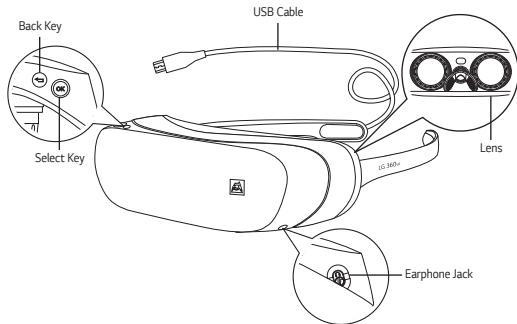

How to Use the Keys

1. Select Key

Press: Select your content or a menu item focused in the centre of the screen.

Press and hold: Enter the Settings screen.


2. Back Key

Press: Move to the previous screen or cancel operation.

Press and hold: Move to the home screen of the LG 360 VR app.


Adjusting the Position of the Lens

You can move the lens to the left or right to adjust it.

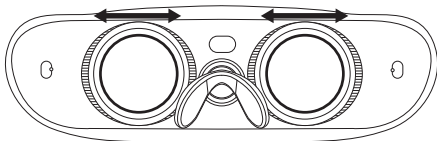


Adjusting the Focus of the Lens

You can turn the lens to focus it to better suit your vision.

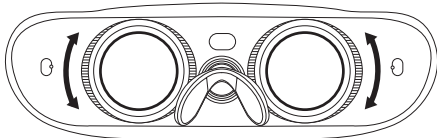

When adjusting the lens, take the lens cap off.

Connections

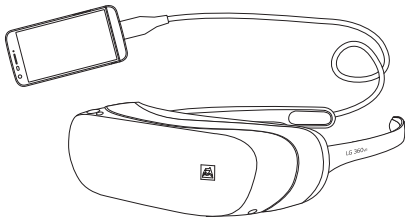


- Connect the USB cable of the LG 360 VR to the USB port on your phone. It may take a while. With the LG 360 VR on, the screen of your phone will turn off. You can use your phone as a touch pad.
- This product will not operate normally when connected to an LG G5 if the LG CAM Plus, LG Hi-Fi Plus with B&O PLAY or any other devices that are not LG G5 modules are attached to the LG G5.
- When your LG 360 VR is idle for at least 15 minutes with its USB cable still connected, your LG 360 VR is automatically disconnected to prevent battery usage.
- There will be restrictions on connecting your LG 360 VR if your phone is low on battery or too hot.

Attaching the Light Blocker

- 1** Attaching the Light Blocker to the LG 360 VR.




- 2** Open the temples of the LG 360 VR, fit the Light Blocker in place, and then push on the sides to attach both of the side hooks.




- 3** Fit the bottom of the Light Blocker to the LG 360 VR. Hold the Light Blocker with your index fingers and then push on it with your thumbs to attach it. Press on it again firmly.



- 4** Fit the top of the Light Blocker to the LG 360 VR. Hold the Light Blocker with your index fingers and then push on it with your thumbs to attach it. Press on it again firmly.



- 5** The Light Blocker is now attached. If the hooks are not fastened completely, press on them again.



Features and Usage

Select Content or a Menu Item

To select content or a menu item, focus it in the centre of the screen, and then press the Select Key of the LG 360 VR or tap the screen of your phone.

Screen Drag

If you want to select a lot of content, you can drag the screen of your phone up, down, left, or right to move the screen.

Screen reorientation

You can reorientate the screen by pressing and holding the screen with two fingers. The centre of the screen adjusts to your current perspective.

Move to the Previous Screen

Press the Back Key on the LG 360 VR or press and hold the screen of your phone to move to the previous screen.

Move to the Home Screen

Press and hold the Back Key on the LG 360 VR to move to the home screen.

Settings

Press and hold the Select Key on the LG 360 VR to go to Settings. You can adjust the screen orientation, brightness and notification settings via the relevant screen.

Call-related Features

You can press the button to answer the phone or end the call.

- When the phone is ringing:
 - Press the Select Key to answer the call.
 - Press the Back button once to put the incoming call on hold. Press the button twice to reject the call.
- When you are talking on the phone:
 - Press the Select Key or the Back Key to end the call.

Important Safety Information

Thunder and Lightning

- During severe thunder or lightning storms, refrain from using the product. Lightning can cause serious injury or fire.

Water

- When the product is exposed to water, do not attempt to dry it out using a hot-air blower or hairdryer, or put it into a microwave or other oven. Doing so may cause the product to explode or cause it to deform or fail.
- If the product is wet, the colour of the label inside the product will change. In that case, you will not receive free service in the event the product fails. Please exercise care.
- Do not use the product when it's wet. Doing so may cause fire, excess heat, explosion or leakage.

Usage Environments

- Do not use it in dangerous places such as on a slope, cliff, or waterside.
- If the cable gets stuck in the doors of a vehicle, it can be very dangerous. Please exercise care.
- When you use the product in public places, be considerate of other people around you.

Disassembling the Product

- Do not disassemble the product and protect it from sudden impacts. There is a risk of electric shock, short circuit or fire.
- Do not use the product if it is damaged. Doing so may cause fire, burns, injury or electric shock.

Light and Sound

- Do not use the product for excessive periods of time. Doing so may cause visual impairment.
- Do not use it for a long time with the volume turned up high. Doing so may damage your hearing.

Only use Genuine Products

- Always use genuine products. Do not use this product for any unintended purposes.

Using the Product While Moving

- Do not use the product while you are moving around as it could be very dangerous. Doing so may also cause a traffic or other accident.

High Temperature and Humidity

- Do not leave the product exposed to direct sunlight, on a blanket, an electric blanket or a carpet for long periods of time, or in a hot and humid place, such as a sauna. Doing so may cause the product to deform, fail or explode.

Chemicals

- Do not use alcohol, benzene, thinners or detergents to clean the product. Doing so may cause a fire.
- Use a soft cloth to wipe the product.

Children and Pets

- Keep the product out of the reach of children and away from pets. Do not put the product in your mouth or subject it to a severe shock. There is also a risk of an electric shock, explosion, or suffocation.

Fire

- Do not connect or insert conductive materials (metal pieces, pencil leads, etc.) into the external connectors.
- Do not cover or wrap the product with a blanket while using it.
- Do not dispose of the product as household waste. Doing so may cause a fire or environmental damage.

Skin Damage

- If you use the product for a long time, the temperature of your phone may rise when it is connected to the product. Avoid touching the product when it becomes hot as it may cause a low-temperature burn.

Magnetism

- Place the product away from magnetic objects, such as credit cards, phone cards, bank books, and transit cards. Magnetism may damage the product.

Painting

- If you paint the product, it may damage the exterior or cause a malfunction.
- If the exterior paint is peeling off, or you show an allergic reaction to a certain material in the product, stop using it and consult your doctor.

Connecting to Other Equipment

- Do not connect the product to any other equipment in a way that is not indicated in the detailed user guide.
- Make sure that your arm or any loose objects do not get entangled in the cable or cord.
- You must make sure that your phone is securely fastened while using the product.
Otherwise, your phone may fall, and you will not be able to use the LG 360 VR.

Product Damage

- In order to prevent any damage, be careful not to drop the product on a hard surface or subject it to a severe shock.
- Some of the functions or the display may become damaged, or its appearance may be altered or impaired if it is bent or crushed and not repaired immediately.

Temperature

- Use and store your phone in temperatures between 0°C and 35°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction or even explosion.

Specifications and Features

Form Factor	Glasses Type Display
Size	164.1 mm x 185.6 mm x 45.9 mm (Temple Open)
Weight	134.3 g (without the Light blocker 113 g)
Angle of View	80°
Display	1.88", 960 x 720 (639 PPI) IPS LCD
Input	2 Keys (Back, Select)
Audio	3.5Φ, 3-pole Earphone Jack
Sensor	6-axis (acceleration, Gyro), proximity sensor
Working Voltage	5 V USB OTG from Phone
Operating Temperature	-15 °C to +55 °C
Storage Temperature	-40 °C to 85 °C
Operating Humidity	80%
Current Consumption	280 mA or less (for 5.0 V)
Battery Life	2.0 hours or less (for Airplane Mode+LG 360 VR Connection and 2,800 mAh)



Additional Information



Disposal of your old appliance

- 1 This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- 2 Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- 3 You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Limited Warranty

SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THIS LIMITED WARRANTY, LG ELECTRONICS WARRANTS THIS PRODUCT TO BE FREE FROM DEFECTS IN DESIGN, MATERIAL AND WORKMANSHIP AT THE TIME OF ITS ORIGINAL PURCHASE BY A CONSUMER, AND FOR A SUBSEQUENT PERIOD OF ONE (1) YEAR. SHOULD YOUR PRODUCT NEED WARRANTY SERVICE, PLEASE RETURN IT TO THE DEALER FROM WHOM IT WAS PURCHASED OR CONTACT YOUR LOCAL LG ELECTRONICS CONTACT CENTRE TO GET FURTHER INFORMATION.

According to the regional service policies, Spain, Sweden, Czech Republic, Poland, Greece, Portugal, Romania, Denmark, Slovakia, Turkey, Montenegro, Norway, Finland, Iceland, Serbia and Bulgaria will now offer two-year warranties.



LG

Life's Good

ČESKY

Uživatelská příručka

LG 360 VR

LG-R100

Všechna práva vyhrazena. LG Electronics Inc., 2016

Poznámka: Před použitím zařízení LG 360 VR si prosím pečlivě přečtěte všechny informace. Předjete tím jeho případnému poškození a užijete si nejlepší výkon.

Přehled produktu

LG 360 VR je chytré zařízení, které využívá technologii pro zobrazování virtuální reality a poskytuje nové hluboké zážitky ze sledování.

- Při sledování obsahu virtuální reality pomocí zařízení LG 360 VR si můžete otáčením hlavy v libovolném směru obraz vychutnat, jako byste byli jeho součástí.
- Pomocí modulu LG 360 CAM (prodává se samostatně) můžete pořizovat fotografie a videozáznamy virtuální reality a prohlédnout si je na zařízení LG 360 VR.
- Toto zařízení není kompatibilní se zařízením LG G5^{SE}.

Bezpečnostní opatření


- Toto zařízení je určeno pro sledování obsahu virtuální reality. Z důvodu ochrany zdraví sledování virtuální reality často přerušujte.
- Před připojením k telefonu zkontrolujte, zda je váš telefon se zařízením LG 360 VR kompatibilní. Zařízení LG 360 VR nemusí v závislosti na parametrech kompatibility s telefonem fungovat.
- Pokud přehrávaný obsah není produktem podporován, obrazovka může blikat nebo se vůbec nezobrazí.
- Děti mladší 15 let by zařízení neměly používat pro sledování filmů nebo hraní videoher. Používání zařízení LG 360 VR může mít u dětí negativní vliv na vývoj zraku.
- Nepoužívejte toto zařízení, pokud trpíte strabismem (šilhavostí) nebo tupozrakostí. Používání zařízení může způsobit zhoršení těchto symptomů.
- Pokud trpíte častou nevolností při cestování, můžete při používání tohoto zařízení pociťovat nepohodlí. Pocítíte-li jakékoli nepohodlí, ihned přestaňte zařízení používat.
- Těhotné ženy, starší lidé, lidé s mentální, srdeční nebo jakoukoli jinou závažnou poruchou by používání tohoto zařízení měli konzultovat se svým lékařem.
- Pokud se zařízení nebo telefon více zahřeje, přerušete používání zařízení. Mohlo by dojít k popálení.
- Zařízení používejte v pohodlné poloze a ve vodorovné rovině. Pokud byste zařízení nosili nakloněné, mohlo by jeho používání být nepohodlné.
- Doporučujeme zařízení používat vsedě, pokud je to možné. Používáním zařízení za pohybu se vystavujete riziku zakopnutí nebo pádu s následkem vážného zranění.
- Zážitek virtuální reality může vyvolávat některé symptomy, například nevolnost. Kromě nevolnosti může také způsobovat nadměrnou ospalost a negativně ovlivnit vaši schopnost provádět více úkolů najednou. Z důvodu ochrany zdraví si po použití zařízení udělejte přestávku a odpočiňte si, než se začnete věnovat jakékoli fyzické aktivitě.
- Pokud používáte lékařský přístroj, konzultujte používání tohoto zařízení s lékařem.
- Dlouhodobé používání zařízení LG 360 VR může způsobit podráždění pokožky nebo zanechat na obličeji otisk.

- Toto zařízení funguje na principu zvětšování obrazovky pomocí čoček s vysokým zvětšením. Při sledování obrazu mohou být uvnitř obrazovky pozorovány cizí částice menší než pixely obrazovky.
- Čočky před použitím vyčistěte.
- Odstranění čoček může způsobit znečištění obrazovky cizími látkami.
- Uživatelé s astigmatismem by měli tuto vadu korigovat kontaktními čočkami.
- Zařízení přenášejte a skladujte pouze v pouzdře. Nárazy a vibrace však mohou zařízení LG 360 VR opotřebovat nebo poškodit, i když je uloženo v pouzdře.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že produkt LG-R100 odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice 2014/30/EU. Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.lg.com/global/declaration>

Součásti produktu

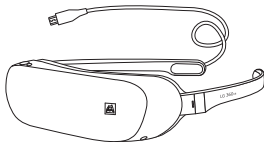

LG 360 VR



Stínítko



Čisticí hadřík
na čočky




Pouzdro



Uživatelská příručka

- Pokud některé součásti chybí, obraťte se na obchod, v němž jste zařízení zakoupili.
- Některé části mohou být podle okolností bez předchozího upozornění upraveny.
- Vzhled a specifikace zařízení mohou být z důvodu zlepšení výkonu bez předchozího upozornění upraveny.
- Vždy používejte originální zařízení. Používání nebo připojování neoriginálních produktů může zařízení poškodit, a tím zrušit záruku.

Popis produktu

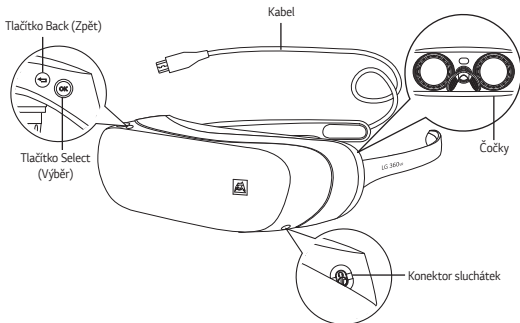

Používání tlačítek

1. Tlačítko Select (Výběr)

Stisknutí: výběr obsahu nebo nabídky ve středu obrazovky.

Stisknutí a přidržení: vstup na obrazovku nastavení.


2. Tlačítko Back (Zpět)

Stisknutí: návrat na předchozí obrazovku nebo zrušení.

Stisknutí a přidržení: přechod na domovskou obrazovku aplikace LG 360 VR.


Nastavení polohy čoček

Nastavení čoček můžete upravit posunutím doleva nebo doprava.

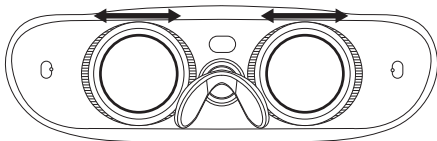


Nastavení zaostření čoček

Čočky můžete zaostřit natočením podle potřeby.

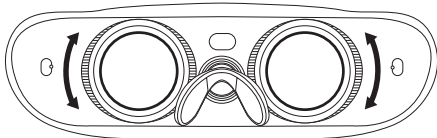

Při nastavování čoček sejměte stínítko.

Připojení

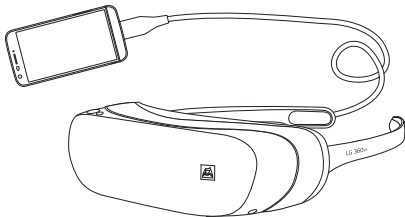


- Připojte USB kabel zařízení LG 360 VR k USB portu na telefonu. Připojení může chvíli trvat. Po zapnutí LG 360 VR obrazovka telefonu zhasne. Telefon můžete používat jako dotykovou podložku.
- Tento produkt nebude fungovat správně, když jej připojíte k telefonu G5, pokud jsou k telefonu G5 připojeny moduly LG CAM Plus, LG Hi-Fi Plus with B&O PLAY (Modul LG Hi-Fi Plus s technologií společnosti B&O PLAY), případně jiná zařízení, která nejsou moduly telefonu G5.
- Pokud je zařízení LG 360 VR nečinné po dobu alespoň 15 minut a kabel USB je stále připojený, zařízení LG 360 VR se automaticky odpojí, aby se zamezilo využívání baterie.
- Pokud je telefon příliš horký nebo je baterie slabá, připojení zařízení LG 360 VR bude omezené.

Přípevnění stínítka

1 Přípevnění stínítka k zařízení LG 360 VR.




2 Otevřete stranice zařízení LG 360 VR, umístěte stínítko na příslušné místo a poté po stranách zatlačte, aby byly háčky na obou stranách připevněny.




3 Vložte spodní část stínítka do zařízení LG 360 VR. Podržte stínítko ukazováčky a poté na něj palci zatlačte a připevněte jej. Znovu jej silně stiskněte.



- 4** Vložte horní část stínítka do zařízení LG 360 VR.
Podržte stínítko ukazováčky a poté na něj palci
zatlačte a připevněte jej. Znovu jej silně stiskněte.



- 5** Stínítko je nyní připevněné.
Pokud nejsou háčky zcela připevněny, znovu je
stiskněte.



Funkce a používání

Výběr obsahu nebo položky nabídky

Zaměříte svůj obsah nebo položku nabídky pro jeho výběr do středu obrazovky a na zařízení LG 360 VR stisknete tlačítko Select (Výběr), nebo poklepejte na obrazovku telefonu.

Přetažení obrazovky

Chcete-li vybrat více obsahu, můžete obrazovku telefonu přetáhnout nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

Změna orientace obrazovky

Orientaci obrazovky můžete změnit stisknutím a podržením obrazovky dvěma prsty. Střed obrazovky se přesune do aktuálního náhledu.

Návrat na předchozí obrazovku

Na zařízení LG 360 VR stisknete tlačítko Back (Zpět) nebo se stisknutím a přidržením obrazovky telefonu vraťte na předchozí obrazovku.

Přechod na domovskou obrazovku

Stisknutím a přidržením tlačítka Back (Zpět) na zařízení LG 360 VR přejdete na domovskou obrazovku.

Nastavení

Stisknutím a přidržením tlačítka Select (Výběr) na zařízení LG 360 VR přejdete do nabídky nastavení. Na příslušné obrazovce můžete upravit orientaci obrazovky, jas a nastavení oznámení.

Funkce telefonování

Stisknutím tlačítka můžete přijmout nebo ukončit hovor.

- Když telefon zvoní
 - Stisknutím tlačítka Select (Výběr) přijmete přichodí hovor.
 - Jedním stisknutím tlačítka Back (Zpět) přichodí hovor přidržíte. Dvojím stisknutím tlačítka hovor odmítnete.
- Když telefonujete
 - Stisknutím tlačítka Select (Výběr) nebo tlačítka Back (Zpět) ukončíte hovor.

Důležité bezpečnostní informace

Bouřky

- Během silných bouřek zařízení nepoužívejte. Úder blesku může způsobit vážné zranění nebo požár.

Voda

- V případě namočení se zařízení se nepokoušejte vysušit horkovzdušnou pistolí, vysoušečem vlasů ani vložením do mikrovlnné nebo běžné trouby. Mohlo by dojít k explozi, deformaci nebo jinému poškození zařízení.
- Pokud zařízení navlhne, změní se barva štítku uvnitř zařízení. V takovém případě ztratíte nárok na bezplatný servis poškozeného zařízení. Buďte prosím opatrní.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je vlhké. Mohlo by dojít k požáru, přehřívání, explozi nebo únikům.

Vhodné prostředí

- Nepoužívejte zařízení na nebezpečných místech, například na svazích, srázích nebo březích.
- Zachycení kabelu ve dveřích metra nebo vozidla je velmi nebezpečné. Buďte prosím opatrní.
- Při používání zařízení na veřejných místech berte ohled na osoby ve vašem okolí.

Rozebírání zařízení

- Nerozebírejte zařízení a chraťte jej před nárazy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.
- Poškozené zařízení nepoužívejte. Používání poškozeného zařízení může způsobit požár, popálení, zranění nebo úraz elektrickým proudem.

Světlo a zvuk

- Nepoužívejte zařízení příliš dlouhou dobu. Mohlo by dojít k poškození zraku.
- Nepoužívejte zařízení dlouhou dobu s příliš vysokou hlasitostí. Mohlo by dojít k poškození sluchu.

Používejte pouze originální produkty

- Vždy používejte originální zařízení. Nepoužívejte zařízení k jinému účelu, než k jakému je určeno.

Používání zařízení za chůze

- Nepoužívejte zařízení za chůze; může to být velmi nebezpečné. Mohlo by dojít k dopravní nehodě nebo nebezpečné situaci.

Vysoká teplota a vlhkost

- Nenechávejte zařízení delší dobu ležet na přímém slunci, na dece, elektrické dece, koberci nebo v horkém či vlhkém prostředí, například v sauně. Mohlo by dojít k deformaci, poškození nebo explozi zařízení.

Chemikálie

- K čištění zařízení nepoužívejte alkohol, benzen, ředidlo ani saponáty. Mohlo by dojít k požáru.
- Zařízení otírejte pouze měkkým hadříkem.

Děti a domácí zvířata

- Dbejte na to, aby zařízení bylo vždy mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nevkládejte zařízení do úst a chraňte je před silnými nárazy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo udušení.

Požár

- Nezasunujte do konektorů vodivé předměty (například kousky kovu nebo hroty propisek).
- Během používání zařízení nezakrývejte ani nebalte do přikrývky.
- Nevyhazujte zařízení do běžného domovního odpadu. Mohlo by dojít k požáru nebo poškození životního prostředí.

Poškození pokožky

- Při dlouhodobém používání se může zvýšit teplota připojeného telefonu. Horkého zařízení se nedotýkejte, aby nedošlo k popálení (při nízké teplotě).

Magnetické pole

- Nedávejte zařízení do blízkosti magnetických materiálů, jako jsou kreditní, telefonní a bankovní karty, cestovní doklady apod. Magnetické pole může zařízení poškodit.

Barvení

- Barvení povrchu zařízení může poškodit vzhled zařízení nebo způsobit jeho poruchu.
- Pokud se vnější povrch zařízení začne odlupovat nebo zaznamenáte alergickou reakci na určitý materiál zařízení, přestaňte je používat a obraťte se na svého lékaře.

Připojení k jinému vybavení

- Nepřipojujte zařízení k dalšímu vybavení jiným způsobem, než jak je uvedeno v příručce.
- Dbejte, aby se vám do kabelů zařízení nezamotaly ruce ani jiné volné předměty.
- Při používání zařízení se ujistěte, zda máte svůj telefon bezpečně připevněný. Jinak by mohl spadnout a zařízení LG 360 VR byste nemohli používat.

Poškození zařízení

- Aby nedošlo k poškození zařízení, chraňte je před silnými nárazy a před pádem na tvrdý povrch.
- Pokud dojde k ohnutí nebo zmáčknutí zařízení, které není správným způsobem opraveno, mohou být poškozeny některé funkce, displej či vzhled zařízení.

Teplota

- Zařízení používejte a uchovávejte při teplotách 0 až 35 °C. Pokud zařízení vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

Specifikace a funkce

Provedení	Brýlový typ displeje
Velikost	164,1 × 185,6 × 45,9 mm (otevřené stranice)
Hmotnost	134,3 g (bez stínítka 113 g)
Pozorovací úhel	80°
Displej	1,88", 960 × 720 (639 PPI) IPS LCD
Vstup	2 tlačítka (Back /Zpět/, Select /Výběr/)
Zvuk	3,5Φ, 3kontaktní konektor pro sluchátka
Snímač	6 os (zrychlení, gyro), snímač blízkosti
Pracovní napětí	5 V USB OTG z telefonu
Provozní teplota	-15 °C až +55 °C
Teplotní rozsah pro skladování	-40 °C až +85 °C
Provozní vlhkost	80 %
Spotřeba	280 mA nebo méně (při 5,0 V)
Životnost baterie	2,0 h nebo méně (v režimu Letadlo + připojení LG 360 VR a 2 800 mAh)





Likvidace starého přístroje

- 1 Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- 2 Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- 3 Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

Omezená záruka

PODLE PODMÍNEK TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY SPOLEČNOST LG ELECTRONICS ZARUČUJE, ŽE BUDOU JEJÍ PRODUKTY BEZ ZÁVAD DESIGNU, MATERIÁLU A CHYB PŘI VÝROBĚ V DOBĚ PŮVODNÍHO NÁKUPU SPOTŘEBITELEM A PO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ DVOU (2) LET. POKUD VÁŠ PRODUKT POTŘEBUJE ZÁRUČNÍ OPRAVU, OBRAŤTE SE NA PRODÁVAJÍCÍHO, OD KTERÉHO JSTE TENTO PRODUKT ZAKOUPILI, NEBO KONTAKTUJE MÍSTNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM SPOLEČNOSTI LG ELECTRONICS, KDE ZÍSKÁTE DALŠÍ INFORMACE.

Podle regionálních zásad poskytování služeb se nyní budou ve Španělsku, Švédsku, České republice, Polsku, Řecku, Portugalsku, Rumunsku, Dánsku, na Slovensku, v Turecku, Černé Hoře, Norsku, Finsku, na Islandu, v Srbsku a Bulharsku nabízet dvouleté záruky.



LG

Life's Good

DANSK

Brugervejledning

LG360 VR

LG-R100

Alle rettigheder forbeholdes. LG Electronics Inc., 2016

Bemærk: Læs alle oplysninger grundigt før brug af LG 360 VR for at undgå skade på produktet og for at få den bedste ydeevne.

Produktoversigt

LG 360 VR er en smartenhed, der bruger virtual reality-teknologi til VR-indhold.

- Når du afspiller VR-indhold med LG 360 VR, kan du nyde billederne, som du var en del af dem, ved at dreje hovedet i alle retninger.
- Du kan bruge LG 360 CAM (sælges separat) til at tage billeder og videoer af VR-indhold og se dem på LG 360 VR.
- Denne enhed er ikke kompatibel med LG G5^{SE}.

Forholdsregler


- Dette produkt er beregnet til visning af VR-indhold. Hold ofte pauser under brug af produktet for at undgå skader.
- Inden tilslutning af produktet til din telefon, skal du huske at kontrollere, om telefonen er kompatibel med LG 360 VR. LG 360 VR fungerer muligvis ikke afhængigt af kompatibilitet med telefonen.
- Når du afspiller indhold, der ikke understøttes af produktet, flimrer skærmen muligvis eller vises slet ikke.
- Børn under 15 år bør ikke bruge produktet til at se videoer eller spille videospil. LG 360 VR kan påvirke udviklingen af børns syn.
- Undlad at anvende dette produkt, hvis du lider af sygdomme som skelen eller et dovent øje. Brug af produktet kan forværre symptomerne.
- Du kan opleve ubehag ved brug af dette produkt, hvis du har tendens til at blive køresyg. Stop omgående med at bruge produktet og hold en pause, hvis du føler nogen form for ubehag.
- Gravide kvinder, ældre, psykisk syge samt patienter med hjertesygdomme eller andre alvorlige sygdomme bør kontakte deres læge, før de bruger dette produkt.
- Stop med at bruge produktet, hvis det eller telefonen bliver varm. Det kan forårsage forbrændinger.
- Brug den i en behagelig position, med enheden i vandret stilling. Hvis du bærer produktet og det hældes til den ene side, kan du blive utilpas.
- Det anbefales at bruge produktet, mens du sidder i en stol, hvis det er muligt. Hvis du bruger produktet, mens du bevæger dig omkring, kan du falde over noget eller snuble og komme alvorligt til skade.
- Oplevelsen af virtual reality kan forårsage visse symptomer, f.eks. køresyge. Ud over køresyge kan det føre til overdreven døsighed og hæmme din evne til at multitask. Da det kan udgøre en risiko for dit helbred, skal du sørge for at holde en pause, inden du genoptager alle andre fysiske aktiviteter, når du har brugt dette produkt.
- Hvis du bruger en medicinsk enhed, skal du kontakte din læge før brug af produktet.
- Hvis du bruger LG 360 VR i lang tid, kan det irritere din hud eller efterlade en fordybning på dit ansigt.

- Dette produkt er en enhed til forstørrelse af skærmen igennem en linse med kraftig forstørrelse. Ved visning af indhold vil fremmede partikler, der er mindre end skærmens pixel, muligvis kunne ses.
- Rengør linsen, før du bruger den.
- Når linsen fjernes, kan skærmen blive forurenet af fremmedlegemer.
- Personer med bygningsfejl bør bruge kontaktlinser til at korrigere deres vision.
- Ved transport eller opbevaring af enheden skal den opbevares i æsken. LG 360 VR kan dog alligevel blive slidt eller beskadiget som følge af stød eller vibrationer.

BEKENDTGØRELSE

LG Electronics erklærer hermed, at denne LG-R100 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU. En kopi af bekendtgørelsen findes på <http://www.lg.com/global/declaration>

Produktets komponenter

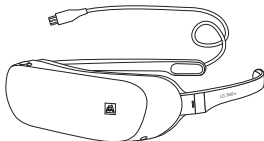

LG 360 VR



Lysblokering



Rengøringsmiddel
til linsen




Bæretaske



Brugervejledning

- Kontakt den forhandler, hvor produktet blev købt, hvis der mangler dele.
- Visse elementer kan ændres uden forudgående varsel afhængig af omstændighederne.
- Produktets udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at øge dets ydeevne.
- Anvend altid originale produkter. Brug eller tilslutning af produkter, der ikke er originale, kan beskadige produktet og føre til annullering af servicegarantien.

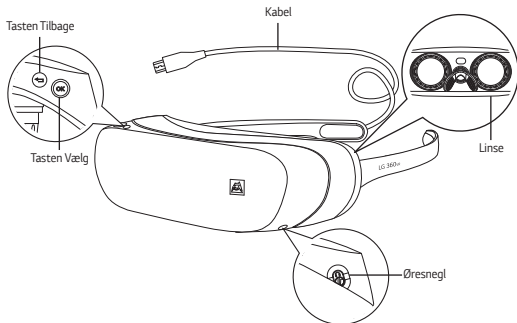

Sådan bruger du tasterne

1. Tasten Vælg

Tryk på: Vælg indhold eller den menu, der er i fokus på midten af skærmen.

Tryk og hold ned: Åbning af skærmen med indstillinger.


2. Tasten Tilbage

Tryk på: Gå til det forrige skærbillede eller annullere.

Tryk og hold ned: Gå til startskærmen i LG 360 VR-appen.


Tilpasning af lensens placering

Du kan flytte linsen til venstre eller højre for at justere den.

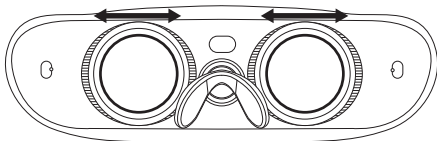


Tilpasning af lensens fokus

Du kan dreje linsen for at fokusere den, så den passer bedre til dit syn.

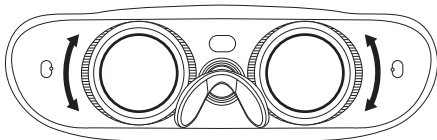

Tag lysblokeringen af, når du justerer linsen.

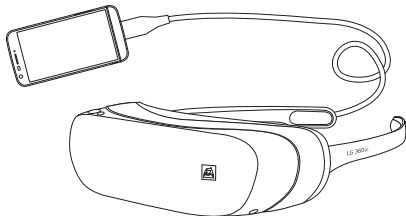


- Indsæt USB-kablet fra LG 360 VR i USB-porten på din telefon. Det kan vare et stykke tid. Med LG 360 VR tændt, er skærmen på din telefon blevet slukket. Du kan bruge telefonen som et tastatur.
- Dette produkt vil ikke fungere normalt, når det er tilsluttet en G5, hvis LG CAM Plus, LG Hi-Fi Plus med B&O PLAY eller andre enheder, der ikke er G5-moduler, tilsluttes til G5.
- Når din LG 360 VR er ude af drift i mindst 15 minutter med USB-kablet tilsluttet, frakobles din LG 360 VR automatisk for at undgå batteriforbrug.
- Der vil være begrænsninger på tilslutning af din LG 360 VR, hvis din telefon er ved at løbe tør for batteri eller er for varm.

Montering af lysblokeringen

1 Montering af lysblokeringen til FG 360 VR.




2 Åbn stængerne til LG 360 VR, fastgør lysblokeringen og tryk derefter på siderne for at montere begge sidekroge.




3 Fastgør den nederste del af lysblokeringen til FG 360 VR. Hold lysblokeringen med pegefingrene og tryk derefter på den med tommelfingrene for at fastgøre den. Giv den et fast tryk igen.



- 4** Fastgør den øverste del af lysblokeringen til FG 360 VR. Hold lysblokeringen med pegefingrene og tryk derefter på den med tommelfingrene for at fastgøre den. Giv den et fast tryk igen.



- 5** Lysblokeringen er nu monteret.
Hvis krogene ikke er spændt helt fast, skal du trykke på dem igen.



Funktioner og brug

Vælg dit indhold eller et menupunkt

Fokuser dit indhold eller menupunktet for at vælge det i midten af skærmen, og tryk derefter på knappen Vælg på LG 360 VR eller tryk på telefonens skærm.

Træk skærmen

Hvis du vil vælge en masse indhold, kan du trække telefonens skærm op, ned, til venstre eller til højre for at flytte skærmen.

Roter skærmen

Du kan rotere skærmen ved at trykke ned med to fingre på skærmen og holde dem nede. Midten af skærmen flyttes til dit nuværende perspektiv.

Gå til den forrige skærm

Tryk på knappen Tilbage på LG 360 VR eller tryk på telefonens skærm og hold den nede for at gå til den forrige skærm.

Gå til startskærmen

Tryk på knappen Tilbage på LG 360 VR og hold den nede for at gå til startskærmen.

Indstillinger

Tryk på knappen Vælg på LG 360 VR og hold den nede for at gå til Indstillinger. Du kan justere indstillinger for skærmretning, lysstyrke og meddelelse på den relateret skærm.

Opkaldsrelaterede funktioner

Du kan trykke på knappen for at besvare eller afslutte et opkald.

- Når telefonen ringer
 - Tryk på knappen Vælg for at besvare opkaldet.
 - Tryk én gang på knappen Tilbage for at sætte indgående opkald i venteposition. Tryk på knappen to gange for at afvise opkaldet.
- Når du taler i telefon
 - Tryk på knappen Vælg eller knappen Tilbage for at afslutte opkaldet.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Tordenvejr

- Undlad af anvende produktet under voldsomt tordenvejr. Lynnedslag kan medføre alvorlig personskade eller brand.

Vand

- Hvis produktet er blevet vådt, må du ikke tørre det med en varmluftpistol, hårtørrer, i en mikrobølgeovn eller en ovn. Det kan få produktet til at eksplodere, gøre at det bliver deformt eller medføre fejl.
- Mærkatens inde i produktet skifter farve, hvis produktet bliver vådt. I så fald har du ikke ret til at modtage gratis servicering, når produktet holder op med at fungere. Vær forsigtig.
- Brug ikke produktet, hvis det er vådt. Det kan forårsage brand, overtemperatur, eksplosion eller udsivning.

Brugsforhold

- Brug ikke enheden på farlige steder, f.eks. på skråninger, klipper eller i vandkanten.
- Hvis kablet bliver fanget i en tog- eller bildør, er det meget farligt. Vær forsigtig.
- Ved brug af produktet på offentlige steder bør du tage hensyn til andre personer omkring dig.

Adskillelse af produktet

- Skil ikke produktet ad, og beskyt det mod pludselige stød. Der er risiko for elektrisk stød, kortslutning og brand.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget. I så fald kan der opstå risiko for brand, personskade eller elektrisk stød.

Lys og lyd

- Undlad at anvende produktet i for lang tid. Det kan føre til nedsat syn.
- Undlad at bruge produktet i lang tid med meget høj lydstyrke. Det kan beskadige din hørelse.

Anvend kun originale produkter

- Anvend altid originale produkter. Anvend ikke dette produkt til andre formål end de tilsigtede formål.

Brug af produktet, når du bevæger dig

- Brug ikke produktet, når du bevæger dig rundt, da det kan være meget farligt. Det kan også føre til en trafik- eller sikkerhedsulykke.

Høj temperatur og luftfugtighed

- Efterlad ikke produktet i direkte sollys, på et tæppe, et elektrisk tæppe eller et gulvtæppe i lange perioder ad gangen eller på et varmt og fugtigt sted, såsom en sauna. Det kan medføre, at produktet bliver deformt, går i stykker eller eksploderer.

Kemikalier

- Brug ikke sprit, benzen, opløsningsmidler eller rengøringsmidler til at rengøre produktet. Det kan forårsage en brand.
- Brug en blød klud til at rengøre produktet.

Børn og kæledyr

- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og væk fra kæledyr. Undlad at putte produktet i munden eller udsætte det for et kraftigt stød. Der er også risiko for elektrisk stød, en eksplosion eller kvælning.

Brand

- Undlad at tilslutte og indsætte ledende materialer (metalstumper, blyantstifter osv.) i de eksterne stik.
- Undlad at dække eller omvikle produktet med et tæppe, når det er i brug.
- Produktet må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Det kan forårsage en brand eller beskadige miljøet.

Beskadigelse af huden

- Hvis du bruger produktet i længere tid, kan telefonens temperatur stige, når den er tilsluttet produktet. Undgå at røre ved produktet, når det bliver varmt, da det kan medføre førstegrads forbrændinger.

Magnetisme

- Hold produktet væk fra magnetiske genstande, såsom kreditkort, telefonkort, bankbøger og rejsedokumenter. Magnetisme kan ødelægge produktet.

Maling

- Hvis du maler produktet, kan det ødelægge ydersiden eller forårsage funktionsfejl.
- Hvis den udvendige maling skaller af, eller du få en allergisk reaktion på et bestemt stof i produktet, skal du stoppe med at bruge det og kontakte en læge.

Tilslutning til andet udstyr

- Undlad at tilslutte produktet til noget andet udstyr på en måde, der ikke nævnes i den detaljerede brugervejledning.
- Sørg for, at din arm og andre løse genstande ikke bliver viklet ind i kablet eller ledningen.
- Sørg for, at telefonen er sikkert fastgjort under brug af produktet. Hvis ikke, kan din telefon falde på gulvet, og du vil ikke kunne bruge LG 360 VR.

Skade på produktet

- Skader kan forebygges ved at være omhyggelig med ikke at tabe produktet på et hårdt underlag eller udsætte det for kraftige stød.
- Nogle funktioner kan blive beskadiget, skærmen kan blive beskadiget eller produktets udseende kan blive ændret eller forringet, hvis produktet bøjes eller klemmes og ikke omgående repareres.

Temperatur

- Brug og opbevar så vidt muligt produktet ved temperaturer mellem 0 °C og 35 °C. Hvis du udsætte din telefon for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Specifikationer og funktioner

Formfaktor	Skærmtype af brilletypen
Størrelse	164,1 x 185,6 x 45,9 mm (Temple Open)
Vægt	134,3 g (113 g uden lysblokeringen)
Synsvinkel	80°
Skærm	1,88", 960 x 720 (639 PPI) IPS LCD
Input	2 knapper (Tilbage, Vælg)
Lyd	3,5Φ, 3-polet øresnegl
Sensor	6-akset (acceleration, gyro), nærhedssensor
Arbejdsspænding	5V USB OTG fra telefonen
Driftstemperatur	-15 °C til + 55 °C
Opbevaringstemperatur	-40 °C til + 85 °C
Driftsfugtighed	80 %
Strømforbrug	280 mA eller derunder (for 5,0 v)
Batterilevetid	2 timer eller derunder (for flytilstand + LG 360 VR-tilslutning og 2.800 mAh)



Yderligere oplysninger



Bortskaffelse af dit gamle apparat

- 1 Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- 2 Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
- 3 Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

Begrænset garanti

I HENHOLD TIL BETINGELSERNE I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GARANTERER LG ELECTRONICS, AT DETTE PRODUKT ER FRIT FOR FEJL OG MANGLER I DESIGN, MATERIALE OG UDFØRELSE PÅ DET OPRINDELIGE KØBSTIDSPUNKT OG I EN PERIODE PÅ TO (2) ÅR DEREFTER. I TILFÆLDE AF, AT DIT PRODUKT FÅR BRUG FOR SERVICE, DER ER UNDERLAGT GARANTIE, SKAL DU RETURNERE DET TIL FORHANDLEREN ELLER KONTAKTE DIT LOKALE LG ELECTRONICS-CENTER FOR AT FÅ YDERLIGERE OPLYSNINGER.

I overensstemmelse med de regionale tjenestepolitikker, tilbyder Spanien, Sverige, Tjekkiet, Polen, Grækenland, Portugal, Rumænien, Danmark, Slovakiet, Tyrkiet, Montenegro, Norge, Finland, Island, Serbien og Bulgarien nu 2 års garanti.



LG

Life's Good

FRANÇAIS

Guide de l'utilisateur

LG360 VR

LG-R100

Tous droits réservés. LG Electronics Inc. 2016

Remarque : lisez attentivement ces informations avant d'utiliser le LG 360 VR afin d'optimiser l'utilisation du produit et d'éviter de l'endommager.

Présentation du produit

Le LG 360 VR est un périphérique intelligent qui utilise la technologie de réalité virtuelle (ou VR) pour vous permettre de profiter de contenus VR.

- Lors de la lecture de contenus VR avec le LG 360 VR, vous pouvez regarder les images comme si vous vous trouviez au cœur de l'action, en tournant la tête.
- Le LG 360 CAM (vendu séparément) permet de prendre des photos et des vidéos de contenus VR et de les afficher sur le LG 360 VR.
- Cet appareil n'est pas compatible avec le LG G5^{SE}.

Précautions


- Ce produit est destiné à la visualisation de contenus VR. Pour éviter toute blessure, prenez régulièrement une pause lors de l'utilisation du produit.
- Avant de connecter le produit à votre téléphone, vérifiez que votre téléphone est compatible avec le LG 360 VR. Le bon fonctionnement du LG 360 VR dépend de sa compatibilité avec le téléphone.
- Lors de la lecture de contenus non pris en charge par le produit, l'écran peut présenter un scintillement ou ne pas s'afficher.
- Les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas utiliser ce produit pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux vidéo. Le LG 360 VR peut avoir des conséquences sur le développement de la vision des enfants.
- Si vous souffrez d'une maladie, comme un strabisme ou une amblyopie, n'utilisez pas ce produit. L'utilisation du produit peut aggraver ces symptômes.
- Si vous souffrez facilement du mal des transports, vous pourriez ressentir une gêne en utilisant ce produit. Si vous ressentez une gêne, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et reposez-vous.
- Les femmes enceintes, les personnes âgées, les patients souffrant d'une maladie mentale, cardiovasculaire ou de toute autre maladie grave doivent consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit.
- Arrêtez d'utiliser le produit si celui-ci ou le téléphone devient chaud. Vous risqueriez de vous brûler.
- Utilisez le produit dans une position confortable avec l'appareil à l'horizontale. Si vous portez le produit incliné vers un côté, vous pourriez sentir une gêne.
- Il est recommandé d'utiliser le produit en étant assis sur une chaise, dans la mesure du possible. Si vous vous déplacez pendant que vous utilisez le produit, vous pourriez trébucher ou tomber et vous blesser gravement.
- L'expérience de la réalité virtuelle peut entraîner certains symptômes, comme le mal des transports. Outre le mal des transports, la réalité virtuelle peut provoquer une forte somnolence et perturber vos capacités psychomotrices. Étant donné le risque possible pour votre état de santé, si vous avez utilisé le produit, assurez-vous de vous reposer avant de reprendre toute autre activité physique.

- Si vous avez des implants médicaux, consultez votre médecin avant d'utiliser le produit.
- Si vous utilisez le LG 360 VR pendant une période prolongée, il peut irriter votre peau ou laisser une marque sur votre visage.
- Ce produit est un appareil permettant d'agrandir l'écran via un objectif à fort grossissement. Lors de l'affichage du contenu, des particules étrangères d'une taille inférieure au pixel sont visibles dans l'écran.
- Nettoyez l'objectif avant de l'utiliser.
- Le retrait de l'objectif risque de contaminer l'affichage par des substances étrangères.
- Les personnes souffrant d'un astigmatisme devraient porter des lentilles de contact pour corriger leur vision.
- Chaque fois que vous transportez ou stockez le produit, assurez-vous de le conserver dans son boîtier. Même dans son boîtier, le LG 360 VR peut s'user ou être endommagé à la suite de chocs et vibrations.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, LG Electronics déclare que le produit LG-R100 est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/30/EU. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

Contenu de l'emballage

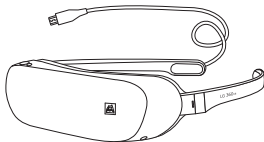


LG 360 VR



Cache



Nettoyeur
d'objectif




Étui de transport



Guide de l'utilisateur

- S'il manque des éléments, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
- Certains éléments sont sujets à modification sans préavis selon les circonstances.
- L'aspect et les spécifications du produit peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer les performances.
- Utiliser uniquement des produits authentiques. L'utilisation ou la connexion de produits non authentiques pourrait endommager le produit, et par conséquent, annuler la garantie.

Description du produit

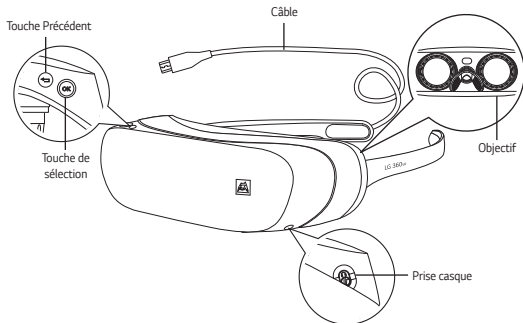

Mode d'utilisation des touches

1. Touche de sélection

Appuyer et : permet de sélectionner le contenu ou le menu situé au centre de l'écran.

Appuyer et maintenir : permet d'accéder à l'écran des paramètres.


2. Touche Précédent

Appuyer et : permet de revenir à l'écran précédent ou d'annuler l'action.

Appuyer et maintenir : permet d'accéder à l'écran d'accueil de l'application LG 360 VR.


Ajustement de la position de l'objectif

Vous pouvez déplacer l'objectif vers la gauche ou la droite pour l'ajuster.

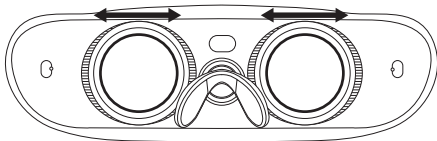


Ajustement de la mise au point de l'objectif

Vous pouvez faire tourner l'objectif pour sélectionner la mise au point qui vous correspond le mieux.

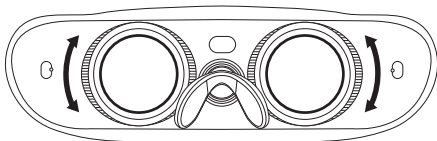

Lorsque vous réglez l'objectif, retirez le cache.

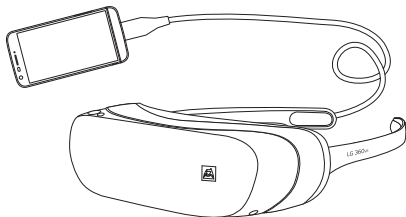

- Connectez le câble USB du LG 360 VR au port USB de votre téléphone. Cela peut prendre du temps. Lorsque le LG 360 VR est allumé, l'écran de votre téléphone s'éteint. Cela vous permet d'utiliser votre téléphone comme un pavé tactile.
- Ce produit ne peut pas fonctionner normalement lorsqu'il est connecté à un G5 si le LG CAM Plus, le Hi-Fi Plus avec B&O PLAY ou tout autre périphérique qui n'est pas un module G5 est raccordé au G5.
- Lorsque votre LG 360 VR est inactif pendant au moins 15 minutes alors que son câble USB est toujours connecté, votre LG 360 VR est automatiquement déconnecté pour empêcher l'utilisation de la batterie.
- Lorsque la batterie de votre téléphone est faible ou si sa température est trop élevée, la connexion du LG 360 VR est également soumise à des limitations.

Fixer le cache

1 Fixer le cache au LG 360 VR.




2 Ouvrez les branches du LG 360 VR, mettez le cache en place, puis appuyez sur les côtés pour fixer les deux crochets latéraux.




3 Placez la partie inférieure du cache sur le LG 360 VR. Maintenez le cache avec vos index et poussez-le délicatement avec vos pouces pour le fixer. Appuyez à nouveau dessus fermement.



- 4** Placez la partie supérieure du cache sur le LG 360 VR. Maintenez le cache avec vos index et poussez-le délicatement avec vos pouces pour le fixer. Appuyez à nouveau dessus fermement.



- 5** Le cache est maintenant fixé.
Si les crochets ne sont pas entièrement fixés, appuyez à nouveau dessus.



Fonctions et utilisation

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez ou un élément de menu

Réalisez une mise au point sur votre contenu ou l'élément de menu pour sélectionner ce dernier au centre de l'écran, puis appuyez sur le bouton de sélection du LG 360 VR ou sur l'écran de votre téléphone.

Glissement de l'écran

Si vous souhaitez sélectionner une quantité importante de contenus, vous pouvez faire glisser l'écran de votre téléphone vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour déplacer l'écran.

Réorientation de l'écran

Vous pouvez réorienter l'écran en appuyant de façon prolongée sur l'écran avec deux doigts. Le centre de l'écran se déplace selon votre perspective en cours.

Retour à l'écran précédent

Appuyez sur la touche Précédent du LG 360 VR, ou appuyez et maintenez sur l'écran de votre téléphone pour revenir à l'écran précédent.

Retour à l'écran d'accueil

Appuyez et maintenez la touche Précédent du LG 360 VR pour revenir à l'écran d'accueil.

Réglages

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de sélection du LG 360 VR pour accéder aux Paramètres. Vous pouvez régler l'orientation de l'écran, sa luminosité et les paramètres de notification dans la fenêtre correspondante.

Fonctions liées aux appels

Vous pouvez appuyer sur le bouton pour répondre ou mettre fin à un appel.

- Lorsque le téléphone sonne
 - Appuyez sur le bouton de sélection pour répondre à l'appel.
 - Appuyez une fois sur le bouton Précédent pour mettre l'appel en attente. Appuyez deux fois sur le bouton Précédent pour rejeter l'appel.
- Lorsque vous êtes en communication
 - Appuyez sur la touche de sélection ou la touche Précédent pour mettre fin à l'appel.

Consignes de sécurité importantes

En cas d'orage

- Évitez d'utiliser le produit pendant un orage ou une tempête. La foudre peut provoquer de graves blessures ou des incendies.

Eau

- Lorsque le produit est exposé à l'eau, n'utilisez pas de soufflerie à air chaud ni de sèche-cheveux, et ne placez pas le produit dans un four à micro-ondes ou sur une cuisinière pour le sécher. Cela pourrait entraîner une explosion, une déformation ou une panne du produit.
- Si le produit est mouillé, la couleur de l'étiquette placée à l'intérieur du produit changera. Dans ce cas, vous ne pourrez pas recevoir de service gratuit si le téléphone est en panne. Veuillez être vigilant.
- N'utilisez pas le produit s'il est mouillé. Cela pourrait provoquer un incendie, une chaleur excessive, une explosion ou une fuite.

Environnements d'utilisation

- N'utilisez pas le produit dans un endroit dangereux, comme dans une pente, sur une falaise ou au bord de l'eau.
- Faites attention à ne pas laisser le câble se coincer dans les portes d'un métro ou d'un véhicule. Cela pourrait être très dangereux. Veuillez être vigilant.
- Lorsque vous utilisez le produit dans un lieu public, veuillez faire preuve de considération à l'égard des personnes autour de vous.

Démontage du produit

- Ne démontez pas le produit et protégez-le des impacts. Vous vous exposez sinon à un risque d'électrocution, de court-circuit ou d'incendie.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé. Il pourrait causer un incendie, des brûlures, des blessures ou une électrocution.

Lumière et son

- N'utilisez pas le produit pendant une période trop longue. Cela pourrait endommager votre vue.
- N'utilisez pas le produit pendant une période prolongée avec le volume sonore trop élevé. Vous pourriez endommager votre ouïe.

Utiliser uniquement des produits authentiques

- Utiliser uniquement des produits authentiques. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles indiquées.

Utilisation du produit en mouvement

- Ne vous déplacez pas lorsque vous utilisez le produit, cela pourrait être très dangereux. Vous pourriez également causer un accident.

Température élevée et humidité

- Ne laissez pas le produit exposé au rayonnement solaire, sur une couverture, une couverture électrique ou un tapis pendant une longue période ni dans un endroit chaud et humide, tel qu'un sauna. Cela pourrait entraîner une déformation, une panne ou une explosion du produit.

Produits chimiques

- N'utilisez pas d'alcool, de benzène, de diluants ou de détergents pour nettoyer le produit. Sinon, vous risquez de provoquer une flamme.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.

Enfants et animaux domestiques

- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ne portez pas le produit à votre bouche et ne l'exposez pas à des chocs violents. Vous vous exposez sinon à un risque d'électrocution, d'explosion ou de suffocation.

Incendie

- Ne connectez ou n'insérez pas de matériaux conducteurs (pièces métalliques, pointes de stylo, etc.) dans les connecteurs externes.
- Ne couvrez pas ou n'emballez pas le produit dans une couverture lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Sinon, vous risquez de provoquer un incendie et de nuire à l'environnement.

Lésion de la peau

- Si vous utilisez le produit pendant une période prolongée, la température de votre téléphone peut rapidement augmenter lorsqu'il est connecté au produit. Évitez de toucher le produit quand il devient chaud, car ceci risque de provoquer des brûlures superficielles.

Source magnétique

- Gardez le produit à l'abri des objets magnétiques, tels que les cartes de crédit, cartes téléphoniques, livrets de banque et titres de transport. Le magnétisme de ces objets risquerait d'endommager le produit.

Peinture

- Si vous peignez le produit, cela pourrait endommager la partie extérieure ou provoquer un dysfonctionnement.
- Si la peinture extérieure s'écaille, ou si vous présentez les symptômes d'une réaction allergique à certains matériaux présents dans le produit, arrêtez de l'utiliser et consultez votre médecin.

Connexion à d'autres équipements

- Suivez exclusivement les instructions du guide de l'utilisateur lors de la connexion du produit à d'autres équipements.
- Assurez-vous que votre bras et tout objet non fixé ne s'enchevêtrent pas dans le câble ou cordon.
- Assurez-vous que votre téléphone est bien fixé lors de l'utilisation du produit. Sinon, votre téléphone risque de tomber et vous ne pourrez pas utiliser le LG 360 VR.

Dommmages

- Afin d'éviter tout dommage, veillez à ne pas laisser tomber le produit sur une surface dure et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- Certaines fonctions du produit ou l'écran peuvent être endommagés, ou son aspect peut être modifié ou dégradé, s'il a été plié ou écrasé sans réparation immédiate.

couleur

- Utilisez et conservez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 35 °C, dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Spécifications et fonctionnalités

Format	Type d'affichage des lunettes
Taille	164,1 x 185,6 x 45,9 mm (branches ouvertes)
Poids	134,3 g (113 g sans le cache)
Angle de vue	80°
Affichage	1,88", 960 x 720 (639 PPI) IPS LCD
Entrée	2 boutons (Précédent, Sélection)
Audio	3,5Φ, prise jack 3 contacts
Capteur	6 axes (accélération, gyroscope), capteur de proximité
Tension de fonctionnement	5 V USB OTG fourni par le téléphone
Température de fonctionnement	-15 °C à +55 °C
Températures de stockage	-40 °C à 85 °C
Taux d'humidité de fonctionnement	80 %
Consommation actuelle	280 mA ou moins (pour 5 V)
Autonomie de la batterie	2 heures ou moins (en mode Avion + connexion LG 360 VR et 2800 mAh)





Recyclage de votre ancien appareil

- 1 Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
- 2 Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
- 3 Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr

Garantie limitée

SELON LES CONDITIONS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, LG ELECTRONICS GARANTIT QUE CE PRODUIT EST EXEMPT DE TOUT DÉFAUT DE CONCEPTION, MATÉRIEL OU D'ASSEMBLAGE AU MOMENT DE SON ACHAT INITIAL PAR LE CONSOMMATEUR ET PENDANT UNE PÉRIODE DE TEMPS D'UN (1) AN. DANS LE CAS OÙ VOTRE PRODUIT REQUIERT DES SERVICES SOUS GARANTIE, VEUILLEZ LE RENVoyer AU REVENEUR AUPRÈS DUQUEL VOUS EN AVEZ FAIT L'ACQUISITION OU CONTACTER VOTRE CENTRE D'APPELS LG ELECTRONICS LOCAL POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS.



LG

Life's Good

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οδηγίες χρήσης

LG360 VR

LG-R100

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. LG Electronics Inc., 2016
Σημείωση: Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες πριν τη
χρήση του LG 360 VR, για να αποφύγετε τυχόν βλάβη στο προϊόν
και να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Επισκόπηση προϊόντος

Το LG 360 VR είναι μια έξυπνη συσκευή που χρησιμοποιεί τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, για να απολαμβάνετε αντίστοιχο περιεχόμενο.

- Κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου εικονικής πραγματικότητας με το LG 360 VR, μπορείτε να απολαμβάνετε εικόνες σαν να βρίσκεστε μέσα σε αυτές, στρέφοντας το κεφάλι σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή LG 360 CAM (πωλείται ξεχωριστά) για να τραβάτε φωτογραφίες και βίντεο και περιεχόμενο εικονικής πραγματικότητας και να τα προβάλετε στο LG 360 VR.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι συμβατή με το LG G5^{SE}.

Προφυλάξεις


- Αυτό το προϊόν προορίζεται για προβολή περιεχομένου εικονικής πραγματικότητας. Κατά τη χρήση του προϊόντος κάντε διαλείμματα σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό.
- Πριν συνδέσετε το προϊόν στο τηλέφωνό σας, θα πρέπει να ελέγξετε εάν το τηλέφωνό σας είναι συμβατό με το LG 360 VR. Το LG 360 VR μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, ανάλογα με τη συμβατότητά του με το τηλέφωνο.
- Εάν η αναπαραγωγή περιεχομένου δεν υποστηρίζεται από το προϊόν, η οθόνη μπορεί να τρεμοπαίζει ή να μην προβάλλεται.
- Παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν για να παρακολουθούν βίντεο ή να παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Το LG 360 VR μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη της όρασης των παιδιών.
- Αν έχετε ασθένειες, όπως στραβισμό ή αμβλυωπία, μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Η χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να επιδεινώσει αυτά τα συμπτώματα.
- Αν αισθάνεστε συχνά ναυτία, μπορεί να νιώσετε δυσφορία κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση, διακόψτε αμέσως τη χρήση και ξεκουραστείτε.
- Έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι, άτομα με ψυχικά νοσήματα, ασθενείς με καρδιακή νόσο ή οποιοσδήποτε άλλες σοβαρές ασθένειες πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους πριν τη χρήση αυτού του προϊόντος.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν αν η συσκευή ή το τηλέφωνο υπερθερμανθεί. Ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.
- Χρησιμοποιήστε το ενώ βρίσκεστε σε μια άνετη θέση, ενώ η συσκευή βρίσκεται σε οριζόντια θέση. Αν φοράτε το προϊόν και γέρνει προς τη μία πλευρά, μπορεί να αισθανθείτε δυσφορία.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το προϊόν ενώ κάθεστε σε καρέκλα, αν είναι δυνατόν. Αν το χρησιμοποιείτε ενώ κινείστε, ενδέχεται να σκοντάψετε ή να πέσετε κάτω και να τραυματιστείτε σοβαρά.

- Η εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας μπορεί να προκαλέσει ορισμένα συμπτώματα, όπως ναυτία. Εκτός από τη ναυτία, μπορεί να προκαλέσει υπερβολική υπνηλία και να επηρεάσει την ικανότητα σας να εκτελείτε πολλαπλές εργασίες. Επειδή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία σας, αν χρησιμοποιήσατε το προϊόν, φροντίστε να κάνετε διάλειμμα πριν συνεχίσετε οποιαδήποτε άλλη σωματική δραστηριότητα.
- Εάν χρησιμοποιείτε ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Η χρήση του LG 360 VR για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας ή να δημιουργήσει μια αυλάκωση στο πρόσωπό σας.
- Αυτό το προϊόν είναι μια συσκευή μεγέθυνσης της οθόνης προβολής μέσω ενός φακού υψηλής μεγέθυνσης. Κατά την προβολή περιεχομένου, μπορεί να δείτε ξένα σωματίδια μικρότερα από τα pixels στο εσωτερικό της οθόνης προβολής.
- Καθαρίστε το φακό πριν από τη χρήση.
- Η αφαίρεση του φακού ενδέχεται να προκαλέσει μόλυνση της οθόνης από ξένες ουσίες.
- Τα άτομα με αστιγματισμό πρέπει να φορούν φακούς επαφής για να βλέπουν σωστά.
- Για μεταφορά ή αποθήκευση, χρησιμοποιήστε τη θήκη. Ακόμη και στη θήκη, το LG 360 VR μπορεί να φθαρεί ή να υποστεί βλάβη από χτυπήματα και κραδασμούς.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η LG Electronics δηλώνει ότι το προϊόν LG-R100 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και με τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/30/EU. Ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση <http://www.lg.com/global/declaration>

Στοιχεία προϊόντος

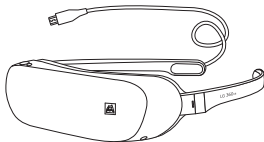


LG 360 VR



Αποκλεισμός
φωτισμού



Καθαριστικό
φακού




Θήκη μεταφοράς



Οδηγίες χρήσης

- Εάν υπάρχουν τυχόν εξαρτήματα που λείπουν, επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.
- Μερικά στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ανάλογα με τις περιστάσεις.
- Η εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της απόδοσης.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια προϊόντα. Η χρήση ή σύνδεση με μη αυθεντικά προϊόντα, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και να ακυρώσει την εγγύηση επισκευής.

Περιγραφή του προϊόντος

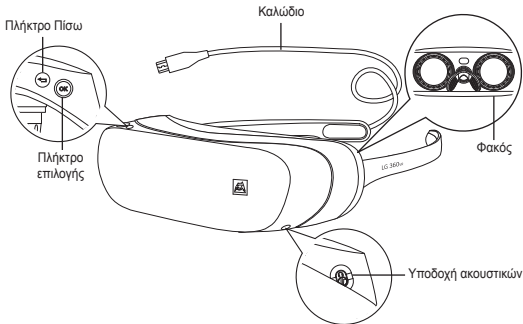

Τρόπος χρήσης κουμπιών

1. Πλήκτρο επιλογής


Πατήστε: Επιλέξτε το περιεχόμενο ή το μενού εστίασης στο κέντρο της οθόνης.
Παρατεταμένο πάτημα: Είσοδος στην οθόνη ρυθμίσεων.

2. Πλήκτρο Πίσω

Πατήστε: Μετάβαση στην προηγούμενη οθόνη ή Ακύρωση.
Παρατεταμένο πάτημα: Μετάβαση στην αρχική οθόνη της εφαρμογής LG 360 VR.


Ρύθμιση της θέσης του φακού

Μπορείτε να μετακινήσετε το φακό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να τον ρυθμίσετε.

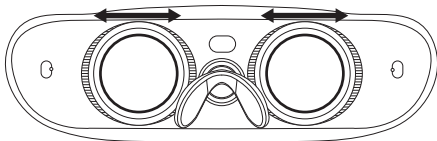


Ρύθμιση της εστίασης του φακού

Μπορείτε να γυρίσετε τον φακό και να εστιάσετε για να βλέπετε καλύτερα.

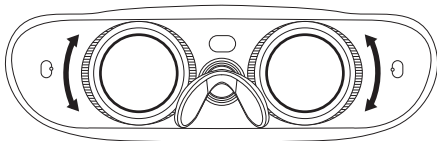


Κατά τη ρύθμιση του φακού, αφαιρέστε τον αποκλεισμό φωτισμού.

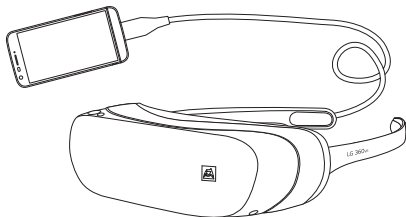


- Συνδέστε το καλώδιο USB του LG 360 VR στη θύρα USB του τηλεφώνου σας. Μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα. Με την ενεργοποίηση του LG 360 VR, η οθόνη του τηλεφώνου σας απενεργοποιείται. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως επιφάνεια αφής.
- Το προϊόν αυτό δεν θα λειτουργεί σωστά όταν είναι συνδεδεμένο σε G5, εάν οι συσκευές LG CAM Plus, Hi-Fi Plus με B&O PLAY (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ B&O), ή οποιοσδήποτε άλλες συσκευές που δεν αποτελούν μονάδες G5, είναι συνδεδεμένες στο G5.
- Όταν το LG 360 VR είναι σε κατάσταση αδράνειας για τουλάχιστον 15 λεπτά και το καλώδιο USB εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο, το LG 360 VR αποσυνδέεται αυτόματα για να αποτρέψει την κατανάλωση μπαταρίας.
- Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη σύνδεση του LG 360 VR αν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας του τηλεφώνου σας είναι χαμηλό ή αν η συσκευή έχει υπερθερμανθεί.

Σύνδεση του αποκλεισμού φωτισμού

1 Σύνδεση του αποκλεισμού φωτισμού στο LG 360 VR.



2 Ανοίξτε τους βραχίονες του LG 360 VR, προσαρτήστε τον αποκλεισμό φωτισμού και, στη συνέχεια, ασκήστε πίεση στις πλευρές για να συνδέσετε και τα δύο πλευρικά στηρίγματα.




3 Προσαρτήστε το κάτω μέρος του αποκλεισμού φωτισμού στο LG 360 VR. Κρατήστε τον αποκλεισμό φωτισμού με τους δείκτες σας και, στη συνέχεια, πιέστε με τους αντίχειρες για να τον συνδέσετε. Πιέστε τον σταθερά ξανά.




4 Προσαρτήστε το επάνω μέρος του αποκλεισμού φωτισμού στο LG 360 VR.

Κρατήστε τον αποκλεισμό φωτισμού με τους δείκτες σας και, στη συνέχεια, πιέστε με τους αντίχειρες για να τον συνδέσετε.

Πιέστε τον σταθερά ξανά.



5 Ο αποκλεισμός φωτισμού είναι πλέον συνδεδεμένος. Αν τα στηρίγματα δεν είναι καλά συνδεδεμένα, πατήστε τα ξανά.



Χαρακτηριστικά και χρήση

Επιλέξτε το περιεχόμενό σας ή ένα στοιχείο μενού

Εστιάστε στο περιεχόμενό σας ή στο στοιχείο μενού προς επιλογή στο κέντρο της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί επιλογής του LG 360 VR ή πατήστε στην οθόνη του τηλεφώνου σας.

Σύρετε την οθόνη

Αν θέλετε να επιλέξετε πολύ περιεχόμενο, μπορείτε να σύρετε την οθόνη του τηλεφώνου σας πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να περιηγηθείτε στην οθόνη.

Αλλαγή του προσανατολισμού της οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε τον προσανατολισμό της οθόνης πατώντας παρατεταμένα την οθόνη με τα δύο δάχτυλα. Το κεντρικό μέρος της οθόνης μετακινείται στην τρέχουσα οπτική γωνία σας.

Μετάβαση στην προηγούμενη οθόνη

Πατήστε το κουμπί Πίσω στο LG 360 VR ή πατήστε παρατεταμένα την οθόνη του τηλεφώνου σας για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.

Επιστροφή στην αρχική οθόνη

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Πίσω του LG 360 VR για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη.

Ρυθμίσεις

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής στο LG 360 VR για να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον προσανατολισμό της οθόνης, τη φωτεινότητα και τις ρυθμίσεις ειδοποίησης στη σχετική οθόνη.

Λειτουργίες σχετικά με τις κλήσεις

Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί για να απαντήσετε στο τηλέφωνο ή να τερματίσετε την κλήση.

- Όταν το τηλέφωνο χτυπάει
 - Πατήστε το κουμπί Επιλογή για να απαντήσετε στην κλήση.
 - Πατήστε μία φορά το κουμπί Πίσω για να θέσετε σε αναμονή την εισερχόμενη κλήση. Πατήστε το κουμπί δύο φορές για να απορρίψετε την κλήση.
- Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
 - Πατήστε το κουμπί Επιλογή ή το κουμπί Πίσω για να τερματίσετε την κλήση.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Κεραυνοί και αστραπές

- Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων με κεραυνούς και αστραπές. Ο κεραυνός μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή πυρκαγιά.

Νερό

- Όταν το προϊόν εκτίθεται σε νερό, μην χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα θερμού αέρα, σεσουάρ για τα μαλλιά και μην το βάζετε σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε φούρνο για να στεγνώσει. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, αλλοίωση ή ζημιά στο προϊόν.
- Εάν το προϊόν είναι υγρό, το χρώμα της ετικέτας στο εσωτερικό του προϊόντος θα αλλάξει. Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορείτε να λάβετε δωρεάν επισκευή αν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά. Να είστε προσεκτικοί.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν είναι υγρό. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, υπερθέρμανση, έκρηξη, ή διαρροή.

Περιβάλλον χρήσης

- Μην το χρησιμοποιείτε σε επικίνδυνες τοποθεσίες, όπως σε πλαγιά, βράχο ή παραθαλάσσιες περιοχές.
- Είναι πολύ επικίνδυνο αν το καλώδιο μαγκώσει σε πόρτες συρμού μετρό ή αυτοκινήτου. Να είστε προσεκτικοί.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε δημόσιους χώρους, να λαμβάνετε υπόψη τα άτομα που βρίσκονται γύρω σας.

Αποσυναρμολόγηση του προϊόντος

- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν και προστατεύστε το από απότομα χτυπήματα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, εγκαύματα, τραυματισμό, ή ηλεκτροπληξία.

Φως και ήχος

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όρασης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα με πολύ υψηλή ένταση ήχου. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά προϊόντα

- Χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια προϊόντα. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς για τους οποίους δεν έχει σχεδιαστεί.

Χρήση του προϊόντος εν κινήσει

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ενώ κινείστε, καθώς μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα ή ατύχημα που αφορά την ασφάλεια.

Υψηλή θερμοκρασία και υγρασία

- Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε κουβέρτα, ηλεκτρική κουβέρτα ή χαλί για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή σε θερμό και υγρό μέρος (π.χ. σάουνα). Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση, βλάβη ή έκρηξη του προϊόντος.

Χημικά προϊόντα

- Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, βενζίνη, διαλυτικό ή απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το προϊόν. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε το προϊόν.

Παιδιά και κατοικίδια ζώα

- Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Μην τοποθετείτε το προϊόν στο στόμα σας ή προφυλάξτε το από ισχυρή κρούση. Υπάρχει επίσης κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή ασφυξίας.

Φωτιά

- Μην συνδέετε ή τοποθετείτε αγωγίμα υλικά (μεταλλικά κομμάτια, μύτες μολυβιού κ.λπ.) στις εξωτερικές υποδοχές.
- Κατά τη χρήση του προϊόντος μην το καλύπτετε ή το τυλίγετε με κουβέρτα.
- Μην απορρίπτετε το προϊόν όπως τα οικιακά απορρίμματα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ζημιά στο περιβάλλον.

Βλάβες του δέρματος

- Εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία του τηλεφώνου σας όταν είναι συνδεδεμένο με το προϊόν μπορεί να αυξηθεί. Αποφύγετε την επαφή με το προϊόν όταν ζεσταίνεται καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα χαμηλής θερμοκρασίας.

Μαγνητισμός

- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από μαγνητικά αντικείμενα, όπως πιστωτικές κάρτες, τηλεφωνικές κάρτες, τραπεζικά βιβλιάρια και ταξιδιωτικές κάρτες. Ο μαγνητισμός μπορεί να καταστρέψει το προϊόν.

Βαφή

- Εάν βάψετε το προϊόν, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο εξωτερικό ή δυσλειτουργία.
- Αν η εξωτερική βαφή ξεφλουδίζει ή εμφανίζετε αλλεργική αντίδραση σε κάποιο υλικό του προϊόντος, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Σύνδεση με άλλον εξοπλισμό

- Μην συνδέετε το προϊόν σε οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό με τρόπο που δεν υποδεικνύεται στο λεπτομερές εγχειρίδιο χρήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονάς σας ή τυχόν ξένα αντικείμενα δεν έχουν μπερδευτεί στο καλώδιο.
- Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι καλά στερεωμένο κατά τη χρήση του προϊόντος. Διαφορετικά, το τηλέφωνό σας μπορεί να πέσει και δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το LG 360 VR.

Ζημιά στο προϊόν

- Για την αποτροπή οποιασδήποτε ζημιάς, να προσέχετε ώστε το προϊόν να μην πέσει επάνω σε σκληρή επιφάνεια ή υποστεί ισχυρή κρούση.
- Ορισμένες από τις λειτουργίες ή η οθόνη μπορεί να υποστούν ζημιά ή η εμφάνισή του μπορεί να τροποποιηθεί ή να αλλοιωθεί, σε περίπτωση που λυγίσει ή σπάσει και δεν επισκευαστεί αμέσως.

Θερμοκρασία

- Χρησιμοποιήστε και αποθηκεύστε το τηλέφωνό σας σε τοποθεσίες όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 0°C και 35°C, εάν είναι εφικτό. Η έκθεση του τηλεφώνου σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά, δυσλειτουργία ή ακόμα και έκρηξη.

Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά

Παράγοντας μορφής	Γυαλιά προβολής
Μέγεθος	164,1 x 185,6 x 45,9 mm (δεν καλύπτει τους κροτάφους)
Βάρος	134,3 g (χωρίς τον αποκλεισμό φωτισμού 113 g)
Γωνία προβολής	80°
Εμφάνιση	1,88", 960 x 720 (639 PPI) IPS LCD
Είσοδος	2 κουμπιά (Πίσω, Επιλογή)
Ήχος	3,5Φ, υποδοχή ακουστικών 3 πόλων
Αισθητήρας	6 αξόνων (επιτάχυνση, γυροσκοπικός), αισθητήρας εγγύτητας
Τάση λειτουργίας	5V OTG USB από το τηλέφωνο
Θερμοκρασία λειτουργίας	-15 °C έως + 55 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 °C έως + 85 °C
Υγρασία λειτουργίας	80%
Κατανάλωση ρεύματος	280 mA ή λιγότερο (για 5.0V)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	2.0H ή λιγότερο (για τη Λειτουργία πτήσης +LG 360 VR και 2800mAh)



Πρόσθετες πληροφορίες



Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

- 1 Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
- 2 Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
- 3 Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling

Περιορισμένη εγγύηση

ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Η LG ELECTRONICS ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ. ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΑΣ ΧΡΗΖΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ Ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ LG ELECTRONICS ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Σύμφωνα με τις τοπικές πολιτικές υπηρεσίας, η Ισπανία, Σουηδία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Πολωνία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Δανία, Σλοβακία, Τουρκία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Φινλανδία, Ισλανδία, Σερβία και Βουλγαρία πλέον θα παρέχουν εγγυήσεις 2 ετών.



LG

Life's Good

DEUTSCH

Benutzerhandbuch

LG360 VR

LG-R100

Alle Rechte vorbehalten. LG Electronics Inc., 2016

Hinweis: Lesen Sie vor der Verwendung des LG 360 VR sorgfältig alle Informationen durch, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten und Schäden am Produkt zu vermeiden.

Produktübersicht

Das Smart-Gerät LG 360 VR lässt Sie dank Virtual-Reality-Technologie in VR-Inhalte eintauchen.

- Wenn Sie mit dem LG 360 VR VR-Inhalte abspielen, erleben Sie eine reale Bildqualität, wenn Sie Ihren Kopf drehen.
- Sie können die LG 360 CAM (wird separat verkauft) zur Aufnahme von Fotos und Videos von VR-Inhalten verwenden und diese auf der LG 360 VR anzeigen lassen.
- Dieses Gerät ist nicht mit dem LG G5^{SE} kompatibel.

Sicherheitshinweise


- Mit diesem Produkt können VR-Inhalte angezeigt werden. Machen Sie bei der Verwendung des Produkts öfter Pausen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Verbinden des Produkts mit Ihrem Telefon, dass Ihr Telefon mit dem LG 360 VR kompatibel ist. Das LG 360 VR funktioniert möglicherweise aufgrund seiner Kompatibilität mit Ihrem Telefon nicht ordnungsgemäß.
- Wenn von Ihrem Gerät nicht unterstützte Inhalte abgespielt werden, blinkt der Bildschirm möglicherweise oder zeigt nichts an.
- Kinder unter 15 Jahren sollten das Produkt nicht zum Anzeigen von Videos oder für Spiele verwenden. Das LG 360 VR kann unter Umständen die Entwicklung des Sehvermögens von Kindern beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter Strabismus (Schielen) oder Amblyopie (Sehschwäche) leiden. Andernfalls könnte die Verwendung dieses Produkts diese Symptome verschlimmern.
- Wenn Sie anfällig für Reisekrankheit sind, kann die Verwendung des Produkts Unbehagen verursachen. Tritt dies ein, nehmen Sie es unverzüglich ab, und machen Sie eine Pause.
- Schwangere Frauen, ältere Personen sowie Personen mit psychischen Erkrankungen, Herzkrankheiten oder andere ernsthaften Erkrankungen sollten vor der Verwendung des Produkts Rücksprache mit ihrem Arzt halten.
- Beenden Sie die Verwendung, wenn sich das Produkt oder das Telefon stark erhitzen. Andernfalls könnte dies zu Verbrennungen führen.
- Verwenden Sie es in einer bequemen Position, sodass das Gerät in horizontaler Lage ist. Wenn die Trageposition des Produkts zu einer Seite geneigt ist, könnte dies unbequem sein.
- Wenn möglich sollten Sie das Produkt verwenden, während Sie auf einem Stuhl sitzen. Sollten Sie es in Bewegung verwenden, könnten Sie stolpern oder stürzen und sich ernsthafte Verletzungen zufügen.

- Die Virtual-Reality-Erfahrung kann gewisse Symptome wie Reisekrankheit auslösen. Darüber hinaus kann sie auch starke Schläfrigkeit verursachen und Ihre Fähigkeit zur gleichzeitigen Ausübung mehrerer Tätigkeiten beeinträchtigen. Da das Produkt unter Umständen ein Gesundheitsrisiko darstellt, legen Sie nach seiner Verwendung eine Pause ein, bevor Sie andere physische Tätigkeiten ausführen.
- Wenn Sie ein medizinisches Gerät am Körper verwenden, fragen Sie bezüglich der Verwendung des Produkts Ihren Arzt.
- Wenn Sie das LG 360 VR längere Zeit verwenden, kann dies zu Hautirritationen oder Druckstellen auf Ihrem Gesicht führen.
- Dieses Produkt vergrößert das Display dank eines stark vergrößernden Objektivs. Sollten sich Fremdkörper im Display befinden, die kleiner sind als Pixel, sind diese möglicherweise beim Ansehen von Inhalten zu erkennen.
- Reinigen Sie das Objektiv vor der Verwendung.
- Durch das Entfernen des Objektivs können Fremdkörper auf dieses gelangen.
- Personen mit Astigmatismus sollten zur Sichtkorrektur Kontaktlinsen verwenden.
- Bewahren Sie das Produkt, auch beim Transport, immer in seinem Etui auf. Das LG 360 VR kann jedoch auch im Etui durch Stöße und Vibrationen abgenutzt und beschädigt werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das LG-R100 den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/declaration>

Produktkomponenten

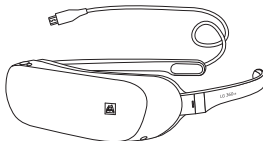


LG 360 VR



Lichtschutz



Linse Reiniger




Etui



Benutzerhandbuch

- Sollten Komponenten fehlen, dann wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
- Je nach Situation unterliegen einige Elemente Änderungen ohne Vorankündigung.
- Das Aussehen und die Spezifikationen des Produkts können jederzeit ohne Hinweis verändert werden, um die Leistung zu optimieren.
- Verwenden Sie nur Original-Produkte. Wenn das Produkt mit anderen, nicht originalen Produkten verwendet oder verbunden wird, kann das Produkt beschädigt werden, und die Service-Garantie erlischt.

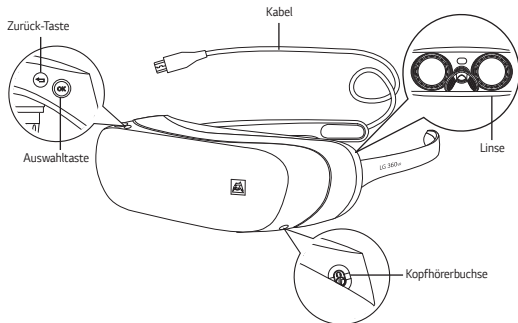

Verwenden der Tasten

1. Auswahl-taste:


- Drücken: Auswahl des Inhalts oder Menüs mit Fokus in der Bildschirmmitte
- Drücken und halten: Öffnen des Einstellungsbildschirms

2. Taste „Zurück“:

- Drücken: Rückkehr zum vorherigen Bildschirm oder Abbruch
- Drücken und halten: Wechsel zum Startbildschirm der LG 360 VR-App


Anpassen der Position der Linse

Sie können die Linse durch Bewegen nach rechts oder links anpassen.

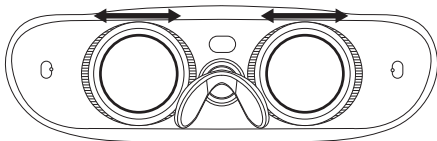


Anpassen des Fokus der Linse

Sie können den Fokus der Linse durch Drehen an Ihre Sicht anpassen.

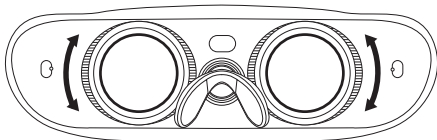

Nehmen Sie zum Anpassen der Linse den Lichtschutz ab.

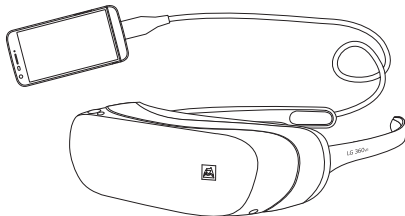


- Verbinden Sie das USB-Kabel des LG 360 VR mit dem USB-Anschluss Ihres Telefons. Dies kann etwas dauern. Ist das LG 360 VR eingeschaltet, schaltet sich das Display Ihres Telefons ab. Sie können Ihr Telefon als Touchpad verwenden.
- Dieses Produkt funktioniert während der Verbindung mit dem G5 nicht ordnungsgemäß, wenn LG CAM Plus, Hi-Fi Plus mit B&O PLAY oder andere Geräte, die nicht zu den G5-Modulen gehören, mit dem G5 verbunden sind.
- Wenn Ihr LG 360 VR mindestens 15 Minuten lang mit angeschlossenem USB-Kabel inaktiv verbleibt, wird die Verbindung zum LG 360 VR automatisch getrennt, um eine Entladung des Akkus zu verhindern.
- Möglicherweise kann keine Verbindung zu Ihrem LG 360 VR hergestellt werden, falls der Akkustand Ihres Telefons niedrig ist, oder die Betriebstemperatur Ihres Telefons zu hoch ist.

Abringen des Lichtschutzes

1 Anbringen des Lichtschutzes an der LG 360 VR.



2 Öffnen Sie die Schläfenseiten des LG 360 VR, halten Sie den Lichtschutz an die entsprechende Stelle, und drücken Sie dann auf die Seiten, damit beide Seitenhaken befestigt werden.




3 Halten Sie die Unterseite des Lichtschutzes an die LG 360 VR. Halten Sie den Lichtschutz mit Ihren Zeigefingern, und drücken Sie mit Ihren Daumen darauf, um ihn zu befestigen. Üben Sie noch einmal festen Druck darauf aus.



4 Halten Sie die Oberseite des Lichtschutzes an die LG 360 VR.


Halten Sie den Lichtschutz mit Ihren Zeigefingern, und drücken Sie mit Ihren Daumen darauf, um ihn zu befestigen.

Üben Sie noch einmal festen Druck darauf aus.



5 Der Lichtschutz ist nun angebracht.

Wenn die Haken noch nicht fest sitzen, üben Sie erneut Druck auf sie aus.



Funktionen und Verwendung

Auswählen des Inhalts oder eines Menüeintrags

Fokussieren Sie den Inhalt oder den gewünschten Menüeintrag in der Mitte des Bildschirms, und drücken Sie dann die Auswahl Taste des LG 360 VR, oder tippen Sie auf den Bildschirm Ihres Telefons.

Ziehen des Bildschirms

Wenn Sie viele Inhalte auswählen möchten, können Sie den Bildschirm Ihres Telefons nach oben, unten, links oder rechts ziehen, um den Bildschirm zu bewegen.

Neuausrichtung des Bildschirms

Sie können den Bildschirm neu ausrichten, indem Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm drücken und halten. Das Zentrum des Bildschirms verlagert sich entsprechend Ihrer aktuellen Perspektive.

Wechseln zum vorherigen Bildschirm

Drücken Sie die Zurück-Taste am LG 360 VR, oder drücken und halten Sie den Bildschirm Ihres Telefons gedrückt, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Wechseln zum Homescreen

Drücken und halten Sie die Zurück-Taste am LG 360 VR, um den Homescreen anzuzeigen.

Einstellungen

Drücken und halten Sie die Auswahl Taste am LG 360 VR, um die Einstellungen aufzurufen. Sie können die Bildschirmausrichtung, die Helligkeit und die Benachrichtigungseinstellungen im entsprechenden Bildschirm festlegen.

Anrufbezogene Funktionen

Sie können die Taste drücken, um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden.

- Wenn das Telefon läutet
 - Drücken Sie die Auswahl Taste, um den Anruf anzunehmen.
 - Drücken Sie die Zurück-Taste einmal, um den eingehenden Anruf zu halten. Drücken Sie die Taste zweimal, um den Anruf abzulehnen.
- Wenn Sie telefonieren
 - Drücken Sie die Auswahl- oder Zurück-Taste, um das Gespräch zu beenden.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Gewitter

- Verwenden Sie das Produkt nicht während starker Gewitter. Blitzeinschlag kann schwere Verletzungen sowie Brände verursachen.

Wasser

- Falls das Produkt in Kontakt mit Wasser kommt, verwenden Sie zum Trocknen keinen Heißlüfter, Föhn, Mikrowellenherd oder Backofen. Dies könnte dazu führen, dass das Produkt explodiert, sich verformt oder nicht mehr funktioniert.
- Kommt das Produkt in Kontakt mit Wasser, verändert sich die Farbe des Etiketts im Produkt. In diesem Fall erhalten Sie keinen kostenlosen Service mehr, wenn das Produkt eine Fehlfunktion aufweist. Gehen Sie deshalb vorsichtig mit dem Produkt um.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nass ist. Dies kann zu einem Brand, einer Überhitzung, Explosion oder Leckage führen.

Geeignete Umgebungen

- Verwenden Sie das Produkt nicht in gefährlichen Umgebungen, z. B. auf Hängen oder nahe Klippen und Gewässern.
- Bleibt das Kabel in den Türen einer Untergrundbahn oder eines Fahrzeugs hängen, kann dies sehr gefährlich sein. Gehen Sie deshalb vorsichtig mit dem Produkt um.
- Nehmen Sie auf andere Personen Rücksicht, wenn Sie das Produkt an öffentlichen Plätzen verwenden.

Auseinandernehmen des Produkts

- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander, und schützen Sie es vor plötzlichen Stößen. Es besteht das Risiko eines Stromschlags, Kurzschlusses oder Brands.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Dies könnte einen Brand, Verbrennungen, eine Verletzung oder einen elektrischen Schlag verursachen.

Licht und Ton

- Verwenden Sie das Produkt nicht zu lange. Ansonsten kann dies Ihre Sehleistung beeinträchtigen.
- Verwenden Sie es nicht zu lange mit hoch eingestellter Lautstärke. Dies könnte Ihr Gehör schädigen.

Verwenden Sie nur Original-Produkte.

- Verwenden Sie nur Original-Produkte. Nutzen Sie dieses Produkt nicht für Verwendungszwecke, für die es nicht vorgesehen ist.

Verwenden des Produkts in Bewegung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, während Sie in Bewegung sind, da dies sehr gefährlich sein kann. Darüber hinaus könnte es auch einen Verkehrsunfall oder andere Unfälle verursachen.

Hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit

- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aus, und lassen Sie es nicht für längere Zeiträume auf einer Decke, elektrischen Decke oder einem Teppich bzw. an einem warmen und feuchten Ort wie in einer Sauna liegen. Dies könnte sonst zu Verformungen, zum Versagen oder zur Explosion des Produkts führen.

Chemikalien

- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Alkohol, Benzol, Verdünnungsmittel oder Reinigungsmittel. Ansonsten kann es zu einem Brand kommen.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch, um das Produkt abzuwischen.

Kinder und Haustiere

- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Nehmen Sie das Produkt nicht in den Mund, und setzen Sie es keinen schweren Stößen aus. Es besteht auch das Risiko eines Stromschlags, einer Explosion oder Erstickung.

Feuer

- Stecken Sie keine leitenden Materialien (z. B. Metallteile und Bleistifte) in die äußeren Anschlüsse, und stellen Sie damit auch keine Verbindung her.
- Decken Sie das Produkt nicht mit einer Decke ab, und wickeln Sie es nicht darin ein, während Sie es verwenden.
- Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll. Andernfalls kann dies zum Brand führen und negative Auswirkungen auf die Umwelt haben.

Hautverletzungen

- Wenn Sie das Produkt länger verwenden, kann sich die Temperatur des damit verbundenen Telefons erhöhen. Berühren Sie das Produkt nicht, wenn es heiß wird, da dies zu leichten Verbrennungen führen kann.

Magnetismus

- Platzieren Sie das Produkt nicht nahe magnetischen Gegenständen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Sparbüchern oder Zeitfahrkarten. Magnetismus kann das Produkt beschädigen.

Malen

- Bemalen des Produkts kann zu Schäden an der Außenseite oder zu Fehlfunktionen führen.
- Wenn die Farbe an der Außenseite abblättert oder Sie allergisch auf bestimmte Materialien im Produkt reagieren, verwenden Sie es nicht weiter, und suchen Sie Ihren Arzt auf.

Verbindung mit anderen Geräten

- Schließen Sie das Produkt nicht anders als im detaillierten Benutzerhandbuch angegeben an andere Geräte an.
- Achten Sie darauf, dass sich Ihre Arme oder lose Objekte nicht im Kabel verfangen.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon sicher fixiert ist, wenn Sie das Produkt verwenden. Andernfalls könnte es herabfallen und eine Verwendung des LG 360 VR unmöglich machen.

Produktschäden

- Achten Sie darauf, das Produkt auf keine harten Oberflächen fallen zu lassen und es keinen schweren Stößen auszusetzen, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Sollte das Produkt verbogen oder verformt oder nicht sofort repariert werden, kann dies dazu führen, dass einige Funktionen beeinträchtigt werden, das Display beschädigt oder das Aussehen verändert oder beeinträchtigt wird.

Temperatur

- Verwenden und lagern Sie Ihr Telefon möglichst bei einer Temperatur zwischen 0 °C und 35 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

Spezifikationen und Funktionen

Formfaktor	Brillenartiges Display
Größe	164,1 x 185,6 x 45,9 mm (an der Schläfe offen)
Gewicht	134,3 g (113 g ohne Lichtschutz)
Blickwinkel	80°
Display	1,88", 960 x 720 (639 PPI) IPS-LCD
Eingabe	2 Tasten (Zurück, Auswahl)
Audio-Wiedergabe	3,5Φ, 3-polige Kopfhörerbuchse
Sensor	6-achsig (Beschleunigung, Gyroskop), Näherungssensor
Betriebsspannung	5 V USB OTG über Telefon
Betriebstemperatur	-15 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	80 %
Stromverbrauch	280 mA oder weniger (bei 5.0 V)
Akkulaufzeit	2,0 Std. oder weniger (bei Flugmodus + LG 360 VR-Verbindung und 2.800 mAh)





Entsorgung Ihrer Altgeräte

- 1 Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
- 2 Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.
- 3 Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE Sammelstelle. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter www.lg.com/global/recycling

Beschränkte Garantie

GEMÄSS DER BEDINGUNGEN DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE GEWÄHRLEISTET LG ELECTRONICS, DASS DIESES PRODUKT ZUM ZEITPUNKT DES URSPRÜNGLICHEN KAUFES DURCH EINEN KUNDEN UND FÜR DEN NACHFOLGENDEN ZEITRAUM VON EINEM (1) JAHR FREI VON FEHLERN HINSICHTLICH KONSTRUKTION, MATERIAL UND VERARBEITUNG IST. SOLLTEN SIE FÜR IHR PRODUKT DEN GARANTIESERVICE BENÖTIGEN, GEBEN SIE ES DEM HÄNDLER ZURÜCK, BEI DEM ES GEKAUFT WURDE, ODER WENDEN SIE SICH AN IHREN LOKALEN LG ELECTRONICS-ANSPRECHPARTNER, UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN.



LG

Life's Good

MAGYAR

Használati útmutató

LG360 VR

LG-R100

Minden jog fenntartva. LG Electronics Inc., 2016

Megjegyzés: Kérjük, hogy az LG 360 VR használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót a sérülések elkerülése és a legjobb teljesítmény érdekében.

A termék áttekintése

Az LG 360 VR egy olyan okoskészülék, amely a virtuális világ technológiát felhasználva biztosítja, hogy a felhasználó elmerülhessen a kiváló VR tartalmakban.

- A VR tartalmak LG 360 VR-en történő lejátszásakor Ön oly módon élvezheti a képeket, mintha bennük tartózkodna, fejét bármilyen irányba elfordíthatja.
- A külön megvásárolható LG 360 CAM segítségével VR tartalmakat, például képeket és videofelvételeket készíthet, továbbá megnézheti őket az LG 360 VR szemüvegen.
- Az eszköz nem LG G5^{SE} kompatibilis.

Tanácsok


- Ez termék VR tartalmak megtekintésére alkalmas. A sérülések elkerülése végett a termék használatakor gyakran pihenjen.
- Mielőtt csatlakoztatná telefonját a termékhez, győződjön meg róla, hogy telefonja kompatibilis az LG 360 VR-al. Ha telefonja nem kompatibilis az LG 360 VR-al, előfordulhat, hogy nem fog működni.
- Ha a termék által nem támogatott tartalmat próbál lejátszani, a kép villódzhat vagy a tartalom egyszerűen nem jelenik meg.
- 15 év alatti gyermekek ne használják a terméket videojátékokhoz vagy videók megtekintésére. Az LG 360 VR befolyásolhatja a fejlődésben lévő gyermekek látását.
- Ne használja a terméket, ha olyan betegségekben szenved, mint például a kancsalság vagy tompalátás. A termék használata súlyosbíthatja a betegségek tüneteit.
- Ha tengeri betegségre hajlamos, a termék használata közben rosszul érezheti magát. Ha bármilyen rosszullétet tapasztal, azonnal hagyja abba a termék használatát és pihenjen.
- Terhes nők, idősek, szellemi fogyatékosok, szívproblémákkal és egyéb súlyos betegséggel küzdők a termék használata előtt kérjék ki kezelőorvosuk véleményét.
- Ha termék vagy a telefon felforrósodna, ne használja tovább a terméket. Ellenkező esetben égési sérülést okozhat.
- Ha a készüléket vízszintesen, kényelmes testhelyzetből használja. Kényelmetlen lehet, ha a terméket az egyik oldalára fordítva használja.
- Ha lehetséges, ajánlott a terméket egy széken ülve használni. Ha a terméket mozgás közben használja, fennáll a veszélye, hogy megbotlik vagy átesik valamin, és súlyosan megsérül.
- A virtuális valóság használata bizonyos betegségtüneteket, például tengeri betegséget okozhat. A tengeri betegség mellett okozhat túlzott álmoságot, de hatással lehet a több tevékenység egyidejű végzésének képességére is. Mivel a termék használata veszélyeztetheti egészségét, a termék használatát követően pihenjen, mielőtt fizikai tevékenységet végezne.
- Ha orvosi eszközt használ, a termék használata előtt kérje ki kezelőorvosa véleményét.
- Amennyiben az LG 360 VR-t hosszabb időn keresztül használja, az bőrirritációt okozhat, vagy nyomot hagyhat az arcán.

- Ez a termék egy olyan készülék, amely a kijelző képernyőjét nagyítólencséken keresztül felnagyítja. Mikor megtekint egy tartalmat, a pixeleknél kisebb idegen részecskéket láthat a kijelző képernyőjén belül.
- Használat előtt tisztítsa meg a lencsákat.
- Ha eltávolítja a lencsákat, a kijelzőre idegen anyagok kerülhetnek.
- Asztigmiában szenvedőknek ajánlott kontaktlencsét viselniük látásuk javítására.
- A terméket mindig a dobozában szállítsa vagy tárolja. LG 360 VR ütés vagy rázkódás hatására megsérülhet akkor is, ha azt a dobozában tartja.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy az LG-R100 készülék megfelel az 2014/30/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

A termék részei

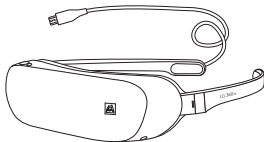


LG 360 VR



Árnyékoló



Lencsetisztító




Szállítódoboz



Használati útmutató

- Ha a termék bármilyen alkatrésze hiányzik, keresse fel a kereskedőt, akitől a terméket vásárolta.
- Bizonyos részeket a gyártó a körülményektől függően előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathat.
- A gyártó a készülék kinézetét és műszaki jellemzőit a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja.
- Kizárólag eredeti termékeket használjon. A nem eredeti termékek használata vagy csatlakoztatása kárt tehet a termékben és érvényteleníti a garanciát.

A termék ismertetése

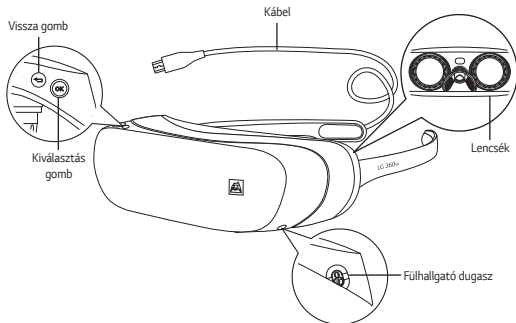

Gombok használata

1. Kiválasztás gomb

Megnyomása: kiválasztja a tartalmat vagy a képernyő közepére fókuszált menüt.

Megnyomás, majd lenyomva tartás: belépés a Beállítások képernyőre.


2. Vissza gomb

Megnyomása: visszatérés az előző képernyőre vagy Mégse funkció.

Megnyomás, majd lenyomva tartás: az LG 360 VR alkalmazás a kezdőképernyőre lép.


A lencsék helyzetének beállítása

A lencsét balra és jobbra is tudja mozgatni.

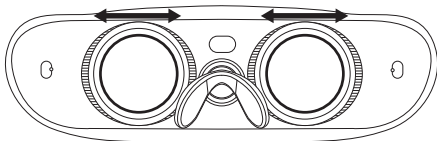


A lencsék fókuszának beállítása

A lencsét elforgathatja, hogy jobban illeszkedjenek a látásához.

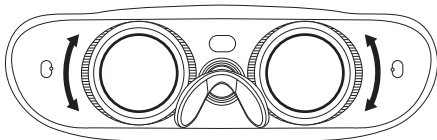

A lencsék beállításakor az árnyékolót távolítsa el.

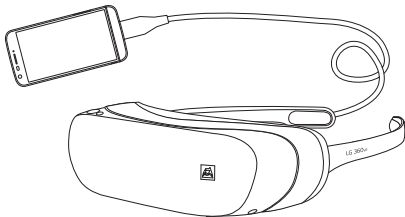


- Az LG 360 VR USB-kábelét csatlakoztassa telefonja USB-portjához. Ez eltarthat egy ideig. Ha az LG 360 VR be van kapcsolva, telefonja képernyője kikapcsol. Telefonját érintőpadként használhatja.
- A készülék nem fog rendesen működni, ha mellette a G5-re már LG CAM Plus, Hi-Fi Plus B&O PLAY funkcióval vagy más egyéb, nem G5 modul van kötve.
- Amennyiben az LG 360 VR az USB-kábel csatlakoztatása mellett legalább 15 percig tétlen állapotban van, az LG 360 VR automatikusan leválasztja magát, hogy elkerülje az akkumulátorhasználatot.
- Amennyiben telefonja alacsony töltöttségi szinten van, illetve túl forró, az LG 360 VR csatlakoztatására korlátozások fognak vonatkozni.

Az árnyékoló csatlakoztatása

1 Az árnyékoló csatlakoztatása az LG 360 VR szemüveghez.




2 Nyissa ki az LG 360 VR halántékrészét, illessze az árnyékolót a helyére, majd nyomja be a széleit az oldalakon található kampókhoz történő csatlakoztatás érdekében.




3 Csatlakoztassa az árnyékoló alját a LG 360 VR szemüveghez. A mutatóujjai segítségével tartsa meg az árnyékolót, majd a csatlakoztatás érdekében a hüvelykujjával nyomja meg azt. Ismételtén nyomja meg nagy erővel.



- 4** Csatlakoztassa az árnyékoló felső részét az LG 360 VR szemüveghez. A mutatóujjai segítségével tartsa meg az árnyékolót, majd a csatlakoztatás érdekében a hüvelykujjával nyomja meg azt. Ismételten nyomja meg nagy erővel.



- 5** Az árnyékoló ekkor csatlakoztatva van. Ha a kampók nem akadtak be teljesen, ismételten nyomja meg őket.



Válassza ki a kívánt tartalmat vagy menüelemet

A tartalom vagy menüelem kiválasztásához fókuszálja azt a képernyő közepére, majd nyomja meg az LG 360 VR Kiválasztás gombját, vagy érintse meg telefonja képernyőjét.

Képernyőhúzás

Ha több tartalmat szeretne kiválasztani, a képernyő mozgatásához telefonja képernyőjét húzhatja fel, le, balra vagy jobbra is.

Térkép újratölése

A képernyő két újjal való nyomva tartásával újraorientálhatja a képernyőt. A képernyő közepe a felhasználó aktuális perspektívájára áll át.

Visszatérés az előző képernyőre

Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg az LG 360 VR Vissza gombját, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva telefonja képernyőjét.

Visszatérés a kezdőképernyőre

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg és tartsa lenyomva az LG 360 VR Vissza gombját.

Beállítások

A Beállítások képernyőre való lépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva az LG 360 VR Kiválasztás gombját. Módosíthatja a képernyő tájolását, fényerejét és értesítési beállításait.

Híváshoz kapcsolódó funkciók

A gomb megnyomásával fogadhat vagy megszakíthat egy hívást.

- Mikor a telefon csörög
 - A bejövő hívás fogadásához nyomja meg a Kiválasztás gombot.
 - A bejövő hívás tartásához nyomja meg egyszer a Vissza gombot. A hívás elutasításához nyomja meg kétszer a gombot.
- Miközben a telefonon beszél
 - A hívás befejezéséhez nyomja meg a Kiválasztás vagy a Vissza gombot.

Fontos biztonsági információk

Vihar és villámlás

- Komoly vihar vagy villámlás esetén tartózkodjon a termék használatától. A villámlás súlyos sérüléseket vagy tüzet okozhat.

Víz

- Ha termék vizes lett, a szárításához ne használjon légfűvót, hajszárítót, illetve ne tegye mikrohullámú vagy hagyományos sütőbe. Ellenkező esetben a termék felrobbanhat, deformálódhat vagy tönkre mehet.
- Ha a termék vizes, a belsejében található matrica színe megváltozik. Ebben az esetben elveszti a garanciális javítás jogát. Vigyázzon!
- Ha termék vizes, ne használja. Ellenkező esetben tüzet, túlzott felmelegedést, robbanást vagy szivárgást okozhat.

Milyen környezetekben használható a termék

- Ne használja veszélyes helyeken, például lejtőn, sziklaszirten vagy vízparton.
- Rendkívül veszélyes, ha a kábel metró vagy egyéb jármű ajtajába akad. Vigyázzon!
- Ha a terméket közterületen használja, ügyeljen az Ön körül lévő emberekre.

A termék szétszerelése

- Ne szerelje szét a terméket, és óvja az erős ütésektől. Ellenkező esetben áramütés, rövidzárlat vagy tűz veszélye áll fenn.
- Ha a termék megsérült, ne használja. Ellenkező esetben tüzet, égési sérülést, egyéb sérülést vagy áramütést okozhat.

Fény és hang

- A terméket ne használja túl hosszú ideig. Ellenkező esetben a termék látásromlást okozhat.
- A terméket ne használja túl hosszú ideig magas hangerőn. Ellenkező esetben halláskárosodást okozhat.

Kizárólag eredeti termékeket használjon

- Kizárólag eredeti termékeket használjon. Ne használja a terméket rendeltetésétől eltérő célokra.

A termék használata mozgás közben

- A terméket mozgás közben ne használja, mert az rendkívül veszélyes lehet. Ez forgalmi vagy egyéb balesetet okozhat.

Magas hőmérséklet és páratartalom

- Hosszabb ideig ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, ne hagyja takarón, elektromos takarón vagy szőnyegen, illetve meleg és párás környezetben, mint például szaunában. Ellenkező esetben a termék deformálódhat, tönkre mehet vagy felrobbanhat.

Vegyszerek

- A termék tisztításához ne használjon alkoholt, benzint, hígítókat vagy oldószereket. Ellenkező esetben tüzet okozhat.
- Tisztításkor egy puha ruhával törölje át a terméket.

Gyermekek és állatok

- A terméket gyermekektől és állatoktól tartsa távol. A terméket ne vegye a szájába, illetve ne tegye ki erős ütésnek. Áramütés, robbanás vagy fulladás veszélye áll fenn.

Tűz

- Ne csatlakoztasson vagy dugjon vezető anyagokat (fémdarabok, tollhegyek stb.) a külső csatlakozókba.
- A terméket használat közben ne takarja le és ne csavarja körbe takaróval.
- A terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Ellenkező esetben tüzet okozhat, illetve károsítja a környezetet.

Bőrsérülés

- Ha terméket hosszabb időn keresztül használja, a termékhez csatlakoztatott telefonja felmelegedhet. Ha a termék felmelegedett, ne érjen hozzá, mert égési sérülést szenvedhet.

Mágnesesség

- A terméket tartsa távol mágneses tárgytól, mint például bankkártyáktól, telefonkártyáktól, bankkönyvektől és bérletektől. A mágnesesség kárt tehet a termékben.

Festés

- Ha befesti a terméket, az kárt tehet annak burkolatában vagy meghibásodást okozhat.
- Ha a termék festése elkezdi leválni, vagy a termék bizonyos összetevője allergiás reakciót vált ki, ne használja tovább a terméket, és forduljon orvoshoz.

Csatlakoztatás egyéb berendezéshez

- Kizárólag a használati útmutatóban leírt módon csatlakoztassa a terméket másik berendezéshez.
- Ügyeljen rá, hogy kezei vagy egyéb lógó tárgyak ne akadjanak bele a kábelbe vagy a vezetékbe.
- A termék használatakor győződjön meg róla, hogy telefonja megfelelően rögzítve van. Ellenkező esetben telefonja leeshet és nem fogja tudni használni az LG 360 VR-t.

A termék sérülése

- Hogy elkerülje a termék sérülését, vigyázzon, hogy ne ejtse le kemény felületre, illetve ne tegye ki erős ütésnek.
- Ha a termék meghajlik vagy eltörik, és nem javíttják ki azonnal, az a termék egyes funkcióinak vagy kijelzőjének sérülését, illetve a termék kinézetének elváltozását okozhatja.

Hőmérséklet

- Ha lehet, telefonját 0 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten használja és tárolja. Ha a telefont szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Műszaki adatok és funkciók

Kinézet	Üveg típusú kijelző
Méret	164,1 x 185,6 x 45,9 mm (nyitott állapotban)
Súly	134,3 g (az árnyékoló nélkül 113 g)
Látószög	80°
Kijelző	1,88"; 960 x 720 (639 PPI) IPS LCD
Bevitel	2 gomb (Vissza, Kiválasztás)
Hang	3,5Φ, 3 pólusú jack
Érzékelő	6 tengelyes (gyorsulás, giroszkóp), távolságérzékelő
Üzemi feszültség	5 V-os USB OTG a telefonról
Üzemelési hőmérséklet	-15 °C – + 55 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C – + 85 °C
Üzemi páratartalom	80%
Áramfogyasztás	280 mA vagy kevesebb (5,0 V esetén)
Akkumulátor-élettartam	2,0 óra vagy kevesebb (repülő üzemmódban, LG 360 VR csatlakozás, valamint 2800 mAh-es akkumulátor esetén)





A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
- 2 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 3 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

Korlátozott jótállás

A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS KERETÉN BELÜL AZ LG ELECTRONICS GARANTÁLJA, HOGY A TERMÉK AZ EREDETI VÁSÁRLÁS PILLANATÁBAN, ILLETVE ATTÓL SZÁMÍTOTT EGY (1) ÉVEN ÁT TERVEZÉSI-, ANYAG- ÉS GYÁRTÁSI HIBÁKTÓL MENTES. HA TERMÉKE GARANCIÁLIS JAVÍTÁSRA SZORUL, JUTTASSA AZT VISSZA A KERESKEDŐNEK, AKITŐL A TERMÉKET VÁSÁROLTA, VAGY TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ LG ELECTRONICS HELYI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁVAL.



LG

Life's Good

ITALIANO

Guida utente

LG360 VR

LG-R100

Tutti i diritti riservati. LG Electronics Inc., 2016

Nota: leggere attentamente tutte le informazioni prima di utilizzare il dispositivo LG 360 VR per evitare danni al prodotto e per sfruttarne al meglio le prestazioni.

Panoramica del prodotto

LG 360 VR è un dispositivo smart che utilizza la tecnologia di realtà virtuale per usufruire del contenuto VR.

- Durante la riproduzione del contenuto VR con il dispositivo LG 360 VR, è possibile visualizzare immagini come se ci si trovasse immersi in esse, muovendo la testa in ogni direzione.
- È possibile utilizzare la LG 360 CAM (venduta separatamente) per scattare foto e video di contenuto VR e visualizzarli sul dispositivo LG 360 VR.
- Questo prodotto non è compatibile con il dispositivo LG G5^{SE}.

Precauzioni


- Questo prodotto serve per visualizzare contenuti VR. Per evitare lesioni, fare pause frequenti durante l'utilizzo.
- Prima di stabilire una connessione, verificare la compatibilità del telefono con il dispositivo LG 360 VR. Il dispositivo LG 360 VR potrebbe non funzionare a seconda della sua compatibilità con il telefono.
- Durante la riproduzione del contenuto non supportato dal prodotto, potrebbe verificarsi uno sfarfallio dello schermo o il contenuto potrebbe non essere mostrato.
- I minori di età inferiore ai 15 anni non devono utilizzare questo prodotto per guardare video o giocare ai videogiochi. Il dispositivo LG 360 VR potrebbe infatti incidere sullo sviluppo della vista dei bambini.
- Se si è affetti da disturbi quali lo strabismo o l'ambliopia, non utilizzare il prodotto. In caso contrario i sintomi potrebbero aggravarsi.
- Se si soffre spesso di chinetosi, è possibile avvertire una sensazione di disagio durante l'utilizzo del prodotto. In questo caso smettere immediatamente di utilizzarlo e fare una pausa.
- Le donne incinte, gli anziani, chi è affetto da disturbi psichiatrici, problemi cardiaci o altre gravi patologie devono consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto.
- Se il prodotto o il telefono si surriscaldano, interromperne l'utilizzo, poiché potrebbe causare scottature.
- Collocarlo in una posizione comoda mentre il dispositivo è in posizione orizzontale. Può risultare scomodo indossare il prodotto inclinato da un lato.
- Si consiglia quindi di utilizzarlo, se possibile, stando seduti su una sedia. Se il prodotto viene utilizzato durante gli spostamenti, l'utente potrebbe inciampare o cadere e riportare ferite gravi.
- L'esperienza della realtà virtuale può dare luogo a sintomi specifici, come la chinetosi. Oltre a questo disturbo, potrebbe indurre sonnolenza e interferire con la capacità di eseguire più attività contemporaneamente. Siccome può comportare rischi per la salute, dopo l'utilizzo del prodotto assicurarsi di fare una pausa prima di riprendere altre attività fisiche.
- Se si utilizza un dispositivo medicale, consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto.

- L'utilizzo del dispositivo LG 360 VR per un periodo di tempo prolungato può irritare la pelle o lasciare segni sul volto.
- Questo prodotto è un dispositivo destinato a ingrandire lo schermo mediante lenti ad alto ingrandimento. Durante la visualizzazione del contenuto, all'interno dello schermo possono essere visibili delle particelle estranee più piccole dei pixel.
- Pulire le lenti prima dell'utilizzo.
- La rimozione delle lenti potrebbe causare la contaminazione del display da parte di sostanze estranee.
- Le persone affette da astigmatismo dovrebbero indossare lenti a contatto per correggere la vista.
- Ogni volta che si trasporta o si ripone il dispositivo, assicurarsi che rimanga dentro la custodia. Anche all'interno della custodia, il dispositivo LG 360 VR può usurarsi o riportare danni dovuti a urti e vibrazioni.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, LG Electronics dichiara che il prodotto LG-R100 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva 2014/30/EU. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

Componenti del prodotto

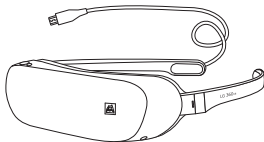

LG 360 VR



Otturatore



Panno per la
pulizia delle lenti




Custodia



Guida utente

- In caso di componenti mancanti, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.
- Alcuni elementi sono soggetti a modifica senza preavviso a seconda delle circostanze.
- L'aspetto e le specifiche del prodotto sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni.
- Utilizzare sempre prodotti originali. L'utilizzo o il collegamento di prodotti non originali può danneggiare il prodotto e invalidare la garanzia di assistenza.

Descrizione del prodotto

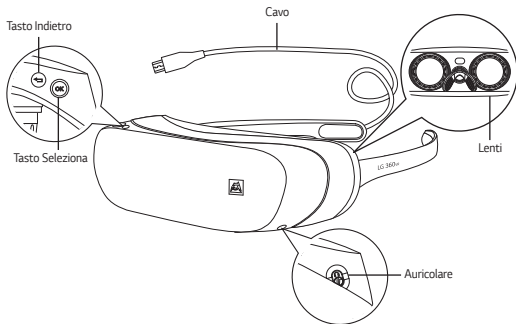

Come utilizzare i tasti

1. Tasto di selezione

Premere per selezionare il contenuto o il menu che risulta messo a fuoco al centro dello schermo.

Tenere premuto per accedere alla schermata delle impostazioni.


2. Tasto Indietro

Premere per tornare alla schermata precedente o per annullare.

Tenere premuto per passare alla schermata iniziale dell'app LG 360 VR.


Regolazione della posizione delle lenti

È possibile spostare le lenti verso sinistra o verso destra per regolarle.

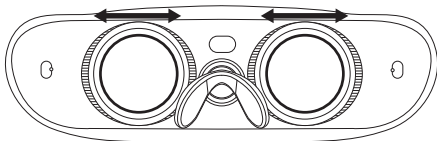


Regolazione della messa a fuoco delle lenti

È possibile ruotare le lenti per metterle a fuoco in modo che siano più adatte alla vista.

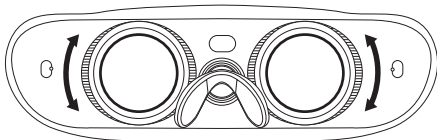

Durante la regolazione delle lenti, rimuovere l'otturatore.

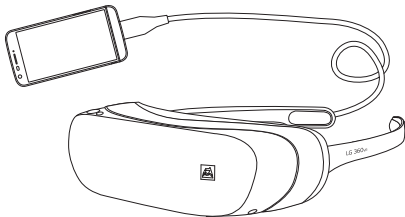


- Collegare il cavo USB del dispositivo LG 360 VR alla porta USB del telefono. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Con il dispositivo LG 360 VR acceso, lo schermo del telefono viene spento. Il telefono può essere utilizzato anche come touch pad.
- Questo prodotto non funzionerà normalmente se collegato a un G5 nei casi in cui LG CAM Plus, Hi-Fi Plus con B&O PLAY, o qualsiasi altro dispositivo, non sono moduli G5, pur essendo a esso collegati.
- Quando il dispositivo LG 360 VR rimane inattivo per almeno 15 minuti con il cavo USB collegato, LG 360 VR viene automaticamente scollegato per evitare l'utilizzo della batteria.
- Sono previste limitazioni alla connessione del dispositivo LG 360 VR se il livello della batteria è basso o se il telefono è surriscaldato.

Fissaggio dell'otturatore

1 Fissaggio dell'otturatore a LG 360 VR.




2 Aprire il dispositivo LG 360 VR dal punto corrispondente alle tempie, montare l'otturatore, quindi premere sui lati per fissare entrambi i ganci laterali.




3 Fissare la parte inferiore dell'otturatore al dispositivo LG 360 VR. Tenere premuto l'otturatore con entrambi gli indici, quindi esercitare pressione su di esso con i pollici per fissarlo. Esercitare nuovamente pressione con decisione.



- 4** Fissare la parte superiore dell'otturatore al dispositivo LG 360 VR. Tenere premuto l'otturatore con entrambi gli indici, quindi esercitare pressione su di esso con i pollici per fissarlo. Esercitare nuovamente pressione con decisione.



- 5** L'otturatore è ora correttamente fissato. Se i ganci non sono perfettamente fissati, esercitare nuovamente pressione su di essi.



Funzioni e uso

Selezione dei contenuti o di un elemento del menu

Mettere a fuoco la voce di menu o i contenuti desiderati per selezionarli al centro dello schermo, quindi premere il pulsante Seleziona del dispositivo LG 360 VR o toccare lo schermo del telefono.

Trascinamento di una schermata

Per selezionare molti contenuti, è possibile trascinare lo schermo verso l'alto, verso il basso, verso destra o verso sinistra per spostarlo.

Modifica dell'orientamento della schermata

È possibile modificare l'orientamento della schermata tenendo premuto sullo schermo con due dita. Il centro dello schermo si sposta verso la prospettiva corrente.

Ritorno alla schermata precedente

Premere il tasto Indietro del dispositivo LG 360 VR o tenere premuto lo schermo del telefono per tornare alla schermata precedente.

Ritorno alla schermata iniziale

Tenere premuto il pulsante Indietro sul dispositivo LG 360 VR per tornare alla schermata iniziale.

Impostazioni

Tenere premuto il pulsante Seleziona sul dispositivo LG 360 VR per tornare alla schermata iniziale. È possibile regolare l'orientamento dello schermo, la luminosità e le impostazioni di notifica nella relativa schermata.

Funzioni relative alle chiamate

È possibile premere il pulsante per rispondere al telefono o terminare la chiamata.

- Quando squilla il telefono
 - Premere il pulsante Seleziona per rispondere alla chiamata.
 - Premere il pulsante Indietro per mettere in attesa la chiamata in arrivo. Premere il pulsante due volte per rifiutare la chiamata.
- Quando si parla al telefono
 - Premere il pulsante di selezione o il pulsante Indietro per terminare la chiamata.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Tuoni e fulmini

- Durante i temporali con molti tuoni e fulmini, evitare di utilizzare il prodotto. I fulmini possono provocare gravi lesioni personali o incendi.

Acqua

- Se il prodotto viene esposto ad acqua, non utilizzare un flusso di aria calda, un asciugacapelli, un forno a microonde o un fornello per asciugarlo. Il prodotto potrebbe infatti esplodere, deformarsi o non funzionare più.
- Se il prodotto viene bagnato, il colore dell'etichetta al suo interno cambia. In questo caso, non è possibile ricevere assistenza gratuita in caso di guasto. Prestare molta attenzione.
- Non utilizzarlo se è bagnato, poiché potrebbero verificarsi incendi, surriscaldamenti, esplosioni o perdite.

Ambienti di utilizzo

- Non utilizzare il dispositivo in luoghi pericolosi, ad esempio su un terreno in pendenza, su una scogliera o lungo una costa.
- Se il cavo rimane incastrato nelle portiere di un veicolo o di una carrozza della metropolitana, può essere molto pericoloso. Prestare molta attenzione.
- Quando si utilizza il prodotto nei luoghi pubblici, tenere un atteggiamento rispettoso nei confronti delle persone circostanti.

Disassemblaggio del prodotto

- Non disassemblare il prodotto e proteggerlo dagli urti improvvisi. C'è il rischio che si verifichino scosse elettriche, cortocircuiti o incendi.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato, poiché potrebbe causare incendi, ustioni, lesioni personali o scosse elettriche.

Luce e audio

- Non utilizzare il prodotto troppo a lungo, poiché potrebbe causare danni alla vista.
- Non utilizzarlo a lungo con il volume troppo alto, poiché potrebbe causare danni all'udito.

Utilizzo esclusivo di prodotti originali

- Utilizzare sempre prodotti originali. Non utilizzare il prodotto per scopi non previsti.

Utilizzo del prodotto durante gli spostamenti

- Non utilizzare il prodotto mentre ci si sposta. Potrebbe essere molto pericoloso. L'utilizzo durante gli spostamenti potrebbe causare incidenti o problemi di sicurezza.

Temperatura e umidità elevate

- Non lasciare il prodotto esposto alla luce diretta del sole, su una coperta, una coperta elettrica o un tappeto per lunghi periodi di tempo, o in un luogo caldo e umido, come ad esempio una sauna. Il prodotto potrebbe infatti deformarsi, guastarsi o esplodere.

Sostanze chimiche

- Non utilizzare alcool, benzene, solventi o detergenti per pulire il prodotto. Ciò potrebbe causare un incendio.
- Utilizzare un panno morbido per pulire il prodotto.

Bambini e animali

- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Non mettere il prodotto in bocca e non sottoporlo a forti urti. C'è infatti il rischio di scosse elettriche, esplosioni o soffocamento.

Incendio

- Non collegare o inserire materiali conduttivi (pezzi di metallo, mine per matite e così via) nei connettori esterni.
- Non coprire o avvolgere il prodotto con una coperta durante l'utilizzo.
- Non smaltire il prodotto tra i rifiuti domestici, poiché potrebbe provocare incendi o danni all'ambiente.

Danni alla pelle

- Se si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo, la temperatura del telefono collegato può aumentare. Evitare di toccare il prodotto quando si surriscalda poiché potrebbe causare ustioni da bassa temperatura.

Magnetismo

- Tenere il prodotto lontano da oggetti magnetici, quali carte di credito, schede telefoniche, libretti bancari e titoli di viaggio. Il magnetismo potrebbe danneggiare il prodotto.

Vernice

- Se si vernicia il prodotto, c'è il rischio di danneggiare la parte esterna o causare malfunzionamenti.
- Se la vernice esterna si stacca, o se si manifesta una reazione allergica a un determinato materiale del prodotto, interromperne l'uso e consultare un medico.

Collegamento ad altri apparecchi

- Non collegare il prodotto a un altro apparecchio in modo diverso da quanto indicato nella guida utente.
- Accertarsi che il braccio o altri oggetti non si impiglino nel cavo o nel cordino.
- Accertarsi che il telefono sia ben fissato durante l'utilizzo del prodotto. In caso contrario potrebbe cadere, impedendo l'utilizzo del dispositivo LG 360 VR.

Danni al prodotto

- Al fine di evitare danni, prestare attenzione a non far cadere il prodotto su una superficie dura o a non sottoporlo a forti urti.
- Se il prodotto viene piegato o schiacciato e non viene riparato immediatamente, il display o alcune funzioni potrebbero subire dei danni e l'aspetto esteriore potrebbe risultare alterato o compromesso.

Temperatura

- Usare e conservare il telefono a una temperatura compresa tra 0 e 35 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Specifiche e caratteristiche

Fattore di forma	Display con lenti
Dimensioni	164,1 x 185,6 x 45,9 mm (Temple Open)
Peso	134,3 g (senza otturatore 113 g)
Angolo di visualizzazione	80°
Display	LCD IPS da 1,88" con risoluzione di 960 x 720 pixel (639 PPI)
Ingresso	2 pulsanti (Indietro, Selezione)
Audio	3,5 Ø, jack auricolare a 3 canali
Sensore	Sensore di prossimità a 6 assi (accelerazione, giroscopio)
Tensione di funzionamento	5 V USB OTG dal telefono
Temperatura di funzionamento	Da -15 °C a + 55 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a + 85 °C
Umidità di funzionamento	80%
Consumo di corrente	280 mA o meno (5,0 V)
Durata della batteria	2 ore o meno (per Modalità aereo+connessione LG 360 VR e 2800 mAh)





Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
- 2** Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
- 3** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

Garanzia limitata

LG fornisce una garanzia convenzionale ai sensi dell'articolo 133 del Codice del Consumo della durata di 1 anno dalla data di acquisto. I termini e condizioni di tale garanzia possono essere consultati e scaricati all'indirizzo: www.lg.com/it/supporto.



LG

Life's Good

NEDERLANDS

Gebruikershandleiding

LG360 VR

LG-R100

Alle rechten voorbehouden. LG Electronics Inc., 2016

Opmerking: lees vóór gebruik van de LG 360 VR alle informatie zorgvuldig door voor de beste prestaties en om schade aan het product te voorkomen.

Productoverzicht

De LG 360 VR is een smart-apparaat dat gebruikmaakt van virtual reality-technologie zodat u van VR inhoud kunt genieten.

- Als u VR inhoud met de LG 360 VR afspeelt en uw hoofd in elke willekeurige richting draait, lijkt het net alsof u zelf in de foto zit.
- U kunt de LG 360 CAM (afzonderlijk verkocht) gebruiken om foto's en video's van VR-inhoud te nemen en deze op de LG 360 VR te bekijken.
- Dit toestel is niet compatibel met de LG G5^{SE}.

Voorzorgsmaatregelen


- Dit product is geschikt voor het bekijken van VR-inhoud. Neem regelmatig rust wanneer u het product gebruikt. Zo kunt u letsel voorkomen.
- Voordat u het product aansluit op uw telefoon, moet u controleren of de telefoon compatibel is met de LG 360 VR. De LG 360 VR werkt mogelijk niet afhankelijk van de compatibiliteit met de telefoon.
- Wanneer het afspelen van inhoud niet door het product wordt ondersteund, kan het scherm flikkeren of niet worden weergegeven.
- Kinderen jonger dan 15 jaar mogen dit product niet gebruiken voor het bekijken van video's of het spelen van videogames. De LG 360 VR kan de ontwikkeling van het gezichtsvermogen van kinderen beïnvloeden.
- Gebruik dit product niet als u aandoeningen hebt zoals strabismus (scheelziend) of amblyopie (lui oog). Door het gebruik van dit product kunnen de symptomen verergeren.
- Als u vaak last hebt van reisziekte, kunt u zich onwel voelen tijdens het gebruik van dit product. Als u zich onwel voelt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en neem rust.
- Zwangere vrouwen, ouderen, patiënten met een psychische aandoening, met hartkwalen of andere ernstige ziekten moeten overleggen met hun arts voordat zij dit product gebruiken.
- Stop met het gebruik van het product als de telefoon warm wordt. Dit kan brandwonden veroorzaken.
- Gebruik het in een comfortabele positie terwijl het apparaat horizontaal is. Als u het product gekanteld naar één zijde draagt, kan dit onprettig aanvoelen.
- Het wordt aanbevolen het product te gebruiken terwijl u in een stoel zit, indien mogelijk. Als u het gebruikt terwijl u zich verplaatst, kunt u struikelen of vallen en ernstig gewond raken.
- De ervaring van virtual reality kan leiden tot bepaalde symptomen, zoals reisziekte. Naast reisziekte kan dit leiden tot overmatige slaperigheid en verstoring van het vermogen om te multitasken. Dit kan een risico vormen voor uw gezondheid. Neem na gebruik van het product een rustpauze voordat u fysieke activiteiten gaat uitvoeren.

- Als u een medisch apparaat gebruikt, raadpleeg dan uw arts voordat u het product gaat gebruiken.
- Bij langdurig gebruik van de LG 360 VR kan uw huid geïrriteerd raken of kunnen er markeringen in uw gezicht ontstaan.
- Dit product is een toestel waarmee het scherm via een krachtige vergrootlens kan worden vergroot. Als u inhoud bekijkt, kunt u mogelijk vreemde deeltjes kleiner dan pixels in het scherm waarnemen.
- Maak de lens schoon voordat u deze gaat gebruiken.
- Als u de lens verwijdt, kan deze door vreemde deeltjes worden verontreinigd.
- Mensen met astigmatisme moeten contactlenzen dragen om hun zicht te corrigeren.
- Wanneer u het product vervoert of opbergt, plaats het dan in de hoes. Zelfs in de hoes kan de LG 360 VR slijten of beschadigd raken door schokken en trillingen.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart LG Electronics dat dit LG-R100-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/30/EU. U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op <http://www.lg.com/global/declaration>

Productonderdelen

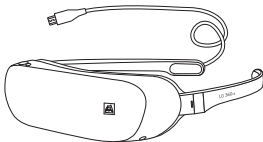

LG 360 VR



Lichtafsluiting



Lensreiniger




Hoes



Gebruikershandleiding

- Neem contact op met het verkooppunt waar u het product hebt gekocht als er onderdelen ontbreken.
- Sommige items kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, afhankelijk van de omstandigheden.
- Het uiterlijk en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
- Gebruik altijd originele producten. Wanneer u niet-originele producten gebruikt of aansluit, kan het product beschadigd raken en vervalt de garantie.

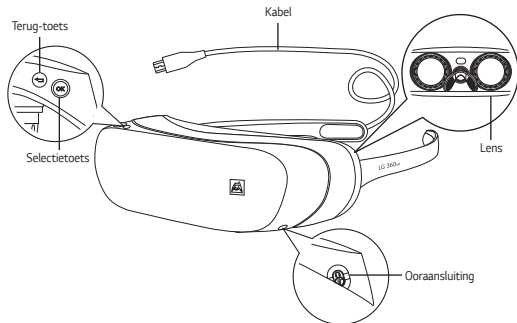

Gebruik van de toetsen

1. Selectietoets


Drukken: de gewenste inhoud of het menu in het midden van het scherm selecteren.
Ingedrukt houden: het instellingenscherf openen.

2. Terug-toets

Drukken: terugkeren naar het vorige scherm of annuleren.
Ingedrukt houden: naar het Homescreen van de LG 360 VR-app gaan.


De positie van de lens afstellen

U kunt de lens naar links of naar rechts verplaatsen om deze af te stellen.

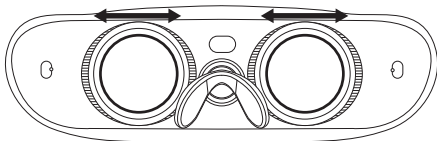


De scherpstelling van de lens afstellen

U kunt de lens draaien om deze scherp te stellen voor uw gezichtsvermogen.

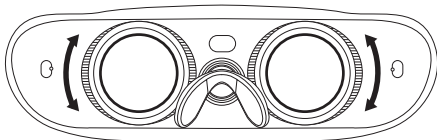

Verwijder de lichtafsluiting wanneer u de lens afstelt.

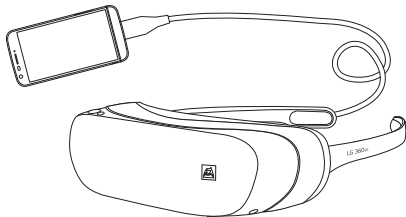


- Sluit de USB-kabel van de LG 360 VR aan op de USB-poort van uw telefoon. Het kan even duren voordat de verbinding tot stand is gebracht. Wanneer de LG 360 VR is ingeschakeld, wordt het scherm van uw telefoon uitgeschakeld. U kunt de telefoon gebruiken als touchpad.
- Dit product kan niet normaal functioneren als het op een G5 is aangesloten wanneer de LG CAM Plus, Hi-Fi Plus met B&O PLAY of andere toestellen die geen G5-modules zijn, op de G5 zijn aangesloten.
- Wanneer uw LG 360 VR gedurende ten minste 15 minuten inactief is en de USB-kabel nog steeds verbonden is, wordt de verbinding met uw LG 360 VR automatisch verbroken om batterijverbruik te voorkomen.
- Voor het aansluiten van uw LG 360 VR bestaan er beperkingen als de batterij van uw telefoon bijna leeg of te heet is.

De lichtafsluiting bevestigen

1 De lichtafsluiting aan de LG 360 VR bevestigen.




2 Open de brilpootjes van de LG 360 VR, monteer de lichtafsluiting op zijn plaats, en druk daarna op de zijkanten om beide zijhaken te bevestigen.




3 Bevestig de onderkant van de lichtafsluiting aan de LG 360 VR. Houd de lichtafsluiting met uw wijsvingers vast en druk hier daarna met uw duimen op om de lichtafsluiting te bevestigen. Druk er nogmaals op om de lichtafsluiting stevig vast te zetten.



- 4** Bevestig de bovenkant van de lichtafsluiting aan de LG 360 VR. Houd de lichtafsluiting met uw wijsvingers vast en druk hier daarna met uw duimen op om de lichtafsluiting te bevestigen. Druk er nogmaals op om de lichtafsluiting stevig vast te zetten.



- 5** De lichtafsluiting is nu bevestigd.
Als de haken niet volledig zijn bevestigd, drukt u er nogmaals op.



Funcities en gebruik

De gewenste inhoud of een menu-item selecteren

Stel scherp op uw inhoud of het menu-item in het midden van het scherm en druk op de Selectieknop van de LG 360 VR of tik op het scherm van uw telefoon.

Scherf slepen

Als u veel inhoud wilt selecteren, kunt u het scherm van uw telefoon naar boven, beneden, links of rechts slepen om het scherm te verplaatsen.

Scherf opnieuw richten

U kunt het scherm opnieuw richten door met twee vingers op het scherm te drukken en dit vast te houden. Het midden van het scherm wordt naar uw huidige perspectief verplaatst.

Terugkeren naar het vorige scherm

Druk op de Terug-knop van de LG 360 VR of houd het scherm van uw telefoon ingedrukt om naar het vorige scherm te gaan.

Naar het Homescreen gaan

Houd de Terug-knop op de LG 360 VR ingedrukt om naar het Homescreen te gaan.

Instellingen

Houd de Selectieknop op de LG 360 VR ingedrukt om naar de instellingen te gaan. U kunt de schermstand, helderheid en instellingen voor meldingen in het desbetreffende scherm aanpassen.

Belfuncties

U kunt op de knop drukken om een oproep te beantwoorden of een gesprek te beëindigen.

- < Wanneer de telefoon overgaat >
 - Druk op de Selectieknop om de oproep te beantwoorden.
 - Druk op de Terug-knop om de oproep in de wacht te zetten. Druk tweemaal op deze knop om de oproep te weigeren.
- < Wanneer u in gesprek bent op de telefoon >
 - Druk op de Selectieknop of de Terug-knop om het gesprek te beëindigen.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Onweer en bliksem

- Gebruik het product niet tijdens hevig onweer of bliksem. Blikseminslag kan leiden tot ernstig letsel of brand.

Water

- Wanneer het product wordt blootgesteld aan water, droog het dan niet met een heteluchtpistool, föhn of in een magnetron of oven. Hierdoor kan het product exploderen, vervormen of defect gaan.
- Als het product nat is, verandert de kleur van het etiket aan de binnenzijde van het product. In dat geval hebt u geen recht op gratis service wanneer het product defect is. Wees voorzichtig.
- Gebruik het product niet wanneer het nat is. Dit kan leiden tot brand, overmatig warm worden, een explosie of lekkage.

Gebruiksomgevingen

- Gebruik het product niet op gevaarlijke plaatsen, zoals op een helling, klif of langs de waterkant.
- Het is erg gevaarlijk als de kabel komt vast te zitten tussen de deur van een metro of auto. Wees voorzichtig.
- Wanneer u het product gebruikt in openbare ruimten, houd dan rekening met andere mensen om u heen.

Het product uit elkaar halen

- Haal het product niet uit elkaar en bescherm het tegen plotselinge schokken. Er bestaat een risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand.
- Gebruik het product niet wanneer het beschadigd is. Dit kan leiden tot brand, brandwonden, letsel of elektrische schokken.

Licht en geluid

- Gebruik dit product niet te lang. Hierdoor kan uw gezichtsvermogen afnemen.
- Gebruik het product niet langdurig met een te hoog volume. Hierdoor kan uw gehoor beschadigen.

Gebruik alleen originele producten

- Gebruik altijd originele producten. Gebruik dit product niet voor onbedoelde doeleinden.

Gebruik van het product tijdens verplaatsen

- Gebruik het product niet terwijl u zich verplaatst, want dit kan zeer gevaarlijk zijn. Dit kan leiden tot een verkeersongeluk of veiligheidsincident.

Hoge temperatuur en vochtigheid

- Laat het product niet langdurig in direct zonlicht, op een deken, elektrische deken of tapijt liggen, of in een warme en vochtige plek, zoals een sauna. Hierdoor kan het product vervormen, defect raken of exploderen.

Chemicaliën

- Gebruik geen alcohol, benzeen, verdunners of reinigingsmiddelen om het product te reinigen. Dit kan brand veroorzaken.
- Veeg het product met een zachte doek schoon.

Kinderen en huisdieren

- Bewaar het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Stop het product niet in uw mond en stel het niet bloot aan zware schokken. Er bestaat ook een risico op elektrische schokken, een explosie of verstikking.

Brand

- Sluit geen geleidende materialen aan en plaats deze niet in de externe aansluitingen (bijvoorbeeld stukjes metaal, potloodpunten, enz.).
- Dek het product niet af en wikkel het niet in een deken terwijl u het gebruikt.
- Doe het product niet bij het huishoudelijk afval. Dit kan brand of schade aan het milieu veroorzaken.

Huidletsel

- Als u het product langdurig gebruikt, kan de temperatuur van uw telefoon stijgen als deze is aangesloten op het product. Raak het product niet aan wanneer het heet wordt. Dit kan brandwonden veroorzaken.

Magnetisme

- Plaats het product niet in de buurt van magnetische voorwerpen, zoals creditcards, telefoonkaarten en OV-kaarten. Door magnetisme kan het product beschadigd raken.

Verven

- Als u het product verft, kan de buitenzijde beschadigd raken of kan het product defect raken.
- Als de verf aan de buitenzijde loslaat of als u een allergische reactie hebt op een bepaald materiaal van het product, stop dan met het gebruik van het product en raadpleeg uw arts.

Aansluiten op andere apparatuur

- Sluit het product alleen aan op andere apparaten op de wijze die is aangegeven in de gedetailleerde gebruikershandleiding.
- Zorg dat uw arm of losse voorwerpen niet verstrikt raken in de kabel of het snoer.
- Zorg dat uw telefoon stevig vastzit tijdens het gebruik van het product. Anders kan uw telefoon vallen en kunt u de LG 360 VR niet gebruiken.

Schade aan het product

- Laat het product niet op een hard oppervlak vallen of stel het niet bloot aan zware schokken om schade te voorkomen.
- Sommige functies of het scherm kunnen beschadigd raken of het product kan er anders of slechter gaan uitzien als het verbogen of geplet raakt en niet direct wordt gerepareerd.

Temperatuur

- Gebruik en bewaar uw telefoon bij temperaturen tussen 0 °C en 35 °C, indien mogelijk. Blootstellen van de telefoon aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade, storingen of zelfs explosie.

Specificaties en functies

Vormfactor	Schermin brilvorm
Grootte	164,1 X 185,6 x 45,9 mm (brilpootjes opengeklapt)
Gewicht	134,3 g (zonder de lichtafsluiting 113 g)
Kijkhoek	80°
Schermin	4,78 cm, 960 x 720 (639 PPI) IPS LCD-schermin
Invoer	2 Knoppen (Terug, Selecteren)
Audio	Ø 3,5, 3-polige ooraansluiting
Sensor	6-assig (acceleratie, gyrometer), nabijheidssensor
Werkspanning	5 V USB OTG vanaf de telefoon
Bedrijfstemperatuur	-15 °C tot + 55 °C
Bewaartemperatuur	-40 °C tot + 85 °C
Vochtigheid tijdens gebruik	80%
Stroomverbruik	280 mA of minder (voor 5,0 V)
Levensduur van de batterij	2,0 uur of minder (voor vliegtuigmodus, LG 360 VR-aansluiting en 2800 mAh)





Verwijdering van uw oude apparaat

- 1** Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
- 2** Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
- 3** U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling

Beperkte garantie

ONDER VOORBEHOUD VAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE GARANDEERT LG ELECTRONICS DAT DIT PRODUCT VRIJ IS VAN ONTWERP-, MATERIAAL- EN FABRICAGEFOUTEN OP HET MOMENT VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKOOP DOOR EEN CONSUMENT, EN VOOR EEN DAAROPVOLGENDE PERIODE VAN ÉÉN (1) JAAR. MOCHT ER GARANTIESERVICE VOOR UW PRODUCT NODIG ZIJN, RETOURNEER HET PRODUCT DAN AAN DE DEALER WAAR HET PRODUCT IS AANGESCHAFT OF NEEM CONTACT OP MET HET PLAATSELIJKE CONTACTCENTRUM VAN LG ELECTRONICS VOOR MEER INFORMATIE.



LG

Life's Good

POLSKI

Instrukcja obsługi

LG360 VR

LG-R100

Wszelkie prawa zastrzeżone. LG Electronics Inc., 2016

Uwaga: przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia LG 360 VR należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami, co pozwoli uniknąć uszkodzenia produktu i najlepiej wykorzystać jego możliwości.

Opis produktu

LG 360 VR to inteligentne urządzenie, które wykorzystuje technologię rzeczywistości wirtualnej do korzystania z zawartości VR.

- Podczas odtwarzania zawartości VR za pomocą LG 360 VR, obracając głowę w dowolnym kierunku, możesz oglądać obrazy i być ich częścią.
- Aby robić zdjęcia i nagrywać filmy zawartości VR, a potem oglądać je w urządzeniu LG 360 VR, możesz korzystać z urządzenia LG 360 CAM (sprzedawanego oddzielnie).
- Urządzenie nie jest zgodne z urządzeniem LG G5^{SE}.

Środki ostrożności


- Jest to produkt umożliwiający wyświetlanie treści VR. Aby nie dopuścić do obrażeń ciała, podczas używania produktu należy robić częste przerwy na odpoczynek.
- Przed połączeniem produktu z telefonem należy sprawdzić, czy telefon jest zgodny z urządzeniem LG 360 VR. LG 360 VR może nie działać w zależności od jego zgodności z telefonem.
- Podczas odtwarzania zawartości, która nie jest obsługiwana przez produkt, ekran może migać lub może nie być wyświetlany.
- Dzieci poniżej 15 roku życia nie powinny używać produktu do oglądania filmów czy grania w gry wideo. Urządzenie LG 360 VR może mieć wpływ na wzrok dzieci.
- Nie wolno korzystać z urządzenia osobom cierpiącym na zez i niedowidzącym. Korzystanie z urządzenia może wywołać zaostrzenie objawów.
- Osoby często cierpiące na chorobę lokomocyjną mogą odczuwać dyskomfort podczas korzystania z urządzenia. W przypadku odczuwania jakiegokolwiek dyskomfortu należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i odpocząć.
- Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia przez kobiety w ciąży, osoby starsze, osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby z chorobami serca lub innymi poważnymi schorzeniami.
- Należy zaprzestać korzystania w przypadku nagrzania się urządzenia lub telefonu. W przeciwnym razie może dojść do poparzenia.
- Podczas korzystania z urządzenia należy przyjąć wygodną pozycję z urządzeniem skierowanym poziomo. Przechylenie urządzenia może wywołać uczucie dyskomfortu.
- Jeśli to możliwe, najlepiej korzystać z urządzenia, siedząc w fotelu. Chodzenie podczas korzystania z urządzenia grozi potknięciem lub upadkiem i może być przyczyną poważnych obrażeń ciała.
- Doświadczenie rzeczywistości wirtualnej może wywołać pewne objawy, na przykład choroby lokomocyjnej. Oprócz choroby lokomocyjnej mogą wystąpić senność i obniżenie zdolności wykonywania wielu zadań jednocześnie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia po zakończeniu korzystania z produktu i przed rozpoczęciem innej aktywności fizycznej należy odpocząć.

- Osoby korzystające z urządzeń medycznych powinny skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z produktu.
- Korzystanie z urządzenia LG 360 VR przez dłuższy czas może powodować podrażnienia skóry lub powstanie odcisniętych śladów na twarzy.
- Ten produkt umożliwia powiększenie ekranu wyświetlacza za pomocą soczewki o dużym powiększeniu. Podczas oglądania zawartości możliwe jest zobaczenie wewnątrz ekranu wyświetlacza ciał obcych, które są mniejsze niż piksele.
- Wyczyścić soczewki przed użyciem.
- Usunięcie soczewek może prowadzić do zanieczyszczenia ekranu przez substancje obce.
- Osoby cierpiące na astygmatyzm powinny korzystać z soczewek kontaktowych w celu korekcji wzroku.
- Urządzenie można przenosić i przechowywać wyłącznie w futerale. Urządzenie LG 360 VR zużywa się lub może zostać uszkodzone w wyniku wstrząsów, uderzeń i wibracji nawet wtedy, gdy jest trzymane w futerale.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że produkt LG-R100 spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy 2014/30/EU. Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem <http://www.lg.com/global/declaration>

Elementy produktu

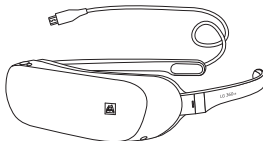

LG 360 VR



Blokada światła



Ściereczka do
soczewek




Futerał



Instrukcja obsługi

- W przypadku brakujących elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.
- Zależnie od okoliczności niektóre elementy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Wygląd i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy jego działania.
- Należy zawsze używać oryginalnych produktów. Nie należy korzystać ani podłączać nieoryginalnych akcesoriów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu i unieważnienie gwarancji.

Opis produktu

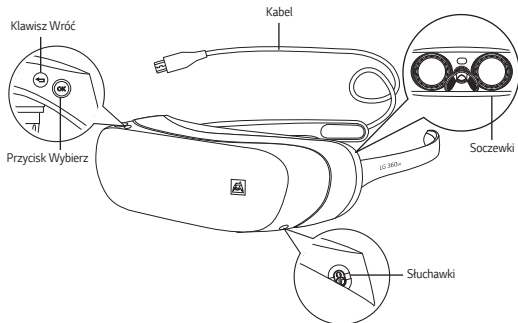

Jak korzystać z klawiszy

1. Przycisk Wybierz

Naciśnij: aby wybrać zawartości lub menu w środkowej części ekranu.

Naciśnij i przytrzymaj: aby przejść do ekranu ustawień.


2. Przycisk Wróć

Naciśnij: aby przejść do poprzedniego ekranu albo anulować.

Naciśnij i przytrzymaj: aby przejść do ekranu głównego aplikacji LG 360 VR.


Regulacja pozycji soczewek

Soczewki można regulować, przesuwać je w lewo i w prawo.

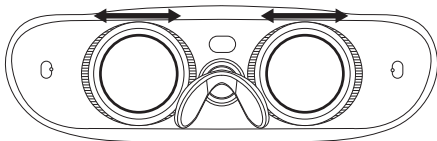


Regulacja ostrości soczewek

Soczewki można obracać, aby wyregulować ostrość.

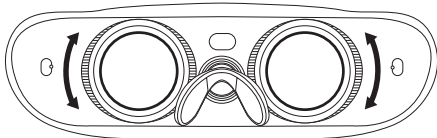

Podczas regulacji soczewek zdjąć blokadę światła.

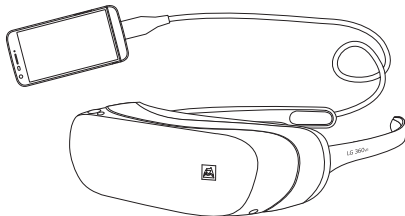


- Podłącz kabel USB urządzenia LG 360 VR do portu USB w telefonie. To może chwilę potrwać. Po włączeniu urządzenia LG 360 VR ekran telefonu zostanie wyłączony. Telefonu można używać jako panelu dotykowego.
- Ten produkt nie będzie działał normalnie, gdy jest podłączony do urządzenia G5, do którego z kolei jest podłączone urządzenie LG CAM Plus, Hi-Fi Plus z systemem B&O PLAY lub jakiegokolwiek inne urządzenie niebędące modułem urządzenia G5.
- Jeśli urządzenie LG 360 VR z podłączonym przewodem USB jest bezczynne przez min. 15 min, zostanie automatycznie odłączone, aby zapobiec zużyciu baterii.
- Jeśli stan naładowania telefonu jest niski lub telefon jest za gorący, urządzenie LG 360 VR będzie objęte ograniczeniami łączności.

Zakładanie blokady światła

1 Zakładanie blokady światła na urządzenie LG 360 VR.




2 Otwórz elementy urządzenia LG 360 VR znajdujące się przy skroniach, umieść blokadę światła i dociśnij ją z obu stron, aby zahaczyć o oba haczyki.




3 Dopasuj dół blokady światła do urządzenia LG 360 VR. Przytrzymaj blokadę palcami wskazującymi i dociśnij ją kciukami, aby ją założyć na urządzenie. Ponownie dociśnij blokadę.



- 4** Dopasuj górę blokady światła do urządzenia LG 360 VR. Przytrzymaj blokadę palcami wskazującymi i dociśnij ją kciukami, aby ją założyć na urządzenie. Ponownie dociśnij blokadę.



- 5** Blokada światła jest założona. Jeśli haczyki nie są dokładnie zahaczone, dociśnij je ponownie.



Funkcje i wykorzystanie

Wybór zawartości lub pozycji menu

Ustaw ostrość na treści lub pozycji menu na środku ekranu, aby dokonać wyboru, a następnie na urządzeniu LG 360 VR naciśnij przycisk Wybierz lub dotknij ekranu telefonu.

Przeciąganie ekranu

Aby wybrać większą ilość treści, przeciągnij ekran telefonu w górę, w dół, w prawo lub w lewo w celu przesunięcia ekranu.

Zmiana orientacji ekranu

Aby zmienić orientację ekranu, należy nacisnąć i przytrzymać ekran dwoma palcami. Środek ekranu porusza się zgodnie z bieżącą perspektywą.

Powrót do poprzedniego ekranu

Aby przejść do poprzedniego ekranu, na urządzeniu LG 360 VR naciśnij przycisk Wróć lub naciśnij i przytrzymaj ekran telefonu.

Powrót do ekranu głównego

Aby powrócić do ekranu głównego, na urządzeniu LG 360 VR naciśnij i przytrzymaj przycisk Wróć.

Ustawienia

Aby przejść do ekranu ustawień, na urządzeniu LG 360 VR naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz. Możesz dostosować orientację i jasność ekranu oraz ustawienia powiadomień w powiązonym ekranie.

Funkcje związane z funkcjami telefonu

Naciskając przycisk można odebrać połączenie telefoniczne lub je zakończyć.

- Kiedy telefon dzwoni
 - Naciśnij przycisk Wybierz, aby odebrać połączenie.
 - Naciśnij przycisk Wstecz, aby zawiesić połączenie przychodzące. Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby odrzucić połączenie.
- Podczas rozmowy telefonicznej
 - Naciśnij przycisk Wybierz lub przycisk Wróć, aby zakończyć rozmowę.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Grzmoty i błyskawice

- Nie należy korzystać z urządzenia podczas burzy z grzmotami i błyskawicami. Błyskawica może spowodować poważne obrażenia ciała lub pożar.

Woda

- Po kontakcie urządzenia z wodą nie wolno go suszyć za pomocą suszarki, dmuchawy gorącego powietrza, kuchenki mikrofalowej ani piekarnika. Takie suszenie może spowodować wybuch urządzenia albo jego deformację lub awarię.
- Jeśli produkt jest wilgotny, zmieni się kolor etykiety wewnątrz urządzenia. W takim przypadku nie przysługuje bezpłatna usługa serwisowa. Prosimy o zachowanie ostrożności.
- Nie wolno używać produktu, jeśli jest mokry. Może to spowodować pożar, eksplozję, wyciek lub zwiększyć wydzielanie ciepła.

Środowisko używania

- Nie wolno używać produktu w miejscach niebezpiecznych, takich jak zbocza, klify lub nabrzeża.
- Zakleszczenie się kabla w drzwiach pociągu lub pojazdu może być bardzo niebezpieczne. Prosimy o zachowanie ostrożności.
- Korzystając z produktu w miejscach publicznych należy mieć na uwadze przebywające tam osoby.

Demontaż produktu

- Produktu nie wolno demontować. Należy chronić go przed gwałtownymi uderzeniami. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem, zwarcia lub pożaru.
- Nie wolno używać produktu, jeśli jest uszkodzony. Może to spowodować pożar, poparzenie, obrażenia ciała lub porażenie prądem.

Światło i dźwięk

- Nie należy zbyt długo korzystać z urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie wzroku.
- Nie wolno korzystać z urządzenia przez dłuższy czas przy zbyt wysokim ustawieniu poziomu głośności. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.

Używanie wyłącznie oryginalnych produktów

- Należy zawsze używać oryginalnych produktów. Nie należy używać produktu do celów innych niż te, do których jest on przeznaczony.

Korzystanie z urządzenia w ruchu

- Nie wolno korzystać z urządzenia, będąc w ruchu, ponieważ stwarza to poważne niebezpieczeństwo. Niezastosowanie się do tego zalecenia może prowadzić do wypadku komunikacyjnego lub zagrożenia bezpieczeństwa.

Wysoka temperatura i wilgotność

- Nie wolno zbyt długo wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, pozostawiać go na kocu, kocu elektrycznym, dywanie ani w gorących i wilgotnych miejscach, np. w saunie. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować eksplozję, uszkodzenie lub deformację produktu.

Substancje chemiczne

- Do czyszczenia produktu nie należy używać alkoholu, benzenu, rozcieńczalników ani detergentów. Może to spowodować pożar.
- Do wycierania produktu należy używać miękkiej ściereczki.

Dzieci i zwierzęta

- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Nie należy umieszczać produktu w ustach ani narażać go na silne wstrząsy. Istnieje także niebezpieczeństwo porażenia prądem, wybuchu lub uduszenia.

Pożar

- Do gniazd zewnętrznych nie należy podłączać ani wkładać materiałów łatwo przewodzących prąd (elementów metalowych, grafitów ołówkowych itp.).
- Podczas użytkowania produktu nie należy zakrywać ani owijać go kocem.
- Nie należy wyrzucać produktu razem ze zwykłymi odpadami. Może to spowodować pożar lub zniszczenie środowiska.

Uszkodzenie skóry

- Podczas korzystania z produktu przez dłuższy czas temperatura podłączonego telefonu może wzrosnąć. Przegrzanego produktu nie należy dotykać, ponieważ może spowodować oparzenie niskotemperaturowe.

Magnetyzm

- Należy trzymać produkt z dala od obiektów magnetycznych, takich jak karty kredytowe, karty telefoniczne, karty bankomatowe czy karty podróżne. Obiekty magnetyczne mogą spowodować uszkodzenie produktu.

Malowanie

- Malowanie produktu może spowodować uszkodzenie jego zewnętrznych elementów lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Jeśli zewnętrzna farba odchodzi lub występuje reakcja alergiczna przy kontakcie z pewnymi materiałami użytymi w produkcie, należy zaprzestać jego używania i skonsultować się z lekarzem.

Podłączanie do innych urządzeń

- Nie należy podłączać produktu do innego sprzętu w sposób inny niż przedstawiony w szczegółowej instrukcji obsługi.
- Należy zawsze sprawdzić, czy ramię i inne obiekty nie są zaplątane w kabel.
- Należy się upewnić, że telefon jest prawidłowo przymocowany podczas korzystania z produktu. W przeciwnym razie telefon może upaść i nie będzie można korzystać z urządzenia LG 360 VR.

Uszkodzenie produktu

- Aby zapobiec uszkodzeniom, należy uważać, aby nie upuścić produktu na twardą powierzchnię ani nie narażać go na silne wstrząsy.
- Jeśli produkt ulegnie zgięciu lub zgnieceniu i nie zostanie natychmiast poddany naprawie, niektóre jego funkcje (w tym wyświetlacz) mogą ulec uszkodzeniu, a jego wygląd może ulec zmianie lub odbiegać od pożądanego.

Temperatura

- Temperatura przechowywania i używania telefonu wynosi od 0 do 35°C (o ile jest to możliwe). Wystawianie telefonu na skrajnie wysokie lub niskie temperatury grozi jego uszkodzeniem, nieprawidłowym działaniem, a nawet wybuchem.

Funkcje i specyfikacje

Kształt produktu	Okulary z wyświetlaczem
Rozmiar	164,1 × 185,6 × 45,9 mm (otwarte zauszuki)
Waga	134,3 g (bez blokady światła 113 g)
Kąt widzenia	80°
Wyświetlacz	1,88"; 960 × 720 (639 PPI) IPS LCD
Wprowadź	2 przyciski (Wróć, Wybierz)
Dźwięk	3,5Φ, gniazdo słuchawkowe jack, 3-biegunowe
Czujnik	6-osiowy (przyśpieszenie, żyroskop) czujnik zbliżenia
Napięcie robocze	5 V USB OTG z telefonu
Temperatura pracy	Od -15 do +55 °C
Temperatura przechowywania	Od -40 do +85 °C
Dopuszczalna wilgotność	80%
Pobór prądu	280 mA lub mniej (dla 5,0 V)
Czas pracy na baterii	Maks. 2 godz. (w trybie samolotowym+połączeniu LG 360 VR i 2800 mAh)





Utylizacja starego urządzenia

- 1 Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
- 2 Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
- 3 Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country”)

Ograniczona gwarancja

W MYŚL POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI FIRMA LG ELECTRONICS OŚWIADCZA, ŻE PRODUKT BĘDZIE WOLNY OD WAD PROJEKTOWYCH, MATERIAŁOWYCH I WYKONAWCZYCH W MOMENCIE ZAKUPU PRZEZ KLIENTA ORAZ PRZEZ OKRES 2 (SŁOWNIE: DWÓCH) LAT. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI SKORZYSTANIA Z USŁUGI GWARANCYJNEJ PRODUKT NALEŻY PRZEKAZAĆ SPRZEDAWCY, U KTÓREGO DOKONANO ZAKUPU, LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM ODDZIAŁEM FIRMY LG ELECTRONICS W CELU UZYSKANIA DAŁSZYCH INFORMACJI.

Zgodnie z regionalnymi zasadami serwisowania w następujących krajach udzielana będzie gwarancja dwuletnia: Hiszpania, Szwecja, Czechy, Polska, Grecja, Portugalia, Rumunia, Dania, Słowacja, Turcja, Czarnogóra, Norwegia, Finlandia, Islandia, Serbia i Bułgaria.



LG

Life's Good

PORTUGUÊS

Guia do Utilizador

LG360 VR

LG-R100

Todos os direitos reservados. LG Electronics Inc., 2016
Nota: Leia cuidadosamente todas as informações antes de utilizar a LG 360 VR, de modo a evitar danificar o produto e para obter o melhor desempenho.

Descrição do produto

O LG 360 VR é um dispositivo inteligente que utiliza tecnologia de realidade virtual para reproduzir conteúdos de RV.

- Ao reproduzir conteúdos de RV com o LG 360 VR, pode desfrutar de imagens como se fizesse parte das mesmas ao virar a cabeça em qualquer direção.
- Pode utilizar a LG 360 CAM (vendida em separado) para captar fotografias e vídeos de conteúdo de RV e visualizá-los no LG 360 VR.
- Este dispositivo não é compatível com o LG G5^{SE}.

Precauções


- Este produto destina-se à visualização de conteúdos de RV. Para evitar lesões, faça pausas frequentes durante a utilização do produto.
- Antes de ligar o produto ao telemóvel, certifique-se de que verifica a compatibilidade do telemóvel com o LG 360 VR. O funcionamento do LG 360 VR depende da compatibilidade com o telemóvel.
- Ao reproduzir conteúdo não suportado pelo produto, o ecrã pode cintilar ou não apresentar o conteúdo.
- As crianças com menos de 15 anos de idade não devem utilizar este produto para a ver vídeos ou jogar jogos de vídeo. O LG 360 VR pode afetar o desenvolvimento visual das crianças.
- Se o utilizador sofrer de doenças como estrabismo ou ambliopia, não deve utilizar este produto. A utilização deste produto pode agravar estes sintomas.
- Se sentir enjoos frequentemente, pode sentir desconforto ao utilizar este produto. Em caso de desconforto, interrompa de imediato a utilização e faça uma pausa.
- Grávidas, utilizadores idosos, doentes mentais, doentes cardíacos ou pessoas com quaisquer outras doenças graves devem consultar o respetivo médico antes de utilizarem este produto.
- Interrompa a utilização do produto se o próprio produto ou o telemóvel sobreaquecerem. Tal pode provocar queimaduras.
- Utilize-o numa posição confortável com o dispositivo na horizontal. Se utilizar o produto inclinado para um lado, pode tornar-se desconfortável.
- Se possível, recomenda-se que utilize o produto enquanto está sentado numa cadeira. Se utilizar o produto enquanto se movimenta, pode tropeçar ou cair e ferir-se com gravidade.
- A experiência de realidade virtual pode provocar determinados sintomas como enjoos devido ao movimento. Além dos enjoos, também pode provocar tonturas excessivas e interferir com a capacidade de realizar várias tarefas em simultâneo. Na medida em que pode constituir um risco para a saúde, se utilizar o produto, certifique-se de que repousa antes de retomar quaisquer outras atividades físicas.
- Se utilizar um dispositivo médico, consulte o seu médico antes de utilizar o produto.

- Se utilizar o LG 360 VR durante um período de tempo prolongado, pode irritar a pele ou ficar com uma marca no rosto.
- Este produto é um dispositivo para ampliar o ecrã de visualização através de lentes de grande ampliação. Durante a visualização de conteúdo, podem ser vistas partículas mais pequenas que píxeis no interior do ecrã de visualização.
- Limpe a lente antes de utilizar o dispositivo.
- Remover a lente pode provocar a contaminação do ecrã por substâncias estranhas.
- As pessoas que sofrem de astigmatismo devem usar lentes de contacto para corrigirem a visão.
- Sempre que transportar ou guardar o dispositivo, certifique-se de que o mantém dentro do estojo. Mesmo nesse caso, o LG 360 VR pode sofrer desgaste e danos devido a choques e vibrações.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pelo presente documento, a LG Electronics declara que este LG-R100 se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da directiva 2014/30/EU. Pode encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em <http://www.lg.com/global/declaration>

Componentes do produto

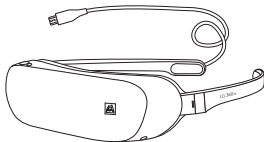

LG 360 VR



Bloqueador de luz



Acessório de limpeza da lente




Estojo de transporte



Guia do Utilizador

- Se houver componentes em falta, contacte o fornecedor junto do qual adquiriu o produto.
- Alguns itens estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, dependendo das circunstâncias.
- O aspeto e as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoria de desempenho.
- Utilize sempre produtos genuínos. Utilizar ou ligar produtos que não sejam genuínos pode danificar o produto e invalidar a garantia de assistência técnica.

Descrição do produto

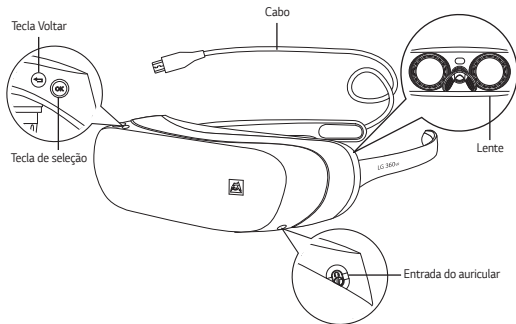

Como utilizar as teclas

1. Tecla de seleção

Premir: seleciona o conteúdo ou o menu focado no centro do ecrã.

Premir continuamente: acede ao ecrã de definições.


2. Tecla Voltar

Premir: volta ao ecrã anterior ou cancela a ação.

Premir continuamente: avança para o Ecrã inicial da aplicação LG 360 VR.


Ajustar a posição da lente

Pode mover a lente para a esquerda ou para a direita de forma a ajustá-la.

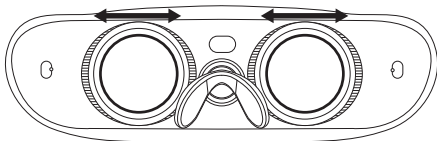


Ajustar a focagem da lente

Pode rodar a lente de modo a focá-la e ajustá-la à sua visão.

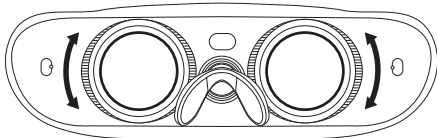

Ao ajustar a lente, retire o Bloqueador de luz.

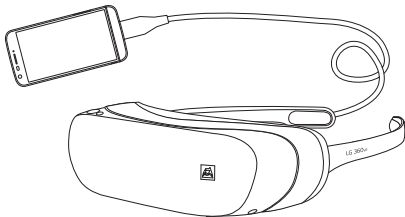


- Ligue o cabo USB do LG 360 VR à porta USB no telemóvel. Pode demorar algum tempo. Com o LG 360 VR ligado, o ecrã do telemóvel desliga-se. Pode utilizar o telemóvel como painel tátil.
- Este produto não funciona normalmente quando o ligar a um G5 se a LG CAM Plus, o Hi-Fi Plus with B&O PLAY ou qualquer outro dispositivo além dos módulos do G5 estiverem ligados ao G5.
- Quando o LG 360 VR estiver inativo durante, pelo menos, 15 minutos com o respetivo cabo USB ainda ligado, o LG 360 VR desliga-se automaticamente para evitar uso da bateria.
- Existirão restrições relativas à ligação do LG 360 VR se o telemóvel tiver a bateria fraca ou demasiado quente.

Fixar o Bloqueador de luz

1 Fixar o Bloqueador de luz no LG 360 VR.




2 Abra as hastes do LG 360 VR, coloque o Bloqueador de luz em posição e, em seguida, empurre nas partes laterais para fixar ambos os ganchos laterais.




3 Alinhe a parte inferior do Bloqueador de luz com o LG 360 VR. Segure no Bloqueador de luz com os indicadores e, em seguida, empurre-o com os polegares para o fixar. Pressione-o novamente com firmeza.



- 4** Alinhe a parte superior do Bloqueador de luz com o LG 360 VR. Segure no Bloqueador de luz com os indicadores e, em seguida, empurre-o com os polegares para o fixar. Pressione-o novamente com firmeza.



- 5** O Bloqueador de luz está agora fixado. Se os ganchos não estiverem totalmente apertados, pressione-os novamente.



Funcionalidades e utilização

Selecionar o seu conteúdo ou um item do menu

Realce o seu conteúdo ou o item do menu para o selecionar no centro do ecrã e, em seguida, prima a Tecla de seleção do LG 360 VR ou toque no ecrã do telemóvel.

Arrastar o ecrã

Se pretender selecionar vários conteúdos, pode arrastar o ecrã do telemóvel para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita de forma a movimentar o ecrã.

Reorientação do ecrã

Pode reorientar o ecrã tocando continuamente no mesmo com dois dedos. O centro do ecrã move-se para a sua perspetiva atual.

Voltar ao ecrã anterior

Prima a tecla Voltar no LG 360 VR ou toque continuamente no ecrã do telemóvel para voltar ao ecrã anterior.

Aceder ao Ecrã inicial

Prima continuamente a tecla Voltar no LG 360 VR para aceder ao Ecrã inicial.

Definições

Prima continuamente a Tecla de seleção no LG 360 VR para aceder às Definições. Pode ajustar a orientação do ecrã, o brilho e as definições de notificação no respetivo ecrã.

Funcionalidades relacionadas com chamadas

Pode premir o botão para atender uma chamada no telefone ou terminar a chamada.

- Quando o telemóvel toca
 - Prima a Tecla de seleção para atender a chamada.
 - Prima uma vez o botão Voltar para colocar a chamada recebida em espera. Prima o botão duas vezes para rejeitar a chamada.
- Quando estiver a falar ao telemóvel
 - Prima a Tecla de seleção ou a tecla Voltar para terminar a chamada.

Informações de segurança importantes

Trovoadas e relâmpagos

- Durante trovoadas e relâmpagos fortes, evite utilizar o produto. Os relâmpagos podem provocar ferimentos graves ou incêndios.

Água

- Se o produto for exposto à água, não utilize um ventilador de ar quente, um secador de cabelo nem o coloque num micro-ondas ou num fogão para o secar. Se o fizer, pode provocar a explosão do produto, deformações ou avarias.
- Se o produto ficar molhado, a cor da etiqueta no interior muda. Nesse caso, não pode receber a assistência técnica gratuita se o produto avariar. Exerça cuidado.
- Não utilize o produto quando estiver molhado. Se o fizer, pode provocar um incêndio, excesso de calor, explosão ou fuga.

Ambientes de utilização

- Não utilize o produto em locais perigosos como em colinas, falésias ou à beira-mar.
- É bastante perigoso se o cabo ficar preso nas portas do metro ou de um veículo. Exerça cuidado.
- Quando utilizar o produto em locais públicos, não incomode as outras pessoas à sua volta.

Desmontagem do produto

- Não desmonte o produto e proteja-o de impactos súbitos. Existe risco de choque elétrico, curto-circuito ou incêndio.
- Não utilize o produto se estiver danificado. Se o fizer, pode provocar um incêndio, queimaduras, ferimentos ou choques elétricos.

Luz e som

- Não utilize o produto durante um período de tempo demasiado longo. Se o fizer, pode provocar problemas visuais.
- Não utilize o produto durante um período de tempo prolongado com o volume demasiado alto. Se o fizer, pode provocar problemas de audição.

Utilizar apenas produtos genuínos

- Utilize sempre produtos genuínos. Utilize o produto exclusivamente para a finalidade à qual se destina.

Utilizar o produto em movimento

- Não utilize o produto enquanto se movimenta, pois pode ser bastante perigoso. Se o fizer, pode ainda causar um acidente de trânsito ou de segurança.

Alta temperatura e humidade

- Não deixe o produto exposto à luz solar direta, num cobertor, num cobertor elétrico ou sobre um tapete durante períodos de tempo prolongados ou num local quente e húmido, tal como uma sauna. Se o fizer, pode provocar a deformação, a avaria ou a explosão do produto.

Produtos químicos

- Não utilize álcool, benzeno, diluentes nem detergentes para limpar o produto. Se o fizer, pode provocar um incêndio.
- Utilize um pano macio para limpar o produto.

Crianças e animais

- Mantenha o produto fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Não coloque o produto na boca nem o sujeite a choques extremos. Existe também o risco de choque elétrico, explosão ou asfixia.

Incêndios

- Não ligue nem insira materiais condutores (peças de metal, minas de lapiseira, etc.) nos conectores externos.
- Não cubra nem enrole o produto num cobertor enquanto o utiliza.
- Não coloque o produto junto com o lixo doméstico. Se o fizer, pode provocar um incêndio ou causar danos ao meio ambiente.

Danos cutâneos

- Se utilizar o produto durante um período de tempo prolongado, a temperatura do telemóvel quando estiver ligado ao produto pode subir. Evite tocar no produto quando este fica quente, uma vez que pode provocar queimaduras de baixa temperatura.

Magnetismo

- Mantenha o produto afastado de objetos magnéticos como cartões de crédito, cartões telefónicos, cadernetas bancárias e passes de viagens. O magnetismo pode danificar o produto.

Pintura

- Se pintar o produto, pode danificar a parte exterior ou causar uma avaria.
- Se a pintura exterior começar a descascar ou se identificar uma reação alérgica a um determinado material no produto, interrompa a respetiva utilização e consulte o seu médico.

Ligação a outros equipamentos

- Não ligue o produto a outros equipamentos de qualquer forma não condizente com a indicada no manual do utilizador detalhado.
- Certifique-se de que o seu braço ou quaisquer objetos soltos não se enleiam no cabo ou nos fios.
- Deve certificar-se de que o telemóvel está devidamente fixado ao utilizar o produto. Caso contrário, o telemóvel pode cair e não será possível utilizar o LG 360 VR.

Danos no produto

- Para evitar quaisquer danos, tenha cuidado para não deixar cair o produto sobre uma superfície dura nem o sujeite a um choque grave.
- Se o produto for dobrado ou esmagado e não for reparado imediatamente, algumas funcionalidades ou o ecrã podem ficar danificados ou a aparência alterada ou deteriorada.

Temperatura

- Se possível, utilize e guarde o telemóvel a uma temperatura entre os 0 e os 35 °C. Expor o seu telefone a temperaturas extremamente altas ou baixas pode provocar danos, avarias ou até mesmo uma explosão.

Especificações e funcionalidades

Formato	Ecrã tipo óculos
Tamanho	164,1 x 185,6 x 45,9 mm (hastes abertas)
Peso	134,3 g (sem o Bloqueador de luz: 113 g)
Ângulo de visão	80°
Ecrã	LCD IPS de 1,88", 960 x 720 (639 ppp)
Entrada	2 teclas (Voltar, seleção)
Áudio	Entrada do auricular de 3,5Φ, 3 polos
Sensor	6 eixos (aceleração, giroscópico), sensor de proximidade
Tensão de funcionamento	5 V USB OTG do telemóvel
Temperatura de utilização	-15 a + 55 °C
Temperatura de armazenamento	-40 a + 85 °C
Humidade de funcionamento	80%
Consumo de energia	280 mA ou menos (para 5,0 V)
Autonomia da bateria	2 horas ou menos (para o Modo de avião + ligação do LG 360 VR e 2800 mAh)





Eliminação do seu aparelho usado

- 1** Este símbolo de um caixote do lixo com rodas e linhas cruzadas sobrepostas indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrônicos (WEEE) devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico.
- 2** Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho usado pode contribuir para evitar potenciais danos para o ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter peças reutilizáveis que podem ser usadas para reparar outros aparelhos e materiais úteis que podem ser reciclados para preservar os recursos limitados.
- 3** Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações sobre o ponto de recolha WEEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite www.lg.com/global/recycling

Garantia limitada

SUJEITO ÀS CONDIÇÕES DESTA GARANTIA LIMITADA, A LG ELECTRONICS GARANTE QUE ESTE PRODUTO SE ENCONTRA SEM DEFEITOS DE DESIGN, DE MATERIAIS E DE FABRICO NO MOMENTO DA COMPRA ORIGINAL PELO CONSUMIDOR E PELO PERÍODO SUBSEQUENTE DE DOIS (2) ANOS. SE O SEU PRODUTO NECESSITAR DE ASSISTÊNCIA AO ABRIGO DESTA GARANTIA, DEVOLVA-O AO VENDEDOR A QUE FOI ADQUIRIDO OU CONTACTE O SEU CENTRO DE ASSISTÊNCIA LG ELECTRONICS LOCAL PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES.

De acordo com as políticas de serviço regionais, Espanha, Suécia, República Checa, Polónia, Grécia, Portugal, Roménia, Dinamarca, Eslováquia, Turquia, Montenegro, Noruega, Finlândia, Islândia, Sérvia e Bulgária passam a oferecer garantias de 2 anos.



LG

Life's Good

ESPAÑOL

Manual de usuario

LG360 VR

LG-R100

Reservados todos los derechos. LG Electronics Inc., 2016

Nota: Antes de utilizar el LG 360 VR, lea atentamente toda la información para evitar daños en el producto y disfrutar de un rendimiento óptimo.

Descripción general del producto

Las LG 360 VR son un dispositivo inteligente que utiliza tecnología de realidad virtual para disfrutar de contenido de realidad virtual (VR).

- Al reproducir contenido VR con las LG 360 VR, puede disfrutar de las imágenes como si estuviera dentro de ellas girando la cabeza en cualquier dirección.
- Con el producto LG 360 CAM (se vende por separado), puede hacer fotos y vídeos propios de contenido VR, así como disfrutar de contenido VR de sitios de Internet como Youtube.
- Este dispositivo no es compatible con el LG G5^{SE}.

Precauciones


- Este producto se utiliza para visualizar contenido VR. Para evitar lesiones, tome descansos frecuentes al utilizar el producto.
- Antes de conectar el producto a su teléfono, asegúrese de comprobar si este es compatible con las LG 360 VR. Las LG 360 VR pueden no funcionar en función de su compatibilidad con el teléfono.
- Si se reproduce contenido no compatible con el producto, es posible que la pantalla parpadee o que no muestre nada.
- Los menores de 15 años no deben utilizar el producto para ver vídeos o jugar a videojuegos. Las LG 360 VR pueden afectar al desarrollo de la vista en niños.
- Si sufre alguna enfermedad, como estrabismo u ambliopía, no utilice este producto. El uso de este producto podría agravar sus síntomas.
- Si sufre mareos con frecuencia, podría sentir molestias al utilizar este producto. Si siente alguna molestia, deje de utilizarlo inmediatamente y tómese un descanso.
- Las mujeres embarazadas, las personas mayores, con enfermedades mentales, problemas cardíacos o cualquier otra enfermedad grave deben consultar con su médico antes de utilizar este producto.
- Deje de usar el producto si este o el teléfono se calientan. Podría provocar quemaduras.
- Utilice el producto en una posición cómoda con el mismo en horizontal. Si lleva el producto inclinado a un lado, podría resultarse incómodo.
- Se recomienda sentarse al utilizar el producto, a ser posible. Si lo utiliza mientras se desplaza, podría tropezar o caer y sufrir lesiones graves.
- La experiencia de realidad virtual puede causar ciertos síntomas, como mareos. Además, puede causar somnolencia excesiva e interferir con su capacidad de realizar varias tareas simultáneas. Ya que podría suponer un riesgo para su salud, si ha utilizado el producto, asegúrese de descansar antes de reanudar cualquier otra actividad física.
- Si utiliza algún dispositivo médico, consulte a su médico antes de utilizar el producto.
- Si utiliza las LG 360 VR durante un tiempo prolongado, podrían provocar irritaciones cutáneas o dejar marcas en la cara.

- Este producto es un dispositivo para ampliar la pantalla de visualización a través de una lente de gran aumento. Al visualizar contenido, es posible que se vean partículas extrañas más pequeñas que píxeles dentro de la pantalla de visualización.
- Limpie la lente antes de utilizarla.
- Extraer la lente puede causar que la pantalla se contamine con sustancias extrañas.
- Las personas con astigmatismo deben usar lentes de contacto para corregir la visión.
- A la hora de transportar o almacenar el dispositivo, no olvide guardarlo en su funda. Puede que, incluso dentro de su funda, las LG 360 VR se desgasten o sufran algún daño ante golpes o vibraciones.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, LG Electronics declara que el producto LG-R100 cumple con los requisitos imprescindibles y cualquier otra disposición relevante de la directiva 2014/30/EU. Puede consultar una copia de la Declaración de conformidad en <http://www.lg.com/global/declaration>

Componentes del producto

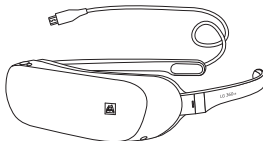


LG 360 VR



Bloqueador de luz



Limpiador de lentes




Funda de transporte



Manual de usuario

- En caso de que falte algún componente, póngase en contacto con la tienda donde adquirió el producto.
- Algunos elementos están sujetos a cambios sin previo aviso según las circunstancias.
- La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso que permitan mejorar el rendimiento.
- Utilice siempre productos originales. El uso o conexión de los productos no originales puede dañar el producto y, por tanto, anular la garantía de servicio.

Descripción del producto

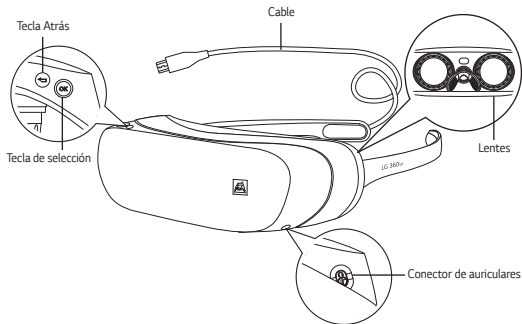

Cómo utilizar las teclas

1. Tecla de selección

Pulsar : seleccione el contenido o el menú enfocado en el centro de la pantalla.

Pulsación prolongada: accede a la pantalla de configuración.


2. Tecla Atrás

Pulsar : permite volver a la pantalla anterior o cancelar.

Pulsación prolongada: vuelve a la pantalla de inicio de la aplicación LG 360 VR.


Cómo ajustar la posición de las lentes

Puede mover las lentes a derecha o izquierda para ajustarlas.

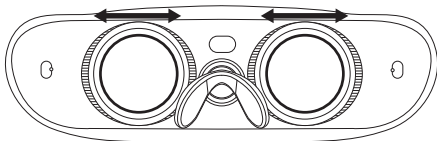


Cómo ajustar el enfoque de las lentes

Puede girar las lentes para que el enfoque se adapte a su visión.

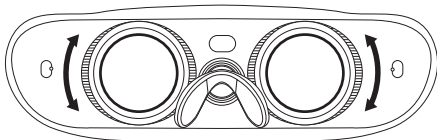

Al ajustar la lente, retire el bloqueador de luz.

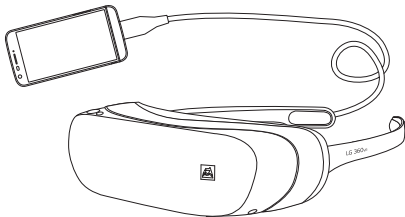


- Conecte el cable USB de las LG 360 VR al puerto USB del teléfono. Espere unos instantes. Cuando se enciendan las LG 360 VR, la pantalla del teléfono se apagará. Puede utilizar el teléfono como panel táctil.
- Este producto no funciona con normalidad cuando se conecta a un G5 si la LG CAM Plus, Hi-Fi Plus with B&O PLAY (Hi-Fi Plus con B&O PLAY) o cualquier otro dispositivo que no sean módulos del G5 están conectados al G5.
- Si las LG 360 VR permanecen inactivas durante al menos 15 minutos con el cable USB aún conectado, las LG 360 VR se desconectan automáticamente para evitar el uso de la batería.
- Existen restricciones en la conexión de las LG 360 VR si el teléfono tiene poca batería o está demasiado caliente.

Fijación del bloqueador de luz

1 Fijación del bloqueador de luz a las LG 360 VR.




2 Abra las patillas de las LG 360 VR, ajuste el bloqueador de luz en su lugar y, a continuación, presione los laterales para fijarlos a los ganchos laterales.




3 Ajuste la parte inferior del bloqueador de luz a las LG 360 VR. Sujete el bloqueador de luz con los índices y, a continuación, presiónelo con los pulgares para fijarlo. Vuelva a presionarlo con firmeza.



- 4** Ajuste la parte superior del bloqueador de luz a las LG 360 VR. Sujete el bloqueador de luz con los índices y, a continuación, presiónelo con los pulgares para fijarlo. Vuelva a presionarlo con firmeza.



- 5** El bloqueador de luz ya está colocado. Si los ganchos no están ajustados completamente, vuelva a presionarlos.



Características y uso

Seleccionar contenidos o un elemento de menú

Centre el contenido o el elemento de menú que desee seleccionar en el centro de la pantalla y, a continuación, pulse el botón de selección de las LG 360 VR o toque la pantalla del teléfono.

Arrastrar la pantalla

Si desea seleccionar una gran cantidad de contenido, puede arrastrar la pantalla del teléfono hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para desplazar la pantalla.

Reorientación de la pantalla

Puede reorientar la pantalla manteniendo pulsada la pantalla con dos dedos. El centro de la pantalla se desplaza a la perspectiva actual.

Volver a la pantalla anterior

Pulse el botón Atrás de las LG 360 VR o mantenga pulsada la pantalla del teléfono para volver a la pantalla anterior.

Volver a la pantalla de inicio

Mantenga pulsado el botón Atrás de las LG 360 VR para ir a la pantalla de inicio.

Ajustes

Mantenga pulsado el botón de selección de las LG 360 VR para ir a Ajustes. Puede ajustar la orientación de la pantalla, el brillo y la configuración de las notificaciones en la pantalla relacionada.

Funciones de llamada

Puede pulsar el botón para responder o finalizar una llamada.

- Cuando el teléfono esté sonando
 - Pulse el botón de selección para responder a la llamada.
 - Pulse el botón Atrás una vez para retener la llamada entrante. Pulse el botón dos veces para rechazar la llamada.
- Cuando esté hablando por teléfono
 - Pulse el botón de selección o el botón Atrás para finalizar la llamada.

Información importante sobre seguridad

Tormentas eléctricas

- No utilice el producto en caso de fuertes tormentas. Los rayos pueden provocar lesiones graves o incendios.

Agua

- Si el producto se expone al agua, no utilice una pistola de aire caliente, un secador de pelo ni lo introduzca en un microondas u horno para secarlo. De lo contrario, podría provocar que el producto explote, se deforme o deje de funcionar.
- Si el producto está mojado, el color de la etiqueta interior cambiará. En tal caso, no podrá recibir servicio gratuito si deja de funcionar. Por favor, tenga cuidado.
- No utilice el producto si está mojado. De lo contrario, podría provocar un incendio, un exceso de calor, una explosión o fugas.

Entornos de uso

- No utilice el producto en lugares peligrosos, como un desnivel, un acantilado o una ribera.
- Si el cable se queda atascado en las puertas del metro o un vehículo, puede resultar muy peligroso. Por favor, tenga cuidado.
- Al utilizar el producto en lugares públicos, tenga consideración con las personas que le rodean.

Desmontaje del producto

- No desmonte el producto y protéjalo de impactos repentinos. Existe riesgo de descarga eléctrica, cortocircuito o incendio.
- No utilice el producto si está dañado. De lo contrario, podría provocar un incendio, quemaduras, lesiones o una descarga eléctrica.

Luz y sonido

- No utilice el producto durante demasiado tiempo. Hacerlo puede causar problemas visuales.
- No lo utilice durante un tiempo prolongado con un volumen demasiado alto. Si lo hace, puede dañarse los oídos.

Utilice únicamente productos originales

- Utilice siempre productos originales. No utilice este producto para ningún propósito para el que no esté diseñado.

Uso del producto en movimiento

- No utilice el producto mientras se mueve, ya que puede resultar muy peligroso. De hacerlo, también podría provocar un accidente de tráfico o de seguridad.

Alta temperatura y humedad

- No exponga el producto a la luz directa del sol ni lo deje sobre una manta, una manta eléctrica o una alfombra durante un tiempo prolongado, o en lugares cálidos y húmedos como una sauna. Si lo hace, el producto podría deformarse, dejar de funcionar o explotar.

Productos químicos

- No utilice alcohol, benceno, disolventes ni detergentes para limpiar el producto. De hacerlo, podría producirse un incendio.
- Utilice un paño suave para limpiar el producto.

Niños y mascotas

- Mantenga el producto fuera del alcance de niños y mascotas. No se meta el producto en la boca ni lo someta a golpes fuertes. También existe riesgo de descarga eléctrica, explosión o asfixia.

Incendios

- No conecte ni inserte materiales conductores (piezas metálicas, puntas de lápices, etc.) en los conectores externos.
- No cubra ni enrolle el producto en una manta mientras lo usa.
- No tire el producto a la basura doméstica. De hacerlo, podría provocar un incendio o dañar el medio ambiente.

Daños cutáneos

- Si utiliza el producto de forma prolongada, la temperatura del teléfono mientras está conectado al producto puede aumentar. Evite tocar el producto cuando se caliente, ya que podría provocar quemaduras de baja temperatura.

Magnetismo

- Mantenga el producto alejado de objetos magnetizados, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, cartillas bancarias y pases de transporte. Podrían dañar el producto.

Pintura

- Si pinta el producto, podría dañar el exterior o provocar un funcionamiento incorrecto.
- Si la pintura exterior se está separando o usted muestra algún tipo de reacción alérgica a un material concreto del producto, deje de utilizarlo y consulte con su médico.

Conexión a otros equipos

- No conecte el producto a otro equipo de una forma diferente a la indicada en la detallada guía del usuario.
- Asegúrese de que el cable no se engancha con su brazo o cualquier otro objeto suelto.
- Asegúrese de que el teléfono está sujeto de forma segura al utilizar el producto. De lo contrario, podría caerse y no podrá utilizar las LG 360 VR.

Daños al producto

- Para evitar cualquier daño, tenga cuidado de no dejar caer el producto sobre una superficie dura ni lo someta a golpes fuertes.
- Algunas funciones de este producto o la pantalla pueden resultar dañadas o su aspecto puede resultar modificado o afectado si se dobla o se aplasta y no se repara inmediatamente.

Temperatura

- Utilice y guarde el teléfono a temperaturas que oscilen entre los 0 °C y los 35 °C, siempre que sea posible. Exponer el teléfono a temperaturas extremadamente bajas o altas podría producir daños, un funcionamiento incorrecto o incluso una explosión.

Especificaciones y características

Formato	Pantalla en forma de gafas
Tamaño	164,1 x 185,6 x 45,9 mm (patillas abiertas)
Peso	134,3g (113 g sin el bloqueador de luz)
Ángulo de visualización	80°
Pantalla	IPS LCD de 1,88 pulgadas con resolución de 960 x 720 (639 ppp)
Entrada	2 botones (Atrás, selección)
Audio	Conector de auriculares de 3 polos y 3,5 Φ
Sensor	6 ejes (aceleración, giroscopio), sensor de proximidad
Tensión de funcionamiento	5 V USB OTG desde el teléfono
Temperatura de funcionamiento	De -15 °C a +55 °C
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a 85 °C
Humedad de funcionamiento	80%
Consumo de energía	280 mA o menos (para 5.0 V)
Duración de la batería	2 h o menos (para el modo Avión + conexión a LG 360 VR y 2800 mAh)





Símbolo para marcar AEE

- 1 El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- 2 Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
- 3 Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite www.lg.com/global/recycling

Garantía limitada

SUJETA A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA, LG ELECTRONICS GARANTIZA QUE ESTE PRODUCTO NO PRESENTA FALLOS DE DISEÑO, MATERIALES NI MANO DE OBRA EN EL MOMENTO EN QUE EL CONSUMIDOR REALIZA LA COMPRA ORIGINAL, Y QUE NO LAS PRESENTARÁ POR UN PERÍODO POSTERIOR DE DOS (2) AÑOS. EN CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA SERVICIO TÉCNICO DE GARANTÍA, SE DEBE DEVOLVER AL DISTRIBUIDOR QUE LO VENDIÓ O COMUNÍQUESE CON EL CENTRO DE CONTACTO DE LG ELECTRONICS EN SU REGIÓN PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.

De acuerdo con las políticas de servicio regionales, en España, Suecia, República Checa, Polonia, Grecia, Portugal, Rumanía, Dinamarca, Eslovaquia, Turquía, Montenegro, Noruega, Finlandia, Islandia, Serbia y Bulgaria se ofrecerán ahora garantías de 2 años.



LG

Life's Good

SLOVENSKY

Návod na používanie

LG360 VR

LG-R100

Všetky práva vyhradené. LG Electronics Inc., 2016

Poznámka: Pred použitím zariadenia LG 360 VR si pozorne prečítajte všetky informácie, aby ste predišli poškodeniu výrobku a zaručili čo najlepšiu prevádzku.

Prehľad výrobku

Modul LG 360 VR je inteligentné zariadenie využívajúce technológiu virtuálnej reality, s ktorým si vychutnáte obsah v kvalite VR.

- Pri prehrávaní obsahu v kvalite VR pomocou modulu LG 360 VR môžete otáčaním hlavou ktorýmkoľvek smerom vytvoriť dojem, že sa nachádzate priamo v zobrazovaných obrázkoch.
- Pomocou modulu LG 360 CAM (predáva sa samostatne) môžete snímať fotografie a videá obsahu v kvalite VR a prezeráť si ich pomocou modulu LG 360 VR.
- Toto zariadenie nie je kompatibilné so zariadením LG G5^{SE}.

Preventívne opatrenia


- Tento výrobok je určený na zobrazovanie obsahu v kvalite VR. V záujme predchádzania zraneniam si počas používania výrobku robte často prestávky na odpočinok.
- Skôr než zariadenie LG 360 VR pripojíte k telefónu, skontrolujte, či je s ním telefón kompatibilný. Modul LG 360 VR nemusí fungovať v závislosti od compatibility s telefónom.
- Pri prehrávaní obsahu, ktorý výrobok nepodporuje, môže obrazovka blikať alebo sa nezobrazovať.
- Deti mladšie ako 15 rokov by pomocou tohto výrobku nemali sledovať videá ani hrať videohry. Zariadenie LG 360 VR môže mať vplyv na vývoj zraku dieťaťa.
- Ak trpíte ochoreniami, ako sú strabizmus alebo amblyopia, tento výrobok nepoužívajte. Používaním výrobku sa môžu príznaky týchto chorôb zhoršiť.
- Ak často trpíte chorobou z pohybu, pri používaní tohto výrobku môžete pociťovať ťažkosti. V prípade ťažkostí používanie ihneď prerušte a odpočinite si.
- Tehotné ženy, starší ľudia, pacienti s mentálnymi, srdcovými alebo s inými vážnymi ochoreniami by sa mali pred používaním výrobku poradiť so svojím lekárom.
- Ak výrobok alebo telefón zostane horúci, prestaňte výrobok používať. Môže spôsobiť popáleniny.
- Zariadenie používajte tak, aby vám bolo pohodlné. Musí byť pritom vo vodorovnej polohe. Ak budete mať výrobok nasadený tak, že bude naklonený na jednu stranu, môžete pociťovať nepohodlie.
- Podľa možnosti sa odporúča výrobok používať posediačky v kresle. Ak sa budete pri používaní premiestňovať, môžete zakopnúť alebo spadnúť a vážne sa zraniť.
- Pri sledovaní virtuálnej reality môžete pociťovať určité príznaky, napríklad chorobu z pohybu. Okrem choroby z pohybu môže sledovanie spôsobovať nadmernú ospalosť a obmedzovať schopnosť vykonávať viacero úkonov súčasne. Keďže môže sledovanie predstavovať zdravotné riziko, dbajte na to, aby ste si medzi používaním výrobku a ďalšími fyzickými aktivitami odpočinuli.
- Ak používate nejakú zdravotnícku pomôcku, pred použitím výrobku sa poraďte so svojím lekárom.
- Pri dlhom používaní môže zariadenie LG 360 VR spôsobiť podráždenie pokožky alebo zanechať na tvári odtlačky.

- Tento výrobok je zariadenie určené na zväčšenie obrazovky prostredníctvom šošoviek s vysokou zväčšovacou schopnosťou. Pri prezeraní obsahu môžu byť vo vnútri zobrazovacej obrazovky viditeľné cudzie častice menšie než pixely.
- Pred používaním šošoviek ich vyčistite.
- Odstránením šošoviek môžete spôsobiť znečistenie obrazovky cudzími látkami.
- Ľudia s astigmatizmom by mali mať nasadené kontaktné šošovky, ktoré im skorigujú zrak.
- Zariadenie prenášajte alebo odkladajte výlučne v puzdre. Aj keď je zariadenie LG 360 VR odložené v puzdre, pri nárazoch alebo otrasoch sa môže opotrebiť alebo poškodiť.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že zariadenie LG-R100 spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice 2014/30/EU. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke <http://www.lg.com/global/declaration>

Komponenty výrobku

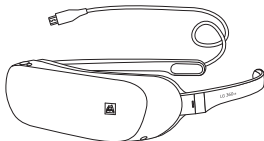

LG 360 VR



Ochrana pred svetlom



Handrička na čistenie šošoviek




Prenosné puzdro



Návod na používanie

- V prípade chýbajúcich komponentov sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili.
- Niektoré položky podliehajú zmenám bez predošlého upozornenia v závislosti od okolností.
- Vzhľad a parametre výrobku podliehajú zmenám bez predošlého upozornenia na účely vylepšenia výkonu.
- Vždy používajte originálne výrobky. Používaním alebo pripájaním iných ako originálnych výrobkov môže dôjsť k poškodeniu výrobku a tým k strate servisnej záruky.

Popis výrobku

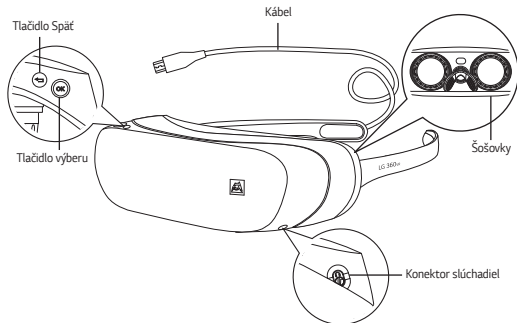

Používanie tlačidiel

1. Tlačidlo výberu

Stlačenie: Výber obsahu alebo ponuky zobrazenej v strede obrazovky.

Stlačenie a podržanie: Vstup na obrazovku nastavení.


2. Tlačidlo Späť

Stlačenie: Prechod na predchádzajúcu obrazovku alebo zrušenie.

Stlačenie a podržanie: Prechod na domovskú obrazovku alebo na aplikáciu LG 360 VR.


Nastavenie polohy šošoviek

Šošovky môžete nastaviť posunutím doľava alebo doprava.

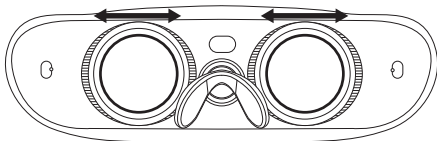


Nastavenie zaostrenia šošoviek

Otáčaním môžete šošovky zaostríť, aby sa lepšie prispôbili vášmu zraku.

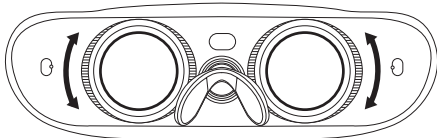

Pred nastavovaním šošoviek snímte ochranu pred svetlom.

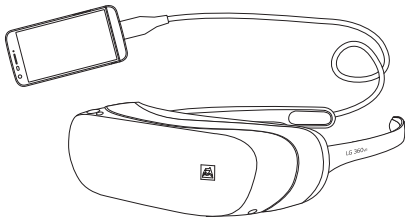

- Kábel USB zariadenia LG 360 VR pripojte k portu USB na telefóne. Chvilku to môže trvať. Keď sa zariadenie LG 360 VR zapne, obrazovka telefónu zhasne. Telefón môžete používať ako dotykový ovládač.
- Tento výrobok nebude pracovať správne, keď ho pripojíte k telefónu G5, ak sú k telefónu pripojené moduly LG CAM Plus, Hi-Fi Plus s technológiou B&O PLAY, prípadne iné zariadenia, ktoré nie sú modulmi telefónu G5.
- Ak je modul LG 360 VR nečinný aspoň 15 minút a jeho kábel USB je stále pripojený, modul LG 360 VR sa automaticky odpojí s cieľom úspory batérie.
- Ak je batéria vášho telefónu takmer vybitá alebo je telefón príliš horúci, možnosti pripojenia modulu LG 360 VR budú obmedzené.

Pripojenie ochrany pred svetlom

- 1** Pripevnenie ochrany pred svetlom k modulu LG 360 VR.



- 2** Otvorte stranice modulu LG 360 VR, vložte ochranu pred svetlom na miesto a potom zatlačte na obe strany, aby ste pripievnili oba bočné háčiky.




- 3** Zarovnajte spodnú časť ochrany pred svetlom s modulom LG 360 VR.
Uchopte ochranu pred svetlom ukazováčkmi a potom na ňu zatlačte palcami tak, aby sa pripievnila k modulu. Znova na ňu silno zatlačte.




4 Zarovnajte hornú časť ochrany pred svetlom s modulom LG 360 VR.

Uchopte ochranu pred svetlom ukazovákmi a potom na ňu zatlačte palcami tak, aby sa pripevnila k modulu. Znova na ňu silno zatlačte.



5 Ochrana pred svetlom je teraz pripevnená.

Ak nie sú háčiky uchytené úplne, znova na ne zatlačte.



Funkcie a používanie

Výber obsahu alebo položky ponuky

Obsah alebo položku ponuky, ktorú chcete vybrať, umiestnite do stredu obrazovky a stlačte tlačidlo výberu zariadenia LG 360 VR alebo poklepte na obrazovku telefónu.

Posun obrazovky

Ak chcete vybrať veľa obsahu, obrazovku telefónu môžete potiahnutím posunúť nahor, nadol, doľava alebo doprava.

Zmena orientácie obrazovky

Orientáciu obrazovky môžete zmeniť stlačením a podržaním obrazovky dvomi prstami. Stred obrazovky sa posunie smerom k vašej súčasnej perspektíve.

Prechod na predchádzajúcu obrazovku

Ak chcete prejsť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo Späť na zariadení LG 360 VR alebo stlačte a podržte obrazovku telefónu.

Prechod na domovskú obrazovku

Ak chcete prejsť na domovskú obrazovku, na zariadení LG 360 VR stlačte a podržte tlačidlo Späť.

Nastavenia

Ak chcete prejsť na nastavenia, na zariadení LG 360 VR stlačte a podržte tlačidlo výberu. Môžete upraviť orientáciu obrazovky, jas a nastavenia upozornení na príslušnej obrazovke.

Telefonické funkcie

Hovory môžete prijímať alebo ukončovať stlačením tlačidla.

- Keď telefón zvoní
 - Stlačením tlačidla výberu prijmete hovor.
 - Jedným stlačením tlačidla Späť podržite prichádzajúci hovor. Dvojitém stlačením tlačidla hovor odmietnete.
- Počas telefonátu
 - Stlačením tlačidla výberu alebo tlačidla Späť hovor ukončíte.

Dôležité informácie o bezpečnosti

Hromy a blesky

- Počas búrok so silným hromobitím alebo bleskami výrobok nepoužívajte. Blesky môžu spôsobiť vážne poranenie alebo požiar.

Voda

- Keď je výrobok vlhký, na jeho vysušenie nepoužívajte teplovzdušný ventilátor ani fén, ani ho nevkladajte do mikrovlnnej či klasickej rúry. Mohol by vybuchnúť, zdeformovať sa alebo prestať fungovať.
- Keď sa výrobok zamočí, zmení sa farba štítka vo vnútri výrobku. V takom prípade po jeho zlyhaní nemáte nárok na bezplatný servis. S výrobkom narábajte opatrne.
- Výrobok nepoužívajte, keď je vlhký. Mohlo by dôjsť k požiaru, prehriatiu, výbuchu alebo k úniku elektrolytu.

Kde výrobok nepoužívať

- Výrobok nepoužívajte na nebezpečných miestach, napríklad na svahu, na okraji zrázu alebo na brehu či pobreží.
- Je veľmi nebezpečné, ak sa kábel zasekne vo dverách metra alebo vozidla. S výrobkom narábajte opatrne.
- Keď výrobok používate na verejných miestach, majte ohľad na ľudí okolo vás.

Rozobratie výrobku

- Výrobok nerozoberajte a chráňte ho pred prudkými nárazmi. Inak hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru.
- Ak je výrobok poškodený, nepoužívajte ho. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru, popálenín, zranenia alebo zásahu elektrickým prúdom.

Svetlo a zvuk

- Výrobok nepoužívajte príliš dlho. Mohli by ste si tým poškodiť zrak.
- Výrobok nepoužívajte dlho s hlasitosťou nastavenou na príliš vysokú úroveň. Mohli by ste si tým poškodiť sluch.

Používajte len originálne výrobky

- Vždy používajte originálne výrobky. Nepoužívajte tento výrobok na účely, na ktoré nie je určený.

Používanie výrobku za pohybu

- Výrobok nepoužívajte za pohybu, môže to byť veľmi nebezpečné. Mohli by ste tým tiež spôsobiť dopravnú alebo inú nehodu.

Vysoká teplota a vlhkosť

- Výrobok nenechávajte dlho vystavený priamemu slnečnému svetlu na deke, elektrickej deke či na koberci, ani na horúcom a vlhkom mieste, napríklad v saune. Mohol by sa zdeformovať, prestať fungovať alebo vybuchnúť.

Chemické látky

- Na čistenie výrobku nepoužívajte alkohol, benzén, riedidlá ani rozpúšťadlá. Môže to viesť k požiaru.
- Na utieranie výrobku používajte jemnú tkaninu.

Deti a zvieratá

- Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí a zvierat. Výrobok sa nesmie vkladať do úst ani vystavovať prudkým nárazom. Hrozí tiež nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo udusenia.

Požiar

- Do vonkajších konektorov nepripájajte ani nekladajte vodivé materiály (kovové predmety, tuhy z ceruziek atď.).
- Počas používania výrobok nezakrývajte ani neobalujte prikrývkou.
- Nelikvidujte výrobok spolu s domovým odpadom. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo k environmentálnym škodám.

Poranenie pokožky

- Ak výrobok používate príliš dlho, telefón pripojený k výrobku sa môže zahriať. Nedotýkajte sa výrobku, keď je horúci. Môže to spôsobiť popálenie pri nízkej teplote.

Magnetizmus

- Výrobok nekladte do blízkosti predmetov s magnetickými účinkami, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či cestovné pasy. Magnetizmus môže výrobok poškodiť.

Maľovanie

- Ak výrobok natriete farbou, môžete tým spôsobiť vonkajšie poškodenie alebo poruchu.
- Ak sa vonkajší náter odlupuje alebo máte alergickú reakciu na niektorý materiál použitý vo výrobku, prestaňte výrobok používať a poraďte sa s lekárom.

Pripojenie k ďalším zariadeniam

- Nepripájajte výrobok k zariadeniam spôsobom, ktorý nie je uvedený v podrobnom návode na používanie.
- Dbajte na to, aby sa vám ruky alebo pohyblivé predmety nezatkali do kábla alebo do šnúry.
- Pri používaní výrobku musíte dbať na to, aby bol telefón pevne uchytený. Inak môže spadnúť a zariadenie LG 360 VR nebudete môcť používať.

Poškodenie výrobku

- V záujme predchádzania poškodeniu dbajte na to, aby výrobok nespadol na tvrdý povrch, a nevystavujte ho silným otrasom.
- Ak sa po ohnutí alebo pritlačení ihneď neopraví, môžu sa poškodiť niektoré jeho funkcie alebo displej, prípadne sa môže zmeniť či zhoršiť jeho vzhľad.

Teplota

- Telefón podľa možnosti používajte a skladujte v teplotnom rozmedzí 0 °C až 35 °C. Vystavenie telefónu extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže mať za následok poruchu, poškodenie, dokonca aj výbuch.

Parametre a funkcie

Činiteľ tvaru	Displej typu okuliarov
Veľkosť	164,1 x 185,6 x 45,9 mm (otvorené stranice)
Hmotnosť	134,3 g (bez ochrany proti svetlu 113 g)
Uhol pohľadu	80°
Displej	1,88", 960 x 720 (639 PPI) IPS LCD
Vstup	2 tlačidlá (Späť, výber)
Zvuk	3,5 (Φ),, 3-kolíkový konektor slúchadiel
Snímač	6-osový (pohyb, gyroskop), snímač blízkosti
Prevádzkové napätie	5 V USB OTG z telefónu
Prevádzková teplota	-15 °C až +55 °C
Skladovacia teplota	-40 °C až +85 °C
Prevádzková vlhkosť	80 %
Aktuálna spotreba	280 mA alebo menej (pri 5,0 V)
Výdrž batérie	2,0 h alebo menej (v režime Lietadlo + pripojenie k LG 360 VR a pri 2 800 mAh)





Zneškodnenie starého spotrebiča

- 1 Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- 2 Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- 3 Svoj spotrebič môžete zaniest do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Obmedzená záruka

V RÁMCI PODMIENOK TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY SPOLOČNOSŤ LG ELECTRONICS ZARUČUJE, ŽE SA V ČASE PÔVODNEJ KÚPY SPOTREBITEĽOM A DO DVOCH (2) ROKOV NA TOMTO VÝROBKU NEVYSKYTNÚ ŽIADNE CHYBY VYHOTOVENIA, MATERIÁLU ANI SPRACOVANIA. V PRÍPADE, AK BY VÝROBOK VYŽADOVAL ZÁRUČNÝ SERVIS, VRÁŤTE HO PREDAJCOVI, OD KTORÉHO STE VÝROBOK ZAKÚPILI, ALEBO SA OBRÁŤTE NA MIESTNE KONTAKTNÉ STREDISKO SPOLOČNOSTI LG ELECTRONICS, KDE ZÍSKATE ĎALŠIE INFORMÁCIE.

Na základe regionálnych zásad poskytovania služieb sa budú v Španielsku, Švédsku, Českej republike, Poľsku, Grécku, Portugalsku, Rumunsku, Dánsku, na Slovensku, v Turecku, Čiernej Hore, Nórsku, Fínsku, na Islande, v Srbsku a Bulharsku ponúkať dvojročné záruky.



LG

Life's Good

SVENSKA

Användarhandbok

LG360 VR

LG-R100

Med ensamrätt. LG Electronics Inc., 2016

Obs! För att undvika skador på produkten och få bästa möjliga prestanda bör du läsa all information noggrant innan du använder LG 360 VR.

Produktöversikt

LG 360 VR är en smart enhet som använder virtual reality-teknik så att du kan spela upp VR-innehåll.

- När du spelar upp VR-innehåll med LG 360 VR kan du titta på bilderna som om du befann dig mitt i dem genom att vrida huvudet i alla riktningar.
- Du kan använda LG 360 CAM (säljs separat) för att ta foton och spela in videor av VR-innehåll och visa dem på LG 360 VR.
- Den här enheten är inte kompatibel med LG G5^{SE}.

Säkerhetsåtgärder


- Produkten är avsedd för uppspelning av VR-innehåll. Gör uppehåll ofta medan du använder produkten för att undvika personskada.
- Kontrollera att telefonen är kompatibel med LG 360 VR innan du ansluter produkten. LG 360 VR kanske inte fungerar beroende på dess kompatibilitet med telefonen.
- När du spelar upp innehåll som inte stöds av produkten kan det hända att skärmen flimrar eller inte visas alls.
- Barn under 15 år bör inte använda produkten för att titta på film eller spela tv-spel. LG 360 VR kan påverka synutvecklingen hos barn.
- Använd inte produkten om du har syntillstånd som skelning eller amblyopi. Sådana symptom kan förvärras med produkten.
- Om du ofta drabbas av åksjuka kan du uppleva besvär när du använder produkten. Sluta omedelbart använda produkten och ta en paus om du känner obehag.
- Gravida kvinnor, äldre, personer med psykisk sjukdom, hjärtsjukdom eller andra allvarliga sjukdomar bör rådfråga läkare innan de använder produkten.
- Sluta använda produkten om den eller telefonen blir varm. Det kan orsaka brännskador.
- Använd produkten i vågrätt läge så att det känns bekvämt. Det kan kännas obehagligt att bära produkten snett.
- Vi rekommenderar att du använder produkten sittande på en stol. Om du går omkring medan du använder produkten, kan du snubbla eller ramla och bli allvarligt skadad.
- Upplevelsen av virtuell verklighet kan orsaka vissa symtom, till exempel åksjuka. Förutom åksjuka kan den orsaka kraftig sömnhet och störa förmågan att utföra flera uppgifter samtidigt. Eftersom användning av produkten kan medföra risk för hälsan, bör du vila dig en stund efteråt innan du fortsätter med annan fysisk aktivitet.
- Om du använder elektroniska medicinska hjälpmedel bör du rådfråga läkare innan du använder produkten.
- LG 360 VR kan irritera huden eller lämna märken i ansiktet om du använder den under längre tid.
- Den här produkten är en enhet som förstörar bildskärmen genom ett objektiv med hög förstöringsgrad. När du tittar på innehåll kan främmande partiklar inuti skärmen som är mindre än pixlar visas.

- Rengör objektivet innan du använder det.
- När du tar bort objektivet kan främmande partiklar komma in i skärmen.
- Personer med astigmatism bör bära kontaktlinser för att korrigera synen.
- Placera produkten i väskan när du ska transportera eller förvara den. LG 360 VR kan bli sliten eller skadas av stötar och vibrationer också när den är placerad i väskan.

CE-MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE

Härmed intygar LG Electronics att produkten LG-R100 uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv 2014/30/EU. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad: <http://www.lg.com/global/declaration>

Produktkomponenter

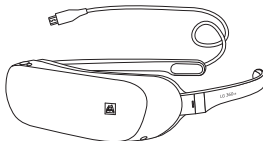

LG 360 VR



Ljusskydd



Rengöringsduk




Väska



Användarhandbok

- Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten om vissa komponenter saknas.
- Vissa komponenter kan under vissa omständigheter komma att ändras utan föregående meddelande.
- Produktens utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Använd alltid äkta produkter. Användning eller anslutning av produkter som inte är äkta kan skada produkten och därigenom ogiltigförklara servicegarantin.

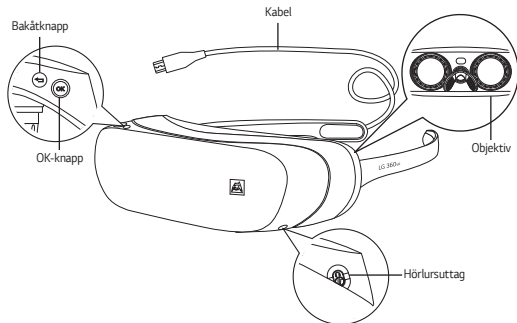

Använda knapparna

1. OK-knapp

Tryck: Välj innehållet eller menyn mitt på skärmen.

Håll intryckt: Öppna inställningsskärmen.


2. Bakåtknapp

Tryck: Gå tillbaka till föregående skärm eller avbryt.

Håll intryckt: Öppna startskärmen i LG 360 VR-appen.


Justera objektivet

Du kan justera objektivet genom att flytta det åt vänster eller höger.

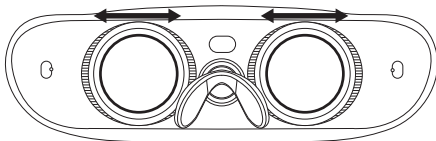


Justera skärpan

Du kan justera skärpan genom att vrida objektivet.

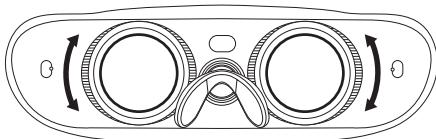

Ta av ljusskyddet när du justerar objektivet.

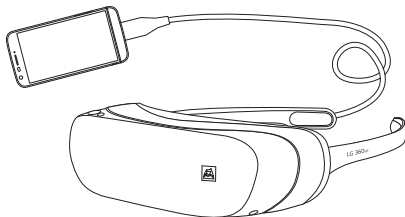


- Anslut USB-kabeln från LG 360 VR till USB-porten på telefonen. Det kan ta en stund. När LG 360 VR är påslagen slocknar skärmen på telefonen. Du kan använda telefonen som pekplatta.
- Produkten fungerar inte normalt när den är ansluten till en G5 om LG CAM Plus, Hi-Fi Plus with B&O PLAY eller andra enheter som inte är G5-moduler är anslutna till G5.
- När LG 360 VR är inaktiv i minst 15 minuter med USB-kabeln ansluten, kopplas LG 360 VR automatiskt ifrån för att förhindra batterianvändning.
- Det finns begränsade anslutningsmöjligheter om du ansluter din LG 360 VR när telefonen är för varm eller har låg batterinivå.

Montera ljusskyddet

1 Montera ljusskyddet på LG 360 VR.



2 Öppna skalmarna på LG 360 VR, sätt ljusskyddet på plats och tryck sedan på sidorna för att fästa båda sidohakarna.




3 Fäst ljusskyddets underkant på LG 360 VR. Håll fast ljusskyddet med pekfingrarna och tryck sedan på det med tummarna så att det fäster. Tryck ordentligt på det igen.




4 Fäst ljusskyddets övre kant på LG 360 VR.

Håll fast ljusskyddet med pekfingrarna och tryck sedan på det med tummarna så att det fäster. Tryck ordentligt på det igen.



5 Ljusskyddet har monterats.

Om hakarna inte sitter ordentligt ska du trycka på dem igen.



Funktioner och användning

Välj innehåll eller menyalternativ

Fokusera på innehållet eller menyalternativet för att välja det mitt på skärmen. Tryck sedan på OK-knappen på LG 360 VR eller tryck på skärmen på telefonen.

Dra skärmen

Om du vill välja mycket innehåll kan du flytta skärmen på telefonen genom att dra den uppåt, nedåt, åt vänster eller höger.

Vända skärmen

Du kan vända skärmen genom att trycka på och hålla ned på skärmen med två fingrar. Skärmens mitt flyttas till ditt aktuella perspektiv.

Gå tillbaka till föregående skärmbild

Tryck på bakåtknappen på LG 360 VR eller tryck och håll kvar fingret på telefonskärmen för att gå tillbaka till föregående skärmbild.

Återgå till startskärmen

Tryck och håll in bakåtknappen på LG 360 VR för att öppna startskärmen.

Inställningar

Tryck och håll in OK-knappen på LG 360 VR för att öppna inställningsmenyn. Du kan justera skärmens orientering, ljusstyrka och meddelandeinställningar på motsvarande skärm.

Samtalsfunktioner

Du kan trycka på knappen för att svara i telefonen eller avsluta samtalet.

- När telefonen ringer
 - Tryck på OK-knappen för att besvara samtalet.
 - Tryck på tillbakaknappen en gång för att parkera samtalet. Tryck på knappen två gånger för att avisa samtalet.
- När du talar i telefon
 - Tryck på OK-knappen eller bakåtknappen för att avsluta samtalet.

Viktig säkerhetsinformation

Åska och blix

- Använd inte produkten under kraftiga åskoväder. Blixtar kan orsaka allvarlig personskada eller brand.

Vatten

- Om produkten utsätts för vatten ska du inte torka den med en varmluftstork eller hårtork, eller genom att placera den i en mikrovågsugn eller på spisen. Produkten kan explodera eller deformeras eller skadas.
- Om produkten blir våt blir etiketten inuti produkten missfärgad. I så fall kan du inte få kostnadsfri service om produkten inte fungerar korrekt. Var försiktig.
- Använd inte produkten när den är våt. Det kan orsaka brand, kraftig värme, explosion eller läckage.

Användningsmiljöer

- Använd inte produkten på farliga platser, som i en sluttning, på en avsats eller nära vatten.
- Det är mycket farligt om kabeln fastnar i dörrarna på ett tunnelbanetåg eller fordon. Var försiktig.
- Ta hänsyn till andra människor i närheten när du använder produkten på offentliga platser.

Demontera produkten

- Ta inte isär produkten och skydda den från plötsliga mekaniska stötar. Det finns risk för elektriska stötar, kortslutning eller brand.
- Använd inte produkten om den är skadad. Det kan orsaka brand, brännskador och elektriska stötar.

Ljus och ljud

- Använd inte produkten under för lång tid i sträck. Det kan medföra synskada.
- Använd inte produkten under lång tid med hög volym. Det kan skada hörseln.

Använd bara äkta produkter

- Använd alltid äkta produkter. Använd inte produkten för andra ändamål än de avsedda.

Använda produkten medan du går omkring

- Använd inte produkten medan du går omkring eftersom det kan vara mycket farligt. Det kan även orsaka trafik- eller säkerhetsolycka.

Hög temperatur och luftfuktighet

- Lämna inte produkten i direkt solljus, på en filt, elektrisk filt eller matta under lång tid, eller på en varm och fuktig plats, till exempel en bastu. Det kan medföra att produkten deformeras, skadas eller exploderar.

Kemikalier

- Rengör inte produkten med alkohol, bensin, thinner eller rengöringsmedel. Det kan orsaka brand.
- Torka av produkten med en mjuk duk.

Barn och husdjur

- Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur. Stoppa inte in produkten i munnen och utsätt den inte för kraftiga stötar. Det finns även risk för elektriska stötar, explosion och kvävning.

Brand

- Anslut inte och för inte in ledande material (som metalldelar och pennspetsar) i uttagen.
- Täck inte över produkten med en filt när du använder den.
- Släng inte produkten bland hushållssoporna. Det kan orsaka brand och skada miljön.

Skador på huden

- Om du använder produkten under en längre tid kan telefonen bli varm den är ansluten till produkten. Undvik att vidröra produkten när den blir varm eftersom det kan orsaka smärre brännskador.

Magnetism

- Placera produkten på avstånd från magnetiska föremål, till exempel kreditkort, telefonkort och pass. Magneten kan skada produkten.

Målning

- Om du målar produkten kan det skada höljet eller medföra funktionsfel.
- Om färgen på höljet flagnar eller om du uppvisar en allergisk reaktion på ett visst material i produkten, ska du sluta använda den och rådfråga läkare.

Anslutning till annan utrustning

- Produkten får endast anslutas till annan utrustning enligt anvisningarna i användarhandboken.
- Se till så att din arm eller lösa föremål inte fastnar i kabeln eller sladden.
- Kontrollera att telefonen är ordentligt fastsatt när du använder produkten. Annars kan telefonen ramla ut och du kan inte använda LG 360 VR.

Skador på produkten

- Undvik skador genom att inte tappa produkten på hårda ytor eller utsätta den för kraftiga stötar.
- Vissa funktioner och displayen kan skadas, och formen på produkten kan ändras eller försämrats om den böjs eller kläms och inte repareras så snart som möjligt.

Temperatur

- Använd och förvara om möjligt produkten i temperaturer mellan 0 °C och 35 °C. Om telefonen utsätts för extremt hög eller låg temperatur kan den sluta fungera korrekt, skadas eller explodera.

Specifikationer och funktioner

Formfaktor	Display av glasögontyp
Storlek	164,1 × 185,6 × 45,9 mm (öppen enhet)
Vikt	134,3 g (113 g utan ljusskydd)
Bildvinkel	80°
Skärm	1,88 tum IPS-LCD med 960 × 720 pixlar (639 ppi)
Inmatning	Två knappar (bakåt, OK)
Ljud	3,5Φ, trestifts hörlursuttag
Sensor	Sexaxlig (acceleration, gyro), närhetssensor
Arbetsspänning	5 V USB OTG från telefonen
Driftstemperatur	-15 °C till + 55 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C till + 85 °C
Luftfuktighet vid drift	80 %
Strömförbrukning	280 mA eller mindre (för 5,0 V)
Batteritid	2,0 tim eller mindre (för flygplansläge+LG 360 VR-anslutning och 2 800 mAh)



Ytterligare information



Kassera den gamla apparaten

- 1 Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
- 2 Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
- 3 Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Begränsad garanti

UNDER VILLKOREN I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN GARANTERAR LG ELECTRONICS ATT PRODUKTEN ÄR FRI FRÅN DEFEKTER AVSEENDE DESIGN, MATERIAL OCH TILLVERKNING UNDER TVÅ (2) ÅR FRÅN DET URSPRUNGLIGA INKÖPSTILLFÄLLET. OM PRODUKTEN BEHÖVER SERVICE SOM OMFATTAS AV GARANTIN, KAN DU RETURNERA PRODUKTEN TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN ELLER KONTAKTA NÄRMASTE LG ELECTRONICS-KONTAKTCENTER FÖR MER INFORMATION.

Enligt regionala servicepolicyer erbjuder nu Spanien, Sverige, Tjeckien, Polen, Grekland, Portugal, Rumänien, Danmark, Slovakien, Turkiet, Montenegro, Norge, Finland, Island, Serbien och Bulgarien 2 års garanti.



LG

Life's Good

ROMÂNĂ

Ghidul utilizatorului

LG360 VR

LG-R100

Toate drepturile rezervate. LG Electronics Inc., 2016

Notă: Vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile înainte de utilizarea LG 360 VR, pentru a evita deteriorările produsului și pentru a vă bucura de cea mai bună performanță.

Prezentarea generală a produsului

LG 360 VR este un dispozitiv inteligent care utilizează tehnologia de realitate virtuală pentru ca dvs. să vă bucurați de conținutul VR.

- Când redați conținut VR cu dispozitivul LG 360 VR, puteți viziona imagini ca și cum v-ați afla în acestea, mișcându-vă capul în orice direcție.
- Puteți utiliza LG 360 CAM (comercializat separat) pentru realizarea de fotografii și înregistrări video cu conținut VR și pentru vizualizarea acestora pe LG 360 VR.
- Acest dispozitiv nu este compatibil cu LG G5^{SE}.

Măsurile de siguranță


- Acest produs este destinat vizualizării conținutului VR. Pentru a preveni rănirea, faceți pauze frecvente în timpul utilizării produsului.
- Înainte de a conecta produsul la telefon, asigurați-vă că ați verificat dacă telefonul este compatibil cu LG 360 VR. Este posibil ca LG 360 VR să nu funcționeze, fiind condiționat de compatibilitatea cu telefonul.
- Când redați conținut care nu este acceptat de către produs, este posibil ca ecranul să producă scintilații sau să nu afișeze nimic.
- Copiii sub vârsta de 15 ani nu ar trebui să utilizeze acest produs pentru a viziona videoclipuri sau pentru a juca jocuri video. LG 360 VR poate afecta dezvoltarea vederii copiilor.
- Dacă suferiți de boli, cum ar fi strabism sau ambliopie, nu utilizați acest produs. Utilizarea acestui produs poate agrava aceste simptome.
- Dacă simțiți adesea senzația de rău de mișcare, este posibil să apară un disconfort în timpul utilizării acestui produs. Dacă simțiți orice disconfort, opriți imediat utilizarea acestuia și faceți o pauză.
- Femeile însărcinate, persoanele în vârstă, pacienții cu boli mintale, pacienții cu boli de inimă sau orice alte boli grave trebuie să consulte medicul înainte de a utiliza acest produs.
- Nu mai utilizați produsul dacă acesta sau telefonul devine fierbinte. Această acțiune poate cauza arsuri.
- Utilizați-l într-o poziție confortabilă în timp ce dispozitivul este așezat pe o suprafață orizontală. Dacă purtați produsul înclinat pe o parte, v-ați putea simți inconfortabil.
- Se recomandă să utilizați produsul în timp ce stați pe scaun, dacă este posibil. Dacă îl utilizați în timp ce vă deplasați, vă puteți împiedica sau cădea și vă puteți răni grav.
- Experiența realității virtuale poate provoca anumite simptome, cum ar fi răul de mișcare. În afară de răul de mișcare, aceasta poate provoca somnolență excesivă și poate interfera cu capacitatea de a rezolva mai multe sarcini în același timp. Deoarece acesta poate prezenta un risc pentru sănătatea dvs., dacă ați utilizat produsul, asigurați-vă că faceți o pauză înainte de a relua orice alte activități fizice.
- Dacă utilizați un dispozitiv medical, consultați medicul înainte de a utiliza produsul.

- Dacă utilizați LG 360 VR pentru o lungă perioadă de timp, acesta vă poate irita pielea sau poate lăsa o urmă pe fața dvs.
- Acest produs este un dispozitiv pentru mărirea ecranului prin intermediul unei lupe de mare putere. La vizualizarea conținutului, se pot vedea particule străine mai mici decât pixelii în interiorul ecranului.
- Curățați lentila înainte de utilizare.
- Îndepărtarea lentilei poate cauza contaminarea afișajului cu substanțe străine.
- Persoanele cu astigmatism trebuie să poarte lentile de contact pentru corectarea vederii.
- De fiecare dată când îl transportați sau depozitați, asigurați-vă că păstrați produsul în husă. Chiar și atunci când este ținut în husă, LG 360 VR poate fi uzat sau deteriorat de șocuri și vibrații.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, LG Electronics declară că produsul LG-R100 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/30/EU. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/declaration>

Componentele produsului

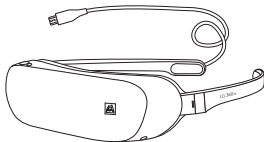

LG 360 VR



Dispozitiv de
blocare a luminii



Soluție de curățare
a lentilelor




Casetă de
transport



Ghidul utilizatorului

- În cazul în care lipsesc componente, contactați magazinul de la care ați achiziționat produsul.
- Unele elemente pot fi modificate fără o notificare prealabilă, în funcție de circumstanțe.
- Aspectul și specificațiile produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă, în scopul de a îmbunătăți performanța.
- Utilizați întotdeauna produse originale. Utilizarea sau conectarea produselor care nu sunt originale poate deteriora produsul și duce la anularea garanției de service.

Descrierea produsului

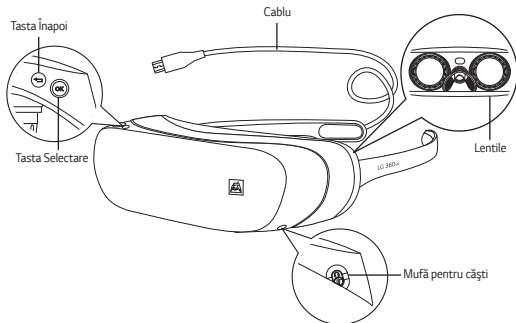

Cum se utilizează tastele

1. Tasta Selectare

Apăsați: selectați conținutul dvs. sau meniul focalizat în centrul ecranului.

Apăsați și mențineți apăsat: intrați în ecranul de setări.


2. Tasta Înapoi

Apăsați: deplasare la ecranul anterior sau Anulare.

Apăsați și mențineți apăsat: deplasare la ecranul de start al aplicației VR LG 360.


Reglarea poziției lentilelor

Puteți muta lentilele spre stânga sau spre dreapta, pentru a le regla.

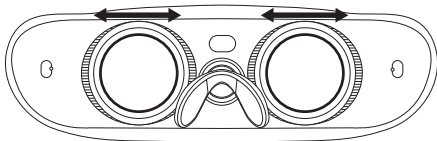


Reglarea focalizării lentilelor

Puteți roti lentilele pentru a le focaliza, astfel încât să se potrivească mai bine câmpului dvs. vizual.

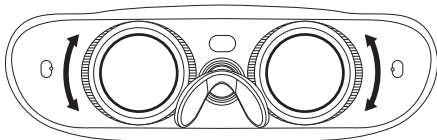

La reglarea lentilelor, îndepărtați dispozitivul de blocare a luminii.

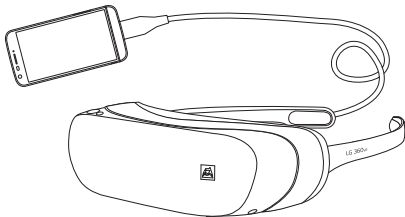


- Conectați cablul USB al LG 360 VR la portul USB al telefonului. Ar putea dura ceva timp. Când LG 360 VR este pornit, ecranul telefonului dvs. se stinge. Puteți utiliza telefonul ca un suport tactil.
- Atunci când este conectat la un G5, acest produs nu va funcționa normal dacă LG CAM Plus, Hi-Fi Plus with B&O PLAY (LG Hi-Fi Plus cu REDARE B&O) sau orice alte dispozitive care nu sunt module G5, sunt atașate pe G5.
- Atunci când LG 360 VR este în repaus timp de cel puțin 15 minute, cu cablul USB conectat încă, LG 360 VR este deconectat automat pentru a împiedica utilizarea bateriei.
- Vor exista restricții privind conectarea LG 360 VR dacă telefonul dvs. are bateria descărcată sau prea fierbinte.

Atașarea dispozitivului de blocare a luminii

1 Atașarea dispozitivului de blocare a luminii pe LG 360 VR.



2 Deschideți brațele LG 360 VR, montați dispozitivul de blocare a luminii în poziție și apoi apăsați pe părțile laterale pentru a atașa ambele cârlige laterale.




3 Potriviți partea inferioară a dispozitivului de blocare a luminii pe LG 360 VR.

Țineți cu degetele arătătoare dispozitivul de blocare a luminii și apoi împingeți-l cu degetele mari pentru a-l atașa. Apăsați-l din nou, ferm.




4 Potriviți partea superioară a dispozitivului de blocare a luminii pe LG 360 VR.

Țineți cu degetele arătătoare dispozitivul de blocare a luminii și apoi împingeți-l cu degetele mari pentru a-l atașa. Apăsați-l din nou, ferm.



5 Acum, dispozitivul de blocare a luminii este atașat. În cazul în care cârligele nu sunt fixate complet, apăsați-le din nou.



Caracteristici și utilizare

Selecțiți conținutul sau un element din meniu

Focalizați conținutul sau elementul de meniu pentru a-l selecta în centrul ecranului, apoi apăsați butonul Selectare de pe LG 360 VR sau atingeți ecranul telefonului.

Glisare ecran

Dacă doriți să selecțiți mult conținut, puteți glisa ecranul telefonului în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a muta ecranul.

Reorientarea ecranului

Puteți reorienta ecranul apăsând și menținând apăsat ecranul cu două degete. Centrul ecranului se deplasează spre perspectiva dvs. curentă.

Deplasarea la ecranul precedent

Apăsați butonul Înapoi de pe LG 360 VR sau apăsați și mențineți apăsat ecranul telefonului pentru a trece la ecranul anterior.

Deplasarea la Ecranul de start

Apăsați și mențineți apăsat butonul Înapoi de pe LG 360 VR pentru a trece la Ecranul de start.

Setări

Apăsați și mențineți apăsat butonul Selectare de pe LG 360 VR pentru a trece la Setări. Puteți ajusta setările de orientare a ecranului, luminozitate și notificare în ecranul asociat.

Caracteristici legate de apeluri

Puteți apăsa butonul pentru a răspunde la telefon sau a încheia apelul.

- Atunci când sună telefonul
 - Apăsați butonul Selectare pentru a răspunde la apel.
 - Apăsați butonul Back (Înapoi) o dată pentru a pune un apel în așteptare. Apăsați butonul de două ori pentru a respinge apelul.
- Atunci când vorbiți la telefon
 - Apăsați butonul Selectare sau butonul Înapoi pentru a încheia un apel.

Informații importante privind siguranța

Tunete și fulgere

- Nu utilizați produsul în timpul furtunilor cu tunete și fulgere puternice. Fulgerele pot provoca răniri grave sau incendii.

Apă

- În cazul în care produsul este expus la apă, nu utilizați un ventilator cu aer cald, un uscător de păr sau nu îl introduceți într-un cuptor cu microunde sau într-un cuptor pentru a-l usca. Acest lucru poate provoca explozia produsului sau deformarea sau defectarea acestuia.
- Dacă produsul este umed, culoarea etichetei din interiorul produsului se va schimba. În acest caz, nu puteți beneficia de service gratuit dacă produsul se defectează. Vă rugăm să fiți atenți.
- Nu utilizați produsul dacă este umed. Acest lucru poate provoca incendii, căldură excesivă, explozii sau scurgeri.

Medii de utilizare

- Nu îl utilizați în locuri periculoase, cum ar fi pe o pantă, stâncă sau pe malul unei ape.
- Blocarea cablului în ușile unui metrou sau vehicul este foarte periculoasă. Vă rugăm să fiți atenți.
- Atunci când utilizați produsul în locuri publice, fiți atenți la persoanele din jurul dvs.

Demontarea produsului

- Nu demontați produsul și protejați-l de impacturi bruște. Există risc de electrocutare, scurtcircuit sau incendiu.
- Nu utilizați produsul dacă acesta este deteriorat. Acest lucru poate provoca incendii, arsuri, rănire sau șoc electric.

Lumină și sunet

- Nu utilizați produsul pentru timp îndelungat. Această acțiune vă poate afecta vederea.
- Nu îl utilizați pentru o lungă perioadă de timp, cu volumul prea ridicat. Această acțiune vă poate afecta auzul.

Utilizați întotdeauna doar produse originale

- Utilizați întotdeauna produse originale. Nu utilizați acest produs în alte scopuri decât în cele vizate.

Utilizarea produsului în timp ce vă deplasați

- Nu utilizați produsul în timp ce vă deplasați, deoarece acest lucru ar putea fi foarte periculos. De asemenea, acest lucru poate provoca accidente de circulație sau poate periclita siguranța.

Temperatură și umiditate ridicate

- Nu lăsați produsul expus la lumina directă a soarelui, pe o pătură, o pătură electrică sau un covor pentru perioade lungi de timp, sau într-un loc cald și umed, cum ar fi o saună. Acest lucru poate provoca deformarea, defectarea sau explozia produsului.

Substanțe chimice

- Nu utilizați alcool, benzen, diluanți sau detergenți pentru a curăța produsul. Această acțiune poate provoca un incendiu.
- Utilizați o lavetă moale pentru a șterge produsul.

Copii și animale de companie

- Păstrați produsul astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor și departe de animalele de companie. Nu introduceți produsul în gură sau nu îl supuneți unor șocuri puternice. Există și un risc de electrocutare, explozie sau sufocare.

Incendiu

- Nu conectați sau inserați materiale conductoare (piese din metal, mine de creion etc.) în conectorii externi.
- Nu acoperiți sau înveliți produsul cu o pătură în timp ce îl utilizați.
- Nu eliminați produsul împreună cu gunoiul menajer. Acest lucru poate provoca un incendiu sau deteriorarea mediului înconjurător.

Afectarea pielii

- Dacă utilizați produsul pentru o perioadă lungă de timp, temperatura telefonului atunci când acesta este conectat la produs poate crește. Evitați atingerea produsului atunci când acesta devine fierbinte, deoarece această acțiune poate provoca o arsură la temperatură joasă.

Magnetism

- Țineți produsul departe de obiecte magnetice, cum ar fi cărți de credit, cartele telefonice, carnete de cecuri și abonamente de călătorie. Magnetismul poate deteriora produsul.

Vopsea

- Dacă vopsiți produsul, exteriorul acestuia se poate deteriora sau vopseaua poate provoca o defecțiune.
- Dacă vopseaua exterioară se exfoliază sau dacă prezentați o reacție alergică la un anumit material din produs, opriți utilizarea acestuia și consultați medicul.

Conectarea la alte echipamente

- Nu conectați produsul la niciun alt echipament într-un mod care nu este indicat în ghidul detaliat al utilizatorului.
- Asigurați-vă că brațul dvs. sau orice alte obiecte libere nu se încurcă în fir sau în cablul de alimentare.
- Trebuie să vă asigurați că telefonul este fixat în siguranță în timpul utilizării produsului. În caz contrar, telefonul poate cădea și nu veți mai putea să utilizați LG 360 VR.

Deteriorarea produsului

- În scopul de a preveni orice deteriorare, aveți grijă să nu scăpați produsul pe o suprafață dură sau să îl supuneți unor șocuri puternice.
- Unele funcții sau afișajul se poate deteriora, ori aspectul produsului poate fi modificat sau afectat, dacă acesta este îndoit sau strivit și nu este reparat imediat.

Temperatură

- Utilizați și depozitați telefonul la temperaturi cuprinse între 0 °C și 35 °C, dacă este posibil. Expunerea telefonului dvs. la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate poate cauza deteriorarea, defectarea sau chiar explozia.

Specificații și caracteristici

Formfactor	Afișaj tip ochelari
Dimensiune	164,1 x 185,6 x 45,9 mm (Brațe deschise)
Greutate	134,3 g (fără dispozitivul de blocare a luminii 113 g)
Câmp al imaginii	80°
Afișaj	1,88", 960 x 720 (639 PPI) IPS LCD
Intrare	2 butoane (Înapoi, Selectare)
Audio	3,5Φ, mufă pentru căști 3 poli
Senzor	6 axe (accelerare, giroscopic), senzor de proximitate
Tensiune de lucru	5 V USB OTG din telefon
Temperatură de funcționare	-15 °C - + 55 °C
Temperatură de depozitare	-40 °C - + 85 °C
Umiditate de funcționare	80%
Consum curent	280 mA sau mai puțin (pentru 5,0 V)
Durata de utilizare a bateriei	2,0 H sau mai puțin (pentru modul avion+conexiune LG 360 VR și 2800 mAh)





Eliminarea aparatului vechi

- 1** Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
- 2** Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- 3** Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

Garanția limitată

FĂCÂND OBIECTUL CONDIȚIILOR PREZENTEI GARANȚII LIMITATE, LG ELECTRONICS GARANTEAZĂ CĂ ACEST PRODUS NU PREZINTĂ DEFECTE DE DESIGN, MATERIAL ȘI MANOPERĂ ÎN MOMENTUL ACHIZIȚIEI ORIGINALE DE CĂTRE UN CONSUMATOR ȘI PE O PERIOADĂ ULTERIOARĂ DE DOI (2) ANI. DACĂ PRODUSUL DVS. NECESITĂ SERVICE ÎN GARANȚIE, VĂ RUGĂM SĂ-L ÎNAPOIAȚI DEALERULUI DE LA CARE A FOST ACHIZIȚIONAT SAU SĂ CONTACTAȚI CENTRUL LOCAL DE CONTACT LG ELECTRONICS PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE.

În conformitate cu politicile regionale de servicii, Spania, Suedia, Republica Cehă, Polonia, Grecia, Portugalia, România, Danemarca, Slovacia, Turcia, Muntenegru, Norvegia, Finlanda, Islanda, Serbia și Bulgaria vor oferi acum garanții de 2 ani.



LG

Life's Good

TÜRKÇE

Kullanıcı Kılavuzu

LG360 VR

LG-R100

Tüm hakları saklıdır. LG Electronics Inc., 2016

Not: LG 360 VR'ü kullanmaya başlamadan önce, ürünün zarar görmesini önlemek ve ürünü en iyi performansta çalıştırmak için tüm bilgileri dikkatlice okuyun.

Ürüne Genel Bakış

LG 360 VR, VR içeriğinin keyfini çıkarmanız için sanal gerçeklik teknolojisini kullanan bir akıllı cihazdır.

- LG 360 VR cihazıyla VR içeriğini oynattığınızda herhangi bir yöne bakarak görüntülerin içerisindeymişsiniz gibi keyfini çıkarabilirsiniz.
- LG 360 CAM'i (ayrı satılır) kullanarak VR içeriğinin fotoğraflarını ve videolarını çekebilir ve bunları LG 360 VR'de görüntüleyebilirsiniz.
- Bu cihaz LG G5^{SE} ile uyumlu değildir.

Önlemler


- Bu ürün, VR içeriklerini görüntülemek içindir. Yaralanmaların önüne geçmek için ürünü kullanırken sık sık mola verin.
- Ürünü telefonunuza bağlamadan önce telefonunuzun LG 360 VR ile uyumlu olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. LG 360 VR, telefonla olan uyumluluğuna bağlı olarak çalışmayabilir.
- Ürün tarafından desteklenmeyen bir içerik oynattığınızda ekran titreyebilir veya görüntülenmeyebilir.
- 15 yaşından küçük çocuklar bu ürünü video izlemek veya oyun oynamak için kullanmamalıdır. LG 360 VR, çocukların görme duyusunun gelişimini etkileyebilir.
- Şaşılık veya göz tembelliği gibi bir hastalığınız varsa bu ürünü kullanmayın. Bu ürünün kullanımı bu belirtileri tetikleyebilir.
- Sık sık devinim veya hareket hastalığı (taşıt tutması vb.) yaşıyorsanız bu ürünü kullanırken rahatsızlık duyabilirsiniz. Rahatsız hissettiğinizde derhal ürünü kullanmayı bırakın ve dinlenin.
- Hamile kadınlar, yaşlılar, akıl hastaları, kalp hastalığı veya diğer herhangi bir ciddi hastalığı ya da rahatsızlığı olan hastalar bu ürünü kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır.
- Bu ürün veya telefon ısındığında ürünü kullanmayı bırakın. Aksi takdirde yanıklar oluşabilir.
- Bu ürünü, cihaz yatay konumdayken rahat bir pozisyonda kullanın. Ürünü bir tarafa eğik şekilde takarsanız rahat bir kullanımı sağlayamazsınız.
- Ürünü mümkünse rahat bir sandalyede otururken kullanmanız önerilir. Ürünü hareket ederek kullanırsanız bir nesneye takılarak düşebilir ve ciddi şekilde yaralanabilirsiniz.
- Sanal gerçeklik deneyimi, devinim veya hareket hastalığı (taşıt tutması vb.) gibi belirli belirtilere neden olabilir. Bu ürün, devinim veya hareket hastalığının (taşıt tutması vb.) yanı sıra aşırı uyuşukluğa neden olabilir ve aynı anda birkaç işlem yapmanızı engelleyebilir. Bu ürün sağlığınıza tehlikeye sokabileceğinden bu ürünü kullandıktan sonra herhangi bir fiziksel aktiviteye devam etmeden önce dinlenin.
- Herhangi bir medikal cihaz kullanıyorsanız bu ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- LG 360 VR cihazını uzun süre kullanırsanız cildinizin tahriş olmasına veya yüzünüzde indensasyon oluşmasına neden olabilir.

- Bu ürün, ekran görüntüsünü yüksek büyütme oranına sahip bir lens ile büyüten bir cihazdır. İçerik görüntülenirken ekran görüntüsünde piksellerden daha küçük yabancı parçacıklar görünebilir.
- Kullanmadan önce lensi temizleyin.
- Lensin çıkarılması ekranın yabancı maddeler ile kirlenmesine neden olabilir.
- Astigmatlı olan kişiler görüşlerini düzeltmek için kontakt lens kullanmalıdır.
- Bu ürünü taşıırken veya saklarken her zaman bir kılıf içerisinde tutun. LG 360 VR cihazı, kılıf içerisindeyken bile darbe veya titreşim nedeniyle aşınabilir ya da zarar görebilir.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

İşbu belge ile LG Electronics bu LG-R100 ürününün 2014/30/EU Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunabilir: <http://www.lg.com/global/declaration>

Ürün Bileşenleri

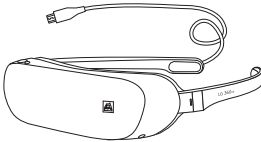


LG 360 VR



Işık önleyici



Lens Temizleyici




Taşıma Kılıfı



Kullanıcı Kılavuzu

- Eksik bileşen varsa ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişime geçin.
- Bazı öğeler, şartlara bağlı olarak önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
- Ürünün görünümü ve teknik özellikleri, performansı iyileştirmek için önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
- Daima orijinal ürünleri kullanın. Orijinal olmayan ürünleri kullanmak veya bağlamak ürüne zarar verebilir ve bu nedenle servis garantisinin geçersiz hale gelmesine neden olur.

Ürün Açıklaması

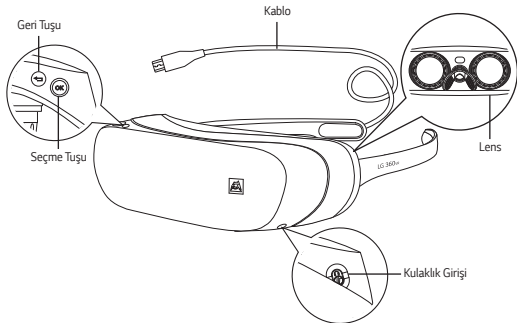

Tuşları Kullanma

1. Seçme Tuşu

Basma: İçeriğinizi veya ekranın ortasında vurgulanan menüyü seçer.

Basılı tutma: Ayarlar ekranına girer.


2. Geri Tuşu

Basma: Önceki ekrana gider veya iptal eder.

Basılı tutma: LG 360 VR uygulamasının Ana ekranına gider.


Lenslerin konumunu ayarlama

Lensleri ayarlamak için sola veya sağa hareket ettirebilirsiniz.

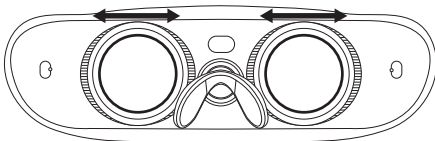


Lenslerin odak noktasını ayarlama

Lensleri, görüş durumunuza daha iyi uymaları için çevirerek odaklayabilirsiniz.

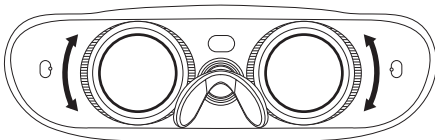

Lensleri ayarlarken ışık önleyiciyi çıkarın.

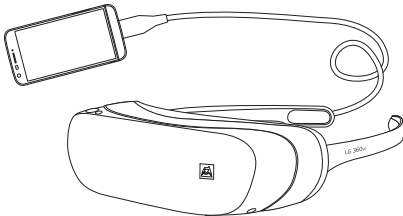

- LG 360 VR ürününün USB kablosunu telefonunuzdaki USB bağlantı noktasına bağlayın. Bu işlem biraz zaman alabilir. LG 360 VR açıkken telefonunuzun ekranı kapatılır. Telefonunuzu dokunmatik yüzey olarak kullanabilirsiniz.
- LG CAM Plus, Hi-Fi Plus with B&O PLAY (B&O PLAY özellikli Hi-Fi Plus) veya G5 modülü olmayan herhangi bir cihaz G5'e takılıyken bu ürün G5'e bağlandığında normal şekilde çalışmaz.
- LG 360 VR cihazınız, USB kablosu bağlı şekilde en az 15 dakika boyunca kullanılmadan beklerse pil kullanımını önlemek için otomatik olarak bağlantıyı keser.
- Telefonunuzun şarjı azsa ya da telefonunuz aşırı ısınmışsa LG 360 VR cihazını bağlama konusunda kısıtlamalar olacaktır.

Işık Önleyicinin Takılması

1 Işık Önleyicinin LG 360 VR'ye takılması.




2 LG 360 VR'nin gözlük saplarını açın, Işık Önleyiciyi yerine yerleştirin ve kenar kancalarının ikisini de takmak için kenarlardan itin.




3 Işık Önleyicinin alt kısmını LG 360 VR'ye takın. Işık Önleyiciyi işaret parmaklarınızla tutun ve yerine takmak için baş parmaklarınızla itin. Bir kez daha sıkı şekilde bastırın.



- 4** Işık Önleyicinin üst kısmını LG 360 VR'ye takın.
Işık Önleyiciyi işaret parmaklarınızla tutun ve yerine
takmak için baş parmaklarınızla itin.
Bir kez daha sıkı şekilde bastırın.



- 5** Işık Önleyici takılmış durumdadır.
Kancalar tamamen birbirine geçmediyse tekrar
bastırın.



Özellikler ve Kullanım

İçeriğinizi veya bir menü öğesini seçme

İçeriğinizi veya istediğiniz menü öğesini seçmek için ekranın ortasında vurgulayın ve ardından LG 360 VR'nin Seçme düğmesine basın veya telefonunuzun ekranına dokununuz.

Ekran sürüklemeye

Çok sayıda içerik seçmek istiyorsanız telefonunuzun ekranını yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyerek ekranı hareket ettirebilirsiniz.

Ekran Yönünü Değiştirme

Ekranı iki parmağınızı basılı tutarak ekranın yönünü değiştirebilirsiniz. Ekranın merkezi o anki görüş açınıza göre hareket eder.

Önceki ekrana gitme

Önceki ekrana gitmek için LG 360 VR'nin Geri düğmesine basın veya telefonunuzun ekranını basılı tutun.

Ana ekrana gitme

Ana ekrana gitmek için LG 360 VR'nin Geri düğmesini basılı tutun.

Ayarlar

Ayarlar'a gitmek için LG 360 VR'nin Seçme düğmesini basılı tutun. İlgili ekranda ekran yönünü, parlaklığı ve bildirim ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Çağrı ile ilgili özellikler

Bir çağrıyı yanıtlamak veya sonlandırmak için düğmeye basabilirsiniz.

- Telefon çalarken
 - Çağrıyı yanıtlamak için Seçme düğmesine basın.
 - Gelen çağrıyı bekletmek için Geri düğmesine bir kez basın. Çağrıyı reddetmek için düğmeye iki kez basın.
- Telefonda konuşurken
 - Çağrıyı sonlandırmak için Seçme düğmesine veya Geri düğmesine basın.

Önemli Güvenlik Bilgileri

Gök gürültüsü ve şimşek

- Güçlü gök gürültüsü veya şimşek fırtınasının olduğu zamanlarda bu ürünü kullanmaktan kaçının. Şimşek, ciddi yaralanmalara veya yangına neden olabilir.

Su

- Ürünü, suya maruz kaldığında sıcak hava üfleyici, saç kurutma makinesi ile veya bir mikrodalga fırına veya sobaya koyarak kurutmayı denemeyin. Aksi takdirde ürün patlayabilir, deforme olabilir veya bozulabilir.
- Ürün ıslandığında ürünün içerisindeki etiketin rengi değişir. Böyle bir durumda ürün bozulduğunda ücretsiz servis hizmeti alamazsınız. Lütfen dikkatli olun.
- Ürünü ıslakken kullanmayın. Aksi takdirde yangın, aşırı ısınma, patlama veya sızıntı durumları meydana gelebilir.

Kullanım ortamları

- Yokuş, uçurum veya su kenarı gibi tehlikeli yerlerde bu ürünü kullanmayın.
- Kablonun bir metronun veya aracın kapısına sıkışması çok tehlikelidir. Lütfen dikkatli olun.
- Ürünü halka açık alanlarda kullanırken etrafınızdaki kişileri dikkate alın.

Ürünü parçalarına ayırma

- Ürünü parçalarına ayırmayın ve ani darbelere karşı koruyun. Elektrik çarpması, kısa devre veya yangın riski vardır.
- Ürün hasarlıysa kullanmayın. Aksi takdirde yangın, yanma, yaralanma veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

Işık ve ses

- Ürünü çok uzun süre kullanmayın. Aksi takdirde görme bozukluğu meydana gelebilir.
- Ürünü ses seviyesi aşırı yüksekken çok uzun süre kullanmayın. Aksi takdirde duyma duyunuz zarar görebilir.

Sadece orijinal ürünleri kullanın

- Daima orijinal ürünleri kullanın. Bu ürünü amaçları dışında kullanmayın.

Ürünü hareket halindeyken kullanma

- Çok tehlikeli olabileceğinden ürünü hareket halindeyken kullanmayın. Aksi takdirde bir trafik veya güvenlik kazası meydana gelebilir.

Yüksek sıcaklık ve nem

- Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın, uzun süre boyunca bir örtü, elektrikli battaniye veya halının üzerinde veya sauna gibi sıcak ve nemli ortamlarda bırakmayın. Aksi takdirde ürün deforme olabilir, bozulabilir veya patlayabilir.

Kimyasallar

- Ürünü temizlemek için alkol, benzen, tiner veya deterjan kullanmayın. Aksi takdirde yangın çıkabilir.
- Ürünü yumuşak bir bez kullanarak silin.

Çocuklar ve evcil hayvanlar

- Ürünü çocukların erişemeyeceği ve evcil hayvanlardan uzak yerlerde saklayın. Ürünü ağızınıza sokmayın veya şiddetli darbelere maruz bırakmayın. Elektrik çarpması, patlama veya boğulma riski de vardır.

Yangın

- Harici konektörlere iletken malzeme (metal parçası, kalem ucu vb.) bağlamayın veya takmayın.
- Ürünü kullanırken bir örtüyle kaplamayın veya sarmayın.
- Ürünü evsel atıklarla birlikte atmayın. Aksi takdirde yangın çıkabilir veya çevre zarar görebilir.

Cildin zarar görmesi

- Ürünü çok uzun süre kullanırsanız telefonunuzun ürüne bağlandığı durumdaki sıcaklığı yükselebilir. Düşük sıcaklık kaynaklı yanıklara yol açabileceğinden ısındığında ürüne dokunmayın.

Manyetizma

- Ürünü kredi kartı, telefon kartı, banka hesap cüzdanı veya seyahat kartları gibi manyetik nesnelerden uzak tutun. Manyetizma ürüne zarar verebilir.

Boyama

- Ürünü boyamanız dış yüzeyin zarar görmesine veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- Dış yüzey boyası deforme olduğunda veya üründeki belirli bir maddeye yönelik alerjik tepki gösterdiğinizde ürünü kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Diğer ekipmanlara bağlama

- Ürünü başka ekipmanlara bu kapsamlı kullanıcı kılavuzunda belirtilmeyen bir şekilde bağlamayın.
- Kolunuzun veya herhangi bir sabit olmayan nesnenin kabloya dolaşmadığından emin olun.
- Bu ürünü kullanırken telefonunuzu güvenli bir şekilde sabitlediğinizden emin olmalısınız. Aksi takdirde telefonunuz düşebilir ve LG 360 VR'yi kullanamayabilirsiniz.

Ürün hasarı

- Hasardan kaçınmak için ürünü sert bir yüzeye düşürmemeye veya ağır bir darbeye maruz bırakmamaya dikkat edin.
- Bu ürün katlanırsa, bükülürse veya ezilirse ve derhal onarılmazsa bazı işlevleri veya ekranı zarar görebilir ya da ürünün görünümü değişebilir veya bozulabilir.

Sıcaklık

- Telefonunuzu mümkünse 0°C ile 35°C sıcaklıkları arasında kullanın ve saklayın. Telefonunuzu aşırı düşük ya da yüksek sıcaklıklara maruz bırakmak hasara, arızaya ve hatta patlamaya neden olabilir.

Teknik Özellikler ve Özellikler

Form Faktörü	Gözlük Türü Ekran
Boyut	164,1 x 185,6 x 45,9 mm (Gözlük Sapları Açıkken)
Ağırlık	134,3 g (Işık önleyici takılı değilken 113 g)
Görüş açısı	80°
Ekran	1,88 inç, 960 x 720 (639 PPI) IPS LCD
Giriş	2 Düğme (Geri, Seçme)
Ses	3,5Φ, 3 kutuplu Kulaklık Girişi
Sensör	6 eksen (hızlandırma, Gyro), yakınlık sensörü
Çalışma voltajı	Telefondan 5 V USB OTG
Çalışma sıcaklığı	-15 °C ila + 55 °C
Saklama sıcaklığı	-40 °C ila + 85 °C
Çalışır durumdaki nem durumu	%80
Akım tüketimi	280 mA veya daha az (5,0 V için)
Pil ömrü	2 saat veya daha az (Uçak Modu+LG 360 VR Bağlantısı ve 2800 mAh)





Eski cihazınızın atılması

- 1 Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- 2 Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- 3 Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
- 4 EEE Yönetmeliğine Uygundur.
- 5 Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

Sınırlı Garanti

BU SINIRLI GARANTİNİN KOŞULLARINA BAĞLI OLARAK LG ELECTRONICS, BU ÜRÜNÜN TÜKETİCİ TARAFINDAN SATIN ALINDIĞI TARİHTE TASARIM, MALZEME VE İŞÇİLİK KUSURLARINDAN ARİ OLDUĞUNU GARANTİ EDER VE GARANTİ, ÜRÜNÜN SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN İKİ (2) YIL BOYUNCA GEÇERLİDİR. ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ HİZMETİNE İHTİYACI OLDUĞUNDA LÜTFEN ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİYE GÖTÜRÜN YA DA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN YEREL LG ELECTRONICS İLETİŞİM MERKEZİNİZLE İLETİŞİM KURUN.

Bölgesel hizmet politikaları uyarınca; İspanya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Yunanistan, Portekiz, Romanya, Danimarka, Slovakya, Türkiye, Karadağ, Norveç, Finlandiya, İzlanda, Sırbistan ve Bulgaristan şimdi 2 yıl garanti sunmaktadır.