

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

# LED LCD МОНИТОР

(LED Монитор\*)

\* LED мониторите на LG представляват LCD монитори с подсветка.

Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате своето устройство, и го запазете за бъдещи справки.

34WL850

34BL850

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# СЪДЪРЖАНИЕ

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| ЛИЦЕНЗ.....                              | 2  |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОД..... | 3  |
| СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА .....            | 3  |
| ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА .....             | 8  |
| ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ .....            | 11 |
| ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ....        | 24 |
| СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА.....            | 27 |

# ЛИЦЕНЗ

Всеки модел разполага с различни лицензи. За допълнителна информация относно лиценза, вижте [www.lg.com](http://www.lg.com).



Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.



Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.



\* USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

# ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОД

За да получите изходния код под GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LGE Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

## СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА



### ВНИМАНИЕ

- С оглед на това да осигурите безопасност и максимална производителност на продукта, винаги използвайте оригинални компоненти.
- Гаранцията не покрива повреда или щети, нанесени от използването на неоригинални компоненти.
- Използването на предоставените компоненти е препоръчително.
- Ако използвате кабели, които не са сертифицирани от LG, екранът може да не показва нищо или да възникнат шумове в образа.
- Илюстрациите в този документ представят стандартни процедури, така че е възможно изображенията да изглеждат различно от реалния продукт.
- Не използвайте чужди вещества (масла, смазочни средства и др.) върху винтовете при монтажа на продукта. (Това може да повреди продукта.)
- Упражняването на твърде голяма сила при затягане на винтовете може да повреди монитора. Всяка причинена по този начин повреда не се покрива от гаранцията на продукта.
- Не носете монитора обърнат обратно, държейки само основата. Това може да доведе до падането му от стойката и да предизвика наранявания.
- Когато повдигате или премествате монитора, не докосвайте екрана. Приложената към екрана сила може да го повреди.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Компонентите може да изглеждат различно от показаните тук.
- Цялата информация за продукта и всички спецификации в това ръководство подлежат на промяна без предизвестие с цел подобряване на работните характеристики на устройството.
- За да закупите аксесоари по избор, посетете магазин за електроника, онлайн магазин или се свържете с магазина, от който сте закупили устройството.
- Предоставеният захранващ кабел може да се различава в зависимост от региона.

## Поддържани драйвери и софтуер

Можете да смъкнете и инсталирате последната версия от уебсайта на LGE ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

| Драйвери и софтуер | Приоритет на инсталация |
|--------------------|-------------------------|
| Драйвер за монитор | Препоръчителен          |
| OnScreen Control   | Препоръчителен          |
| Dual Controller    | Опция                   |
| True Color Pro     | Опция                   |

## Описание на продукта и бутоните



Бутон на джойстика

### Как да използвате бутона на джойстика

Можете лесно да управлявате функциите на монитора, като натискате бутона на джойстика или го движите наляво/надясно/нагоре/надолу с пръста си.

#### Основни функции

|  |  |                                      |                                                                                                           |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Включване</b>                     | Натиснете бутона на джойстика веднъж с пръст, за да включите монитора.                                    |
|  |  | <b>Изключване</b>                    | Натиснете и задръжте бутона за джойстика веднъж с пръст за повече от 5 секунди, за да изключите монитора. |
|  |  | <b>Управление на силата на звука</b> | Можете да управлявате силата на звука, като движите бутона на джойстика наляво/надясно.                   |


#### ЗАБЕЛЕЖКА

- Бутонът на джойстика е разположен върху долната страна на монитора.

## Преместване и повдигане на монитора

Когато премествате или повдигате монитора, следвайте предоставените инструкции, за да предотвратите надраскване или повреда, както и да гарантирате безопасното транспортиране, независимо от формата или размера му.

- Препоръчва се, когато искате да преместите монитора, да го поставите в оригиналната му кутия или опаковка.
- Преди да преместите или повдигнете монитора, изключете захранващия и всички други кабели.
- Придържайте добре горната част и страната на рамката на монитора. Не хващайте самия панел.
- Когато държите монитора, екранът трябва да стои с лице настрани от вас, за да предотвратите надраскване.
- Когато транспортирате монитора, не го излагайте на удар или твърде големи вибрации.
- Когато премествате монитора, го дръжте изправен, никога не го завъртайте настрани и не го накланяйте.

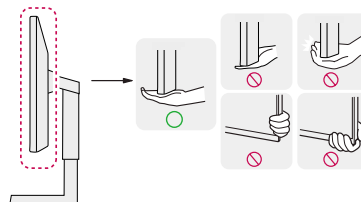


#### ВНИМАНИЕ

- При възможност избягвайте да докосвате екрана на монитора.
  - Това може да причини повреда на екрана или на някои от използваните за създаване на изображения пиксели.
- Ако използвате монитора без стойка, той може да стане нестабилен и да падне, което да доведе до повреда му или до травма. Освен това, може да причини повреда в бутона на джойстика.

## Монтиране върху маса

- Повдигнете монитора и го поставете върху маса в изправено положение. Разстоянието до стената трябва да бъде минимум 100 мм, за да се осигури необходимото проветрение.

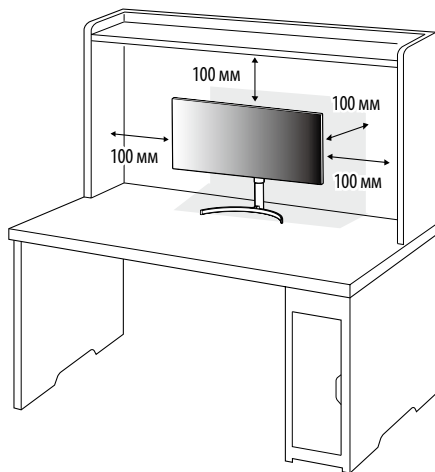


### ВНИМАНИЕ

- Преди да преместите или монтирате монитора, изключвайте захранващия му кабел. Съществува риск от токов удар.
- Използвайте доставения в опаковката на продукта захранващ кабел и го свържете към заземен контакт.
- При нужда от друг захранващ кабел се обърнете към местния доставчик или най-близкия магазин.

## Регулиране на височината на стойката

- Поставете монитора на стойката в изправено положение.
- Трябва да хванете монитора с двете ръце и да го регулирате.

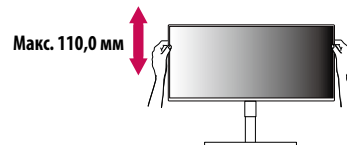

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когато настройвате височината на екрана, не поставяйте ръката си на корпуса на стойката, за да не нараните пръстите си.


## Настройване на ъгъла

- Поставете монитора на стойката в изправено положение.
- Регулирайте ъгъла на екрана.

Можете да регулирате ъгъла на екрана напред или назад в диапазон от  $-5^{\circ}$  до  $15^{\circ}$ , за да получите удобна позиция за гледане.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- За да избегнете нараняване на пръстите при регулирането на екрана, не дръжте долната част на рамката на монитора, както е показано на следващата илюстрация.
- Внимавайте да не докосвате и да не натискате екрана, докато регулирате ъгъла на монитора.

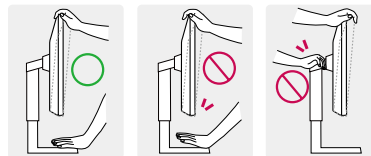

## Използване на заключващата система Kensington

Съединителят за защитната система Kensington е разположен върху долната страна на монитора. За допълнителна информация относно монтажа и използването разгледайте ръководството към системата за заключване Kensington или вижте <http://www.kensington.com>.

Прикрепете монитора към маса с помощта на кабела на защитната система Kensington.

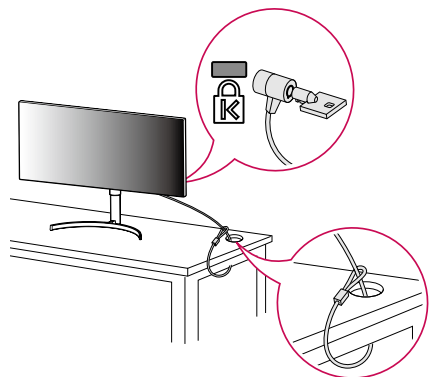

### ! ЗАБЕЛЕЖКА

- Защитната система Kensington е допълнителна принадлежност по избор. Можете да получите допълнителни принадлежности от повечето магазини за електроника.

## Монтаж на стенната конзола за окачване


Този монитор отговаря на изискванията за стенна конзола за окачване или други съвместими устройства.

### ! ЗАБЕЛЕЖКА

- Конзолата за монтаж на стена се продава отделно.
- Допълнителна информация относно монтажа ще откриете в ръководството към монтажната конзола за стена.
- Внимавайте да не прилагате твърде голяма сила, докато монтирате стенната конзола за окачване, тъй като това може да повреди екрана.
- Свалете стойката, преди да монтирате монитора на стенна конзола, по обратния на монтажа ред.


## Монтаж на стена

Монтирайте монитора на разстояние поне 100 мм от стената и оставете около 100 мм от всяка страна, за да осигурите достатъчно проветрение. Подробни инструкции може да получите от местния магазин. Можете още да проверите в ръководството как се монтира и настройва наклонящата се конзола за стенен монтаж.

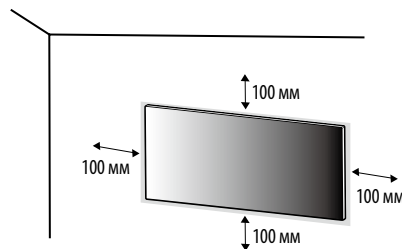

Ако планирате да монтирате монитора на стена, закачете конзолата за окачване на стена (предлага се като опция) към задната страна на монитора.

Уверете се, че конзолата за окачване на стена е здраво захваната към монитора и стената.

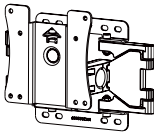
|                                                    |                                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж на стена (мм)                               | 100 x 100                                                                                    |
| Стандартен винт                                    | M4 x L10                                                                                     |
| Брой винтове                                       | 4                                                                                            |
| Стенна конзола за окачване (доставя се като опция) | LSW 149<br> |

#### ЗАБЕЛЕЖКА

- Винтовете, които не съответстват на стандарта VESA, може да повредят устройството и да причинят падане на монитора. LG Electronics не носи отговорност за причинени щети, възникнали в резултат на употребата на несъответстващи на стандарта винтове.
- Комплектът за монтаж на стена съдържа ръководство за монтаж и необходимите за целта части.
- Конзолата за монтаж на стена е допълнително оборудване. Можете да получите допълнителни принадлежности от местния търговец.
- Дължината на винтовете може да е различна за всяка конзола за монтаж на стена. Използването на винтове с по-голяма от стандартната дължина може да повреди вътрешните части на продукта.
- За допълнителна информация вижте ръководството на потребителя на конзолата за монтаж на стена.

#### ВНИМАНИЕ

- За да избегнете токов удар, преди да преместите или монтирате монитора, изключете захранващия кабел.
- Монтирането на монитора на таван или стена под наклон може да причини падането му, което от своя страна да доведе до нараняване. Използвайте одобрени от LG конзоли за монтаж на стена и се обръщайте към местния представител или квалифициран специалист.
- Упражняването на твърде голяма сила при затягане на винтовете може да повреди монитора. Всяка причинена по този начин повреда не се покрива от гаранцията на продукта.
- Използвайте конзола за окачване на стена и винтове, които съответстват на стандарта VESA. Повреда, причинена от неправилно използване или от използване на неподходящи компоненти, не се покрива от гаранцията на продукта.
- При измерване от задната страна на екрана, дължината на всеки винт трябва да бъде 8 мм или по-малко.

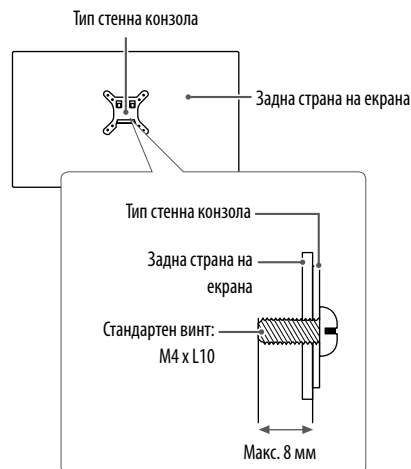

# ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА

- Илюстрациите в това ръководство може да се различават от реалния продукт.

Натиснете бутона на джойстика, отидете на **Settings (Настройки)** → **Input (Вход)** и изберете опцията за вход.

## ⚠ ВНИМАНИЕ

- Не упражнявайте натиск върху екрана продължително време. Това може да причини изкривяване на изображението.
- Не оставяйте неподвижно изображение на екрана за дълъг период от време. Това може да причини отпечатване на изображението. По възможност използвайте скрийнсейвър за компютър.
- При включване на захранващия кабел в контакт използвайте заземен (с 3 отвора) многофункционален щепсел или заземен стенов контакт.
- При включване на място с ниска температура мониторът може да започне да трепти. Това е нормално.
- Понякога на екрана може да се появят червени, зелени или сини точки. Това е нормално.

## Свързване с компютър

- Този монитор поддържа режима \*Plug and Play.

\* Plug and Play: Функция, която позволява да добавите устройство към своя компютър, без да се налага да реконфигурирате някой от компонентите или да инсталирате драйвери ръчно.

## HDMI връзка

Предава цифровите видео и аудио сигнали от компютъра на монитора.

## ⚠ ВНИМАНИЕ

- Използването на DVI към HDMI / DP (DisplayPort) към HDMI кабел може да доведе до проблеми със съвместимостта.
- Използвайте сертифициран кабел с логото на HDMI. Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е възможно екранът да не се показва или да възникне грешка при свързване.
- Препоръчани типове HDMI кабел
  - Високоскоростен HDMI™/™ кабел
  - Високоскоростен HDMI™/™ кабел с Ethernet

## Свързване на DisplayPort

Предава цифровите видео и аудио сигнали от компютъра на монитора.

## ! ЗАБЕЛЕЖКА

- Възможно е да липсва видео или аудио извод в зависимост от версията на DP (DisplayPort) на компютъра.
- Задължително използвайте предоставения DisplayPort кабел за устройството. В противен случай, е възможна неправилна работа.
- Ако използвате видеокарта с Mini DisplayPort, използвайте кабел или преходник за Mini DP до DP (Mini DisplayPort до DisplayPort), който поддържа DisplayPort 1.4. (продава се отделно)

## Thunderbolt™ 3 (⚡) връзка

Можете да свържете дисплей с висока разделителна способност или устройство за данни с висока производителност към монитора чрез Thunderbolt™ 3 (⚡) порт.

## ! ЗАБЕЛЕЖКА

- Максималната скорост за трансфер на данни за всеки порт е 40 Gb/сек.
- Уверете се, че използвате сертифициран кабел тип Thunderbolt™ 3 (⚡). В противен случай, е възможна неправилна работа.
- Thunderbolt™ 3 (⚡) се поддържа от среди като Windows 10 и Mac продукти.
- При продуктите с Mac е възможно при някои функции да не се поддържа препоръчаната разделителна способност.

## Свързване с AV устройства

### HDMI връзка

HDMI предава цифрови видео и аудио сигнали от AV устройството към монитора.

#### ! ЗАБЕЛЕЖКА

- Използването на DVI към HDMI / DP (DisplayPort) към HDMI кабел може да доведе до проблеми със съвместимостта.
- Използвайте сертифициран кабел с логото на HDMI. Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е възможно екранът да не се показва или да възникне грешка при свързване.
- Препоръчани типове HDMI кабел
  - Високоскоростен HDMI™ кабел
  - Високоскоростен HDMI™ кабел с Ethernet

## Свързване на периферни устройства

### Връзка с USB устройство

USB портът на продукта функционира като USB хъб.

#### ! ЗАБЕЛЕЖКА

- Препоръчва се да инсталирате всички актуализации за Windows, за да бъде Вашият Windows в актуално състояние, преди да свържете продукта за употреба.
- Периферните устройства се продават отделно.
- Към USB порта можете да свържете клавиатура, мишка или USB устройство.
- Скоростта на зареждане може да бъде различна в зависимост от устройството.



#### ⚠ ВНИМАНИЕ

- Предупреждения при работа с USB устройство
  - Възможно е USB устройство с инсталирана програма за автоматично разпознаване или използващо собствения си драйвер да не бъде разпознато.
  - Някои USB устройства може да не се поддържат или да не работят правилно.
  - Препоръчваме да използвате USB концентратор или устройство с твърд диск със захранване. (Ако захранването е недостатъчно, е възможно USB устройството да бъде разпознато неправилно)

#### Случай 1: Thunderbolt™ 3 (⚡) вход

Периферните устройства, включени в порта USB IN, могат да бъдат управлявани от компютъра.

Ако промените настройка на менюто докато дадено устройство е свързано чрез Thunderbolt™ 3 (⚡) порта, свързаното към USB порта устройство е възможно да не работи правилно.

#### [За да използвате Thunderbolt кабел]

За да използвате USB 3.0, свържете Thunderbolt кабела от монитора към компютъра.



## Случай 2: HDMI/DP (DisplayPort) вход

Периферните устройства, включени в порта USB IN, могат да бъдат управлявани от компютъра.

### [Към USB C-A кабел]

За да използвате USB 3.0, свържете USB C-A кабела с монитора и с компютъра ви.



## Свързване на слушалки

Свързвайте периферни устройства към монитора чрез порта за слушалки.

### ! ЗАБЕЛЕЖКА

- Периферните устройства се продават отделно.
- В зависимост от аудио настройките на компютъра и външното устройство е възможно ограничаване на функциите на слушалките и тонколоната.
- Ако използвате наклонени слушалки, това може да предизвика проблем със свързването на друго външно устройство към монитора. Използвайте прави слушалки.



Наклонени



Прави  
(Препоръчително)

# ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ


## ! ЗАБЕЛЕЖКА

- OSD (екранното меню) на монитора може да се различава от показаното в ръководството.


## Активиране на главното меню



- 1 Натиснете бутона на джойстика върху долната страна на монитора.
- 2 Придвигнете джойстика нагоре/надолу и наляво/надясно, за да зададете опциите.
- 3 Натиснете джойстика отново, за да излезете от основното меню.

| Бутон                                                                             | Състояние на менюто           |                               | Описание                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Основното меню е деактивирано |                               | Активира основното меню.                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | Основното меню е активирано   |                               | Излиза от основното меню.<br>(Задръжте бутона повече от 5 секунди, за да изключите монитора. Можете да изключите монитора по този начин по всяко време, включително при включено екранно извеждане.) |
|   | ◀                             | Основното меню е деактивирано | Регулира силата на звука на монитора.                                                                                                                                                                |
|                                                                                   |                               | Основното меню е активирано   | Въвежда функциите на <b>Input (Вход)</b> .                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | ▶                             | Основното меню е деактивирано | Регулира силата на звука на монитора.                                                                                                                                                                |
|                                                                                   |                               | Основното меню е активирано   | Въвежда функциите на <b>Settings (Настройки)</b> .                                                                                                                                                   |
|  | ▲                             | Основното меню е деактивирано | Показва информацията на текущия вход.                                                                                                                                                                |
|                                                                                   |                               | Основното меню е активирано   | Изключва монитора.                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | ▼                             | Основното меню е деактивирано | Показва информацията на текущия вход.                                                                                                                                                                |
|                                                                                   |                               | Основното меню е активирано   | Въвежда функциите на <b>Game Mode (Режим на игра)</b> .                                                                                                                                              |

## Функции на основното меню

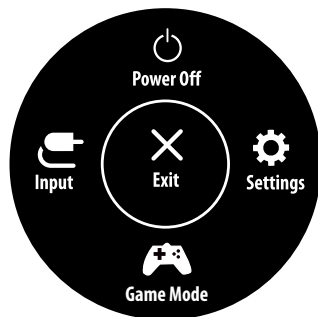

| Основно меню              | Описание                           |
|---------------------------|------------------------------------|
| Input (Вход)              | Задава режим на въвеждане.         |
| Power Off (Изключване)    | Изключва монитора.                 |
| Settings (Настройки)      | Конфигурира настройките на екрана. |
| Game Mode (Режим на игра) | задава режим на игра за игри.      |
| Exit (Изход)              | Излиза от основното меню.          |

## Настройки на меню

- 1 За да разгледате екранното меню, натиснете бутона на джойстика в долния край на монитора и след това влезте в **Settings (Настройки)**.
- 2 Придвигнете джойстика нагоре/надолу и наляво/надясно, за да зададете опциите.
- 3 За да се върнете към по-горно меню или да настроите други елементи на менюто, преместете джойстика на ◀ или го натиснете (⌂).
- 4 Ако искате да излезете от менюто на екранния дисплей, движете джойстика ◀, докато излезете.



Quick Settings



Input



Picture



Sound



General

## Quick Settings (Бързи настройки)

| Settings (Настройки) > Quick Settings (Бързи настройки) | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brightness (Яркост)                                     | Нагласете яркостта на монитора.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
| Auto Brightness (Автоматична яркост)                    | Оптимизира яркостта автоматично спрямо заобикалящата светлина.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |
| Contrast (Контраст)                                     | Нагласете контраста на монитора.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
| Volume (Сила на звука)                                  | Регулира силата на звука.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |
|                                                         | <p> <b>ЗАБЕЛЕЖКА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Можете да регулирате <b>Mute (Изкл. на звука)</b> / <b>Unmute (Вкл. на звука)</b>, като придвижите бутона на джойстика към ▼ в менюто „Сила на звука“.</li> </ul> |                                                                                                                                                                   |
| MaxxAudio                                               | On (Вкл.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MaxxAudio® от Waves, носител на наградата Technical GRAMMY Award® е пакет от инструменти за звук със студийно качество за по-превъзходно изживяване на слушането. |
|                                                         | Off (Изкл.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Изключва функцията MaxxAudio.                                                                                                                                     |
| Color Temp (Топлина на цветовете)                       | Custom (По избор)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Потребителят може да го настрои на червено, зелено, или синьо чрез персонализиране                                                                                |
|                                                         | 6500K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Настройва цвета на екрана с червеникави тонове.                                                                                                                   |
|                                                         | 7500K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Настройва цвета на екрана между нюанси на червеникави и синкави тонове.                                                                                           |
|                                                         | 9300K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Настройва цвета на екрана със синкави тонове.                                                                                                                     |
|                                                         | Manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Потребителят може да направи фини настройки на цветовете.                                                                                                         |

## Input (Вход)

| Settings (Настройки) > Input (Вход)                        | Описание                                                                   |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input List (Списък на входовете)                           | Избира режим на въвеждане.                                                 |                                                                                                        |
| Aspect Ratio (Съотношение)                                 | Настройва съотношението на екрана.                                         |                                                                                                        |
|                                                            | Full Wide (Запълване по ширина)                                            | Показва видео на широк екран, независимо от входящия видео сигнал.                                     |
|                                                            | Original (Оригинално)                                                      | Показва видео в съответствие със съотношението на входящия видео сигнал.                               |
|                                                            | Just Scan (Само сканиране)                                                 | Съотношението не се коригира от оригинала.                                                             |
|                                                            | Cinema 1 (Кино 1)                                                          | Уголемява екрана със съотношение 21:9.                                                                 |
|                                                            | Cinema 2 (Кино 2)                                                          | Уголемява екрана със съотношение 21:9, включително черното поле най-отдолу, предназначено за субтитри. |
| PBP                                                        | Показва на монитора екраните за два режима на вход.                        |                                                                                                        |
| Main/Sub Screen Change (Промяна на основен екран/подекран) | Превключва между основния екран и подекрана в PBP режим.                   |                                                                                                        |
| Main/Sub Sound Change (Промяна на основен звук/подзвук)    | Превключва между звука на основния екран и звука на подекрана в PBP режим. |                                                                                                        |

| Settings (Настройки) > Input (Вход)                        |                                                                                                                 | Описание                                            |                                                                                     |        |             |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Input List (Списък на входовете)                           | Показва на монитора екраните за два режима на вход.                                                             |                                                     |                                                                                     |        |             |             |
|                                                            | Main Input List (Списък с главни входове)                                                                       | Вижте таблицата по-долу за възможни PBP комбинации. |                                                                                     |        |             |             |
|                                                            | Sub Input List (Списък с подвходове)                                                                            |                                                     |                                                                                     |        |             |             |
|                                                            | Свързване на PBP                                                                                                |                                                     | Подекран (Дясно)                                                                    |        |             |             |
|                                                            |                                                                                                                 |                                                     | HDMI 1                                                                              | HDMI 2 | DisplayPort | Thunderbolt |
|                                                            | Основен екран (Ляво)                                                                                            | HDMI 1                                              | X                                                                                   | 0      | 0           | 0           |
|                                                            |                                                                                                                 | HDMI 2                                              | 0                                                                                   | X      | 0           | 0           |
| DisplayPort                                                |                                                                                                                 | 0                                                   | 0                                                                                   | X      | 0           |             |
| Thunderbolt                                                |                                                                                                                 | 0                                                   | 0                                                                                   | 0      | X           |             |
| Aspect Ratio (Съотношение)                                 | Настройва съотношението на екрана.                                                                              |                                                     |                                                                                     |        |             |             |
|                                                            | Main Aspect Ratio (Главно съотношение)                                                                          | Full Wide (Запълване по ширина)                     | Показва видеото, за да се побере в PBP екрана, независимо от входящия видео сигнал. |        |             |             |
|                                                            |                                                                                                                 | Original (Оригинално)                               | Показва видео в съотношението на входящия видео сигнал на PBP екрана.               |        |             |             |
|                                                            | Sub Aspect Ratio (Вторично съотношение)                                                                         | Full Wide (Запълване по ширина)                     | Показва видеото, за да се побере в PBP екрана, независимо от входящия видео сигнал. |        |             |             |
|                                                            |                                                                                                                 | Original (Оригинално)                               | Показва видео в съотношението на входящия видео сигнал на PBP екрана.               |        |             |             |
| PBP                                                        | Можете да деактивирате функцията, която извежда изображения от два режима на вход едновременно на един монитор. |                                                     |                                                                                     |        |             |             |
| Main/Sub Screen Change (Промяна на основен екран/подекран) | Превключва между основния екран и подекрана в PBP режим.                                                        |                                                     |                                                                                     |        |             |             |
| Main/Sub Sound Change (Промяна на основен звук/подзвук)    | Превключва между звука на основния екран и звука на подекрана в PBP режим.                                      |                                                     |                                                                                     |        |             |             |

## Picture (Картина)

### ! ЗАБЕЛЕЖКА

- **Picture Mode (Режим на картината)**, който може да бъде настроен, зависи от входния сигнал.

[Режим на картината при SDR(Не HDR) сигнал]

| Settings (Настройки) > Picture (Картина) | Описание                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Picture Mode (Режим на картината)        | Custom (По избор)                                                                                                                                                                                                                                | Позволява на потребителя да настройва всеки елемент.                                                                                                                           |
|                                          | Vivid (Ярък)                                                                                                                                                                                                                                     | Увеличава контраста, яркостта и остротата, за да показва ярки изображения.                                                                                                     |
|                                          | HDR Effect (HDR ефект)                                                                                                                                                                                                                           | Оптимизира екрана за високо-динамичен обхват.                                                                                                                                  |
|                                          | Reader (Четец)                                                                                                                                                                                                                                   | Оптимизира екрана за четене на документи. Можете да направите екрана по-ярък от екранното меню.                                                                                |
|                                          | Cinema (Кино)                                                                                                                                                                                                                                    | Оптимизира екрана за видео.                                                                                                                                                    |
|                                          | sRGB                                                                                                                                                                                                                                             | Стандартна пространственост на RGB цветовете за монитора и принтера.                                                                                                           |
|                                          | DCI-P3                                                                                                                                                                                                                                           | Подходящо за гледане на цифрови видеоклипове.                                                                                                                                  |
|                                          | FPS                                                                                                                                                                                                                                              | Този режим е оптимизиран за ПЛИ игри.                                                                                                                                          |
|                                          | RTS                                                                                                                                                                                                                                              | Този режим е оптимизиран за RTS Game (Стратегическия игра.)                                                                                                                    |
|                                          | EBU                                                                                                                                                                                                                                              | Стандартна TV PAL пространственост на цветовете за излъчване.                                                                                                                  |
|                                          | REC709                                                                                                                                                                                                                                           | Стандартна HDTV пространственост на цветовете за излъчване.                                                                                                                    |
|                                          | SMPT-E                                                                                                                                                                                                                                           | Стандартна TV NTSC пространственост на цветовете за излъчване.                                                                                                                 |
|                                          | Color Weakness (Далтонизъм)                                                                                                                                                                                                                      | Този режим е за потребители, които не могат да различават между червено и зелено. Той позволява на потребители с намалено цветно зрение да различават тези два цвята по-лесно. |
|                                          | Calibration 1 (Калибриране 1)                                                                                                                                                                                                                    | Регулира до последно калибрирания екран.                                                                                                                                       |
|                                          | Calibration 2 (Калибриране 2)                                                                                                                                                                                                                    | Регулира до предходно калибрирания екран.                                                                                                                                      |
|                                          | <b>! ЗАБЕЛЕЖКА</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ако <b>Picture Mode (Режим на картина)</b> се промени на DP (DisplayPort), екранът може да премигва или да бъде засегната разделителната способност на компютърния екран.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                |

| Settings (Настройки) > Picture (Картина)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Описание                 |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Picture Mode (Режим на картината)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Custom (По избор)</b> | Позволява на потребителя да настройва всеки елемент.                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Vivid (Ярък)</b>      | Екранът е оптимизиран за ярки HDR цветове.                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Standard</b>          | Екранът е оптимизиран за стандартно HDR.                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Cinema (Кино)</b>     | Екранът е оптимизиран за HDR видео.                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>FPS</b>               | Този режим е оптимизиран за FPS игри.Подходящ е за FPS игри с много тъмна среда. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>RTS</b>               | Този режим е оптимизиран за RTS игри.                                            |
| <div data-bbox="339 421 464 449">  <b>ЗАБЕЛЕЖКА</b> </div> <ul data-bbox="339 454 1495 589" style="list-style-type: none"> <li>• HDR съдържанието може да не се показва правилно в зависимост от настройките на операционната система Windows 10, моля, проверете настройките за включване/изключване на HDR в Windows.</li> <li>• Когато функцията HDR е включена, качеството на буквите или на картината може да е лошо, в съответствие с характеристиките на видеокартата.</li> <li>• Докато функцията HDR е включена, може да се появи премигване или напукване на екрана при смяна на входа или включване/изключване на монитора, в съответствие с характеристиките на видеокартата.</li> </ul> |                          |                                                                                  |

| Settings (Настройки) > Picture (Картина)  | Описание                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Picture Adjust (Настройване на картината) | <b>Brightness (Яркост)</b>                  | Нагласете яркостта на монитора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | <b>Auto Brightness (Автоматична яркост)</b> | Оптимизира яркостта автоматично спрямо заобикалящата светлина.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | <b>Contrast (Контраст)</b>                  | Нагласете контраста на монитора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           | <b>Sharpness (Острота)</b>                  | Регулира остротата на екрана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           | <b>SUPER RESOLUTION+</b>                    | <b>High (Високо)</b> Оптимизира екрана за кристално чисти изображения. Най-добра за видео и игри с висока разделителна способност.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           |                                             | <b>Middle (Средно)</b> Оптимизира екрана за удобно гледане с изображения в средното ниво между ниския и високия режим. Тази опция е най-добра за UCC и SD видео.                                                                                                                                                                                               |
|                                           |                                             | <b>Low (Ниско)</b> Оптимизира екрана за плавни и естествени изображения. Тази опция е най-добра за неподвижни кадри или за изображения с по-малко движение.                                                                                                                                                                                                    |
|                                           |                                             | <b>Off (Изкл.)</b> Възпроизвежда се в най-често използваната настройка. Деактивира <b>SUPER RESOLUTION+</b> .                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           |                                             |  <b>ЗАБЕЛЕЖКА</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Тази функция увеличава остротата на картини с ниска резолюция, затова не се препоръчва да я използвате за нормален текст или за икони на работния плот. Това може да доведе до прекомерно висока острота.</li> </ul> |
|                                           | <b>Black Level (Ниво на черното)</b>        | Задава нивото на изместване <ul style="list-style-type: none"> <li>Изместване: в качеството си на критерий за видео сигнала това е възможно най-тъмният цвят, който мониторът може да покаже.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
|                                           |                                             | <b>High (Високо)</b> Запазва текущото съотношение на контраста на екрана.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           |                                             | <b>Low (Ниско)</b> Намалява нивата на черното и повишава нивата на бялото от текущото съотношение на контраста на екрана.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           | <b>DFC</b>                                  | Автоматично регулира яркостта според екрана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           | <b>Uniformity (Еднородност)</b>             | Регулира еднородността на изображението.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                           |                                             |  <b>ЗАБЕЛЕЖКА</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Менюто Еднородност е активирано само в <b>По избор</b>. Активирането на Еднородност може да намали общата яркост на изображението.</li> </ul>                                                                        |

| Settings (Настройки) > Picture (Картина) | Описание                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Game Adjust                              | Response Time (Време на реакция) | Позволява да зададете време за реакция за изведените картини въз основа на скоростта на екрана.<br>При нормални условия е препоръчително да използвате Fast (Бързо).<br>При бързо движеща се картина е препоръчително да използвате Faster (По-бързо).<br>Настройката на Faster (По-бързо) може да причини слепване на изображения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          |                                  | Faster (Побързо)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Настройва времето за реакция на Faster (По-бързо).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          |                                  | Fast (Бързо)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Настройва времето за реакция на Fast (Бързо).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                          |                                  | Normal (Нормално)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Настройва времето за реакция на Normal (Нормално).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          |                                  | Off (Изкл.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Не използва функцията за подобряване на времето за реакция.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          | FreeSync                         | Осигурява гладки и естествени образи като синхронизира вертикалната честота на входния сигнал с тази на изходния сигнал.<br><br> <b>ВНИМАНИЕ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Поддържан интерфейс: DisplayPort, HDMI.</li><li>Поддържана графична карта: Необходима е графична карта, която поддържа FreeSync на AMD.</li><li>Поддържана версия: Уверете се, че графичната карта е обновена с най-новия драйвер.</li><li>За повече информация и изисквания, вижте уебсайта на AMD на <a href="http://www.amd.com/FreeSync">http://www.amd.com/FreeSync</a>.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          |                                  | On (Вкл.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Включена функция <b>FreeSync</b> .<br><br> <b>ЗАБЕЛЕЖКА</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Когато функцията <b>FreeSync</b> е <b>On (Вкл.)</b>, яркостта се намалява.</li></ul>                                                                                                                                                                                               |
|                                          |                                  | Off (Изкл.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Изключва FreeSync.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          |                                  | Black Stabilizer (Стабилизатор на черното)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Можете да контролирате контраста на черното за по-добра видимост при тъмни сцени.<br>Увеличаването на стойността на <b>Black Stabilizer (Стабилизатор на черното)</b> прави по-светли ниските нива на сивото на екрана. (Можете лесно да различите обекти при игра със затъмнен екран.)<br>Намаляването на стойността на <b>Black Stabilizer (Стабилизатор на черното)</b> прави по-тъмни областите с ниски нива на сивото и увеличава динамичния контраст на екрана. |

| Settings (Настройки) > Picture (Картина) | Описание                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color Adjust (Корекция на цветовете)     | Gamma                                                                                            | Mode 1 (Режим 1),<br>Mode 2 (Режим 2),<br>Mode 3 (Режим 3)                                                                                                            | Колкото по-висока е стойността на гамата, толкова по-тъмно става изображението. По същия начин колкото по-ниска е стойността на гамата, толкова по-светло става изображението.                                 |
|                                          |                                                                                                  | Mode 4 (Режим 4)                                                                                                                                                      | Ако няма нужда да коригирате настройките на гамата, изберете <b>Mode 4 (Режим 4)</b> .                                                                                                                         |
|                                          | Color Temp (Цветова температура)                                                                 | Задайте своя собствена цветна температура.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                  | Custom (По избор)                                                                                                                                                     | Потребителят може по избор да я настрои на червено, зелено или синьо.                                                                                                                                          |
|                                          |                                                                                                  | 6500K                                                                                                                                                                 | Настройва цвета на екрана с червеникави тонове.                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                  | 7500K                                                                                                                                                                 | Настройва цвета на екрана между нюанси на червеникави и синкави тонове.                                                                                                                                        |
|                                          |                                                                                                  | 9300K                                                                                                                                                                 | Настройва цвета на екрана със синкави тонове.                                                                                                                                                                  |
|                                          |                                                                                                  | Manual                                                                                                                                                                | Потребителят може да направи фина настройки на цветовете.                                                                                                                                                      |
|                                          | Red/Green/Blue (Червено/Зелено/Синьо)                                                            | Можете да персонализирате цвета на картината с помощта на цветовете червен, зелен и син.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | Six Color (Шест цвята)                                                                           | Отговаря на изискванията за цветовете посредством настройка на цвета и наситеността на шестте цвята (червен, зелен, син, циан, магента, жълт) и запис на настройките. |                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                  | Hue (Нюанс)                                                                                                                                                           | Настройва тона на екрана.                                                                                                                                                                                      |
|                                          |                                                                                                  | Saturation (Наситеност)                                                                                                                                               | Настройва наситеността на цветовете на екрана. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-слабо наситени и ярки стават цветовете. Колкото по-висока е стойността, толкова по-наситени и тъмни стават цветовете. |
| Picture Reset (Нулиране на картината)    | Do you want to reset your picture settings? (Искате ли да нулирате настройките си на картината?) | Yes (Да)                                                                                                                                                              | Връща към настройките по подразбиране.                                                                                                                                                                         |
|                                          |                                                                                                  | No (Не)                                                                                                                                                               | Отмяна на избраното.                                                                                                                                                                                           |

## Sound

| Settings (настройки) > Sound | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume (Сила на звука)       | <p>Регулира силата на звука.</p> <p> <b>ЗАБЕЛЕЖКА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Можете да регулирате <b>Mute (Изкл. на звука) / Unmute (Вкл. на звука)</b>, като движите бутона на джойстика към ▼ в менюто <b>Volume (Сила на звука)</b>.</li> </ul> |                                                                                                                                                                          |
|                              | <p><b>On (Вкл.)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>MaxxAudio® от Waves, носител на наградата Technical GRAMMY Award® е пакет от инструменти за звук със студийно качество за по-превъзходно изживяване на слушането.</p> |
| MaxxAudio                    | <p><b>Off (Изкл.)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Изключва функцията MaxxAudio.</p>                                                                                                                                     |

## General (Общи)

| Settings (Настройки) > General (Общи)              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Language (Език)                                    | Задава екрана на менюто на желания език.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
| SMART ENERGY SAVING                                | Съхранява енергията чрез използване на алгоритъм за компенсиране на осветяването.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
|                                                    | High (Високо)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Спестява енергия, като използва високо ефективната функция <b>SMART ENERGY SAVING</b> . |
|                                                    | Low (Ниско)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Спестява енергия, като използва ниско ефективната функция <b>SMART ENERGY SAVING</b> .  |
|                                                    | Off (Изкл.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Деактивира функцията.                                                                   |
|                                                    | <p><b>! ЗАБЕЛЕЖКА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Стойността на данните за икономия на енергия може да се различава в зависимост от панела и доставчиците на панела.</li> <li>Ако изберете опцията за <b>SMART ENERGY SAVING</b> на <b>High (Високо)</b> или <b>Low (Ниско)</b>, осветеността на монитора става по-висока или по-ниска в зависимост от източника.</li> </ul> |                                                                                         |
| Power LED (LED за захранване)                      | <p>Включва или изключва LED на захранването отдолу на монитора.</p> <p><b>! ЗАБЕЛЕЖКА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Когато функцията „LED за захранване“ е включена, тя функционира по следния начин: <ul style="list-style-type: none"> <li>Режим Включен: Бяло</li> <li>Спящ режим: Бяло мигащо</li> <li>Режим Изключен: Изкл.</li> </ul> </li> </ul>                    |                                                                                         |
| Automatic Standby (Автоматичен режим на готовност) | Функция, която автоматично изключва монитора, когато по екрана липсва движение за определен период от време. Може да настроите таймер за функцията за автоматично изключване. ( <b>Off (Изкл.)</b> , <b>4 H (4 часа)</b> , <b>6 H (6 часа)</b> и <b>8 H (8 часа)</b> )                                                                                                                      |                                                                                         |

| Settings (Настройки) > General (Общи)                           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| DisplayPort Version (Версия на DisplayPort)                     | Настройте версията на DisplayPort/Thunderbolt така, че да съответства на тази на свързаното външно устройство. (1.4, 1.2, и 1.1)<br>За да използвате HDR функцията, настройте на 1.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |
| HDMI Compatibility Mode (HDMI режим на съвместимост)            | Функцията HDMI Compatibility Mode (HDMI режим на съвместимост) може да разпознае оборудването, което не поддържа HDMI 2.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
|                                                                 | On (Вкл.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Включва <b>HDMI Compatibility Mode (HDMI режим на съвместимост)</b> .  |
|                                                                 | Off (Изкл.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Изключва <b>HDMI Compatibility Mode (HDMI режим на съвместимост)</b> . |
|                                                                 | <p><b>ЗАБЕЛЕЖКА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ако свързаното устройство не поддържа <b>HDMI Compatibility Mode (HDMI режим на съвместимост)</b>, екранът или звукът може да не работят правилно.</li> <li>Когато HDMI Compatibility Mode (HDMI режим на съвместимост) е включен, функцията HDR не се поддържа.</li> <li>Някои по-стари графични карти не поддържат HDMI 2.0, но вие можете да изберете HDMI 2.0 резолюция в от контролния панел в прозореца. Това може да причини екрана да изглежда странно.</li> </ul> |                                                                        |
| Buzzer (Аларма)                                                 | Тази функция ви позволява да задавате звука от Аларма, когато мониторот се включи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |
| OSD Lock (Заклучване на екранния дисплей)                       | Тази функция забранява конфигурацията и настройването на менюта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
| Information (Информация)                                        | Ще се покаже следната информация за дисплея; <b>Serial Number (Сериен номер)</b> , <b>Total Power On Time (Общо време във включено състояние)</b> , <b>Resolution (Разделителна способност)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
| Reset to Initial Settings (Връщане на първоначалните настройки) | Do you want to reset your settings? (Искате ли да нулирате настройките си?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
|                                                                 | Yes (Да)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Връща към настройките по подразбиране.                                 |
|                                                                 | No (Не)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Отменя на нулирането.                                                  |

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

| На екрана не се вижда нищо.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Включен ли е захранващият кабел на монитора?                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали захранващият кабел е правилно включен в контакта.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| Включен ли е LED индикаторът на захранването?                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете как е включен захранващият кабел и натиснете бутона на захранването.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| Захранването включено ли е и LED индикаторът на захранването показва ли бял цвят?            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали свързаният вход е разрешен <b>Settings (Настройки) &gt; Input (Вход)</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| Трепти ли LED индикаторът на захранването?                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ако монитърът е в енергоспестяващ режим, раздвижете мишката или натиснете произволен клавиш от клавиатурата, за да активирате дисплея.</li> <li>Проверете дали компютърът е включен.</li> </ul>                                                            |
| Появява ли се съобщението <b>OUT OF RANGE (ИЗВЪН ОБХВАТ)</b> ?                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Този проблем се появява, когато сигналите от компютъра (графичната карта) са извън хоризонталния или вертикалния честотен обхват на монитора. Вижте раздела "Спецификации на продукта" на това ръководство, за да зададете подходящата честота.</li> </ul> |
| Показва ли се съобщението <b>No Signal (Няма сигнал)</b> ?                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>То се показва, когато кабелът за сигнал между компютъра и монитора липсва или е изключен. Проверете кабела и го свържете отново.</li> </ul>                                                                                                                |
| Екранът може да не се изведе правилно при конфигуриране на DisplayPort 1.2 в Mac устройство. | <ul style="list-style-type: none"> <li>DisplayPort 1.2 може да не се поддържа в зависимост от Mac устройството. Свържете се с производителя.</li> </ul>                                                                                                                                           |

| Показва се съобщение за OSD lock (Заклучване на екранния дисплей). |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Липсват ли някои функции, когато натиснете бутона Menu (Меню)?     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Екранният дисплей е заклучен. Преминете към <b>Settings (Настройки) &gt; General (Общи)</b> и задайте <b>OSD Lock (Заклучване на екранния дисплей)</b> да бъде на <b>Off (Изкл.)</b>.</li> </ul> |

**Екранът задържа изображението.**

Появява ли се слепване на изображението, след като мониторът се изключи?

- Показването на неподвижно изображение продължително време може да повреди екрана, в резултат на което на екрана да се задържи неподвижно показваното изображение.
- За да удължите живота на монитора, използвайте скрийсейвър.

**Картината на екрана е нестабилна и трепти. / Извежданите на монитора изображения оставят следи.**

Избрали ли сте подходяща разделителна способност?

- Ако избраната разделителна способност е HDMI 1080i 60/50 Hz (interlaced), екранът може да трепти. Променете разделителна способността на 1080p или препоръчаната разделителна способност.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

- Вертикална честота: За да показва изображението, екранът трябва да се опреснява десетки пъти в секунда, като флуоресцентна лампа. Броят пъти на опресняване на екрана в секунда се нарича вертикална честота или скорост на опресняване и се представя в Hz.
- Горизонтална честота: Времето, необходимо за извеждане на един хоризонтален ред, се нарича хоризонтален цикъл. Ако разделим 1 на хоризонталния интервал, резултатът е броят изведени хоризонтални линии в секунда. Получената стойност се нарича хоризонтална честота и се измерва в kHz.
- Проверете дали резолюцията или честотата на графичната карта е в обхвата, допустим за монитора, и изберете препоръчителната (оптимална) резолюция в **Контролен панел > Дисплей > Настройки** в менюто на Windows. (Настройките може да са различни в зависимост от използваната операционна система.)
- Ако не настроите графичната карта съобразно препоръчителните стойности (оптимални) за разделителната способност, може да се появи размазан текст, затъмнен екран, отрязани места по дисплея или неправилно подравнени области по него.
- Методите за настройка може да се различават в зависимост от компютъра или операционната система, а някои разделителни способности може да не са налични в зависимост от работните показатели на графичната карта. Ако това е така, се обърнете към производителя на компютъра или видеокартата за съдействие.
- Възможно е някои графични карти да не поддържат разделителна способност 3440 x 1440. Ако разделителната способност не може да се изведе, се обърнете към производителя на графичната карта.

| Цветът на дисплея е необичаен.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изглежда ли дисплеят обезцветен (16 цвята)?                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Задайте дълбочината на цвета на 24 бита (истински цвят) или повече. В Windows преминете към <b>Контролен панел &gt; Дисплей &gt; Настройки &gt; Качество на цвета</b>. (Настройките може да са различни в зависимост от използваната операционна система.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| Изглеждат ли цветовете на дисплея неустойчиви или в един цвят?                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че кабелът за сигнал е свързан както трябва. Включете кабела отново или поставете отново графичната карта на компютъра.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Забелязвате ли точки по екрана?                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>При използване на монитора е възможна появата на пикселизирани точки по екрана (червени, зелени, бели или черни). Това е нормално при LCD екраните. Това не е грешка, нито е свързано с работните характеристики на монитора.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| Виждате ли съобщение "Unrecognized monitor, Plug and Play (VESA DDC) monitor found" (Неразпознат монитор, намерен е Plug and Play (VESA DDC) монитор)? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Инсталирали ли сте драйвера на монитора?                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че сте инсталирали драйвера за изобразяване от нашия уебсайт: <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>.</li> <li>Непременно проверете дали видеокартата поддържа функцията Plug and Play.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Няма звук от порта за слушалки.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Показват ли се изображения чрез DP (DisplayPort) или HDMI вход без звук?                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че връзките на порта за слушалки са направени правилно.</li> <li>Опитайте да увеличите силата на звука с джойстика.</li> <li>Задайте аудио изхода на компютъра към монитора, който използвате. В Microsoft Windows преминете към <b>Контролен панел &gt; Хардуер и звук &gt; Звук &gt; настройване на монитора като устройство по подразбиране</b>. (Настройките може да са различни в зависимост от използваната операционна система.)</li> </ul> |

# СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

|                           |                                                                                             |                                                                                       |                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Дълбочина на цвета        | Поддържане на 8-битови/10-битови цветове.                                                   |                                                                                       |                 |
| Резолюция                 | Максимална резолюция                                                                        | 3440 x 1440 @ 75 Hz                                                                   |                 |
|                           | Препоръчителна резолюция                                                                    | 3440 x 1440 @ 60 Hz                                                                   |                 |
| Източници на захранване   | Номинална мощност                                                                           | 19,5 V --- 8,0 A                                                                      |                 |
|                           | Консумация на енергия                                                                       | Работен режим: 70 W (Обикновено)*<br>Спящ режим: ≤ 1,2 W**<br>Режим Изключен: ≤ 0,3 W |                 |
| AC/DC адаптер             | Тип ACC-LATP1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD.<br>Изходно напрежение : 19,5 V --- 10,8 A |                                                                                       |                 |
| Условия на околната среда | Работни условия                                                                             | Температура                                                                           | 0 °C до 40 °C   |
|                           |                                                                                             | Влажност                                                                              | Под 80 %        |
|                           | Условия на съхранение                                                                       | Температура                                                                           | -20 °C до 60 °C |
|                           |                                                                                             | Влажност                                                                              | Под 85 %        |
| Размери                   | Размер на монитора (ширина x височина x дължина)                                            |                                                                                       |                 |
|                           | Със стойка                                                                                  | 825,6 x 570,7 x 230 (мм)                                                              |                 |
|                           | Без стойка                                                                                  | 825,6 x 369,8 x 51,2 (мм)                                                             |                 |
| Тегло (без опаковката)    | Със стойка                                                                                  | 7,6 kg                                                                                |                 |
|                           | Без стойка                                                                                  | 5,9 kg                                                                                |                 |

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

\* Работният режим на консумация на енергия се измерва с изпитателния стандарт на LGE. (Изцяло бяло изображение на екрана, максимална разделителна способност)

\* Нивото на консумация на енергия може да варира в зависимост от работните условия и настройките на монитора.

\*\* Мониторът преминава в Режим на сън след няколко минути (максимум 5 минути).

## Фабрично поддържан режим (предварително настроен режим, PC)

| Предварително настроен режим | Хоризонтална честота (kHz) | Вертикална честота (Hz) | Поляритет (H/V) | Забележки                 |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| 640 x 480                    | 31,469                     | 59,94                   | -/-             |                           |
| 640 x 480                    | 37,5                       | 75                      | -/-             | Freesync only             |
| 800 x 600                    | 37,879                     | 60,317                  | +/+             |                           |
| 800 x 600                    | 46,875                     | 75,0                    | +/+             | Freesync only             |
| 720 x 480                    | 31,47                      | 59,94                   | +/+             | HDMI compatibility only   |
| 1024 x 768                   | 48,363                     | 60                      | -/-             |                           |
| 1024 x 768                   | 60,023                     | 75,029                  | +/+             | Freesync only             |
| 1152 x 864                   | 54,347                     | 60,05                   | +/+             |                           |
| 1152 x 870                   | 68,681                     | 75,061                  | -/-             | Freesync only             |
| 1280 x 720                   | 45,00                      | 60,00                   | +/+             |                           |
| 1280 x 800                   | 49,702                     | 59,810                  | -/+             |                           |
| 1280 x 1024                  | 63,981                     | 60,02                   | +/+             |                           |
| 1280 x 1024                  | 79,976                     | 75,025                  | +/+             |                           |
| 1600 x 900                   | 60,00                      | 60,00                   | +/+             |                           |
| 1680 x 1050                  | 64,674                     | 59,883                  | +/-             |                           |
| 1920 x 1080                  | 67,5                       | 60                      | +/-             |                           |
| 1920 x 1080                  | 83,894                     | 74,973                  | +/-             | Freesync only             |
| 1720 x 1440                  | 133,32                     | 60                      | +/-             | PBP only                  |
| 2560 x 1080                  | 66,7                       | 60                      | +/-             |                           |
| 3440 x 1440                  | 43,82                      | 29,99                   | +/-             |                           |
| 3440 x 1440                  | 73,68                      | 49,99                   | +/-             |                           |
| 3440 x 1440                  | 88,82                      | 59,97                   | +/-             |                           |
| 3440 x 1440                  | 110,77                     | 75,05                   | +/-             | Freesync On Native timing |

## HDMI време (видео)

| Фабрично поддържан режим | Хоризонтална честота (kHz) | Вертикална честота (Hz) |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 480P                     | 31,47                      | 60                      |
| 576P                     | 31,25                      | 50                      |
| 720P                     | 37,5                       | 50                      |
| 720P                     | 45                         | 60                      |
| 1080P                    | 56,25                      | 50                      |
| 1080P                    | 67,5                       | 60                      |
| 2160P                    | 135                        | 60                      |



Моделът и серийният номер на продукта се намират на гърба му и отстрани. Запишете си ги в случай, че имате нужда от услуга.

Модел \_\_\_\_\_

Сериен номер \_\_\_\_\_