



**Inbyggnadsugn
Innbyggingsovn
Indbygningsovn
Kalusteisiin asennettava uuni**

Installationsanvisningar Instruksjoner for installasjon Installeringsvejledning Asennusohjeet

**LB651078 LB641058
LB651072 LB621120
LB641152 LB621100
LB641122**

Läs anvisningarna innan du installerar produkten.
Les instruksjonene før produktet installeres.
Læs venligst denne vejledning, før produktet installeres.
Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta.

Sikkerhedsadvarsel

Alle elinstallationer skal udføres af en kvalificeret elektriker eller anden kompetent person. Dette elektriske apparat skal installeres i overensstemmelse med vejledningen for at undgå skade. Ovnens må ikke tilsluttes lysnettet før installering eller i forbindelse med vedligeholdelse.

Ovnens skal forbindes til jord.

Installering i underskab

Ovnens dimensioner og køkkenskabets dimensioner er vist i fig. 1A, 1C, 1D.


Ovnens tilslutning til lysnettet skal placeres bagerst i køkkenskabet (P) eller uden for installeringsstedet (skab).

Alt efter lysnettilslutningens placering udskæres hullet "P" i bagvæggen eller hullet "R" i køkkenskabets sidevæg til at føre ledningen igennem.


Løft ovnen i hullerne på siden, og skub den ind i skabet. Men ovnen må ikke løftes i ovndørens håndtag på forsiden.

Pas på, at der ikke kommer skarpe knæk på ledningen til lysnettet.


Hvis der installeres en kogeplade ovenpå, følges installeringsvejledningen for kogepladen.

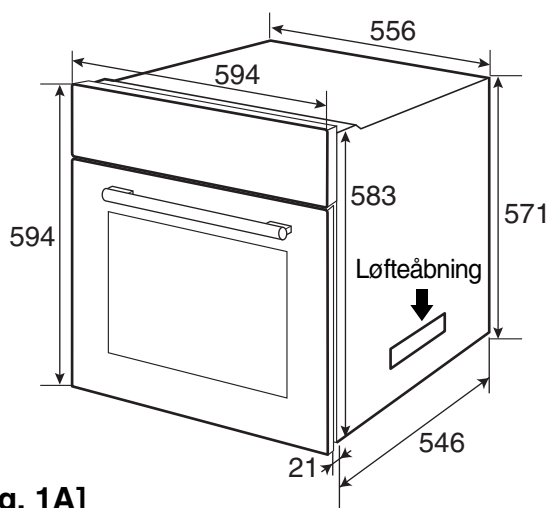


[fig. 1A]

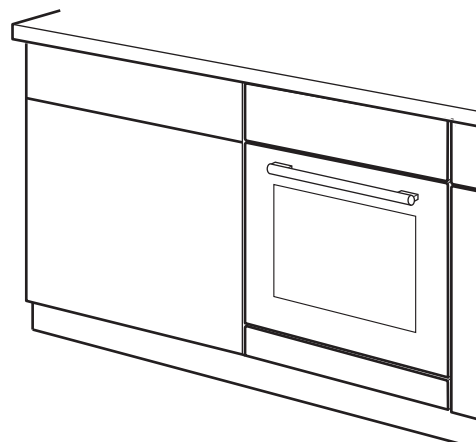

[fig. 1B]

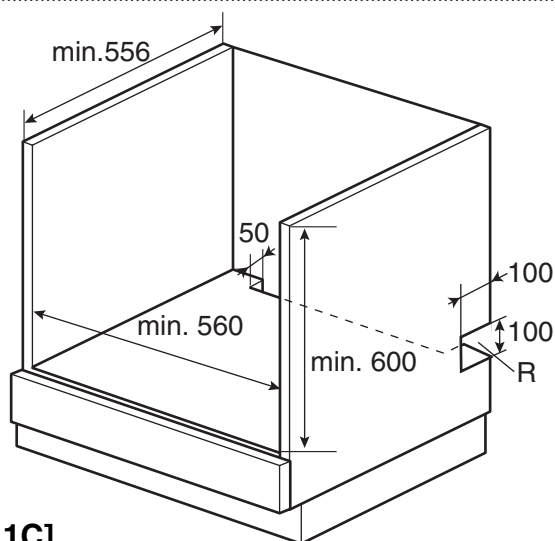

[fig. 1C]

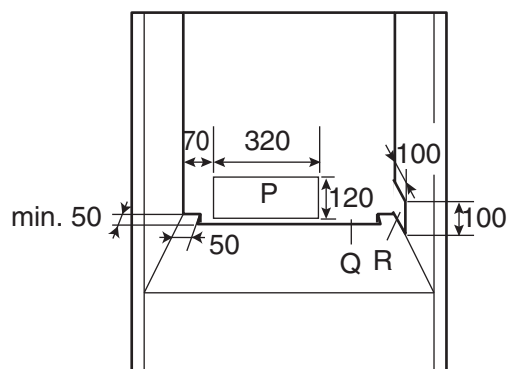

[fig. 1D]


Installering i højskab

Ovnens dimensioner og køkkenskabet dimensioner er vist i fig. 2A, 2B.


Der skal være en åbning på mindst 10 mm mellem bagsiden af den installerede ovn og væggen.

Ovnens løftes i løfteåbningerne på siden (se pil på fig. 2A).


Køkkenskabet med den installerede ovn skal kunne tåle temperaturer op til 90 °C, og forsiderne af andre enheder i nærheden op til mindst 70 °C.

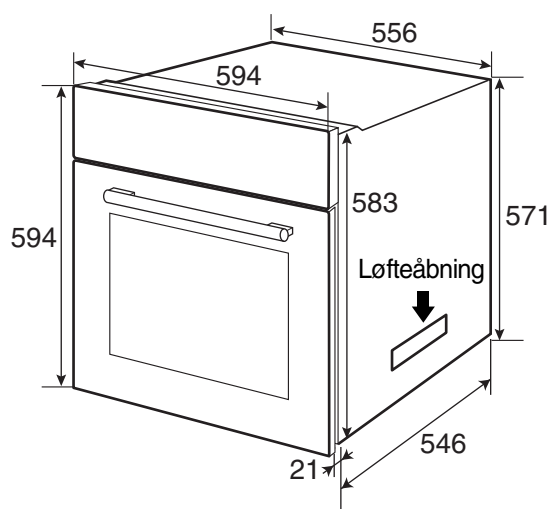

[fig. 2A]

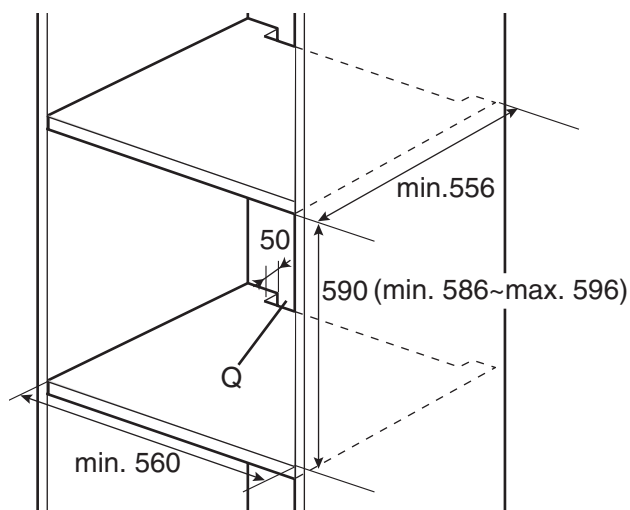

[fig. 2B]

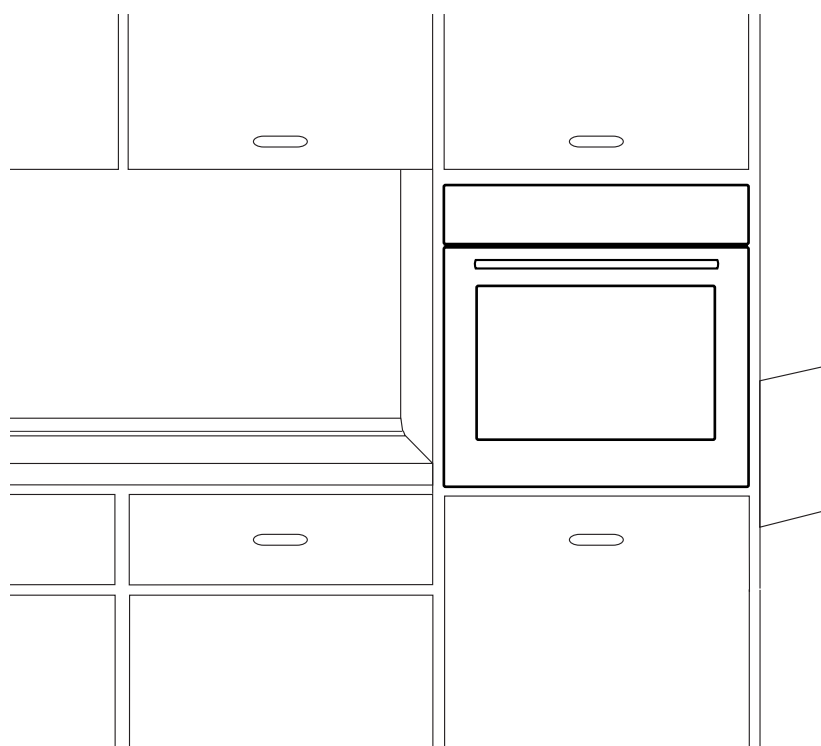

[fig. 2C]

Ventilation

For at opnå korrekt ventilation kræves en ventilationsåbning på 50 mm mellem bagvæggen og bunden af skabet, hvor ovnen installeres (se "Q" på fig. 1D, 2B og 3A), der skal være en ventilationsåbning på 5 mm mellem ovnens overkant og kogepladens nederste kant og mellem ovnens to sider og skabet (fig. 3B, 3C); disse åbninger må under ingen omstændigheder lukkes til. Sørg derfor for, at siderne ikke berører forkanterne af installeringshullet.

Tilslut ovnen til lysnettet.

Skru ovnen fast til køkkenskabet med skruer (fig. 3D).

Tilslutning af ovnen til lysnettet


Ovnen skal tilsluttes af en autoriseret elektriker i overensstemmelse med denne vejledning og i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Sørg for, at spændingen vist på mærkepladen er den samme som strømforsyningen i huset.

Brug et strømkabel af typen H05 VV-F. Ovnen skal være tilsluttet til lysnettet med en afbryder, der bryder alle poler, med mindst 3 mm kontaktafstand og skal i henhold til loven tilsluttes til jord.


Der skal være adgang til stikket efter installeringen.

Ovnens komponenter benytter 220-240V. Find stikkets fase- og nulleader. Forkert tilslutning kan beskadige ovnen (fig. 3E).


min. 50

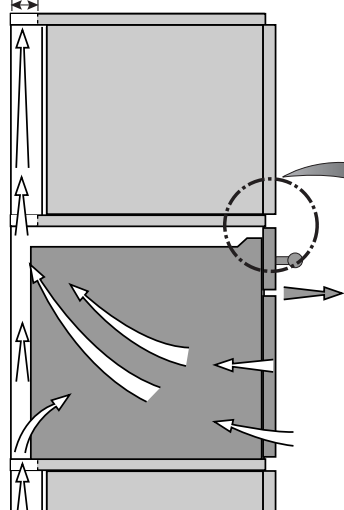


[fig. 3A]

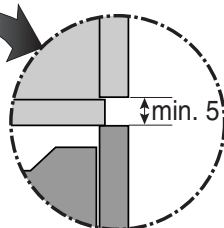


[fig. 3B]

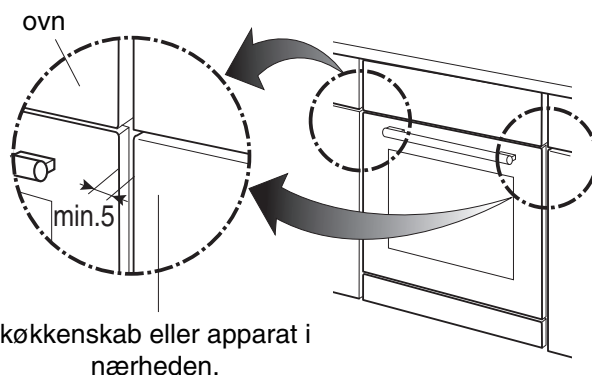

[fig. 3C]

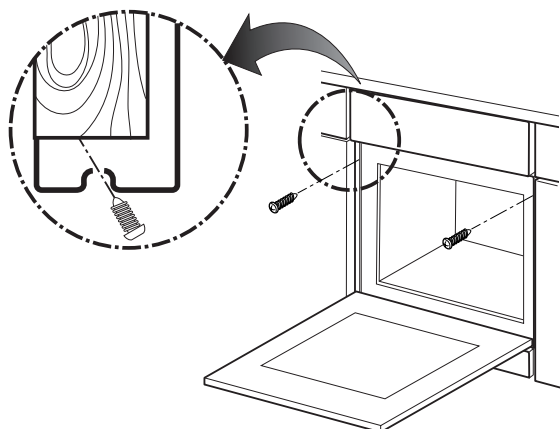

[fig. 3D]

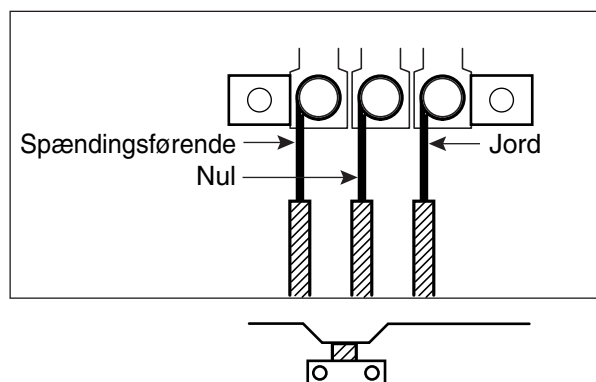

[fig. 3E]

