

Model	V-394SAR		
Language	Chinese		
Page	11	Color(cover/body)	2/1
Material	Weight 100g	Size(W*H)	150X220(mm)
Date	2007.01.12	Designer	CaoGuangyu
Part No.	38288I2003E	Description	Owner's manual

Change Record

No.	Change content	ECO No.	Date	Designer	Confirm
1	Change the model name	ACTT700475	07.01.19	CGY	YANSHEN
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					



使用说明书



吸尘器

强劲吸力

V-394SAR

售后服务电话




未开通地区请拨打010-67346868

使用前请仔细阅读说明书，阅读完后请妥善保管以备需要时查阅。

目 录

产品规格	2
使用前注意事项	3-4
吸尘器的组装与吸力调节	5
部分名称与连接方法	
附件	
吸力调节	
各种附件刷头的使用方法	6
震动刷头的使用方法和清洗方法	7
集尘袋	8
电机过滤海绵的清洁	8
机器的正确保管	9
故障通告前需确认事项	9
装箱单	10

产品规格

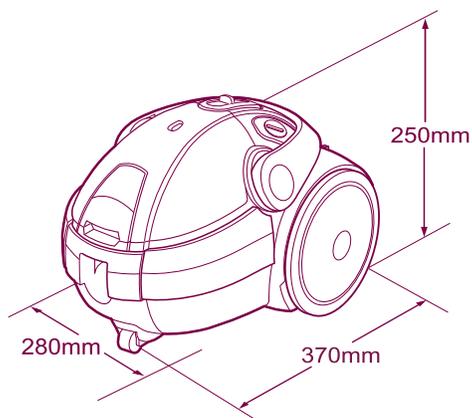

型号: V-394SAR

额定电压: 220V, 50Hz

额定功率: 1,200W

最大功率: 1,400W


吸率: 300W

净重: 3.9KG

外形尺寸: 370mm X 280mm X 250mm

本产品执行标准: GB4706.1-2005
GB4706.7-2004
GB17625.1-2003
GB4343.1-2003

※ 为了提高产品质量而进行的外观及规格上的变更将不再另行通知。

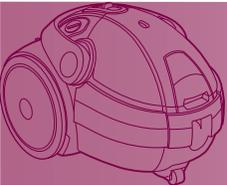

使用前注意事项

使用前注意事项

忽视说明而导致的错误操作将会对您造成不同程度的损害，请认真阅读以下提示说明。

-  **危险** 此标识表明违反标记事项时，会立刻发生严重伤害或死亡现象。
-  **警告** 此标识表明违反标记事项时，有可能发生严重伤害或死亡现象。
-  **注意** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生财产损失或轻微伤害。

危险

请不要在易燃液体附近使用吸尘器，以免发生火灾。




插拔电源插头时，请先关闭电源开关，以免发生火灾或触电的危险。请不要用湿手触摸电源插头，以防触电。（不要在220V以外的电源上使用产品）



警告


不能当作玩具使用，当机器正在使用或在儿童附近时应特别注意。

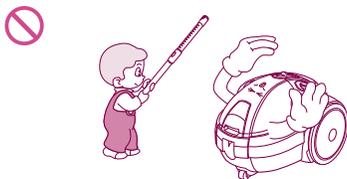


长时间不使用电器时，请记住拔掉电源插头；正处于通电时，请您不要离开。



不要把任何物体放入吸口。不可吸附任何容易阻塞吸口的东西。吸口被堵塞时，必须将堵塞物清除后方可使用。

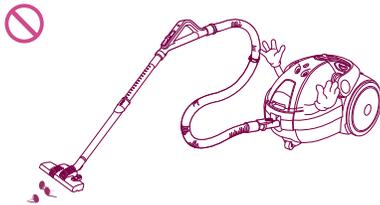


为避免发生火灾或触电的危险，在清扫。在清扫时，注意不要让机体吸入液体、刀片、火种以及水泥、石膏粉等小微粒。

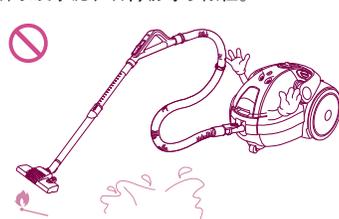

使用前注意事项

警告

拔掉电源时，应握住插头，而不能拽拉电源线。

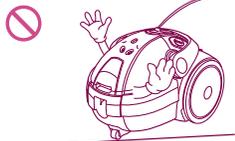


不要用湿手触摸插头和产品



拔掉电源插头前，关掉所有的控制装置。

必须按本手册的规定使用，只能使用制造商推荐的附件。

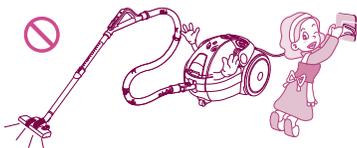

15A以上的电流请单独使用插线板，在一个插线板上同时使用多种电器可能会引发火灾。建议不要使用电源线延长线，以免引起不必要的危险。



注意

如果电源线被损坏，为了避免危险，则必须由LG指定的维修店或具有类似资格的人来更换。



在未装集尘袋和过滤海绵时，不要使用。



远离热源。不要弯曲，践踏，拉拽电源线，不要用重物或尖刃物压线。




将头发，宽松的衣服，手指及身体的其他部位远离吸口。




收卷电线时，请拿住电源插头后再按动卷线器按钮。请不要将电源线拉至红色警告线以外，否则可能损坏电源线或不能回卷。

收线时请注意插头，以免损坏周围物品。




非专业维修人员请勿开机修理。



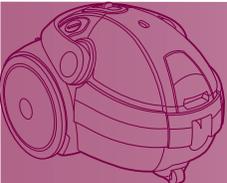

吸尘器的组装与吸力调节

吸尘器的组装

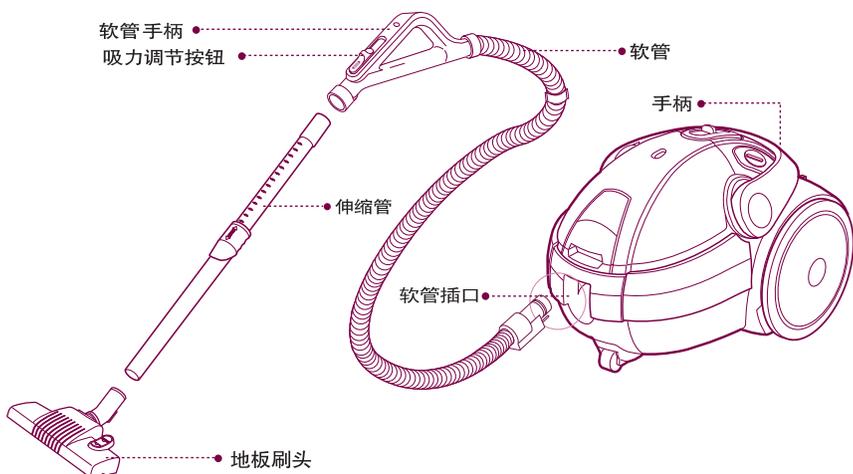

附件



鸭嘴



毛刷



尖吸嘴



地板刷头



震动刷头



伸缩管




软管

吸力调节


请按图示使用

软管手柄处有一个手动的气流控制扭，使您可以简单方便地调节吸力大小。

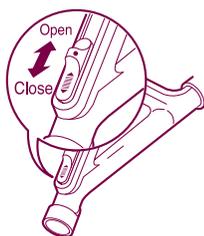


各种附件刷头的使用方法

毛刷、尖吸嘴与鸭嘴的使用

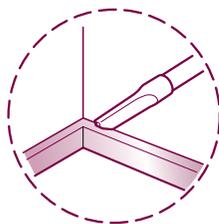

- ▶ 鸭嘴是用来对饰物、床垫等物品进行吸除的。
- ▶ 毛刷用于吸扫画框、家具边沿、书籍和其它不规则的表面。
- ▶ 尖吸嘴是用来吸扫一般不容易接触的地方，如有蜘蛛网的地方或沙发垫子之间的缝隙等。
- ▶ 建议不要长时间使用毛刷和尖吸嘴等附件。

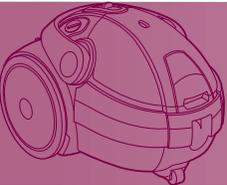

震动刷头使用方法与清洗方法

震动刷头使用方法

请按图示使用




组合

直接与钢管组合

最佳效果清扫方法

● 床、床褥、厚棉被

● 薄被、毛毯

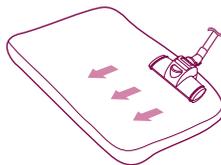

清扫薄被时，下面垫一个厚被，效果更理想！

- 若震动拍不运作，可轻轻向地面敲打刷头后再使用。
- 如还不震动，检查一下振动拍是否被棉絮卡住或需要调大吸力。
- 吸地毯时，根据地毯种类的不同，也会有发生不震动的可能性，所以最好专用于清扫床上用品。
- 集尘筒集满灰尘或吸力减小，震动幅度相应减小时，应注意及时清理滤芯。

震动刷头清洗方法

- ▶ 用毛刷尖吸嘴上的毛刷简单清理震动刷头
- ▶ 内外部都需要清理（吸入口不可用水冲洗，否则有可能产生机器故障）



1 分离刷头底盘



2 擦拭刷头缝隙脏物



3 用水冲洗底盘



4 将底盘嵌入卡槽
将刷头重新装好

- 内部震动结构具有严格的尺寸要求，请勿自行拆开本产品，否则会影响震动性能。注意不要让异物进入振动活塞行腔。
- 请勿拆开震动活塞行腔，否则会对拍打性能产生影响。
- 底盘应很好地与刷头结合后再使用，在重新装好震动刷头前，请确认震动拍是否已放到正确的位置上。如没有底盘震动拍，有可能不运作。
- 请只在清扫床上用品时使用震动刷头。（在普通地面或其他部位使用，会弄脏底盘或出现其他损坏）



集尘袋/电机过滤海绵的清洗

集尘袋

- ▶ 当吸尘器设为最大功率时，吸嘴不能正常工作，并且吸尘器显示器完全变为红色时，需要更换集尘袋。即使此时集尘袋看起来还未满，也应该把它更换掉。许多细小的尘埃有可能已经附满集尘袋上的小孔。

集尘袋的取放方法


- 关闭电源，拔下插头，打开过滤盖。
- 握住定位钩，取下集尘袋。清理布袋或更换新的纸袋。按箭头所示方向，装入。

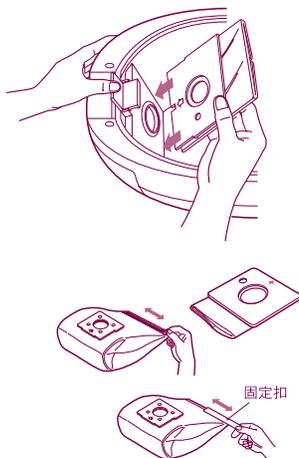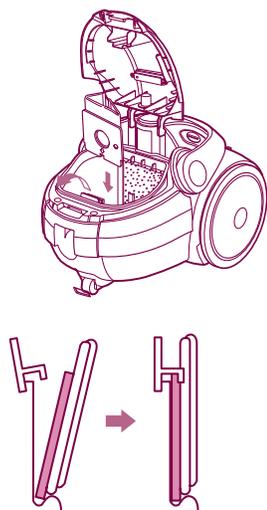


⚠ 注意：集尘袋正确安装，过滤盖方能关闭。

电机过滤海绵的清洁

- ▶ 请至少半年清洗一次，放置在阴凉处风干，或根据使用频率酌情处理。

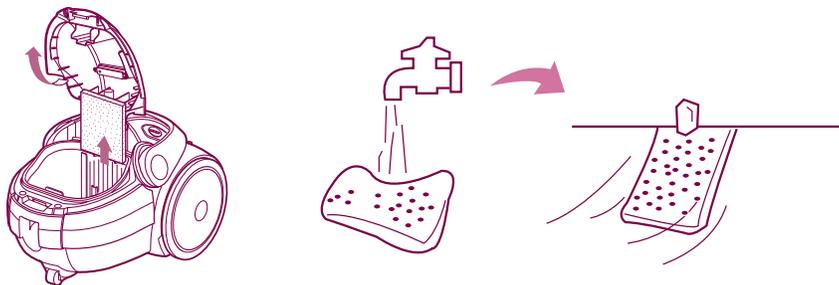


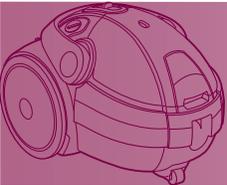

机器的正确保管/故障通告前需确认事项

机器的正确保管

- ▶ 拔掉插头，按下卷线器按钮，收起电源线。
- ▶ 握住并推进弹簧锁，将伸缩管收回最短长度，松开弹簧锁将其锁住。
- ▶ 当储存吸尘器时，应使用放置槽。

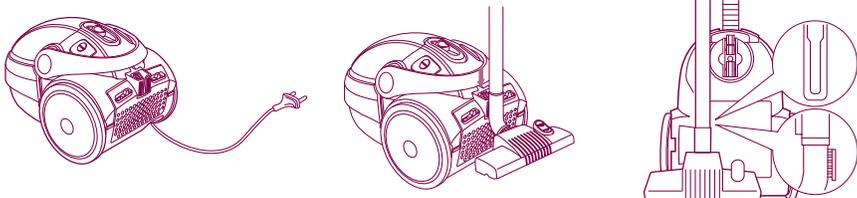

* 如电源线不能完全收回机体内时，请按下次卷线器按钮，拉出一部分线后再重新收回。

故障通告前需确认事项

- ▶ 如果您怀疑产品发生故障，请先确认故障发生原因，再与售后服务中心或代理商联系，以确保检修的效率。

故 障	检 查	措 施
吸尘器为何不工作？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 电源插头是否插上？ • 电源插座有电吗？ • 软管是否插上？ • 电机热保护处于开启期间。 	<ul style="list-style-type: none"> • 请将电源插头（本产品适用于220V电压）。 • 确认插座是否有电。 • 将软管插牢。 • 2小时后重新启动。
吸尘器吸力低。 	<ul style="list-style-type: none"> • 集尘袋已满或被阻塞。 • 软管有破损。 • 吸嘴被阻塞。 • 过滤袋未闭合。 • 软管连接不良。 	<ul style="list-style-type: none"> • 清理集尘袋或检查排气装置。 • 更换软管。 • 检查吸嘴排气孔。 • 关闭过滤盖。 • 重新安装软管。
吸尘器吸嘴移动困难。 	<ul style="list-style-type: none"> • 吸力过强。 	<ul style="list-style-type: none"> • 适当调整吸嘴角度，以减小吸力。
振动刷头不运作或振幅过小。 	<ul style="list-style-type: none"> • 振动刷头是用于清扫床上用品、沙发等织物时使用的。 • 清扫地毯时，请使用大刷头。 • 检查底盘是否正确地与刷头结合。清扫薄织物时，请在下面垫上厚被褥。 • 请确认集尘筒和吸入口各部位是否有阻塞现象。 • 吸力下降也可能使振幅减小。 	

装箱单

装箱单

V-394SAR

吸尘器	一台
软管	一根
震动刷头	一个
地板刷头	一个
伸缩管	一根
说明书	一本
鸭嘴	一个
尖吸嘴	一个
毛刷	一个
保修卡	一个
集尘袋	三个

如有问题
请拨打 LG 服务一号通



LG 电子 (天津)电器有限公司
地址: 中国 · 天津市北辰区津围公路
邮编: 300402
电话: 022-26903019
传真: 022-26903476



<http://cn.lge.com>

因为本公司产品在不断改进, 设计与规格如有变更恕不另行通知。

P/No.: 38288I2003E