İçindekiler

Giriş

Kayıt — 4
Önemli Güvenlik Talimatları — 4
Parçaların Tanımlanması — 16

Kurulum

Kurulum — 17
Başlangıç — 17

Çalışma Durumu

Sıcaklık Kontrolü — 18
- Görüntü Penceresi — 18
- Buzdolabı ve dondurucu bölmelerinin ısılarının ayarlanması — 19
- Taze 0 Bölümü(Opsiyon) — 19

İşlev — 20
- Süper Dondurucu — 20
- Tatil — 20
- Kilitleme — 20
- On (Açık) /Off (Kapalı) — 21
- Bellek Özellikleri — 21
- Kapı Alarmı — 21
- Kendi Kendini Test Etme — 21

Buz Yapma — 21
Buz Çözme — 21

Yiyecek Depolama Hakkında Öneriler

Yiyecek Saklama — 22

Bakım ve onarım

Genel Bilgi — 23
Lamba Değiştirme — 23
Temizlik — 24

Sorun Giderme

Sorun Giderme — 25

Kapıları Çevirmek İçin

Önlem — 27
Kapıları Çevirmek İçin — 27

Kayıt

Giriş

Model ve seri numarası bu ünitenin arkasında mevcuttur. Bu sayılar bu üniteye özgüdür ve diğerlerinde bulunmaz. İstenilen bilgiyi buraya kaydedin bu kılavuzu satın almanızın kalıcı bir kaydı olarak saklayın.Fişinizi buraya zımbalayın.

Satın Alma Tarihi : _____

Satın Alınan Satıcı : _____

Satıcı Adresi : _____

Satıcı Telefon No. : _____

Model No. : _____

Seri No. : _____

Önemli Güvenlik Talimatları

TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu kılavuzda çok sayıda önemli güvenlik mesajları yer almaktadır. Tüm güvenlik mesajlarını okuyun ve daima bunlara uyun.

⚠ Bu, güvenlik uyarısı sembolüdür. Ölüme, yaralanmaya veya ürünün zarar görmesine neden olabilecek güvenlik mesajlarıyla ilgili olarak uyarır. Tüm güvenlik mesajlarının önünde güvenlik uyarısı sembolü ve tehlike uyarısı yapan TEHLİKE, UYARI ya da İKAZ sözcüğü yer alır.Bu sözcüklerin anlamları:

⚠ TEHLİKE Talimatlara uyulmazsa ölüm veya ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

⚠ UYARI Talimatlara uyulmazsa ölüm veya ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

⚠ DİKKAT Kaçınılmaması durumunda yalnızca küçük veya orta derecede yaralanmaya ya da ürünün zarar görmesine yol açabilecek olası tehlikeli bir durumu belirtir.

Tüm güvenlik mesajları tehlikeyi tanımlar, yaralanma riskinin nasıl azaltılacağını ve talimatlara uyulmaması durumunda olabilecekleri açıklar.

Önemli Güvenlik Talimatları

⚠ UYARI

Ürününüzün kullanımı sırasında oluşabilecek yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için aşağıda örnekleri yer alan temel güvenlik önlemlerinin izlenmesi gerekir. Bu cihazı kullanmadan önce talimatların tümünü okuyun.

1. Güç bağlanırken


Yalnızca bu aygıta adanmış bir priz kullanılmalıdır.

- Tek bir prize birden çok aygıtın bağlanması yangına yol açabilir.
- Elektrik kaçağı şalteri yiyecekleri bozabilir ve dispenserde sızıntı olabilir.



Güç fişinin yukarı bakmamasına veya buzdolabı-dondurucunun arkasında sıkışmamasına dikkat edin.

Fişin işine su girebilir veya fiş zarar görebilir, bu da yangın ya da elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.



Güç kablosunun zarar görecek şekilde bükülmesine veya ağır bir nesneyle ezilmesine izin vermeyin.

Aksi takdirde güç kablosu hasar görerek yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.



Güç fişinin uzunluğunu artırmayın veya değiştirmeyin.

Aksi takdirde güç kablosunun veya başka bir öğenin zarar görmesi nedeniyle elektrik çarpması ya da yangın oluşabilir.



Buzdolabı-dondurucunun iç lambasını temizlerken, tutarken veya değiştirirken güç fişini çıkarın.

- Aksi takdirde bu durum, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
- Buzdolabı-dondurucunun iç lambasını değiştirirken, soketin içindeki elektrik kıvılcımını önleyen lastik halkanın çıkarılmadığından emin olun.



Önemli Güvenlik Talimatları

Islak ellerle kabloyu çekmeyin veya güç fişine dokunmayın.

• Aksi takdirde bu durum, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.




Güç fişindeki su ve tozu giderin; pimlerinin uçları sıkıca bağlanmış şekilde fişi yerleştirin.

Toz, su veya gevşek bağlantı, yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.



Topraklama yapıldığından emin olun.

Yanlış topraklama, arızaya ve elektrik çarpmasına neden olabilir.

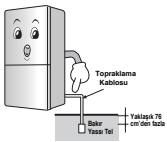

Güç kablosu veya güç fişi zarar gördüğünde ya da prizin delikleri gevşediğinde bunları kullanmayın.

Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kısa devreye dolayısıyla yangına yol açılabilir.



2. Buzdolabı-dondurucuyu kullanırken

Ağır nesneleri veya tehlikeli maddeleri (sıvı dolu bir kap) buzdolabı-dondurucunun üzerine koymayın.

Buzdolabının kapağı açılıp kapanırken bunlar düşerek yaralanmaya, yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.



Kapağa, kapağın raflarına, dondurucunun buz gözüne veya soğutma bölmesine asılmayın.

Aksi takdirde buzdolabı-dondurucu devrilebilir veya elleriniz zarar görebilir. Özellikle çocukların yukarıda sözü edilenleri yapmasına izin vermeyin.



Önemli Güvenlik Talimatları

Buzdolabı-dondurucuyu ıslak olan ya da su veya yağmur damlayan yerlere yerleştirmeyin.
Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik kaçağına yol açabilir.




Ether, benzin, alkol, ilaç, LP gazı, sprey veya kozmetik malzemeleri gibi yanıcı maddeleri buzdolabı-dondurucunun yakınında kullanmayın ya da içinde saklamayın.
Aksi takdirde patlama veya yangın oluşabilir.




Koku gidermek için buzdolabı-dondurucunun içine yanan mum yerleştirmeyin.
Aksi takdirde patlama veya yangın oluşabilir.



İlaçları veya bilimsel malzemeleri buzdolabı-dondurucuda saklamayın.
Sıkı sıcaklık kontrolüne ihtiyaç duyan malzemeler buzdolabında saklandığında bozulabilir veya herhangi bir riske yol açabilecek beklenmeyen tepkiler verebilir.

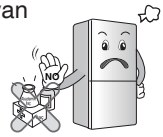


Buzdolabı-dondurucunun yakınında yanıcı sprey kullanmayın.
Aksi takdirde yangın çıkabilir.

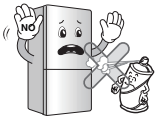


Önemli Güvenlik Talimatları


Isıtma cihazlarından uzak tutun.
Aksi takdirde yangın çıkabilir.

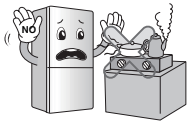

Çiçek vazosu, bardak, kozmetik malzemeleri, ilaç veya su dolu kapları buzdolabı-dondurucunun üzerine koymayın.
Aksi takdirde bunlar düşerek yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.




İçi su dolmuş buzdolabı-dondurucuyu kontrol etmeden kullanmayın.
Aksi takdirde bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

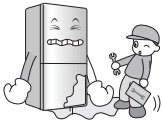

Gaz sızıntısı olduğu zaman buzdolabına veya çıkış ağzına dokunmayın ve odayı derhal havalandırın.

- Kıvılcım yoluyla oluşacak bir patlama yangına veya yanmaya neden olabilir.
- Bu buzdolabının çevre dostu soğutucu gaz olarak doğal gaz (R600a) kullanmasından dolayı küçük bir miktarı dahi (80~90 gr) yanıcıdır.Buzdolabının teslimi, hasar sonucunda gaz sızdığı takdirde herhangi bir kıvılcım yangına veya yanmaya neden olabilir.(Sadece R600a içeren modeller için).

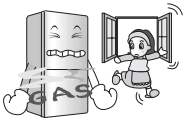

Buzdolabı-dondurucunun iç veya dış kısmına su püskürtmeyin ve buzdolabını benzin ya da tinerle temizlemeyin.
Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.




Önemli Güvenlik Talimatları


Buzdolabı-dondurucudan gelen herhangi bir tuhaf koku veya duman hissedildiğinde derhal güç kablosunu çıkarın ve servis merkeziyle irtibat kurun.
Aksi takdirde yangın çıkabilir.



Nitelikli bir mühendis dışında herhangi birinin buzdolabı-dondurucuyu sökmesine, onarmasına veya üzerinde değişiklik yapmasına izin vermeyin.
Aksi takdirde bu yaralanmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

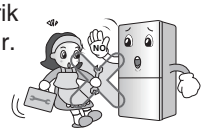

Buzdolabı-dondurucuyu ev ihtiyaçları dışında bir amaçla (örn. ilaç saklama, malzeme test etme veya gemide kullanma, vb.) kullanmayın.
Aksi takdirde bu yangın, elektrik çarpması, saklanan malzemenin bozulması, kimyasal reaksiyon gibi beklenmeyen bir risk oluşturabilir.

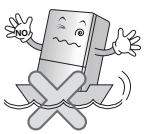

Buzdolabı-dondurucuyu atarken ambalaj malzemelerini kapaktan çıkarın.
Aksi takdirde bu bir çocuğun içeride mahsur kalmasına neden olabilir.



Buzdolabı-dondurucuyu sert ve düz bir zemine yerleştirin.
Buzdolabı-dondurucunun dengesiz bir yere yerleştirilmesi durumunda, kapak açılıp kapatılırken buzdolabı devrilerek ölüme neden olabilir.



Önemli Güvenlik Talimatları

Soğuk hava çıkışına, kapağa, buzdolabı-dondurucunun altına, arka taraftaki ısı geçirmez ızgaraya (boşaltma deliği) ellerinizi veya metal bir çubuğu sokmayın.
Aksi takdirde bu elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.



Buzdolabı-dondurucuyu atmak istediğinizde geri dönüşüm ofisiyle irtibat kurun.
Elektrikli ev aletleri ve mobilyalar gibi büyük atıkları elden çıkarmak için yerel geri dönüşüm ofisiyle irtibat kurmanız önerilir.



⚠ DİKKAT

Bu talimata uyulmaması, yaralanmaya ya da evin veya mobilyaların zarar görmesine neden olabilir. Lütfen her zaman dikkatli olun.

Buzluktaki yiyecek veya kaplara ıslak elle dokunmayın.
Bu soğuk ısırması durumuna neden olabilir.



Fişi yeniden takmadan önce en az 5 dakika bekleyin.
Aksi takdirde dondurucu çalışmayabilir.



Dondurucuya şişe koymayın.
İçindekiler donarak şişenin kırılmasına; bu durum da yaralanmalara yol açabilir.



Güç fişini kablodan değil ucundaki fişten tutarak çekin.
Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kısa devre dolayısıyla yangına yol açılabilir.



Önemli Güvenlik Talimatları


Buzdolabı-dondurucuyu ıslak olan ya da su veya yağmur damlayan yerlere yerleştirmeyin.
Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik kaçağına yol açabilir.



Buzdolabı-dondurucunun altına elinizi sokmayın.
Alttaki demir plaka yaralanmaya yol açabilir.




Buzdolabı-dondurucuyu, ön kısmının altında ve arka kısmının üzerinde yer alan tutma çubuğundan tutarak taşıyın.
Aksi takdirde elinizden kayarak yaralanmanıza yol açabilir.

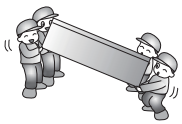

Buzdolabı-dondurucu kapağının açılması veya kapanması etraftaki kişilerin yaralanmasına yol açabileceğinden lütfen dikkatli olun.
Kapağın açılması veya kapanması, el ya da ayakların kapak aralığına sıkışmasına yol açabileceği gibi kapağın köşesi de çocukların yararlanmasına neden olabilir.



Kapağın açılması veya kapanması, el ya da ayakların kapak aralığına sıkışmasına yol açabileceği gibi kapağın köşesi de çocukların yararlanmasına neden olabilir.

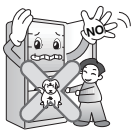

⚠ DİKKAT

Bu cihaz, fiziksel, duyusal ve zihinsel algıları düşük olan (çocuklar dahil) veya kullanım için gerekli yetkinliğe veya bilgiye sahip olmayan kişilerin kullanımına uygun olmayıp, güvenliklerinden sorumlu kişilerce gözetim altında veya eğitim verilerek kullanılabilir. Çocukların gözetim altında tutulmalı ve cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

Önemli Güvenlik Talimatları

⚠ UYARI

Önlem

- **Buzdolabı-dondurucu, kullanılmadan önce Kurulum Talimatları'na uygun şekilde, düzgünce kurulmalı ve yerleştirilmelidir.**
- **Buzdolabı-dondurucuyu asla güç kablosunu çekerek kapatmayın.** Fişi daima sıkıca kavrayarak ve prizden düz bir şekilde çekerek çıkarın.
- **Aleti duvardan uzaklaştırırken, güç kablosunu ezip kabloya zarar vermemeye özen gösterin.**
- **Buzdolabı-dondurucu çalışırken, dondurucu bölmesinin yüzeylerine, özellikle elleriniz nemli veya ıslakken, dokunmayın.** Deriniz bu aşırı soğuk yüzeylere yapışabilir.
- Buzdolabı-dondurucuyu temizlemeden önce güç kablosunu çıkarın.

  Güç kablosuna asla hasar vermeyin, kablo üzerinde değişiklik yapmayın, kabloyu çok fazla bükmeyin, çekmeyin veya kıvırmayın çünkü güç kablosu yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

  Asla dondurucuya cam ürünler koymayın, içerdikleri madde donunca kırılabilirler.
- **Buzdolabı-dondurucunun içine veya dışına doğrudan su püskürtmeyin.**

  Patlama ve yangın riski vardır.
- **Güç kablosunu ıslak elle takmayın.**

  Elektrik çarpabilir.
- **Aletin üzerine su dolu kap koymayın.**

  Elektrikli parçaların üzerine su dökülürse, elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.
- **Buzdolabı-dondurucuyu, üzerine su sıçrayabilecek ıslak yerlere kurmayın.**

  Elektrikli parçaların yalıtımlarının bozulması, elektrik çarpmasına ve yangına neden olabilir.

Önemli Güvenlik Talimatları

- **Aleti parçalara ayırmayın, tamir etmeyin veya değiştirmeyin.**
  Yangına veya anormal çalışma koşullarına ve bunlara bağlı olarak yaralanmalara neden olabilir.
- **Buzdolabı-dondurucunun iç lambasını değiştirmeden once güç kablosunu çıkarın.**
  Aksi halde elektrik çarpma riski vardır.
- Mümkünse, buzdolabı-dondurucunun ve diğer lambaların aşırı yüklenmesini önlemek için aleti kendi prizine takın.

Güç Kablosu uzunluğunu değiştirmeyin veya uzatmayın

Aksi takdirde bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.



Uzatma kablosu kullanmayın

Mümkünse, buzdolabı-dondurucunun ve diğer lambaların aşırı yüklenmesini önlemek için aleti kendi prizine takın.

Prizin Erişilebilirliği

Buzdolabı-dondurucunun güç kablosu fişten çabuk çıkarmak için kolay ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.

Güç Kablosunu Değiştirme

Güç kablosu zarar görmüşse, tehlikeyi önlemek için imalatçı veya imalatçının servis temsilcisi ya da benzer nitelikte bir kişi tarafından kablonun değiştirilmesini sağlayın.

⚠ TEHLİKE

Çocukların kapalı kalma tehlikesi riski.
Eski buzdolabınızı veya dondurucunuzu atmadan önce:
Kapıları sökün.
Rafları bulundukları yerde bırakın, bu sayede çocuklar içeri kolayca tırmanamaz.

Muhafaza edilmemesi gerekenler

Bu veya diğer cihazların yakında benzin veya diğer yanıcı buhar ve sıvıları muhafaza etmeyin veya kullanmayın.

Topraklama

Bir kısa devre durumunda, topraklama elektrik akımı için bir çıkış kablosu sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır. Olası elektrik çarpması durumlarını önlemek için bu cihazın topraklanması gerekir.Topraklı fişin uygun şekilde kullanılmaması elektrik çarpmasına neden olabilir. Topraklama talimatları tam olarak anlaşılmazsa veya cihazın doğru bir şekilde topraklandığından emin değilseniz nitelikli bir elektrikçiye veya servis elemanına danışın.

Önemli Güvenlik Talimatları

⚠UYARI

- ⚠ Cihazı çevreleyen bölümlerde veya cihazın içine konduğu ankastre ünite içerisinde havalandırma açıklıklarını engelleyen unsurları ortadan kaldırın.
- ⚠ Buz çözülmesi için, üretici firma tarafından önerilen yöntemler dışında,mekanik veya diğer cihaz veya aletleri kullanmayın.
- ⚠ Refrijeran devresine zarar vermeyin.
- ⚠ Üretici firma tarafından önerilenlerin dışında elektrikli aletleri buzdolabının gıda saklanan kısımları içerisinde kullanmayın.
- ⚠ Refrijeran ve izolasyon sistemi içerisinde bulunan gazın özel yöntemler kullanılarak atılması gerekmektedir. Bu gazın atılması gerektiğinde servis veya yetkin bir elemanın işlemi yapması gerekmektedir.



Bu cihaz az miktarda doğa ile uyumlu ve doğal bir gaz olan isobütan refrijeran (R600a) içermektedir. Ancak bu gaz basınç altında bulunmaktadır. Cihazı naklederken veya yerinde kurulumunu yaparken refrijeran devresinin herhangi bir şekilde zarar görmesini engeleyici tedbirler alınmalıdır. Refrijeranın boru içersinden basınçlı çıkışı esnasında patlamaya yol açabilir veya göz temasında göze zarar verebilir. Herhangi bir delik ve/veya kaçak bulunduğunda patlamayı engellemek amacı ile açık kıvılcım/ateşten kaçının ve cihazın içinde bulunduğu odayı havalandırın.


Refrijrean devresinde kaçak oluştuğunda, yanıcı gazın hava ile karışmasını engellemek için, cihazın içerisinde bulunduğu odanın ebadı ile kullanılan refrijeran miktarı önem taşımaktadır. Her 8 gram R600a refrejeran için en az 1 metre kare alan bulunması gerekmektedir. Sahibi olduğunuz ürün içerisindeki toplam refrejeran miktarı cihazın içerisinde yer alan ürün etiketi üzerinde bulunmaktadır.durumlarda satıcınız ile temasa geçin.

Önemli Güvenlik Talimatları

⚠ DİKKAT

- **Duvar prizi gevşekse güç kablosunu takmayın.** Aksi takdirde bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- **Buzdolabınızı asla güç kablosunu çekerek kapatmayın. Fişi daima sıkıca kavrayarak ve prizden düz bir şekilde çekerek çıkarın.** Kablonun bağlantısını koparabilir ve kısa devreye neden olabilirsiniz.
- **Fişi temizlerken ıslak veya rutubetli bir bez kullanmayın. Güç fişi pinlerindeki tüm yabancı maddeleri temizleyin.** Aksi halde yangın riski vardır.
- **Ellerinizi cihazın alt alanına sokmayın.** Keskin uçlar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- **Aletin fişini çektikten sonar, tekrar prize takmadan önce en az beş dakika bekleyin.** Dondurucunun anormal çalışması hasara neden olabilir.
- **Alet uzun süre kullanılmayacaksa, fişi çekin.** Yalıtım iyi yapılmazsa yangın çıkabilir.
- **Çocukların aletin önünde bulunan kontrol paneliyle oynamasına izin vermeyin.**
- **Buzdolabı-dondurucuda kullanılan soğutucu maddeler ve yalıtım malzemesi içinde bulunan gazlar için özel imha etme prosedürü uygulanmalıdır. İmha etme öncesi cihazın arkasında bulunan boruların hiçbirinde hasar olmadığından emin olun.**

Parçaların Tanımlanması

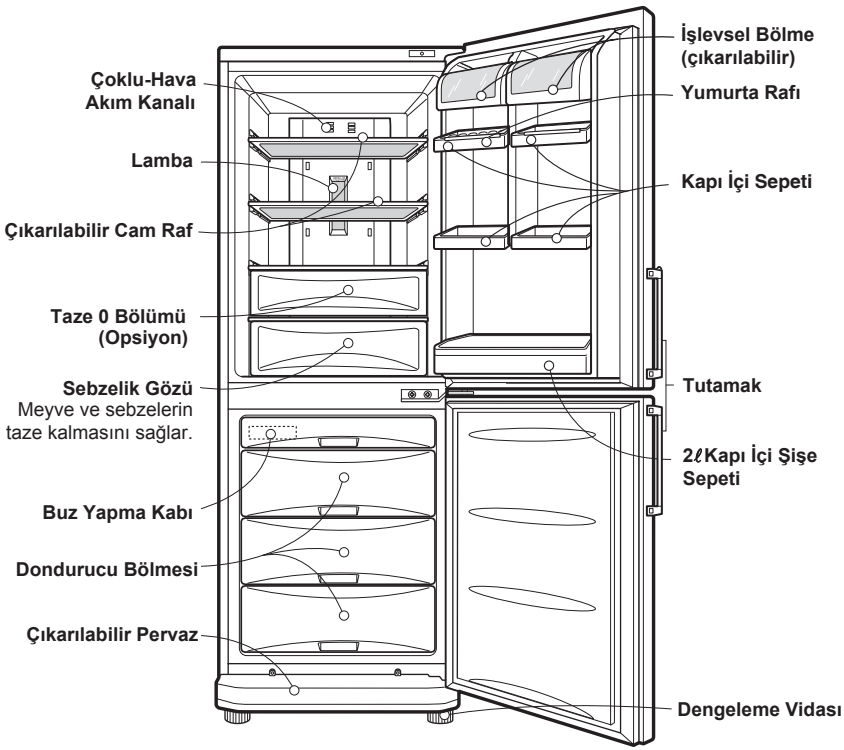

Not

Ünitenizde bulunmayan parçalar görürseniz, bunlar farklı modellerde kullanılıyor olabilir.

Kurulum

1. İyi bir konum belirleyin.
   Buzdolabı-dondurucunuzu, kullanımı kolay olacak bir yere yerleştirin.
2. Isı kaynakları, direk güneş ışığı veya nemden uzak yerlere yerleştirin.
3. Buzdolabı-dondurucunuzun verimli bir şekilde çalışması için hava akımı olan bir yerde olması gerekir.
4. Sarsıntıları engellemek için cihazı dengeleyin.
   Gerekirse zeminin engebesini telafi etmek için dengeleme vidalarını ayarlayın.
   Kapağın rahatça kapanabilmesi için ön kısmın arkaya göre hafiften daha yüksekte olması gerekir.
   Bölme hafifçe eğilerek dengeleme vidaları kolaylıkla döndürülebilir.
   Üniteyi yükseltmek için dengeleme vidalarını saatin yönünün aksine (), alçaltmak için ise saat yönünde () döndürün.
5. Buzdolabı-dondurucunuzu iyice temizleyin ve sevkıyat sırasında biriken tozları silin.
6. Buz yapma kutusu, vb. aksesuarları doğru yerlere yerleştirin.
   Nakliyat sırasında oluşabilecek hasar riskini önlemek için tümü beraber paketlenmiştir.
7. Güç kablosunu (veya fişi) prize takın.
   Başka cihazların bağlı olduğu prizleri kullanmayın.
8. Buzdolabı-dondurucunuzun etrafında düzgün bir hava döngüsü sağlamak için, lütfen her iki yandan ve tepeden yeterli boşluk bırakın ve arkasındaki duvardan en az 5 cm (2 inç) uzaklıkta olmasına dikkat edin.

Başlangıç


Buzdolabı-dondurucunuz ilk monte edildiğinde, içine taze veya donmuş yiyecekleri yerleştirmeden önce normal çalışma sıcaklığında 2-3 saat dengelenmesini bekleyin.
Güç kablosu çıkarıldıysa, tekrar takmadan önce 5 dakika bekleyin.
Tüm bunların ardından buzdolabı-dondurucunuz kullanıma hazır durumdadır.

Sıcaklık Kontrolü

Buzdolabı-dondurucunuzun, buzdolabı ve dondurucu bölümlerindeki sıcaklığı dengelemek için iki kontrolü vardır.


Görüntü Penceresi

Sıcaklık Kontrolü İçin Görüntüleme Paneli

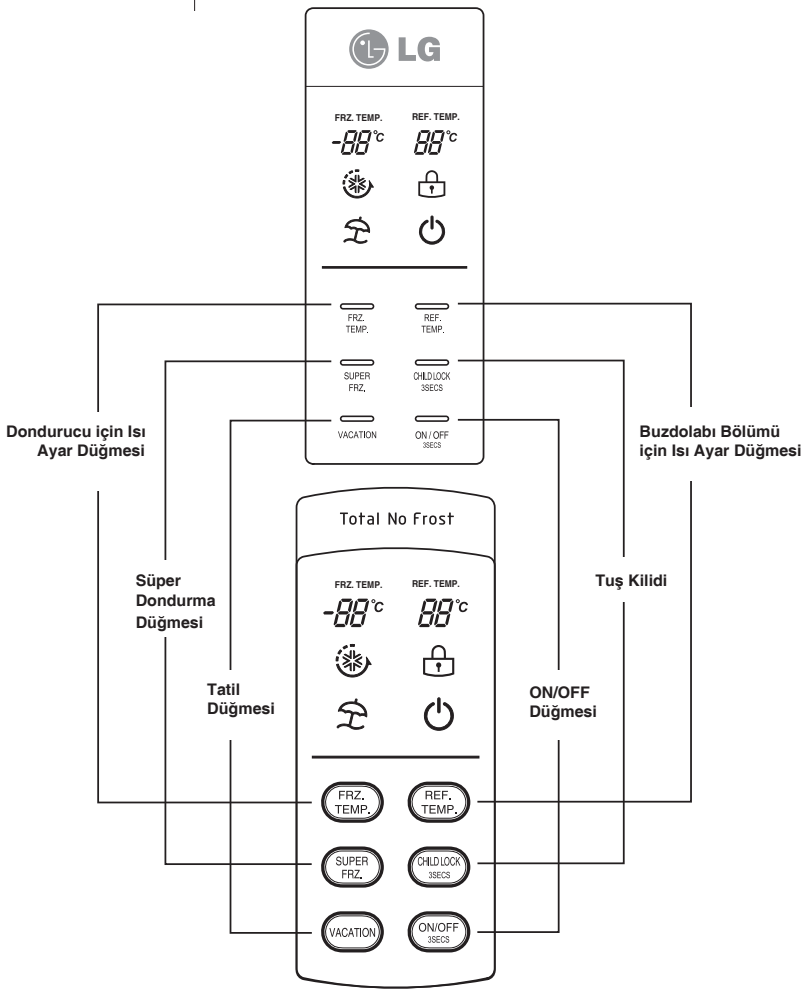

Buzdolabı ve dondurucu bölmelerinin ısılarının ayarlanması

- Şimdi, buzdolabı ve dondurucu bölmelerin ısısını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

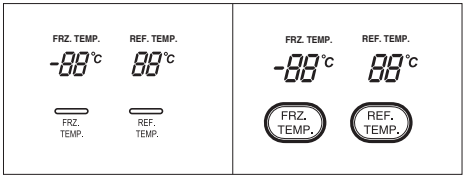

- Isı kontrol düğmelerine bastığınızda, dondurucu bölümünün ısısı aşağıda tanımlanan sıra ile değişir:

Buzdolabı Bölümü

0°C →1 °C → 2 °C → 3°C→ 4 °C → 5 °C→ 6 °C→ 0°C

Dondurucu Bölümü

-19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -15°C → -16°C → -17°C → -18°C → -19°C

Taze 0 Bölümü (Opsiyon)

- Bu çekmece, içerisindekileri daha uzun süre taze tutabilmek amacı ile buzdolabının diğer bölmelerinden 2°C daha düşük bir ısıda tutulmaktadır.
  Buzdolabının ısısını (REF. TEMP.) 2°C'ye ayarladığınızda, bu çekmecenin ısısı yaklaşık 0°C olacaktır.

Not

Gerçek sıcaklık yiyecek durumuna göre değişir, gösterilen sıcaklık hedef sıcaklıktır, gerçek sıcaklık değildir.
Buzdolabı işlevi ilk başlarda zayıftır.
Buzdolabını en az 2~3 gün kullandıktan sonra yukarıdaki gibi ayarlayın.

İşlev

Süper Dondurucu

- Bu fonksiyon, gıda malzemelerini çabuk olarak dondurmak istediğinizde kullanılır. “SUPER FRZ.” (SUPER DONDURUCU) düğmesine bir kez bastığınızda çabuk dondurma fonksiyonu başlar ve gösterge ışığı yanar.
- Süper dondurma işlevi 3 saat civarında gerçekleşir. Bu işlev tamamlandığında tekrar daha önceki ayarlı ısısına geri döner. Süper dondurma işlevini durdurmak için 'SUPER FRZ.' (SÜPER DONDURUCU) düğmesine bastığınızda ekrandaki ışık yok olacak, süper dondurma işlevi sonlanacak ve buzdolabı daha önceden ayarlanmış ısısına geri dönecektir.



Tatil

- Bu fonksyon, enerji tüketimini mümkün olduğunca düşürerek siz tatildeyken buzdolabı-dondurucunun güç tasarruf modunda çalışmasını sağlar.

  ‘VACATION’ (TATİL) düğmesine bastığınızda fonksiyon başlar ve gösterge ışığı yanar, tekrar basıldığında fonksiyon durur ve ışık söner.



Kilitleme

- Bu düğmeye basınca diğer tüm işlemler durur.
- ‘CHILD LOCK’ düğmesine her bastığınızda “Kilitleme” veya “Kilidi Açma” işlemi tekrarlanır. (“Kilitleme” veya “Kilidi Açma” için ‘CHILD LOCK’ düğmesine 3 sny. basın.)
- ‘CHILD LOCK’ etkinleştirildiğinde, diğer düğmeler çalışmaz.



On (Açık) /Off (Kapalı)

- Bu dümeye bastığınızda buzdolabınızın çalışmasını başlatır (ON) veya sonlandırırsınız (OFF).
- AÇMA ve KAPAMA her seferinde ON (AÇIK) / OFF (KAPALI) düğmesine basıldığında yenilenir. (Açmak veya kapamak için On (Açık) /Off (Kapalı) düğmesine 3 saniye basın)



Bellek Özellikleri

Ayarlanan ısının, tatil fonksiyonunun ve Açık/Kapalı durumunun kaydedilmesi içindir. Elektrik kesintisinden sonra elektriğin tekrar gelmesi ile birlikte, ayarlı ısı, tatil ve Açık/kapalı ayarları tekrar devreye girer.

Kapı Alarmı


- Buzdolabının kapısının açık kalması veya tamamı ile kapatılmaması durumunda, bir dakika geçtikten sonra 3 kez 30 saniyelik alarm çalacaktır.
- Kapı kapattıktan onra alarmın çalmasının devam etmesi halinde yetkili servisinize başvurun.

Kendi Kendini Test Etme

- Bu fonksiyon buzdolabınızın kullanımı esnasında herhangi bir arıza olması durumunda bu arızayı belirler.
- Bu gibi bir arıza meydan gelirse, ve herhangi bir düğmeye bastığınıda buzdolabınız çalışmaz ve beklenen işlevler yerine gelmez ise elektrik bağlantısını kesmeden derhal yerel servisinizi arayın.
- Elektrik bağlantısının kesilmesi durumunda, servis yetkilisi arızanın bulunabilmesi için daha fazla zaman harcamak zorunda kalacaktır.

Buz Yapma

- Buz yapmak için, buz haznesine su doldurun ve dondurucuya koyun.
- Hızlı bir buz yapma işlemi için, 'SUPER FRZ.' düğmesine basın.
- Buzları çıkarmak için, hazneyi uçlarından tutun ve hafifçe bükün.

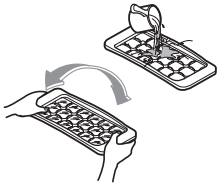

İpucu

Buzları kolayca çıkarmak için bükmeden önce haznenin üzerine su tutun.

Buz Çözme

Buz çözme otomatik olarak gerçekleşir.
Buz çözme suyu buharlaştırma tepsisine akar ve otomatik olarak buharlaşır.

Yiyecek Saklama

Yiyecek Saklama

- Muz, kavun gibi düşük sıcaklıkta çabuk bozulan yiyecekleri buzdolabında saklamayın.
- Sıcak yiyecekleri buzdolabına koymadan önce ılıklaştırın. Buzdolabı-dondurucuya sıcak yiyeceklerin koyulması, diğer yiyeceklerin bozulmasına ve daha yüksek elektrik faturasına neden olabilir.
- Yiyecek depolarken, kapaklı bir kap kullanın. Bu nemin buharlaşmasını önler ve yiyeceğin lezzetini ve besin değerlerini korumasını sağlar.
- Hava kanallarını yiyeceklerle kapatmayın. Hafif soğuk hava akımı buzdolabı-dondurucunun sıcaklığını aynı seviyede tutar.
- Kapıyı sıkça açmayın. Kapıyı açmak sıcak havanın buzdolabı-dondurucuya girmesine neden olur ve sıcaklığı yükseltir.
- Sıcaklık kontrolünü kolayca ayarlamak için sıcaklık control göstergesinin yanına yiyecek koymayın.
- Kapı rafına çok fazla yiyecek koymayın, kapının tam olarak kapanmasını engelleyebilir.
- Dondurucu bölmesinde şişe depolamayın – donunca kırılabilirler.
- Çözülmüş yiyecekleri tekrar dondurmayın. Bu, yiyeceğin lezzetini ve besin değerlerini kaybetmesine neden olur.

Not

Buzdolabı-dondurucuyu sıcak ve nemli bir yere koyarsanız, kapının sık sık açılması veya çok fazla sebze depolamak çiğ oluşmasına neden olabilir ve bu performansı etkilemez.
Oluşan çiği bir toz beziyle silin.

Genel Bilgi

Güç kesintisi


- 1~2 saatlik güç kesintisi depolanan yiyeceklere zarar vermez. Kapıyı çok sık açıp kapatmayın.

Taşırken

- Yiyecekleri buzdolabı-dondurucudan çıkarın ve gevşek parçaları bantla sağlamlaştırın.
- Buzdolabı-dondurucuyu hareket ettirmeden önce dengeleme vidalarını durana kadar çevirin. Aksi halde vidalar yeri çizebilir veya buzdolabı-dondurucu hareket etmeyebilir.

Yoğunlaşma Önleyici Boru

- Çiğlenmeyi önlemek için Yoğunlaşma Önleyici boru buzdolabı-dondurucunun önüne ve buzdolabı bölmesiyle dondurucu bölmesi arasına ve dondurucu bölmesine kurulmuştur.

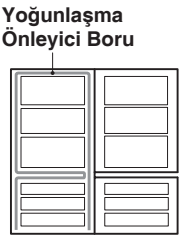


- Özellikle kurulum sonrası veya ortam sıcaklığı yüksekse, buzdolabı-dondurucu sıcaklığı artabilir ve bu normaldir.

Lambanın Değiştirilmesi

DC 12V 0.75W LED lamba kullanın.

LED lambansın arızalanması durumda, bu lambanın yetkili servis tarafından değiştirilmesini sağlayın,kendiniz değiştirmeyin.

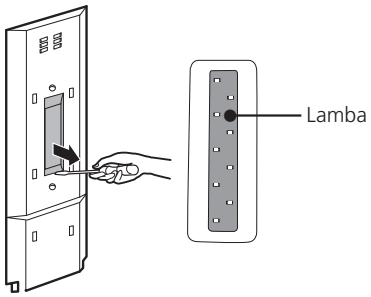

Temizlik

Temizlik Öncesi

Fişi çektiğinizden emin olun.

Dış Cephe

Buzdolabı-dondurucunun dışını sıcak suyla ıslatılmış veya sıvı deterjanlı yumuşak bir bezle temizleyin. Deterjan kullandıysanız, temiz ıslak bir bezle silmeyi unutmayın.

İç cephe

Yukarıdaki gibi.

Temizlik sonrası

Güç kablosunun hasar görmediğinden, aşırı ısınmadığından ve prize sıkıca oturduğundan emin olun.

⚠ UYARI


Suyla yıkadıktan sonra aleti bezle kuruladığınızdan emin olun.
Aşındırıcı, petrol, benzin, tiner, hidroklörür asit, kaynar su, sert fırça, vb. kullanmayın, buzdolabı-donudurucunuz zarar görebilir.

Sorun Giderme

**Servisi aramadan önce, bu listeye göz atın.
Hem zamandan hem paradan kazanırsınız.
Bu liste hatalı işçilik veya malzemenin neden olmadığı sıkça rastlanan sorunları içerir.**

Problem	Olası Nedenleri
Buzdolabı-dondurucu çalışmıyor	• **Fiş prizden çıkmış olabilir.** Emniyetli bir şekilde fişi prize takın. • **Sigortalar veya şalter atmış.** Sigortayı kontrol edin ve/veya değiştirin ve şalteri açın. • **Güç kesintisi.** Evdeki ışıkları kontrol edin.
Buzdolabı veya Dondurucu Bölümü Sıcaklığı çok yüksek.	• **Sıcaklık kontrolü uygun konuma getirilmemiş olabilir.** Sıcaklık Kontrol bölümüne bakın. • **Cihaz, ısı kaynağının yakınına yerleştirilmiş olabilir.** • **Hava sıcaktır, kapı çok sık açılıyor olabilir.** • **Kapı uzun süre açık bırakılmış olabilir.** • **Yiyecekler, kapının kapanmasını veya dondurucu bölmesindeki hava kanalını engelliyordur.**
Titreme veya Tıkırtı veya Anormal Gürültüler	• **Buzdolabı-dondurucunun kurulduğu zemin engebeli veya buzdolabı-dondurucu dengesiz olabilir.** Dengeleme vidasını çevirerek eşitleyin. • **Buzdolabı-dondurucunun arka tarafına gereksiz nesneler yerleştirilmiş olabilir.**
Donmuş Yiyeceklerin üzerindeki Çiğ veya Buz Kristalleri	• **Kapı aralık kalmış veya yiyecekler kapının kapanmasına engel oluyor olabilir.** • **Kapıyı çok sık veya çok uzun sure açmak.** • **Paketlerin içinde oluşan çiğ normaldir.**
Kabin Yüzeyinde oluşan nem	• **Bu olay ıslak yerlerde meydana gelebilir. Kuru bir havluyla silin.**

Problem	Olası Nedenleri
İçeride biriken nem	• **Kapıyı çok sık veya çok uzun sure açmak.** • Nemli havalarda, kapı açıkkan nem hava yolu ile buzdolabının içine girer.
Buzdolabı kokuyor	• Güçlü kokusu olan yiyeceklerin sıkıca sarılması veya kapaklı bir kaba koyulması gerekir. • Bozulmuş yiyecek olup olmadığını control edin. • İç kısmın temizlenmesi gerekiyor olabilir. TEMİZLİK bölümüne bakın.
Kapı tam olarak kapanmıyor	• **Yiyecek paketleri kapının kapanmasını engelliyor.** Kapının kapanmasını önleyen yiyecekleri çekin. • **Buzdolabı-dondurucu dengede değil.** Dengeleme vidalarını ayarlayın. • **Buzdolabı-dondurucunun kurulduğu zemin engebeli veya buzdolabı-dondurucu dengesiz olabilir.** Ön tarafı dengeleme vidalarını kullanarak hafifçe kaldırın.
İç lamba çalışmıyor	• **Prizde güç yok.** • **Ampulün değişmesi gerek.** Ampül Değiştirme bölümüne bakın.
Soğutucunun kapısı kapatıldığında, dondurucu kapısı kapanıp açılmaktadır.	• Soğutucu ve dondurucu, soğuk hava akımının dolaşabilmesi için bağlantılıdır. • Dolayısı ile soğutucu kapısı kapatıldığında soğutucu içerisindeki hava dondurucu bölmesine geçmektedir. • Bu da dondurucu kapısının açılıp kapanmasına neden olur. • Lütfen endişelenmeyin, bu bir arıza değildir.

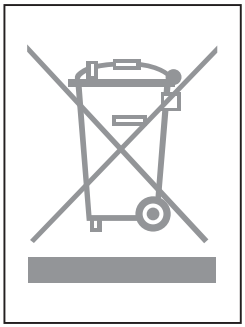

ESKİ CİHAZINIZI ATMA


1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolünün bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, devlet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisinizle, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.

Kapıları Çevirmek İçin

Buzdolabı-dondurucunuzun kapıları çevirilebilir şekilde tasarlanmıştır, bu sayede kapılar mutfak tasarımınıza uygun olarak soldan veya sağdan açılabilir.


Önlem

1. Kapıları çevirmeden önce, yiyecekleri ve raflar, tepsiler gibi buzdolabı-dondurucuya sabitlenmemiş aksesuarları çıkarmanız gerekir.
2. Civatayı çıkarmak için Tork Anahtarı veya İngiliz Anahtarı kullanın.
3. Buzdolabı-dondurucuyu boylamasına yere koymayın.Bu, sorunlara neden olabilir.
4. Montaj ve sökme sırasında kapıları düşürmemeye özen göstrerin.

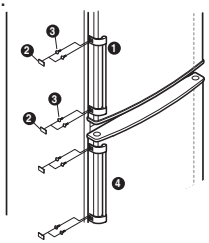


Kapıları Çevirmek İçin


1. Sol tarafın kapı tutamağını ❶ ayırmak için, kapı kapağını ❷ ayırın ve vidayı ❸ saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.Dondurucunun kapı tutamağını ❹ aynı sırayı takip ederek ayırın. (Gizli tutamak için aynı işlemi yapmanıza gerek yoktur.)

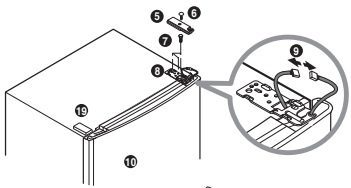

2. Sağ menteşe kapağının ❺ vidasını ❻ çıkardıktan sonra, bağlantı kablosunu ❾ ayırmak için sağ menteşe kapağını ❺ ayırın. Üst sağ menteşeyi ❽ sabitleyen contayı ❼ ayırın ve buzdolabı kapısını ❿ dikkatlice ayırın.Sol kapağı çıkarın ⓳.

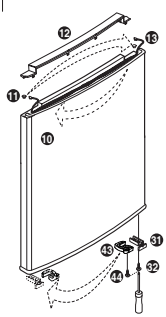



3. Ayrılan buzdolabı kapağının ❿ üst sol kapağını ⓫ ayırdıktan sonra, üst kapağı ⓬ çıkarın ve soldaki deliğe bağlamak için kabloyu ⓭ çekin.Ayrılan üst kapağı ⓬ düzgün konumda getirin ve kapağı ⓫ sağ taraftaki kablo deliğinin üzerine yerleştirin.Soğuk oda kapısının ❿ altındaki vidayı ㉜ ㊹ gevşetin, durdurucunun ㉛ ㊸ sol tarafına çekin ve bağlayın.

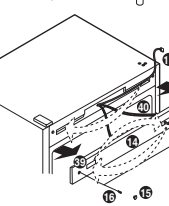


4. Kapağı ⓯ ön kapaktan ⓮ çıkarmak için keskin bir burgu veya bıçak kullanın, vidayı gevşetin ⓰ ve monte edilmesi için kabloyu ⓲ sola hareket ettirin. Kablonun ㊵ ve kapı düğmesinin ㊳ çıkarılmış ön kapak ⓮ bağlantısını kesin; kapakla ㊴, çıkarılmış kablonun ㊵ ve kapı düğmesinin ㊳ yerini değiştirin, ardından bu parçaları monte edin, vidayla ⓲ sabitleyin ve ardından kapağı ⓯ takın.

5. Orta menteşe ㉑ üzerinde bulunan cıvatayı ⑳ gevşetin, orta menteşeyi çıkarın ㉑ ve dondurucu kapağını kaldırarak ㉚ çıkarın.(Buzdolabının kapağını tamamen çıkarırken, halkayı da ㉟ beraberinde çıkarın.Menteşe kapağını çıkararak ㉔ daha önce sökülmüş olan menteşe yerine yerleştirin ㉑ .Alt kapağın vidasını gevşettikten sonra, ㉕ kapağı ㉖ sağ tarafa monte edin. Alt menteşe ㉘ cıvatasını ㉗ sökün.Dondurucu kapağının altında bulunan ㉚ kapı durdurucusunu ㉜ ㊹ tutan vidayı ㉛ ㊸ sökün ve bu parçayı sol tarafta bulunan deliğe kapı durdurucusu ile birlikte uygun şekilde monte edin ㉛ ㊸. Sonra, üst kapağı ㉝ sağ taraftaki yerine takın.

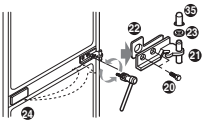


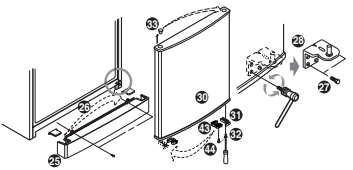


6. Ayrı duran alt menteşeyi ayırarak ㉘ torbaya koyun, torba içinden sol alt menteşeyi torbadan alarak ㊺ dondurucunun sol alt kısmındaki deliğe ㊺ yerleştirerek cıvatayı ㉗ sıkın.Alt kapağı uygun şekilde yerine taktıktan sonra ㉕, dondurucunun kapağını alt menteşe üzerindeki ㊺ pim üzerinde hizalayın ㉚ ve düzgün olarak takın. Orta menteşeyi ㉑ ve menteşe levhasını ㉒ ters çevirerek monte edin. Halkayı ㉟ ve pulu ㉓ yerlerine oturtarak cıvatayı ⑳ yerine sıkıştırın. (Cıvatayı sıkarken dondurucu kapağı üzerinde çizik yaratmamak için dikkatli olunmalıdır)

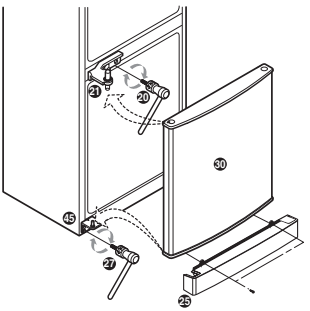

7. Buzdolabı kapağının altında yer alan menteşe deliğini ⑩ hizalayıp kapıyı ve orta menteşe pimini ㉑ monte ettikten sonra, sol üst menteşe kapağı ㊱ ve sol menteşeyi ㊲ torbadan çıkarın. Kabloyu bağladıktan sonra ❾, cıvatayı ❼ ve vidalar ile ❻ sol menteşeyi yerine bağlayın ㊱. Sağ kapağı torbadan alarak ㊷ kabloları düzenledikten sonra buzdolabının üstünde sağ tarafa yerleştirin.

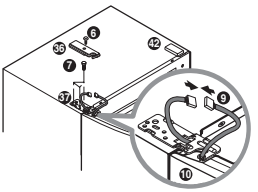

8. Ayrılan kapı tutamağını ❶ sağ tarafa alın ve kapı kapağını ❷ takmak için vidayı ❸ sabitleyin. Sağ taraftaki kapağı ㊶ sol tarafa alın ve takın.Dondurucu kapı tutamağını ❷ buzdolabı kapı tutamağıyla ❶ aynı şekilde takın.

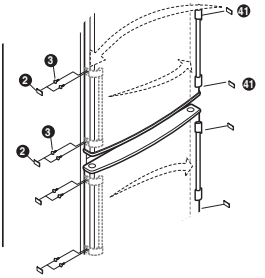

Not

Kapıların çevrilmesi garanti kapsamında değildir.

No	Sehir	Yetkili Servis	Telefon	Adres
1	ADANA	BULUT ELEKTRONİK-CAHİT BULUT	0 322 234 33 79	TOROS MAH 105 SOK OZTOROS APT NO 15/E SEYHAN
2	ADANA	GÜRSES BEYAZ EŞYA ISITMA SOĞUTMA -SABIR GÜRSES	0 322 225 12 84	GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT SEYHAN
3	ADANA	KAR TEKNİK-RECEP ERZİN	0 322 613 62 63	Muradiye Mah. Sait Akman Cad. No:60 Ceyhan / Adana
4	ADANA	TEKNİK ELEK.	0 322 231 12 65	Güzelyalı mah. Uğur Mumcu bulvarı Tohumcuoğlu apt. No:10/D Seyhan
5	ADANA	YILDIZ ISTMA SOGUTMA	0 322 324 50 52	Sinan Paşa Mh Kışla Cd No:114/A Yüreğir / Adana
6	ANTALYA	ATEŞ SOĞUTMA DAYANIKLI TÜK.MALLARI İNŞ.TKS.GID.NAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	0 242 712 02 25	Atatürk Cad . Merkez mah PTT Karşısı No:7 Serik / Antalya
7	ANTALYA	MEHMET BAŞARAN	0 242 722 05 48	Orta Mah. İşler Cad. 1030 Sok. No:2/F Serik / Antalya
8	ANTALYA	GüRSEL SOGUTMA	0 242 316 17 99	1481 SOK ALI ECE OGLE AP 30/4
9	ANTALYA	GURSEL SOGUTMA	0 242 316 17 99	YESIL BAHCE MAH SINAN OGLU CAD SINANLAR AP NO 8-B ANTALYA
10	ANTALYA	TIRYAKI SOGUTMA	0 242 322 33 01	Zerdalilik Mah. Cebesoy Cad. Gürsel Apt. No:55/B Merkez / Antalya
11	ANTALYA	TURGUT TEKNIK	0 242 344 23 33	Ulus Mah. Orhan Veli Cad. Çelik Apt. No:47/1 Merkez / Antalya
12	HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45	SÜREYYA HALEFOğLU CAD.NO:18
13	HATAY	SIK SOGUTMA	0 326 615 34 29	UluCami Cad. No:135/C İskenderun / Hatay adres kontrol olacak
14	HATAY	TUNÇ TEKNİK - ALİ TUNÇ	0 326 712 91 03	SANAYI MAH CAYLI CAD TELLI SOK NO 5 DORTYOL
15	İÇEL	GAZİ SOĞUTMA	0 324 329 03 00	BARBOROS MAH BARBOROS BUL NO 75/A
16	İÇEL	GÜVENÇ KLİMA ISITMA-SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRIREIS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7 MERKEZ ICEL
17	K.MARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİK	0 344 223 46 00	Hayrullah Mah. Malik ejder cad.Arıkan Sitesi B blok No 24/c
18	ELAZIG	MEHMET BULUT-TEKNİK SOĞUTMA	0 424 212 23 72	KADİYE MH.HÜRRİYET CD.GÖLGELİ SK. NO:5/A MERKEZ
19	MALATYA	AYDIN KAPIKIRAN-BUZKAR SOĞUTMA	0 422 324 00 24	MİLLİ EGEMERLİK CAD. İLTER SOK. NO:15/1
20	MALATYA	GUVEN TEKNIK	0 422 324 21 45	Fuzuli Cad. Hamikoğlu Sok. No:8 Merkez / Malatya
21	MALATYA	İHSAN HANBAY-HANBAY TEKNİK	0 533 371 07 87	nasuhı cad ateplı sk no 34/6 merkez
22	MALATYA	MESUT TEKNİK	0 422 325 78 04	CENGİZ TOPEL COD. ÜCGEN POİLE YANI NO:27
23	MALATYA	ÖZTÜRK SOĞUTMA	0 422 325 79 84	GEVREYOLU ÜZERİ ÇEVRE APT. NO:30 MERKEZ
24	MUS	MUZAFFER ETA	0 436 212 70 66	Sunay Mah. OZTURK OP ALTI Cumhuriyet Cad.No:296
25	AFYON	UMIT UNLU	0 272 512 02 76	ece mah.dinar cad.no:82 / A afyonkarahisar
26	DENIZLI	BUZ TEKNIK	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENIZLI
27	IZMIR	ERSA EV GERECLERI	0 232 339 41 43	8 Sok. 25/G Merkez Bornova / İzmir
28	MANISA	METİN BULDUK	0 236 232 74 66	Mimar Sinan Mah. Erler Cad. No:17/A Merkez / Manisa
29	MUGLA	BİRCAR ELEKTRONİK	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD NO:137 ORTACA
30	MUGLA	SERİN SOĞUTMA MÜH.TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	0 252 316 30 70	Kıbrıs Şehitleri Cad.Sarılar Sok. No:18 Bodrum / Muğla
31	DIYARBAKIR	İBRAHİM HALİL TEKİN-TEKİN BUZ TEKNİK	0 412 235 62 16	Yunus Emre Mah. Kardeşlik Cad. Murat 2 Apt. Altı No:18 Bağlar / Diyarbakır
32	GAZIANTEP	ALAİTTİN BENCAN- BENCAN ELEKTRONİK	0 342 321 63 96	GAZI MAH MILLI EGEMENLIK BUL 43/D SAHIT CAMII GAZI ANTEP
33	GAZIANTEP	BURAK TEKNIK	0 342 225 27 27	Ünaldı Mah.Hasipdürri Cad.No:58 —GAZIANTEP MERKEZ
34	GAZIANTEP	UNAL ELECTRONIC	0 342 215 15 78	DEGIRMICEM MH MUAMMER AKSOY BUL 8 NL NO 17/A SEHIT KAMIL
35	GAZIANTEP	YUSUF ATES	0 342 360 86 86	BINEVLER MAH 68 SOK NO 4 PARK AP ALTI SAHINBEY

No	Sehir	Yetkili Servis	Telefon	Adres
36	MARDIN	MEHMET BOĞA	0 482 312 36 88	SANLI URFA CAD 19.SOK NO 7 KIZILTEPE MARDIN
37	ANKARA	BULUT TEKNİK LTD. ŞTİ.	0 312 435 98 50	Meşrutiyet Cad. Ataç 2. Sok. No:68/1 Kızılay / Ankara
38	ANKARA	SAVAS GEDIK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESI CAD NO 65/B SEYRAN BAGLARI ANKARA
39	ANKARA	SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.	0 312 442 17 37	TURON GÜNEŞ BULVARI 4.CAD 69.A CANKAYA
40	ANKARA	YILDIZ TEKNİK ARİF OĞUZ KELEŞ	0 312 440 97 97	SANCAK MAH. CİDDE CAD. 13 / A ÇANKAYA YILDIZ ANKARA
41	KAYSERI	AYDIN AKYOL	0 352 232 21 26	MUSTAFA KEMAL PASA BULVARI MESKEN BULVARI AP ALTI NO 4/C KOCASINAN KAYSERI
42	KAYSERI	HAN SOĞUTMA - İBRAHİM SÖGÜTLÜ	0 352 235 12 82	Çakmak Mah. Hilal Cad.No:43/A Kocasinan / Kayseri
43	KAYSERI	MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK	0 352 222 65 15	FATIH MAH OGUZ CAD SERGEN AP ALTI NO 11/A KOCASINAN
44	KONYA	BUZDAG BEYAZ ESYA	0 332 350 96 02	Tarla Mah. Kocatepe Sok. No:24/A Selçuklu / Konya
45	KONYA	OZCAN SOGUTMA	0 332 236 33 37	Nişantalı Mah.Hulusi Baybal Cad.Orkide Sit. No:24/B Merkez / Konya
46	BOLU	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 12 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A MERKEZ BOLU
47	DUZCE	KUTUP SOGUTMA	0 380 523 46 04	Gaziantep Cad. Çınlar Sok. No:7 A Merkez / Düzce
48	GIRESUN	ALASKA SOGUTMA	0 454 216 20 89	Kapu Mah. Seyyid Vakkas Sok. No:16/C Merkez / Giresun
49	GIRESUN	KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ- BAHTİYAR ŞAHİN	0 454 212 17 27	HACI SİYAM MAH.İNÖNÜ CADDERİ NO:31/B
50	ORDU	YUSUF TEMEL TEKNİK SOĞUTMA AEG SERVİSİ	0 452 234 03 50	sırın evler mah i.pasa cad no 161 merkez ordu
51	ORDU	ZORLU SOGUTMA	0 452 324 19 19	LİSELER MAHALLESİ DEĞİRMEN YOLU 1.SOKAK NO:14/A ÜNYE/
52	RİZE	CEYLAN ELEK.	0 464 217 92 96	PALARDÖKER CAD. NO:3
53	TRABZON	MERKEZ SERVİS-H.TURAN ALEMDAĞ	0 462 230 37 44	Gülbahar Hatun Mah. Seçkin Sok. No:7/E Merkez / Trabzon
55	BURSA	FARUK YAKUT - YAKUT TİCARET VE SERVİS	0 224 711 57 79	KEMAL PAEA MEH. SK.NO:2 İNEGÖL
57	CANAKKALE	CAN-KAN ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMLERİ, SERVİS, MÜHENDİSLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.	0 286 217 61 08	Cevatpaşa Mah. İnönü Cad. No:64 Merkez / Çanakkale
58	EDIRNE	SİMGE SOĞUTMA	0 284 712 39 03	İspat Cami Mah. Kurtuluş Cad. No:27/A Keşan / Edirne
59	İSTANBUL	ALPER TİCARET FİKRET ELFİDAN	0 216 472 46 18	35.CADDE NO 14 ORNEK MAH USKUDAR
60	İSTANBUL	Doğu Elektronik	0 216 398 60 60	Fatih Bulvarı Şen Caddesi No:7 Sultanbeyli
62	İSTANBUL	ERCAN ELEKTRİKLİ ALETLER VE TAŞIMACILIK TİC. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.	0 212 217 89 44	SALİH TOZAR SK. ÖZDENIR APT. NO:19/1A MECIDIYEKOY
63	İSTANBUL	GARANTİ SERVİS	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B EYÜP
64	İSTANBUL	KESKİN SATİS VE SERVİCE	0 212 462 97 92	N.FAZIL KISAKÜREK CAD.GÜNEŞTEPE MAH.AĞRI SOK. 12/1 GÜNGÖREN
65	İSTANBUL	MARIN SOGUTMA	0 216 390 95 90	AYDINLI YOLU CAD KAFKAS SK DEDE AP NO 10/2 PENDIK
66	İSTANBUL	ORHAN GÜRBÜZ	0 212 369 26 26	SENLIK KOYU MAH CAMI SOK NO 11 FLORYA
67	İSTANBUL	SÜPERGOLD SERVİS	0 212 727 24 10	ATATÜRK CADDESİ NO:10 SILIVRI
68	İSTANBUL	YESİLOVA TEKNİK	0 212 592 02 92	YEŞİLOVA MAH. TARSEL CAD NO:76 KUCUK CEK
69	İSTANBUL	YILDIM ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ALETLERİ TEKNİK SER. SAN. LTD. ŞTİ.	0 212 611 10 76	KAZM KARABEKİR MCH.2.SOK ESENLER

- Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız ve ısı kaynaklarından (kalorifer, ocak, fırın gibi) uzak bir yere kurunuz. Gerekirse bir izolasyon plakası kullanınız.
- Sıcak yiyecek ve içecekleri dolaba koymadan önce dışarıda soğumalarını bekleyiniz yada soğutunuz
- Dondurulmuş besinleri, buzların çözülmesi için soğutucu bölmesine koyunuz. Dondurulmuş besinlerin soğukluğunu, diğer besinlerin soğutulmasında değerlendiriniz.
- Dolaptan birşey alırken veya dolaba birşey koyarken kapıyı mümkün olduğu kadar az açık tutunuz
- Cihazın arka yüzünü arasıra elektrikli süpürge veya fırça ile temizleyiniz.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

a) Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
b) Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
c) Üst üste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.
d) Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.

Nakliye sırasında ortam sıcaklığı –10°/+80° arasında bulunmalıdır

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:

Uyarılar

**Uyarı** Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı
Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı
Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı
Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı
Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.