Felhasználói útmutató

W1946T
W1946TN
W2046T
W2246T
W2346T
W1946S
W1946SN
W2046S
W2246S
W2346S

A termék használata előtt kérjük, olvassa át a következő Fontos biztonsági óvintézkedéseket. A jövőbeli tájékozódás céljából tartsa a Felhasználói útmutatót (CD) elérhető helyen.

Ezeket a terméken található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége lesz, ha a készülék javításra szorul.

LG

Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát, azonban a nem megfelelő használat áramütéshez vagy tűz kialakulásához vezethet. Annak érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági megoldások megfelelően működjenek, olvassa el a következő alapvető szabályokat a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatban.

A biztonságról

Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt tápkábelt használja, győződjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a legközelebbi márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.

A tápkábel a készülék fő áramtalanító része. Győződjön meg róla, hogy a konnektor a telepítés után is könnyen elérhető legyen.

A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyőn felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás található otthonában, kérdezze meg a kereskedőt.

A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak veszélyes a kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek áramütéshez vagy tűzhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen kapcsolatba szerviztechnikusával.

Ha a készülék csatlakoztatva van a hálózati fali aljzathoz, akkor még kikapcsolás után is feszültség alatt marad.

Ne nyissa ki a monitort.
- A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
- A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is.
- Ha a monitor nem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

Személyi sérülés elkerüléséhez:
- Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelően rögzítette.
- Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
- A képernyőre ne ejtsen vagy dobjon rá tárgyakat, és ne ütögesse azt.
  Ez személyi sérüléshez, illetve a termék vagy a képernyő megsérüléséhez vezethet.

Tűz és áramütés elkerüléséhez:
- Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb időre elhagyja a szobát. Soha ne hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat a monitor házának nyílásain. Egyes belső alkatrészek életveszélyt is okozható feszültség alatt vannak.
- Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
- Amennyiben a készüléket hosszabb időre felügyelet nélkül hagyja, húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóból
- Vihar és villámlások idején soha ne érjen a táp- és a jelkábelhez, mert az nagyon veszélyes. Áramütést okozhat.

Telepítéskor

Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.

Ne használja a monitort víz közelében, például fürdőkád, mosdó, mosogató, szárítóedény vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan nyílások is vannak, amelyek a működés során keletkező hő távozását teszik lehetővé. Ha ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyülemlő hőtől a készülék meghibásodhat, és ez tűzhöz vezethet. Ezért SOHA:

- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy takaróra stb.
- Helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem gondoskodott kiegészítő szellőzésről.
- Ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
- Ne tegye a készüléket radiátor vagy más hőforrás közelébe vagy fölé.

Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyőt olyan anyaggal, amely véglegesen megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt.

Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyőt az ujjával, mert ez szellemképeket okozhat.

ElŌfordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyőn. Ezek nem befolyásolják a monitor teljesítményét.

Ha lehetséges, a legjobb képminőség elérése érdekében LCD-monitorán használja az ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltérő felbontás mellett használja a készüléket, akkor torz képek jelenhetnek meg a képernyőn. Ez normális tulajdonsága egy rögzített felbontású LCD-monitornak.

Ha a képernyő hosszú ideig ugyanazt a képet jeleníti meg, akkor képernyő károsodhat, és a kép beéghet a képernyőbe. Mindenképpen használjon képernyővédőt a monitoron. Ez a jelenség más gyártók termékeivel is előfordulhat, és a garancia nem vonatkozik rá.


A képernyő elülső oldalát és oldalait ne üsse vagy karcolja meg fém tárgyakkal. Máskülönben a képernyő megsérülhet.

A szállítás közben a készülék előlapja előre nézzen, és mindkét kezével tartsa a készüléket. Ha a készüléket elejti, az megsérülhet, és áramütést vagy tüzet okozhat. A javítást kizárólag hivatalos szervizközponttal végeztesse.

Kerülje a magas hőmérsékletet és páratartalmat.

Tisztításkor

- A monitor kijelzőjének tisztítása előtt húzza ki a monitort.
- Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert közvetlenül a képernyőre, mert a túlzott mértékű nedvesség áramütéshez vezethet.
- A készülék tisztításakor húzza ki a tápkábelt, és a karcolások elkerülése érdekében a tisztítást puha ronggyal, óvatosan végezze.
  Ne használjon a tisztításhoz nedves ruhát, és ne permetezzen vizet vagy más folyadékot közvetlenül a készülékre. Ez áramütésveszélyt okozhat.
  (Ne használjon vegyszereket, mint pl. benzint, oldószert vagy alkoholt.)
- Permetezzen vizet 2-4 alkalommal egy puha rongyra, majd azzal tisztítsa meg a készülék elülső keretét. Mindig ugyanabba az irányba töröljön a ronggyal.
  Túl sok nedvesség foltosodást okozhat.

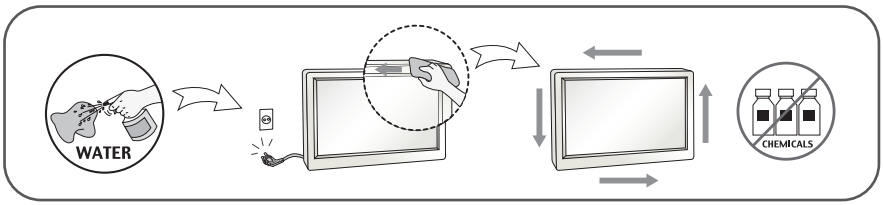

Visszacsomagoláskor

- Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt vissza az eredeti csomagolásába.

Biztonságos eldobás

(Csak higanygőz lámpát használó LCD-monitorok esetében)

- A termékben használt fénycső kis mennyiségű higanyt tartalmaz.
- Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
- A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelően kell kidobni.

!!! Köszönjük, hogy az LG termékét választotta !!!


- Ellenőrizze, hogy az alább felsoroltakat tartalmazza-e a monitor csomagja. Amennyiben bármi hiányzik a csomagból, vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel.




Használati utasítás, kártyák



Tápkábel
(Országtól függően)



DVI-D jelkábel
(Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.)
(Csak a W1946T/W1946TN/W2046T /W2246T/W2346T típus esetén.)



15 tűs D-Sub jelkábel
(A telepítés érdekében előfordulhat, hogy a termékhez a csomagolás előtt csatlakoztatják a jelkábelt.)

MEGJEGYZÉS

- A tartozékok kialakítása némileg eltérhet az ábrán láthatótól.
- Annak érdekében, hogy a készülék teljesítse a megfelelő szabványok előírásait, árnyékolt, ferritmaggal rendelkező, 15 érintkezős D-sub vagy DVI-D-jelkábeleket kell használni.


- A monitor telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a monitor, a számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.

Az állvány csatlakoztatása

1. Helyezze a képernyőt elölapjával lefelé egy puha ruhadarabra.




2. Szerelje az állványtestet a termékre a megfelelő irányból, ahogy az az ábrán látható. Győződjön meg, hogy kattanásig nyomta.

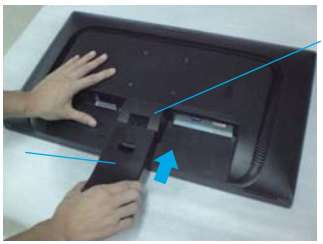

3. Illessze a talpazatot az állvány törzséhez a megfelelő irányból.



4. Hajtsa le a talp zárját függőleges helyzetig.

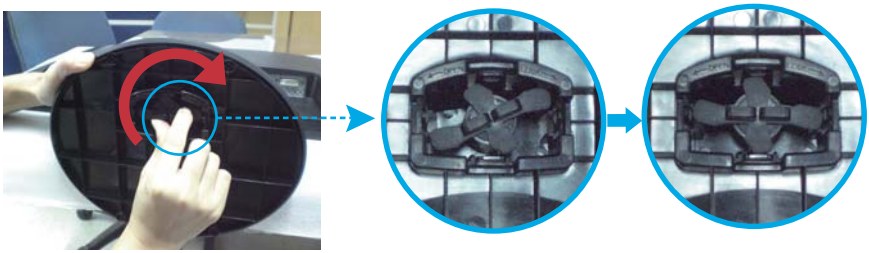

5. Az összeillesztéshez óvatosan állítsa fel a képernyőt, és álljon az elülső oldalával szemben.

Fontos
- Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendőket. Elképzelhető, hogy az Ön monitora eltér az ábrán látottaktól.
- Ne fogja meg a monitort fejjel lefelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal megrongálódhat, vagy kárt tehet a lábában.

Az állvány szétszerelése


1. Helyezzen párnát vagy puha ruhát egy sima felületre.




2. Helyezze a motitort képernyővel lefele a párnára vagy puha ruhára.




3. Cserélje ki a zárat a terméken a következők szerint, és forgasssa a nyíl irányába.

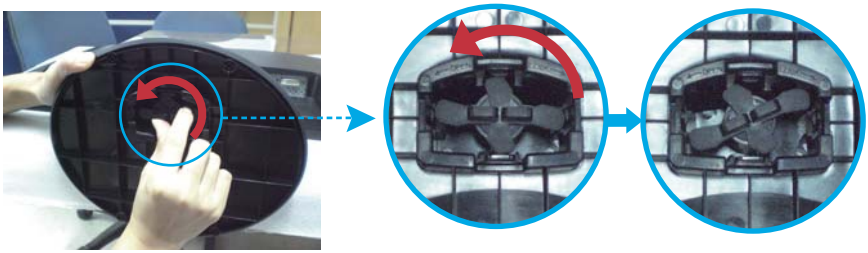

Ha nem tudja leválasztani a talpat, még akkor sem, ha a kioldó gomb megfelelő helyzetben van, nyomja le a jelölt fület, és próbálja meg újra.

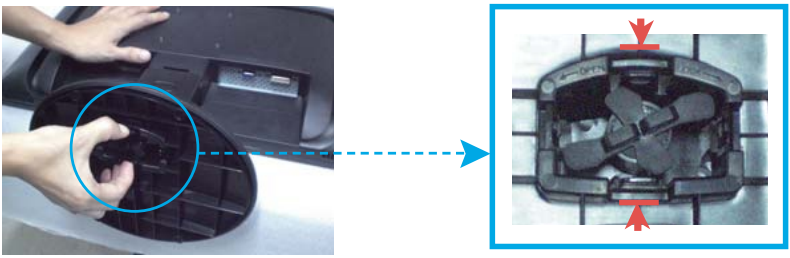

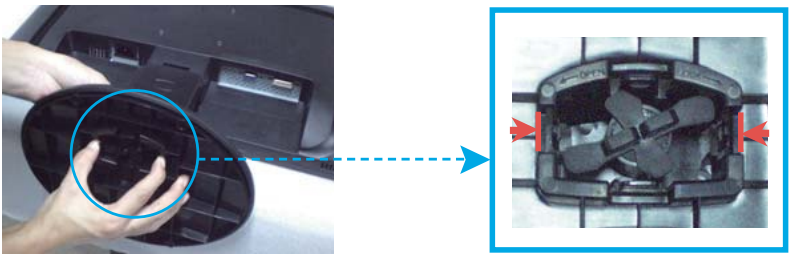

4. Eltávolításhoz húzza ki az állványt.



5. Nyomja meg a PUSH gombot. Válassza le az állvány talpát a törzsről.





Megfelelő pozíció



Hibás spozíció

Figyelem!
Megsebezheti az ujját.


- A képernyő üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a képernyő, a számítógéprendszer, valamint az ahhoz csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása.

A képernyő helyzetének beállítása


-Az összeszerelés és elhelyezés után állítsa be a monitor szögét az alábbiak szerint.

1. Állítsa a fej részt úgy, hogy használata kényelmes legyen.

- Döntési tartomány : -5° ~ 15°

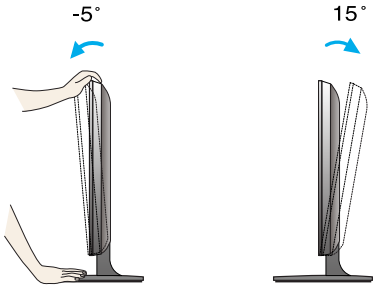

- A monitor helyzetének beállításakor ne érintse meg vagy nyomja meg a képernyőt.
- A képernyő dőlésszögének beállításakor az ujjait ne tegye a képernyőház és az állvány törzse közé. Ellenkező esetbe ugyanis az ujjai megsérülhetnek.

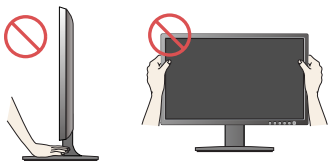

ERGONÓMIA

- A képernyő használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében javasoljuk, hogy a képernyőpanel előredőlési szöge ne haladja meg az 5°-ot.


Csatlakoztatás a számítógéphez

1. A monitor üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a monitor, a számítógép és az összes csatlakoztatott eszköz.


2. Csatlakoztassa a jelbemeneti kábelt (1) és a tápkábelt (2) ebben a sorrendben, majd húzza meg a jelkábel csavarjait.

(A) A DVI-D (digitális jel) kábel csatlakoztatása
(B) A D-sub (analóg jel) kábel csatlakoztatása

MEGJEGYZÉS
- Az ábrán a készülék hátlapjának egyszerűsített képe látható.
- A hátulnézeti kép egy általános képernyőt mutat, az Ön készüléke eltérhet az ábrán láthatótól.

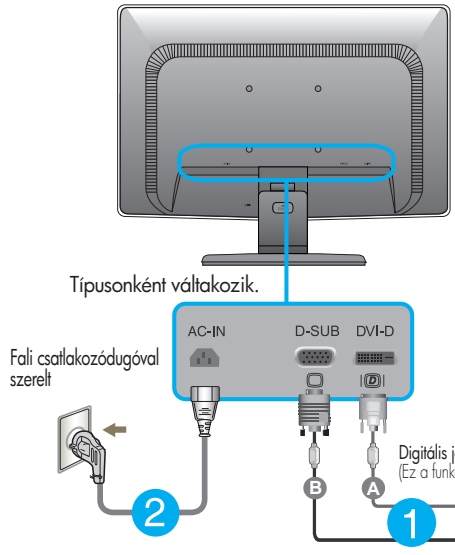


Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez D-Sub jelbemeneti kábel használatával:



Mac átalakító
Apple Macintosh számítógéppel való használat esetén egy csatlakozódugó-átalakító is szükséges, amely átalakítja a készülékkel szállított jelkábel 15 tűs nagy sűrűségű (3 soros) D-sub VGA csatlakozóját 15 tűs, 2 soros típusúra.

3. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a készülék elülső kapcsolópaneljén levő tápellátás gombot. A monitor bekapcsolása után a készülék automatikusan végrehajtja az önműködő képbeállítást („Self Image Setting Function"). (Csak analóg üzemmódban)

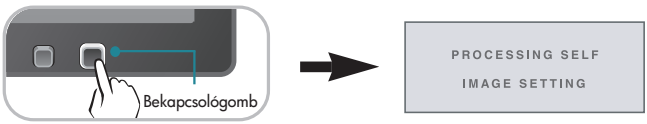

MEGJEGYZÉS
"Önműködő képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat biztosít. Amikor először csatlakoztatja a képernyőt egy számítógéphez, az önműködő képbeállítás automatikusan megkeresi a legmegfelelőbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez.
'AUTO' (Automatikus) funkció: Amennyiben a készülék használata közben, illetve a felbontás módosítása után azt észleli, hogy a kép életlen vagy a betűk elmosódottak, a képernyő villódzik vagy megdölt, a felbontás javításához nyomja meg az AUTO (Automatikus) gombot.


Csatlakoztatás a számítógéphez

1. A monitor üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a monitor, a számítógép és az összes csatlakoztatott eszköz.

2. Csatlakoztassa a jelbemeneti kábelt (1) és a tápkábelt (2) ebben a sorrendben, majd húzza meg a jelkábel csavarjait.

(A) A D-sub (analóg jel) kábel csatlakoztatása


MEGJEGYZÉS
- Az ábrán a készülék hátlapjának egyszerűsített képe látható.
- A hátulnézeti kép egy általános képernyőt mutat, az Ön készüléke eltérhet az ábrán láthatótól.

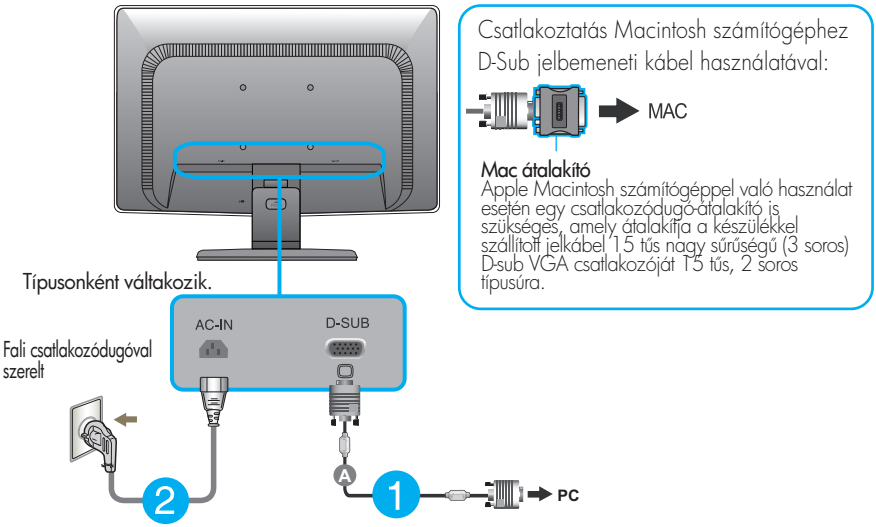

Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez D-Sub jelbemeneti kábel használatával:

Mac átalakító
Apple Macintosh számítógéppel való használat esetén egy csatlakozódugó-átalakító is szükséges, amely átalakítja a készülékkel szállított jelkábel 15 tűs nagy sűrűségű (3 soros) D-sub VGA csatlakozóját 15 tűs, 2 soros típusúra.


3. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a készülék elülső kapcsolópaneljén levő tápellátás gombot. A monitor bekapcsolása után a készülék automatikusan végrehajtja az önműködő képbeállítást („Self Image Setting Function").

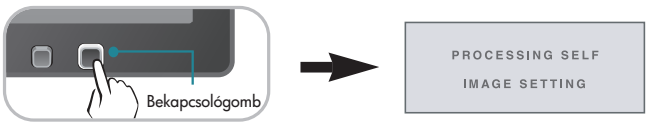


MEGJEGYZÉS
"Önműködő képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat biztosít. Amikor először csatlakoztatja a képernyőt egy számítógéphez, az önműködő képbeállítás automatikusan megkeresi a legmegfelelőbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez.
'AUTO' (Automatikus) funkció: Amennyiben a készülék használata közben, illetve a felbontás módosítása után azt észleli, hogy a kép életlen vagy a betűk elmosódottak, a képernyő villódzik vagy megdőlt, a felbontás javításához nyomja meg az AUTO (Automatikus) gombot.

Kábeltartó használása (Nem minden típusnál áll rendelkezésre ez a tulajdonság.)

■ W1946T/W1946TN/W2046T

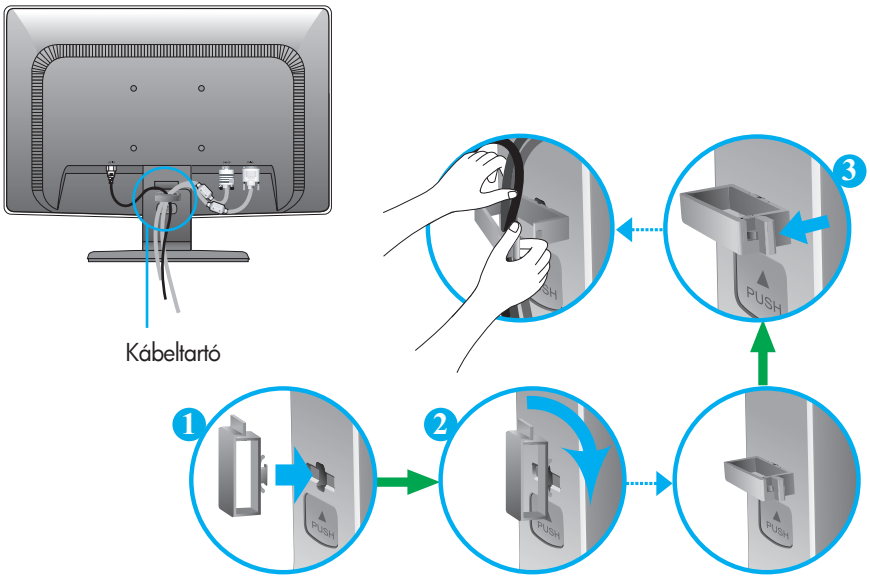


■ W1946S/W1946SN/W2046S

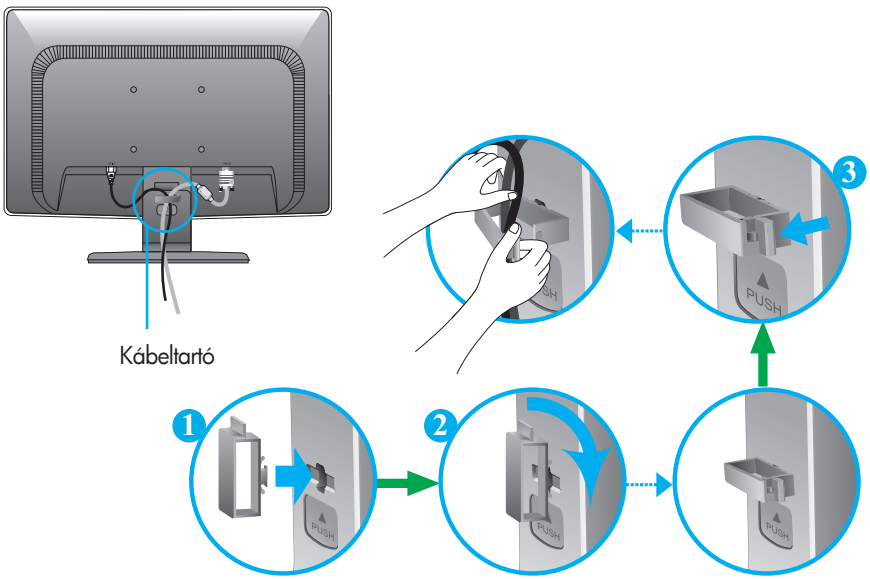


Az előlapon található kezelőszervek

■ W1946T/W1946TN/W2046T/W2246T/W2346T

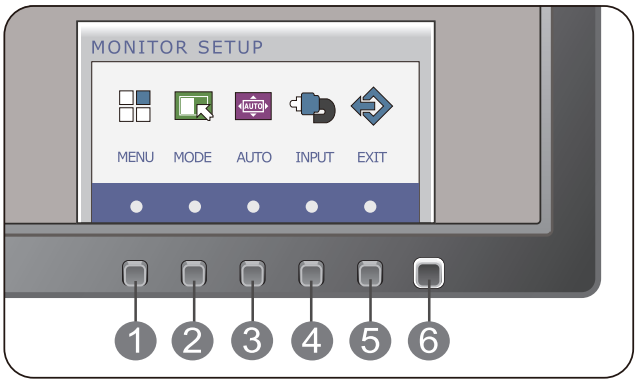

■ W1946S/W1946SN/W2046S/W2246S/W2346S

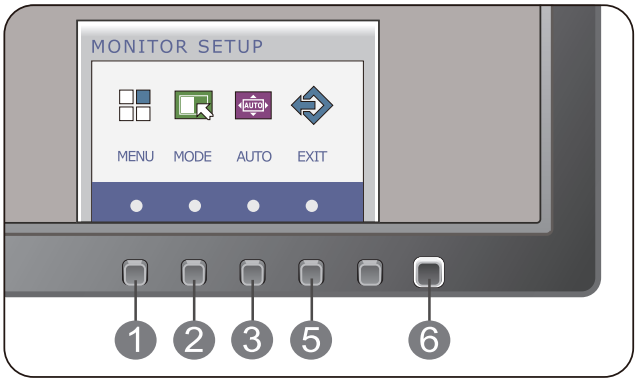

1 MENU gomb

OSD LOCKED/OSD UNLOCKED

Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat, így azokat nem lehet végérvényesen módosítani.Nyomja meg és tartsa nyomva a **MENU (Menü)** gombot néhány másodpercig. Az **"OSD LOCKED"** üzenet jelenik meg.
A képernyőmenü vezérlőelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a **MENU (Menü)** gomb néhány másodpercen át történő megnyomásával. Ezután az **"OSD UNLOCKED"** üzenet jelenik meg.



❷ MODE gomb

Ezzel a gombbal léphet be az a F-ENGINE és a ORIGINAL RATIO funkciókba.
További információkért lásd: 20 oldal.

❸ AUTO gomb



AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST
A kijelző beállításainak módosításakor a képernyőmenübe (OSD-be) való belépés előtt mindig nyomja meg a AUTO gombot. (Csak analóg üzemmódban)
Ezzel automatikusan beállításra kerül a kép az aktuális felbontásnak (képernyőmódnak) megfelelő ideális paraméterekkel.

A legjobb képernyőmód:
W1946S/W1946SN/W1946T/W1946TN : 1360 x 768
W2046S/W2046T : 1600 x 900
W2246S/W2346S/W2246T/W2346T : 1920 x 1080

❹ INPUT gomb
(Forrás gyorsbillentyű)

Ha kettő bemeneti jelet csatlakoztat, akkor lehetőség van a kívánt bemeneti jel kiválasztására (D-Sub/DVI). Ha csak egy jel van csatlakoztatva, akkor annak észlelése automatikusan történik. Az alapértelmezett beállítás a D-Sub.
(Csak a W1946T/W1946TN/W2046T/W2246T/W2346T típus esetén.)

❺ EXIT gomb

Kilép OSD .

❻ Bekapcsológomb /Tápfeszültség indikátor


Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.

Az áramjelző fehérnek tűnik,amior a képernyő rendesen dolgozik (Bekapcsolt Módban). Az áramjelző villogó fehérnek tűnik, amikor a képernyő alvóüzemmódban van (Energia Takarító).

Képernyőbeállítás

A képernyőmenü használatával a képméret, a képhelyzet és a működési paraméterek módosítása rendkívül egyszerű. A menü használatának megismerése érdekében tekintse meg az alábbi példát. A következő részek nagy vonalakban írják le a OSD-menüben elérhető beállításokat és lehetőségeket.

Képernyőmenün keresztüli módosítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

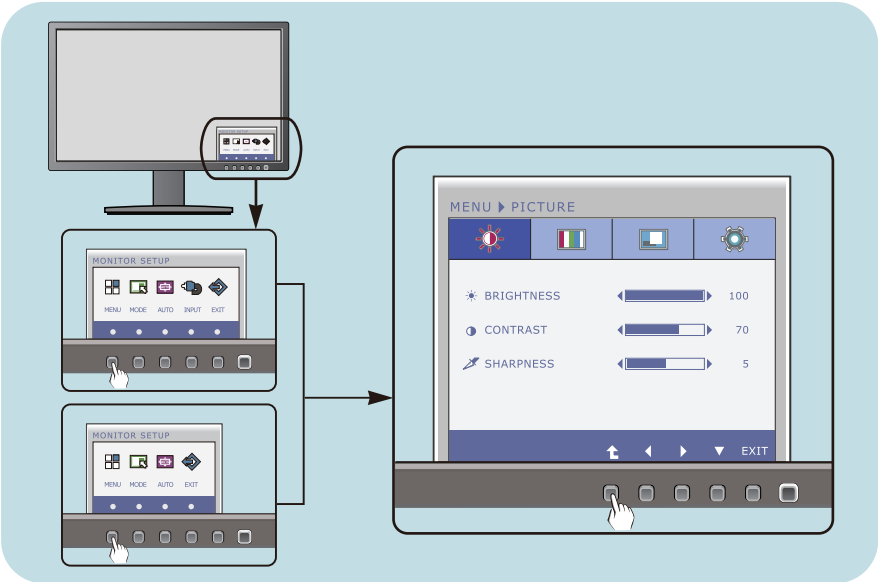

1 Lenyom bármelyik **gombot**, OSD menű jelentkezik.

2 Belépéseknél használja a megfelelõ **gombot**.

3 A kép kívánt szintre való állításához használja a ◀/▶ **gombokat**. Az egyéb almenüelemek beállításához használja a ⮉ **gombot**.

4 Nyomja le az **EXIT gombot**, kilép OSD.

Az alábbi táblázat tartalmazza a képernyőn megjelenő összes kezelési, beállítási és választási menüt.


DSUB : D-SUB(Analóg jel) bemenet
DVI-D : DVI-D(Digitális jel) bemenet

Főmenü	Almenü	Támogatott bemenet	Leírás
PICTURE	BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS	DSUB DVI-D	Kiigazítja a fényerőt, kontrasztot és élességet a képernyőn
COLOR	COLOR TEMP (PRESET / USER)	DSUB DVI-D	A kép színeinek egyéni beállítása
	GAMMA		
DISPLAY	HORIZONTAL VERTICAL	DSUB	A kép helyzetének beállítása
	CLOCK PHASE	DSUB	A képernyő frekvenciájának, finomhangolásának és élességének szabályozása
OTHERS	LANGUAGE POWER INDICATOR	DSUB DVI-D	A képernyő beállításainak testreszabása az aktuális működési környezetnek megfelelően
	WHITE BALANCE	DSUB	
	FACTORY RESET	DSUB DVI-D	
F-ENGINE	NORMAL MOVIE INTERNET DEMO	DSUB DVI-D	A kívánt képbeállítások kiválasztása és testreszabása
ORIGINAL RATIO	WIDE ORIGINAL	DSUB DVI-D	A kép méretének beállítása


MEGJEGYZÉS

- Az 15 ~ 22. oldalon bemutatott ikonok megjelenési sorrendje típusonként eltérő lehet.

Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a menüben megtalálhatók.

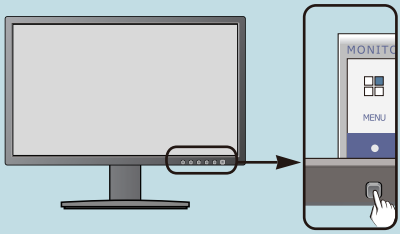

Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD főmenüje.

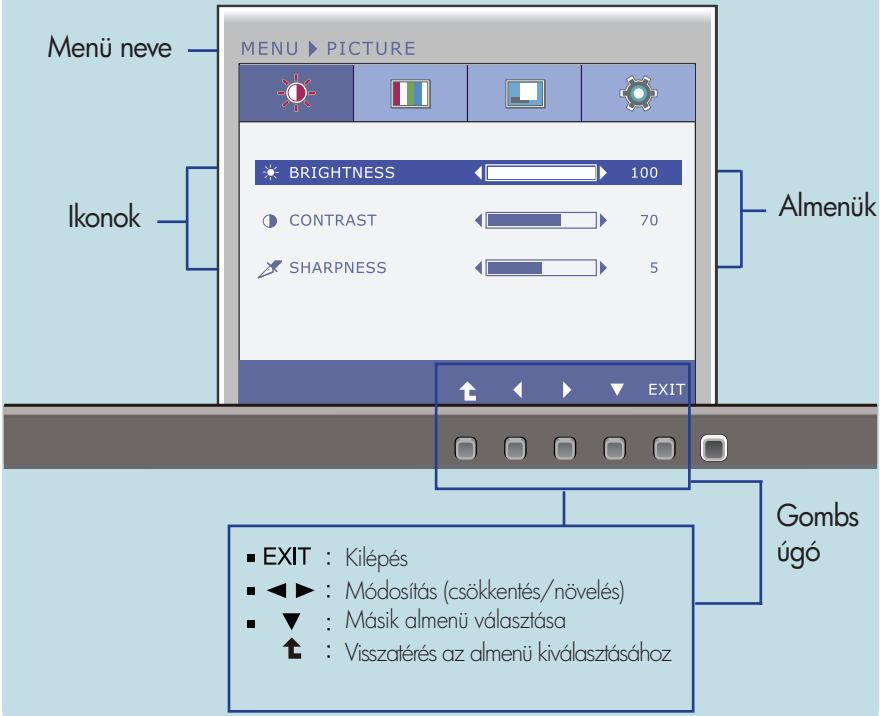


MEGJEGYZÉS

- Az OSD (képernyőmenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtől.

Főmenü	Almenü	Leírás


PICTURE

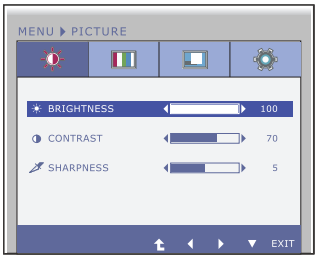

BRIGHTNESS (FÉNYERŐSSÉG)	A képernyő fényerősségét állíthatja be.
CONTRAST (KONTRASZT)	A képernyő kontrasztját állíthatja be.
SHARPNESS	A kép élességének szabályozása.

- Exit : Kilépés
- ◀ : Csökkentés
- ▶ : Növelés
- ▼ : Másik almenü választása
- ↰ : Visszatérés az almenü kiválasztásához

COLOR

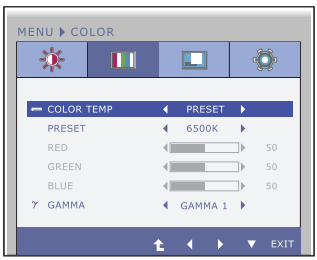

- Exit : Kilépés
- ◀ : Csökkentés
- ▶ : Növelés
- ▼ : Másik almenü választása
- ↰ : Visszatérés az almenü kiválasztásához

COLOR TEMP

PRESET (GYÁRI ÉRTÉK)

Beállíthatja a képernyő színeit.
- sRGB: Állítsa be a kép színeit az sRGB szabványnak megfelelően.
- 6500K-7500K: Vöröses szín.
- 8500K-9300K: Kékes szín.

USER

RED(PIROS)
Állítsa be a piros szín Önnek megfelelő szintjét.

GREEN(ZÖLD)
Állítsa be a zöld szín Önnek megfelelő szintjét.

BLUE(KÉK)
Állítsa be a kék szín Önnek megfelelő szintjét.


GAMMA

Egyéni gammaérték beállítása. : 0 / 1 / 2
A magas gammaértékek kissé fehéres, az alacsony gammaértékek pedig kissé feketés képet eredményeznek.

Főmenü	Almenü	Leírás

DISPLAY

W1946T/W1946TN/W2046T/W2246T/W2346T

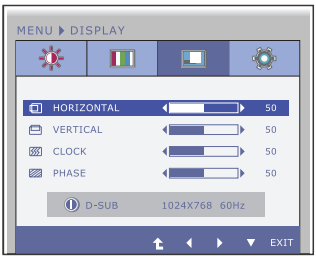


HORIZONTAL (VÍZSZINTES) – E lehetőséggel a képernyőt balra, illetve jobbra tolhatja el.

VERTICAL (FÜGGŐLEGES) – E lehetőséggel a képernyőt felfelé, illetve lefelé tolhatja el.

CLOCK (ÓRAJEL) – A képernyő hátterében megjelenő függőleges csíkok minimalizálásához használható. A beállítás módosításával a vízszintes képernyőméret is meg fog változni.

W1946S/W1946SN/W2046S/W2246S/W2346S

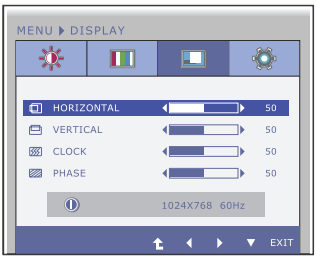


PHASE (FÁZIS) – A képernyő fókuszának beállításához. E lehetőség segítségével eltávolíthatja a vízszintes zajokat, és élesebbé teheti a karakterek képét.

- Exit : Kilépés
- ◀ : Csökkentés
- ▶ : Növelés
- ▼ : Másik almenü választása
- ↰ : Visszatérés az almenü kiválasztásához

Főmenü	Almenü	Leírás

OTHERS

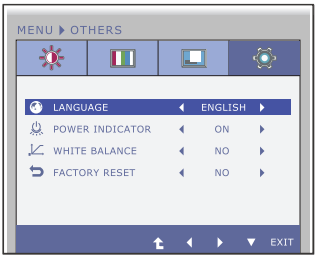

- Exit : Kilépés
- ◀ : Módosítás
- ▶ : Módosítás
- ▼ : Másik almenü választása
- ↑ : Visszatérés az almenü kiválasztásához

LANGUAGE (NYELV) – A kezelőszervek nevének megjelenítésére használt nyelv kiválasztása.

POWER INDICATOR (TÁPELLÁTÁSJELZő) – Ezzel a funkcióval ki- vagy bekapcsolhatja a képernyő elülső részén megjelenő tápellátásjelzőt.
Ha az **OFF (Kikapcsolt)** lehetőséget választja, el fog tűnni.
Ha bármikor **ON (Bekapcsolt)** állásba állítja, a tápellátásjelző automatikusan megjelenik


WHITE BALANCE (FEHÉREGYENSÚLY) – Ha a grafikus kártya kimeneti jele eltér a szabványban meghatározott jellemzőktől, a képjel torzulásának köszönhetően romolhat a kép színeinek szintje és aránya. Ezzel a funkcióval a jelszint beállítható a grafikus kártya tényleges kimeneti jelszintjének megfelelően, hogy a kép a lehető legjobb legyen.
Ezt a funkciót akkor használja, amikor a képen fehér és fekete területek láthatók.

FACTORY RESET (GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA) – Ez a funkció a **"LANGUAGE" (NYELV)** beállítás kivételével az összes beállítási lehetőséget visszaállítja gyári alapértelmezett értékére.Az azonnali visszaállításhoz nyomja meg az ◀ ▶ gombot.


MEGJEGYZÉS

- Ha ez nem javítja a képminőséget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat. Szükség esetén újból hajtsa végre a WHITE BALANCE (FEHÉREGYENSÚLY). Ez a funkció csak akkor használható, ha a képernyő bemeneti jele analóg jel.

Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a menüben megtalálhatók.

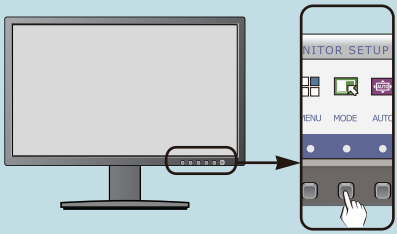

Nyomja meg a MODE gombot, ezáltal megjelenik az OSD főmenüje.

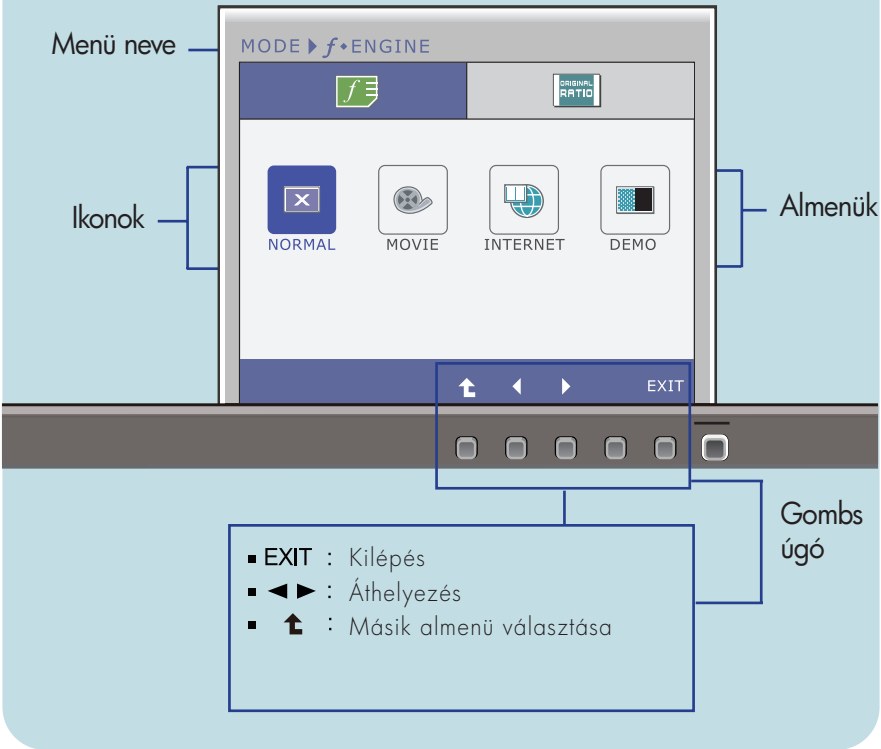


MEGJEGYZÉS


- Az OSD (képernyőmenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtől.

Főmenü	Almenü	Leírás


ƒ•ENGINE

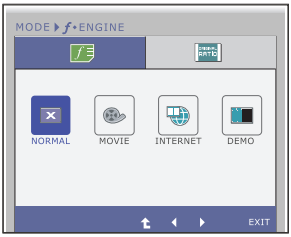


NORMAL (ÁLTALÁNOS) Ezt a beállítást abban az esetben válassza, ha a terméket általános körülmények között szeretné használni.

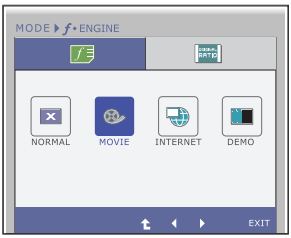

MOVIE (FILM) Ezt a beállítást videofelvétel vagy film nézése esetén érdemes választani.

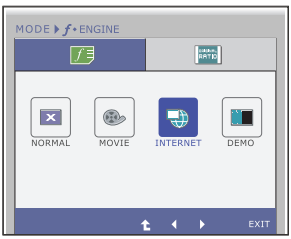

INTERNET Ezt a beállítást dokumentumokkal folytatott munka (például Word használata) esetén érdemes választani.

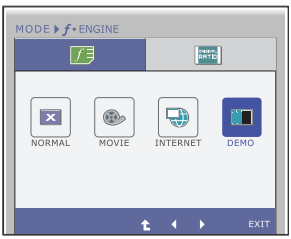

DEMO (BEMUTATÓ) Ez az üzletben látható bemutató elindítására szolgál. A képernyő két részre oszlik: a bal oldalon a szokásos üzemmód, a jobb oldalon pedig a videó üzemmód jelenik meg, hogy a vásárlók saját szemükkel láthassák a különbséget.

- **Exit** : Kilépés
- ◀ ▶ : Áthelyezés
- ⮤ : Másik almenü választása

Főmenü	Almenü	Leírás

ORIGINAL RATIO



WIDE (SZÉLES) Ezzel a beállítással a bejövő videojeltől függetlenül széles nézetben jelenik meg a kép.



ORIGINAL Változtassa meg a bemeneti kép jelarányát az eredeti állapotba.

* Ez a funkció csak akkor működik, ha a bemeneti felbontás alacsonyabb, mint monitor arány (16:9).

- **Exit** : Kilépés
- ◀ ▶ : Áthelyezés
- ⮤ : Másik almenü választása

Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása előtt ellenőrizze a következőket.

Nem jelenik meg kép

● Be van dugva a képernyő tápkábele?	• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
● Világít a tápellátás jelzőfénye?	• Nyomja meg a Tápellátás gombot.
● A bekapcsolt állapot visszajelző villog?	• Ha a képernyő energiatakarékos üzemmódra váltott, a kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az egeret, vagy nyomja meg valamelyik billentyűt a billentyűzeten. • Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva.
● Látja az "OUT OF RANGE" üzenetet a képernyőn?	• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép grafikus kártyájából érkező jel vízszintes vagy függőleges frekvenciája a képernyő megfelelő frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató "Műszaki adatok" című részében ellenőrizze a használható frekvenciatartományokat, és annak megfelelően állítsa be a megjelenítést.
● Látja a "CHECK SIGNAL CABLE" üzenetet a képernyőn?	• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a képernyő közötti jelkábel nincs megfelelően csatlakoztatva. Ellenőrizze a jelkábelt, és próbálja meg újból.

Látja az "OSD LOCKED" (OSD LETILTVA) üzenetet a képernyőn?

● Az "OSD LOCKED" üzenetet látja, amikor megnyomja a MENU gombot?	• Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat nem lehet végérvényesen módosítani. A képernyőmenü vezérlőelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történő megnyomásával. Ezután az "**OSD UNLOCKED**" (OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg.

Rossz a megjelenített kép

● A kép pozíciója nem megfelelő.	• A képernyőbeállítások ideális értékekre való automatikus módosításához nyomja meg a AUTO gombot. Ha az eredmény nem kielégítő, módosítsa a kép pozícióját a H position (vízszintes pozíció) és a V position (függőleges pozíció) lehetőségekkel.
● A képernyő hátterében függőleges csíkok láthatók.	• A képernyőbeállítások ideális értékekre való automatikus módosításához nyomja meg a AUTO gombot. Ha az eredmény nem kielégítő, csökkentse a függőleges csíkokat a CLOCK (ÓRAJEL) lehetőséggel az OSD-menüben.
● Vízszintes zajok látszanak a képeken, vagy a karakterek nem megfelelően kerülnek megjelenítésre. .	• A képernyőbeállítások ideális értékekre való automatikus módosításához nyomja meg a AUTO gombot. Ha az eredmény nem kielégítő, csökkentse a vízszintes csíkokat a PHASE (FÁZIS) lehetőséggel az OSD-menüben. • Nézze meg a Vezérlőpult -> Képernyő -> Beállítások lehetőséget, és módosítsa a felbontást vagy az egyéb tulajdonságokat az ajánlott értékeknek megfelelően. Állítsa a színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).

FONTOS

- Nézze meg a Vezérlőpult -> Képernyő -> Beállítások lehetőséget, és ellenőrizze, hogy a frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor állítsa vissza azokat az ajánlott értékekre.
- Ha nem az ajánlott felbontás (optimális felbontás) van kiválasztva, a betűk elmosódottak lehetnek, valamint a kép sötétebben, levágott szélekkel vagy valamely irányba eltolva jelenhet meg. Győződjön meg arról, hogy az ajánlott felbontást választotta-e ki.
- A beállítási eljárás számítógéptípusonként és operációs rendszerenként eltérő lehet, továbbá előfordulhat, hogy a fent említett felbontást az adott videokártya nem támogatja. Ebben az esetben forduljon a számítógép vagy a videokártya gyártójához.

Rossz a megjelenített kép

● A kép színe monokróm vagy nem megfelelő.	• Ellenőrizze, hogy a jelkábel megfelelően van-e csatlakoztatva, és ha kell, a megfelelő rögzítéshez használjon csavarhúzót. • Győződjön meg róla, hogy a videokártya megfelelően van-e csatlakoztatva az alaplaphoz. • A Vezérlőpult - Beállítások pontban állítsa a színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).
● A képernyő villog.	• Ellenőrizze, hogy a képernyő az ún. váltott soros (interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre.

Megjelenik a képernyőn az "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Ismeretlen képernyő, Plug&Play (VESA DDC) képernyő) üzenet?

● Telepítette a képernyő illesztőprogramját?	• Ne felejtse el telepíteni a megfelelő illesztőprogramot a képernyővel együtt szállított, illesztőprogramokat tartalmazó CD-ről (vagy hajlékonylemezről). Az illesztőprogram az LG webhelyéről is letölthető, a http://www.lge.com címről. • Győződjön meg arról, hogy a grafikus kártya támogatja a Plug&Play eszközöket.

Képernyő	47,0 cm (18,5 hüvelyk) átmérőjű sík, aktív mátrix TFT LCD-panel Csillogáscsökkentő bevonattal Látható felület képátlója : 47,0 cm 0,300 X 0,300 mm (Képpontsűrűség)
Szinkron bemenet	Vízszintes frekvencia: 30 kHz - 61 kHz (Automatikus) Függőleges frekvencia: 56 Hz - 75 Hz (Automatikus) Bemeneti jelforma: Külön szinkron SOG (Sync On Green - zöldszinkron),Digitális
Videojel-bemenet	Jelbemenet: 15 tűs D-Sub csatlakozó DVI-D csatlakozó (Digitális) Bemeneti jelforma: RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm),Digitális
Felbontás	Maximális: VESA 1360 x 768, 60 Hz-es frekvencián Javasolt: VESA 1360 x 768, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play	DDC 2B(Digitális), DDC2AB(analóg)
Energiafogyasztás	Bekapcsolt mód : 22 W(Szokásos) Alvó üzemmód ≤ 0,5 W Kikapcsolt üzemmód ≤ 0,5 W
Méretek és tömeg	Állvánnyal együtt / Állvány nélkül Szélesség 44,26 cm (17,42 inch) / 44,26 cm (17,42 inch) Magasság 35,62 cm (14,02 inch) / 26,67 cm (10,50 inch) Mélység 16,99 cm (6,68 inch) / 6,04 cm (2,37 inch) Tömeg (csomagolás nélkül) 3,0 kg (6,66 lb)
Döntési	Döntés : -5° ~ 15°
Tápellátás	100-240 V~ 50 / 60 Hz váltakozó feszültség 0,8 A
Környezeti körülmények	Környezeti körülmények Hőmérséklet 10 - 35 °C Páratartalom 10 - 80% (lecsapódásmentes) Tárolási környezet Hőmérséklet -20 - 60 °C Páratartalom 5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntőállvány	Gyárilag felszerelt ( ), Felszerelhető (O)
Tápkábel	Fali csatlakozódugóval szerelt

MEGJEGYZÉS

- A jelen dokumentumban található információ előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

Képernyő	47,0 cm (18,5 hüvelyk) átmérőjű sík, aktív mátrix TFT LCD-panel Csillogáscsökkentő bevonattal Látható felület képátlója : 47,0 cm 0,300 X 0,300 mm (Képpontsűrűség)	
Szinkron bemenet	Vízszintes frekvencia Függőleges frekvencia Bemeneti jelforma	30 kHz - 61 kHz (Automatikus) 56 Hz - 75 Hz (Automatikus) Külön szinkron SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Videojel-bemenet	Jelbemenet Bemeneti jelforma	15 tűs D-Sub csatlakozó RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm)
Felbontás	Maximális Javasolt	VESA 1360 x 768, 60 Hz-es frekvencián VESA 1360 x 768, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play	DDC 2AB	
Energiafogyasztás	Bekapcsolt mód Alvó üzemmód Kikapcsolt üzemmód	: 22 W(Szokásos) ≤ 0,5 W ≤ 0,5 W
Méretek és tömeg		Állvánnyal együtt / Állvány nélkül
	Szélesség	44,26 cm (17,42 inch) / 44,26 cm (17,42 inch)
	Magasság	35,62 cm (14,02 inch) / 26,67 cm (10,50 inch)
	Mélység	16,99 cm (6,68 inch) / 6,04 cm (2,37 inch)
	Tömeg (csomagolás nélkül)	3,0 kg (6,66 lb)
Döntési	Döntés : -5° ~ 15°	
Tápellátás	100-240 V~ 50 / 60 Hz váltakozó feszültség 0,8 A	
Környezeti körülmények	Környezeti körülmények Hőmérséklet Páratartalom Tárolási környezet Hőmérséklet Páratartalom	 10 - 35 °C 10 - 80% (lecsapódásmentes) -20 - 60 °C 5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntőállvány	Gyárilag felszerelt ( ), Felszerelhető (O)	
Tápkábel	Fali csatlakozódugóval szerelt	

MEGJEGYZÉS

- A jelen dokumentumban található információ előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

Képernyő	50,8 cm (20,0 hüvelyk) átmérőjű sík, aktív mátrix TFT LCD-panel Csillogáscsökkentő bevonattal Látható felület képátlója : 50,8 cm 0,2766 X 0,2766 mm (Képpontsűrűség)
Szinkron bemenet	Vízszintes frekvencia: 30 kHz - 83 kHz (Automatikus) Függőleges frekvencia: 56 Hz - 75 Hz (Automatikus) Bemeneti jelforma: Külön szinkron SOG (Sync On Green - zöldszinkron),Digitális
Videojel-bemenet	Jelbemenet: 15 tűs D-Sub csatlakozó DVI-D csatlakozó (Digitális) Bemeneti jelforma: RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm),Digitális
Felbontás	Maximális: VESA 1600 x 900, 60 Hz-es frekvencián Javasolt: VESA 1600 x 900, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play	DDC 2B(Digitális), DDC2AB(analóg)
Energiafogyasztás	Bekapcsolt mód : 24 W(Szokásos) Alvó üzemmód ≤ 0,5 W Kikapcsolt üzemmód ≤ 0,5 W
Méretek és tömeg	Állvánnyal együtt / Állvány nélkül Szélesség 47,58 cm (18,73 inch) / 47,58 cm (18,73 inch) Magasság 37,64 cm (14,81 inch) / 30,35 cm (11,94 inch) Mélység 16,99 cm (6,68 inch) / 6,08 cm (2,39 inch) Tömeg (csomagolás nélkül) 3,2 kg (7,11 lb)
Döntési	Döntés : -5° ~ 15°
Tápellátás	100-240 V~ 50 / 60 Hz váltakozó feszültség 1,0 A
Környezeti körülmények	Környezeti körülmények Hőmérséklet 10 - 35 °C Páratartalom 10 - 80% (lecsapódásmentes) Tárolási környezet Hőmérséklet -20 - 60 °C Páratartalom 5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntőállvány	Gyárilag felszerelt ( ), Felszerelhető (O)
Tápkábel	Fali csatlakozódugóval szerelt

MEGJEGYZÉS

- A jelen dokumentumban található információ előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

Képernyő	50,8 cm (20,0 hüvelyk) átmérőjű sík, aktív mátrix TFT LCD-panel Csillogáscsökkentő bevonattal Látható felület képátlója : 50,8 cm 0,2766 X 0,2766 mm (Képpontsűrűség)
Szinkron bemenet	Vízszintes frekvencia 30 kHz - 83 kHz (Automatikus) Függőleges frekvencia 56 Hz - 75 Hz (Automatikus) Bemeneti jelforma Külön szinkron SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Videojel-bemenet	Jelbemenet 15 tűs D-Sub csatlakozó Bemeneti jelforma RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm)
Felbontás	Maximális VESA 1600 x 900, 60 Hz-es frekvencián Javasolt VESA 1600 x 900, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play	DDC 2AB
Energiafogyasztás	Bekapcsolt mód : 24 W(Szokásos) Alvó üzemmód ≤ 0,5 W Kikapcsolt üzemmód ≤ 0,5 W
Méretek és tömeg	Állvánnyal együtt: Szélesség 47,58 cm (18,73 inch), Magasság 37,64 cm (14,81 inch), Mélység 16,99 cm (6,68 inch) Állvány nélkül: 47,58 cm (18,73 inch), 30,35 cm (11,94 inch), 6,08 cm (2,39 inch) Tömeg (csomagolás nélkül) 3,2 kg (7,11 lb)
Döntési	Döntés : -5° ~ 15°
Tápellátás	100-240 V~ 50 / 60 Hz váltakozó feszültség 1,0 A
Környezeti körülmények	Környezeti körülmények Hőmérséklet 10 - 35 °C Páratartalom 10 - 80% (lecsapódásmentes) Tárolási környezet Hőmérséklet -20 - 60 °C Páratartalom 5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntőállvány	Gyárilag felszerelt ( ), Felszerelhető (O)
Tápkábel	Fali csatlakozódugóval szerelt

MEGJEGYZÉS
- A jelen dokumentumban található információ előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

Képernyő	54,6 cm (21,5 hüvelyk) átmérőjű sík, aktív mátrix TFT LCD-panel Csillogáscsökkentő bevonattal Látható felület képátlója : 54,6 cm 0,248 X 0,248 mm (Képpontsűrűség)
Szinkron bemenet	Vízszintes frekvencia 30 kHz - 83 kHz (Automatikus) Függőleges frekvencia 56 Hz - 75 Hz (Automatikus) Bemeneti jelforma Külön szinkron SOG (Sync On Green - zöldszinkron),Digitális
Videojel-bemenet	Jelbemenet 15 tűs D-Sub csatlakozó DVI-D csatlakozó (Digitális) Bemeneti jelforma RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm),Digitális
Felbontás	Maximális VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián Javasolt VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play	DDC 2B(Digitális), DDC2AB(analóg)
Energiafogyasztás	Bekapcsolt mód : 24 W(Szokásos) Alvó üzemmód ≤ 0,5 W Kikapcsolt üzemmód ≤ 0,5 W
Méretek és tömeg	Állvánnyal együtt / Állvány nélkül Szélesség 50,92 cm (20,04 inch) / 50,92 cm (20,04 inch) Magasság 39,69 cm (15,62 inch) / 30,42 cm (11,97 inch) Mélység 21,00 cm (8,26 inch) / 5,98 cm (2,35 inch) Tömeg (csomagolás nélkül) 3,5 kg (7,77 lb)
Döntési	Döntés : -5° ~ 15°
Tápellátás	100-240 V~ 50 / 60 Hz váltakozó feszültség 1,0 A
Környezeti körülmények	Környezeti körülmények Hőmérséklet 10 - 35 °C Páratartalom 10 - 80% (lecsapódásmentes) Tárolási környezet Hőmérséklet -20 - 60 °C Páratartalom 5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntőállvány	Gyárilag felszerelt ( ), Felszerelhető (O)
Tápkábel	Fali csatlakozódugóval szerelt

MEGJEGYZÉS

- A jelen dokumentumban található információ előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

Képernyő	54,6 cm (21,5 hüvelyk) átmérőjű sík, aktív mátrix TFT LCD-panel Csillogáscsökkentő bevonattal Látható felület képátlója : 54,6 cm 0,248 X 0,248 mm (Képpontsűrűség)
Szinkron bemenet	Vízszintes frekvencia 30 kHz - 83 kHz (Automatikus) Függőleges frekvencia 56 Hz - 75 Hz (Automatikus) Bemeneti jelforma Külön szinkron SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Videojel-bemenet	Jelbemenet 15 tűs D-Sub csatlakozó Bemeneti jelforma RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm)
Felbontás	Maximális VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián Javasolt VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play	DDC 2AB
Energiafogyasztás	Bekapcsolt mód : 24 W(Szokásos) Alvó üzemmód ≤ 0,5 W Kikapcsolt üzemmód ≤ 0,5 W
Méretek és tömeg	Állvánnyal együtt: Szélesség 50,92 cm (20,04 inch), Magasság 39,69 cm (15,62 inch), Mélység 21,00 cm (8,26 inch) Állvány nélkül: 50,92 cm (20,04 inch), 30,42 cm (11,97 inch), 5,98 cm (2,35 inch) Tömeg (csomagolás nélkül) 3,5 kg (7,77 lb)
Döntési	Döntés : -5° ~ 15°
Tápellátás	100-240 V~ 50 / 60 Hz váltakozó feszültség 1,0 A
Környezeti körülmények	Környezeti körülmények Hőmérséklet 10 - 35 °C Páratartalom 10 - 80% (lecsapódásmentes) Tárolási környezet Hőmérséklet -20 - 60 °C Páratartalom 5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntőállvány	Gyárilag felszerelt ( ), Felszerelhető (O)
Tápkábel	Fali csatlakozódugóval szerelt

MEGJEGYZÉS

- A jelen dokumentumban található információ előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

Képernyő	58,4 cm (23 hüvelyk) átmérőjű sík, aktív mátrix TFT LCD-panel Csillogáscsökkentő bevonattal Látható felület képátlója : 58,4 cm 0,266 X 0,266 mm (Képpontsűrűség)	
Szinkron bemenet	Vízszintes frekvencia Függőleges frekvencia Bemeneti jelforma	30 kHz - 83 kHz (Automatikus) 56 Hz - 75 Hz (Automatikus) Külön szinkron SOG (Sync On Green - zöldszinkron),Digitális
Videojel-bemenet	Jelbemenet Bemeneti jelforma	15 tűs D-Sub csatlakozó DVI-D csatlakozó (Digitális) RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm),Digitális
Felbontás	Maximális Javasolt	VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play	DDC 2B(Digitális), DDC2AB(analóg)	
Energiafogyasztás	Bekapcsolt mód Alvó üzemmód Kikapcsolt üzemmód	: 27 W(Szokásos) ≤ 0,5 W ≤ 0,5 W
Méretek és tömeg		Állvánnyal együtt / Állvány nélkül Szélesség 54,25 cm (21,35 inch) / 54,25 cm (21,35 inch) Magasság 41,66 cm (16,40 inch) / 32,30 cm (12,71 inch) Mélység 21,00 cm (8,26 inch) / 6,05 cm (2,38 inch) Tömeg (csomagolás nélkül) 4,2 kg (9,33 lb)
Döntési	Döntés : -5° ~ 15°	
Tápellátás	100-240 V~ 50 / 60 Hz váltakozó feszültség 1,0 A	
Környezeti körülmények	Környezeti körülmények Hőmérséklet Páratartalom Tárolási környezet Hőmérséklet Páratartalom	 10 - 35 °C 10 - 80% (lecsapódásmentes) -20 - 60 °C 5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntőállvány	Gyárilag felszerelt ( ), Felszerelhető (O)	
Tápkábel	Fali csatlakozódugóval szerelt	

MEGJEGYZÉS

- A jelen dokumentumban található információ előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

Képernyő	58,4 cm (23 hüvelyk) átmérőjű sík, aktív mátrix TFT LCD-panel Csillogáscsökkentő bevonattal Látható felület képátlója : 58,4 cm 0,266 X 0,266 mm (Képpontsűrűség)
Szinkron bemenet	Vízszintes frekvencia 30 kHz - 83 kHz (Automatikus) Függőleges frekvencia 56 Hz - 75 Hz (Automatikus) Bemeneti jelforma Külön szinkron SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Videojel-bemenet	Jelbemenet 15 tűs D-Sub csatlakozó Bemeneti jelforma RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm)
Felbontás	Maximális VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián Javasolt VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play	DDC 2AB
Energiafogyasztás	Bekapcsolt mód : 27 W(Szokásos) Alvó üzemmód ≤ 0,5 W Kikapcsolt üzemmód ≤ 0,5 W
Méretek és tömeg	Állvánnyal együtt: Szélesség 54,25 cm (21,35 inch); Magasság 41,66 cm (16,40 inch); Mélység 21,00 cm (8,26 inch) Állvány nélkül: 54,25 cm (21,35 inch); 32,30 cm (12,71 inch); 6,05 cm (2,38 inch) Tömeg (csomagolás nélkül) 4,2 kg (9,33 lb)
Döntési	Döntés : -5° ~ 15°
Tápellátás	100-240 V~ 50 / 60 Hz váltakozó feszültség 1,0 A
Környezeti körülmények	Környezeti körülmények Hőmérséklet 10 - 35 °C Páratartalom 10 - 80% (lecsapódásmentes) Tárolási környezet Hőmérséklet -20 - 60 °C Páratartalom 5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntőállvány	Gyárilag felszerelt ( ), Felszerelhető (O)
Tápkábel	Fali csatlakozódugóval szerelt

MEGJEGYZÉS

- A jelen dokumentumban található információ előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

Előre beállított módok (felbontás)

■ W1946T/W1946TN/W1946S/W1946SN

	Képernyőmódok (felbontás)	Vízszintes frekv. (kHz)	Függőleges frekv. (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	832 x 624	49,725	75
7	1024 x 768	48,363	60
8	1024 x 768	60,123	75
*9	1360 x 768	47,712	60

* Ajánlott Mode

■ W2046T/W2046S

	Képernyőmódok (felbontás)	Vízszintes frekv. (kHz)	Függőleges frekv. (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
*9	1600 x 900	60,000	60

* Ajánlott Mode

■ W2246T/W2346T/W2246S/W2346S

Képernyőmódok (felbontás)		Vízszintes frekv. (kHz)	Függőleges frekv. (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

* Ajánlott Mode

Előoldali lámpa

MODE	LED Color
Bekapcsolt mód	Fehér
Alvó üzemmód	Villogó Fehér
Kikapcsolt üzemmód	Nem világít

Ez a készülék megfelel a fali szerelőlemez vagy az azt helyettesítő eszköz követelményeinek.

1. Helyezze a képernyőt előlapjával lefelé egy puha ruhadarabra.



2. Válassza külön az állványt a PUSH gomb megnyomásával.





Megfelelő pozíció




Hibás spozíció

Figyelem!
Megsebezheti az ujját.


3. A fali szerelőlemez felszerelése.

Fali szerelőlemez (külön megvásárolható)
A képernyő álló vagy falra szerelhető típusú, és a fali szerelőlemez segítségével szerelhető fel.
A részletes útmutatót tekintse meg a szerelési útmutatóban, amelyet a fali szerelőlemez megvásárlásakor biztosítunk.

-Ügyeljen arra, hogy a VESA szabványnak megfelelő fali rögzítőelemeket és csavarokat használ.
-A javasoltnál hosszabb csavarok használata károsítja a terméket.
-A VESA szabvány előírásainak nem megfelelő csavarok használata a termék károsodásához vagy a falról való leválásához vezethet. Az itt leírt utasítások be nem tartásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

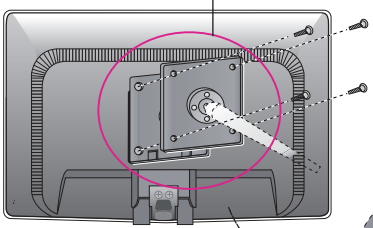

<Tessék VESA szabványt használni ajálásként.>
Összszerelő csavaró:
Felületi párna vastagsága: 2,6mm
Csavaró: átmérő 4mm x osztóköz 0,7mm x hosszúság 10mm

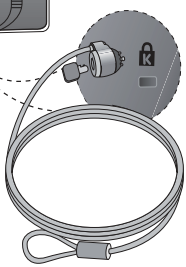

Kensington biztonsági csatlakozó
A csatlakozóba egy biztonsági kábel dugható, amely a legtöbb számítógép-szaküzletben megvásárolható.

Digitally yours

