

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。
LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。



青岛乐金浪潮数字通信有限公司
地址：山东省青岛市城阳区丹山工业园湘潭路2号
电话：800-860-2099
传真：800-918-6701
邮编：266107
网址：<http://www.lg.com/cn>

客户服务热线：400-819-9999

DATE:2010.05.15



用户手册
GD880

LG Electronics

用户手册

GD880

P/N : MMBB0377301(1.0)


www.lg.com/cn



视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

手册中出现的图片和照片，有可能与实物不符，请以实物为准。

用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他的用不同方法制作的视频文件下载到手机时，可能会因为文件容量、大小以及文件格式等的不同而无法正常播放。

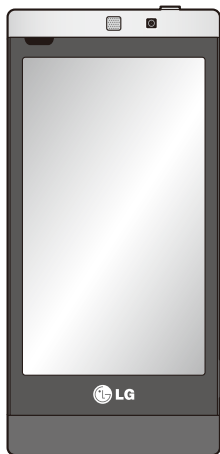

GD880 用户手册

恭喜您购买此款功能先进的 LG GD880 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

目录

关于安全有效使用手机的准则	6	呼叫等待	26
开始了解您的手机	15	固定拨号	26
打开视图	16	使用借口信息	26
安装 USIM 卡和电池	17	更改常用通话设置	26
充电	18	更改视频通话设置	27
存储卡	19	通话费用	27
使用触摸屏	20	通话时间	27
触摸屏提示	20	数据量	27
控制触摸屏	20	电话本	28
主画面	21	搜索联系人	28
您可以向主画面添加收藏菜单	21	添加新联系人	28
快捷键	22	创建群组	28
通话	23	更改电话本设置	29
拨打电话	23	查看信息	29
从电话本拨打电话	23	信息	30
接听和拒接来电	23	发送信息	30
通话选项	24	输入文本	30
快速拨号	25	T9 模式	30
拨打第二个电话	25	更改文本信息设置	31
查看通话记录	25	更改多媒体信息设置	31
使用呼叫转接	25	更改其它设置	32
使用呼叫限制	26	设置您的电子邮件	32
		使用新帐户发送电子邮件	33
		更改电子邮件设置	33

目录

相机	34	声音.....	43
了解取景器.....	34	使用声音.....	43
快速拍照.....	35	玩游戏.....	43
拍照后.....	35	应用程序.....	43
使用高级设置.....	35	Flash 内容.....	43
摄像机	37	文档.....	43
了解取景器.....	37	其他内容.....	43
快速录制视频.....	38	将文件传输到手机.....	44
拍摄视频后.....	38	音乐.....	44
使用高级设置.....	39	播放歌曲.....	45
照片和视频	40	FM 收音机.....	45
查看照片和视频.....	40	管理器	46
从视频中截取图像.....	40	将事件添加到日程表中.....	46
以幻灯片显示方式查看照片.....	40	向任务列表添加项目.....	46
将照片设为墙纸.....	40	添加备忘录.....	46
编辑照片.....	40	设置闹钟.....	46
我的文档	42	录制语音备忘录.....	47
图像.....	42	计算器.....	47
发送照片.....	42	秒表.....	47
使用图像.....	42	单位换算器.....	47
打印图像.....	42	世界时钟.....	47
移动或复制图像.....	42	电子词典.....	48
视频.....	43	USIM卡应用.....	48
观看视频.....	43		
发送视频剪辑.....	43		

电脑同步	49	更改蓝牙设置.....	56
在计算机上安装 LG PC 套件...	49	与其它蓝牙设备配对.....	57
连接手机和电脑.....	49	使用蓝牙耳机.....	57
备份并恢复手机上的信息.....	49	配件	58
同步电话本.....	49	技术参数	59
同步信息.....	50		
将手机用作音乐同步设备.....	50		
LG空中同步.....	50		
网络	51		
访问网页.....	51		
添加并访问书签.....	51		
使用 RSS 阅读器.....	51		
已保存页面.....	51		
访问保存的网页.....	51		
查看手机历史记录.....	52		
查看电脑历史记录.....	52		
将手机用作调制解调器.....	52		
社交网络.....	52		
设置	53		
个性化情景模式.....	53		
更改显示设置.....	53		
更改设备设置.....	53		
更改触摸设置.....	53		
更改连接设置.....	54		
使用内存管理器.....	55		
使用蓝牙发送和接收文件.....	56		

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。
违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

警告

- ▶ 在飞机上请务必关闭手机。
- ▶ 驾驶时请勿手持手机。
- ▶ 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- ▶ 为了您的安全，请仅使用指定的原厂配件，例如电池和充电器等。
- ▶ 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- ▶ 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- ▶ 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- ▶ 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- ▶ 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- ▶ 所有的无线电发射器都有对近距离内的电器设备造成干扰的可能。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等设备，在使用手机时请远离这些电器设备。
- ▶ 应按相关条例处置废旧电池。
- ▶ 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- ▶ 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾、触电等。

- ▶ 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- ▶ 请勿在电源线上面放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- ▶ 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- ▶ 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- ▶ 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- ▶ 请勿在手机上涂颜色，这会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- ▶ 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- ▶ 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- ▶ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- ▶ 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

关于安全有效使用手机的准则

射频能量照射

辐射波照射和比吸收率 (SAR) 信息。该款GD880型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或 SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然 LG各种型号手机的 SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会 (ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为 2W/kg。
- ▶ **本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为0.819W/kg (10g体积平均测量结果)，符合国家标准GB21288-2007的要求。**
- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程

师协会 (IEEE) 评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg (例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品保养和维护

警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。

- ▶ 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员或具备相关资格的服务技术人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会导致意外发生，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷

折弄断并确保不要碰触天线。

- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，请不要将其撕掉。
- ▶ 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，以避免火灾等事故的发生。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能, 请您注意以下事项:

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，如果握住天线，不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

关于安全有效使用手机的准则

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这些干扰可能会影响电器设备的性能。

- ▶ 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- ▶ 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- ▶ 请避免将手机放置在胸部的口袋或身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。
- ▶ 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- ▶ 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。如果在驾驶时需要接听或拨打电话，请使用免提装置。若驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- ▶ 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您户外听音乐时请您将音量调节适当，以确保您能掌握周围环境和动态。当您过马路时应该特别注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离，同时请注意将音乐及通话音量调节适当。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站或其周围区域使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用 LG 原装电池和充电器。LG 原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。

- ▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

关于安全有效使用手机的准则

存储卡信息及保养

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和存放存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

安全密码

- ▶ 手机默认的安全密码为0000。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：
欢迎并感谢您使用GD880手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

1. 本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。
 2. 电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务。
 3. 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。
- * 注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
CD	○	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
充电配件	X	○	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○

注意：

- “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
- “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
- 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。


关于安全有效使用手机的准则

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、数据线、CD、充电配件、耳机	
电池	


* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

开始了解您的手机

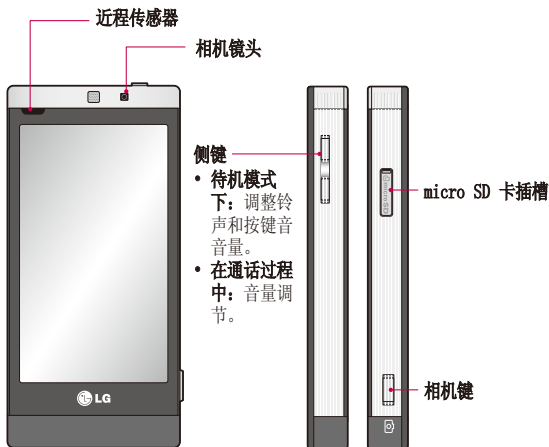

警告：在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的屏幕及触摸屏的功能。


打开视图

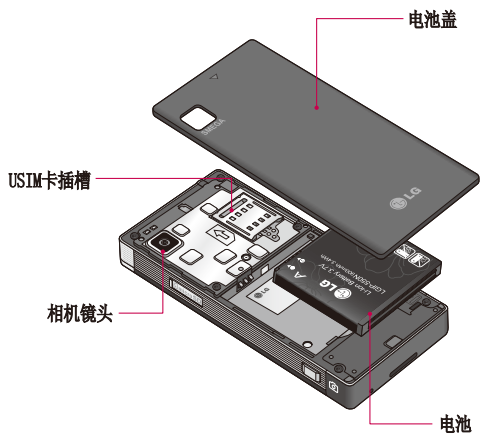

安装 USIM 卡和电池


1 卸下电池盖

将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。

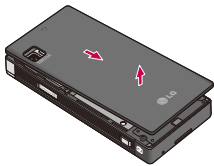

2 安装 USIM 卡


将 USIM 卡滑进 USIM 卡插槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。请确保先从手机中取出电池，然后再安装 USIM 卡。要取出 USIM 卡，请向外轻推即可。

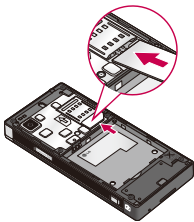

警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。


3 安装电池

先将电池插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端口对齐。向下推电池，直至电池卡入到位。

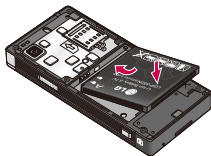

充电

连接充电器和 USB 数据线。将 USB 数据线连接到手机，然后将其另一端插入电源插座。只有屏幕上显示“电池电量已满”信息，GD880 充电才完成。

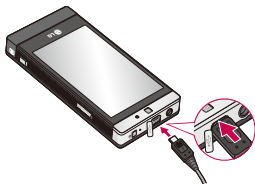

存储卡

安装存储卡


您可以使用 microSD 存储卡扩充手机的存储空间。

备注：存储卡是可选配件。

- 1 向下滑动插槽盖。
- 2 将 microSD 存储卡插入插槽。
确保金色接触区域面朝下。
- 3 向上滑动插槽盖。

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您需要先对其进行格式化才能使用。

- 1 从主屏选择 ，然后点触手机设定。
- 2 点触**内存信息**，然后向下滚动选择**外部存储器**。
- 3 点触**格式化**，然后确认选择。
- 4 输入密码，存储卡格式化完成。
现在，您可以使用存储卡。

使用触摸屏

触摸屏提示

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按。触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。
- 如果GD880已启动自动键盘锁，当您未对手机做任何操作时，手机将在指定时间内锁定屏幕。

控制触摸屏

GD880 触摸屏上的控件会动态更改，具体取决于您执行的任务。



打开应用程序

要打开任何应用程序，轻触其图标即可。

主画面

您可以通过此屏幕进入菜单选项、快速拨打电话以及查看手机状态等。

您可以向主画面添加收藏菜单

- 1 从主屏点触 。
- 2 如果要移除收藏菜单，请点触图标右上角的 。如果要向主菜单添加收藏菜单，请点触屏幕右下角的**添加**。



- 3 点触**添加**之后，您可以在**小工具、书签或快捷方式**之间选择。（如果不想添加，请点触**取消**）。
- 4 点触菜单右侧的星号，选择要添加的菜单。当您返回上一个屏幕时，该菜单将出现在屏幕上。
- 5 完成后，请点触**确定**。



主画面

快捷键

点触屏幕上的快捷键，您可以快速访问这些经常使用的功能。



点触可打开触摸拨号键盘以拨打电话。



点触可以打开**电话本**。要搜索您要呼叫的号码，请使用触式键盘在屏幕顶部的“搜索”字段框中输入联系人的首字母。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。





点触可以进入**信息**菜单。在此，您可以创建新信息以及查看信息文件夹。




点触可以打开完整**顶层菜单**，该菜单被分为三页，往右或往左滑动可以进行翻页。

通话

拨打电话

- 1 从主屏点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。
- 3 点触  开始通话。如果您要拨打视频电视，请点触 ，然后选择**拨打视频电话**。
- 4 要结束通话，请点触屏幕底部的“结束通话”。


提示！

要输入 + 以拨打国际电话，请长按 。

提示！

按电源键锁定触摸屏，以免意外拨出电话。

从电话本拨打电话

- 1 从主屏点触  以打开**电话本**。
- 2 点触屏幕顶部的“搜索”字段框，然后使用键盘输入您要呼叫的联系人的首字母。
- 3 从过滤列表中间点触您要呼叫的联系人旁边的通话图标。如果该联系人有多个号码，则手机将连接至默认号码。
- 4 或者，您可以点触联系人姓名，选择通话如果该联系人有多个号码，请选择您要使用的号码。


接听和拒接来电

当有电话铃声响起时，点触**接听**可接听来电。

要关闭铃声，请点触**静音**。如果您在开会时忘记将情景模式更改为**静音**，此功能将非常有帮助。点触**拒绝**可拒接来电。

通话


通话选项

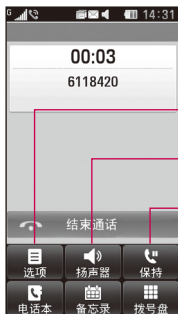



选项 - 点触  以显示其它选项的列表。

扬声器 - 点触  打开手机扬声器。

保持 - 点触  保持通话。

点触  以打开数字键盘，您可以使用此键盘拨打第二个电话。


点触  以在通话过程中添加备忘录。

点触  以在通话过程中搜索联系人。


提示! 要在选项列表或联系人列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 从主屏点触**电话本**，然后点触 并选择**快速拨号**。
- 2 语音邮件已预设为快速拨号 1，因此您无法对此设置进行更改。请点触2~9之间的任一号码，为其指定快速拨号联系人。
- 3 此时将打开您的**电话本**。点触要指定到该号码的联系人，以选择该联系人。要查找联系人，请点触**搜索**字段框，然后输入联系人姓名的第一个字母。

拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，点触**拨号盘**并键入您要呼叫的号码。
- 2 点触**语音呼叫**以连接通话。
- 3 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 4 要在通话间更改，请点触 或点触保持通话的号码。

- 5 要结束一个或两个通话，请点触选项并选择**结束通话**。

备注：请首先确认您的网络支持呼叫等待功能，您的每条通话均会收费。


查看通话记录

在待机屏幕中点触 。

提示！

点触任意单个通话记录条目以查看通话日期、时间和持续时间。

使用呼叫转接

- 1 在主菜单选项卡中点触**通话设置**。
- 2 点触**呼叫转接**。
- 3 在**语音来电**和**视频通话**之间选择。在语音来电选项中您可以选择以下呼叫转接类型：所有语音来电、正在通话时、无应答、无网络或关机时。
- 4 选择所选项然后点触**激活**。
- 5 选择**至语音邮件中心**或其它号码以输入要转接至的号码。
- 6 完成号码输入后，请点触 。

通话

备注：转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

提示！

要关闭所有通话转接，请从**呼叫转接**菜单中选择**全部关闭**。

使用呼叫限制

- 1 在主菜单选项卡中点触**通话设置**。
- 2 点触**呼叫限制**。
- 3 选择**语音来电**或**视频通话**。您可以从**呼叫限制**菜单中点触**全部关闭**以关闭所有呼叫限制。
- 4 选择以下五个选项中的任一项：
 - 所有拨出电话
 - 国际拨出电话
 - 国际漫游时拨打电话
 - 所有来电
 - 国际漫游时来电。点触**激活**。
- 5 输入呼叫限制密码。有关此服务的详细信息，请联系您的网络运营商。

呼叫等待

若激活呼叫等待功能，则通话中有其他来电时，手机会用特殊的提示音提醒您。此时您可以接听新的来电，暂时保持之前的通话。

此功能需要网络支持。服务及资费详情请咨询您的网络服务提供商。


固定拨号

您可以限制电话号码的拨打。要激活此功能，您需要输入PIN2码。

使用借口信息

在拒接来电之前，您可以使用**借口信息**来发送信息，解释您不能接听来电的原因。

更改常用通话设置

- 1 在主菜单选项卡中点触**通话设置**。
- 2 点触**常用设置**。在此，您可以更改以下设置：
 - 拒接来电** - 向左滑动开关，突出显示**拒绝列表**。您可以点触拒绝列表，从所有通话、电话本、群组、未知或禁显号码中进行选择。点触  返回上级菜单。

发送本机号码 - 选择当您呼叫对方手机是否显示您的号码。

自动重拨 - 向左滑动开关为**开**，向右滑动开关为**关**。

分钟提示 - 向左滑动开关为**开**，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。

蓝牙接听模式 - 可以选择免提或手机。

保存新号码 - 选择是否打开**保存新号码**功能。向左滑动开关为**开**，向右滑动开关为**关**。

语音清晰 - 选择是否打开**语音清晰**。

更改视频通话设置

1 在主菜单选项卡中点触**通话设置**。

2 点触**视频通话设置**。

在此，您可以更改以下设置：

使用个人图像 - 选择是否将个人图像用于视频通话。

使用个人图像 - 选择用于视频通话的图像。

镜像 - 选择是否使用镜像。

通话费用

查看您拨打电话所产生的费用（此服务取决于网络，某些运营商可能不支持此服务）。

通话时间

查看最后通话、所有通话、拨出电话和已接来电的时间。



数据量

查看所有接收或已发送的数据量或所有数据。

电话本

搜索联系人

有两种方式可搜索联系人：


- 1 从主屏幕中点触 ，然后点触**电话本**，或从主屏幕中点触 。
- 2 您将看到一个联系人列表。在搜索框中键入联系人姓名的首字母会使菜单跳转到该字母区域。

提示！




当您点触搜索框时，将显示字母键盘。

添加新联系人

- 1 点触**电话本**，然后点触**新增**。
- 2 选择是将联系人保存到**手机**还是**USIM 卡**。
- 3 添加图片输入名字、姓氏和昵称。
- 4 对于同一个联系人，最多可以输入 5 个不同的号码。每个联系人下预设的条目包括：**手机、家庭、办公室、传呼机和传真**。
- 5 添加电子邮件地址和选择收藏。

- 6 将联系人分配到一个或多个群组。从以下选项中选择：**无群组、家人、朋友、同事、同学或重要人士**。
- 7 点触**更多**您还可以添加**铃声、振动、主页、家庭地址、公司名称、职位、公司地址、生日、纪念日以及备忘录**。
- 8 点触  以保存联系人。

创建群组

- 1 点触 。点触**电话本**，然后选择**群组**。
- 2 点触**新群组**，或点触 ，然后选择**新群组**。
- 3 在**群组名称**字段中，为新群组输入名称。您也可以为群组指定铃声及设置相关选项。
- 4 点触 。

备注：

如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的**电话本**中。

更改电话本设置

您可以调整电话本设置以满足您的个人需要。

- 1 点触**电话本**，点触 ，向下滚动并选择**电话本设置**。

- 2 在此，您可以调整以下设置：

显示按键 - 选择是否显示手机键盘。

显示名称 - 选择名称的显示顺序。

全部复制 - 将电话本从手机复制到 USIM 卡，或从 USIM 卡复制到手机。

全部移动 - 其操作与复制相同，但联系人仅保存在其移动到的目标位置。

恢复电话本 - 将备份的联系人信息从外部存储器里还原到电话本中（仅在插入存储卡时显示此菜单）。

清空电话本 - 删除所有联系人。如果确定要清空电话本，请在**手机**和**USIM 卡**之间选择，然后点触**是**。

内存信息 - 查看有关**手机**、**USIM 卡**和**USIM 邮件**可用存储空间的信息。

通过蓝牙发送所有联系人 - 使用蓝牙将所有联系人发送到其它设备或计算机。

备份电话本 - 将所有联系人数据备份到外部存储器里（仅在插入存储卡时显示此菜单）。

查看信息

- 1 点触**电话本**，点触 ，向下滚动并选择**信息**。




- 2 在此，您可以查看**服务号码**、**本机号码**、**内存信息**（显示内存使用情况）和**我的名片**。

提示！

要添加自己的名片，请选择**我的名片**，然后输入联系人的详细信息。点触  保存。




信息

发送信息

- 1 从主屏幕中点触 ，然后点触 **信息**，或从主屏幕中点触 。
- 2 依次点触写信息及 ，然后选择**插入**以添加图像、视频、声音及图释等。
- 3 点触“发送短信”在**发送**选项输入收件人号码，您也可以从电话本或收藏夹中选择号码。您可以新增以添加多个联系人。完成后，点触下面的信息框开始撰写信息文本。
- 4 输入文本后，点触信息上面的**发送短信/发送多媒体信息**可以发送信息。

 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或声音等，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。


输入文本

- 点触  打开 T9 模式。
- 点触  选择编写语言。
- 点触  在数字、符号和文本输入间切换。

T9 模式

T9 模式使用内置字典，根据您点触按键的顺序识别您写入的内容。

更改文本信息设置

点触**信息**，然后点触  并选择**设置**。选择**文本信息**，您可以对以下选项进行更改：

文本信息中心 - 输入信息中心的详细信息（建议您不要随意更改默认地址）。

状态报告 - 向左滑动选择打开，在对方收到您发送的信息时接收确认。

有效期 - 选择信息在信息中心的最长保存时间。

信息类型 - 您可以选择以下类型：**文本、语音、传真、X.400 或电子邮件**。

字符编码 - 选择字符编码方式。

将长文本另发送为 - 选择以多条短信或者一条彩信的方式来发送长信息。

更改多媒体信息设置

点触**信息**。点触  并选择**设置**，然后选择**多媒体信息**。您可以更改：

检索模式 - 选择**本地网络**或**漫游网络**。

发送报告 - 选择请求或允许发送报告。

已读回执 - 选择请求回复或允许回复。

优先级 - 选择多媒体信息优先级（**优先级：低、优先级：中或优先级：高**）。

有效期 - 选择信息在信息中心的最长保存时间。

幻灯片持续时间 - 选择幻灯片持续的时间。

创建模式 - 选择信息模式（**受限、警告或未使用**）。

发送时间 - 设置特定时间发送多媒体信息。

多媒体信息中心 - 从列表中选择或添加新信息中心。

信息

更改其它设置

点触**信息**。点触 ，然后选择**设置**。

视频邮件 - 点触**新配置文件**添加视频邮件/视频邮件号码。有关该服务的详细资料，请联系您的网络运营商。

语音邮件 - 点触**新配置文件**添加语音邮件/语音邮件号码。有关该服务的详细资料，请联系您的网络运营商。

服务信息 - 您可以选择服务信息和服务安全性。

保存已发信息 - 选择是否保存已发送信息。

小区服务 - 选择打开/关闭小区广播，并选择广播的频道和语言（视网络和您申请的服务而定）。

设置您的电子邮件

从主屏幕点触 ，然后点触**电子邮件**。

如果尚未设置电子邮件帐户，请点触**其它帐户**。

电子邮件地址 - 输入电子邮件地址。

密码 - 输入帐户密码。

邮箱类型 - 输入邮箱类型：**IMAP4**、**POP3**或**PUSH**。这些类型取决于服务提供商。

用户名 - 输入帐户用户名。


接收服务器 - 输入接收邮件服务器的地址。

发送服务器 - 输入发出邮件服务器的地址。



SMTP 认证 - 选择发送邮件服务器的安全设置。

帐户名称 - 输入邮箱名称，将在电子邮件菜单中显示为文件夹。

使用新帐户发送电子邮件

- 1 从主屏幕点触 ，然后点触**电子邮件**。点触**写邮件**，新电子邮件将打开。
- 2 撰写邮件。
- 3 点触**发送电子邮件**，您的电子邮件将被发送。

更改电子邮件设置

- 1 从主屏幕点触 ，点触**电子邮件**。
- 2 点触  并选择**电子邮件设置**，然后可以更改以下设置：
 - 电子邮件帐户** - 选择**电子邮件帐户**
 - 允许回复电子邮件** - 选择是否允许回复电子邮件。
 - 请求回复电子邮件** - 选择是否要请求回复电子邮件。
 - 转发或回复时包含信息** - 选择在回复中是否包含信息。
 - 在转发中包含附件** - 选择在转发中是否包含附件。

漫游时自动检索 - 选择在漫游时是否自动检索您的信息。

新电子邮件通知 - 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

签名 - 创建电子邮件签名。

优先级 - 选择电子邮件信息的优先级级别。



最大接收大小 - 选择最大接收大小。

相机

了解取景器



快速拍照


- 1 按手机右侧的  键。
- 2 当相机对好焦后，点触屏幕右侧的  拍照，也可以用力按手机侧面的相机键。

提示！ 要在相机模式与视频模式之间切换，请向上/向下滑动取景器右部的相机或视频图标。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称显示在屏幕的底部，屏幕两侧会显示以下图标：


 点触此图标可以通过**信息、电子邮件或蓝牙**的方式来发送照片。

 点触以将图像用于**主屏图像、锁定屏幕、电话本图像、开机图像、关机图像、拨出电话图像或来电图像**。

 点触以使用各种工具编辑图像。

 点触可以返回取景器。

 点触可以删除图像。

 点触可以立即拍摄其它照片。您刚拍摄的照片将被自动保存。

 点触可以查看保存的图像库。



使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

切换相机 - 选择使用主相机或使用辅助相机。

大小 - 更改照片大小，或预设拍摄照片的大小。

场景模式 - 设置相机，使其适应拍摄环境。从自动、夜间、风景、肖像或运动中选择。

ISO - ISO 决定相机的光照传感器的感光性，ISO 越高，相机感光性能越好。从自动、ISO 800、ISO 400、ISO 200 或 ISO 100 中选择 ISO 值。

相机

白平衡 - 从以下选项中选择：
自动、白炽灯、荧光灯、日光或阴天。

色彩效果 - 选择适用于您所拍摄的照片的色调。共有六种色调选项：
关闭、棕褐色、单色、反色、曝光和蓝色。

对焦 - 选择相机对焦方式。从自动对焦、手动对焦或人脸跟踪中选择。

定时器 - 使用定时器，您可以设置拍照前按下拍摄按钮后的延迟。从关闭、3 秒、5 秒或 10 秒中选择。

拍摄模式 - 有八种拍摄模式供您选择。

质量 - 在超精细、精细和标准之间选择。

显示已拍照片 - 选择是否要在拍照后查看照片并提供选项。

快门声音 - 从三种快门声音中选择一种。

网格屏幕 - 从关闭、简单十字或三等分中选择。


相片定位 - 您可以选择关闭或开启。

恢复初始设置 - 重置所有相机设置。

存储位置 - 当手机插入外部存储器后，您可以选择将照片保存到手机内存或者是外部存储器。

摄像机

了解取景器

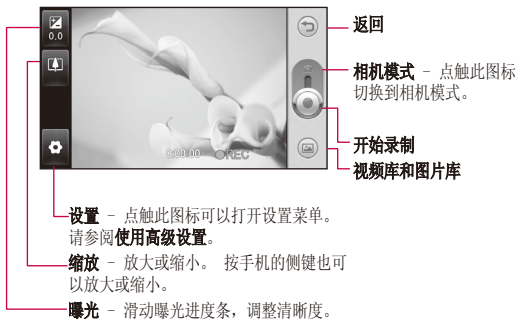

摄像机

快速录制视频

- 1 按手机右侧的相机键。

提示! 要在相机模式与视频模式之间切换，请向上/向下滑动取景器右部的相机或视频图标。

- 2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 按手机上的相机键一次即开始录制，您也可以点触屏幕上的红点 。
- 4 取景器底部将出现 **REC**，底部计时器显示视频长度。
- 5 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 6 点触屏幕上的  或再次按手机上的相机键以停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像，视频的名称将显示在屏幕底部。屏幕两侧会显示以下图标：

-  点触此图标可以把视频通过信息、电子邮件或者蓝牙的方式发送。
-  点触以将视频用作来电铃声或视频铃声
-  点触以播放视频。
-  点触可以返回取景器。
-  点触可以删除您刚拍摄的视频，点触是确认。此时取景器将重新出现。
-  点触可以立即拍摄新视频。
-  点触可以查看保存的视频库和图片库。



使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

切换相机 - 选择使用主相机或使用辅助相机。

视频大小 - 选择视频大小。

场景模式 - 选择自动或夜间模式。

白平衡 - 选择自动、白炽灯、荧光灯、日光或阴天模式。

色彩效果 - 选择适用于您所拍摄的照片的色调。共有六种色调选项：关闭、棕褐色、单色、反色、曝光和蓝色。

质量 - 在超精细、精细和标准之间选择。

录制模式 - 设置视频的长度限制：**标准**或**彩信**。

音频 - 选择在录制视频时声音是开启还是静音。


显示录制的视频 - 选择是否要查看录制的视频。

恢复初始设置 - 选择是/否重设相机设置。

存储位置 - 当手机插入外部存储器后，您可以选择将视频保存到手机内存或外部存储器。

照片和视频

查看照片和视频

- 1 在主菜单选项滚动并点触**图片库**，或者在相机预览屏幕上点触 。
- 2 屏幕上将显示您的图像库。
- 3 点触视频或照片可以完全打开。

提示！ 向左或向右滑动以查看其它照片或视频。



从视频中截取图像

- 1 选择您要从拍摄图像的视频。
- 2 点触要播放的视频，然后点触  以在您要将其转换为图像的那一个画面上暂停视频。
- 3 点触屏幕左上角的 ，然后选择**抓取**。
- 4 屏幕上将显示图像以及图像的名称。
- 5 点触屏幕右上角的  以返回视频。
- 6 图像将保存在图片库中。


警告： 如果手机中没有录制多媒体文件，某些功能可能无法使用。

以幻灯片显示方式查看照片





幻灯片模式允许以幻灯片的形式一次性显示图片库中的所有照片。无法以幻灯片模式观看视频。


- 1 点触**图片库**中的 ，然后选择**幻灯片显示**。
- 2 开始幻灯片放映。
- 3 在幻灯片放映期间，点触  可以打开持续时间和过渡效果。


将照片设为墙纸

- 1 点触**图片库**。
- 2 点触您要设为墙纸的照片。
- 3 点触  打开菜单。
- 4 点触**用作**，然后选择**主屏图像**然后点触**OK**保存。


编辑照片

- 1 从“图片库”菜单中，选择您要编辑的照片，点触屏幕左上角的  以打开菜单并选择**编辑**。
- 2 点触图标以调整照片：
 -  选择区域。
 -  选择以下工具：
 -  徒手对照片进行绘制更改。从四个选项中选择线条粗细，然后选择要使用的颜色。


 擦除您在照片上所作的绘图。您可以选择要使用的橡皮擦大小。


 给照片添加文本。您可以选择文本框类型以及文本框和文本的颜色。


 使用标记修饰照片。

 点触可以打开更多效果选项。注：只有当您对照片进行修改后才可以使用此功能。


 点触以对照片应用过滤器效果。

 对照片的亮度和对比度等选项进行调整。

 点触可以返回上一级菜单。

 保存您对图片所做的更改。您可以用其它名称保存编辑后的照片。

 取消您对照片所作的编辑。



 将编辑后的照片以信息、电子邮件或者蓝牙的方式发送。

我的文档

图像


图像文件夹包含一些图片列表，其中包括预先下载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

发送照片


- 1 从主屏点触 ，然后点触**我的文档**并选择**图像**。选择您要的照片，然后点触 。
- 2 点触**发送**并从**信息、电子邮件或蓝牙**中选择。

使用图像

您可以选择将图像用作墙纸、锁定屏幕图像或用来识别呼叫者。


- 1 在主菜单选项卡中点触**我的文档**，然后选择**图像**。选择您要的照片，然后点触 。
- 2 点触**用作**并从以下选项中选择：**主屏图像、锁定屏幕图像、电话本图片、开机图像、关机图像、拨出电话图像和来电图像**。

打印图像

- 1 点触**我的文档**，然后选择**图像**。选择您要打印的照片，然后点触 。
- 2 点触**通过蓝牙打印**。

移动或复制图像

当手机插入存储卡后，您可以在手机内存和存储卡之间移动或复制图像。您可以通过执行此操作以释放其中一个存储位置的存储空间，或保存您的图像。

- 1 在主菜单选项卡中点触**我的文档**，选择**图像**，然后点触 。
- 2 选择**移动**或**复制**。
- 3 您可以依次点触图像以标记/取消标记。标记您要移动或复制的图像，然后点触**复制/移动**。

视频

视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 在主菜单选项卡中点触**我的文档**，然后选择**视频**。
- 2 选择要播放的视频。

发送视频剪辑

- 1 选择视频。
- 2 点触 ，然后点触**发送**。从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。

声音

声音文件夹包含下载的声音、默认声音以及录音。在此，您可以管理或发送声音，或者将声音设为铃声。

使用声音

- 1 在主菜单选项卡中点触**我的文档**，然后选择**声音**。
- 2 选择所需的聲音，点触后它将开始播放。

玩游戏

- 1 在主菜单选项卡中点触**游戏和应用程序**。
- 2 点触要玩的游戏。

应用程序

- 1 在主菜单选项卡中点触**游戏和应用程序**。
- 2 选择要启动的应用程序。

Flash 内容

Flash内容文件夹包含了所有您下载的Flash文件。

文档

从**文档**菜单中，您可以查看文档文件。

其他内容

其他内容包含不属于图片、声音、视频、文档、游戏或应用程序的文件的列表。

我的文档

将文件传输到手机

蓝牙是在电脑和手机间传输文件的最便捷方式。您可以通过同步数据线使用 LG PC 套件传输文件。

使用蓝牙传输：

- 1 请确保手机和计算机都已打开蓝牙并且彼此可见。
- 2 使用电脑通过蓝牙方式发送文件，当文件已发送，您需要在您的手机上接收它。
- 3 如果文件是图像文件，则将被保存在图像文件夹中；而如果是音乐文件，则将被保存在“声音”文件夹中。

音乐

LG GD880 拥有内置的音乐播放器，您可以使用手机播放您喜爱的曲目。要进入音乐播放器，在主菜单选项卡中点触**音乐**，点触“所有曲目”，由此您可以访问多个文件夹：

所有曲目 - 包含手机上除预先下载
的默认音乐以外的所有歌曲。

收藏夹 - 查看收藏夹的音乐列表。





艺术家 - 按艺术家浏览音乐集合。

专辑 - 按专辑浏览音乐集合。

流派 - 按流派浏览音乐集合。

播放列表 - 包含您创建的所有播放列表。

播放歌曲

- 1 点触**音乐**。
- 2 选择您要播放的歌曲。当手机处于**静音**模式时，将出现一则确认信息。
- 3 点触  以暂停歌曲。
- 4 点触  以跳到下一首歌曲。
- 5 点触  以跳到上一首歌曲。
- 6 点触  以返回到**音乐**菜单。




FM 收音机

LG GD880 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。




备注：要收听收音机，您需要把耳机插到充电器接口旁的耳机插孔。

管理器



将事件添加到日程表中

- 1 从主屏点触 , 然后点触**管理器**。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 , 然后点触**新建日程**, 或者直接点触屏幕底部的**新增**。
- 4 输入相关设置, 点触 。

向任务列表添加项目


- 1 从主屏点触 , 然后在主菜单选项卡中点触**任务**。
- 2 点触 , 然后点触**新任务**, 或者直接点触屏幕顶部的**新任务**。
- 3 为任务项设置日期、主题或其他设置。
- 4 点触  保存您的任务。

添加备忘录

- 1 从主屏点触 , 然后在主菜单选项卡中点触**备忘录**。
- 2 点触 , 然后点触**新建备忘录**, 或者直接点触屏幕顶部的**新建备忘录**。

- 3 键入您的备忘录, 然后点触 **保存**。

设置闹钟



- 1 从主屏点触 , 然后点触**闹钟**。
注: 您无法删除默认的小闹钟。
- 2 点触 , 然后点触**新闹钟**, 或者直接点触屏幕顶部的**新闹钟**。
- 3 进行相关设置, 点触 。

提示! 左右滑动图标可以打开/关闭闹钟。

录制语音备忘录

- 1 从主屏点触 ，然后在主菜单选项卡中点触**语音备忘录**。
- 2 选择存储录音的位置：**手机内存**或**外部存储器**（插入外部存储器才显示此菜单）。
- 3 选择录制模式：**正常**或**多媒体信息**。
- 4 点触  开始录音。
- 5 点触  暂停录音。
- 6 点触  结束录音。
- 7 点触  收听录音。
- 8 点触  调节音量。

计算器


- 1 从主屏点触 ，然后在主菜单选项卡中点触**其它工具**。
- 2 选择**计算器**。
- 3 点触键盘上的数字键以输入数字。
- 4 对于简单计算，点触您所需的 (+, -, x, ÷)，然后点触 =。
- 5 对于更为复杂的计算，请点触  选择函数。

秒表



- 1 从主屏点触 ，然后在主菜单选项卡中点触**其它工具**。

- 2 选择**秒表**。
- 3 点触屏幕底部的**开始**启动计时器。
- 4 如果您要记录时间，请点触**记录**。
- 5 点触**停止**结束计时器。

单位换算器


- 1 从主屏点触 ，然后在主菜单选项卡中点触**其它工具**。
- 2 选择**单位换算器**。
- 3 点触屏幕顶部的“货币”显示以下转换单位类型**货币、面积、长度、重量、温度、体积或速度**。
- 4 您可以进行各种换算。

世界时钟

- 1 从主屏点触 ，然后点触**其它工具**。
- 2 选择**世界时钟**。
- 3 点触 ，然后点触**新城市**，或者直接点触屏幕顶部的**新城市**。
- 4 点触需要的城市，它会被添加到您的世界时钟列表中。

管理器

电子词典

- 1 从待机屏幕选择，点触“其它工具”。
- 2 选择电子词典。
- 3 选择搜索、最近查找或生词本。

USIM卡应用


此菜单视USIM卡和网络服务而定。

电脑同步

在计算机上安装 LG PC 套件

- 1 从主屏中点触 ，然后点触**连接**。
- 2 选择 **USB 连接模式**，然后点触 **PC 套件**。
- 3 通过 USB 数据线连接手机和电脑，将随附的 CD 插入 PC，等待片刻。此时将显示安装指南信息。
- 4 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安装程序向导。
- 5 安装完成后，桌面上将显示 LG PC 套件图标。

连接手机和电脑

- 1 从主屏点触 ，然后点触**连接**。
- 2 选择 **USB 连接模式**。
- 3 点触 **PC 套件**。
- 4 通过 USB 数据线连接手机和电脑，等待片刻。PC 套件自动运行。

备份并恢复手机上的信息。

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击**备份和恢复手机**图标，选择**备份或恢复**。
- 3 标记您要备份或恢复的内容。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。单击**备份或恢复**。
- 4 将备份或保存您的信息点触完成。

同步电话本

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击**联系人**图标。
- 3 单击同步联系人按钮，您的电脑现在将导入并显示手机上保存的所有联系人。
- 4 单击**文件**，然后选择**导出**。现在，您可以选择目标以及要保存电话本的位置。

电脑同步


同步信息

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击**信息**图标。
- 3 所有手机信息将显示在屏幕上的文件夹中。

将手机用作音乐同步设备

您的手机可以用作音乐同步设备，仅用于同步音乐文件。

LG空中同步

- 1 从主屏点触 ，然后点触**LG空中同步**。
- 2 输入 **LG Air Sync ID**。
- 3 输入 **密码**。
- 4 点触 **登录**。


备注：此为数据密集应用程序。可能收取额外费用。

需要新帐户，请访问www.lgairsync.com。

为了确保访问网页的准确性，请先更改连接菜单的浏览器设置中的模式（根据卡的不同显示的菜单也不同）。

网络

访问网页

- 1 点触**浏览器**。
- 2 要进入浏览器主页，请选择**主页**，您也可以或选择**输入地址**并键入地址，然后在屏幕的左上角选择 。

备注：连接此服务并下载内容时，会产生相关费用。请咨询您的网络服务提供商以了解数据收费详情。

添加并访问书签



为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

- 1 点触**浏览器**。
- 2 选择**书签**，如果您已保存了书签，此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加新书签，请点触**新建书签**。在相应的字段框中输入书签标题和链接地址。
- 4 在屏幕的左上角点触 。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，只需点触书签旁边的图标或点触书签标题，然后点触**连接**，您将连接到书签。

使用 RSS 阅读器

RSS（简易供稿）是一种网络订阅源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订阅源、网络订阅源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。

已保存页面

- 1 点触浏览器，访问所需网页。
- 2 点触  并选择保存页面中的**保存此页面**。
- 3 为网页输入一个名称，便于您轻松识别。
- 4 点触 。

访问保存的网页


从主屏点触 ，然后点触**浏览器**，然后选择**已保存页面**。您可以在此查看已保存的页面。

网络

查看手机历史记录

从主屏点触 ，然后点触**浏览器**，然后选择**手机历史记录**。

查看电脑历史记录

从主屏点触 ，然后点触**浏览器**，然后选择**电脑历史记录**。

将手机用作调制解调器

GD880 可以同时用作电脑的调制解调器，使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。您可以使用 USB 数据线或蓝牙。

社交网络


您可以进入开心网和新浪微博。

备注：进入开心网和新浪微博可能需要费用，请用户注意使用该功能。


设置

个性化情景模式

使用设置菜单，您可以个性化每种情景模式。

- 1 从主屏点触 ，然后点触**情景模式**。
- 2 选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项。

更改显示设置

从主屏点触 ，然后点触**显示设置**。选择您要编辑的屏幕设置。

更改设备设置

您可以根据自己的需要，对GD880进行个性化设置。

从主屏点触 ，点触**手机设定**，您可以设置以下选项：

日期和时间 - 调整日期和时间设置，或者选择自动更新时间及使用夏令时选项等。

省电 - 向左/右滑动开关，以便将省电设置设为打开/关闭。

语言 - 更改 GD880 的显示语言。

自动锁键盘 - 在主屏中自动锁定键盘。您可以选择自动锁定的时间。

安全性 - 调整您的安全设置，包括 PIN 码和手机锁及更改密码（PIN码

需网络运营商支持）。

内存信息 - 您可以查看内存的使用情况。

主存储器设置 - 选择项目的首选保存位置是手机内存还是外部存储器（插入存储卡才显示此菜单）。

恢复初始设定 - 将所有设置重设为出厂默认值。

手机信息 - 显示设备信息。您可以使用此菜单通过网络升级您的软件。

手机指南-演示如何使用各项功能（主屏图像、小工具下载、指示器、菜单、电话本、浏览器及锁定屏幕手势）。

更改触摸设置

您可以对手机的触摸设置进行调节，可以为其设置触摸音或触摸振动类型等选项。

设置

更改连接设置

网络运营商已为您的手机预设连接设置，因此，您开机即可使用手机。要更改任意设置，请使用此菜单：

从主屏点触 ，然后点触**连接**。

网络选择

选择网络 - 如果设为**自动**，GD880将自动搜索网络并向网络注册手机。为了得到最佳的服务和质量，建议选择此设置。

如果选择**手动**，所有当前可用网络都会显示，您可以从中选择一个进行注册。

网络模式 - 您可以设置网络类型。

首选列表 - 您可以编辑搜索网络的首选列表。

互联网配置文件 - 为连接互联网进行设定。

接入点 - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的接入点。

服务器同步 - 您可以向运营商服务器发送信息，或者接收来自运营商服务器的信息。

本地网络 - 您可以通过**本地网络**选择和共享内容。请注意不要泄露个人信息。

GPS 类型 - 选择GPS类型：辅助全球卫星定位系统(A-GPS)和独立型GPS。

USB 连接模式 - 可选择数据存储、音乐同步、PC套件、iSync和始终询问。

DivX VOD 注册 - 此菜单用于生成 DivX VOD 注册码。请访问 www.divx.com/vod 注册和获取技术支持。

分组数据连接 - 可以选择需要时和开机时。

浏览器设置 - 设置与浏览器相关的值 (**模式、外观设置、缓存/Cookie、安全性**)。

流媒体设置 - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的网络设定。

JAVA设置 - 允许您设置模式和查看证书列表。

数据漫游 - 允许您在漫游区域管理多媒体/小工具/电子邮件的数据接收情况。

使用内存管理器

GD880 有三种可用存储器：手机、USIM 卡和外部存储卡（您需要单独购买存储卡）。

点触**手机设定**，然后点触**内存信息**。

手机公用内存 - 查看手机公用内存中的可用存储空间。

多媒体内存 - 查看内部多媒体内存中的可用存储空间。

手机预留内存 - 查看手机目前针对以下各项的可用内存：短信、电话本、日程表、任务、备忘录、闹钟、通话记录、书签及其它。

USIM 卡内存 - 查看 USIM 卡的可用内存。

外部存储器 - 查看外部存储卡的可用内存及格式化外部存储器（您需要单独购买存储卡）。

设置

使用蓝牙发送和接收文件

Bluetooth QDID:B016192

发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 点触“选项”选择发送，选择蓝牙。
- 3 如果已配对**蓝牙**设备，GD880 将不会自动搜索以配对其它**蓝牙**设备。否则，GD880 将搜索范围内其它启用了**蓝牙**的设备。
- 4 选择您要向其发送文件的设备。
- 5 您的文件将被发送。

提示！ 检查进度栏以确保文件正在发送。

接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且可见**。
- 2 **手机**会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触**是**以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置。对于图像文件，您可以选择**查看文件**或**转至我的文档**。文件通常保存在**我的文档**中的相应文件夹。

更改蓝牙设置

在主选项菜单点触**蓝牙**，然后选择 。

您可以更改以下选项：

我的设备信息 - 查看设备有关蓝牙的信息。

我的设备可见性 - 选择**可见**、**隐藏**或**可见 1 分钟**。


远程 USIM 卡模式开/关 - 打开或关闭。

删除 - 选择一个或多个搜索到的设备进行删除。

全部删除 - 删除所有搜索到的设备。

与其它蓝牙设备配对

将您的 GD880 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。您可以通过点触  更改您的设备可见性。
- 2 点触**新设备**。
- 3 GD880 将搜索设备。当搜索完成后，**刷新**图标将出现在屏幕的左上角。
- 4 选择您要配对的设备，然后在确认信息中点触“是”。如果密码与您尝试配对的设备不匹配，您将需要输入通行码。
- 5 点触**始终询问**或**始终允许**，设备即会配对。

使用蓝牙耳机（蓝牙耳机为可选配件）

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。
- 2 根据蓝牙耳机随附的说明书将蓝牙耳机置于配对模式下并配对设备。

配件

注意：基本配件中的图片可能跟实物不符，请以实物为准。

充电器



数据线



电池



CD



耳机



充电配件



备注：

- 请务必使用LG原装配件，否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

技术参数

标准

产品名称: GD880

外部环境

最高温度: +55° C (放电),
+45° C (充电)

最低温度: -10° C