

MANUALE DELL'UTENTE MONITOR LCD LED

Leggere con attenzione questo manuale prima di azionare l'unità e conservarlo per riferimento futuro.

MODELLI MONITOR LCD LED

E1960S	E1960T	
E2060S	E2060T	
E2260S	E2260T	E2260V
E2360S	E2360T	E2360V

Questa unità è stata progettata e prodotta per garantire la massima sicurezza, un uso improprio, tuttavia, potrebbe provocare scosse elettriche o pericolo di incendio. Per consentire l'efficacia di tutte le misure di sicurezza previste per questo monitor, procedere come indicato di seguito per l'installazione, l'uso e la manutenzione.

Sicurezza

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con l'unità. Se si utilizza un cavo diverso, accertarsi che sia conforme agli standard nazionali in materia nel caso ciò non sia già dichiarato dal produttore. Se il cavo di alimentazione è difettoso, contattare il produttore oppure il più vicino centro di assistenza autorizzato per richiederne uno sostitutivo.

L'accoppiatore dell'unità è utilizzato come dispositivo di disconnessione.

Assicurarsi che il dispositivo sia installato vicino alla presa a muro a cui è collegato e che la presa sia facilmente accessibile.

Collegare il monitor solo a una fonte di alimentazione del tipo indicato nelle specifiche di questo manuale oppure riportata sul monitor stesso. Se non si è certi del tipo di alimentazione disponibile, contattare il rivenditore.

Le prese di alimentazione CA e i cavi di prolunga sovraccarichi sono pericolosi, come anche i cavi di alimentazione e le spine danneggiate, perché potrebbero provocare scosse o incendi. Contattare l'assistenza tecnica per la sostituzione.

Finché l'unità è collegata alla presa di rete CA, non viene scollegata dall'alimentazione CA anche se si spegne l'unità.

Non aprire il monitor:

- All'interno non vi sono componenti che richiedono manutenzione da parte dell'utente.
- Anche quando è spento, il monitor contiene componenti pericolosi ad alta tensione.
- Se il monitor non funziona correttamente, contattare il rivenditore.

Per evitare lesioni personali:

- Collocare il monitor su un ripiano inclinato solo dopo averlo fissato saldamente.
- Utilizzare solo un sostegno consigliato dal produttore.
- Non lasciar cadere oggetti sul prodotto o urtarlo. Non gettare giocattoli o oggetti sullo schermo del prodotto. Può provocare lesioni alle persone, problemi al prodotto e danneggiare lo schermo.

Per evitare il rischio di incendio:

- Spegnerne sempre il monitor se ci si allontana per un periodo di tempo prolungato. Non lasciare mai acceso il monitor quando si esce.
- Impedire ai bambini di fare cadere o spingere oggetti nelle aperture dell'involucro del monitor. Alcuni componenti interni hanno tensioni pericolose.
- Non aggiungere accessori non specificamente progettati per questo monitor.
- Quando il display è lasciato incustodito per un periodo prolungato, staccare la spina dalla presa a muro.
- In presenza di tuoni e fulmini, non toccare il cavo di segnale e di alimentazione poiché potrebbe essere molto pericoloso e causare scosse elettriche.

Installazione

Non appoggiare e non sovrapporre niente sopra il cavo di alimentazione e non posizionare il monitor in punti in cui il cavo possa essere danneggiato.

Non utilizzare questo monitor vicino all'acqua, ad esempio vasche da bagno, lavandini, lavabi, vaschette, seminterrati umidi o in prossimità di una piscina. Gli involucri dei monitor sono dotati di feritoie di ventilazione per la dissipazione del calore generato durante il funzionamento. Se queste feritoie vengono ostruite, l'accumulo di calore può provocare danni e anche rischi di incendio. Per queste ragioni, EVITARE SEMPRE DI:

- Ostruire le feritoie di ventilazione inferiori collocando il monitor su letti, divani o tappeti.
- Collocare il monitor in posizioni chiuse a meno che non sia assicurata una ventilazione corretta.
- Coprire le aperture con stoffa o altri materiali.
- Posizionare il monitor sopra a caloriferi o altre fonti di calore.

Non strofinare o urtare lo schermo a cristalli liquidi LCD a matrice attiva con oggetti duri che potrebbero graffiarlo o danneggiarlo permanentemente.

Non premere a lungo lo schermo LCD con le dita poiché potrebbe verificarsi un effetto di persistenza delle immagini.

Potrebbero apparire difetti, ad esempio punti rossi, verdi o blu sullo schermo. Ciò non influisce tuttavia sulla qualità della visualizzazione.

Se possibile, utilizzare la risoluzione consigliata per ottenere la miglior qualità di immagini per lo schermo LCD. Se utilizzato in modalità diverse dalla risoluzione consigliata, alcune immagini potrebbero apparire ridimensionate o comunque differenti. Si tratta di una caratteristica del pannello a cristalli liquidi a risoluzione fissa.

Se si lascia un'immagine fissa sullo schermo per tempi molto lunghi è possibile danneggiare lo schermo e provocare bruciature dell'immagine. Accertarsi di utilizzare uno screen saver per il prodotto. Questo fenomeno si verifica anche con prodotti di altre marche e questa situazione non è protetta dalla garanzia.


Evitare di urtare o graffiare la parte anteriore e i lati dello schermo con oggetti metallici. In caso contrario, sarà possibile lo schermo venga danneggiato.

Verificare che il pannello sia rivolto in avanti e tenerlo con entrambe le mani per spostarlo. Se il prodotto cade, sono possibili scosse elettriche o incendio. Rivolgersi a un centro assistenza autorizzato per la riparazione.

Evitare alte temperature e umidità.

Pulizia

- Scollegare il monitor prima di pulire lo schermo frontale.
- Utilizzare un panno leggermente umido (non bagnato). Non spruzzare direttamente sopra lo schermo poiché un eccesso di prodotto potrebbe provocare scosse elettriche.
- Quando si pulisce il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e strofinare delicatamente con un panno morbido per evitare graffi. Non usare con un panno umido o acqua nebulizzata o altri liquidi direttamente sul prodotto. Pericolo di scosse elettriche. (Non usare prodotti chimici quali benzene, (Non usare prodotti chimici quali benzene,
- Spruzzare l'acqua su un panno morbido 2-4 volte e usarlo per pulire la cornice anteriore, pulire in una sola direzione. Umidità eccessiva può provocare macchie.

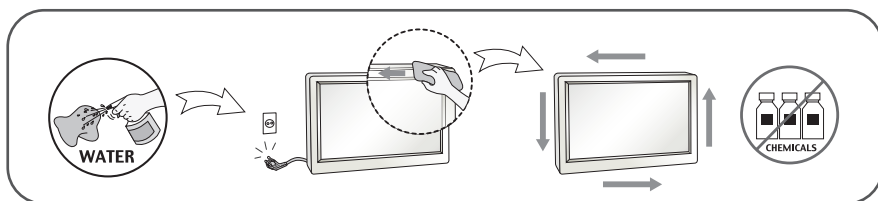

Imballaggio

- Non gettare lo scatolone e l'altro materiale da imballaggio. L'imballaggio può essere utilizzato per trasportare successivamente l'unità. Per il trasporto dell'unità, riutilizzare il materiale di imballaggio originale.

Smaltimento sicuro (lampada Hg utilizzata solo con il monitor LCD)


- La lampada a fluorescenza utilizzata per questo prodotto contiene mercurio in piccole quantità.
- Non procedere allo smaltimento del prodotto insieme agli altri rifiuti domestici generici.
- Lo smaltimento di questo prodotto deve avvenire in conformità con le disposizioni dell'autorità locale.

!!! Grazie per aver scelto i prodotti LGE !!!

Verificare che nella confezione del monitor siano inclusi gli elementi seguenti: In caso di elementi mancanti, contattare il fornitore.



**Guida per l'utente /
Schede**

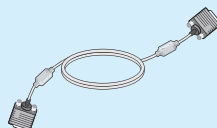


Cavo segnale D-Sub a 15 pin
(per la configurazione, il cavo del
segnale è stato collegato al
prodotto prima della
distribuzione).



**Cavo di
alimentazione**
(in base al paese)



Adattatore CA-CC



Cavo segnale DVI-D
(funzionalità non
disponibile in tutti i paesi).


NOTA

- Gli accessori possono avere un aspetto diverso da quello mostrato.
- Utilizzare cavi di interfaccia segnale schermati (cavo D-sub 15 pin, cavo DVI-D) con nuclei in ferrite per assicurare la compatibilità standard per il prodotto.


Prima di installare il monitor, verificare che sia spenta l'alimentazione del monitor, del computer e di tutte le altre periferiche.

Collegamento della supporto


1. Disporre il monitor con il lato frontale rivolto verso il basso su un panno morbido.

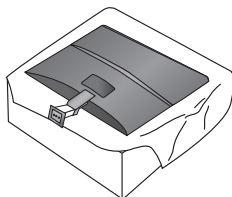


2. Assemblare la base del supporto nel corpo del supporto nella direzione corretta come illustrato.

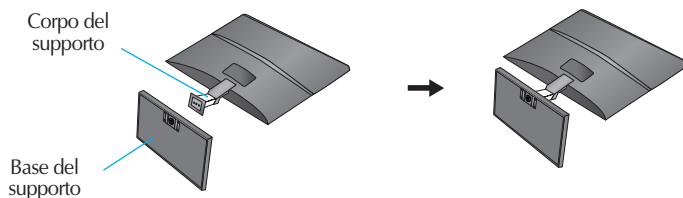


3. Inserire il monitor nella base di supporto ruotando la vite a destra.

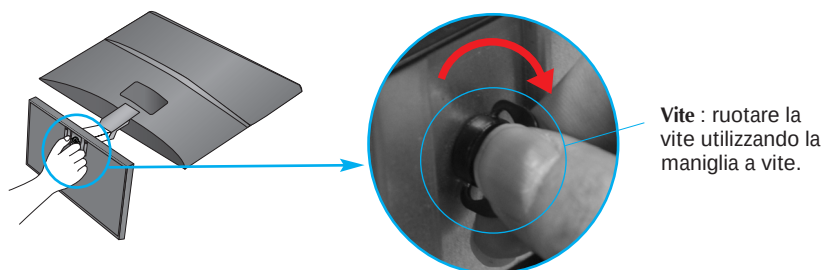

4. Una volta completato il montaggio, sollevare il monitor con attenzione e rivolgere il lato frontale verso l'utente.

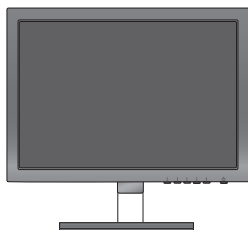

- Ruotare la vite a sinistra per separar il corpo del supporto dalla base.

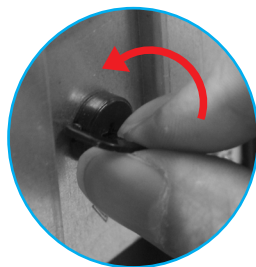

IMPORTANTE



- L'illustrazione riporta il modello genico. Il monitor in uso può essere diverso da quanto illustrato.
- Non trasportare il prodotto capovolto tenendolo solo per la base del sostegno. Il prodotto potrebbe cadere e danneggiarsi oppure ferire un piede.

Prima di impostare il monitor, verificare che il monitor, il computer e le altre periferiche collegate siano spenti.

Per posizionare il monitor

1. Regolare la posizione del pannello con l'inclinazione desiderata per il massimo comfort.

- Raggio di inclinazione : da -5° a 15°

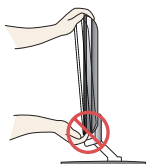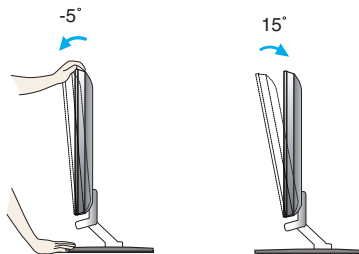

IMPORTANTE

- Per una visualizzazione ergonomica e comoda è consigliabile mantenere un angolo di inclinazione anteriore del monitor inferiore ai 5° .
- Al momento della regolazione dell'angolazione dello schermo non inserire le dita tra la testata del monitor ed il corpo del supporto. È possibile riportare lesioni alle dita.


Connessione al PC

1. Prima di installare il monitor, verificare che monitor, computer e altri dispositivi collegati siano spenti.
2. Collegare il cavo del segnale **1** e il cavo di alimentazione **2** nell'ordine, quindi stringere la vite del cavo del segnale.

A Collegare il cavo D-sub (segnale analogico)

NOTA

- A lato è presentata una vista semplificata del lato posteriore.
- Si tratta del retro di un modello generico. Il monitor in uso può essere diverso dall'illustrazione.

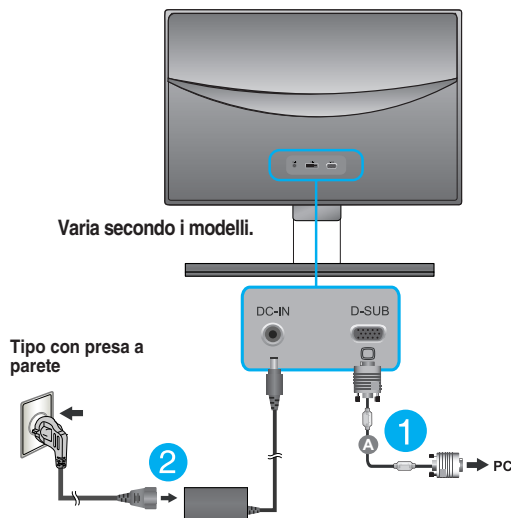


Se si utilizza un connettore per cavo di ingresso segnale D-Sub per Macintosh:



Adattatore per Mac : Per l'uso con computer Apple Macintosh, è necessario un adattatore della presa separato per passare dal connettore a 15 pin ad alta densità a 3 file D-sub VGA del cavo fornito a un connettore a 15 pin a 2 file.

3. Premere il pulsante di alimentazione sul pannello anteriore per accendere. Quando si accende il monitor, la funzione 'Self Image Setting' viene eseguita automaticamente.

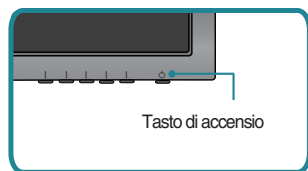

ELABORAZIONE AUTOMATICA
PARAMETRI IMMAGINE

NOTA

'Self Image Setting' (Funzione di impostazione automatica immagine): Questa funzione fornisce impostazioni di visualizzazione ottimali. La prima volta che si connette il monitor, questa funzione regola automaticamente la visualizzazione sulle impostazioni ottimali per i singoli segnali in ingresso.

Funzione 'AUTO' : Quando si verificano problemi come ad esempio uno schermo sfocato, lettere sfocate, sfarfallio dello schermo o schermo inclinato con l'uso di questo apparecchio o dopo avere cambiato la risoluzione dello schermo, premere il pulsante di funzione AUTO per migliorare la risoluzione.

Connessione al PC


1. Prima di installare il monitor, verificare che monitor, computer e altri dispositivi collegati siano spenti.
2. Collegare il cavo del segnale **1** e il cavo di alimentazione **2** nell'ordine, quindi stringere la vite del cavo del segnale.

A Collegare il cavo DVI-D (segnale digitale)


B Collegare il cavo D-sub (segnale analogico)

NOTA

- A lato è presentata una vista semplificata del lato posteriore.
- Si tratta del retro di un modello generico. Il monitor in uso può essere diverso dall'illustrazione.

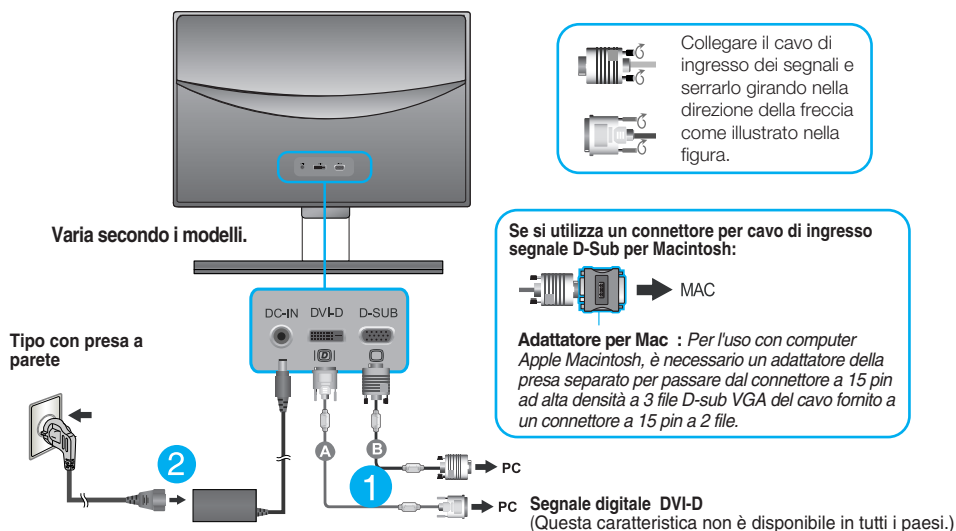

3. Premere il pulsante di alimentazione sul pannello anteriore per accendere. Quando si accende il monitor, la funzione 'Self Image Setting' viene eseguita automaticamente. (Solo modalità analogica)

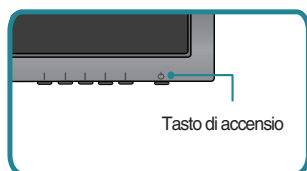

ELABORAZIONE AUTOMATICA
PARAMETRI IMMAGINE

NOTA

'Self Image Setting Function' (Funzione di impostazione automatica immagine): Questa funzione fornisce impostazioni di visualizzazione ottimali. La prima volta che si connette il monitor, questa funzione regola automaticamente la visualizzazione sulle impostazioni ottimali per i singoli segnali in ingresso.


Funzione 'AUTO' : Quando si verificano problemi come ad esempio uno schermo sfocato, lettere sfocate, sfarfallio dello schermo o schermo inclinato con l'uso di questo apparecchio o dopo avere cambiato la risoluzione dello schermo, premere il pulsante di funzione AUTO per migliorare la risoluzione.

Connessione al PC


1. Prima di installare il monitor, verificare che monitor, computer e altri dispositivi collegati siano spenti.
2. Collegare il cavo del segnale **1** e il cavo di alimentazione **2** nell'ordine, quindi stringere la vite del cavo del segnale.
 - A Collegare il cavo DVI-D (segnale digitale)
 - B Collegare il cavo D-sub (segnale analogico)
 - C Collegare il cavo HDMI

NOTA

- A lato è presentata una vista semplificata del lato posteriore.
- Si tratta del retro di un modello generico. Il monitor in uso può essere diverso dall'illustrazione.

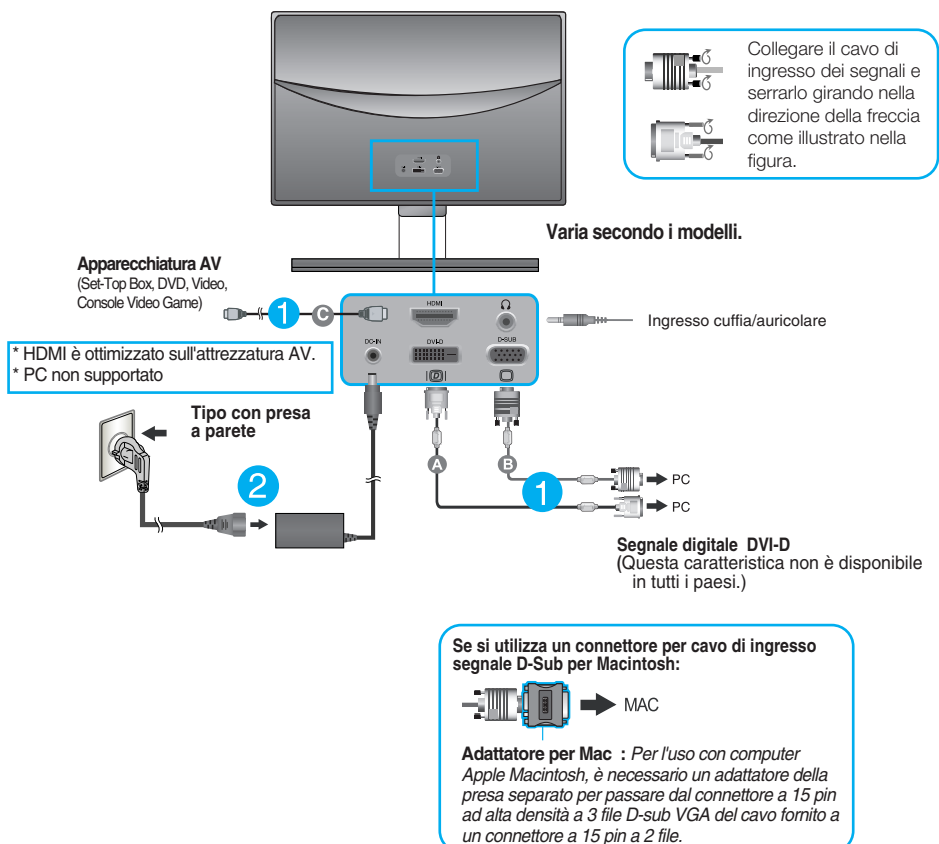


3. Premere il pulsante di alimentazione sul pannello anteriore per accendere. Quando si accende il monitor, la funzione 'Self Image Setting' viene eseguita automaticamente. (Solo modalità analogica)

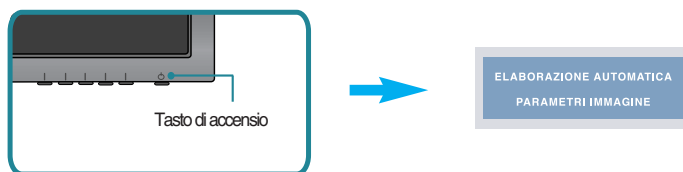**NOTA**

'Self Image Setting Function' (Funzione di impostazione automatica immagine): Questa funzione fornisce impostazioni di visualizzazione ottimali. La prima volta che si connette il monitor, questa funzione regola automaticamente la visualizzazione sulle impostazioni ottimali per i singoli segnali in ingresso.

Funzione 'AUTO' : Quando si verificano problemi come ad esempio uno schermo sfocato, lettere sfocate, sfarfallio dello schermo o schermo inclinato con l'uso di questo apparecchio o dopo avere cambiato la risoluzione dello schermo, premere il pulsante di funzione AUTO per migliorare la risoluzione.

Controlli del pannello anteriore

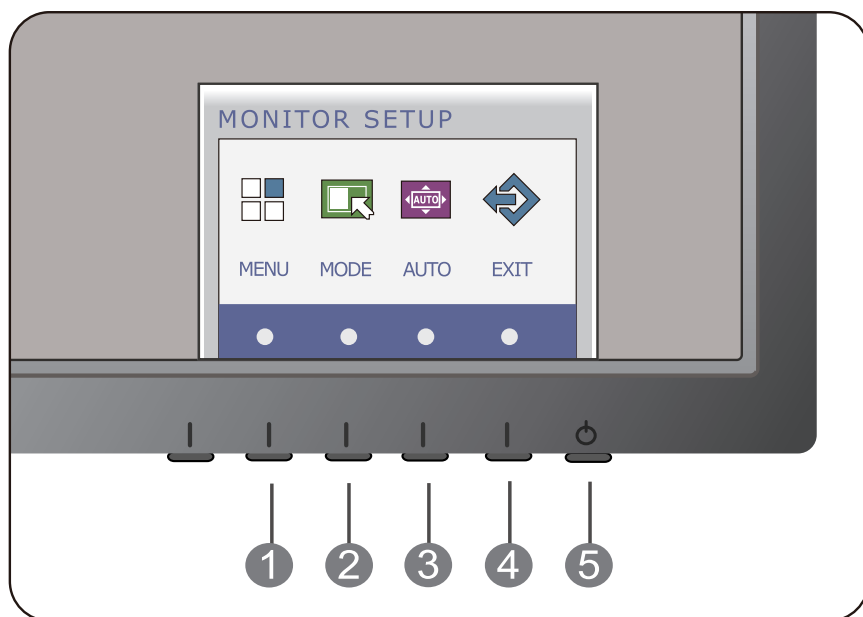

1 Tasto MENU

Questo tasto consente di visualizzare o uscire dal menu OSD (On Screen Monitor).



OSD BLOCCATO/OSD SBLOCCATO

Questa funzione consente di bloccare le impostazioni di controllo correnti in modo che non possano essere modificate involontariamente.

Tenere premuto il **pulsante MENU** per diversi secondi. Viene visualizzato il messaggio "**OSD BLOCCATO**". È possibile sbloccare le impostazioni OSD in qualsiasi momento tenendo il pulsante MENU premuto per diversi secondi. Viene visualizzato il messaggio "**OSD SBLOCCATO**".

2 Tasto MODE

Usare questo pulsante per attivare i menu F-ENGINE, ORIGINAL RATIO, PHOTO EFFECT ((Motore F, rapporto originale. effetto foto)
Per ulteriori informazioni, vedere la pagina da 26 a 31.

3 Tasto AUTO



Regolazione automatica immagine

Quando si regolano le impostazioni del display, toccare sempre il pulsante AUTO prima di attivare il display su schermo (OSD). (Solo modalità analogica)

Questo regola automaticamente l'immagine sulle impostazioni ideali per le dimensioni di risoluzioni correnti per lo schermo (modo di visualizzazione).

La modalità di visualizzazione ottimale è

E1960S : 1360 x 768

E2060S : 1600 x 900

E2260S/E2360S : 1920 x1080

4 TastoEXIT

Esce dal menu OSD(Menu su Schermo)


5 Pulsante e indicatore di alimentazione

Questo tasto consente di accendere e spegnere il monitor.

L'indicatore di potenza rimane di colore rosso se il display ha un funzionamento corretto (modo inserzione (ON))

Se il display è nel modo di attesa (risparmio di energia), l'indicatore di potenza ha una spia blu.

Controlli del pannello anteriore

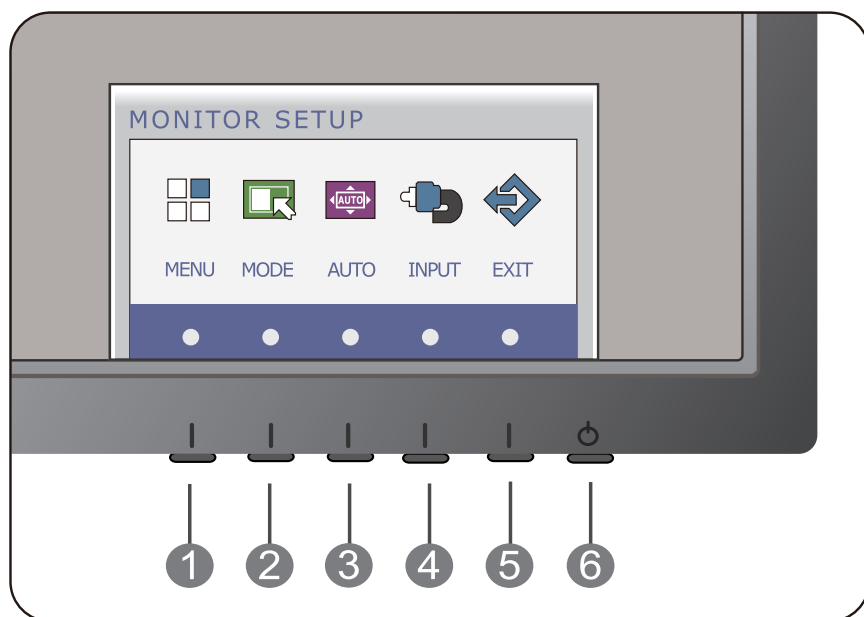

1 Tasto MENU

Questo tasto consente di visualizzare o uscire dal menu OSD (On Screen Monitor).



OSD BLOCCATO/OSD SBLOCCATO

Questa funzione consente di bloccare le impostazioni di controllo correnti in modo che non possano essere modificate involontariamente.

Tenere premuto il **pulsante MENU** per diversi secondi. Viene visualizzato il messaggio "**OSD BLOCCATO**". È possibile sbloccare le impostazioni OSD in qualsiasi momento tenendo il pulsante MENU premuto per diversi secondi. Viene visualizzato il messaggio "**OSD SBLOCCATO**".

2 Tasto MODE

Usare questo pulsante per attivare i menu F-ENGINE, ORIGINAL RATIO, PHOTO EFFECT ((Motore F, rapporto originale. effetto foto)
Per ulteriori informazioni, vedere la pagina da 26 a 31.

3 Tasto AUTO



ELABORAZIONE AUTOMATICA
REGOLAZIONI IMMAGINE

Regolazione automatica immagine

Quando si regolano le impostazioni del display, toccare sempre il pulsante AUTO prima di attivare il display su schermo (OSD). (Solo modalità analogica)

Questo regola automaticamente l'immagine sulle impostazioni ideali per le dimensioni di risoluzioni correnti per lo schermo (modo di visualizzazione).

La modalità di visualizzazione ottimale è

E1960T : 1360 x 768

E2060T : 1600 x 900

E2260T/E2360T : 1920 x1080

E2260V/E2360V : 1920 x1080

4 Tasto INPUT (tasto rapido SOURCE(Sorgente))

Quando sono connessi due segnali di ingresso, è possibile selezionare il segnale d'ingresso desiderato (D-SUB/DVI-D/HDMI).

Quando è connesso un solo segnale, viene rilevato automaticamente.

L'impostazione predefinita è D-Sub.

5 TastoEXIT

Esce dal menu OSD(Menu su Schermo)

6 Pulsante e indicatore di alimentazione

Questo tasto consente di accendere e spegnere il monitor.


L'indicatore di potenza rimane di colore rosso se il display ha un funzionamento corretto (modo inserzione (ON))

Se il display è nel modo di attesa (risparmio di energia), l'indicatore di potenza ha una spia blu.

Regolazione dello schermo

Grazie al sistema del menu OSD, è possibile regolare con facilità le dimensioni e la posizione dell'immagine e i parametri operativi del monitor. Di seguito è riportato un breve esempio che illustra l'uso dei controlli disponibili. La sezione che segue descrive le regolazioni e le selezioni disponibili durante l'uso del menu OSD.

Per eseguire le regolazioni con il menu OSD, procedere come segue:

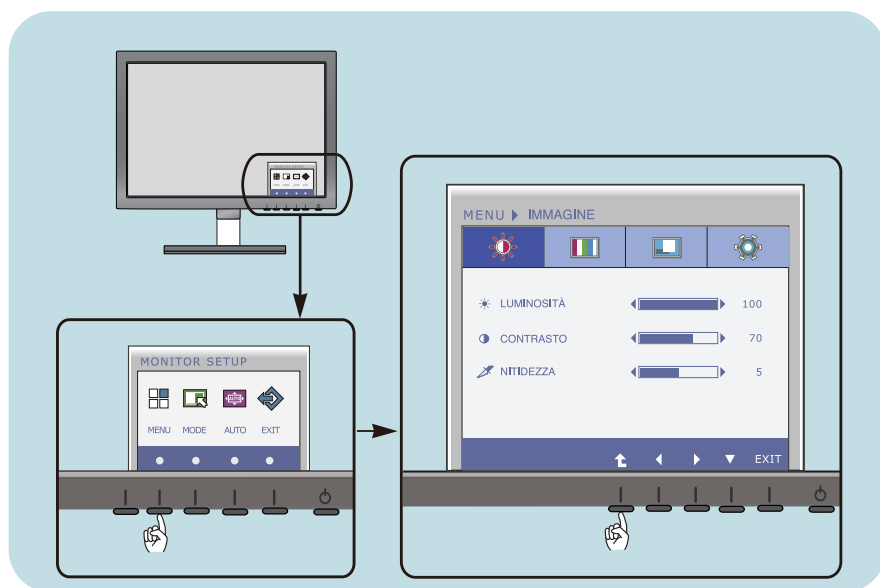


- 1 Toccare il pulsante discrezione, quindi appare il menu principale del menu OSD.
- 2 Per accedere a un comando, usare i pulsanti corrispondenti.
- 3 Usare i pulsanti (◀/▶) per regolare l'immagine sul livello desiderato.
Usare il pulsante (▼) per selezionare altri elementi del menu secondario.
- 4 Premere il pulsante EXIT per chiudere il menu OSD.

Regolazione dello schermo

Grazie al sistema del menu OSD, è possibile regolare con facilità le dimensioni e la posizione dell'immagine e i parametri operativi del monitor. Di seguito è riportato un breve esempio che illustra l'uso dei controlli disponibili. La sezione che segue descrive le regolazioni e le selezioni disponibili durante l'uso del menu OSD.

Per eseguire le regolazioni con il menu OSD, procedere come segue:

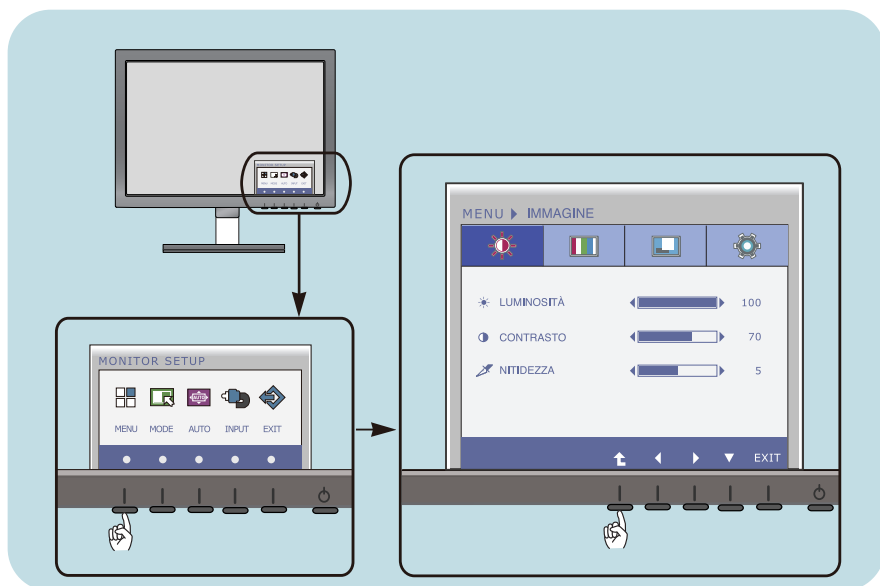


- 1 Toccare il pulsante discrezione, quindi appare il menu principale del menu OSD.
- 2 Per accedere a un comando, usare i pulsanti corrispondenti.
- 3 Usare i pulsanti (◀/▶) per regolare l'immagine sul livello desiderato.
Usare il pulsante (▼) per selezionare altri elementi del menu secondario.
- 4 Premere il pulsante EXIT per chiudere il menu OSD.

Regolazione dello schermo

Grazie al sistema del menu OSD, è possibile regolare con facilità le dimensioni e la posizione dell'immagine e i parametri operativi del monitor. Di seguito è riportato un breve esempio che illustra l'uso dei controlli disponibili. La sezione che segue descrive le regolazioni e le selezioni disponibili durante l'uso del menu OSD.

Per eseguire le regolazioni con il menu OSD, procedere come segue:

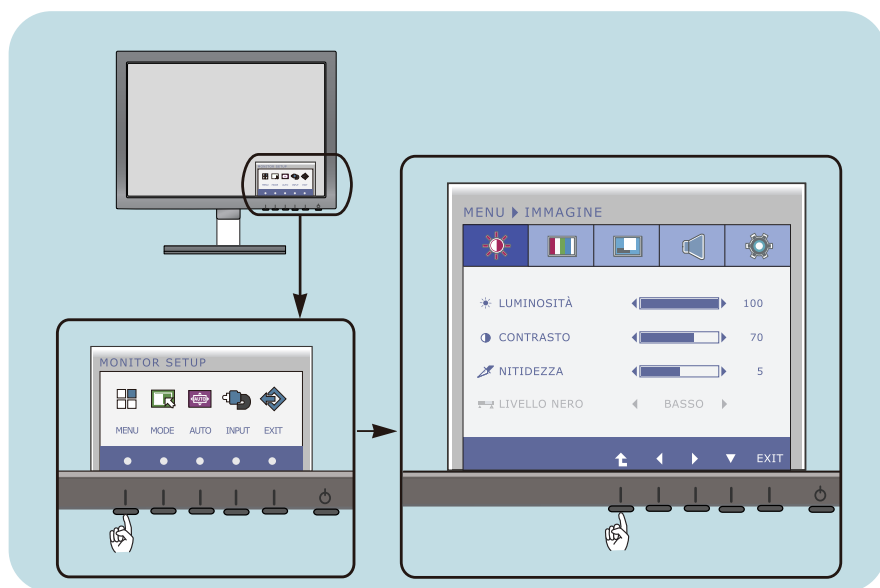

- 1 Toccare il pulsante discrezione, quindi appare il menu principale del menu OSD.
- 2 Per accedere a un comando, usare i pulsanti corrispondenti.
- 3 Usare i pulsanti (◀/▶) per regolare l'immagine sul livello desiderato.
Usare il pulsante (▼) per selezionare altri elementi del menu secondario.
- 4 Premere il pulsante EXIT per chiudere il menu OSD.

Selezione e regolazione dal menu OSD



La tabella seguente riporta tutti i menu di controllo, regolazione e impostazione OSD.

DSUB : Ingresso D-SUB(segnaled analogico)
DVI-D : Ingresso DVI-D(segnaled digitale)
HDMI : Segnaled HDMI

Menu principale	Sottomenu		Ingresso supportato	Descrizione
IMMAGINE	LUMINOSITÀ CONTRASTO NITIDEZZA		DSUB DVI-D HDMI	Per regolare la luminosita, contrasto e acutezza del schermo
	LIVELLO NERO		HDMI	
COLORE	TEMPERAT. (PREIMP.) sRGB 6500K 7500K 8500K 9300K GAMMA	(UTENTE) ROSSO VERDE BLU	DSUB DVI-D HDMI	Personalizza il colore dello schermo
VISUALIZZA	ORIZZONTALE VERTICALE		DSUB	Regola la posizione dello schermo
	OROLOGIO FASE		DSUB	Regolare la frequenza, la regolazione di precisione e la nitidezza dello schermo
	OVERSCAN		HDMI	
VOLUME	VOLUME		HDMI	Per aggiustare il volume
ALTRO	LINGUA SPIA D'ACCENSIONE		DSUB DVI-D HDMI	Personalizza lo stato dello schermo in base all'ambiente operativo dell'utente
	BIL. DEL BIANCO		DSUB	
	RESET FABBRICA		DSUB DVI-D HDMI	
MODE	F-ENGINE	NORMALE MOVIE INTERNET	DSUB DVI-D	Per selezionare o personalizzare le impostazioni di immagine desiderate
		NORMALE MOVIE GIOCO SPORT	HDMI	
	ROPPOORTO ORIGINALE	WIDE ORIGINALE	DSUB DVI-D HDMI	Per regolare la dimensione ell'immagine
	PHOTO EFFECT	NORMALE SFOCATURA GAUSSIANA SEPPIA MONOCROM- ATICO	DSUB DVI-D HDMI	Per regolare la modalit� colori dello schermo

NOTA
■ L'ordine delle icone pu  variare a seconda del modello (da 18 a 31).


Le pagine precedenti hanno descritto la procedura di selezione e di regolazione del sistema OSD. Di seguito, sono elencate le icone con i relativi nomi e le descrizioni di tutte le voci incluse nel Menu.

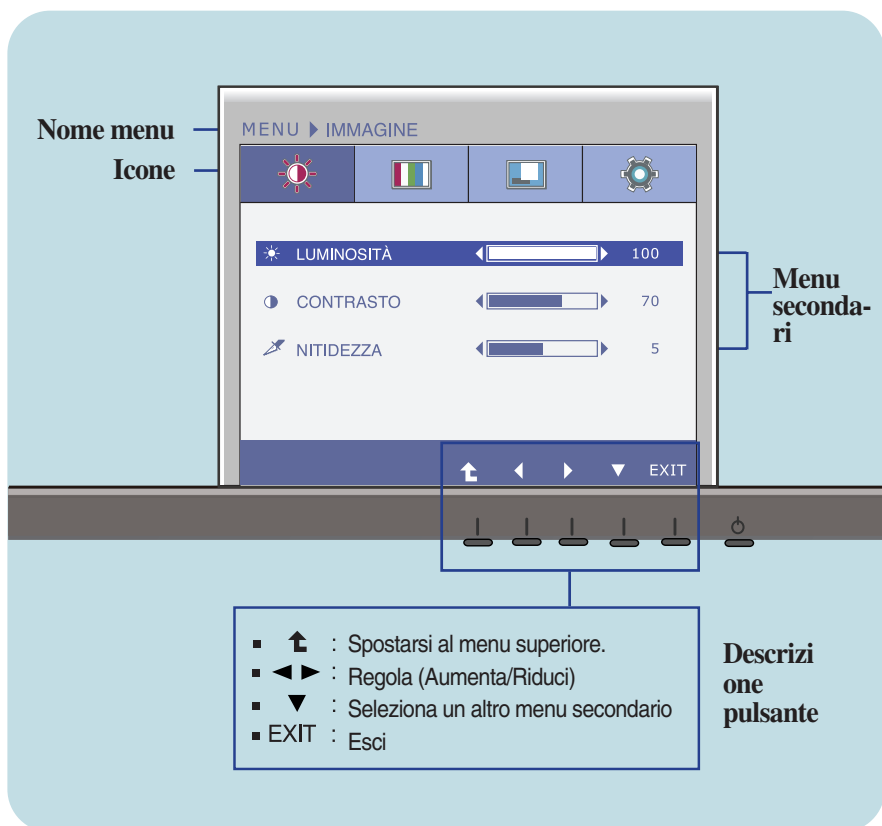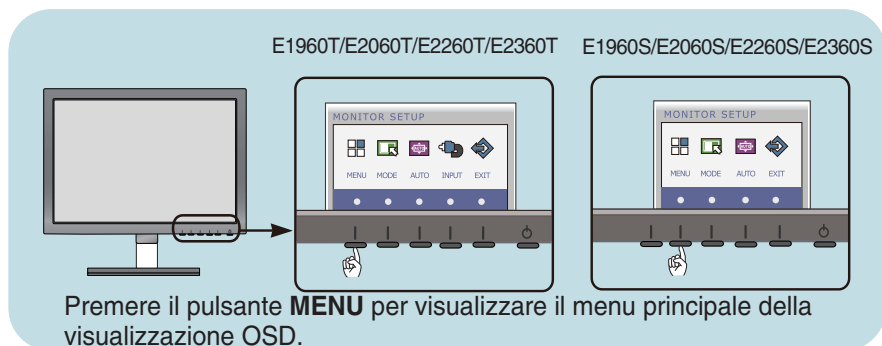

NOTA

- La lingua dei menu dell'OSD (On Screen Display) sul monitor potrebbe essere diversa da quella utilizzata nel manuale.

Le pagine precedenti hanno descritto la procedura di selezione e di regolazione del sistema OSD. Di seguito, sono elencate le icone con i relativi nomi e le descrizioni di tutte le voci incluse nel Menu.

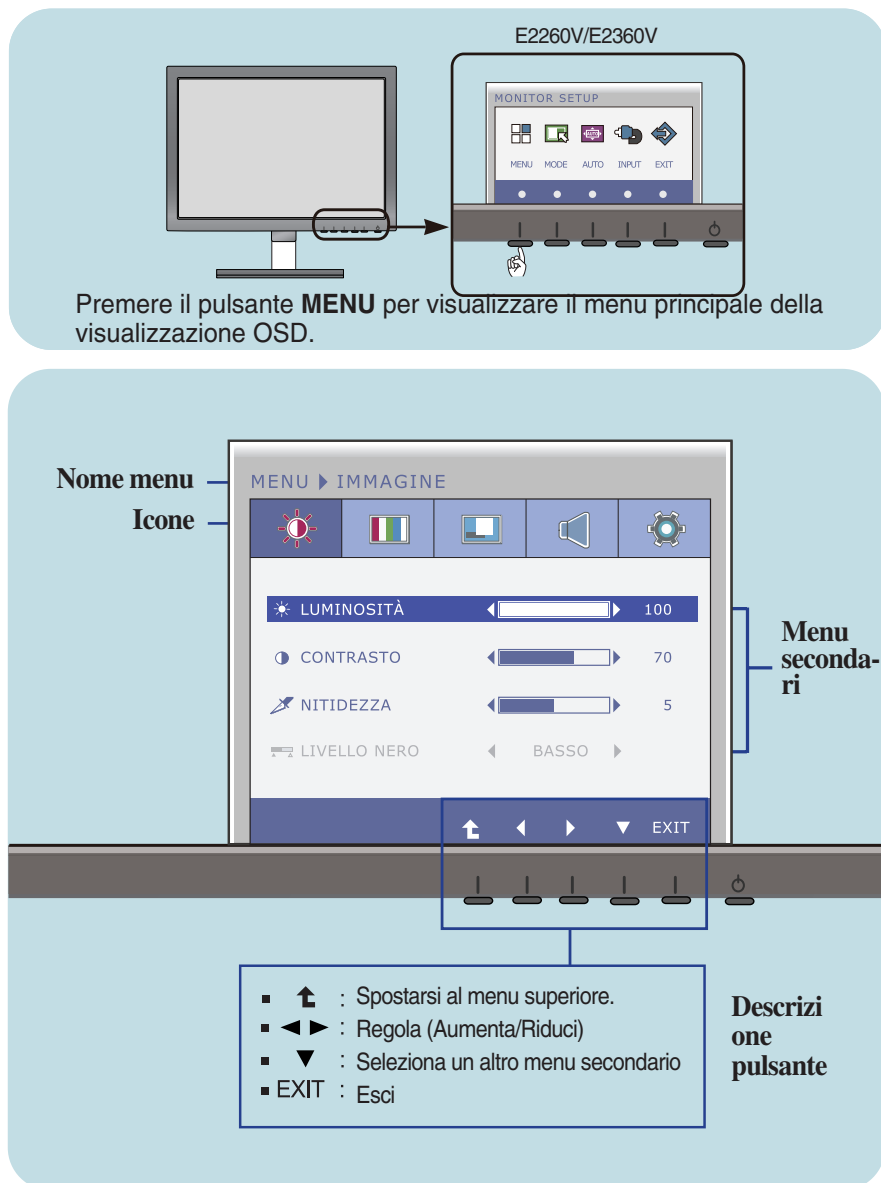

NOTA

- La lingua dei menu dell'OSD (On Screen Display) sul monitor potrebbe essere diversa da quella utilizzata nel manuale.

Menu principale	Sottomenu	Descrizione
-----------------	-----------	-------------



IMMAGINE

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S

E1960T/E2060T/E2260T/E2360T



LUMINOSITÀ Regola la luminosità dello schermo.


CONTRASTO Regola il contrasto dello schermo

NITIDEZZA Regolare la nitidezza dello schermo.

LIVELLO NERO È possibile selezionare il livello dell'offset. Se si seleziona 'ALTO', lo schermo sarà luminoso e se si seleziona 'BASSO' lo schermo sarà scuro. (solo per ingresso HDMI)


E2260V/E2360V

Ingresso D-SUB/DVI-D

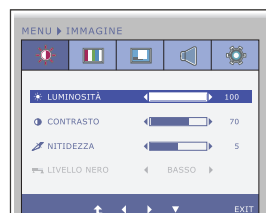

* **Offset?** Come criteri per il segnale video, è la schermata più scura visualizzabile dal monitor.

HDMI input

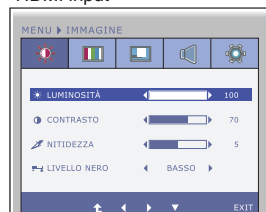

- **↑** : Spostarsi al menu superiore.
- **◀** : Riduci
- **▶** : Aumenta
- **▼** : Seleziona un altro menu secondario
- **Exit** : Esci

Menu principale	Sottomenu	Descrizione
 COLORE E1960S/E2060S/E2260S/E2360S E1960T/E2060T/E2260T/E2360T Modalità PREIMP.  Modalità UTENTE 		
	TEMPERAT.	Selezionare sia PREIMP. o UTENTE per regolare il colore dello schermo.
	PREIMP.	Consente di selezionare il colore dello schermo. • sRGB: Impostare il colore dello schermo per adattarsi alle specifiche del colore. • da 6500K a 7500K: Schermo rosso. • da 8500K a 9300K: Schermo blu.
	UTENTE	■ ROSSO Impostare livelli di rosso personalizzati. ■ VERDE Impostare livelli di verde personalizzati. ■ BLU Impostare livelli di blu personalizzati.
E2260V/E2360V Modalità PREIMP.  Modalità UTENTE 		
	GAMMA	Impostare il proprio valore di gamma. : 0 / 1 / 2 Sul monitor, elevati di gamma determinano immagini biancastre, valori bassi di gamma immagini più scure.
	■ ↑ : Spostarsi al menu superiore. ■ ◀ : Riduci ■ ▶ : Aumenta ■ ▼ : Seleziona un altro menu secondario ■ Exit : Esci	

Menu principale	Sottomenu	Descrizione
	VISUALIZZA	
E1960S/E2060S/E2260S/E2360S E1960T/E2060T/E2260T/E2360T Ingresso D-SUB		
	ORIZZONTALE	Sposta l'immagine a destra o a sinistra.
	VERTICALE	Sposta l'immagine in su o in giù.
	OROLOGIO	Riduce al minimo le linee o le strisce verticali visibili sullo sfondo dello schermo. Varia anche la dimensione orizzontale dello schermo.

E2260V/E2360V

Ingresso D-SUB



Ingresso HDMI




FASE

Regola il fuoco del monitor.
Questa opzione consente di rimuovere le interferenze orizzontali e rendere più chiare e nitide le immagini dei caratteri.

OVERSCAN

Questa è la funzione che consente di filtrare i disturbi che si possono generare attorno al margine dell'immagine quando si collega l'HDMI e la periferica esterna. Se è impostata a ON (attivo), l'immagine originale viene ingrandita senza disturbo. Se è impostata a OFF (dsattivato), vengono visualizzate le dimensioni originali indipendentemente dal disturbo. (Solo per l'ingresso HDMI)

-  : Spostarsi al menu superiore.
-  : Riduci
-  : Aumenta
-  : Seleziona un altro menu secondario
- **Exit** : Esci

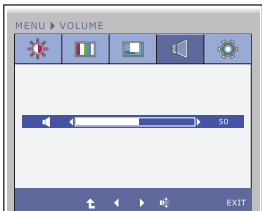Menu principale	Sottomenu	Descrizione
	VOLUME	
E2260V/E2360V Ingresso HDMI		
	VOLUME	Aggiunstarre il volume della cuffia/degli auricolari(solo per input HDMI)
▪  : Spostarsi al menu superiore. ▪  : Riduci ▪  : Aumenta ▪  : Muto ▪ Exit : Esci		



Menu principale	Sottomenu	Descrizione
 ALTRO E1960S/E2060S/E2260S/E2360S E1960T/E2060T/E2260T/E2360T Ingresso D-SUB	LINGUA SPIA D'ACCENSIONE	Consente di scegliere la lingua di visualizzazione dei controlli. Utilizzare questa funzione per impostare l'indicatore dell'alimentazione posto sulla parte frontale del monitor su ON o su OFF. Se si imposta su OFF, si disattiva. Se si imposta su ON in qualsiasi momento, l'indicatore dell'alimentazione si attiverà in maniera automatica.
Ingresso DVI-D 	BIL. DEL BIANCO	Se l'output della scheda video è diverso dalle specifiche richieste, il livello di colore potrà risultare degradato a causa della distorsione del segnale video. Grazie a questa funzione, il livello del segnale viene regolato in base al livello di output standard della scheda video per garantire un'immagine ottimale. Attivare questa funzione quando sullo schermo sono presenti i colori bianco e nero.
E2260V/E2360V Ingresso D-SUB 	FABBRICA RESET	Ripristina tutte le impostazioni sui valori assegnati dal produttore, salvo "LINGUA". Premere il pulsante ◀ ▶ per resettare immediatamente.
Ingresso HDMI/DVI-D 		◀ : Spostarsi al menu superiore. ◀ : Riduci ▶ : Aumenta ▼ : Seleziona un altro menu secondario - Exit : Esci

NOTA

Se non migliora la qualità dello schermo, ripristinare le impostazioni predefinite. Se necessario, eseguire di nuovo la funzione WHITE BALANCE(BIL. DEL BIANCO). Questa funzione viene abilitata solo se il segnale di ingresso è analogico.

Selezione e regolazione dal menu OSD



Le pagine precedenti hanno descritto la procedura di selezione e di regolazione del sistema OSD. Di seguito, sono elencate le icone con i relativi nomi e le descrizioni di tutte le voci incluse nel Menu.

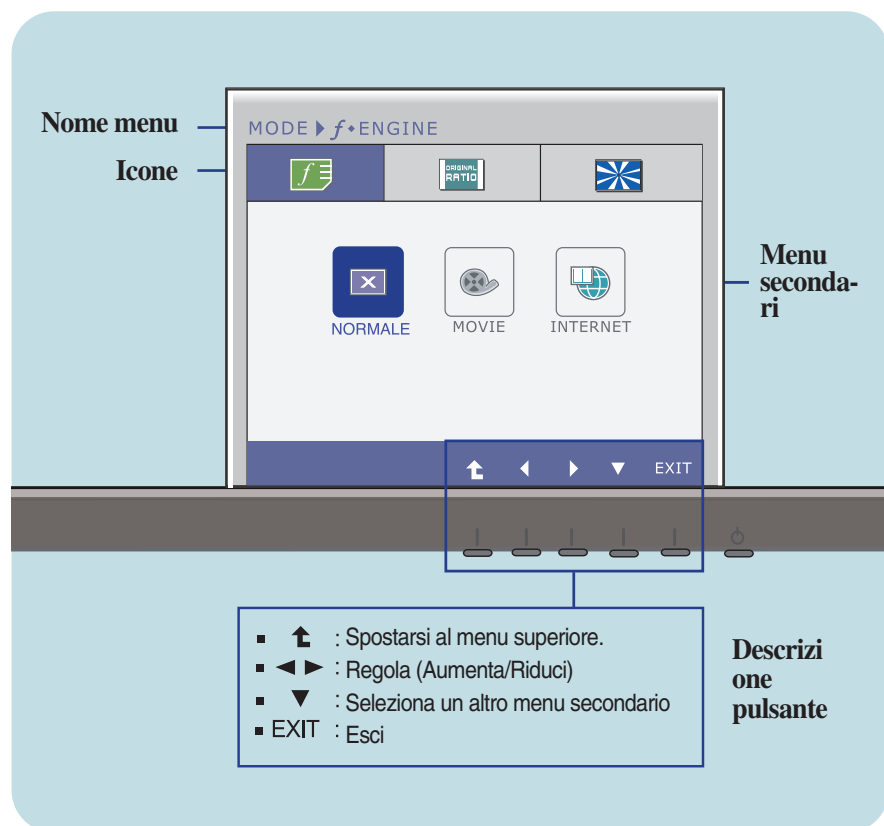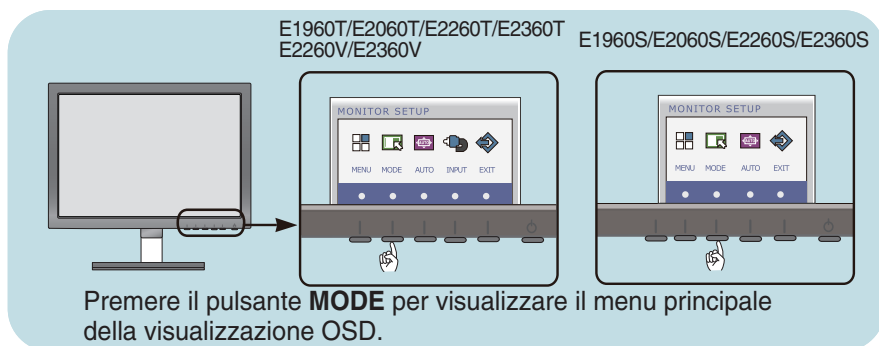




NOTA

- La lingua dei menu dell'OSD (On Screen Display) sul monitor potrebbe essere diversa da quella utilizzata nel manuale.




Selezione e regolazione dal menu OSD

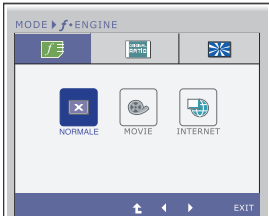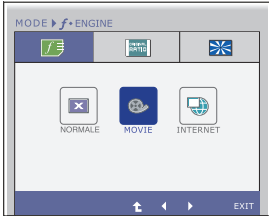Menu principale	Sottomenu	Descrizione
E1960S/E2060S/E2260S/E2360S E1960T/E2060T/E2260T/E2360T		
	f•ENGINE	
	NORMALE	Selezionare questa opzione se si desidera usare il prodotto in ambiente di uso generale.
	MOVIE	Selezionare questa opzione per la riproduzione di un video o film.
	INTERNET	Selezionare questa opzione per lavorare su un documento (Word ecc.)
■  : Spostarsi al menu superiore. ■   : Spostare ■ Exit : Esci		

Selezione e regolazione dal menu OSD

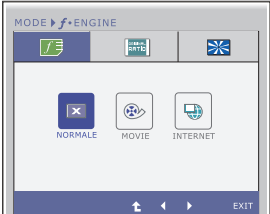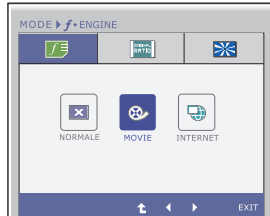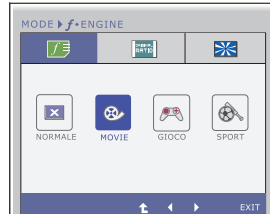Menu principale	Sottomenu	Descrizione
E2260V/E2360V  f•ENGINE Ingresso D-SUB/DVI-D		
	NORMALE	Selezionare se si desidera utilizzare il prodotto in situazioni generiche.
Ingresso HDMI		
	NORMALE	Selezionare se si desidera utilizzare il video standard originale. * Nella modalità General (Standard), f-ENGINE è disattivato.
Ingresso D-SUB/DVI-D		
	MOVIE	Selezionare se si guarda un video o un film.
Ingresso HDMI		
		
■  : Spostarsi al menu superiore. ■   : Spostare ■ Exit : Esci		

Selezione e regolazione dal menu OSD

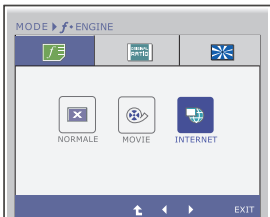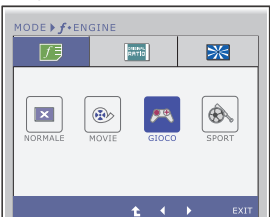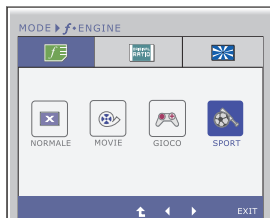Menu principale	Sottomenu	Descrizione
Ingresso D-SUB/DVI-D 	INTERNET	Selezionare se si lavora su documenti (Word ecc.)
Ingresso HDMI 	GIOCO	Selezionare se si gioca.
Ingresso HDMI 	SPORT	Selezionare se sai guardano eventi sportivi.

-  : Spostarsi al menu superiore.
-   : Spostare
- **Exit** : Esci


Menu principale

Sottomenu

Descrizione




RAPPORTO ORIGINALE

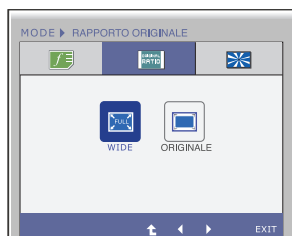

WIDE

Passa alla modalità schermo pieno in funzione del segnale di ingresso dell'immagine.

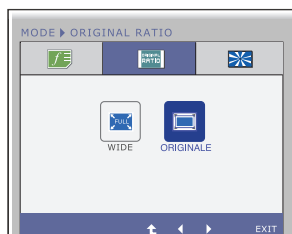

ORIGINALE Modifica il rapporto del segnale di ingresso dell'immagine in rapporto all'originale.

* Questa funzione funziona solo quando la risoluzione di ingresso è inferiore a quella del rapporto del monitor (16:9).

- : Spostarsi al menu superiore.
- : Spostare
- **Exit** : Esci

Menu principale	Sottomenu	Descrizione
	PHOTO EFFECT	
	NORMALE	La funzione PhotoEffect (Effetto foto) è disattivata.
	SFOCATURA GAUSSIANA	Questo menu rende lo schermo più colorato e fluido.
	SEPIA	Questo menu visualizza un tono seppia sullo schermo (colore bruno).
	MONOCROMATICO	Questo menu cambia lo schermo in toni di grigio (immagine in bianco e nero).

-  : Spostarsi al menu superiore.
-  : Spostare
- **Exit** : Esci

Prima di contattare il servizio di assistenza, verificare i suggerimenti riportati di seguito.

Non appare alcuna immagine	
● Il cavo di alimentazione del display è collegato?	• Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato in modo adeguato alla presa.
● La spia di accensione è accesa	• Premere il pulsante Power.
● La spia di accensione lampeggia?	• Se il monitor è in modalità risparmio di energia, provare a spostare il mouse o a premere un tasto qualsiasi sulla tastiera per riattivare lo schermo. • Provare ad accendere il PC.
● Viene visualizzato il messaggio "FUORI CAMPO"?	• Questo messaggio viene visualizzato quando il segnale dal PC (scheda video) si trova all'esterno dell'intervallo di frequenza orizzontale o verticale del monitor. Vedere la sezione 'Specifiche' di questo manuale e configurare nuovamente il monitor.
● Viene visualizzato il messaggio "VERIF SEGNALE"?	• Questo messaggio viene visualizzato quando il cavo del segnale tra il PC e il monitor non è collegato. Verificare il cavo del segnale e riprovare.

Viene visualizzato un messaggio "OSD BLOCCATO" sullo schermo?	
● Viene visualizzato il messaggio "OSD BLOCCATO" quando si preme il tasto MENU ?	• È possibile di bloccare le impostazioni di controllo correnti in modo che non possano essere modificate involontariamente. È possibile sbloccare le impostazioni OSD in qualsiasi momento tenendo il pulsante MENU premuto per diversi secondi. Viene visualizzato il messaggio "OSD SBLOCCATO".

L'immagine visualizzata non è corretta

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● La posizione del monitor non è corretta. | <ul style="list-style-type: none">• Premere il tasto AUTO per regolare automaticamente l'immagine visualizzata in base alle impostazioni ottimali.
Se i risultati non sono soddisfacenti, regolare la posizione dell'immagine utilizzando l'icona della posizione orizzontale e verticale dell'OSD. |
| <ul style="list-style-type: none">● Sullo sfondo dello schermo sono visibili righe o strisce verticali. | <ul style="list-style-type: none">• Premere il pulsante AUTO per regolare automaticamente l'immagine del monitor in base alle impostazioni ottimali. Se i risultati sono insoddisfacenti, è possibile ridurre il numero delle righe o strisce verticali utilizzando l'icona OROLOGIO del menu OSD. |
| <ul style="list-style-type: none">● Le immagini presentano interferenze orizzontali oppure i caratteri non sono riprodotti correttamente. | <ul style="list-style-type: none">• Premere il tasto AUTO per regolare automaticamente l'immagine visualizzata in base alle impostazioni ottimali.
Se i risultati non sono soddisfacenti, è possibile ridurre le righe orizzontali utilizzando l'icona FASE del menu OSD.• Scegliere Pannello di controllo --> Schermo --> Impostazioni e impostare la risoluzione consigliata per lo schermo o configurare l'impostazione ideale per l'immagine dello schermo. Specificare un'impostazione dei colori superiore a 24 bit (16,8 milioni di colori). |

IMPORTANTE

- Scegliere **Pannello di controllo --> Schermo --> Impostazioni** e verificare se è stata modificata la frequenza o la risoluzione. In questo caso, impostare la risoluzione consigliata per la scheda video.
- Se non è selezionata la risoluzione consigliata (risoluzione ottimale), le lettere possono essere sfocate e lo schermo scuro, troncato o inclinato.
Accertarsi di selezionare la risoluzione consigliata.
- La modalità d'impostazione può risultare diversa a seconda del computer e del SO (sistema operativo), mentre la risoluzione indicata precedentemente potrebbe non essere supportata dalle capacità della scheda video. In questo caso si consiglia di rivolgersi al produttore del computer o della scheda video.

L'immagine visualizzata non è corretta

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Lo schermo è monocromatico o i colori sono anomali.● Lo schermo funziona in modo intermittente. | <ul style="list-style-type: none">• Verificare se il cavo segnale è collegato correttamente e utilizzare un cacciavite per fissarlo, se necessario.• Assicurarsi che la scheda video sia inserita correttamente nello slot.• Specificare un'impostazione dei colori superiore a 24 bit (16,8 milioni di colori) da Pannello di controllo - Impostazioni.• Controllare se lo schermo è impostato sulla modalità interlacciata e, in questo caso, modificarla impostando la risoluzione consigliata. |
|--|--|

Viene visualizzato un messaggio "Rilevato monitor, Plug&Play (VESA DDC) "?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Verificare di avere installato il driver del monitor. | <ul style="list-style-type: none">• Installare il driver del monitor dal CD o dal floppy disk fornito con il monitor. È anche possibile scaricare il driver dal sito Web: http://www.lg.com.• Verificare se la scheda video supporta la funzione Plug&Play. |
|--|--|

La funzione Audio non funziona

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Immagine OK e nessun suono. | <ul style="list-style-type: none">• Controllare se il volume è "0".• Controllare se l'audio è disattivato.• Cavo HDMI installato correttamente.• Cavo delle cuffie installato correttamente.• Controllare il formato dell'audio. Non fornito in un formato audio compresso. |
|--|---|

Display	Display LCD a matrice attiva TFT da 47,0 cm (18,5 pollice) a schermo piatto Rivestimento antiriflesso Dimensione diagonale visibile : 47,0 cm 0,300 mm x 0,300 mm (Pixel pitch)		
Ingresso sync	Frequenza orizzontale. Frequenza verticale. Forma ingresso	da 30 kHz a 83 kHz (Automatica) da 56 Hz a 75 Hz (Automatica) Sincronizzazione separata	
Ingresso video	Ingresso segnale Forma ingresso	Connettore a 15 pin D-Sub RGB analogico (0,7 Vp-p/75 ohm)	
Risoluzione	Max Consigliato	VESA 1360 x 786 @ 60 Hz VESA 1360 x 786 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC2AB		
Consumo di elettricità	Modalità On Modalità Sleep Spegnimento	: ≤ ≤	17 W (Standard) 1,0 W 0,5 W
Dimensioni e peso	Supporto incluso		Supporto non incluso
	Larghezza	44,20 cm (17,40 pollice)	44,20 cm (17,40 pollice)
	Altezza	35,53 cm (13,99 pollice)	35,10 cm (13,82 pollice)
	Profondità	16,20 cm (6,38 pollice)	3,10 cm (1,22 pollice)
	Peso (escluso confezione)		1,8 kg (3,97 lb)
Intervallo	da -5° a 15°		
Ingresso di alimentazione	12 V  2,0 A		
Adattatore CA-CC	Il tipo ADS-24S-12 1224G*, fabbricato da HONOR Electronic		
Condizioni ambientali	Condizioni operative		
	Temperatura	da 10 °C a 35 °C	
	Umidità	da 10 % a 80 % senza condensa	
	Condizioni di conservazione		
	Temperatura	da -20 °C a 60 °C	
	Umidità	da 5 % a 90 % senza condensa	
Sostegno inclinabile	Collegato (), Scollegato ()		
Cavo di alimentazione	Tipo con presa a parete		

NOTA

- Le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso.

Display	Display LCD a matrice attiva TFT da 47,0 cm (18,5 pollice) a schermo piatto Rivestimento antiriflesso Dimensione diagonale visibile : 47,0 cm 0,300 mm x 0,300 mm (Pixel pitch)		
Ingresso sync	Frequenza orizzontale. Frequenza verticale. Forma ingresso	da 30 kHz a 83 kHz (Automatica) da 56 Hz a 75 Hz (Automatica) Sincronizzazione separata Digitale	
Ingresso video	Ingresso segnale	Connettore a 15 pin D-Sub Connettore a DVI-D (Digitale)	
	Forma ingresso	RGB analogico (0,7 Vp-p/75 ohm), Digitale	
Risoluzione	Max Consigliato	VESA 1360 x 786 @ 60 Hz VESA 1360 x 786 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B(Digitale),DDC2AB(Analogico)		
Consumo di elettricità	Modalità On Modalità Sleep Spegnimento	: 17 W (Standard) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W	
Dimensioni e peso	Supporto incluso		Supporto non incluso
	Larghezza	44,20 cm (17,40 pollice)	44,20 cm (17,40 pollice)
	Altezza	35,53 cm (13,99 pollice)	35,10 cm (13,82 pollice)
	Profondità	16,20 cm (6,38 pollice)	3,10 cm (1,22 pollice)
	Peso (escluso confezione)	1,8 kg (3,97 lb)	
Intervallo	da -5° a 15°		
Ingresso di alimentazione	12 V  2,0 A		
Adattatore CA-CC	Il tipo ADS-24S-12 1224G*, fabbricato da HONOR Electronic		
Condizioni ambientali	Condizioni operative		
	Temperatura	da 10 °C a 35 °C	
	Umidità	da 10 % a 80 % senza condensa	
	Condizioni di conservazione		
	Temperatura	da -20 °C a 60 °C	
	Umidità	da 5 % a 90 % senza condensa	
Sostegno inclinabile	Collegato (), Scollegato ()		
Cavo di alimentazione	Tipo con presa a parete		

NOTA

- Le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso.

Display	Display LCD a matrice attiva TFT da 50,8 cm pollici (20,0 pollice) a schermo piatto Rivestimento antiriflesso Dimensione diagonale visibile : 50,8 cm 0,2766 mm x 0,2766 mm (Pixel pitch)		
Ingresso sync	Frequenza orizzontale. Frequenza verticale. Forma ingresso	da 30 kHz a 83 kHz (Automatica) da 56 Hz a 75 Hz (Automatica) Sincronizzazione separata	
Ingresso video	Ingresso segnale Forma ingresso	Connettore a 15 pin D-Sub RGB analogico (0,7 Vp-p/75 ohm)	
Risoluzione	Max Consigliato	VESA 1600 x 900 @ 60 Hz VESA 1600 x 900 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC2AB		
Consumo di elettricità	Modalità On Modalità Sleep Spegnimento	:	21 W(Standard) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W
Dimensioni e peso		Supporto incluso	Supporto non incluso
	Larghezza	47,40 cm (18,66 pollice)	47,40 cm (18,66 pollice)
	Altezza	37,30 cm (14,69 pollice)	36,88 cm (14,52 pollice)
	Profondità	16,20 cm (6,38 pollice)	3,10 cm (1,22 pollice)
	Peso (escluso confezione)	2,0 kg (4,41 lb)	
Intervallo	da -5° a 15°		
Ingresso di alimentazione	12 V  2,0 A		
Adattatore CA-CC	Il tipo ADS-24S-12 1224G*, fabbricato da HONOR Electronic		
Condizioni ambientali	Condizioni operative		
	Temperatura	da 10 °C a 35 °C	
	Umidità	da 10 % a 80 % senza condensa	
	Condizioni di conservazione		
	Temperatura	da -20 °C a 60 °C	
	Umidità	da 5 % a 90 % senza condensa	
Sostegno inclinabile	Collegato (), Scollegato ()		
Cavo di alimentazione	Tipo con presa a parete		

NOTA

- Le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso.

Display	Display LCD a matrice attiva TFT da 50,8 cm pollici (20,0 pollice) a schermo piatto Rivestimento antiriflesso Dimensione diagonale visibile : 50,8 cm 0,2766 mm x 0,2766 mm (Pixel pitch)	
Ingresso sync	Frequenza orizzontale. Frequenza verticale. Forma ingresso	da 30 kHz a 83 kHz (Automatica) da 56 Hz a 75 Hz (Automatica) Sincronizzazione separata Digitale
Ingresso video	Ingresso segnale Forma ingresso	Connettore a 15 pin D-Sub Connettore a DVI-D (Digitale) RGB analogico (0,7 Vp-p/75 ohm), Digitale
Risoluzione	Max Consigliato	VESA 1600 x 900 @ 60 Hz VESA 1600 x 900 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B(Digitale),DDC2AB(Analogico)	
Consumo di elettricità	Modalità On Modalità Sleep Spegnimento	: 21 W(Standard) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W
Dimensioni e peso	Supporto incluso	
	Larghezza	47,40 cm (18,66 pollice)
	Altezza	37,30 cm (14,69 pollice)
Supporto non incluso	Profondità	16,20 cm (6,38 pollice)
		47,40 cm (18,66 pollice)
		36,88 cm (14,52 pollice)
Peso (escluso confezione)		3,10 cm (1,22 pollice)
Peso (escluso confezione)		2,0 kg (4,41 lb)
Intervallo	da -5° a 15°	
Ingresso di alimentazione	12 V $\equiv$ 2,0 A	
Adattatore CA-CC	Il tipo ADS-24S-12 1224G*, fabbricato da HONOR Electronic	
Condizioni ambientali	Condizioni operative	
	Temperatura	da 10 °C a 35 °C
	Umidità	da 10 % a 80 % senza condensa
	Condizioni di conservazione	
	Temperatura	da -20 °C a 60 °C
	Umidità	da 5 % a 90 % senza condensa
Sostegno inclinabile	Collegato (), Scollegato (O)	
Cavo di alimentazione	Tipo con presa a parete	

NOTA

- Le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso.

Display	Display LCD a matrice attiva TFT da 54,6 cm (21,5 pollice) a schermo piatto Rivestimento antiriflesso Dimensione diagonale visibile : 54,6 cm 0,248 mm x 0,248 mm (Pixel pitch)		
Ingresso sync	Frequenza orizzontale. Frequenza verticale. Forma ingresso	da 30 kHz a 83 kHz (Automatica) da 56 Hz a 75 Hz (Automatica) Sincronizzazione separata	
Ingresso video	Ingresso segnale Forma ingresso	Connettore a 15 pin D-Sub RGB analogico (0,7 Vp-p/75 ohm)	
Risoluzione	Max Consigliato	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC2AB		
Consumo di elettricità	Modalità On Modalità Sleep Spegnimento	: ≤ ≤	26 W (Standard) 1,0 W 0,5 W
Dimensioni e peso	Supporto incluso		Supporto non incluso
	Larghezza	50,88 cm (20,03 pollice)	50,88 cm (20,03 pollice)
	Altezza	39,24 cm (15,45 pollice)	38,74 cm (15,25 pollice)
	Profondità	17,20 cm (6,77 pollice)	3,10 cm (1,22 pollice)
	Peso (escluso confezione)	2,3 kg (5,07 lb)	
Intervallo	da -5° a 15°		
Ingresso di alimentazione	12 V $\equiv$ 3,0 A		
Adattatore CA-CC	Il tipo FSP036-DGAA1, fabbricato da FSP Electronic o il tipo LCAP07F, fabbricato da Lien change Electronics		
Condizioni ambientali	Condizioni operative		
	Temperatura Umidità	da 10 °C a 35 °C da 10 % a 80 % senza condensa	
	Condizioni di conservazione		
	Temperatura Umidità	da -20 °C a 60 °C da 5 % a 90 % senza condensa	
Sostegno inclinabile	Collegato (), Scollegato (O)		
Cavo di alimentazione	Tipo con presa a parete		

NOTA

- Le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso.

Display	Display LCD a matrice attiva TFT da 54,6 cm (21,5 pollice) a schermo piatto Rivestimento antiriflesso Dimensione diagonale visibile : 54,6 cm 0,248 mm x 0,248 mm (Pixel pitch)		
Ingresso sync	Frequenza orizzontale. Frequenza verticale. Forma ingresso	da 30 kHz a 83 kHz (Automatica) da 56 Hz a 75 Hz (Automatica) Sincronizzazione separata Digitale	
Ingresso video	Ingresso segnale Forma ingresso	Connettore a 15 pin D-Sub Connettore a DVI-D (Digitale) RGB analogico (0,7 Vp-p/75 ohm), Digitale	
Risoluzione	Max Consigliato	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B(Digitale),DDC2AB(Analogico)		
Consumo di elettricità	Modalità On Modalità Sleep Spegnimento	: ≤ ≤	26 W (Standard) 1,0 W 0,5 W
Dimensioni e peso	Supporto incluso		Supporto non incluso
	Larghezza	50,88 cm (20,03 pollice)	50,88 cm (20,03 pollice)
	Altezza	39,24 cm (15,45 pollice)	38,74 cm (15,25 pollice)
	Profondità	17,20 cm (6,77 pollice)	3,10 cm (1,22 pollice)
	Peso (escluso confezione)	2,3 kg (5,07 lb)	
Intervallo	da -5° a 15°		
Ingresso di alimentazione	12 V  3,0 A		
Adattatore CA-CC	Il tipo FSP036-DGAA1, fabbricato da FSP Electronic o il tipo LCAP07F, fabbricato da Lien change Electronics		
Condizioni ambientali	Condizioni operative		
	Temperatura	da 10 °C a 35 °C	
	Umidità	da 10 % a 80 % senza condensa	
	Condizioni di conservazione		
	Temperatura	da -20 °C a 60 °C	
	Umidità	da 5 % a 90 % senza condensa	
Sostegno inclinabile	Collegato (), Scollegato ()		
Cavo di alimentazione	Tipo con presa a parete		

NOTA

■ Le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso.

Display	Display LCD a matrice attiva TFT da 54,6 cm (21,5 pollice) a schermo piatto Rivestimento antiriflesso Dimensione diagonale visibile : 54,6 cm 0,248 mm x 0,248 mm (Pixel pitch)	
Ingresso sync	Frequenza orizzontale.	Analogico,Digitale: da 30 kHz a 83 kHz (Automatica) HDMI: da 30 kHz a 83 kHz (Automatica)
	Frequenza verticale.	Analogico,Digitale: da 56 Hz a 75 Hz (Automatica) HDMI:da 56 Hz a 61 Hz (Automatica)
	Forma ingresso	Sincronizzazione separata, Digitale
Ingresso video	Ingresso segnale	Connettore a 15 pin D-Sub Connettore DVI-D (digitale) Connettore a 19 pin HDMI
	Forma ingresso	Analogico (0,7 Vp-p/ 75 ohm), digitale, HDMI
Risoluzione	Max Consigliato	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B(analogico, Digitale, HDMI)	
Consumo di elettricità	Modalità On Modalità Sleep Spegnimento	: 26 W (Standard) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W
Dimensioni e peso	Supporto incluso	Supporto non incluso
	Larghezza	50,88 cm (20,03 pollice)
	Altezza	39,24 cm (15,45 pollice)
	Profondità	17,20 cm (6,77 pollice)
	Peso (escluso confezione)	2,3 kg (5,07 lb)
Intervallo	Inclinazione : da -5° a 15°	
Ingresso di alimentazione	12 V $\equiv$ 3,0 A	
Adattatore AC-DC	Il tipo FSP036-DGAA1, fabbricato da FSP Electronic o il tipo LCAP07F, fabbricato da Lien change Electronics	
Condizioni ambientali	Condizioni operative	
	Temperatura	da 10 °C a 35 °C
	Umidità	da 10 % a 80 % senza condensa
	Condizioni di conservazione	
	Temperatura	da -20 °C a 60 °C
	Umidità	da 5 % a 90 % senza condensa
Sostegno inclinabile	Collegato (), Scollegato (O)	
Cavo di alimentazione	Tipo con presa a parete	

NOTA

- Le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso.

Display	Display LCD a matrice attiva TFT da 58,4 cm (23,0 pollice) a schermo piatto Rivestimento antiriflesso Dimensione diagonale visibile : 58,4 cm 0,265 mm x 0,265 mm (Pixel pitch)		
Ingresso sync	Frequenza orizzontale. Frequenza verticale. Forma ingresso	da 30 kHz a 83 kHz (Automatica) da 56 Hz a 75 Hz (Automatica) Sincronizzazione separata	
Ingresso video	Ingresso segnale Forma ingresso	Connettore a 15 pin D-Sub RGB analogico (0,7 Vp-p/75 ohm)	
Risoluzione	Max Consigliato	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC2AB		
Consumo di elettricità	Modalità On Modalità Sleep Spegnimento	:	30 W (Standard) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W
Dimensioni e peso	Supporto incluso		Supporto non incluso
	Larghezza	54,23 cm (21,35 pollice)	54,23 cm (21,35 pollice)
	Altezza	41,20 cm (16,22 pollice)	40,83 cm (16,07 pollice)
	Profondità	17,20 cm (6,77 pollice)	3,10 cm (1,22 pollice)
	Peso (escluso confezione)	2,6 kg (5,73 lb)	
Intervallo	da -5° a 15°		
Ingresso di alimentazione	12 V $\equiv$ 3,0 A		
Adattatore CA-CC	Il tipo FSP036-DGAA1, fabbricato da FSP Electronic o il tipo LCAP07F, fabbricato da Lien change Electronics		
Condizioni ambientali	Condizioni operative		
	Temperatura	da 10 °C a 35 °C	
	Umidità	da 10 % a 80 % senza condensa	
	Condizioni di conservazione		
	Temperatura	da -20 °C a 60 °C	
	Umidità	da 5 % a 90 % senza condensa	
Sostegno inclinabile	Collegato (), Scollegato (O)		
Cavo di alimentazione	Tipo con presa a parete		

NOTA

- Le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso.

Display	Display LCD a matrice attiva TFT da 58,4 cm (23,0 pollice) a schermo piatto Rivestimento antiriflesso Dimensione diagonale visibile : 58,4 cm 0,265 mm x 0,265 mm (Pixel pitch)		
Ingresso sync	Frequenza orizzontale. Frequenza verticale. Forma ingresso	da 30 kHz a 83 kHz (Automatica) da 56 Hz a 75 Hz (Automatica) Sincronizzazione separata Digitale	
Ingresso video	Ingresso segnale Forma ingresso	Connettore a 15 pin D-Sub Connettore a DVI-D (Digitale) RGB analogico (0,7 Vp-p/75 ohm), Digitale	
Risoluzione	Max Consigliato	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B(Digitale),DDC2AB(Analogico)		
Consumo di elettricità	Modalità On Modalità Sleep Spegnimento	: ≤ ≤	30 W (Standard) 1,0 W 0,5 W
Dimensioni e peso	Supporto incluso		Supporto non incluso
	Larghezza	54,23 cm (21,35 pollice)	54,23 cm (21,35 pollice)
	Altezza	41,20 cm (16,22 pollice)	40,83 cm (16,07 pollice)
	Profondità	17,20 cm (6,77 pollice)	3,10 cm (1,22 pollice)
	Peso (escluso confezione)	2,6 kg (5,73 lb)	
Intervallo	da -5° a 15°		
Ingresso di alimentazione	12 V  3,0 A		
Adattatore CA-CC	Il tipo FSP036-DGAA1, fabbricato da FSP Electronic o il tipo LCAP07F, fabbricato da Lien change Electronics		
Condizioni ambientali	Condizioni operative		
	Temperatura Umidità	da 10 °C a 35 °C da 10 % a 80 % senza condensa	
	Condizioni di conservazione		
	Temperatura Umidità	da -20 °C a 60 °C da 5 % a 90 % senza condensa	
Sostegno inclinabile	Collegato (), Scollegato ()		
Cavo di alimentazione	Tipo con presa a parete		

NOTA

- Le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso.

Display	Display LCD a matrice attiva TFT da 58,4 cm (23,0 pollice) a schermo piatto Rivestimento antiriflesso Dimensione diagonale visibile : 58,4 cm 0,265 mm x 0,265 mm (Pixel pitch)																
Ingresso sync	Frequenza orizzontale.	Analogico,Digitale: da 30 kHz a 83 kHz (Automatica)															
	Frequenza verticale.	HDMI: da 30 kHz a 83 kHz (Automatica) Analogico,Digitale: da 56 Hz a 75 Hz (Automatica)															
	Forma ingresso	HDMI:da 56 Hz a 61 Hz (Automatica) Sincronizzazione separata, Digitale															
Ingresso video	Ingresso segnale	Connettore a 15 pin D-Sub Connettore DVI-D (digitale) Connettore a 19 pin HDMI															
	Forma ingresso	Analogico (0,7 Vp-p/ 75 ohm), digitale, HDMI															
Risoluzione	Max Consigliato	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz															
Plug&Play	DDC 2B(analogico,Digitale,HDMI)																
Consumo di elettricità	Modalità On	: 30 W (Standard)															
	Modalità Sleep	≤ 1,0 W															
	Spegnimento	≤ 0,5 W															
Dimensioni e peso	<table> <tr> <th></th><th>Supporto incluso</th><th>Supporto non incluso</th></tr> <tr> <td>Larghezza</td><td>54,23 cm (21,35 pollice)</td><td>54,23 cm (21,35 pollice)</td></tr> <tr> <td>Altezza</td><td>41,20 cm (16,22 pollice)</td><td>40,83 cm (16,07 pollice)</td></tr> <tr> <td>Profondità</td><td>17,20 cm (6,77 pollice)</td><td>3,10 cm (1,22 pollice)</td></tr> <tr> <td colspan="2">Peso (escluso confezione)</td><td>2,6 kg (5,73 lb)</td></tr> </table>			Supporto incluso	Supporto non incluso	Larghezza	54,23 cm (21,35 pollice)	54,23 cm (21,35 pollice)	Altezza	41,20 cm (16,22 pollice)	40,83 cm (16,07 pollice)	Profondità	17,20 cm (6,77 pollice)	3,10 cm (1,22 pollice)	Peso (escluso confezione)		2,6 kg (5,73 lb)
	Supporto incluso	Supporto non incluso															
Larghezza	54,23 cm (21,35 pollice)	54,23 cm (21,35 pollice)															
Altezza	41,20 cm (16,22 pollice)	40,83 cm (16,07 pollice)															
Profondità	17,20 cm (6,77 pollice)	3,10 cm (1,22 pollice)															
Peso (escluso confezione)		2,6 kg (5,73 lb)															
Intervallo	Inclinazione : da -5° a 15°																
Ingresso di alimentazione	12 V  3,0 A																
Adattatore AC-DC	Il tipo FSP036-DGAA1, fabbricato da FSP Electronic o il tipo LCAP07F, fabbricato da Lien change Electronics																
Condizioni ambientali	Condizioni operative Temperatura da 10 °C a 35 °C Umidità da 10 % a 80 % senza condensa Condizioni di conservazione Temperatura da -20 °C a 60 °C Umidità da 5 % a 90 % senza condensa																
Sostegno inclinabile	Collegato (), Scollegato ()																
Cavo di alimentazione	Tipo con presa a parete																

NOTA

- Le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso.

Modalità preimpostate (Risoluzione)

- INGRESSO D-sub (Analogico) / DVI-D (Digitale)

■ E1960S/E1960T

	Modalità di visualizzazione (Risoluzione)	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	832 x 624	49,725	75
7	1024 x 768	48,363	60
8	1024 x 768	60,123	75
*9	1360 x 768	47,712	60

* Modalità Consigliato

■ E2060S/E2060T

	Modalità di visualizzazione (Risoluzione)	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
*9	1600 x 900	60,000	60

* Modalità Consigliato

■ E2260S/E2360S/E2260T/E2360T/E2260V/E2360V

	Modalità di visualizzazione (Risoluzione)	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

* Modalità Consigliato

Ingresso video HDMI

■ E2260V/E2360V

Modalità di visualizzazione (Risoluzione)		Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
1	480p	31,50	60
2	576p	31,25	50
3	720p	37,50	50
4	720p	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080p	56,25	50
8	1080p	67,50	60

Indicatore

MODALITÀ	Colore LED
Modalità On	Rosso
Modalità Sleep	Spiablu
Spegnimento	Spento



Prima di usare leggere attentamente le precauzioni per la sicurezza.

Conservare il manuale dell'utente (CD) in un luogo accessibile per riferimento in futuro.

Il modello e numero di serie dell'UNITÀ si trova sul retro ad un lato dell'UNITÀ. Registrarlo sotto per l'uso in caso di necessità di assistenza.

MODELLO _____

SERIALE _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.