



MODEL:GC-299B

KÜLMIK


KASUTUSJUHEND

Enne külmiku kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke juhend alles, siit saate edaspidi vajalikku informatsiooni masina hooldamise kohta.

SISUKORD

OSADE NIMETUSED.....	2
LIIGUTAMINE JA TRANSPORTIMINE	3
MAANDUS.....	3
PAIGALDAMINE.....	4
PALUN TUTVUGE JÄRGMISTE OSADEGA.....	5
TEMPERATŪRAS REGULĚŠANA	6
JÄÄ VALMISTAMISE VIISID.....	6
TOIDU SÄILITAMINE	7
OSADE EEMALDAMINE	8
ÕHU VÄRSKENDAMINE.....	10
PUU- JA KÕÕGIVILJADE SEKTSIOON.....	10
PUHASTAMINE.....	11
USTE AVANEMISE SUUNA MUUTMINE(VALIKULINE).....	12
OHUTUSNÕUDED	14
VEAOTSING	16
SEE EI OLE VIGA	17
LISA	18

OSADE NIMETUSED

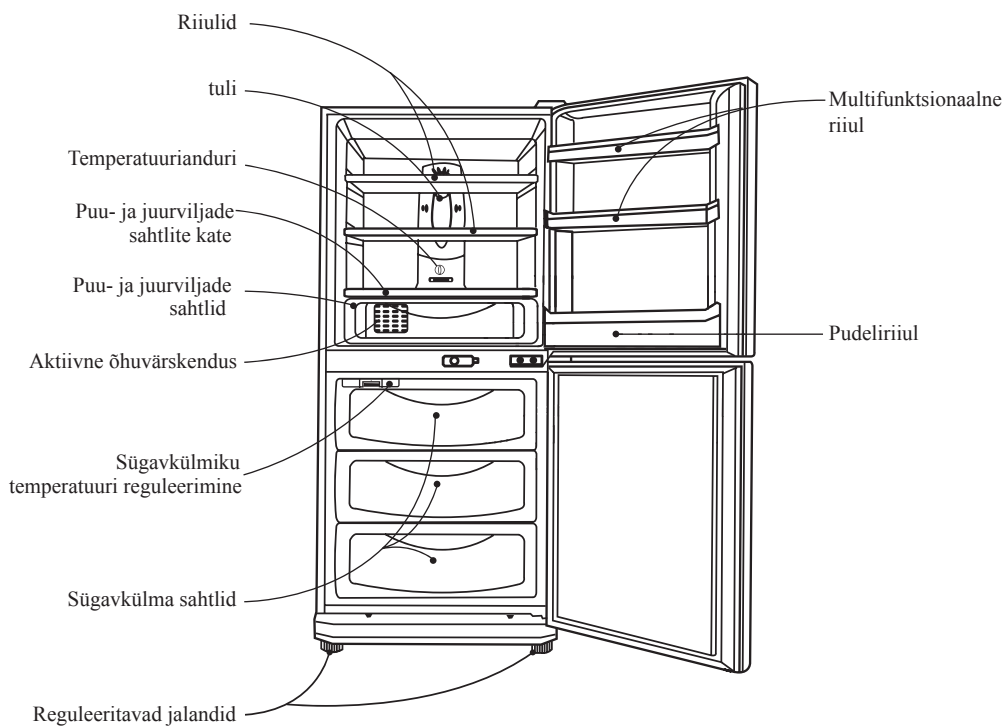


NB! Joonis on ainult illustratiivne.

LIIGUTAMINE JA TRANSPORTIMINE

• ENNE TRANSPORTIMIST

1. Tühjendage külmik täielikult.
Lahtised osad (nagu sahtlid) kinnitage teibiga.
2. Kinnitage reguleeritav jaland pildil näidatud suunas: 

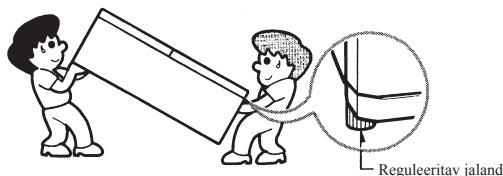

• TRANSPORTIMISE AJAL

1. Hoidke tugevalt reguleeritavast jalandist külmiku all ja ülemisest käepidemest külmiku taga.
2. Transportimise ajal jälgige, et külmik ei oleks kaldu.
3. Transportides seadet autoga, tuleks jälgida, et külmik oleks sõidu ajal vertikaalses asendis. (Vastasel juhul võib tekkida probleeme.)

NB! Kinnitage reguleeritav jaland näidatud suunas  enne transportimist, muidu võib põrand viga saada või jaland blokeeritakse..

MAANDUS

NB!

1. Antud elektriseadme maandusjuhe on ühendatud toitejuhtmega.
Ärge vahetage toitejuhett iseseisvalt!
2. Ühendage külmik standardsesse 230V pistikupesasse. Kontrollige, et pistikupesa oleks maandatud.
3. Juhul kui saate külmikut puudutades elektrit, lõpetage kohe masina kasutamine ja võtke viivitamatult ühendust hoolduskeskusega või poega, kust külmiku ostsite.

JUURDEPÄÄS TOITEJUHTMELE

Külmik peaks olema asetatud nii, et toitejuhtme pistik oleks vajadusel kergesti ja kiiresti voluvõrgust eemaldatav.


TOITEJUHTME ASENDUS

Kui toitejuhe saab viga, tuleb see asendada spetsiaalse juhtmega, mis on saadud külmiku tootjalt või volitatud teeninduskeskusest.

PAIGALDAMINE


Paigaldage kindlale ja tasasele pinnale

- Peamine vibratsiooni ja müra põhjustaja on ebatasane põrandapind.
- Kui põrandapind ei ole tasane, saab masinat tasakaalustada jalandeid reguleerides.
- Kui esiosa on natuke kõrgemal kui tagumine pool, sulgub uks väga lihtsalt.
- Kui põrandal on vaip, asetage selle ja külmiku vahele sobivamast materjalist matt. Vaip võib muuta külmiku põhja värvi.

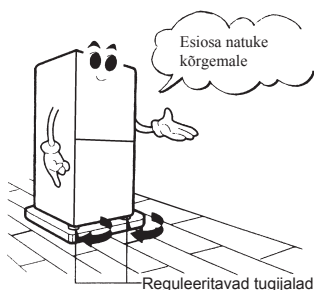


Paigaldage väheniiskesse keskkonda

- Ärge paigaldage külmikut niiskesse keskkonda või kohta, kus see võib kergesti märjaks saada.
- Väga niiskes keskkonnas võib külmik hallitama minna. See võib põhjustada elektrilekkeid või nõrgendada masina isolatsiooni

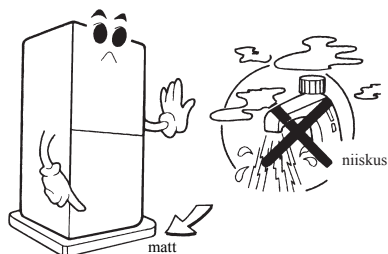


Jätke seinte ja külmiku vahele piisavalt ruumi

- Et tagada külmiku ja sügavkülma jaoks piisav õhuliikuvus, tuleb külmiku külgede ja seinte ning lae vahele jätta piisavalt ruumi. Tagaosa peaks olema seinast vähemalt 5 cm (2 tolli) kaugusel.
- Väiksem vahe piirab külmiku tööd ja see võib põhjustada elektri lisatarbimist.

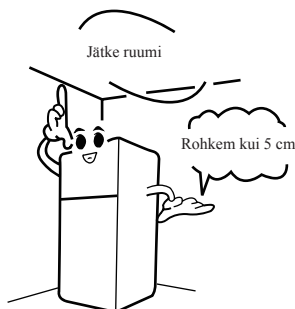


Vältige paigaldamist kuuma või gaasilisse keskkonda

- Kõrge temperatuur nõrgendab külmikut ja suurendab elektritarbimist.
- Gaasiline või suitsune keskkond muudab külmiku tooni.

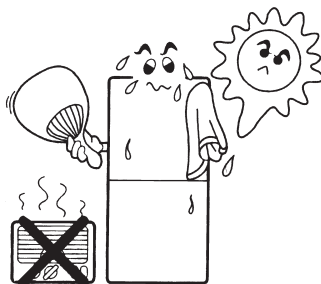




PALUN TUTVUGE JÄRGMISTE OSADEGA

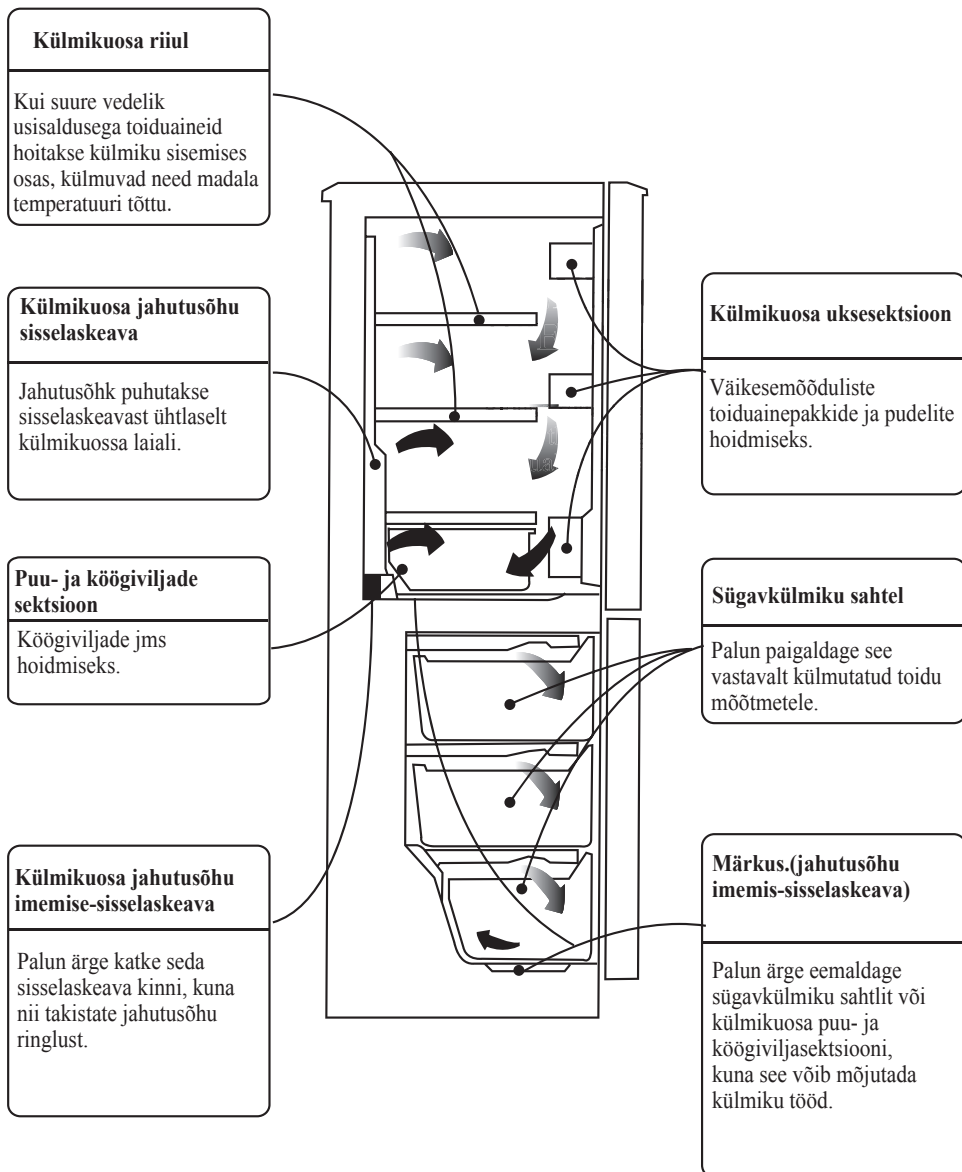

TEMPERATŪRAS REGULĒŠANA

Palun seadistage temperatuur normaalsesse asendisse, kui kasutate külmikut tavalistes tingimustes.

Mārkus: Palun seadistage temperatūri vahemikuks ainult „1..2.....7”. Teistes asendites võib see mõjutada toidu hoiustamist.

REŽIIM	SŪGAVKÜLMIK	KÜLMIKUOSA
Madal temperatuur	Suurema toiduhulga hoidmiseks  MADAL TEMPERATUUR	 Asend: 6–7 Külmikuosas oleva suurema toiduhulga või ebapiisava jahutusõhu hulga puhul.
Tavaline temperatuur	Tavapärase kasutamise jaoks  TAVALINE TEMPERATUUR	 Asend: 3–5 Kasutamine.
Augsta temperatūra	Väiksema toiduhulga hoidmiseks  KÕRGE TEMPERATUUR	 Asend: 1–2 Külmikuosas väiksema toiduhulga või piisava jahutusõhu hulga puhul.

JÄÄ VALMISTAMISE VIISID


Jää valmistamine

Valage vesi jääkuubikunõusse ning seejärel asetage nõu sügavkülmiku sahtlisse.

Jää eemaldamine

Hoidke kinni jääkuubikunõu mõlemast servast, painutage ühe korra (nagu on näidatud joonisel) ning seejärel saate jää eemaldada.

Leotage jäänõud veidi vees, siis on jääd kergem eemaldada.

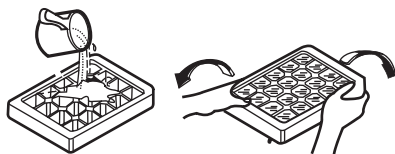

TOIDU SÄILITAMINE

Toidu säilitamine


- **Kergesti külmuvaid toiduaineid tuleks säilitada riuli uksepoolselel.**

- Kui toiduained, mis kergesti külmuvad või palju vett sisaldavad, on külmikuriuli sisemisel osal, võivad need madala temperatuuri tõttu jäätuda.




- **Sooja toidu säilitamine pärast jahutamist.**

- Sooja toidu panemine külmikusse mõjutab teisi kapis olevaid toiduaineid ning kulutab ka liigselt energiat.

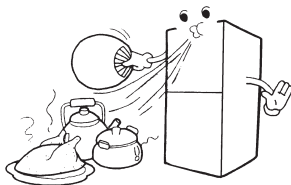

- **Säilitage toitu pakitult või tihedalt karpi suletuna.**

- Toidu pakkimine enne säilitamist aitab vältida toidu kuivamist. Lisaks saab nii vältida toidulõhnade levimist, eriti kui toitu säilitatakse pikemat aega.

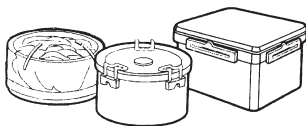

- **Säilitage toiduaineid ja muid asju pärast puhastamist ja kuivatamist.**

- Enne külmikusse panemist peske ja kuivatage puu- ja juurviljad. Pakitud toiduained, nt pudelid, tuleks teiste toiduainete puhtana hoidmise eesmärgil eelnevalt üle pühkida.



- **Madala temperatuuri korral ärge säilitage kergesti riknevat toitu pika aja jooksul.**



- **Ärge säilitage sügavkülmas pudeleid.**


- Kui sügavkülma pannakse pudeleid, jäätub neis olev vedelik ja pudel võib lõhkeda.
- Vedelik (mahl või vesi) ei tohiks täita anumad rohkem kui 80% ulatuses.



OSADE EEMALDAMINE

Külmikuriiul

- Kergitage pisut riili eesmist osa, seejärel tõmmake riul välja.

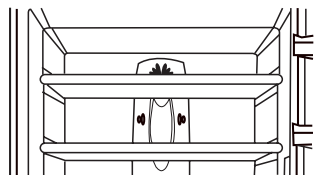

Puu- ja köögiviljade sektsioon


- Puu- ja köögiviljade sahtel – tõmmake välja.
- Kõigepealt tõstke puu- ja köögiviljade sahtel üles ning seejärel tõmmake välja.



Külmiku lamp

Enne eemaldamist tõmmake toitejuhe seinast välja


- Lambi kate – sisestage kruvikeeraja üleval asuvasse süvendisse ning seejärel tõmmake kate kergelt välja.
- Lambipirn – keerake pirn välja joonisel näidatud suunas.
- Külmiku lambi võimsuseks on 240 V / 15 W – see on valmistatud spetsiaalselt külmiku jaoks.

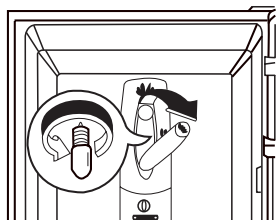

OSADE EEMALDAMINE


Külmiku uksel olev riul

- Haarake mõlemast küljest, tõstke üles ja tõmmake välja.

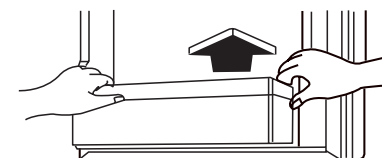


Sügavkülma riul

- Tõmmake lõpuni, tõstke natuke ning võtke välja

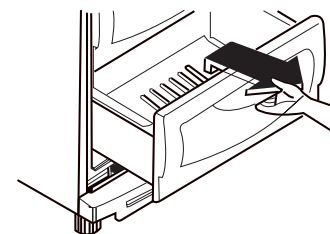


Põhjakate

- Eemaldage kaks kruvi, mis hoiavad põhjakatet. Haarake mõlemast küljest ja tõmmake välja.

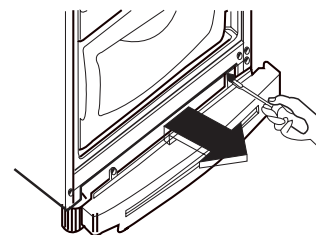

Niisutusvann

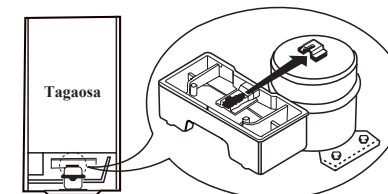

- Hoidke kinni sulatusanumast ning välja tõmmates vajutage seda kergelt allapoole.
- Paigaldamine: Lükake nõu kompressori kohal olevasse avausse (vastavalt joonisel olevale noole suunale), kuni kuulete klõpsu – siis on anum paigaldatud õigesti.

LÕHNADE EEMALDAMINE


FUNKTSIOON

Kui kasutatakse aktiivset lõhnaeemaldajat.

- Külmiku sisemusest lõhnaeemaldamine toitu kahjustamata.

KUIDAS SEDA KASUTADA?

- Aktiivne lõhnaeemaldaja on paigaldatud külmiku jahutusõhu imemissisendisse.
- Ärge torgake imemissisendit terava esemega. (muidu võite aktiivset lõhnaeemaldajat kahjustada)
- Pakendage tugeva lõhnaga toiduained või hoiustage neid tihedalt suletavas karbis, et vältida lõhnaeemaldajate tekkimist.

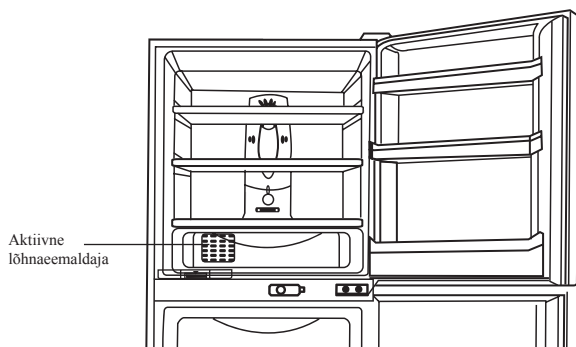


PUU- JA KÖÖGIVILJADE SAHTEL

Värskete puu- ja köögiviljade hoiustamine.

Kui kasutate puu- ja köögiviljade sahtlit

- Kui sahtlis on vett, hakkavad toiduained riknema. Seega eemaldage vesi enne toidu hoiustamist.
- Külmiku allosas (st puu- ja köögiviljade sahtli all) asub jahutusõhu imemissisend. Ärge võtke puu- ja köögiviljade sahtlit külmikust välja ega pange toiduaineid otse külmiku põhjale. Vastasel juhul võite mõjutada külmiku töötamist.

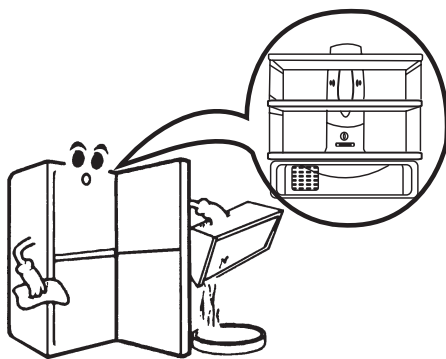

PUHASTAMINE

Enne puhastamist

- Turvalisuse kaalutlustel eemaldage kõigepealt masin vooluvõr gust.




Puhastamine Riulid ja ukseriul

- Need pinnad määrduvad kergesti.
- Külmiiku sisemus tuleb hoida puhtana.



Külmiiku jahutusõhu imemissisend ja sügavkülmiik

- Ärge pange puhastamise ajal esemeid sisendisse.

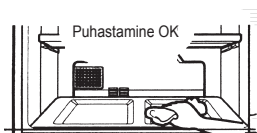

Ärge uhtuge külmiikut rohke veega.

- See nõrgendab isolatsiooni ja võib põhjustada elektrilööki.




Pärast puhastamist kontrollige:

1. kas toitejuhe on terve;
2. ega pisik pole ülekuumenenud;
3. kas pistik on pesasse kindlalt sisestatud.



Külmiiku pind

- Puhastage see pehme lapiga, kasutades seepi, ning kuivatage puhta lapiga.

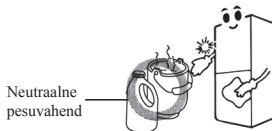


Magnetiline ukse sulgur

- Kui ukse sulgur on pikema perioodi jooksul määrdunud või kaetud mahlaga, väheneb selle efektiivsus.
- Regulaarne puhastamine on oluline.




Puu- ja juurviljasahtlid

- Selles piirkonnas võib koguneda vett. Kui vett on liiga palju, võivad toiduained mädanema minna. Seepärast eemaldage regulaarselt sahtel, et seda puhastada.

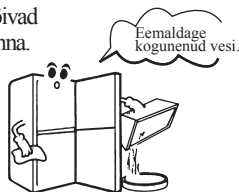

Palun ärge puhastage külmiikut järgmiste vahenditega:

- Puhastuspulber, bensiin, bensool, vesinikkloriid, keev vesi, hari jne kahjustavad külmiikapi pinda, seepärast ärge neid kasutage.

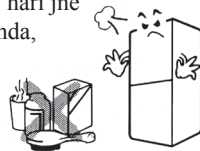

USTE AVANEMISE SUUNA MUUTMINE (VALIKULINE)

Külmik võib olla konstrueeritud nii, et selle uksi on võimalik seadistada avanema kas vasakult või paremalt, võttes arvesse teie kõõgi kujundust.

Ettevaatusabinõud

1. Enne ukse avanemise suuna muutmist tuleb esmalt võtta külmikust välja toit ning riiulid ja sahtlid, mis ei ole külmiku küljes kinni.
2. Kasutage poldi kinnitamiseks või eemaldamiseks dünamomeetrilist võtit või tavalist mutrivõtit.
3. Ärge asetage külmikut pikali/külili. Sellega kaasnevad probleemid.
4. Olge ettevaatlik – ärge pillake uksi küljest võtmisel või paigaldamisel maha.
5. Selleks, et vältida kahe ukse mahakukkumist ja füüsiliste vigastuste tekitamist, peab ukse avanemise tüübi muutmisel osalema vähemalt kaks inimest.

Uste avanemise suuna muutmine



Esmalt järgige allolevaid juhiseid (joonis A).

1. Eemaldage hingekate ja ülemine parem hing (1).
2. Eemaldage külmiku uks (2). Eemaldage keskmine hing (4) ja eemaldage sügavkülmiku uks (3).
3. Eemaldage käepide vasakult ja paigaldage see vastavale kohale (6):
4. Eemaldage alumise kate kinniti (11). Eemaldage käepideme kate ja paigaldage tagavarakäepideme kate paremale poole (12).
5. Vahetage parema alumise hinge ja vasaku alumise hinge asukohad (5). Paigaldage alumise kate kinniti (11).
6. Eemaldage külmiku ja sügavkülmiku ukse (10) parem piiraja. Paigaldage see külmiku ja sügavkülmiku ukse vasakule küljele.
7. Paigaldage sügavkülmiku uks (7). Fikseerige keskmine hing vasakul küljel (9). Seejärel paigaldage külmiku uks (8).
8. Võtke kotist (kus oli kasutusjuhend) välja ülemine vasak tagavarahing ja vasak hingekate ning paigaldage ülemine vasak hing (14). Seejärel järgige allolevaid juhiseid (joonis B).
9. Eemaldage külmiku ja sügavkülmiku uste käepideme katted (1) (3) ning eemaldage käepidemed.
10. Eemaldage külmiku ja sügavkülmiku uste paremal asuvad katted ning seejärel paigaldage need vastavatesse kohtadesse (5) (6).
11. Fikseerige käepidemed teisel küljel (7) ning seejärel paigaldage katted (1) (3).
12. Vertikaalse käepidemega külmikul asendage käepide vastassuunas.

Märkus

Uste avanemissuuna muutmist garantii ei hõlma.

USTE AVANEMISE SUUNA MUUTMINE(VALIKULINE)

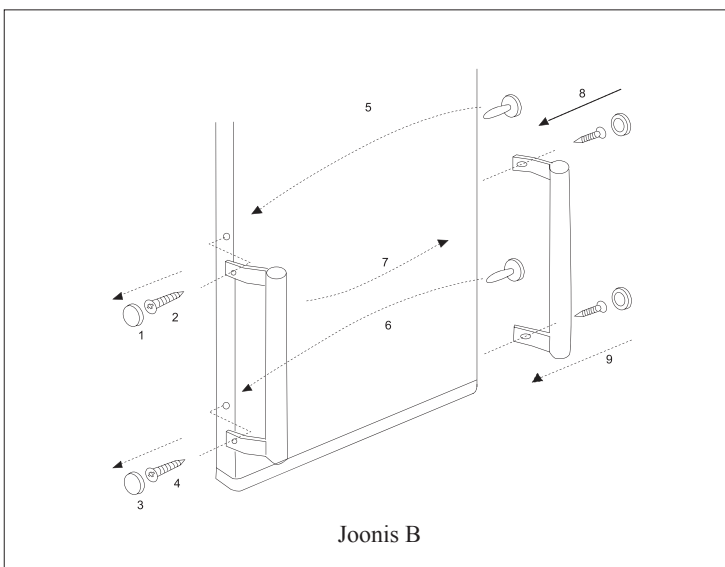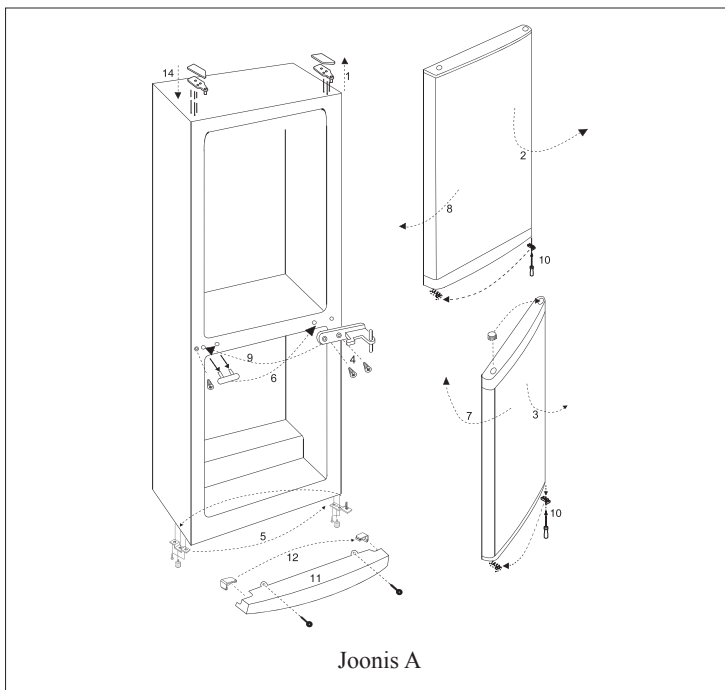

OHUTUSNÕUDED


- **Kasutage eraldi pistikupesa.**

- Kui külmik on ühendatud pistikupesasse, kus on ka mõned teised elektriseadmed, on suur ülekoormuse tekkimise ja seega tulekahju oht.



- **Külmiku tagakül ei tohi puutuda pistiku vastu.**


- Kui elektripistikule avaldatakse survet, võib see kergesti viga saada ja see võib põhjustada tulekahju või elektrilööki.

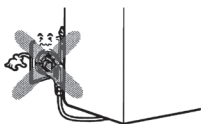

- **Enne puhastamist eemaldage külmik vooluvõrgust.**


Ärge tehke seda märgade kätega.

- See suurendab oluliselt elektrilöögi saamise ohtu.

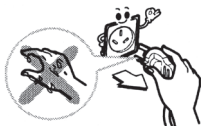

- **Ärge säilitage külmikus tuleohtlike aineid, nagu eeter, benseol, alkohol või veeldatud gaas.**

- Need ained suurendavad tuleohtu.

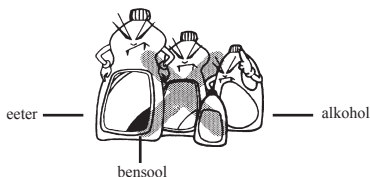

- **Enne elektripirni vahetamist eemaldage külmik vooluvõrgust.**

- Elektripirni vahetamine ajal, kui külmik on vooluvõrgus, suurendab oluliselt elektrilöögi saamise ohtu.




- **Ärge asetage külmiku peale raskeid asju.**

- Asjad, mis on asetatud külmiku peale, on ohtlikud, sest võivad ust avades sealt alla kukkuda.



- **Ärge ronige ukse otsas!**

- Külmik võib ümber kukkuda ja teid vigastada.

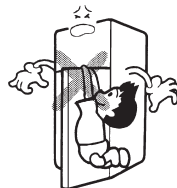

- **Ärge säilitage külmikus ravimeid või täidetud katseklaase.**


- Külmikus ei tohiks säilitada asju, mida tuleb säilitada väga rangetes temperatuuritingimustes, sest need võivad rikneda või reageerida.



OHUTUSNÕUDED

- **Hoidke eemal lahtisest tulest.**

- Suur tulekahju oht!

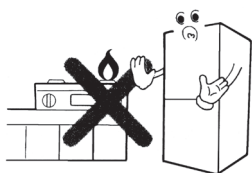


- **Ärge asetage külmiku peale anumaid veega (nt vaas, klaas, kosmeetika või ravimid).**

- Mahaloksunud vedelik nõrgendab isolatsiooni ja võib põhjustada tulekahju või elektrilööki.




- **Ärge asetage külmikut niiskesse keskkonda või kohta, kus see võib kergesti märjaks saada.**

- See nõrgendab isolatsiooni ja võib põhjustada elektrilööki.

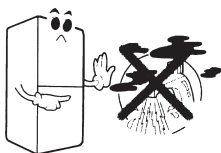

- **Transportimise ajal hoidke reguleeritavatest jalanditest külmiku all ja ülemisest käepidemest külmiku taga.**

- Vastasel juhul võib külmik käest libiseda ja maha kukkuda.

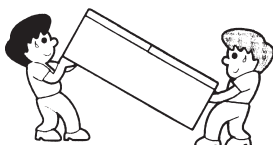

- **Gaasilekke korral ärge puudutage külmikut ega elektripistikut, vaid avage ventileerimiseks aknad jakülmiku uks.**

- Elektrisäde võib põhjustada plahvatust või tulekahju.



- **Ärge säilitage sügavkülmas pudeleid.**

- Vedeliku külmumisel see jäätub ja klaas vedeliku ümber võib lõhkeda.




- **Kui te ei plaani külmikut pika aja jooksul kasutada, eemaldage see vooluvõrgust.**

- Nõrgenenud isolatsioon võib põhjustada tulekahju või elektrilööki.




- **Kui olete külmiku vooluvõrgust eemaldanud, oodake vähemalt viis minutit, enne kui selle uuesti ühendate.**

- Vastasel juhul jääb kompressor ülekoormuse alla.

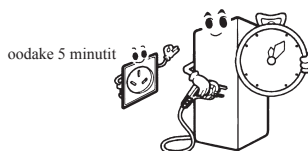

VEAOTSING


Kui külmik pärast allpooltoodud nõuannete järgmist ikka hästi ei tööta, eemaldage see vooluvõrgust ja võtke kohe ühendust volitatud hoolduskeskusega või seadme müünud poega.

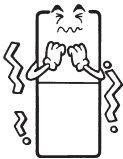Olukord	Kontrollige
Külmik ei tööta 	➡ Kas on kindlasti olemas elektriühendus? ➡ Kas pistik on ühendatud pesasse? ➡ Kas elektripinge on 230 V?
Ebapiisav jahutus 	➡ Ega külmiku sisetemperatuur ole keeratud liiga madalale tasemele? ➡ Ega seade pole otsese päikesevalguse käes või mõne küttekeha läheduses? ➡ Ega külmikusse pole pandud kuuma toitu? ➡ Ega külmikusse pole pandud liiga palju toitu? ➡ Ega külmiku ust pole liiga sagedasti avatud? ➡ Kas seina ja külmiku vahel on piisavalt ruumi õhu-ringluseks?
Külmikus hoitav toit jäätub 	➡ Ega külmiku sisetemperatuur pole keeratud liiga kõrgele tasemele? ➡ Kas toiduained puutuvad kokku külmiku seintega?
Liiga mürarohke ja palju lisahelisid 	➡ Kas põrandapind on tasane ja piisavalt kõva? ➡ Ega külmiku tagumine külg pole seinale liiga lähedal? ➡ Ärge asetage külmiku peale raskeid asju. Märkus ➡ Külmiku tööle hakkamisel või toite väljalülitumisel võib müra olla tavalisest suurem. ➡ Paigaldamine otse põrandale võib põhjustada müra.

SEE EI OLE VIGA


• Külmiku pinnale tekib niiskus.

- Kui külmik on paigaldatud niiskesse keskkonda või kui on vihmane ilm, võib masina pinnale koguneda kondenseerunud vesi, mis tekib, kuna õhuniiskus puutub külmiku pinnaga kokku.
- Pühkige see puhta pehme lapiga ära.

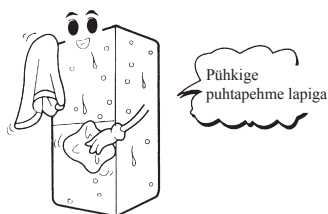


• Kostab veesolinat meenutav heli.

- Selline heli kostab, kui kompressor lakkab töötamast, sest jahutusvedelik liigub külmutussüsteemis.
- Heli võib kosta ka seetõttu, et külmiku sees tõmbuvad osad temperatuurimuudatuste tõttu kokku või laienevad.

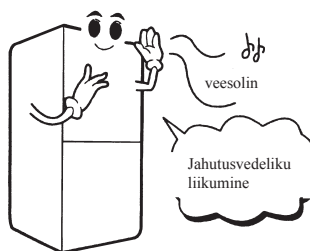


• Külmiku pind on soe.

- Külmiku sisemuses on kuum toru, mis aitab vältida kondenseerunud vee tekkimist ja mille tõttu võib külmiku pind kuumeneda.
- Ärge muretsege, see on normaalne.

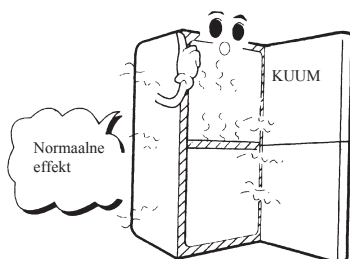


• Kondenseerunud vesi tekib külmiku sisemusse.

- Nii võib juhtuda, kui külmik on paigaldatud niiskesse keskkonda või uks on olnud liiga kaua avatud.
- Kõrge veesisaldusega toidud ei ole enne säilitamist piisavalt hästi pakendatud.

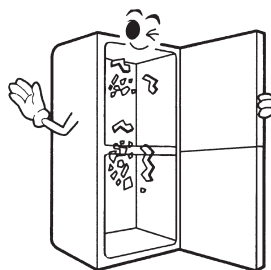

LISA

Lisa		GC-299B
Sahtel	Sügavkülm	3tk
Riiul	Külmikukamber	2tk
Põhja kate		1tk
Jää valmistamise alus		1tk
Puu- ja juurviljade sahtlid		1tk
jääkuubikute		1tk
Kasutusjuhend		1tk

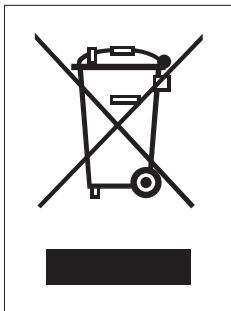

• JÄÄTMEKÄITLUS

1. Kui tootele on kleebitud kõrvaltoodud sümbol, tähendab see, et toote äraviskamise korral tuleb lähtuda Euroopa Liidu direktiivist 2002/96/EC.
2. Elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid ei tohi visata ära koos olmejäätmetega. Spetsiaalsed jäätmekogumiskohad peavad olema määratud valitsuse või kohaliku omavalitsuse poolt.
3. Vana seadme õige käitlemine aitab vähendada võimalikku halba mõju keskkonnale ja inimestevisele.
4. Täpsema informatsiooni saamiseks seadme äraviskamise kohta võtke ühendust oma omavalitsusüksusega, jäätmekäitlusettevõttega või poega, kust seadme ostsite.

Teave selles külmikus külmutusainena kasutatavate flooritud kasvuhoonegaaside kohta.

Kemikaali nimetus	Gaaside sisaldus	Globaalse soojenemise potentsiaal (GWP) kokku (kg CO2 vastav)
R-134a	100% HFC-134a	1300