LG
Life's Good

TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU

LED LCD MONITÖR

Monitörünüzü çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

LED LCD MONITÖR MODELLERİ

E1951S	E1951T	E2251VR	E2251VQ
E2051S	E2051T	E2351VR	E2351VQ
E2251S	E2251T		
	E2351T		

www.lg.com

TÜRKÇE

İÇİNDEKİLER

3 MONTAJ VE HAZIRLIK

3 Paketin Açılması
4 Parçalar ve düğmeler
6 Monitörün Kurulması
6 - Ayaklığın Bağlanması
6 - Ayaklığı Çıkarma
6 - Ayaklık Gövdesinin Çıkarılması (Duvar montajı kullanılarak)
7 - Masa üzerine monte etme
8 - Duvara monte etme

10 MONİTÖRÜN KULLANILMASI

10 PC'ye Bağlama
10 - D-SUB bağlantısı
11 - DVI-D bağlantısı
12 - HDMI bağlantısı

13 AYARLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

13 Ana Menülere Erişim
14 Ayarların Özelleştirilmesi
14 - Menü Ayarları
15 - SUPER ENERGY SAVING
15 - (SÜPER ENERJİ TASARRUFU) Ayarları
16 - SUPER+ RESOLUTION
16 - (SÜPER+ ÇÖZÜNÜRLÜK) Ayarları
16 - Volume Settings (Ses Ayarları)
16 - (Sadece HDMI'de desteklenir)
17 - DUAL MONITOR (ÇİFT MONİTÖR) Ayarları
17 - DUAL WEB (ÇİFT WEB) Ayarları

18 SORUN GİDERME

20 TEKNİK ÖZELLİKLER

25 - Ön Ayar Modları (Çözünürlük)
25 - D-SUB / DVI Zamanlaması
26 - HDMI Zamanlaması
26 Gösterge


27 UYGUN POZISYON

27 Monitör kullanımı için uygun pozisyon.


MONTAJ VE HAZIRLIK

Paketin Açılması


Ürün kutunuzda aşağıdaki öğelerin olduğunu kontrol edin. Aksesuarlarda herhangi bir eksiklik olması durumunda ürünü satın aldığınız yerel satıcıyla iletişime geçin. Bu kılavuzdaki gösterimler gerçek ürün ve aksesuarlardan farklı olabilir.

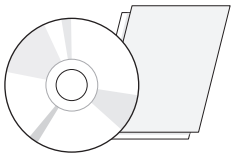

CD (Kullanım Kılavuzu)/Kart




D-SUB Kablosu
(Bu sinyal kablosu sevkiyattan önce bu ürüne bağlanmış olabilir.)




DVI-D Kablosu
(Bu kablo her ülkede bulunmaz.)



Güç Kablosu



AC-DC Adaptör



Ayaklık


DİKKAT

- Ürün kullanım ömrü ve güvenliğiniz için onaylanmamış aksesuarlar kullanmayın.
- Onaylanmamış aksesuarların kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar garanti kapsamına girmez.

NOT

- Ürününüzle birlikte verilen aksesuarlar modele göre değişiklik gösterebilir.
- Bu kılavuzdaki ürün özellikleri veya içerikler ürün fonksiyonlarının yükseltilmesinden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Kullanıcı, ürünün standart uyumluluğunu sağlamak için, ferrit nüveli yalıtımlı arabirim kabloları (RGB kablosu / DVI-D kablosu) kullanmalıdır.

Parçalar ve düğmeler

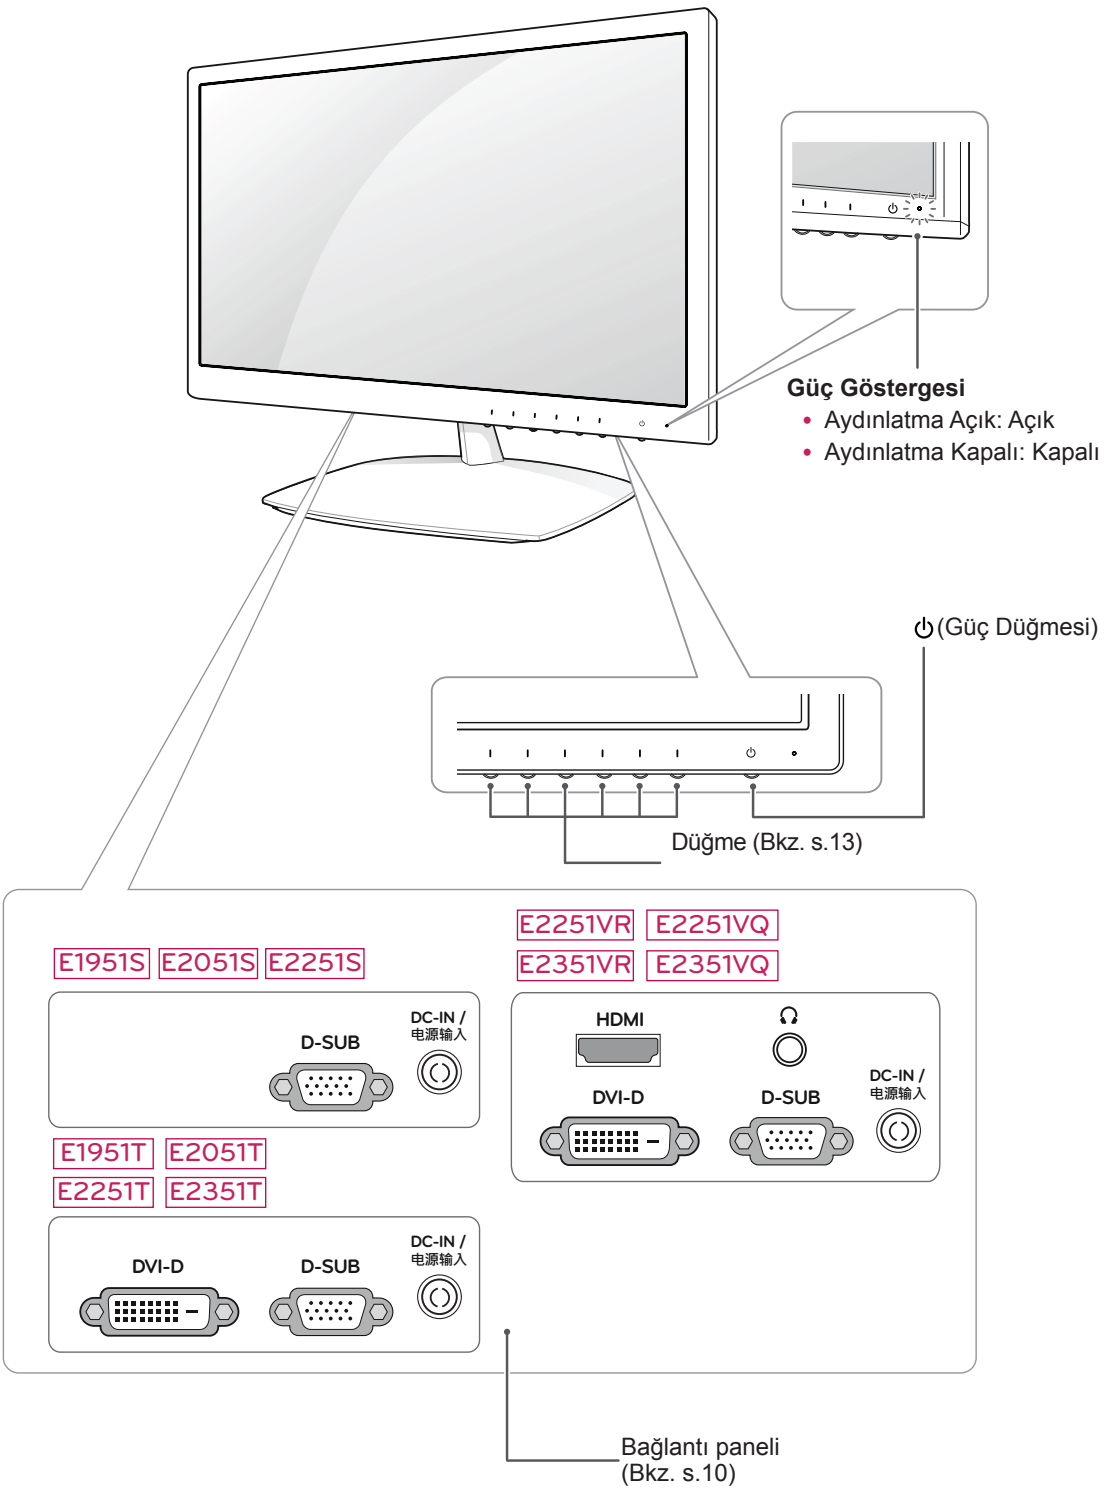

Düğme	Açıklama	
MENU (MENÜ)	Accesses the main menus.(Bkz. s.14)	
Sol İlk Tuş	**OSD LOCKED/UNLOCKED (OSD KİLİTLİ/KİLİDİ AÇIK)**	Bu fonksiyon mevcut kontrol ayarlarını kilitlemenize olanak sağlar, böylece ayarların yanlışlıkla değiştirilmesi önlenmiş olur. Sol İlk Tuş birkaç saniye basılı tutun. "OSD LOCKED" (OSD KİLİTLİ) mesajı görülmelidir. Sol İlk Tuş birkaç saniye basarak istediğiniz zaman OSD kontrollerinin kilidini açabilirsiniz. "OSD UNLOCKED" (OSD KİLİDİ AÇILDI) mesajı görülecektir.
SUPER+ RESOLUTION (SÜPER+ ÇÖZÜNÜRLÜK)	SUPER+ RESOLUTION (SÜPER+ ÇÖZÜNÜRLÜK) menüsüne girmek için bu düğmeyi kullanın.	
DUAL (ÇİFT)	DUAL (ÇİFT) menüsüne girmek için bu düğmeyi kullanın. Daha fazla bilgi için.(Bkz. s.17)	
AUTO (OTO.)	Ekran ayarlarınızı yaparken, daima MONITOR SETUP OSD (MONİTÖR AYARLARI OSD) seçeneğindeki AUTO (OTO.) düğmesine basın. (Sadece Analog Modda desteklenir)	
	En iyi görüntü modu	
	E1951S / E1951T	1366 x 768
	E2051S / E2051T	1600 x 900
	E2251S / E2251T E2251VR / E2251VQ E2351T / E2351VR E2351VQ	1920 x 1080
VOLUME (Ses) (Sadece HDMI modu)	**E2251VR / E2351VR / E2251VQ / E2351VQ**	
	Monitörün sesini ayarlayın.(Bkz. s.16)	
INPUT (GİRİŞ)	Giriş sinyalini seçebilirsiniz. • İki giriş sinyali en azından bağlıyken, istediğiniz giriş sinyalini (D-SUB/DVI/HDMI) seçebilirsiniz. • Sadece bir sinyal bağlandığında, otomatik olarak algılanır. Varsayılan ayar D-SUB'dır.	
EXIT (ÇIKIŞ)	OSD'den (Ekran Üstü Gösterim) çıkar.	
⏻ (Güç Düğmesi)	Gücü açar veya kapatır.	
	Güç Göstergesi	Güç göstergesi, ekran düzgün bir şekilde çalışıyorsa mavi renkte kalır (Açık Mod). Ekran Uyku Modundaysa, güç göstergesi mavi renkte yanıp söner.

Monitörün Kurulması


Ayaklığın Bağlanması

1 Ekran tarafı aşağıda olacak şekilde Monitörü düz ve destekli bir yüzeye yerleştirin.

DİKKAT

Ekranın hasar görmesini önlemek için yüzeye bir köpük altlık ya da yumuşak koruyucu bez serin.

2 **Vidayı** sağa doğru çevirerek **Ayaklığı** Monitöre takın.

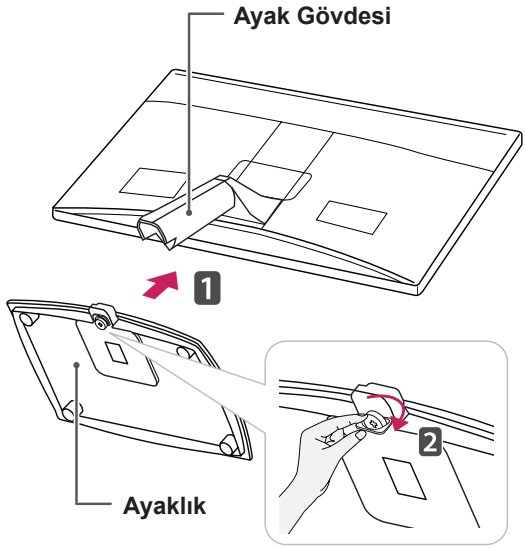


DİKKAT

- Bu şekilde, genel bağlantı modeli gösterilmektedir. Monitörünüz, resimde gösterilen öğelerden farklı olabilir.
- Ürünü, sadece ayaklığından tutup ters şekilde taşımayın. Ürün düşebilir, hasar görebilir veya ayağınızın yaralanmasına neden olabilir.

Ayaklığı Çıkarma


1 Ekran tarafı aşağıda olacak şekilde Monitörü düz ve destekli bir yüzeye yerleştirin.

2 Vidayı sola çevirin ve ardından **Ayaklığı Ayak Gövdesinden** çıkarın.

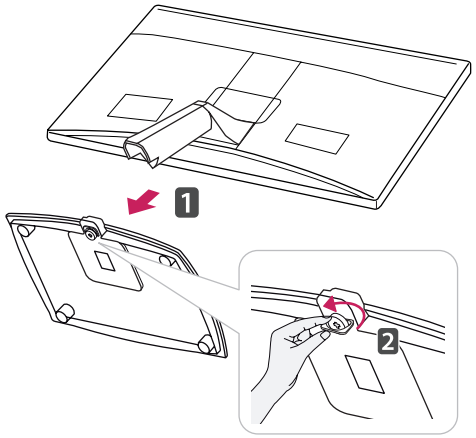


Ayaklık Gövdesinin Çıkarılması (Duvar montajı kullanılarak)

1 2 vidayı çıkarın ve Menteşe Kapağını Monitörden çekip çıkarın.

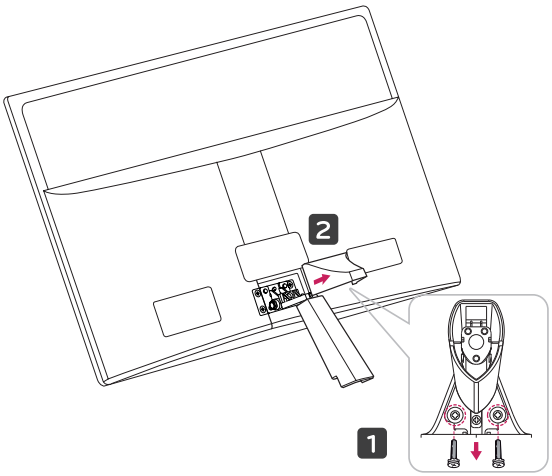


2 4 vidayı çıkarın ve Ayak Gövdesini Monitörden çekip çıkarın.

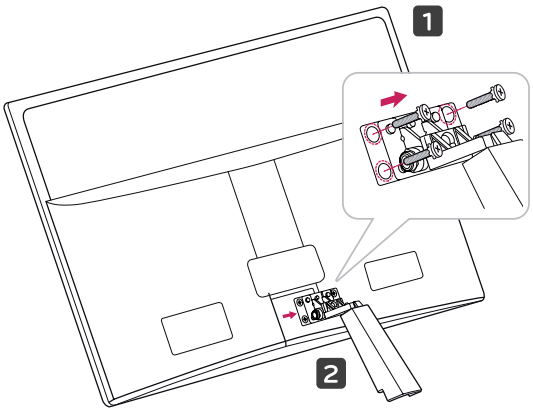


Masa üzerine monte etme

1 Monitörü kaldırıp masa üzerinde dik konumuna getirin.

Uygun havalandırma için duvarla arasında 10 cm (minimum) boşluk bırakın.

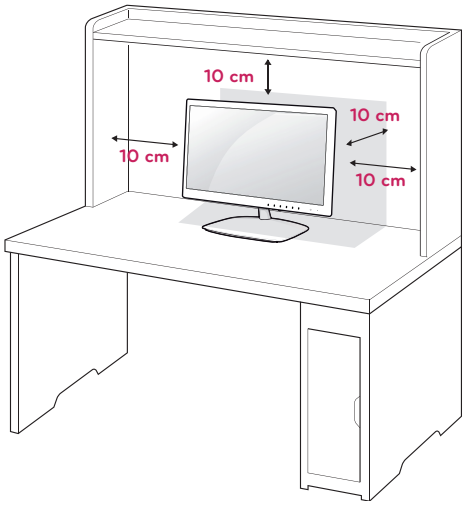

2 AC-DC Adaptörünü ve Güç Kablosunu prize takın.

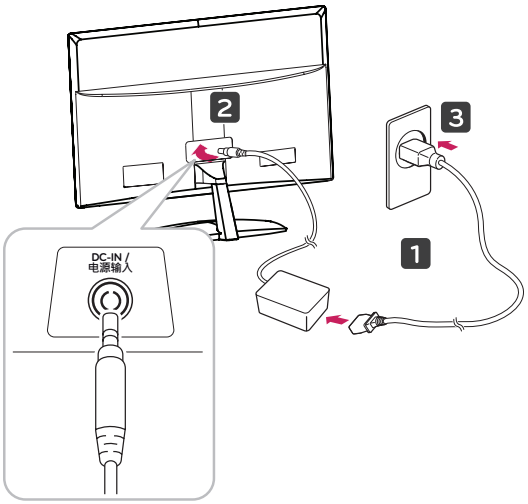


3 Gücü açmak için panelin önündeki Güç düğmesine basın.

DİKKAT


Öncelikle fişi çekin ve daha sonra Monitörü taşıyın veya monte edin. Aksi halde, elektrik çarpması durumuyla karşılaşılabilir.

UYARI

Açıyı ayarlarken, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Monitörü altından tutmayın, aksi halde parmaklarınız yaralanabilir.

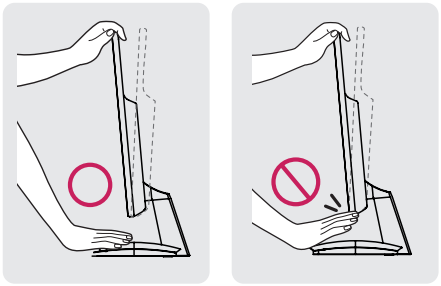


Monitörün açısını ayarlarken ekrana dokunmayın veya bastırmayın.

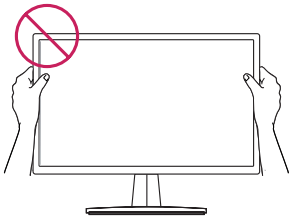

NOT


Monitörü görüşünüze uyumlu hale getirmek için +15 ila -5 derece arasında yukarı ya da aşağı hareket ettirin.

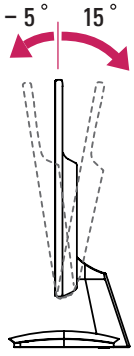

Kensington güvenlik sisteminin kullanılması

Kensington güvenlik sistemi konnektörü Monitörün arka tarafında yer alır. Kurulum ve kullanıma ilişkin daha fazla bilgi için, Kensington güvenlik sistemiyle birlikte verilen kılavuza bakın ya da *http://www.kensington.com* adresini ziyaret edin.

Kensington güvenlik sistemi kablosunu Monitör ve bir masa arasına bağlayın.

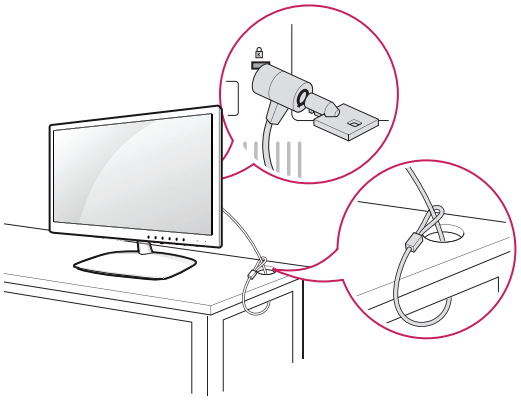


NOT

Kensington güvenlik sistemi isteğe bağlı bir aksesuardır. Bunu birçok elektronik dükkanında bulabilirsiniz.

Duvara monte etme

Uygun havalandırma için duvarla cihaz arasında her yönden 10 cm boşluk bırakın. Ayrıntılı talimatları satıcınızdan öğrenebilirsiniz, bkz. Yatık Duvar Montaj Braketi Talimatları ve Kurulum Rehberi.

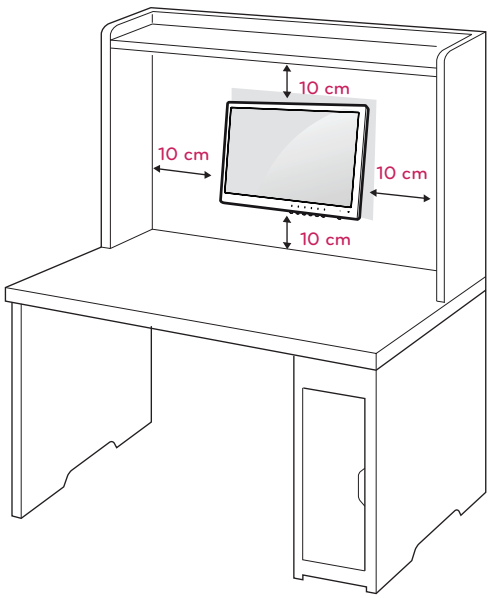

Monitörü bir duvara monte etmek isterseniz, cihazın arkasına Duvara montaj aparatını takın (opsiyonel parçalar).
Duvar montaj aparatını (isteğe bağlı parçalar) kullanarak Monitörü kurduğunuzda, düşmeyecek şekilde takılmış olmasına dikkat edin.

1 Lütfen VESA Standartlarına uygun vida ve duvar montajı arabirimi kullanın.


2 Standarttan daha uzun bir vida kullanıyorsanız monitörde iç hasar oluşabilir.

3 Yanlış vida kullanırsanız ürün zarar görebilir ve monte edildiği konumdan düşebilir. LG Electronics bu durumdan sorumlu tutulamaz.


4 Yalnızca vida montaj arabirimi boyutları ve montaj vidası teknik özellikleri bakımından VESA uyumludur.

5 Lütfen aşağıdaki VESA standartlarını kullanın.

- 784,8 mm (30,9 inç) ve altı
  * Duvar Montaj Arkalığı Kalınlığı: 2,6 mm
  * Vida: Φ 4,0 mm x Eğim 0,7 mm x Uzunluk 10 mm
- 787,4 mm (31,0 inç) ve üstü
  * Lütfen VESA standartlarına uygun duvar montaj arkalığı ve vidalarını kullanın.

Model	E1951S E2051S E2251S E1951T E2051T E2251T	E2351T E2251VR E2351VR E2251VQ E2351VQ
VESA (A x B)	75 x 75	
Standart vida	M4	
Vida sayısı	4	
Duvar montaj braketi (isteğe bağlı)	RW120 	

- VESA (A x B)

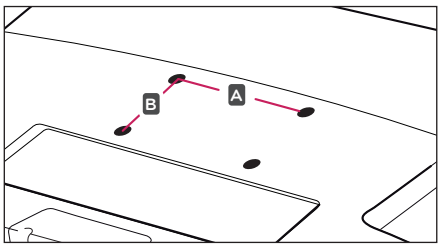

DİKKAT

- Öncelikle fişi çekin ve daha sonra Monitörü taşıyın veya monte edin. Aksi halde, elektrik çarpması durumuyla karşılaşılabilir.
- Monitörü tavana veya eğik bir duvara monte ederseniz, düşerek ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Sadece onaylı bir LG duvar montaj aparatı kullanın ve yerel satıcınızla ya da kalifiye personelle iletişime geçin.
- Vidaları, Monitöre hasar verebileceği ve garantinizin geçersiz kalmasına yol açabileceğinden dolayı çok fazla sıkmayın.
- Sadece VESA standartlarını karşılayan vidaları ve duvar montaj aparatlarını kullanın. Hatalı kullanım veya uygun olmayan aksesuarların kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar garanti kapsamına girmez.

NOT


- VESA standart vida özelliklerinde belirtilen vidaları kullanın.
- Duvar montaj kiti kurulum kılavuzu ve gerekli parçaları içerir.
- Duvar montaj braketi isteğe bağlıdır. Yerel satıcınızdan ilave aksesuarları alabilirsiniz.
- Vidaların boyları duvar montaj aparatına göre değişiklik gösterebilir. Uygun boy kullandığınızdan emin olun.
- Daha fazla bilgi için, duvar montaj aparatıyla birlikte verilen kılavuza bakın.

TÜRKÇE

MONİTÖRÜN KULLANILMASI

PC’ye Bağlama

E2251VR E2351VR E2251VQ E2351VQ

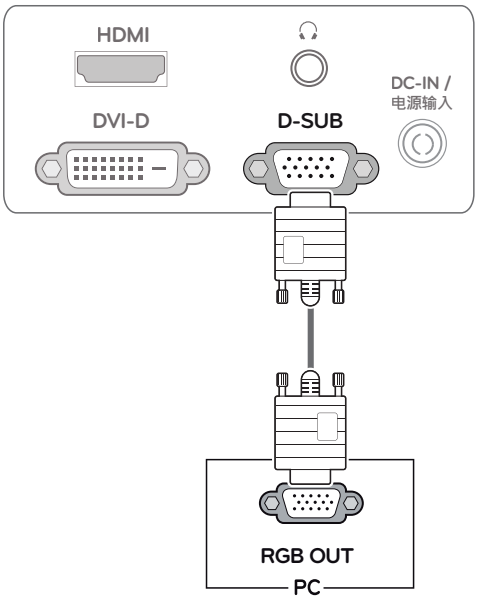


- Monitörünüz Tak ve Çalıştır* özelliğini destekler.
  *Tak ve Çalıştır: PC kullanıcılar tarafından PC'ye bağlanıp açılan bir cihazı, cihaz yapılandırması veya kullanıcı müdahalesine gerek olmadan tanır.

D-SUB bağlantısı

PC'nizden Monitöre analog video gönderir. PC ve Monitörü aşağıda gösterildiği gibi verilen D-sub 15 pin sinyal kablosuyla bağlayın.


E1951S E2051S E2251S

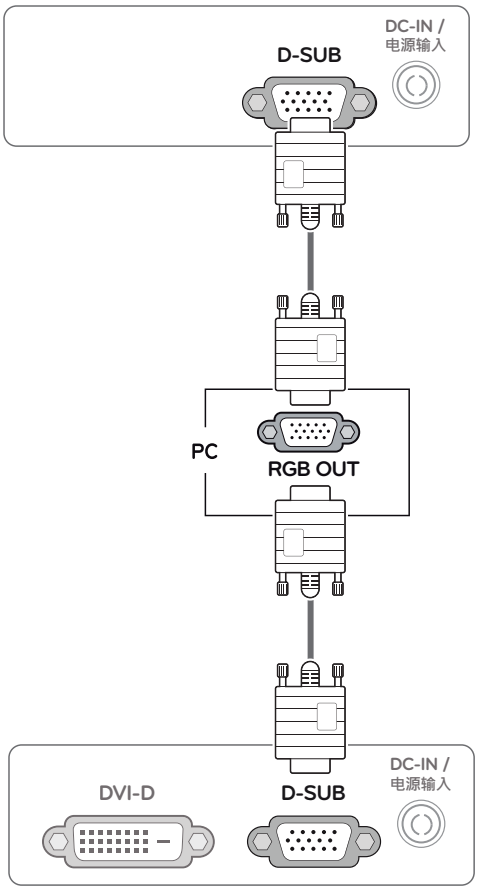

E1951T E2051T E2251T E2351T

NOT

- Macintosh için bir D-Sub sinyal giriş kablosu konnektörü kullanılırken

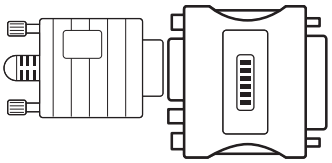


- **Mac adaptörü**
  Apple Macintosh kullanımında, tedarik edilen kablodaki 15 pimli yüksek yoğunluklu (3 sıra) D-SUB VGA konnektörü, 15 pimli 2 sıra konnektöre dönüştürmek için ayrı bir fiş adaptörü gerekir.


DVI-D bağlantısı

PC'nizden Monitöre dijital video sinyali gönderir. PC ve Monitörü aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi DVI kablosuyla bağlayın.


E1951T E2051T E2251T E2351T

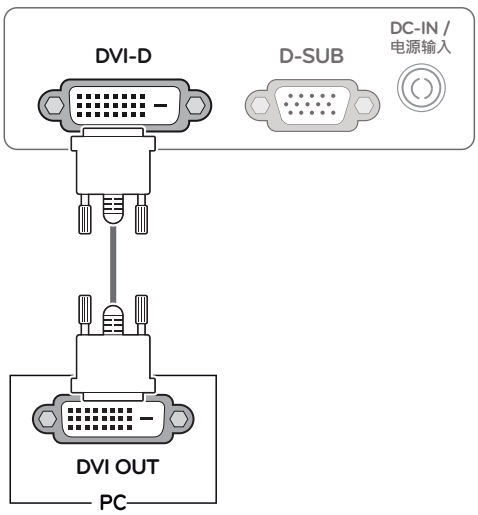

E2251VR E2351VR E2251VQ E2351VQ

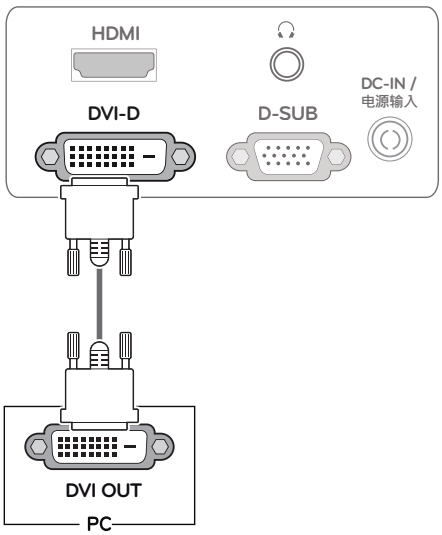

DİKKAT

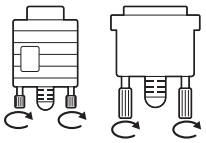


- Sinyal giriş kablosunu bağlayın ve vidaları saat yönünde çevirerek bunu sıkın.
- Ekrana parmağınızla uzun süre bastırmayın, aksi halde ekran üzerinde geçici şekil bozuklukları ortaya çıkabilir.
- Görüntü yanmasını önlemek için TV ekranında uzun süre sabit bir görüntünün görüntülenmesinden kaçının. Mümkün olduğunca ekran koruyucu kullanın.

HDMI bağlantısı

PC'nizden veya A/V'nizden Monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderilir. PC ya da A/V ve Monitörü aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi HDMI kablosuyla bağlayın.

E2251VR E2351VR E2251VQ E2351VQ

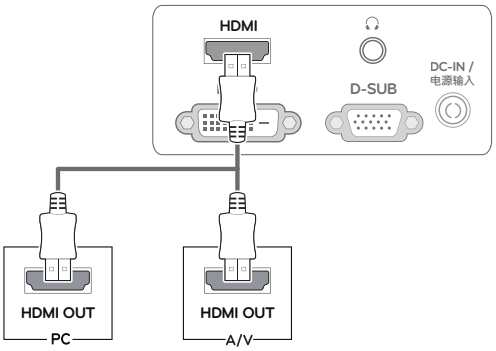


NOT

- HDMI PC kullanıyorsanız, uyumluluk sorununa neden olabilir.
- Monitörümüzde iki PC kullanmak isterseniz, lütfen sinyal kablosunu (D-SUB/DVI-D/HDMI) Monitöre sırayla bağlayın.
- Monitörü soğukken açtığınızda, ekran titreyebilir. Bu normal bir durumdur.
- Ekranda bazı kırmızı, yeşil ya da mavi noktalar görünebilir. Bu normal bir durumdur.

Self Image Setting (Otomatik Görüntü Ayarı) Fonksiyonu

Gücü açmak için, ön paneldeki güç düğmesine basın. Monitörün gücü açıldığında, **"Self Image Setting"**("Otomatik Görüntü Ayarı") Fonksiyonu otomatik olarak yürütülür. (Sadece Analog Modda desteklenir)

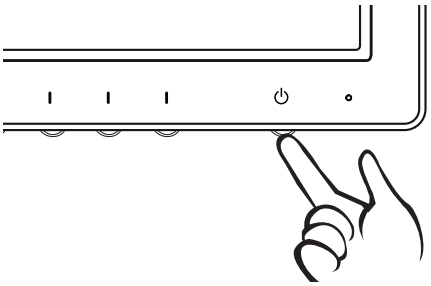

NOT

- **"Self Image Setting" (Otomatik Görüntü Ayarı) Fonksiyonu.**
  Bu fonksiyon, kullanıcıya optimum görüntü ayarlarını sağlar. Kullanıcı monitörü ilk kez bağladığında, bu fonksiyon ekranı otomatik olarak bağımsız sinyal girişleri için optimum ayarlara ayarlar. (Sadece Analog Modda desteklenir)
- **"AUTO" (OTO.) Fonksiyonu.**
  Cihazı kullanırken ya da ekran çözünürlüğünü değiştirdikten sonra bulanık ekran, bulanık harf, ekranda titreme ya da ekranda eğilme gibi sorunlarla karşılaştığınızda, çözünürlüğü iyileştirmek için AUTO (OTO.) fonksiyonu düğmesine basın. (Sadece Analog Modda desteklenir)

AYARLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ


Ana Menülere Erişim

1 **MONITOR SETUP** (MONİTÖR AYARI) OSD menüsünü görüntülemek için Monitörün ön kısmındaki herhangi bir düğmeye basın.

2 İstediğiniz menü öğesine basın.

3 Monitörün ön kısmındaki düğmelere basarak menü öğesinin değerini değiştirin.
Üst menüye dönmek ya da diğer menü öğelerini ayarlamak için, yukarı ok (⬆) tuşunu kullanın.


4 OSD menüsünden çıkmak için **EXIT** (ÇIKIŞ) öğesini seçin.

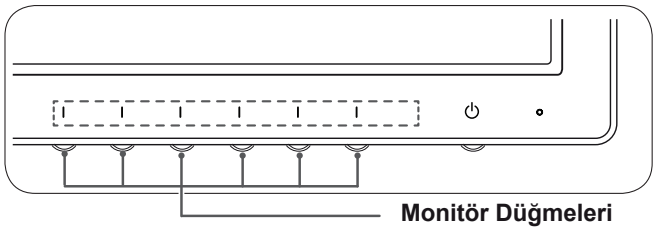

MENU (MENÜ)
(Bkz. s.14)
Ekran seçeneklerini ayarlar.

AUTO (OTO.) (Bkz. s.5)
Çözünürlüğü en iyi duruma getirir.

EXIT (ÇIKIŞ)
OSD menüsünden çıkar.

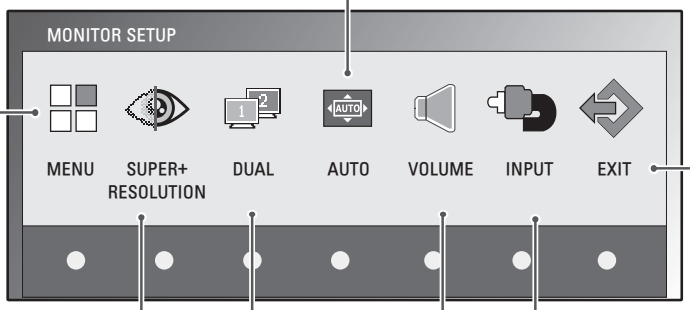

SUPER+ RESOLUTION (SÜPER+ ÇÖZÜNÜRLÜK)
(Bkz. s.16)

DUAL (ÇİFT)
(Bkz. s.17)

VOLUME (SES) (Bkz. s.16)

INPUT
Harici girişi ayarlar.

NOT

Giriş sinyali türüne ve modele bağlı olarak çeşitli menü öğeleri etkinleştirilir.

	Menü	SUPER+ RESOLUTION (SÜPER+ ÇÖZÜNÜRLÜK)	DUAL (ÇİFT)	AUTO (OTO.)	VOLUME (SES)	INPUT (GİRİŞ)	EXIT (ÇIKIŞ)
E1951S / E2051S / E22551S	●	-	●	●	-	-	●
E1951T / E2051T / E2251T / E2351T	●	-	●	●	-	●	●
E2251VR / E2351VR	●	●	●	●	-	●	●
E2251VR / E2351VR (Sadece HDMI Modu)	●	●	●	-	●	●	●
E2251VQ / E2351VQ	●	-	●	●	-	●	●
E2251VQ / E2351VQ (Sadece HDMI Modu)	●	-	●	-	●	●	●

Ayarların Özelleştirilmesi


Menü Ayarları

1 **MONITOR SETUP** (MONİTÖR AYARI) OSD menüsünü görüntülemek için Monitörün ön kısmındaki herhangi bir düğmeye basın.

2 OSD menüsündeki seçenekleri görüntülemek için **MENU** (MENÜ) düğmesine basın.

3 ◄, ► veya ▼ düğmelerine basarak seçenekleri ayarlayın.

4 OSD menüsünden çıkmak için **EXIT** (ÇIKIŞ) öğesini seçin.
Üst menüye dönmek ya da diğer menü öğelerini ayarlamak için, yukarı ok (⬆) tuşunu kullanın.

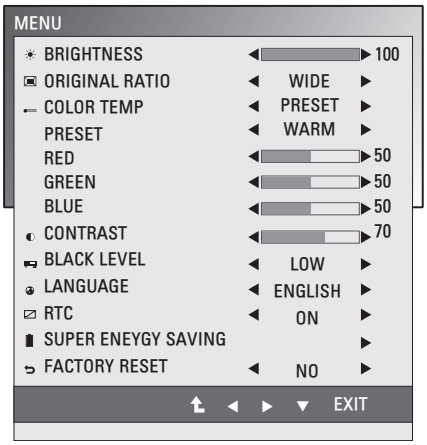


Mevcut MENU (MENÜ) ayarları aşağıda açıklanmıştır.

Menü	Analog	Dijital	HDMI	Açıklama
BRIGHTNESS (PARLAKLIK)	•	•	•	Ekranın parlaklığını ayarlar.
ORIGINAL RATIO (ORİJİNAL ORAN)	•	•	•	**WIDE (GENİŞ)** Giriş görüntü sinyaline göre tam ekran moduna geçer. **ORIGINAL (ORİJİNAL)** Giriş görüntü sinyal oranını orijinaline döndürür. * Bu fonksiyon sadece, giriş çözünürlüğü Monitör oranından (16:9) düşük olduğunda çalışır.
COLOR TEMP (RENK SICAKLIĞI)	•	•	•	**PRESET (ÖN AYARLI)** Ekran rengini seçin. • **WARM** (SICAK): Ekranı sıcak renge ayarlar (daha fazla kırmızı). • **MEDIUM** (ORTA): Ekranı orta renk sıcaklığına ayarlar. • **COOL** (SOĞUK): Ekranı soğuk renge ayarlar (Daha fazla mavi). **USER (KULLANICI)** • **RED** (KIRMIZI): Kendi kırmızı renk seviyenizi ayarlayın. • **GREEN** (YEŞİL): Kendi yeşil renk seviyenizi ayarlayın. • **BLUE** (MAVİ): Kendi mavi renk seviyenizi ayarlayın.
CONTRAST (KONTRAST)	•	•	•	Ekranın kontrastını ayarlar.
BLACK LEVEL (SİYAH SEVİYESİ) (Sadece HDMI modunda desteklenir)	-	-	•	Kaydırma seviyesini ayarlayabilirsiniz. 'HIGH' (YÜKSEK) seçimini yaparsanız ekran parlak, 'LOW' (DÜŞÜK) seçimini yaparsanız ekran karanlık olacaktır. • **Offset (Kaydırma):** Video sinyali kriteri olarak, monitörün gösterebileceği en karanlık ekrandır.
LANGUAGE (DİL)	•	•	•	Menü dilini değiştirir.
RTC	•	•	•	**ON** (AÇIK) olarak ayarlarsanız, Tepki Süresi Kontrolü işlevini etkinleştirir ve ekrandaki kalıntı görüntüyü azaltırsınız. **OFF** (KAPALI) olarak ayarlarsanız, Tepki Süresi Kontrolü işlevini devre dışı bırakır ve panel tepki süresinde çalıştırırsınız.
SUPER ENERGY SAVING (SÜPER ENERJİ TASARRUFU)	•	•	•	SUPER ENERGY SAVING (SÜPER ENERJİ TASARRUFU) fonksiyonunu ayarlar.
FACTORY RESET (FABRİKA AYARLARINA SIFIRLA)	•	•	•	Monitörün "LANGUAGE" (DİL) dışındaki tüm ayarlarını orijinal fabrika ayarlarına geri döndürür.

- **Analog:** D-SUB(Analog signal) input.
- **Digital:** DVI-D(Digital signal) input.
- **HDMI:** HDMI(Digital signal) input.

SUPER ENERGY SAVING (SÜPER ENERJİ TASARRUFU) Ayarları

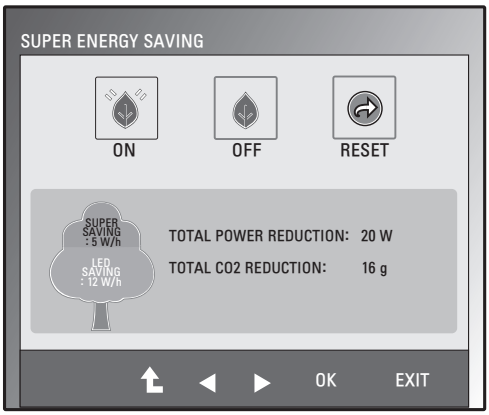

1 **MONITOR SETUP** (MONİTÖR AYARI) OSD menüsünü görüntülemek için Monitörün ön kısmındaki herhangi bir düğmeye basın.

2 OSD Menu (OSD Menüsü) öğesinde bulunan seçenekleri görüntülemek için MENU (MENÜ) düğmesine basın.

3 ▼ düğmesine basarak SUPER ENERGY SAVING (SÜPER ENERJİ TASARRUFU) öğesini seçin.

4 ► düğmesine basarak SUPER ENERGY SAVING (SÜPER ENERJİ TASARRUFU) öğesine girin.

5 ◄ veya ► düğmelerine basarak seçenekleri ayarlayın.

6 OSD menüsünden çıkmak için **EXIT** (ÇIKIŞ) öğesini seçin. Üst menüye dönmek ya da diğer menü öğelerini ayarlamak için, yukarı ok (⮤) tuşunu kullanın.

Mevcut SUPER ENERGY SAVING (SÜPER ENERJİ TASARRUFU) ayarları aşağıda açıklanmıştır.

Menü	Açıklama
ON (AÇIK)	SUPER ENERGY SAVING (SÜPER ENERJİ TASARRUFU) özelliğini etkinleştirir, bu enerji tasarrufu fonksiyonuyla enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.
OFF (KAPALI)	SUPER ENERGY SAVING (SÜPER ENERJİ TASARRUFU) özelliğini devre dışı bırakır.
RESET (SIFIRLA)	Toplam enerji tüketimi azaltımı değerlerini ve CO2 emisyonu azaltma tahminlerini sıfırlar.


NOT

- **TOTAL POWER REDUCTION** (TOPLAM GÜÇ AZALTIMI): Monitör kullanılırken tasarruf edilen güç miktarıdır.
- **TOTAL CO2 REDUCTION** (TOPLAM CO2 AZALTIMI): TOPLAM GÜÇ AZALTIMINI CO2 AZALTIMINA dönüştürür.
- **SAVING DATA (TASARRUF VERİLERİ) (W/sa.)**

	470 mm (18.5 inç)	508 mm (20 inç)	546 mm (21.5 inç)	584 mm (23 inç)
SUPER SAVING (SÜPER TASARRUF)	3 W/sa.	3 W/sa.	4 W/sa.	5 W/sa.
LED SAVING (LED TASARRUFU)	3 W/sa.	18 W/sa.	15 W/sa.	12 W/sa.

- Tasarruf Verileri panele göre değişir. Bu yüzden, bu değerler her panele ve panel üreticisine göre değişiklik gösterecektir.
- LG, bu değerleri **"video yayın sinyali"** ile hesaplamıştır.
- LED Saving (LED Tasarrufu), CCFL paneli yerine bir WLED Paneli kullanılarak ne kadar güç tasarruf edilebileceğini gösterir.
- SUPER SAVING (SÜPER TASARRUF), SUPER ENERGY SAVING (SÜPER ENERJİ TASARRUFU) fonksiyonu kullanılarak ne kadar güç tasarruf edilebileceğini gösterir.

SUPER+ RESOLUTION (SÜPER+ ÇÖZÜNÜRLÜK) Ayarları

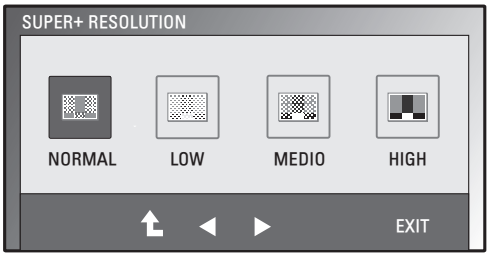

1 **MONITOR SETUP** (MONİTÖR AYARI) OSD menüsünü görüntülemek için Monitörün ön kısmındaki herhangi bir düğmeye basın.

2 OSD menüsündeki seçenekleri görüntülemek için **SUPER+ RESOLUTION** (SÜPER+ ÇÖZÜNÜRLÜK) düğmesine basın.

3 ◄ veya ► düğmelerine basarak seçenekleri ayarlayın.

4 OSD menüsünden çıkmak için **EXIT** (ÇIKIŞ) öğesini seçin.
Üst menüye dönmek ya da diğer menü öğelerini ayarlamak için, yukarı ok (⮥) tuşunu kullanın.


Mevcut SUPER+ RESOLUTION (SÜPER+ ÇÖZÜNÜRLÜK) ayarları aşağıda açıklanmıştır.

Menü	Açıklama
NORMAL	Ürünü en genel kullanım ortamında kullanmak için bunu seçin. Genel modda, SUPER+ RESOLUTION (SUPER+ ÇÖZÜNÜRLÜK) kapatılır.
LOW (DÜŞÜK)	Kullanıcı, yumuşak görüntülü bir doğal video ekranı istediğinde, ekranı en uygun hale getirmeye yardımcı olur. Az hareketli veya hareketsiz videolar üzerinde etkilidir.
MEDIO (ORTA)	Kullanıcı düşük ile yüksek mod arasındaki orta seviyelerde rahat bir video ekranı istediğinde, ekranı en uygun hale getirmeye yardımcı olur. UCC ve SD seviyesindeki videolar üzerinde etkilidir.
HIGH (YÜKSEK)	Kullanıcı, net görüntülü bir keskin video ekranı istediğinde, ekranı en uygun hale getirmeye yardımcı olur. Yüksek çözünürlüklü video ekranları ve oyunlar için uygundur.

NOT

- SR (SUPER+ ÇÖZÜNÜRLÜK) Moduna göre gürültü oluşabildiği için İçeriklere göre SR(SUPER+ ÇÖZÜNÜRLÜK) Modunu seçerek net görüntülerin keyfini çıkarın.

Volume Settings (Ses Ayarları) (Sadece HDMI'de desteklenir)

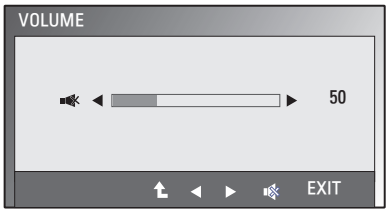


1 **MONITOR SETUP** (MONİTÖR AYARI) OSD menüsünü görüntülemek için Monitörün ön kısmındaki herhangi bir düğmeye basın.

2 OSD menüsündeki seçenekleri görüntülemek için **VOLUME** (SES) düğmesine basın.

3 ◄ veya ► düğmelerine basarak VOLUME (SES) öğesini ayarlayın.

4 OSD menüsünden çıkmak için **EXIT** (ÇIKIŞ) öğesini seçin.
Üst menüye dönmek ya da diğer menü öğelerini ayarlamak için, yukarı ok (⮥) tuşunu kullanın.

DUAL MONITOR (ÇİFT MONİTÖR) Ayarları

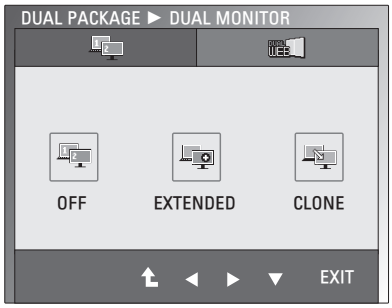

1 **MONITOR SETUP** (MONİTÖR AYARI) OSD menüsünü görüntülemek için Monitörün ön kısmındaki herhangi bir düğmeye basın.

2 OSD menüsündeki seçenekleri görüntülemek için **DUAL (ÇİFT)** düğmesine basın.


3 ▼ düğmesine, ardından ◄ ve ► düğmelerine basarak seçenekleri ayarlayın.

4 OSD menüsünden çıkmak için **EXIT** (ÇIKIŞ) öğesini seçin.
Üst menüye dönmek ya da diğer menü öğelerini ayarlamak için, yukarı ok (⮥) tuşunu kullanın.

Mevcut DUAL MONITOR (ÇİFT MONİTÖR) ayarları aşağıda açıklanmıştır.

Menü	Açıklama	
DUAL Monitor (ÇİFT MONİTÖR)	**OFF MODE (KAPALI MOD)**	OFF (KAPALI) seçilirse DUAL MONITOR (ÇİFT MONİTÖR) kapanır
	EXTENDED MODE (GENİŞLETİLMİŞ MOD)	Kullanıcı, EXTENDED (GENİŞLETİLMİŞ) seçeneği ile ikinci monitörü ana monitörün genişletilmiş modu olarak kullanabilir.
	CLONE MODE (KLONLA MODU)	Kullanıcı, CLONE (KLON) seçeneği ile ikinci monitörü ana monitörün klon modu olarak kullanabilir.

DUAL WEB (ÇİFT WEB) Ayarları

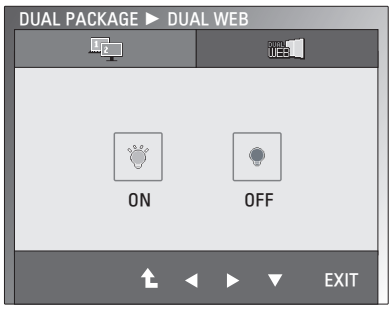

1 **MONITOR WEB** (MONİTÖR WEB) OSD menüsünü görüntülemek için Monitörün ön kısmındaki herhangi bir düğmeye basın.

2 OSD menüsündeki seçenekleri görüntülemek için **DUAL (ÇİFT)** düğmesine basın.

3 ◄ veya ► düğmelerine basarak VOLUME (SES) öğesini ayarlayın.

4 OSD menüsünden çıkmak için **EXIT** (ÇIKIŞ) öğesini seçin.
Üst menüye dönmek ya da diğer menü öğelerini ayarlamak için, yukarı ok (⮥) tuşunu kullanın.

Mevcut DUAL WEB (ÇİFT WEB) ayarları aşağıda açıklanmıştır.

Menü	Açıklama	
DUAL WEB (ÇİFT WEB)	**ON (AÇIK)**	Kullanıcının web'i ikiye bölerek etkili bir şekilde taramasına yardımcı olur. Kullanıcının ekrandaki pencereleri düzenlemesine ve taşımasına yardımcı olur. Kullanıcının bölünmüş pencere oranlarını kontrol etmesine yardımcı olur.
	OFF (KAPALI)	OFF (KAPALI) seçilirse DUAL WEB (ÇİFT WEB) kapanır.

NOT

- PC güç tasarrufu seçeneğinde monitör Güç Tasarrufu Modu'na girdiğinde, herhangi bir düğmeye basıp İkili seçeneğini seçerek monitörü normal moda geri getirebilirsiniz.

SORUN GİDERME

Servisi aramadan önce aşağıdakileri kontrol edin.

Hiç görüntü yok	
Ekranın güç kablosu bağlı mı?	• Güç kablosunun prize düzgün bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.
Güç göstergesi ışığı yanıyor mu?	• Güç düğmesine basın.
Güç göstergesi yanıp sönüyor mu?	• Ekran güç tasarrufu modundaysa, ekranı geri getirmek için fareyi hareket ettirmeyi ya da klavyedeki herhangi bir tuşa basmayı deneyin. • PC'yi açmaya çalışın.
Ekranda "OUT OF RANGE" (ARALIK DIŞI) mesajı mı görüntüleniyor?	• Bu mesaj, PC'den (video kartı) gelen sinyal, ekranın yatay ve dikey frekans aralığının dışında olduğunda görülür. Bu kılavuzun 'Teknik Özellikler' bölümüne bakın ve ekranınızı tekrar yapılandırın.
Ekranda "CHECK SIGNAL CABLE" (SİNYAL KABLOSUNU KONTROL EDİN) mesajı mı görüntüleniyor?	• Bu mesaj, PC ve ekranınızın arasında sinyal kablosu bağlı olmadığında görülür. Sinyal kablosunu kontrol edip tekrar deneyin.

Ekranda "OSD LOCKED" (OSD KİLİTLİ) mesajı mı görüntüleniyor?	
Sol İlk Tuş bastığınızda “OSD LOCKED” (OSD KİLİTLİ) mesajı mı görüntüleniyor?	• Mevcut kontrol ayarlarını sabitleyebilirsiniz, böylece ayarların yanlışlıkla değiştirilmesi önlenmiş olur. Sol İlk Tuş birkaç saniye basarak istediğiniz zaman OSD kontrollerinin kilidini açabilirsiniz: “OSD UNLOCKED” (OSD KİLİDİ AÇILDI) mesajı görülecektir.

Ekran görüntüsü bozuk	
Ekran Konumu hatalıdır.	• Ekran görüntünüzü otomatik olarak ideal ayarlarına getirmek için, **AUTO** (OTO.) düğmesine basın.
Ekranın arka planında, dikey çubuklar veya şeritler görülüyor.	• Ekran görüntünüzü otomatik olarak ideal ayarlarına getirmek için, **AUTO** (OTO.) düğmesine basın.
Herhangi bir görüntü ya da karakterde beliren yatay gürültüler net olarak tasvir edilemiyor.	• Ekran görüntünüzü otomatik olarak ideal ayarlarına getirmek için, **AUTO** (OTO.) düğmesine basın. • **Control Panel (Kontrol Paneli) ► Display (Ekran) ► Settings (Ayarlar)** seçeneğini kontrol edin ve ekranı önerilen çözünürlüğe ayarlayın ya da ekran görüntüsünü ideal ayarlara getirin. Renk ayarını 24 bit'in üzerinde bir değere ayarlayın (gerçek renk).

DİKKAT

- **Control Panel (Kontrol Paneli) ► Display (Ekran) ► Settings (Ayarlar)** seçeneğini kontrol edin ve frekans ile çözünürlük ayarlarının değiştirilip değiştirilmediğine bakın. Değiştirilmişse, video kartını önerilen çözünürlüğe tekrar ayarlayın.
- Önerilen çözünürlük (optimum çözünürlük) seçilmezse, harfler bulanık görünebilir, ekran kararabilir, kırpılabilir ya da eğilme olabilir. Önerilen çözünürlüğün seçildiğinden emin olun.
- Ayar yöntemi İ/S (İşletim Sistemi) ve bilgisayara göre değişebilir ve yukarıda belirtilen çözünürlük video kart performansıyla desteklenmeyebilir. Bu durumda, bilgisayar ya da video kart üreticisine sorunuz.

Ekran görüntüsü bozuk	
Ekran rengi tek renk ya da normal değil.	• Sinyal kablosunun düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve gerekirse sıkmak için bir tornavida kullanın. • Video kartın yuvasına düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. • **Control Panel (Kontrol Paneli) ► Settings (Ayarlar)** seçeneğinden renk ayarını 24 bit'in üzerinde bir değere ayarlayın (gerçek renk).
Ekran gidip geliyor.	• Ekranın bağlama moduna ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin, ayarlanmışsa önerilen çözünürlüğe değiştirin.

"Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Tanınmayan monitör, Tak ve Çalıştır (VESA DDC) tipi monitör bulundu) mesajı mı görüntüleniyor?	
Ekran sürücüsünü kurdunuz mu?	• Ekranınızla birlikte gelen ekran sürücüsü CD'si (ya da disket) ile ekran sürücüsünü kurduğunuzdan emin olun. Ayrıca, sürücüyü web sitemizden de indirebilirsiniz: http://www.lg.com. • Video kartın Tak ve Çalıştır fonksiyonunu destekleyip desteklemediğini kontrol edin.

Güç göstergesi yanıp sönüyor mu?	
Görüntü var, Ses yok.	• Ses seviyesinin "0" olup olmadığını kontrol edin. • Sesin kapalı olup olmadığını kontrol edin. • HDMI kablosunun doğru bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. • Kulaklık kablosunun doğru bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. • Ses formatını kontrol edin. Sıkıştırılmış ses dosyası formatı desteklenmez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

E1951S E1951T

Ekran	**Ekran Tipi**	47,0 cm (18.5 inç) Düz Panel Active matrix-TFT LCD Yansıma Önleyici kaplama Görünür çapraz boyut: 47,0 cm
	Piksel Aralığı	0,3 mm x 0,3 mm (Piksel Aralığı)
Senkronizasyon Girişi	**Yatay Frekans**	30 kHz - 61 kHz (Otomatik)
	Dikey Frekans	56 Hz - 75 Hz (Otomatik)
	Giriş Biçimi	
	E1951S	Bağımsız Senkronizasyon
	E1951T	Bağımsız Senkronizasyon Dijital
Video Girişi	**Sinyal Girişi**	
	E1951S	15 pimli D-SUB Konnektörü
	E1951T	15 pimli D-SUB Konnektörü /DVI-D Konnektörü (Dijital)
	Giriş Biçimi	
	E1951S	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
	E1951T	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital
Çözünürlük	**Maks.**	
	E1951S	D-SUB(Analog) : 1366 x 768 @ 60 Hz
	E1951T	D-SUB(Analog) / DVI(Dijital): 1366 x 768 @ 60 Hz
	Önerilen	VESA 1366 x 768 @ 60 Hz
Tak ve Çalıştır	**E1951S**	DDC 2B(Analog)
	E1951T	DDC 2B(Analog, Dijtal)
Güç tüketimi	Açık Modu: 17 W (Tip.) Uyku Modu ≤ 0,5 W Kapalı Modu ≤ 0,5 W	
Güç Girişi	12 V ⎓ 2,0 A	
AC-DC Adaptör	HONOR Electronic tarafından üretilen Tip ADS-24NP-12-1 12024G	
Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)	**Ayaklı**	44,94 cm x 17,26 cm x 35,6 cm
	Ayaksız	44,94 cm x 3,35 cm x 27,9 cm
Ağırlık	2 kg	
Eğim Aralığı	-5° - 15°	
Çevresel koşullar	**Çalışma Sıcaklığı** **Çalışma Nemi**	10°C - 35 °C 20 % - 80 % yoğuşmayan
	Saklama Sıcaklığı **Saklama Nemi**	-10°C - 60 °C 5 % - 90 % yoğuşmayan
Ayaklık	Bağlı ( ), Ayrılmış (O)	
Güç kablosu	Priz tipi	

Yukarıda gösterilen ürün teknik özellikleri, ürün fonksiyonlarının yükseltilmesinden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

E2051S E2051T

Ekran	**Ekran Tipi**	50,8 cm (20,0 inç) Düz Panel Active matrix-TFT LCD Yansıma Önleyici kaplama Görünür çapraz boyut: 50,8 cm
	Piksel Aralığı	0,2766 mm x 0,2766 mm (Piksel Aralığı)
Senkronizasyon Girişi	**Yatay Frekans**	30 kHz - 83 kHz (Otomatik)
	Dikey Frekans	56 Hz - 75 Hz (Otomatik)
	Giriş Biçimi	
	E2051S	Bağımsız Senkronizasyon
	E2051T	Bağımsız Senkronizasyon Dijital
Video Girişi	**Sinyal Girişi**	
	E2051S	15 pimli D-SUB Konnektörü
	E2051T	15 pimli D-SUB Konnektörü /DVI-D Konnektörü (Dijital)
	Giriş Biçimi	
	E2051S	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
	E2051T	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital
Çözünürlük	**Maks.**	
	E2051S	D-SUB(Analog) : 1600 x 900 @ 60 Hz
	E2051T	D-SUB(Analog) / DVI(Dijital): 1600 x 900 @ 60 Hz
	Önerilen	VESA 1600 x 900 @ 60 Hz
Tak ve Çalıştır	**E2051S**	DDC 2B(Analog)
	E2051T	DDC 2B(Analog, Dijtal)
Güç tüketimi	Açık Modu: 21 W (Tip.) Uyku Modu ≤ 0,5 W Kapalı Modu ≤ 0,5 W	
Güç Girişi	12 V ⎓ 2,0 A	
AC-DC Adaptör	HONOR Electronic tarafından üretilen Tip ADS-24NP-12-1 12024G	
Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)	**Ayaklı**	48,28 cm x 17,42 cm x 37,5 cm
	Ayaksız	48,28 cm x 3,35 cm x 29,7 cm
Ağırlık	2,197 kg	
Eğim Aralığı	-5° - 15°	
Çevresel koşullar	**Çalışma Sıcaklığı** **Çalışma Nemi**	10°C - 35 °C 20 % - 80 % yoğuşmayan
	Saklama Sıcaklığı **Saklama Nemi**	-10°C - 60 °C 5 % - 90 % yoğuşmayan
Ayaklık	Bağlı ( ), Ayrılmış (O)	
Güç kablosu	Priz tipi	

Yukarıda gösterilen ürün teknik özellikleri, ürün fonksiyonlarının yükseltilmesinden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

E2251S E2251T

Ekran	**Ekran Tipi**	54,6 cm (21,5 inç) Düz Panel Active matrix-TFT LCD Yansıma Önleyici kaplama Görünür çapraz boyut: 54,6 cm
	Piksel Aralığı	0,248 mm x 0,248 mm (Piksel Aralığı)
Senkronizasyon Girişi	**Yatay Frekans**	30 kHz - 83 kHz (Otomatik)
	Dikey Frekans	56 Hz - 75 Hz (Otomatik)
	Giriş Biçimi	
	E2251S	Bağımsız Senkronizasyon
	E2251T	Bağımsız Senkronizasyon Dijital
Video Girişi	**Sinyal Girişi**	
	E2251S	15 pimli D-SUB Konnektörü
	E2251T	15 pimli D-SUB Konnektörü /DVI-D Konnektörü (Dijital)
	Giriş Biçimi	
	E2251S	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
	E2251T	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital
Çözünürlük	**Maks.**	
	E2251S	D-SUB(Analog) : 1920 x 1080 @ 60 Hz
	E2251T	D-SUB(Analog) / DVI(Dijital): 1920 x 1080 @ 60 Hz
	Önerilen	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Tak ve Çalıştır	**E2251S**	DDC 2B(Analog)
	E2251T	DDC 2B(Analog, Dijtal)
Güç tüketimi	Açık Modu: 26 W (Tip.) Uyku Modu ≤ 0,5 W Kapalı Modu ≤ 0,5 W	
Güç Girişi	19 V ⎓ 2,1 A	
AC-DC Adaptör	Tip EADP-40LB B, Delta Electronics tarafından üretilmiştir	
Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)	**Ayaklı**	51,75 cm x 18,65 cm x 39,4 cm
	Ayaksız	51,75 cm x 3,35 cm x 31,7 cm
Ağırlık	2,477 kg	
Eğim Aralığı	-5° - 15°	
Çevresel koşullar	**Çalışma Sıcaklığı** **Çalışma Nemi**	10°C - 35 °C 20 % - 80 % yoğuşmayan
	Saklama Sıcaklığı **Saklama Nemi**	-10°C - 60 °C 5 % - 90 % yoğuşmayan
Ayaklık	Bağlı ( ), Ayrılmış (O)	
Güç kablosu	Priz tipi	

Yukarıda gösterilen ürün teknik özellikleri, ürün fonksiyonlarının yükseltilmesinden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

E2251VR E2251VQ

Ekran	**Ekran Tipi**	54,6 cm (21.5 inç) Düz Panel Active matrix-TFT LCD Yansıma Önleyici kaplama Görünür çapraz boyut: 54,6 cm
	Piksel Aralığı	0,248 mm x 0,248 mm (Piksel Aralığı)
Senkronizasyon Girişi	**Yatay Frekans**	30 kHz - 83 kHz (Otomatik)
	Dikey Frekans	56 Hz - 75 Hz (D-SUB, DVI-D) 56 Hz - 61 Hz (HDMI)
	Giriş Biçimi	Bağımsız Senkronizasyon Dijital HDMI
Video Girişi	**Sinyal Girişi**	15 pimli D-SUB Konnektörü DVI-D Konnektörü (Dijital) HDMI (TİPİ -A) Konnektörü
	Giriş Biçimi	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital , HDMI
Çözünürlük	**Maks.**	D-SUB(Analog) : 1920 x 1080 @ 60 Hz DVI(Dijital) / HDMI : 1920 x 1080 @ 60 Hz
	Önerilen	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Tak ve Çalıştır	DDC 2B(Analog, Dijtal, HDMI)	
Güç tüketimi	Açık Modu: 26 W (Tip.) Uyku Modu ≤ 0,5 W Kapalı Modu ≤ 0,5 W	
Güç Girişi	19 V ⎓ 2,1 A	
AC-DC Adaptör	Tip EADP-40LB B, Delta Electronics tarafından üretilmiştir	
Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)	**Ayaklı**	51,75 cm x 18,65 cm x 39,4 cm
	Ayaksız	51,75 cm x 3,35 cm x 31,7 cm
Ağırlık	2,477 kg	
Eğim Aralığı	-5° - 15°	
Çevresel koşullar	**Çalışma Sıcaklığı** **Çalışma Nemi**	10°C - 35 °C 20 % - 80 % yoğuşmayan
	Saklama Sıcaklığı **Saklama Nemi**	-10°C - 60 °C 5 % - 90 % yoğuşmayan
Ayaklık	Bağlı ( ), Ayrılmış (O)	
Güç kablosu	Priz tipi	

Yukarıda gösterilen ürün teknik özellikleri, ürün fonksiyonlarının yükseltilmesinden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

E2351T E2351VR E2351VQ

Ekran	**Ekran Tipi**	58,4 cm (23 inç) Düz Panel Active matrix-TFT LCD Yansıma Önleyici kaplama Görünür çapraz boyut: 58,4 cm
	Piksel Aralığı	0,265 mm x 0,265 mm (Piksel Aralığı)
Senkronizasyon Girişi	**Yatay Frekans**	30 kHz - 83 kHz (Otomatik)
	Dikey Frekans	
	E2351T	56 Hz - 75 Hz (D-SUB, DVI-D)
	E2351VR / E2351VQ	56 Hz - 75 Hz (D-SUB, DVI-D) 56 Hz - 61 Hz (HDMI)
	Giriş Biçimi	
	E2351T	Bağımsız Senkronizasyon
	E2351VR / E2351VQ	Bağımsız Senkronizasyon Dijital HDMI
Video Girişi	**Sinyal Girişi**	
	E2351T	15 pimli D-SUB Konnektörü / DVI-D Konnektörü (Dijital)
	E2351VR / E2351VQ	15 pimli D-SUB Konnektörü / DVI-D Konnektörü (Dijital) HDMI (TİPİ -A) Konnektörü
	Giriş Biçimi	
	E2351T	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital
	E2351VR / E2351VQ	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital, HDMI
Çözünürlük	**Maks.**	
	E2351T	D-SUB(Analog) / DVI(Dijital): 1920 x 1080 @ 60 Hz
	E2351VR / E2351VQ	D-SUB(Analog): 1920 x 1080 @ 60 Hz DVI (Dijital) / HDMI (Dijital): 1920 x 1080 @ 60 Hz
	Önerilen	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Tak ve Çalıştır	**E2351T**	DDC 2B(Analog, Dijtal)
	E2351VR / E2351VQ	DDC 2B(Analog, Dijtal, HDMI)
Güç tüketimi	Açık Modu: 30 W (Tip.) Uyku Modu ≤ 0,5 W Kapalı Modu ≤ 0,5 W	
Güç Girişi	19 V ⎓ 2.1 A	
AC-DC Adaptör	Tip EADP-40LB B, Delta Electronics tarafından üretilmiştir	
Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)	**Ayaklı**	54.92 cm x 18.65 cm x 41.2 cm
	Ayaksız	54.92 cm x 3.35 cm x 33.5 cm
Ağırlık	2.724 kg	
Eğim Aralığı	-5° - 15°	
Çevresel koşullar	**Çalışma Sıcaklığı** **Çalışma Nemi**	10°C - 35 °C 20 % - 80 % yoğuşmayan
	Saklama Sıcaklığı **Saklama Nemi**	-10°C - 60 °C 5 % - 90 % yoğuşmayan
Ayaklık	Bağlı ( ), Ayrılmış (O)	
Güç kablosu	Priz tipi	

Yukarıda gösterilen ürün teknik özellikleri, ürün fonksiyonlarının yükseltilmesinden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ön Ayar Modları (Çözünürlük)

D-SUB / DVI Zamanlaması

E1951S / E1951T

*Ekran özelliği zamanlama seçeneğinde 1366 x 768'i seçemiyorsanız, lütfen video kartı satıcınızdan edine bileceğiniz video kartı sürücüsünü güncelleyin.

Görüntü Modları (Çözünürlük)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Polarite (Y/D)	
720 x 400	31.468	70	-/+	
640 x 480	31.469	60	-/-	
640 x 480	37.500	75	-/-	
800 x 600	37.879	60	+/+	
800 x 600	46.875	75	+/+	
832 x 624	49.725	75	-/-	
1024 x 768	48.363	60	-/-	
1024 x 768	60.123	75	+/+	
1366 x 768	47.712	60	+/+	Önerilen Mod

E2051S / E2051T

Görüntü Modları (Çözünürlük)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Polarite (Y/D)	
720 x 400	31.468	70	-/+	
640 x 480	31.469	60	-/-	
640 x 480	37.500	75	-/-	
800 x 600	37.879	60	+/+	
800 x 600	46.875	75	+/+	
1024 x 768	48.363	60	-/-	
1024 x 768	60.123	75	+/+	
1152 x 864	67.500	75	+/+	
1600 x 900	60.000	60	+/+	Önerilen Mod

E2251S / E2251T / E2251VR / E2251VQ / E2351T / E2351VR / E2351VQ

Görüntü Modları (Çözünürlük)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Polarite (Y/D)	
720 x 400	31.468	70	-/+	
640 x 480	31.469	60	-/-	
640 x 480	37.500	75	-/-	
800 x 600	37.879	60	+/+	
800 x 600	46.875	75	+/+	
1024 x 768	48.363	60	-/-	
1024 x 768	60.123	75	+/+	
1152 x 864	67.500	75	+/+	
1280 x 1024	63.981	60	+/+	
1280 x 1024	79.976	75	+/+	
1680 x 1050	65.290	60	-/+	
1920 x 1080	67.500	60	+/+	Önerilen Mod

HDMI Zamanlaması

E2251VR / E2251VQ / E2351VR / E2351VQ


Görüntü Modları (Çözünürlük)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
480P	31.50	60
576P	31.25	50
720P	37.50	50
720P	45.00	60
1080i	28.12	50
1080i	33.75	60
1080P	56.25	50
1080P	67.50	60

Gösterge

Mod	LED Rengi
Açık Modu	Mavi
Uyku Modu	Yanıp Sönen Mavi
Kapalı Modu	Kapalı

UYGUN POZİSYON

Monitör kullanımı için uygun pozisyon.

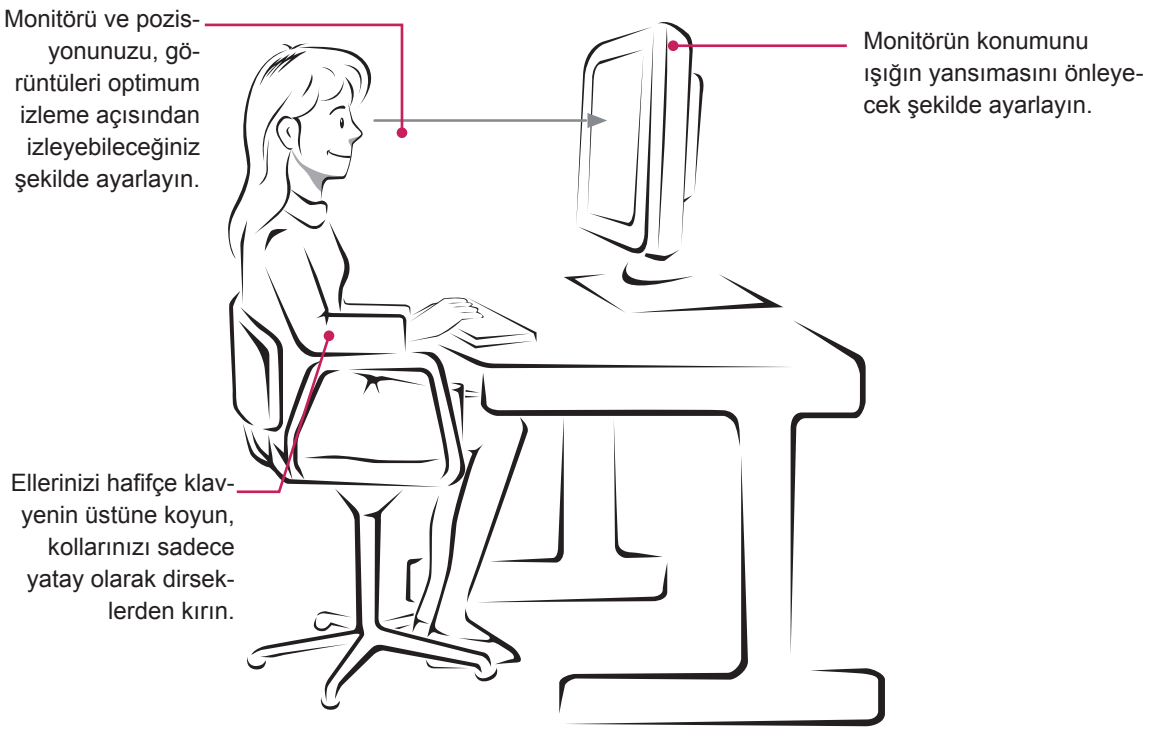



Eski cihazınızın atılması

1. Bu çarpı işaretli tekerlekli çöp tenekesi sembolü ürünün 2002/96/EC Avrupa Yönergesi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler hükümetin ya da mahalli yetkililerin gösterdiği toplama tesislerine atılmalıdır.
3. Eski cihazınızın uygun biçimde atılması çevreye ve insan sağlığına zararlı potansiyel negatif sonuçları önler.
4. Eski cihazınızın atılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen mahalli yetkililerle, katı atık servisiyle ya da ürünü aldığınız mağaza ile irtibata geçiniz.
5. EEE Yönetmeliğine uygundur.

Ürünü kullanmadan önce mutlaka Güvenlik Önlemlerini okuyun.
Kullanım Kılavuzunu (CD) ileride ihtiyacınızın olması ihtimaline karşı saklayın.
MONİTÖRE ait model ve seri numarası MONİTÖRÜN arka tarafında ve yan taraflardan birisi üzerinde yer almaktadır. Bakıma gereksinim duyulduğunda kullanmak üzere bilgileri aşağı kaydedin.

MODEL _____

SERİ _____

İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat : 7
Şişli-İstanbul-Turkey
Tel.: 0090 212 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721
Tel.: 82-2-3777-1114

ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yayınlanan bir güç tasarrufu kuralları kümesidir.

ENERGY STAR İş Ortağı olarak LGE ABD,Inc. bu ürünün enerji verimliliği için ENERGY STAR yönergelerini karşıladığını belirlemiştir.