

Пайдалану нұсқаулығы

КОНДИЦИОНЕР

Кондиционерді іске қосу алдында осы нұсқаулыққа зейін салып, танысып шыққаннан кейін, келер шақ жағдайларға сақтаңыз.

Шектелген шарт бойынша белгіленген қауіпті заттарды электрлік және электрондық жабдықтардың ішінде пайдалану реттерінде осы құрал техникалық уақыт тәртібіне сәйкестенеді.



AB37



KZ.O.02.0561



МАЗМҰНЫ

А. Қауіпсіздік шаралары	3
Б. Электр қауіпсіздігі	6
Адаптерді уақытша қолдануы	6
Ұзарту электр сымын уақытша пайдалану	6
Осы нұсқаулықта пайдаланылатын символдар	6
В. Бұйым туралы жалпы мәліметтер	7
Ішкі блоктар	7
Функцияларды көрсететін жарық индикаторлары	8
Сыртқы блок	8
Г. Пайдалану бойынша нұсқаулықтар	9
Қуат көзінің элементтерін орнату	9
Дистанциялық басқару пультімен жұмыс істеу	9
Пайдалану әдістері	9
Сымсыз дистанциялық басқару пульті	10
Жұмыс режимі	11
«Дегидратация» режимі	12
Автоматты режимде жұмыс істеу (тек салқындату режимі моделіне арналған)	12
Режимдерді автоматты түрде ауыстырып жұмыс істеу (салқындату моделі+жылыту)	12
Жылдам салқындату/жылыту режимі	13
NEO плазмасын тазалау немесе NEO плазмасының жұмыс істеуі + иондау (Опциялар)	13
Өзіндік тазалануы (Опция)	13
Энергияны үнемдеп салқындату режимі (Опция)	14
Еріксіз режим	14
Ұйықтау (дем алу) режимі	15
Уақытты енгізу	15
Таймерді орнату	15
Ауаны тік және көлденең бағыттауды реттеу (Опция)	16
Ауаны алмастыру режимі	16
Автоматты түрде қайта қосу қызметі	16
Д. Күту және техникалық қызмет көрсету	17
Ішкі блок	17
Кескіндер мен суреттерді ауыстыру Air cool сериясының ішкі блогы	20
СЫРТҚЫ БЛОК	21
Пайдалану жөніндегі кеңестер	21
Өзіндік диагностикалау қызметтері	21
Ақаулықтарды табу және алдын-алу жөніндегі кеңестер! Өз уақытыңыз бен қаражатыңызды үнемдеңіз!	22
қызмет көрсету орталықтарына келесі жағдайларда	22



Есте сақтау үшін

Модель номері мен сериялық номерін мына жерге жазыңыз

Модель №

Сериялық №

Оларды әр блоктың бүйір бетіндегі биркалардан таба аласыз

Сауда агенті/Сатушы

Сатып алу мерзімі

■ Осы бетке көпілдікті қызмет көрсетумен қамтамасыз етілу үшін сатып алу мерзімін растайтын тауарлық чекті жапсырып қойыңыз



Осы нұсқаулықты оқыңыз

Осы нұсқаулықта кондиционерді қалайша дұрыс пайдалану керек және оған техникалық қызмет көрсету туралы көптеген толық пайдалы кеңестер берілген. Күрделі емес алдын-алу шаралары кондиционерді пайдаланудың барлық кезеңдерінде сіздің уақытыңыз бен қаржатарыңызды үнемдеуге көмектеседі.

Қателікті табу және жөндеу жөніндегі кестеде шамалы ақаулар болған жағдайындағы сұрақтарға жауаптар қайтарылған.

Егер сіз «Ақаулықтарды табу және жөндеу жөніндегі кеңестер» кестесін қарап шықсаңыз, мүмкін, қызмет көрсету орталығының көмегі қажет емес болар.



Қауіпсіздік шаралары

- Осы бұйымды тек білікті техникалық маман жөндей алады және техникалық қызмет көрсетеді.
- Осы бұйымды сертификаты бар маман монтаждауы тиіс.
- Балалар және физикалық мүмкіндіктері шектелген адамдар кондиционерді қолданбауы тиіс.
- Балалардың кондиционермен ойнауына жол бермеңіз.
- Күш кабелін ауыстыру үшін өндірушінің бөлшектерін пайдаланылып, білікті маманмен жүзеге асырылуы тиіс



Қауіпсіздік шаралары

Зақым келудің алдын-алу және жеке меншік бұйымына зиян келтірмеу үшін келесі қауіпсіздік шараларды сақтау керек:

- Қауіпсіздік шараларын сақтамаудың нәтижесінде дұрыс емес пайдалану зақымдануға немесе ақаулықтарға әкеледі. Зақым келтіру/зиян келтірудің дәрежесі келесі сипаттамаларға байланысты:

⚠ ЕСКЕРТУ

Бұл символ аса қауіпті немесе өмірге қауіпті зақымның бар болуын көрсетеді

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

бұл ақаудың немесе зиянның бар болуын көрсетеді

- Осы нұсқаулықта пайдаланылатын символдардың мағынасы төменде келтірілген.



Бұл шараны жасауға тыйым салынады



Нұсқаулықтарды сақтаңыз

⚠ ЕСКЕРТУ

Өрқашан жерленген желілік айырды және розетканы қолданыңыз.

- Электр тоғы соғуы мүмкін

Ақауы бар автоматты сәндіргіштерді немесе қуат параметрлері номиналдан төмен болатын сәндіргіштерді пайдаланбаңыз! Қуат көзі параметрлерге сәйкес келетін автоматты сәндіргіштер мен сақтандырыштарды пайдаланыңыз.

- Өртену немесе электр тоғы соғу қаупі бар.

Ұшайырлармен немесе ұзартқыштармен пайдаланбаңыз.

- Қауіпсіздік шараларын сақтамаған жағдайда электр тоғының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.

Электр жұмыстарын жүргізу мәселесі жөнінде сауда агентіне, сатушы тұлғаға, білікті электр маманына немесе арнайы қызмет көрсету орталығына жүгініңіз. Бұйымды өз бетіңізше ашпаңыз және жөндеу жұмыстарын жүргізбеңіз.

- Өртену немесе электр тоғы соғу қаупі бар

Бұйымды электрлік жалғау кестесіне сәйкес жерлендіріңіз. Жерлендіру сымдарын су жүргізу немесе газ жүргізу трубаларына, жай өткізгіштерге немесе телефон кабельдеріне жалғамаңыз.

- Өртену немесе электр тоғы соғу қаупі бар

Панельді және басқару блогының қақпағын берік етіп бекітіңіз.

- Су буына байланысты өртену немесе электр тоғының соғу қаупі бар

Автоматты сәндіргішті немесе электр қуатының номиналды параметрлеріне сәйкесті сақтағышты пайдаланыңыз

- Өртену немесе электр тоғы соғу қаупі бар мүмкін

Қуат сымының сыртқы түрін ауыстырмаңыз, қуат сымын ұзартпаңыз. Егер қуат кабелінде сызаттар болса, немесе беткі қабаты ашылса немесе қандай-да бір зақым келсе, кабельді ауыстыру керек.

- Өртену немесе электр тоғы соғу қаупі бар.

Құралды жөндеу, қайта жөндеу немесе жаңарту сұрақтары бойынша сауда агентіне немесе арнайы қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.

- Өртену немесе электр тоғының соғу, жарылыс немесе жарақат алу қаупі бар.

Бұйымды жұмыс істемейтін орында жөндеуге болмайды. Жұмыс жасау зонасының сипаттамалары уақыт өткен сайын тозбағанына көз жеткізіңіз.

- Бұл бұйымның құлап кетуі мүмкін

Сыртқы блокты қозғалып тұратын жерге орналастырмаңыз, оның орнатып қойған жерден құлауына жол бермеңіз.

- Сыртқы блоктың құлауы себебімен жарақат алуға болады немесе өлім әкелуі мүмкін.

Егер бұйымға су әсер еткен (құйылса немесе судың ішінде) жағдайда, пайдалану алдында оны жөндеу жөніндегі арнайы қызмет көрсету орталығына көрсетіңіз.

- Өртену немесе электр тоғы соғу қаупі бар.

Ішкі блоктағы іске қосу конденсаторы электрлік компоненттерге жоғары кернеу беруі мүмкін. Жөндеу жұмыстарын жүргізу алдында конденсаторды толығымен тоқсыздандырыңыз.

- Зарядталған конденсатор электр тоғымен соғуы мүмкін.

Жөндеу кезінде бұйыммен бірге жабдықталған арнайы жөндеу жинағын пайдаланыңыз.

- Қауіпсіздік шараларын сақтамаған жағдайда бұйым құлап, зақым келтіруі мүмкін.

Тек жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықта ұсынылған тізімдегі қосымша бөлшектерді қолданыңыз. Жабдықтың құрылысын өз бетіңізше өзгертпеңіз.

- Сәйкес емес қосымша бөлшектерді пайдаланудың нәтижесінде электр тоғы соғуы, мөлшерден тыс жылу бөлінуі немесе өрт шығуы мүмкін.

Сымдардың сыртқы және ішкі жалғастырушылары берік бекітілуі тиіс, ал кабель жалғастыратын клеммалардан ажырап кетпейтіндей, сәйкесті түрде жүргізілуі тиіс.

- Дұрыс емес қосу немесе контактінің болмауы шамадан тыс жылудың бөлінуіне немесе өртке әкелуі мүмкін.

Пайдаланылатын салқындатқыш агентпен жылырақ танысыңыз. Бұйымның биркасындағы ақпаратты оқып шығыңыз.

- Сәйкес емес салқындату агентін қолдану бұйымның толық жұмыс істеуіне кедергі жасауы мүмкін.

Қуат сымның жанына электрлік жылытқышын немесе өзге қыздыру жабдығын қоймаңыз.

- Электр тоғының соғуы немесе өрттің пайда болуына әкелуі тәуекелі бар

Ұзақ уақыт аралығында бұйымды герметикалық кеңістікте қолданбаңыз. Бөлметі тұрақты түрде желдетіңіз.

- Оттегінің жетіспеушілігі болуы мүмкін, соның нәтижесінде денсаулыққа зиян келеді.

Егер бөлмента электр плитасы, қыздыру элементі және т.б. жұмыс істесе, бұйымды пайдаланған кезде уақытымен бөлмені желдету керек.

- Оттегінің жетіспеушілігі болуы мүмкін, соның нәтижесінде денсаулыққа зиян келеді.

Балалардың сыртқы блокқа құламауын немесе басып кетпеуін қадағалаңыз.

- Бұл жарақат алуға және бұйымның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Бұйымды қуат желісінің розеткасына қосайырды енгізу/ажырату арқылы ҚОСПАҢЫЗ/АЖЫРАТПАҢЫЗ.

- Электр тоғының соғуы немесе өрттің пайда болуына әкелуі тәуекелі бар.

Қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, бұрандалар, шегелер, бекіту құралдары, сынған заттар тәрізді барлық орама материалдарды алып тастаңыз, жөндеу жұмыстары аяқталған соң пластикалық орама қаптар сыртқа шығарылуы тиіс.

- Балаларлардың орау материалдарын мақсатсыз қолдануы жарақат әкелуі мүмкін

Ақауы бар желі сымын, қос айырды немесе жөнделмеген розетканы қолданбаңыз.

- Бұдан басқа бұл әрекет өрт шығуына немесе электр тоғының соғуына әкелуі мүмкін.

Электр элементтеріне судың түсуіне жол бермеңіз. Бұйымды су көзінің жанына орналастырмаңыз.

- Өрт шығу, бұйымның істен шығуы, немесе электр тоғының соғуы мүмкіндігі бар.

Пайдаланған кезде бұйымның алдыңғы ауа тартқышын ашпаңыз (Егер бұйымда бар болса электрлік фильтрге жақындамаңыз).

- Физикалық жарақат алу, электр тоғының соғу немесе бұйымның бұзылып қалу қаупі бар.

Тазалау немесе жөндеу жұмыстарын жүргізген кезде желі сымын розеткадан ажыратыңыз.

- Электр тоғының соғу қаупі бар.

Қуат кабелінің ажыратылмауын немесе пайдалану кезінде зақымдалмауын қадағалаңыз.

- Өртену немесе электр тоғының соғу қаупі бар.

Жанғыс газдардың жылыстауы орын аса, газды өшіріңіз, және бұйымды пайдалану алдында бөлмені желдетіңіз.

- Жарылыс немесе өрттің пайда болуына әкелуі тәуекелі бар.

Желіге қосылатын ұшайырдың таза, немесе ақауының жоқтығына көз жеткізіңіз, тек содан кейін қуат желісіне қосыңыз.

- Таза емес немесе ақауы бар қос айырды қолдану электр тоғының соғуына немесе өртке әкеледі.

Ылғалды қолмен бұйымды ұстамаңыз, пайдаланбаңыз және жөндеу жұмыстарын жүргізбеңіз. Қуат сымын желіден ажыратқан кезде сымды емес қос айырдан ұстаңыз.

- Электр тоғының соғуы немесе өрттің пайда болуына әкелуі тәуекелі бар.

Бұйымның жанында жылдам тұталынатын материалдар мен жанғыс газдарды сақтамаңыз, пайдаланбаңыз және қолданбаңыз.

- Өрттің пайда болуы мүмкін.

Егер бұйымды пайдалану кезінде өзгеше дыбыстар естілсе, күйік ісісі сезілсе, тез арада автоматты сөндіргішті ажыратыңыз немесе розеткадан қуат сымын ажыратыңыз.

- Электр тоғының соғуы немесе өрттің пайда болуына әкелуі тәуекелі бар

Егер ұзақ уақыт аралығында бұйымның қолданылуы жоспарланбаса, сымын розеткадан ажыратыңыз немесе автоматты сөндіргішті басыңыз.

- Бұйымның зақымдалуы немесе жұмысының бұзылуы қаупі бар.

Қуат кабелінің үстіне бөгде зат қоймаңыз.

- Өртену немесе электр тоғының соғу қаупі бар.

Ішін тазалау үшін Өкілетті қызмет көрсету орталығына немесе дилерге хабарласыңыз. Тоттануға немесе құрылғының зақымдалуына себеп болатын қатты жуу құралын пайдаланбаңыз.

- Жарылыс немесе өрттің пайда болуына әкелуі тәуекелі бар.

⚠ САҚ БОЛҢЫЗ

Бұйымды екі немесе одан да көп адамдар көтеруі немесе орын ауыстыруы қажет.

- Жарақат алудан сақтаныңыз

Бұйымды құрған кезде деңгей сызығына қарау керек.

- Діріл немес шудың алдына алу мақсатымен.

Бұйымды теңізден жол соғып, тікелей әсер ететін орындарға орнатаңыз (тұзды су тамшылары).

- Бұл бұйымның тат басуына әкеледі.

Бұйымның сыртқы блогынан шыққан шу немесе ыстық ауа қоршаған ортаға немесе қоршаған адамдарға жағымсыз жағдай тудырмау үшін, өзге бөлмеде жөндеу жүргізіңіз.

- Бұл көрші тұлғалармен байланысты сот мәселесіне әкелуі мүмкін.

Су конденсатын мұқиятты түрде жою үшін дренажды түтікті орнатыңыз

- Дұрыс жалғастырмаған жағдайда судың жылыстауы мүмкін.

Бұйымды орнатқан немесе жөндеген соң одан газдың жылыстамауын өрқашан қадағалаңыз (салқындатушы агент).

- Салқындатқыш агенттің жетіспеушілігінен бұйым істен шығуы мүмкін.

Бұйымды арнайы мақсаттарда мысалы, тағам өнімдерін, өнер туындыларын сақтау үшін және т.б. пайдаланбаңыз. Бұл Кондиционер тұрмыстық қолданысқа тағайындалған. Ол мақсатты салқындату жүйесі болып табылмайды.

- Бұйымды зақымдау немесе мүлікке зиян келтіру қаупі бар

Ауа фильтрін ашқан кезде бұйымның металл бөліктеріне жақындамаңыз.

- Жарақат алу мүмкіндігі бар.

Бұйым пайдаланыста болған кезде ауа беру немесе тарту саңылауларына саусақтарды немесе өзге заттарды салмаңыз.

- Бұйымның корпусында жарақаттайтын үшкір немесе қозғалмалы тетіктер болуы мүмкін.

Суытатын агенттің әсерінен үсік пайда болуы мүмкін.

- Бұйымның ішіндегі пайда болған конденсат тегілуі мүмкін.

Бұйымды қайта жөндеу, суытқыш агентпен және жабдықтың бөлшектерімен жұмыс істеу жергілікті және ұлттық стандарттармен сәйкес орындалуы керек.

Қуат беру элементінен теріге немесе киімге сұйықтық тиген жағдайда, ұқыптылап таза сумен шайыңыз. Егер қуат бері элементтерінен электролит жылыстап жатса, сол дистанциялық басқару пультін қолданбаңыз.

- Қуат элементтерінің құрамындағы химиялық заттар теріні күйдіруі мүмкін, денсаулыққа зияны бар.

Суық немесе ыстық ауаның теріге әсеретуіне жол бермеңіз, әсіресе балаларды сақтаңыз.

- Денсаулыққа зияны тиеді.

Ауа беру саңылаулары мен бекітіштерді бітемеңіз.

- Бұйымның бұзылып қалуы мүмкін.

Бұйымды баспаңыз және үстіне бөгде заттар қоймаңыз (сыртқы блогына).

- Зақым алу немесе бұйымның істен шығу қаупі бар.

Бұйымды орамадан шығару және орнату кезінде абай болыңыз.

- Ұсақ түйіршіктерден жарақат алуға болады.

Суытатын агентпен бірге бұйымда қолдануға тағайындалмаған, ауаны немесе газды араластыруға болмайды.

- Салқындату жүйесіне ауа араласқанда жоғары қысым пайда болады, ол зиян келтіреді немесе жабдықтың істен шығуына әкеледі.

Дистанциялық басқару пультіндегі қуат элементтерін ауыстыру үшін сол типтегі қуат элементтерін пайдаланыңыз. Жаңа элементтерді ескісімен, өртүрлі типті қуат элементтерін орнатпаңыз.

- Бұйымның өртені немесе істен шығу қаупі бар. Кондиционерді пайдаланбаңыз.

Егер қуат беру элементінен шыққан сұйықтық жұтсаңыз, тісіңізді тазалаңыз және дәрігерге көрсетіліңіз. Егер қуат беру элементінен сұйықтық ағып тұрса, оны пайдалануға тыйым салынады.

- Қуат беру элементіндегі химиялық заттар денені күйдіреді және денсаулыққа қауіпті болып саналады.

Бұйымнан бөлінген сұйықтықты ішуге болмайды.

- Бұл гигиенаға қарсы әрекет және денсаулыққа зор теріс әсерін тигізеді.

Тазалау мақсатында жұмсақ матаны пайдаланыңыз. Мықты жуу құралдарын, еріткіштерді, бағытталған су ағысын және т.б. қолданбаңыз.

- Өрт шығу, электр тогының соғу, немесе бұйымның пластмассалы бөліктерінің зақымдалу қаупі бар

Тазалық жүргізген соң фильтрді бұйымның корпусына мықтап бекітіңіз. Фильтрді әрбір екі жұма сайын, немесе жиірек тазалаңыз.

- Фильтр ластанған кезде бұйымның қызмет ету тиімділігі азаяды.

Егер пайдалану кезінде бұйымнан суыту агенті жылыстайтын болса, ұстамауға тырысыңыз.

- Суытатын агент денемен жанасқан кезде үсік болуы мүмкін.

Құрау кезінде суытқыш агент жылыстаса, тез арада бөлмені желдетіңіз.

- Осы шараларды сақтамағанда, денсаулыққа зиян келеді.

Қуат беру элементтерін қайта жарақтамаңыз және оларды өзгертіңіз. Батарейаларды өртемеңіз.

- Қуат беру элементтері өртенуі немесе жарылуы мүмкін.

Кондиционерді ауаның жоғары ылғалдылығы жағдайында немесе терезенің және есіктің ашық кезінде ұзақ уақыт аралығында пайдаланбаңыз.

- Пайда болған ылған конденсацияланып, жиһазға кері әсерін тигізуі мүмкін.

Биікте орналасқан бұйымды тазалау, техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу кезінде басқышты немесе берік тұратын жерді пайдаланыңыз.

- Абай болыңыз, зақым келуінен сақтаныңыз.

Жұмыс ауқымдары

Heat & Cool моделі үшін қыздыру жұмыс ауқымы төмендегі кесте бойынша жүргізіледі.

Қыздыру жұмыс ауқымы	Сыртқы ауа температурасы
	0 ~ 24 °C

* Сыртқы ауа температурасы 0°C-ден төмендеген кезде қыздыру қабілеті жұмыс шартына байланысты сәл төмендеуі мүмкін.

Электр қауіпсіздігі

⚠ ЕСКЕРТУ

- Бұйым шартты түрде жерлендірілуі тиіс. Электр тогының соғуы мүмкіндігін төмендету үшін, әрқашан жерлендірілген розеткаға қосу керек.
- Жерлендіру сымын желі қосайырынан ажыратпаңыз және қимаңыз.
- Адаптердің жерлендіру клеммаларының бекіткіштерін қабырға розеткасының бұрандасына, оның тек металдан жасалғаны немесе оғашталмағаны жағдайында, ал розетка үйдің өткізгіші арқылы жергендірілген жағдайда ғана жерлендіруге болады.
- Кондиционердің дұрыс жерлендірілгеніне күмәніңіз болса, қабырға розеткасын және қуат беруші желіні тексеру үшін білікті маманның көмегіне жүгініңіз.

АДАПТЕРДІ УАҚЫТША ҚОЛДАНУ

Пайдаланушының аса қауіпті зақым алу мүмкіндігіне байланысты, біз адаптерді пайдаланбауыңызға кеңес береміз. Физикалық полярлығын сақтау үшін адаптердің кең ойықтарын розетканың кең ойықтарымен байланыстырыңыз. Жерлендіру клеммасын зақымдамау үшін адаптерден желілік сымды бір қолмен ажыратыңыз. Желілік сымды розеткадан тым жиі ажыратпаңыз, себебі бұл жерлендіру клеммасының зақымдануына әкелуі мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Бұйымды іске қосқан кезде ешқашан ақауы бар адаптерді қолданбаңыз.

ҰЗАРТҚЫШ СЫМДЫ УАҚЫТША ҚОЛДАНУ

Пайдаланушыға аса қауіпті зақым көлтіруіне байланысты ешқашан ұзартқыш сымды пайдаланбауыңызды сұраймыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Қолданушыға өте қауіпті болғандықтан, біз ұзартқыш сымды пайдаланбауыңызға кеңес береміз.

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН СИМВОЛДАР



Бұл символ электр тогының соғу мүмкіндігі туралы ескертеді.



Бұл символ кондиционерге зиян келтіруі мүмкін болатын қауіп туралы ескертеді.

ЕСКЕРТУ

бұл нақты ескертулерді ұсынады.


БҰЙЫМ ЖАЙЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Бұл бөлімде сыртқы және ішкі блоктар жайлы қысқаша ақпарат берілген.
Сіздің кондиционеріңіздің ішкі типін сипаттайтын ақпаратты мұқият оқып шығыңыз.

ІШКІ БЛОКТАР


Стандартты қабырғаға құрылатын үлгі

Жарық диодты индикаторлар панелі

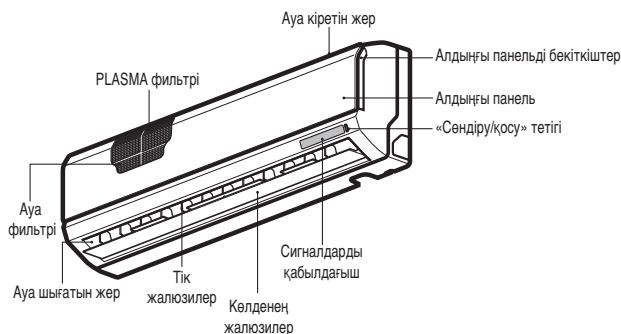


Еріксіз салқындату (1жүйе)

Дисплейдің жарық диодты индикаторлар панелі

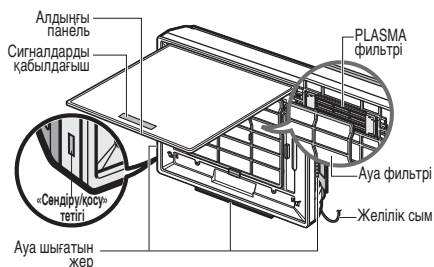


Еріксіз режим (2жүйе)

Дисплейдің жарық диодты индикаторлар панелі

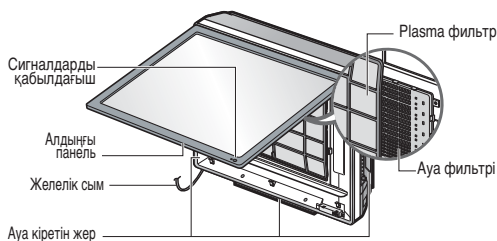

Art Cool Wide сериясының ішкі блогы


Жарық диодты индикаторлар панелі

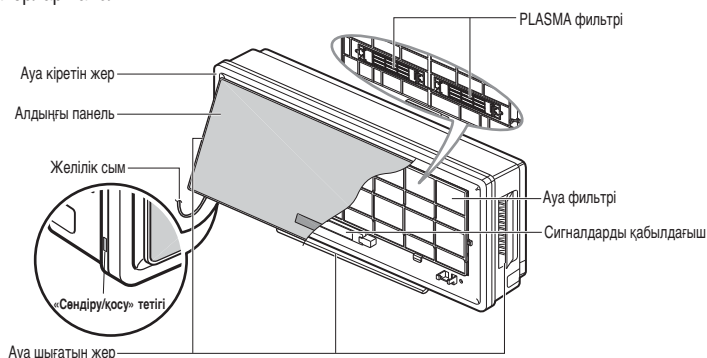

ART COOL Deluxe (1 жүйесі)

сериясының ішкі блогы


Жарық диодты индикаторлар панелі

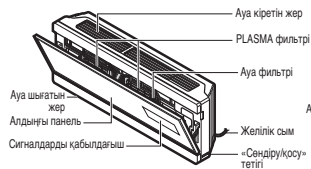

ART COOL Deluxe (2 жүйесі)

сериясының ішкі блогы


Жарық диодты индикаторлар панелі

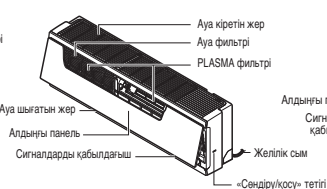

ART COOL Deluxe (3 жүйесі)

сериясының ішкі блогы

Жарық диодты индикаторлар панелі

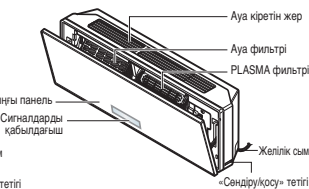

Жұмыс істеу тәртібінің жарық индикаторлары



Сөндіру/қосу : Жүйе жұмысы кезінде жанады, қателік коды пайда болады және автоматты қайта қосу параметрлерін орнатады.



Күту тәртібі : Күту тәртібі автоматты жұмыс істеу кезінде жанады.



Energy-saving cooling mode : Энергияны үнемдеп салқындату режимінде жұмыс істеген кезде сәйкесті индикатор жанады.



Плазма / Плазма мен ион : Бұл функция көп элементті жарықтандыру жүйесінің көмегімен өзінің динамикалық режимін көрсетеді.



Таймер : Егер аспап таймер режимінде немесе автоматты күту режимінде жұмыс істеп тұрса, осы индикатор жанады.



Еріту режимі : Бұйым еріту режимінде немесе «ыстық ауа» режимінде жұмыс істегенде жанады. (тек салқындату/қыздыру модельдеріне арналған)



Сыртқы блоктың жұмысы : Сыртқы блок іске қосылғанда жанады. (тек салқындату режиміндегі модельдер үшін).




Сандық дисплей : Орнатылған температураны және жұмыс режимін көрсетеді.

Жұмыс режимі	Салқындату, қыздыру және кептіру режимі	Автоматты жұмыс істеу режимі						Еріксіз салқындату/қыздыру	Energy-saving cooling mode	Сынақ пайдалану	Автоматтық тазалау
		Стандартты	Өте ыстық	Ыстық	Жайлы	Суық	Өте суық				
Дисплейде көрсетілуі	Температураны қою	A1	-2	-1	0	1	2	Po	EO	Lo	Co

- Ыстық ауа беру режимі:** Бірнеше минутқа ысыту режимі қосылып тұрғанда ішкі блоктың желдеткішінің жұмысын тоқтатады, бұл бұйымнан суық ауаның көлуінің алдын-алады.
- Еріту режимінде** бұйым қыздыруды бірнеше минутқа тоқтатады, бұл сыртқы блоктың жылу алмастыру бөлімінде мұздың қатып қалмауы үшін қолданылады, бұйым тиімді жұмыс атқара алады.


Сыртқы блок

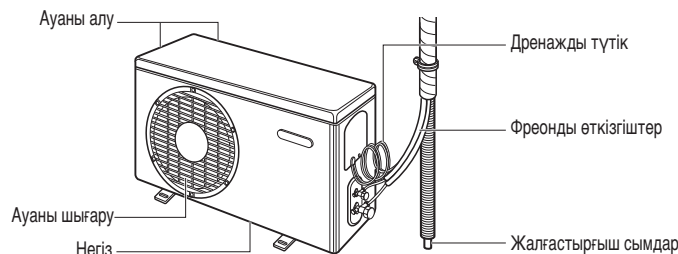

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар

Қуат беру элементтерін орнату

1. Қуат беру элементтеріне арналған бөліктің қақпағын бағыттаушының бағыты бойынша тартыңыз.
2. Физикалық полярылығы (+) және (-) сақтай отырып қуат беру элементін салыңыз.
3. Қақпағын орнына орнатыңыз

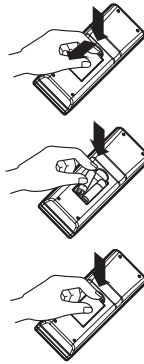


ЕСКЕРТУ

1. Бұйымды пайдалану кезінде және қуат беру элементтерін ауыстырған кезде әрқашан бір типті қуат беру элементін пайдаланыңыз.
2. Егер жүйені ұзақ уақыт аралығында пайдалану жоспарда болмаса, қуат беру элементтерін алып тастаңыз, оларды пайдалану мерзімі ұзарады.
3. Егер дистанциялық басқару пультінің дисплейі қарая бастаса, қуат беру элементінің екеуін де ауыстырыңыз.
4. Пультте AAA типті екі батареика қолданылады (1,5 вольтты)

Дистанциялық басқару пультімен жұмыс істеу

1. ДБ пультіне арналған қауіпсіз және ыңғайлы орын табыңыз.
2. Бұйымның жинағындағы бұрандаларды пайдаланып, пульттің ұстағыш тетігін қабырғаға бекітіңіз.
3. Дистанциялық басқару пультін ұстағышқа салыңыз.

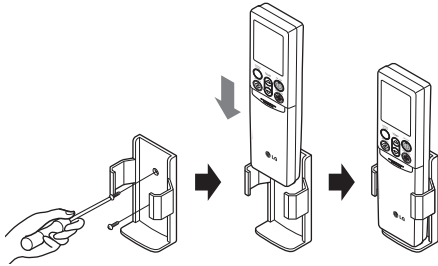


ЕСКЕРТУ

1. Дистанциялық басқару пультін күннің тік сәулелерінің түсуінен сақтаңыз.
2. Сигналды жібергіштер және қабылдауыштар әрқашан таза болуы тиіс, олардың арасында сапалы байланысты орнату үшін оларды жұмсақ матаны пайдаланыңыз.
3. Егер сол бөлмеде өзге жабдықтың дистанциялық басқару пульті болса, оны басқа жерде сақтаңыз немесе қызмет көрсететін маманнан кеңес алыңыз.


Пайдалану әдісі

1. Сигналды қабылдағыш бұйымның ішінде орналасқан.
2. Бұйымды іске қосу үшін пультті оған қарай бағыттаңыз.
Бұйым мен пульттің арасында өзге заттар болмауы тиіс.

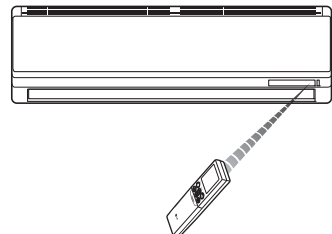


СЫМСЫЗ ДИСТАНЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ ПУЛЬТІ

Басқару тетіктері келесілер:

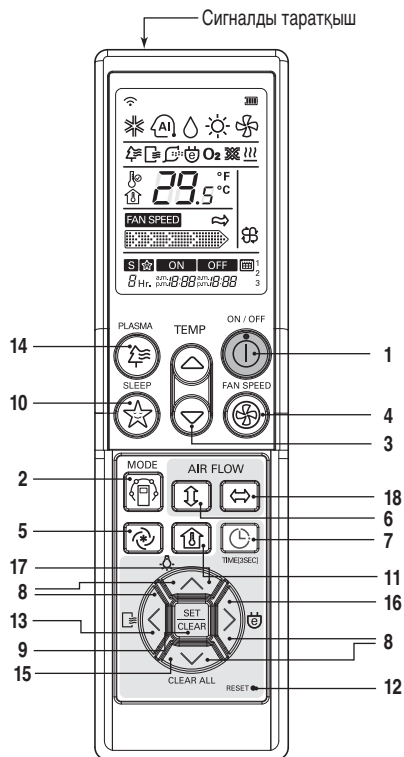


Жұмыс істеу режимі

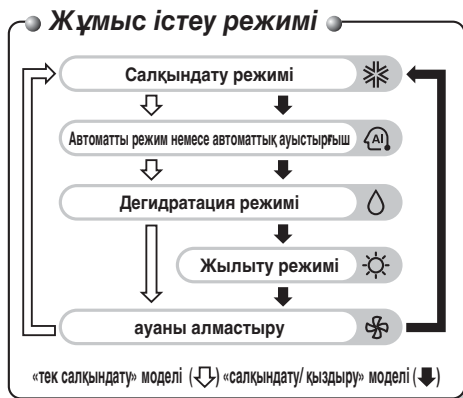

1. «іске қосу/сөндіру» тетігі.
Ол бұйымды іске қосу және сөндіру үшін пайдаланылады.
2. Жұмыс режимін таңдау режимі.
Жұмыс режимін таңдау үшін пайдаланылады.
3. Бөлмедегі температураны орнату тетігі.
Бөлмедегі температураны таңдау үшін пайдаланылады.
4. Желдеткіштің айналу жылдамдығын таңдау тетігі.
Желдеткіштің айналуының төрт жылдамдығының бірін таңдау үшін пайдаланылады: төменгі, орташа, жоғары және ХАОС режимі.
5. Жылдам салқындату/қыздыру режимінің тетігі.
Жылдам салқындату режимін іске қосу/сөндіру үшін қолданылады. Салқындату/қыздыру режимінде желдеткіш өте жоғары жылдамдықпен айналады.
6. CHAOS SWING режимін таңдау тетігі.
Тік жалғызилердің қозғалысын тоқтату және іске қосу үшін қолданылады және үстігі/астыға ауа ағынын лайықты бағытта орнатады.
7. Таймерді және уақытты қою тетігі.
Іске қосу уақытын қою үшін және ұйқы режиміне ауыстыру үшін пайдаланылады.
8. Уақытты қою тетігі.
Уақытты орнату үшін қолданылады.
9. Таймерді белсендіретін тетігі.
Таймер уақытын қою және тоқтату үшін қолданылады.
10. Ұйқы режимін қою тетігі.
Жұмыс режимінің автоматты жұмысын орнату үшін пайдаланылады.
11. Бөлмедегі температураны индикациялау тетігі.
Бөлмедегі температураны көрсету үшін қолданылады.
12. Параметрлерді жою тетігі.
Уақыт мағынасын жою үшін қолданылады.
13. Автоматтық тазарту режимін белсендіретін тетігі.
Өзіндік тазарту режимін орнату үшін қолданылады.
14. PLASMA тетігі.
Ауаны фильтрлеу және стерильдеудің плазма-режимін іске қосу немесе сөндіру үшін пайдаланылады.
15. Толығымен жою тетігі.
Таймердің барлық мағынасын тоқтату үшін қолданылады.
16. Энергияны үнемдеп салқындату режимінің тетігі.
Энергияны үнемдеу режиміне ауысу үшін қолданылады.
17. Жарық диодтардың айқындығын реттеу тетігі.
LCD-дисплейдің айқындығын реттеу үшін пайдаланылады.
18. Ауаның көлденең ағынын басқару тетігі (опция).
Ауаның көлденең ағынының лайықты бағытын орнату үшін қолданылады.

Жұмыс істеу режимі

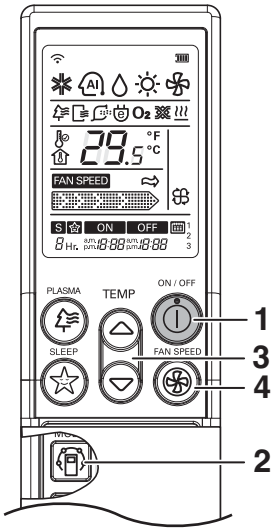

- 1** ІСКЕ ҚОСУ/СӨНДІРУ тетігін басып, бұйымды іске қосыңыз. Бұйым дыбыстық сигнал береді.




- 2** Дистанциялық басқару пультінің қақпағын ашыңыз және жұмыс режимін таңдау тетігін басыңыз. Тетікті басқан сайын жұмыс режимдерінің индикаторлары төменде көрсетілген тәртіппен дисплейге шығып тұрады.




Автоматты режимде жұмыс істеу (тек салқындату режимі бар модельдерге арналған) Автоматты түрде ауыстыру («салқындату/қыздыру» моделі)

- 3** Ауаны салқындатқан немесе қыздырған кезде, бөлмеге арналған лайықты температураны БӨЛМЕДЕГІ ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ ТЕТІГІНЕ басу арқылы орната аласыз. Салқындатқан кезде температура 18°C~30°C диапазонында, қыздырған кезе – 16°C~30°C диапазонында орнатылады.

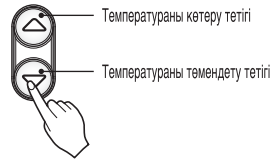


- 4** Желдеткіштің айналу жылдамдығын дистанциялық басқару пультінің көмегімен реттеуге болады. Желдеткіштің жылдамдығын төрт негізгі жылдамдықтан таңдай аласыз: төмен, орташа, жоғары және хаос. Ол үшін ІШКІ БЛОКТАҒЫ ЖЕЛДЕТКІШТІҢ ЖЫЛДАМДЫҒЫН ТАҢДАУ ТЕТІГІН қолданыңыз. Тетікті әрбір басқан сайын желдеткіштің айналу режимі өзгереді

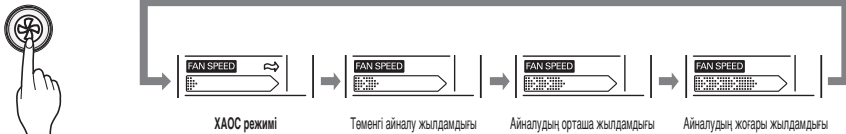

ХАОС алгоритмімен қамтамасыз етілетін, табиғи ауа ағыны

- ☐ Самал жел эффектісін алу үшін ІШКІ БЛОКТАҒЫ ЖЕЛДЕТКІШТІҢ АЙНАЛУ ЖЫЛДАМДЫҒЫН ТАҢДАУ ТЕТІГІН басып, ХАОС режимін таңдаңыз. Бұл режим самал желді еске түсіреді, ХАОС жалюзилерінің қозғалыс алгоритмінің көмегімен жылдамдығын автоматты түрде өзгертуге байланысты.


Дегидратациялау режимі

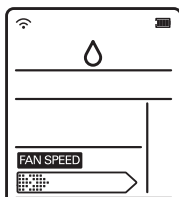

«Дегидратация» режимінде жұмыс істеу кезінде

- ЖҰМЫС ІСТЕУ РЕЖИМІН ТАҢДАУ ТЕТІГІНІҢ көмегімен дегидратация режимін таңдаған кезде бұйым жіберетін ауадағы ылғалдылықтың деңгейін төмендету режимінде жұмыс істей бастайды. Бұйым бөлменің температурасын және ыңғайлы деңгейдегі ауа ағымының көлемін автоматты түрде қояды, бұл бөлменің температурасын ескере отырып ылғалдылықты төмендетуді қамтамасыз етеді. Бірақ бұл кезде температура дистанциялық басқару пультінің дисплейінде көрсетілмейді; бұл режимде бөлменің температурасын реттеуге болмайды.
- Дегидратация режимінде жұмыс істеген кезде ауаның шығысы оптимизациялау алгоритміне сәйкес автоматты түрде орнатылады, ол бөлмедегі температураға әсер етеді, сондықтан жоғары қатысты ылғалдылық кезінде де бөлмеде таза және жұмсақ ауа қамтамасыз етіліп тұрады.

АУА АЛМАСТЫРУ

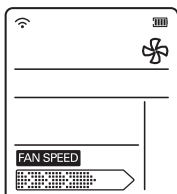


Бұл функция салқындату немесе қыздырусыз ауаны алмастыру үшін тағайындалған. Ол жұмыс режимін таңдау тетігін басып арқылы іске қосылады. Ауа алмастыру режимін іске қосқан соң, бөлме желдеткішінің жылдамдығын таңдау тетігін басып, ауа ағымының жылдамдығын қою мүмкіндігі пайда болады.



ЕСКЕРТУ

CHAOS AIR қолданылатын күшті азайтады және салқын тиіп қалудың алдын алады.

Автоматты режимде жұмыс істеу («тек салқындату» модельдеріне арналған)

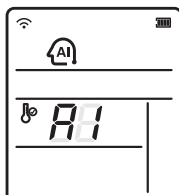


Осы режимде жұмыс істеу кезінде нақты температура және желдеткіштің жылдамдығы бөлмедегі ауаның температурасын ескере отырып электронды басқару контроллерінің көмегімен автоматты түрде орнатылады. Егер бөлменің ыстық немесе суық екенін сезсеніз, ауа температурасын реттеу тетігін сәйкесті түрде басып, ауаны салқындатыңыз немесе қыздырыңыз.



ЕСКЕРТУ: бұл режимде орнатылған температура мен ішкі блоктағы желдеткіштің айналу жылдамдығы реттелмейді. Бірақ бұл режимде ХАОС функциясын қолдануға болады. Егер жүйе талап етілгендей жұмыс істемесе, қолмен өзге режимді қойыңыз.

Режимдерді автоматты түрде ауыстырып жұмыс істеу («салқындату/қыздыру» моделі)

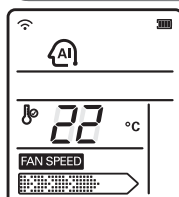


Автоматты режимде кондиционер тек ауаны қыздыру және салқындату режимін қолданады.

Бірақ осы режимде жұмыс істеген кезде контроллер орнатылған температураға қатысты +2С шегінде температураны ұстап тұру үшін автоматты түрде жұмыс режимін өзгертеді.



Жылдам салқындату/қыздыру режимінде жұмыс істеу

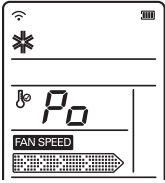

Жылдам салқындату режимі ыстық жаз уақытында бөлмедегі ауаны жылдам салқындату үшін пайдаланылуы мүмкін. Берілген функцияны қосқан кезде кондиционердің желдеткіші өте үлкен жылдамдықпен айналып тез салқындататын режимде жұмыс істейді; температураны жылдам және тиімді салқындату үшін 30 минут, 18°C автоматты түрде қойылады.

Осыған ұқсас жылдам қыздыру функциясының көмегімен («салқындату/қыздыру» модельдерінде болады) желдеткіштің өте жоғары жылдамдықпен айналуымен жылдам қызады және автоматты түрде 60 минут аралығында температура 30°C жетеді.

Бұл режим ЖЫЛДАМ САЛҚЫНДАТУ ТЕТІГІН басқан кезде іске қосылады.

Жылдам салқындату режимінен желдеткіштің үлкен жылдамдығымен салқындату режиміне ауыстыру үшін ЖЫЛДАМ САЛҚЫНДАТУ ТЕТІГІН немесе ІШКІ БЛОКТАҒЫ ЖЕЛДЕТКІШТІҢ АЙНАЛУ ЖЫЛДАМДЫҒЫН ТАҢДАУ ТЕТІГІН басыңыз немесе БӨЛМЕДЕГІ ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ ТЕТІГІН қайта басыңыз.



ЕСКЕРТУ

- Жылдам салқындату функциясы қыздыру және автоматты ауыстыру режимінде іске қосыла алмайды.
- Инверторлық модельдерді, ART COOL және ART COOL WIDE (DELUXE қоспағанда) пайдаланған кезде жылдам қыздыру функциясы, қыздыру режимінде жұмыс істеп тұрса, ЖЫЛДАМ САЛҚЫНДАТУ ТЕТІГІН басу арқылы іске қосылады.
- ART COOL және ART COOL WIDE модельдерінде жылдам салқындату/қыздыру режимі кезінде бүйірінде орналасқан ауа беру жалюзилері жабылып, жылдам салқындатуды немесе қыздыруды қамтамасыз етеді.

ҚАЗАҚ ТІЛІ

ӨЗІНДІК ТАЗАРУ ФУНКЦИЯСЫ

- Өзіндік тазалану функциясы жұмыс істеген кезде, салқындату немесе дегидратациялау режимінде жұмыс істегеннен кейін ішкі блоктарда қалған ылғалды жоюды қамтамасыз етеді.




- Берілген функцияны іске қосу үшін AUTO CLEAN тетігін (ӨЗІНДІК ТАЗАЛАНУ) басыңыз.
- Осыдан кейін, бұйымды әрбір сөндірген кезде ішкі блоктағы желдеткіш қосымша 30 минут жұмыс істейді, ол блоктың ішкі бөлігіндегі ылғалды кептіреді, тік жалюзилер жабық болып тұрады.
- Осы жағдайда барлық ылғал жойылады және бұйымның ішкі бөлігі тазарады.
- AUTO CLEAN тетігін (өзіндік тазалану) қайта басқан кезде берілген функция сөндіріледі.

ЕСКЕРТУ

- Өзіндік тазалану режимі кезінде тек ҚОСУ/СӨНДІРУ, PLASMA ЖӘНЕ AUTO CLEAN ТЕТІГІН (ӨЗІНДІК ТАЗАЛАНУ) пайдалана аласыз.

NEO PLASMA ауаны филтрлеу және стерильдеу режимі кезінде жұмыс істеу (қосымша)

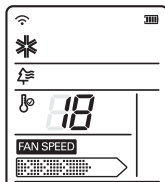

PLASMA фильтрі LG енгізген технология болып табылады, ол жоғары зарядталған электрондардан плазма жасау арқылы, кірген ауадан микроскопиялық ластаушы заттарды жояды. Бұл плазма жүйесі ластаушы заттарды толығымен жойып, таза және стерильді ауа береді.

Плазмалық тазалау және иондарды жасау функциясы дистанциялық басқару пультіндегі PLASMA тетігін басу арқылы іске қосылады. Бұл тетікті қайта басқан кезде операция тоқтатылады.


ЕСКЕРТУ

Бұл функция барлық режимдерде жұмыс істейді, PLASMA фильтрі жұмыс істегенде желдеткіш барлық жылдамдықтарда жұмыс істей алады.



Энергияны үнемдеп салқындату режимі (қосымша)

Энергияны үнемдеп салқындату режимі электр тогын үнемдейді және салқындату және дегидратациялау режимдерінде бұйымның тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар уақыт өткен сайын ағзаңыз температураға адаптациялану процесі жүреді, және бөлмедегі талап етілетін ауа температурасын автоматты түрде орнатуға мүмкіндік береді.

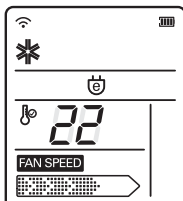

1. ІСКЕ ҚОСУ/СӨНДІРУ тетігін басып бұйымды іске қосыңыз.
2. Дистанциялық басқару пультінің қақпағын ашыңыз. Салқындату немесе дегидратациялау режимін таңдаңыз.
3. ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕП САЛҚЫНДАТУ РЕЖИМІ тетігін басыңыз.
4. ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕП САЛҚЫНДАТУ РЕЖИМІ тетігін қайталап басаңыз энергияны үнемдеу режимі сөндіріледі, бұйым өз жұмысын келесі режимде жалғастырады (салқындатады немесе дегидратациялайды).




Дисплейдің айқындығы (қосымша)

Дисплейдің айқындығын дистанциялық басқару пультінің көмегімен реттеуге болады. Іске қосу/тоқтату тетегіні басыңыз. Дистанциялық басқару пультінің қақпағын ашыңыз, 2ndF тетігін басыңыз және дисплейдің айқындығын реттеу тетігін басыңыз. Дисплей қара түсті болады. Айқындықты реттеу үшін тетікті тағы бір рет басыңыз.



Еріксіз режим

Бұл режим дистанциялық басқару пультін пайдалану мүмкін болмаған жағдайда қолданылады. Бұл режим Желі (Power) тетігін басқаннан кейін іске қосылады. Бұл режимді сөндіру үшін осы тетікті қайталап басыңыз.

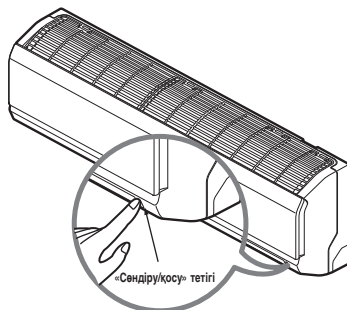

	Салқындатқыш модель	Реверсивті модель		
		Ауа температурасы $\geq 24^{\circ}\text{C}$	$21^{\circ}\text{C} \leq$ Ауа температурасы $< 24^{\circ}\text{C}$	Ауа температурасы $< 21^{\circ}\text{C}$
Жұмыс істеу режимі	Салқындатқыш	Салқындату	Жайлы ылғалдылық	Heating
Ішкі желдеткіштің айналу жылдамдығы	жоғары	жоғары	жоғары	жоғары
Берілген температура	22°C	22°C	23°C	24°C

Тестілеу

Тестілеу режимінде кондиционер салқындату режимінде желдеткіштің максималды айналу жылдамдығымен бөлме температурасына тәуелсіз 18 минут аралығында жұмыс істейді, содан кейін берілген шарттар іске қосылады.


Тестілеу кезінде ДБ пультінен өзге бұйрық келсе, ол сол бұйрықты орындауға көшеді.

Егер сіз тестілеу режимін қолданғыңыз келсе, ON/OFF тетігін 3-5 секунд аралығында басып ұстап тұрыңыз, содан кейін 1 сигнал (гудок) болады.

Осы режимді сөндіру үшін осы тетікті қайталап басыңыз.

Ағымдағы уақытты қою

1. «Timer» тетігін басыңыз және 3 секунд аралығында ұстап тұрыңыз.
2. «Time setting» тетігін басып қажетті уақытты қойыңыз.
3. «Set/Clear» тетігін басыңыз.

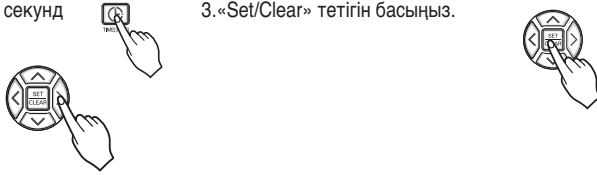


ЕСКЕРТУ

AM (таң) және PM(кеш) уақыт индикаторының орнатылғанын тексеріңіз.

Таймерді орнату

1. «Timer» тетігін басып, таймерді қосыңыз немесе сөндіріңіз.
2. «Time Setting» тетігін басып қажетті уақытты қойыңыз.
3. «Set/Clear» тетігін басыңыз.

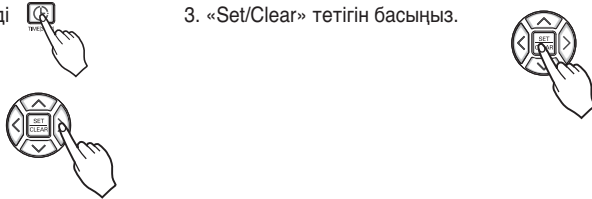

ЕСКЕРТУ берілген екі операцияның бірін таңдаңыз.



Таймердің Сөндіруі



Таймердің қосуы

Таймердің барлық бұйрықтаны жою үшін

- Таймердің барлық бұйрықтаны жою үшін «Clear all» тетігін басыңыз.



- Таймердің нақты бұйырығын жою үшін алдымен «Timer» тетігіне басып, таймерды іске қосыңыз. Содан кейін дистанциялық басқару пультің сигнал қабылдағышқа бағыттап «Set clear» тетігін басыңыз. (кондиционерде және дисплейде жарық индикаторы сөнеді).



Ұйықтау (дем алу) режимі

Егер бұйымды энергияны үнемдейтін режимге, мысалы түн уақытына ауыстырып қойғыңыз келсе, ҰЙЫҚТАУ (ДЕМ АЛУ) РЕЖИМІН АВТОМАТТЫ ІСКЕ ҚОСУ ТЕТІГІН БАСЫҢЫЗ.

ҰЙЫҚТАУ (ДЕМ АЛУ) РЕЖИМІН АВТОМАТТЫ ІСКЕ ҚОСУ ТЕТІГІН басқан кезде таймер 1 сағатқа бағдарланады. Бұйымды 1-ден 7 сағатқа дейінгі аралыққа бағдарлап қоюға болады. 1 сағаттық мерзімге қою үшін, дистанциялық басқару пультің кондиционерге бағыттап, ҰЙЫҚТАУ (ДЕМ АЛУ) РЕЖИМІН АВТОМАТТЫ ІСКЕ ҚОСУ ТЕТІГІН басыңыз.



ЕСКЕРТУ

- Ұйықтау (дем алу) режимінде ішкі блоктың желдеткіші салқындату режимінде төмен жылдамдықпен және қыздыру режимінде орта жылдамдықпен жұмыс істеп, қалыпты ұйқы үшін жайлы жағдайды қамтамасыз етеді.

Салқындату немесе дегидратациялау режимдерінде:

Қалыпты ұйқымен қамтамасыз ету мақсатында, орнатылған температура әрбір 30 минут сайын 1°C екі рет (1 сағат ішінде 2°C) ұлғаяды. Осылайша, соңғы температура қалыптасып, ұйықтау (дем алу) режимінде кондиционердің қызмет етуінің барлық кезеңінде бір деңгейде ұсталып тұрады.

Ауа ағымының тік/көлденең бағыттарын реттеу (опция)

Үстіңгі/астыңғы (тік ауа ағыны) ауа ағыны дистанциялық басқару пультінің көмегімен реттеледі.

1. ІСКЕ ҚОСУ/СӨНДІРУ тетігін басып бұйымды іске қосыңыз


2. CHAOS SWING тетігін басыңыз



3. Тік жалюзиердің ашылу бұрышы автоматты түрде өзгереді.



4. Тік жалюзиерді қажетті бұрышқа қою үшін, тетікті қайта басыңыз.

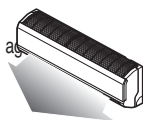


Оңға/солға (көлденең ауа ағыны) ауа ағыны дистанциялық басқару пультінің көмегімен реттеледі.

1. ІСКЕ ҚОСУ/СӨНДІРУ тетігін басып бұйымды іске қосыңыз


2. КӨЛДЕНЕҢ АУА АҒЫНЫН БАҒЫТТАУ тетігін басыңыз



3. Көлденең жалюзиердің ашылу бұрышы автоматты түрде өзгереді.



4. Көлденең жалюзиерді қажетті бұрышқа қою үшін, тетікті қайта басыңыз.



ЕСКЕРТУ

- CHAOS SWING тетігін басқан кезде, ауаның көлденең ағымының бағыты ауаның хаостық қозғалу алгоритміне орай, автоматты түрде өзгереді, ол бөлме шегінде ауа ағынын біркелкі таратады. Бұл алгоритм самал жел эффектісін қамтамасыз етеді де, тері рецепторларының негізінде жайлылық сезімін күшейтеді.
- Тік жалюзиерді қолмен қимылсаңыз механизмді сындыруыңыз мүмкін. Блок жабық түрде тұрса тік жалюзиер ауа шығатын тесіктер де жабық түрде ұстайды.
- Chaos Swing ұйықтау (дем алу) автоматты режимінде іске қосылмауы да мүмкін.

Автоматты түрде қайта қосу функциясы

Берілген функция кенеттен электр энергиясының сөнген жағдайда пайдалы болып табылады. Қуат көзі берілген соң, осы функция қуат көзінің сөнгеніне дейінгі болған жұмыс шарттарын қалпына келтіреді, және кондиционер сол күйінде жұмысын жалғастырады.

ЕСКЕРТУ

Бұл функция бұрау арқылы іске қосылады, бірақ оны «іске қосу/сөндіру» тетігін басылған күйінде 6 секунд аралығында ұстап тұру арқылы сөндіруге болады. Бұйым екі рет дыбыс сигналын және 4 рет жарық индикаторын береді.



Техникалық қызмет көрсету және жөндеу

▲ САҚ БОЛЫҢЫЗ

Техникалық қызмет көрсетудің қайсыбір түрін орындау алдында бұйымды қуат беру желісінен ажыратыңыз, автоматтық сөндіргішін сөндіріңіз немесе желілік сымды розеткадан ажыратыңыз.

Ішкі блок

Бұйымды жұмсақ құрғақ матаны пайдаланып тазалаңыз. Ағартқыштар мен абразивті материалдарды қолданбаңыз.

▲ САҚ БОЛЫҢЫЗ


Келесілерді ешқашан қолданбаңыз:

- Температурасы 40°C асатын суды пайдаланбаңыз. Бұл деформация және бұйым элементтерінің түсінің өзгеруіне әкелуі мүмкін.
 - Еріткіштер мен детергенттерді пайдаланбаңыз.
- Олар кондиционердің корпусының беткейін зақымдауы мүмкін.




Ауа фильтрлері

Артық панельдің/тордың артында орналасқан ауа фильтрлері екі аптада бір немесе қажет болса одан да жиі тексеріліп және тазаланып тұруы тиіс. Фильтрлерді алу үшін әр модельге арналған түсіндірме үлгісін қараңыз. Фильтрлерді шаңсорғышпен сорыңыз немесе жылы сабынды сумен жуыңыз. Егер шаң кетпей тұрса, жылы суға жұғыш заттарды қосып жуыңыз. Жуып болған соң фильтрлерді қараңғы жерде кептіріңіз және орнына орнатыңыз.

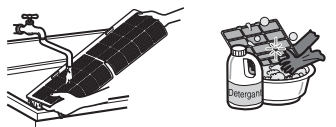


PLASMA фильтрлері

Ауа фильтрлерінің артында орналасқан PLASMA фильтрлерін үш айда бір рет, қажет болса одан да жиі тексеріп және тазалап отыру керек. Фильтрлерді шаңсорғышпен сорыңыз. Егер фильтр кір болса сумен жуыңыз, қараңғы жерде жақсылап кептіріңіз және орнына орнатыңыз.

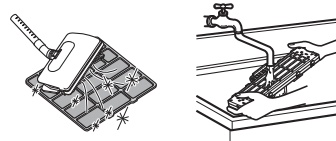

Иісті фильтрлер

Ауа фильтрінің артында орналасқан иісті фильтрді алыңыз, және оларды 2 сағатқа күн көзіне шығарыңыз. Кейіннен орнына орналастырыңыз.

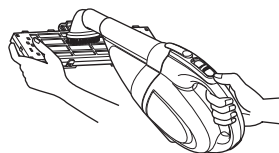


Фильтрлерді алып тастау

1. Стандартты қабырғаға құрылатын үлгі: төменде кондиционердің үлгісіне байланысты алдыңғы панельді ашудың екі әдісі көрсетілген.


1 Жүйе: суретте көрсетілгендей, алдыңғы панельді ашыңыз.

Содан кейін, фильтрдің шетінен тартып, фильтрді алып шығыңыз.

Ауа фильтрін алып шыққан соң, Плазма фильтрін жәәне иісті фильтрлерді сәел алға тартып алып шығыңыз.

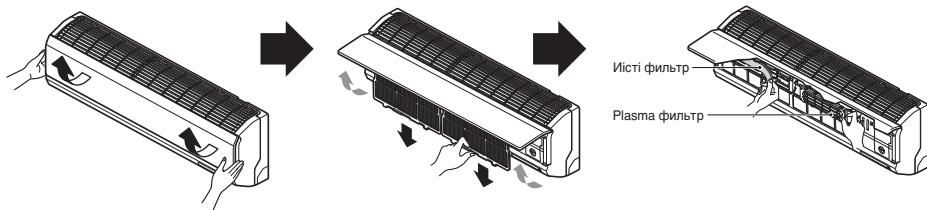

2 Жүйе: суретте көрсетілгендей, алдыңғы панельді екі жағынан ұстап тартыңыз. Содан кейін фильтрді алып шығу үшін, фильтрді ілмегінен тартыңыз. Ауа фильтрін шешіп алған соң, плазмалық және үш қабатты иісті фильтрлерді сөл алға тартып, шығарыңыз.

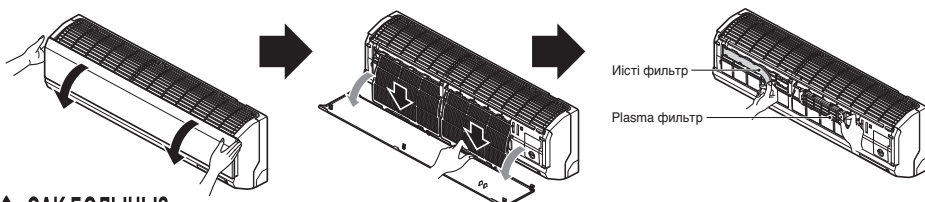


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

САҚ БОЛЫҢЫЗ! Алдыңғы торды ашқаннан кейін 10 секунд аралығында Плазма фильтріне қол тигізбеңіз, себебі ол ток соғуы мүмкін.


2. Еріксіз салқындату (1 үлгі) :

Фильтрдің тілін көтеріп, тордың төменгі бөлігін астыға тартыңыз және фильтрді баяу алып шығыңыз. Плазма фильтрін суретте көрсетілгендей шешіңіз. Тазалап, толығымен кептірген соң, филтрді және торды орнына қойыңыз, бекіткішті орнына орнатыңыз.

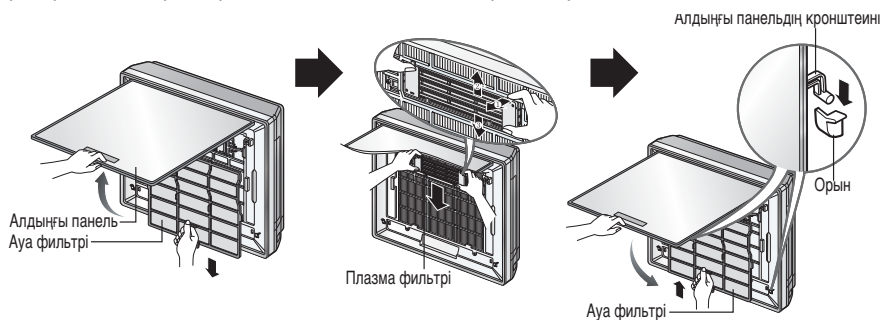

3. Еріксіз салқындату (2 үлгі) :

Алдыңғы панельдің төменгі бөлігін тартыңыз және көтеріңіз. Панельді ұстап тұрып фильтрді шешіңіз. Тетікті басып тұрып, тұтқаны тартыңыз, плазмалық фильтрді алып шығыңыз. Тазалап болған соң қараңғы жерде кептіріңіз. Плазмалық фильтрді және торды орнына орнатыңыз. Алдыңғы панельдің ілгішін бекіткішке кіргізіңіз, алдыңғы панельді жабыңыз.

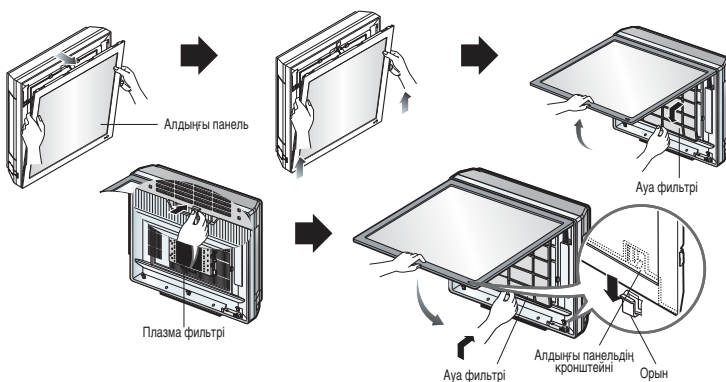

4. Art Cool Wide қабырға жүйесі :


Фильтрді шешу тәртібі жоғары суретте көрсетілгендей, Art Cool моделіне ұқсас.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

Алдыңғы торды ашқаннан кейін 10 секунд аралығында Плазма фильтріне қол тигізбеңіз, себебі ол ток соғуы мүмкін.

5. DELUXE моделі (1 жүйе) :


панельдің жоғарғы бөлігін суретте көрсетілгендей ашыңыз. Панельдің қамыттары бекіткіштен шығып қалады. Ауа фильтрін шешіңіз. Плазма фильтрін алып шығыңыз.

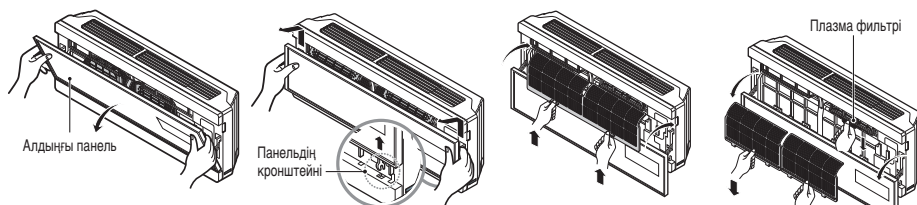


Тазалап және жақсылап кептірген соң фильтрлерді орындарына орнатыңыз.

6. DELUXE моделі (2 жүйе) :

суретте көрсетілгендей, алдыңғы панельді ашыңыз. Содан кейін фильтрдің тілінен тартып, оны алып шығыңыз. Ауа фильтрін алып шыққан соң Плазма фильтрін және иісті фильтрді сәл алға тартып алып шығыңыз.

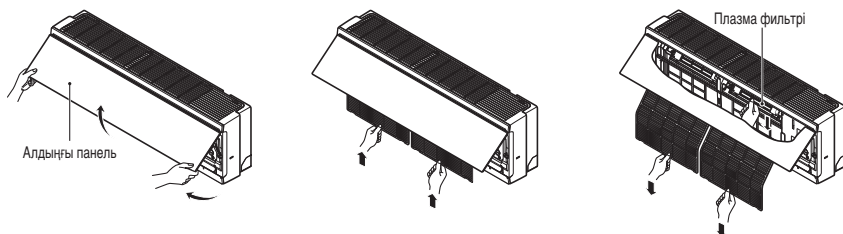**Алдыңғы панельді қолдану****1. Алдыңғы панельді жабу**

Шарнирді алға қозғалтып, алдыңғы панельді жабыңыз.


**2. Алдыңғы панельдің орнын ауыстыру**

Шарнирді жоғары көтеріңіз және ілмекке бекітіңіз, содан кейін алдыңғы панельді қозғалтыңыз.




Кескіндер мен суреттерді ауыстыру Art cool сериясының ішкі блогы


1. Қуат көзінен ажыратыңыз және алдыңғы панельді ашыңыз, панельдің жоғарғы бетін өзіңізге қарай тартыңыз.

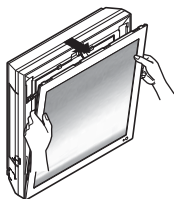

2. Төмендегі суретте көрсетілгендей, алдыңғы панельдің төменгі бөлігінен жалғастырушы екі штифті алып шығыңыз.

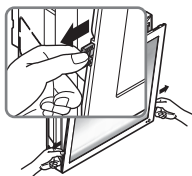


3. Итеріп бұйымның жоғары жағындағы алдыңғы панельді жабыңыз, содан кейін алдыңғы панельдің төменгі бөлігін тұрақты күйге келгенше тартыңыз.

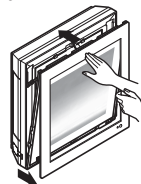


4. Кескінді алып шығыңыз




5. Кескінді рамасымен бірге бет жағымен астыңғы бөлікке қарай аударыңыз, рамаға жабыстырылған қорғау лентасын алыңыз.

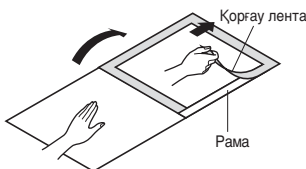


6. жаңа суретті базалық кескін орнына бет жағын жоғары қаратып салыңыз(суреттің ұсынылатын өлшемі: 450 мм x 450 мм)

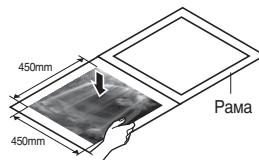


7. Жаңа кескіннің бетін рамамен жауып, суреттің тығыз тұрақталуы үшін қолдың күшімен итеріңіз.

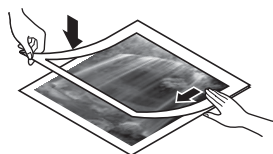


8. Суретті немесе фотоны төмендегі суретте көрсетілгендей, екі асылмалы қысқыштың арасына орналастырыңыз. Итеріп панельді жабыңыз.

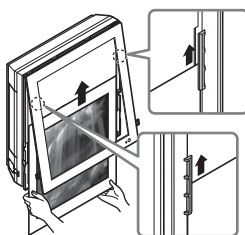

9. Панельдің төменгі бөлігінде орналасқан екі жалғастырушы штифтерді ішке қарай тұрақталғанынша қозғалтыңыз

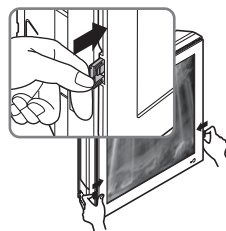

※ Егер рама қолданылмаған болса, фото/кескіннің ұсынылатын өлшемі: 522 мм x 522 мм.
Фильтр мен суретті ауыстырғаннан кейін қуат көзіне қосылу үшін алдыңғы панель пайдаланылмайды.

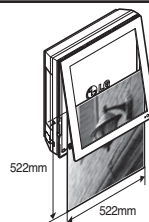

СЫРТҚЫ БЛОК

Сыртқы блоктағы ауа алмастырғыш пен алдыңғы панелін әрқашан тексеріп отыру керек. Егер ауа алмастырғыш пен алдыңғы панель шаң және күйе болып тұратын болса, оларды білікті компанияның буымен тазалауға болады.

ЕСКЕРТУ

Конденсатор лас және толған болса оның жұмыс істеу тиімділігі төмендейді және пайдалану шығындарының артуына алып келеді.

Пайдалану жөніндегі кеңестер

Бөлмені суытпаңыз

Бұл денсаулыққа зиянды және энергияны шектен тыс пайдалануға өкеледі.

Жалюзи және перделерді жабыңыз

Кондиционер жұмыс істеп тұрғанда бөлмеге тік күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз

Бөлмеде бірыңғай температураны ұстаңыз

Бөлмеде біркелкі температура болуы үшін тік және көлденең ауа ағынын реттеп қойыңыз.

Есік пен терезелерді жабыңыз

Бөлмедегі салқын ауаны ұстап тұру үшін есік пен терезелерді сирек ашыңыз

Ауа фильтрін жиі тазалаңыз

Толған ауа фильтрлері ауа ағынының интенсивтілігін төмендетеді және салқындату мен ылғалдылықты төмендету тиімділігін төмендетеді. Оларды екі аптада бір рет немесе одан жиі тазалаңыз

Бөлмені жиі желдетіп тұрыңыз

Көп жағдайда бөлменің терезелері жабық болған-дықтан, уақытылы оларды ашып, желдету керек.


Жылдам және тиімді салқындату үшін желдеткіштің жоғары айналу жылдамдығын пайдаланыңыз

Жоғары жылдамдықпен жұмыс істеген кезде желдеткіш номиналды деңгейде салқындатады.

ҚАЗАҚ ТІЛІ

Өзіндік диагностикалау қызметтері

Бұйымда қателіктерді өзіндік диагностикалау жүйесі бар. Термистордың ақауы болған кезде жарық диоды жанып-өшіп тұрады. Осындай жағдайларда қызмет көрсетуші маманға жүгінізіз. ①

Қателіктер индикаторы (①)	Бақылау нүктелері
<p>(бір рет)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Бөлме температурасының датчигі қосылмаған/ қате тіркелген. Ішкі блок трубасыдағы температура датчигі қосылмаған/ қате тіркелген.

Ақаулықтарды табу және алдын-алу жөніндегі кеңестер! Өз уақытыңыз бен қаражатыңызды үнемдеңіз!

Кондиционер келесі жағдайларда дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін:

Қателіктер	Мүмкінді себептері:	Сіздің әрекетіңіз:
Кондиционер іске қосылмайды	■ Кондиционер желіге қосылмаған	• Кондиционердің желілік сымы розеткаға толығымен қосылғандығына көз жеткізіңіз.
	■ Сақтандырғыш күйіп кеткен/автоматтық сөндіргіш істен шыққан	• Сақтандырғышты ауыстырып, автоматтық сөндіргішті қосыңыз.
	■ Қуат беру істен шыққан	• Энергия сөнген кезде, режимді OFF қойыңыз. Қуат берілген соң ауа желдеткішті қосар алдында, қайта қосқан кезде компрессордың сөніп қалмауы үшін, 3 минут кідіріңіз.
	■ Жоғары кернеу	• Егер кернеу өте жоғары немесе төмен болса, автоматтық сөндіргіш бұйымды қайта іске қосады.
Кондиционер бөлмені белгіленген деңгейге дейін салқындатпайды	■ Ауа ағыны шектелген	• Перде, жалюзи немесе жиһаз кондиционердің алдыңғы панеліне кедергі болмауын қадағалаңыз.
	■ Ауа фильтрі ластанған	• Екі аптада бір реттен сирек емес фильтрді тазалап тұрыңыз. «күту және техникалық қызмет көрсету» бөлімін қараңыз.
	■ Бөлмеде температура өте жоғары	• Кондиционерді бірінші рет қосқан кезде, ауаның салқындауы үшін шамалы уақыт керек екенін есте сақтау қажет.
	■ Салқын ауа бөлмеде сақталмайды	• Терезе, есіктердің жабық екеніне көз жеткізіңіз.
	■ Температура параметрлерін тексеріңіз	• Олардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз
	■ Бөлмеде жылу көзі болуы мүмкін.	• Жылу көзін тексеріңіз, егер қажет болса кондиционердің жұмыс істеуі кезінде сөндіріп қойыңыз.

қызмет көрсету орталықтарына келесі жағдайларда

1. күйік иіс, қатты шу, т.б. өзге жағдайлар пайда болса, бұйымды жылдам тоқтатып,сөндіріңіз. Бұйымды өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз немесе қайталап іске қоспаңыз.
2. желілік сымы өте ыстық немесе зақымданғса.
3. өзіндік диагностика жүйесі қателік кодын көрсетсе.
4. ылғалдылық төмен болса да ішкі блоктан су ағып жатса.
5. автоматтық сөндіргіші қателікпен жұмыс істесе мүдірмей жүгініңіз.

Бұйымның бұзылмай жұмыс істеуі мақсатында пайдаланушы оны әрдайым тексеріп және тазалап отыруы керек. Ерекше жағдайлар қалыптасса қызмет көрсетуші маман жөндеу жұмыстарын жүргізуі керек.

