

دليل المالك الموسيقى برونق جديد ساعة لاسلكية

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل الوحدة الخاصة بك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

NP6530



MFL67789504

التحذيرات المتعلقة بكبل الطاقة

يفضل وضع معظم الأجهزة في دائرة مخصصة؛

بمعنى أنه لا يقوم بتزويد هذا الجهاز بالطاقة سوى دائرة أحادية المنفذ وألا يكون هناك منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا لمزيد من التأكيد. لا تفرط في التحميل على المنافذ الموجودة بالجهاز. إن التحميل الزائد على المنافذ الموجودة بالجهاز أو المنافذ الموجودة بالجهاز التالفة أو المرتجئة أو الكبلات الموجودة أو كبلات الطاقة المحروقة أو تركيب أسلاك تالفة أو ممزقة من شأنه أن يمثل خطورة. إذ قد تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. قم من حين لآخر بفحص سلك الجهاز وإذا ظهر على الجهاز أن هناك تلفاً أو تآكلاً فقم بفصله من التيار الكهربائي وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة الغيار المناسبة بالاستعانة بأحد مراكز الخدمة المعتمدة. تجنب تعرض كبل الطاقة لسوء الاستخدام فيما يتعلق بالناحية الميكانيكية أو الجسدية مثل تعرضه للالتواء أو الطيء أو الضغط أو وضعه بالقرب من الباب أو في مكان يتكرر المرور عليه. يرجى إيلاء اهتمام خاص للمقابس والمنافذ الموجودة بالجهاز ومكان خروج الكبل من الجهاز. لفصل مصدر التيار من المقابس، اسحب مقبس كبل الطاقة من منفذ التيار الموجود بالجهاز. عند تثبيت المنتج، تأكد من سهولة الوصول للمقبس.

تم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.

طريقة آمنة لإزالة البطارية من الجهاز: انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لمنع تلوث البيئة والتسبب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات، يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة البطاريات والمراكم المحلية. ينبغي عدم تعرض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

معلومات السلامة



تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية،
لا تفتح

تنبيه: للتقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد أي أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.

يهدف الرمز الذي يحتوي على صاعقة برأس سهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تحذير المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير غير معزول داخل هيكل المنتج والذي قد يكون كافٍ ليشكل خطر تعرض الأشخاص لصدمة كهربائية.

كما يشير الرمز الذي يحتوي على علامة تعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليقات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الكتيب المرفق مع المنتج.



تحذير: للتقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تثبت هذا الجهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.

ملاحظة: بالنسبة لعلامة معلومات السلامة التي تتضمن تعريف بالمنتج وقيم الطاقة، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الجزء السفلي من الجهاز.

تنبيه:

- لا يجب تعريض المنتج للماء (قطرات الماء أو الرذاذ) ولا يجب وضع أية أشياء مملوءة بالماء، مثل الزهرية، فوق الجهاز.
- ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.
- يُمنع استبدال بطارية الليثيوم الداخلية في الوحدة من قبل المستخدم نظراً لإمكانية تعرض البطارية إلى خطر الانفجار إذا تم استبدالها على نحو خاطئ ويجب استبدالها بنفس نوع البطارية من قبل شخص متخصص.
- استخدم مهايئ التيار المتردد الملحق بهذا الجهاز فحسب. لا تستخدم مصدر طاقة خاص بجهاز آخر أو مصنع آخر. إن استخدام أي كابل أو مصدر آخر للطاقة قد يتسبب في حدوث تلف بالجهاز وإلغاء الضمان.
- لتجنب نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تفتح الوحدة. اتصل بالفني المؤهل فقط.
- لا تترك الوحدة في مكان بالقرب من أجهزة التدفئة أو تتعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة أو الصدمة الميكانيكية.
- لتنظيف الوحدة، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البترين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.
- لا تستخدم السوائل المتطايرة مثل المبيدات الحشرية بالقرب من الوحدة. قد يؤدي المسح بضغط شديد إلى تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.
- لا تضع الوحدة على الوسادة الهوائية بالسيارة. عندما تعمل الوسادة الهوائية، يمكن أن يسبب ذلك إصابة. قم بتثبيت الوحدة قبل الاستخدام في السيارة.
- لا تستخدم وظيفة الساعة الخارجية أثناء قيادة السيارة.
- لا تترك الوحدة في مكان غير ثابت مثل الأرفف العالية. يمكن أن تسقط بسبب الاهتزاز الناتج عن الصوت.


جدول المحتويات

١	بدء الاستخدام	٣	اكتشاف الأعطال وإصلاحها
٣	معلومات السلامة	١٦	اكتشاف الأعطال وإصلاحها
٦	الخصائص الرئيسية	١٦	- عام
٦	- تطبيق LG Bluetooth Remote		
٦	الملحقات		
٦	مقدمة	٤	الملحق
٧	الوحدة الرئيسية	١٧	حول حالات الزر I / ١
٨	شحن الوحدة	١٨	العلامات التجارية والتراخيص
٨	- توصيل مهايئ التيار المتردد	١٨	نقل الوحدة
٨	- التحقق من حالة الشحن	١٩	المواصفات
٨	- حماية البطارية		
٢	التشغيل		
٩	العمليات الأساسية		
٩	- استخدام زر الطاقة		
٩	- استخدام زر مستوى الصوت		
٩	الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي		
١٠	- حول الحلقة الحديدية (اختياري)		
١٠	استخدام تقنية البلوتوث اللاسلكية		
١٠	- الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود بالبلوتوث		
١٢	- استخدام تطبيق البلوتوث		
١٤	العمليات الأخرى		
١٤	- استخدام وظيفة سماعة الرأس		
١٤	- إيقاف التشغيل التلقائي		
١٤	LG Tag On		
١٥	- مزامنة صوت LG		


الخصائص الرئيسية

الملحقات


يرجى التحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.

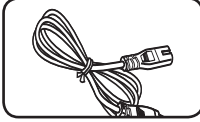

سلك طاقة (١)

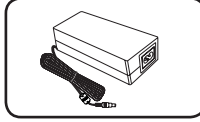

مهايئ تيار متردد (AC) (١)

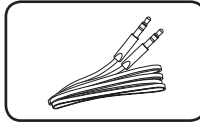

كبل محمول (١)

يتوافق مع جهاز iPod/iPhone/iPad أو Android

استمتع بالموسيقى الصادرة من جهاز iPod/iPhone/iPad أو Android بتوصيل بسيط.

طرز iPod/iPhone/iPad المتوافقة: iPhone 5، iPhone 4S، iPhone 4، iPhone 3GS، iPad (الجيل الثالث والرابع)، iPad 2، iPad mini، iPod touch، iPod nano، وAirPlay، iPad، iPhone، وApple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة والعلامات التجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى. Lightning هي علامة تجارية مسجلة لشركة Apple Inc.

محمول

للاستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.

مزانة صوت LG

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـ تلفزيون LG الخاص بك والمتوافق مع ميزة مزانة صوت LG.

مقدمة

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

ملاحظة !

تشير إلى الملاحظات الخاصة وخصائص التشغيل.

تنبيه !

يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لسوء الاستخدام.

تطبيق LG Bluetooth Remote

يمكنك التحكم في هذه الوحدة من خلال جهاز iPod touch / iPhone/iPad أو من خلال جهاز يعمل بنظام أندرويد عبر تقنية البلوتوث. ينبغي حدوث اقتران بين هذه الوحدة والجهاز الخاص بك عبر البلوتوث. يرجى زيارة موقع "Apple App Store" أو "Google Android Market (Google Play Store)" أو استخدم كود QR الظاهر أدناه للبحث عن تطبيق "LG Bluetooth Remote". للحصول على معلومات مفصلة بهذا الشأن، يرجى الرجوع إلى الصفحة ١٢.




(Apple iOS)



(Android OS)

الوحدة الرئيسية

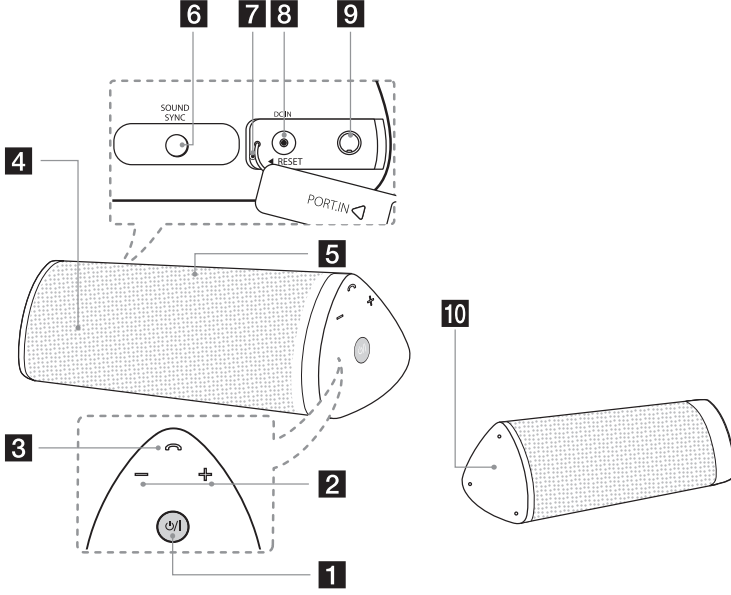

تنبيه

- الاحتياطات في استخدام أزرار اللمس
- استخدم أزرار اللمس بيدتين نظيفتين وجافتين.
- في البيئة الرطبة، اسمح أي رطوبة موجودة فوق أزرار اللمس قبل الاستخدام.
- لا تضغط على أزرار اللمس بشدة لجعلها تقوم بوظائفها.
- ففي حالة استخدامك القوة المفرطة في ذلك، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تلف مستشعر أزرار اللمس.
- المس الزر الذي ترغب في العمل به لتشغيل الوظيفة بشكل صحيح.
- احرص على عدم وضع أي مادة موصلة، مثل كائن معدني على أزرار اللمس. فمن الممكن أن يؤدي هذا إلى حدوث خلل في الوظائف.

1. تشغيل / إيقاف الطاقة : اضغط مع الاستمرار على

- تشغيل / إيقاف الطاقة : اضغط مع الاستمرار على
- يحدد الوظيفة ومصدر الإدخال.

2. +/- (مستوى الصوت) : لضبط مستوى صوت الساعة

3. زر الهاتف

4. ساعة

5. الميكروفون

6. SOUND SYNC

مزامنة هذه الوحدة وجهاز LG TV الخاص بك.

7. فتحة إعادة التعيين

8. DC IN (دخل تيار مستمر)

9. PORT.IN (3, 5 مم)


للاستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.

10. علامة NFC (الصفحة ١٤)

شحن الوحدة

توصيل مهايئ التيار المتردد

- يستخدم هذا الجهاز بطارية مدمجة. اشحن البطارية قبل استخدامها، وذلك عن طريق توصيل مهايئ التيار المتردد.
١. قم بتوصيل سلك طاقة التيار المتردد الملحق بمهايئ التيار المتردد.
 ٢. قم بتوصيل كبل التيار المتردد بدخل مهايئ التيار المتردد.
 ٣. أدخل سلك طاقة التيار المتردد في مخرج التيار المتردد. حينها تدخل الوحدة في وضع الاستعداد.

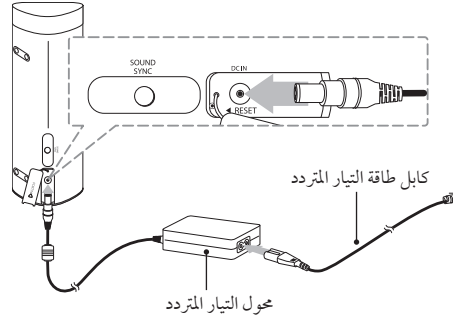

تنبيه

استخدم مهايئ التيار المتردد الملحق بهذا الجهاز فحسب. لا تستخدم مصدر طاقة من جهاز آخر أو شركة تصنيع أخرى. قد يتسبب استخدام كبل طاقة أو مصدر طاقة آخر في إتلاف الجهاز وإلغاء الضمان الخاص بك.

التحقق من حالة الشحن

عند توصيل مهايئ التيار المتردد، يتم بدء شحن البطارية. يمكنك التحقق من حالة الشحن من خلال الزر $\odot/\odot$. (يمكنك الرجوع إلى صفحة ١٧ للاطلاع على التفاصيل)

- جاري الشحن: يومض الزر $\odot/\odot$ باللون الأحمر أو الأبيض.
- اكتمل الشحن: يصبح لون الزر $\odot/\odot$ أحمر أو أبيض.

ملاحظة

وقت التشغيل ١٠ ساعات تقريبًا. قد يختلف الوقت وفقًا لحالة البطارية وظروف التشغيل.
(بناءً على حجم ٣٠٪ وإشارة 1 كيلوهرتز وإدخال محمول ٥٠٠ مللي فولت واكتمال الشحن)


حماية البطارية

في حالة وجود الوحدة في درجة حرارة عالية أو منخفضة، فقد يتسبب ذلك في حدوث مشاكل للبطارية. ولذلك، تتمتع الوحدة بميزة حماية البطارية. (ارجع إلى الجدول أدناه)
في هذه الحالة، يرجى استخدام الوحدة في مكان ملائم حيث لا تكون درجة الحرارة أو الرطوبة مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا.

درجة حرار البطارية: منخفضة جدًا		
تحذير	$\odot \leftrightarrow \odot$ (أحمر) (أبيض)	إيقاف تشغيل الطاقة
درجة حرار البطارية: مرتفعة جدًا		
يومض لمدة ١٠ ثواني	$\odot \leftrightarrow \odot \rightarrow \odot$ (أحمر) (أبيض) (إيقاف تشغيل)	تشغيل الطاقة

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل ملفات الموسيقى من خلال عدة أنواع من المشغلات الخارجية.

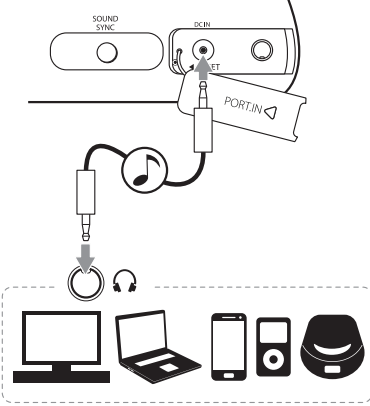


MP3 أو PMP وغيرها

١. وصل الجهاز الخارجي بموصل دخل المنفذ **PORT.IN** الخاص بالوحدة.
٢. يمكنك تشغيل الوحدة عن طريق الضغط على الزر **⏻/⏮**.
٣. اضغط على الزر **⏻/⏮** بشكل متكرر لتحديد وضع الجوال.
٤. شغل الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.

العمليات الأساسية

استخدام زر الطاقة

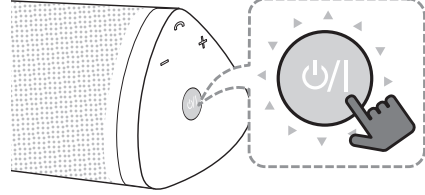

تشغيل / إيقاف تشغيل الطاقة

تشغيل / إيقاف تشغيل الطاقة: اضغط مع الاستمرار على الزر **⏻/⏮**


تغيير الوضع

عند تشغيل الوحدة، يمكنك تغيير الوضع. اضغط على الزر **⏻/⏮** بشكل متكرر، وسيتم تغيير الوضع مع وجود الصوت.
(Portable In <- بلوتوث <- Portable In)

ملاحظة

يمكنك التمتع بميزة مزمنة الصوت عن طريق الضغط على الزر **SOUND SYNC**. ارجع إلى صفحة ١٥.

استخدام زر مستوى الصوت

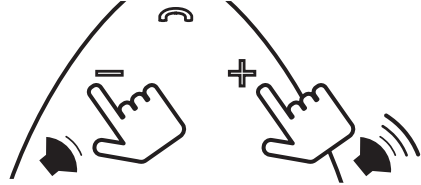

يمكنك ضبط مستوى صوت الساعة. عند لمس زر مستوى الصوت، يومض الزر **⏻/⏮** مرتين باللون الأبيض.

ملاحظة

أثناء ضبط مستوى الصوت، إذا حاولت زيادة مستوى الصوت عندما يكون عند أعلى مستوى، يتم تشغيل صوت إشارة صوتية على الوحدة.

استخدام تقنية البلوتوث اللاسلكية

نبذة عن تقنية البلوتوث

تقنية البلوتوث هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. يبلغ النطاق المتاح ١٠ متراً.

(قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل البلوتوث داخل مجالات أخرى) ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تكنولوجيا Bluetooth* اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا Bluetooth* اللاسلكية الأجهزة المتاحة: هاتف محمول، MP3، حاسب محمول، PDA.

ملفات تعريف البلوتوث

لاستخدام تكنولوجيا البلوتوث، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع المجلد التالي. A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود بالبلوتوث

وقبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكد من تشغيل البلوتوث في جهاز البلوتوث الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. حدد وظيفة بلوتوث عن طريق الضغط على الزر  بشكل متكرر.
٢. تشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية الاقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث. تظهر الوحدة الخاصة بك باسم "LG Portable (XX:XX)".

ملاحظة !


يقصد بـ XX:XX الأربعة أرقام الأخيرة من عنوان BT. على سبيل المثال إذا كان عنوان BT الخاصة بوحدةك مثل "LG FV: ٠٨: ٤A: ٩٨: ٢٠" فسوف ترى "منصة توصيل LG" (FV: ٠٨) على جهاز البلوتوث الخاص بك.

حول الحلقة الحديدية (اختياري)

يمكن أن تقلل هذه الحلقة الحديدية من التشويش.

كيفية توصيل الحلقة الحديدية

١. اسحب أداة التوقف [a] الخاصة بالحلقة المعدنية لفتحها.
٢. قم بتوجيه الكبل المحمول وكبل USB نحو القلب الحديدي.
٣. اقلل الحلقة الحديدية حتى تسمع صوت نقر.

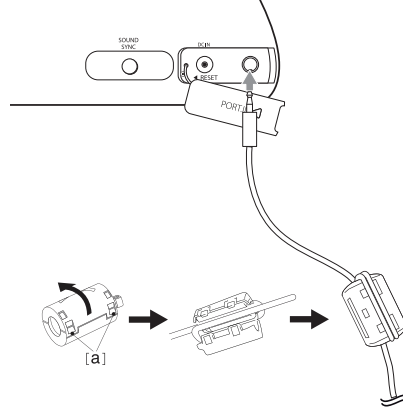

ملاحظة

- في وضع الجوال وبعد توصيل جهازك بالوحدة عبر بلوتوث، تقوم الوظيفة بالتبديل إلى وضع البلوتوث تلقائياً.
- بعد البحث عن هذه الوحدة على جهاز البلوتوث الخاص بك، قم بتوصيل جهاز البلوتوث بهذه الوحدة. ثم شغل الموسيقى التي تريدها.
- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
- إمكانية التوصيل هذه محدودة بتوصيل جهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم التوصيل المتعدد.
- حتى إذا كانت المسافة بين جهاز البلوتوث الخاص بك والجهاز أقل من ١٠ متر، لكن توجد عوائق بين الجهازين، عندئذ لا يمكن التوصيل بين الجهازين.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الحاسب الدفترى... إلخ.
- سوف ينقطع الاتصال في حال وجود عطل كهربائي ناتج عن تواجد أجهزة مستخدمة لنفس التردد مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية بنفس المكان.
- عندما يقف شخص ما ويعوق الاتصال بين جهاز البلوتوث والمشغل، سيتم قطع الاتصال.
- إذا زادت المسافة بين البلوتوث والوحدة تنخفض جودة الصوت شيئاً فشيئاً. يتم فصل الاتصال عندما تزيد المسافة بين البلوتوث والوحدة عن نطاق التشغيل.
- ينقطع اتصال الجهاز الذي يحتوي على تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية أو إذا أبعدت الجهاز عن الوحدة الرئيسية لأكثر من ١٠ متر.
- إذا تم فصل جهاز البلوتوث، ينبغي عليك توصيل جهاز البلوتوث بالوحدة.

٣. أدخل رمز التعريف الشخصي (PIN).
رمز التعريف الشخصي: PIN ٠٠٠٠

ملاحظة

حسب نوع جهاز البلوتوث فقد لا تتطلب بعض الأجهزة رمز PIN.

٤. عند توصيل هذه الوحدة بنجاح مع جهاز بلوتوث، يومض الزر  / I مرتين باللون الأبيض.

ملاحظة

- توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتراح، حسب نوع جهاز البلوتوث.
- حاول إجراء عملية الاقتراح إذا كان اسم جهازك غير ظاهر في قائمة الجهاز.

٥. استمع إلى الموسيقى.
للاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز.
وفقاً لمستوى صوت الجهاز المزود بالبلوتوث الخاص بك، سيتم ضبط مستوى صوت البلوتوث.

ملاحظة

- يمكن التشويش على الصوت من الجهاز الرئيسي إذا قمت برفع صوت جهاز بلوتوث بمقدار الثلثين أو أكثر.
- عند استخدام خاصية البلوتوث، قم بضبط مستوى صوت جهاز البلوتوث للمستوى المناسب للاستماع إليه.

تثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" على جهاز البلوتوث الخاص بك

١. تثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" من خلال كود QR. استخدم برنامج الفحص لفحص كود QR.



(Apple iOS)



(Android OS)

٢. اضغط على الأيقونة للتثبيت.
٣. اضغط على الأيقونة للتنزيل.

ملاحظة

- تأكد من أن جهاز البلوتوث متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز البلوتوث يوجد به تطبيق برنامج المسح. إذا لم يكن لديك التطبيق، قم بتحميله من موقع "Google Android" أو "Apple App Store" Market (Google Play Store).

استخدام تطبيق البلوتوث

حول تطبيق "LG Bluetooth Remote"

يقدم تطبيق "LG Bluetooth Remote" مجموعة من الخصائص الجديدة لهذه الوحدة.

للاستمتاع بالمزيد من المزايا، فإنه ينصح بتنزيل وتثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote".

ثبت تطبيق "LG Bluetooth Remote" عبر موقع "Google App Store" أو "Android Market (Google Play Store)"

١. اضغط على أيقونة "Apple App Store" أو أيقونة "Google Android Market (Google Play Store)".
٢. في شريط البحث، اكتب "LG Bluetooth Remote" وقم بالبحث عنه.
٣. في قائمة نتائج البحث، اعثر على "LG Bluetooth Remote" للبدء في تحميل تطبيق البلوتوث.
٤. اضغط على الأيقونة للتثبيت.
٥. اضغط على الأيقونة للتحميل.

ملاحظة

- تأكد من أن جهاز البلوتوث متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز البلوتوث الخاص بك مجهز بـ "Google Android" أو "Apple App Store" Market (Google Play Store).
- إذا كنت تريد الحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى شرح تطبيق BT في "Apple App Store" أو "Google Android Market (Google Play Store)".

تنشيط وظيفة Bluetooth في تطبيق "LG Bluetooth Remote"

يساعد تطبيق "LG Bluetooth Remote" في توصيل جهاز البلوتوث بهذه الوحدة.

ملاحظة

في حالة الجهاز الذي يعمل بنظام iOS: بعد إجراء عملية الاقتران، شغل البلوتوث مع تطبيق LG Bluetooth Remote.

١. اضغط على أيقونة تطبيق "LG Bluetooth Remote" في النافذة الرئيسية لفتح تطبيق "LG Bluetooth Remote" وانتقل إلى القائمة الرئيسية.
٢. اضغط على [Setting] وحدد الوحدة التي ترغب بها.
٣. إذا أردت الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التشغيل، اضغط على [Setting] و [Help].

ملاحظة

- سيتوفر تطبيق BT في إصدار البرنامج على النحو التالي؛
Android O/S : الإصدار ٣, ٢, ٣ (أو أحدث)
iOS O/S : الإصدار ٣, ٤ (أو أحدث)
- لا تدعم هذه الوحدة الاقتران المتعدد. إذا كانت هذه الوحدة متصلة بالفعل بجهاز بلوتوث آخر، افصل ذلك الجهاز ثم حاول مرة أخرى.
- قد لا يعمل تطبيق "LG Bluetooth Remote" وفقاً لجهاز البلوتوث.
- يختلف تطبيق "LG Bluetooth Remote" الخاص بنظام Apple iOS على نحو طفيف عن تطبيق نظام Android OS.
- قد يتم فصل الاتصال الذي أجرته إذا حددت تطبيقاً آخر أو قمت بتغيير إعدادات الجهاز المتصل عبر تطبيق "LG Bluetooth Remote". في هذه الحالة، يرجى التحقق من حالة الاتصال.
- لمنع حدوث عطل، يوصى بتوصيل جهاز واحد فقط بهذه الوحدة.
- بعد توصيل تطبيق BT، يمكن أن تسمع الموسيقى من جهازك. في هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.




الرجاء
ملاحظة

العمليات الأخرى

LG Tag On

يسمح LG Tag On بتثبيت وفتح تطبيق "LG Bluetooth Remote" على الهاتف الذي يدعم تقنية NFC.

١. تفعيل خاصية NFC على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC.
٢. قم بتشغيل الوحدة.
٣. ضع خلفية الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC على الوحدة.

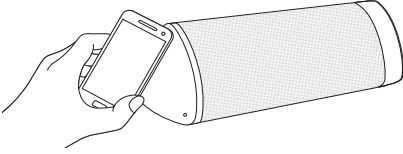

- إذا لم يكن تطبيق "LG Bluetooth Remote" مثبتاً على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC يتم عرض الشاشة المرتبطة بتطبيق "LG Bluetooth Remote".
- إذا كان تطبيق "LG Bluetooth Remote" مثبتاً على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC يتم تفعيل تطبيق "LG Bluetooth Remote".

ملاحظة !

- يجب تفعيل خاصية NFC على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC.
- إذا كان الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC مقفلاً، فلن يتمكن من قراءة NFC.
- إذا كان غطاء هاتفك الذكي مغلقاً بالكروم، فلن تتوفر تقنية NFC. حسب مادة وكثافة الغطاء الخاص بك، فقد لا يكون ممكناً قراءة NFC بشكل جيد.

استخدام وظيفة سماعة الرأس

- الإعداد: يجب اقتران هاتفك الذكي مع الوحدة عبر البلوتوث.
١. عند استلام مكالمة، اضغط على لاستلام المكالمة.

ملاحظة !

- في حالة استلام مكالمة أثناء الاستماع للموسيقى، يتم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتاً بشكل تلقائي. ثم يقوم الهاتف الذكي وكذلك الوحدة بالرنين في الوقت نفسه.
- بناءً على نوع الهاتف الممكن به وظيفة بلوتوث أو على البيئة المحيطة، قد تكون جودة الصوت مختلفة أو قد لا تعمل الوحدة بالشكل الملائم.

٢. يمكنك تحديد الخيار الذي تريده عن طريق استخدام الزر ، ويمكنك الرجوع إلى مزيد من المعلومات أدناه.

الحالة	اضغط على	اضغط مع الاستمرار على
مكالمة واردة	الرد على المكالمة	رفض المكالمة
أثناء المكالمة	إنهاء المكالمة	تحويل المكالمة من الوحدة إلى الهاتف

إيقاف التشغيل التلقائي

سيتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائياً للتوفير في استهلاك الطاقة في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ولم يتم استخدامها لمدة ٢٥ دقيقة.

وكذلك تفعل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث تم توصيل الوحدة الرئيسية إلى جهاز آخر باستخدام وحدة دخل إلكتروني.

مع الاتصال اللاسلكي

١. قم بتشغيل الوحدة.
 ٢. اضغط على SOUND SYNC لتحديد وظيفة LG Sound Sync.
 ٣. اضغط على زر  باللون الأخضر بشكل ثابت. دليل تعليمات التلفزيون.
 ٤. عند اتصال هذه الوحدة بنجاح بوظيفة LG TV، يومض الزر  مرتين باللون الأخضر.
- في حالة توصيل الوحدة LG TV بشكل طبيعي، سيومض الزر  أو سيتوقف عن الوميض محددًا حالة البطارية. (ارجع إلى البطارية في صفحة ١٧)

ملاحظة

- بعد تحديد وظيفة LG TV، تقوم الوحدة بتوصيل التلفزيون تلقائيًا والذي يتم توصيله فيها بعد إعادة التشغيل.
- سيتم قطع اتصال الجهاز الممكن به تقنية بلوتوث اللاسلكية في حالة تحديد وظيفة Sound Sync. كما يتم أيضًا قطع اتصال تطبيق بلوتوث الذي يعمل عن بعد والذي قمت بتوصيله.
- في LG Sound Sync يمكنك البحث عن هذه الوحدة وفصلها عبر LG TV فقط.
- في وظيفة LG Sound Sync سيتم تغيير خطوة مستوى الصوت لهذه الوحدة لخطوة مستوى الصوت الخاصة بجهاز LG TV.

مزامنة صوت LG

Sound Sync Wireless

يمكنك التحكم في بعض الوظائف بهذه الوحدة عن طريق وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون المزود بميزة مزامنة صوت LG. متوافق مع تلفزيونات LG التي تدعم ميزة مزامنة صوت LG. تأكد من وجود شعار مزامنة صوت LG على تلفزيونك.

الوظائف التي يمكن التحكم فيها عن طريق وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفزيون LG: رفع/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت

راجع دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على التفاصيل الخاصة بميزة مزامنة صوت LG.

ملاحظة

- عند فشل الاتصال، تأكد من حالة التلفزيون والطاقة.
- تأكد من فحص حالة هذه الوحدة والاتصال في الحالات الواردة أدناه عند استخدام وضع مزامنة صوت LG
- إيقاف تشغيل الوحدة.
- تغيير الوظيفة إلى أخرى.
- فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

المشكلة	السبب وطريقة الإصلاح
لا توجد طاقة.	- لقد فرغت شحنة البطارية. أعد شحن البطارية. - قم بتوصيل الوحدة بمصدر طاقة مزود بمحول التيار المتردد (AC) المرفق بالوحدة.
لا يوجد صوت أو تشوش في الصوت.	- هاتفك أو الوحدة مضبوط على الحد الأدنى لمستوى الصوت. افحص واضبط مستوى الصوت الخاص بالوحدة أو مستوى صوت جهاز البلوتوث. - عند استخدام جهازًا خارجيًا على مستوى صوت عالٍ فقد يتم تشويه جودة الصوت. اخفض مستوى الصوت في الجهاز. - إذا قمت باستخدام الوحدة لأغراض غير الاستماع للموسيقى، قد ينخفض مستوى الصوت أو قد لا تعمل الوحدة بشكل صحيح.
اقتران البلوتوث لا يعمل بشكل جيد.	- أوقف تشغيل البلوتوث وأعد تشغيله مرة أخرى في جهاز البلوتوث الخاص بك، ثم حاول الاقتران مجددًا. - تأكد من أن جهاز البلوتوث قيد التشغيل. - قم بإزالة العوائق من طريق جهاز البلوتوث والوحدة. - بناءً على نوع جهاز البلوتوث أو البيئة المحيطة، قد لا يتم اقتران جهازك مع الوحدة. - قد لا يمكنك تفعيل تطبيق BT بشكل مناسب أثناء استخدام البلوتوث. قم بفصل جهاز البلوتوث الذي قمت بتوصيله قبل استخدام تطبيق BT بشكل مناسب. - عندما يكون جهاز البلوتوث الخاص بك متصلاً بالفعل بوحدة أخرى، قم بفصل اتصال البلوتوث أولاً. ثم يمكنك بعدها التحكم في الوحدة الخاصة بك عبر تطبيق BT. - على حسب جهاز البلوتوث، قد يعمل تطبيق البلوتوث ببطء أو لا يعمل. - يمكن أن ينقطع الاتصال الذي قمت بإنشائه في حالة اختيارك تطبيقات أخرى أو تغيير إعدادات الجهاز المتصل عن طريق تطبيق البلوتوث. في هذه الحالة، يرجى فحص حالة الاتصال.
الوحدة لا تعمل بالشكل الصحيح.	في حالة حدوث عطل، يضيء الزر  باللونين الأحمر والأبيض على التناوب. يرجى استخدام الوحدة في مكان مناسب لا تكون فيه الحرارة أو الرطوبة مرتفعة أو منخفضة للغاية.
الحلول المذكورة أعلاه لا تحدي نفعا.	اضغط على فتحة إعادة التعيين باستخدام طرف حاد مثل قلم رصاص به أسنان.

حول حالات الزر / ⏻

تشغيل الأبيض ⏻ تشغيل الأحمر ⏻ يتحول إلى اللون الكهرماني أو الأخضر ⏻ إيقاف التشغيل ⏻ صوت صفارة ⏻

تاي راطبلا

الطاقة	مهايئ التيار المتردد	الحالة	اللون
إيقاف تشغيل	تم التوصيل	جاري الشحن ⏻ اكتمل الشحن ⏻	⏻ ↔ ⏻ → ⏻
تشغيل	الوصف	البطارية ضعيفة	⏻ ↔ ⏻
تشغيل	تم التوصيل	جاري الشحن ⏻ اكتمل الشحن ⏻	⏻ ↔ ⏻ → ⏻
-	تم التوصيل	وجود مشكلة في البطارية	⏻ ↔ ⏻
رسالة تحذيرية			

Bluetooth

الطاقة	مهايئ التيار المتردد	الحالة	اللون
تشغيل	-	تم الاقتران عبر البلوتوث	⏻ ↔ ⏻ + ⏻
يومض مرتين			

LG Sound Sync

الطاقة	مهايئ التيار المتردد	الحالة	اللون
تشغيل	-	تم فصل مزامنة الصوت (في وضع Sound Sync)	⏻ (الأخضر)
تشغيل	-	تم توصيل مزامنة الصوت	⏻ ↔ ⏻ + ⏻ (الأخضر)
يومض مرتين			

العلامات التجارية والتراخيص نقل الوحدة



تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية هي نظام يسمح بالاتصال اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق 10 متر كحد أقصى. ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل التليفون المحمول الذي يحتوي على تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية. علامة وشعارات Bluetooth® هي ملكية خاصة لشركة SIG و Bluetooth® SIG وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بالكيها المعنيين.

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدومها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة.

قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البترين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	١٢ فولت === ١,٥ أمبير
متطلبات مهائى التيار المتردد	تيار متردد بجهد ١٠٠-٢٤٠ فولت، ٦٠/٥٠ هرتز
استهلاك الطاقة	١٨ وات
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٣٠٠ × ٩٥ × ٩٨ مم
الوزن الصافى (تقريباً)	١,٣ kg
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	٥ ٪ إلى ٦٠ ٪

مدخلات	
مدخل المنفذ	٥, ٠ فولت متوسط الجذر التربيعى (مقيس استريو ٥, ٣ ملم)

مضخم الصوت	
قدرة المخرج (محول التيار المتردد)	١٠ وات × ٢ قناة (٦ أوم على ١ كيلوهرتز)
قدرة المخرج (البطارية)	٥ وات × ٢ قناة (٦ أوم على ١ كيلوهرتز)
T.H.D	١٠ ٪

السماعات	
النوع	مدبجة
معدل المعاوقة	٦ أوم
قدرة الدخل المصنفة	١٠ وات
الحد الأقصى لقدرة الدخل	٢٠ وات

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

