

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

3D AKINIAI

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją prieš naudodamiesi šiuo gaminiu ir pasilikite ją ateičiai.

AG-S360

SAVYBĖS

AG-S360 – tai 3D akiniai, veikiantys belaidžiu radijo dažnio (2,4 GHz) ryšiu.

- Jei įrenginys yra prijungtas prie televizoriaus, kuris suderinamas su RF akiniais, galite mėgautis gyvais 3D vaizdais.
- Jūs galite mėgautis filmais ir vaizdais, sukurtais naudojant 3D technologiją.
- Jei 3D akinius naudojate pirmą kartą, įsitikinkite, ar apvali baterija įdėta tinkamai.

PRIEDAI



3D akiniai
(Korpusas,
kojelė)



Nosies įklotas
(įprastus akinius
nešiojantiems
vartotojams)



Apvali baterija
(CR2025)



CD instrukcija




Trumpas
paleidimo vadovas



Valymo servetėlė

! PASTABA ▶ Šioje instrukcijoje pateiktų priedų išvaizda gali skirtis nuo tikrosios.

DALIŲ PAVADINIMAI

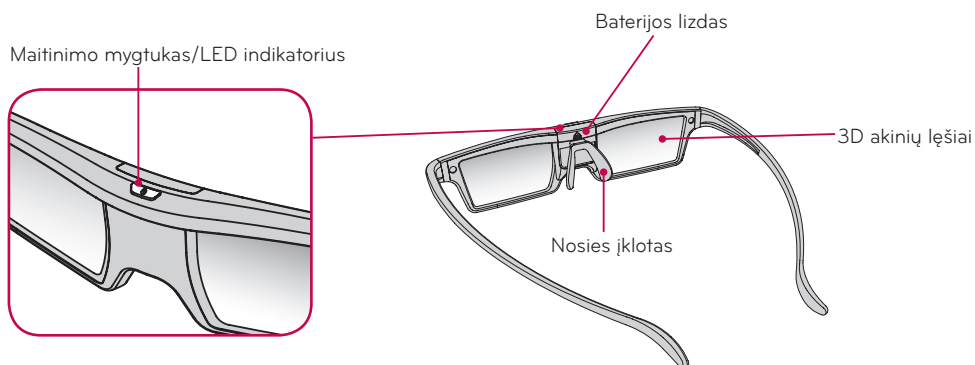

3D AKINIŲ SUSIEJIMAS SU 3D TELEVIZORIUMI ^{*1}

^{*1} Susiejimas reiškia belaidžio ryšio tarp 3D televizoriaus ir 3D akinių nustatymą. 3D akiniai bus susieti su 3D televizoriumi, kurio belaidžio ryšio signalas bus stipriausias; jeigu diapazone yra daugiau nei vienas televizorius, padėkite 3D akinius 10 cm atstumu nuo 3D televizoriaus, su kuriuo norite susieti akinius.

Rekomenduojamas susiejimo atstumas (10 cm)	Kaip susieti akinius	Kaip susieti akinius iš naujo
	1. Įjunkite 3D televizorių ir nustatykite 3D režimą.	1. Paspauskite ir ilgiau nei 8 sekundes palaikykite nuspaudę 3D akinių maitinimo mygtuką; turi užsidegti žalias šviesos diodas.
	2. Padėkite 3D akinius rekomenduojamu susiejimo atstumu ir juos įjunkite.	2. Kai žalias šviesos diodas sumirksės tris kartus, 3D akiniai bus paruošti susiejimui.
	3. Susiejimo metu pakaitomis mirksės raudonas ir žalias šviesos diodai.	3. Įjunkite televizorių ir nustatykite 3D režimą.
	4. Kai susiejimas bus baigtas, šviesos diodas išsijungs, o 3D akiniai pradės veikti.	4. Padėkite 3D akinius rekomenduojamu susiejimo atstumu ir juos įjunkite.
	5. 3D akinių nebereikės dar kartą susieti su tuo pačiu 3D televizoriumi.	5. Susiejimo metu pakaitomis mirksės raudonas ir žalias šviesos diodai.
		6. Kai susiejimas bus baigtas, šviesos diodas išsijungs ir bus baigtas susiejimas su antruoju 3D televizoriumi.

! PASTABA ▶ Įrenginys atpažįsta unikalų televizoriaus, prie kurio yra prijungtas, ID. Todėl įrenginys neatpažįsta kitų televizorių ID.
▶ Jei įrenginį norite prijungti prie kitų televizorių, žr. „Kaip prijungti akinius iš naujo“.

3D AKINIŲ NAUDOJIMAS


	Mygtukų funkcijos	LED indikacija
Maitinimo įjungimas	Paspauskite ir 1 ar 2 sekundes palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką.	Vieną kartą mirkteli raudonas LED.
Maitinimo išjungimas	Paspauskite ir palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką (1–2 sekundes)	Raudonas LED mirkteli tris kartus.
Automatinis išjungimas*1	Įrenginys automatiškai išsijungia, jei 3D signalo nėra ilgiau nei vieną minutę.	Raudonas LED mirkteli tris kartus.
Baterijos išsikrovimas	-	Jei baterija išsikrauna, raudonas šviesos diodas 1 minutę mirksi, po to išsijungia.
Kaip prijungti akinius iš naujo	Įjungimo mygtuką palaikykite nuspaudę daugiau nei aštuonias sekundes.	Atleiskite mygtuką, kai užsidega žalias šviesos diodas. Tada pamatysite, kad žalias indikatorius tris kartus sumirksi prieš išsijungiant įrenginiui. Kitą kartą įjungus įrenginį, akiniai prisijungs prie televizoriaus, kurio signalas bus stipriausias.

*1 Automatinio išjungimo funkcija automatiškai išjungia energijos tiekimą, jei dingsta signalas tarp akinių ir televizoriaus. Taip gali nutikti, jei atstumas ar kampas tarp įrenginio ir televizoriaus yra už diapazono ribų, jei tarp dviejų įrenginių yra kliūtis arba įrenginys iš 3D režimo yra perjungiamas į 2D režimą.

! PASTABA ▶ Įsitikinkite, kad 3D akiniai yra išjungti, kai jų nenaudojate. Priešingu atveju, baterijos veikimo laikas sutrumpėja.

AKINIŲ SURINKIMAS

Akinių kojelės yra pateiktos komplekte. Pritvirtinkite jas prie rėmelio pagal toliau pateiktus nurodymus.

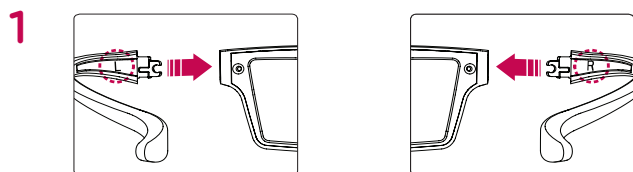


Kiekvieną kojelę įstatykite į akinių rėmelį, kol ji užsifiksuos, kaip parodyta paveikslėlyje.

! PASTABA ▶ Įsitikinkite, kad kairė ir dešinė kojelės yra pritvirtintos atitinkamose rėmelio pusėse.

BATERIJOS PAKEITIMAS

Apvali baterija nėra įkraunama. Pakeiskite ją, jei nuolat mirksi raudonas šviesos diodų indikatorius.

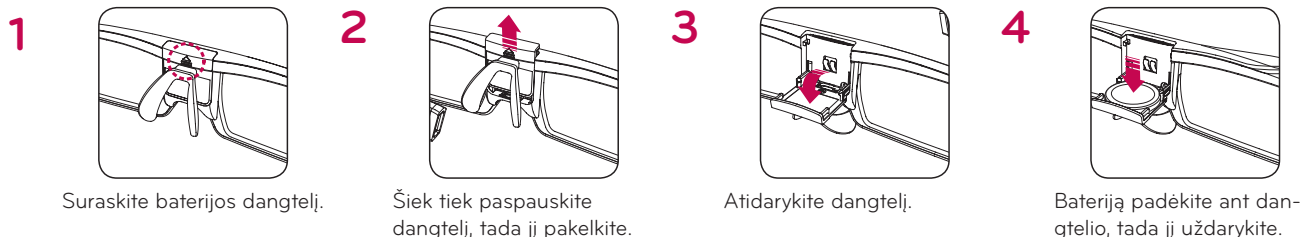

! PASTABA ▶ Įsitikinkite, kad baterija yra įdėta tinkamai, o pliuso ženklas sutampa su ant dangtelio pažymėtu ženklu.

⚠ DĖMESIO ▶ Jei baterija pakeičiama netinkamo tipo baterija, kyla sprogimo pavojus.
▶ panaudotas baterijas utilizuokite pagal nurodymus.

NOSIES BALNELIO PRITVIRTINIMAS

Naudoti 3D akinius gali būti nepatogu akinius nešiojantiems dėl regos sutrikimų. Ieškant patogaus žiūrėjimo kampo, nosies įklotą galima reguliuoti.



- Patraukite nosies įklotą rodyklės kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje. Nesukinėkite ir nekilnokite nosies įklotą, nes tai gali padaryti žalos.
- Nuimkite nosies balnelį, kai baterijos dangtelis yra visiškai uždarytas.

! PASTABA ▶ Norėdami uždėti nosies įklotą dar kartą, laikykitės instrukcijų, nurodytų atvirkštine tvarka.
▶ Nosies įklotą galima reguliuoti, net jei nesate užsidėję akinių.

ĮSPĖJIMAS

Atidžiai perskaitykite šiuos saugos nurodymus, kad apsisaugotumėte patys ir išvengtumėte pažeidimų.

- 1** Jei 3D vaizdus prastai matote su 3D akiniais, to priežastis gali būti susilpnėjęs jūsų regėjimas.
- 2** Ilgai žiūrėdami 3D vaizdus per akinius galite patirti galvos skausmą arba nuovargį.
Jei ima skaudėti galvą, jaučiate nuovargį arba apima svaigulys, nedelsdami nebežiūrėkite.
- 3** Nemėtykite ant gaminio jokių daiktų ir nenaudokite jėgos.
Antraip galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
- 4** Nenaudokite gaminio arti oro drėkintuvų arba virtuvinių laikmačių.
Antraip galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
- 5** Neardykite, neremontuokite ir nemodifikuokite gaminio ar jo dalių.
Antraip galite jį sugadinti arba jis gali neveikti.
- 6** Gaminį laisvai gali naudoti keli žmonės.
- 7** Gaminio naudoti negalima: nėščioms moterims, ligotiems asmenims, asmenims, turintiems širdies sutrikimų, taip pat asmenims, kuriuos greitai ima pykinti.
Pirmiau išvardytiems asmenims šio gaminio naudoti negalima.
- 8** Prieš žiūrėdami 3D vaizdo įrašą pasirūpinkite, kad šalia jūsų nebūtų jokių lengvai dūžtančių daiktų.
3D vaizdo įrašė rodomą daiktą galite supainioti su tikru daiktu ir pajudėti taip, kad sugadinsite šalia esančius daiktus arba susižeisite patys.
- 9** Naudokite šį gaminį tik 3D vaizdo įrašams žiūrėti.
Nenaudokite šio gaminio jokiems kitiems tikslams.
Nenaudokite 3D akinių vietoje akinių nuo saulės arba akinių, skirtų skaityti.
- 10** Nepurškite valiklio tiesiai ant gaminio paviršiaus.
Antraip jis gali pakeisti spalvą, suskilinėti, o jo danga – atsilupsti.
- 11** Valydami pasirūpinkite, kad ant gaminio nepatektų vanduo. Pasirūpinkite, kad vanduo nepatektų į gaminio vidų.
Antraip galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
- 12** Valykite gaminį minkštu skudurėliu, nes jo lęšius galima lengvai subraižyti.
Gaminį gali subraižyti ir svetimkūniai, esantys ant šluostės, todėl, prieš jį naudodami, būtinai išpurtykite iš jo visas dulkes.
- 13** Nesubraižykite skystųjų kristalų skydelių aštriais įrankiais, o valydami jį nenaudokite jokių chemikalų.
- 14** Nespauskite skystųjų kristalų skydelio.
Nemėtykite ir nelankstykite gaminio.
- 15** Prieš žiūrėdami 3D vaizdo įrašą patikrinkite, ar jo priėmimo diapazonas atitinka nurodytąjį (Daugiau informacijos rasite televizoriaus naudotojo vadove.).
Jei priėmimo diapazonas neatitinka nurodytojo, ekrane galite nematyti 3D vaizdo.
- 16** Per 3D akinius matomas vaizdas gali mirgėti (60 Hz), jei yra įjungtas magnetinės fluorescencinis apšvietimas (50 Hz).
Jei taip atsitiktų, išjunkite apšvietimą ir žiūrėkite toliau.
- 17** 3D akiniai yra belaidžio ryšio įrenginys, kuris naudoja 2,4 GHz dažnio diapazoną, ir jam gali trukdyti kiti įrenginiai, pvz., mikrobangų krosnelės arba belaidis LAN.
Belaidis ryšys taip pat gali būti pertrauktas dėl fizinės kliūties tarp 3D akinių ir 3D televizoriaus.
- 18** Būtina nuolat prižiūrėti 3D akinius naudojančius vaikus ir nenaudoti akinių atsiradus nuovargio požymių, pradėjus trūkčioti akims ar veido raumenims, arba pasireiškus kitiems nevalingiems judesiams.
- 19** Nenaudokite 3D akinių su nosies įklotu, jei nenešiojate akinių. Priešingu atveju, tai gali pažeinti akims.
- 20** Naudokite tokios pat specifikacijos bateriją, kokia buvo pridėta.
Keisdami bateriją įsitikinkite, kad ją įdėjote tinkama kryptimi pagal poliškumą (+, -).
Priešingu atveju, dėl baterijos pratekėjimo ar įtrūkimo gali atsirasti asmeniniai sužalojimai, gaisras ar užteršimas (žala).
- 21** Tinkamai utilizuokite panaudotas baterijas, kad jų neprarytų maži vaikai.
Jei vaikas praryja bateriją, nedelsiant kreipkitės į gydytoją ar greitosios pagalbos medikus.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema.	Pasiūlymas.
K. Akiniai neveikia.	A. Baterija gali būti išsikrovusi. Pakeiskite seną bateriją nauja. A. Patikrinkite, kaip 3D akiniai veikia su televizoriumi.
K. Raudonas šviesos diodų indikatorius nuolat mirksi.	A. Apvali baterija yra beveik išsikrovusi. Pakeiskite seną bateriją nauja.

! PASTABA ► Įsitikinkite, kad naudojate tokios pat specifikacijos bateriją (CR2025), kokia buvo pridėta.

SPECIFIKACIJA

	AG-S360
Dažnių diapazonas	2.400 iki 2.4835 GHz
Perdavimo išeiga	7 dBm
Priėmimo jautrumas	-86 dBm
Skydeliai	Skystųjų kristalų
Kontrastingumas	Maks. 500:1
Pralaidumas	Daugiau kaip 34 %
Laukų dažnis	120 laukų/s
Atvėrimo laikas	Mažiau nei 3,8 ms
Užvėrimo laikas	Mažiau nei 0,5 ms
Svoris	26 g
maitinimas	Apvali baterija: 165 mA/h, 3.0 V (CR2025) Akumuliatoriaus naudojimo laikas: 150 val ≤
Veikimo temperatūra	Nuo 0 iki 40 °C
Laikymo temperatūra	Nuo -20 iki 45 °C

Šioje naudojimo instrukcijoje pateikti vaizdai ir specifikacijos gali būti keičiami kokybės gerinimo sumetimais ir iš anksto apie tai nepranešus gerinimo tikslais.

Nepertraukiamo veikimo laikas gali skirtis priklausomai nuo bevielės aplinkos ir veikimo sąlygų.

Garantijos laikotarpis: 1 metai. (Europa : 2 metai.)

Išaiškėjus įrangos defektams dėl medžiagų arba gamybinio broko, kai ji naudojama esant įprastoms eksploatacijos sąlygoms ir nepasibaigus garantiniam laikotarpiui, kreipkitės į mažmeninės prekybos įmonę, kurioje ją įsigijote. Teisę pasinaudoti šia garantija turi tik pirmasis gaminį įsigijęs asmuo ir ji galioja tik pirkimo vietoje.

CE 0197

