



دليـلـ المـالـك

دليـلـ المـالـك

الموسيقى برونق جديد

**سماعـة لـاسـلـكـيـة مع منـصـة توـصـيل
مزـدوـجـة**

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل
الوحدة الخاصة بك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

ND8630



MFL67886906

معلومات السلامة

التحذيرات المتعلقة بكل الطاقة

يفضل وضع معظم الأجهزة في دائرة مخصصة؛

يعني أنه لا يقوم بتزويد هذا الجهاز بالطاقة سوى دائرة أحادية المفدى وألا يكون هناك منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا لنزيد من التأكيد. لا تفوت في التحميل على المنافذ الموجودة بالحاheet. إن التحميل الزائد على المنافذ الموجودة بالحاheet أو المنافذ الموجودة بالحاheet الثالثة أو المرتيبة أو الكابلات الموجودة أو كابلات الطاقة المحرقة أو تركيب أسلاك ثالثة أو عزقة من شأنه أن يمثل خطورة. إذ قد تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. قم من حين آخر بفصل سلك الجهاز وإذا ظهر على الجهاز أن هناك ثلثاً أو تاًلاً فقم بفصله من التيار الكهربى وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة التيار المناسبة بالاستعانت بأحد مراكز الخدمة المعتمدة. تجنب تعرض جبل الطاقة لسوء الاستخدام فيما يتعلق بالناحية الميكانيكية أو الحسدية مثل تعرضه للانثناء أو الطيء أو الضغط أو وضعه بالقرب من الباب أو في مكان يتكرر المطر عليه. يرجى إيلاء اهتمام خاص للمقابس والمنافذ الموجودة بالحاheet ومكان خروج التكيل من الجهاز. لفصل مصدر التيار من المقابس، اسحب مقبس كبل الطاقة من منفذ التيار الموجود بالحاheet. عند تثبيت المنتج، تأكد من سهولة الوصول للمقبس.



تنبيه: للتقليل من خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد أي أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.

يهدف الرمز الذي يحتوى على صاعقة برأس سهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تحذير المستخدم إلى وجود جهد كهربى خطير غير معزول داخل هيكل التسليح والذي قد يكون كافٍ ليشكل خطراً تعرض الأشخاص لصدمة كهربائية.



كما يشير الرمز الذي يحتوى على علامة تعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تحذير المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الكتب المرفقة مع المنتج.



تحذير: للتقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية، لا تعرّض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تثبت هذا الجهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.

ملاحظة: بالنسبة لعلامة معلومات السلامة التي تتضمن تعريف المنتج وقيم الطاقة، يرجى الرجوع إلى المقص الرئيسي الموجود على الجزء السفلي من الجهاز.

يتم تزويـد هذا الجـهاز بـبطارـية قـابلـة للـحمل أو بـبطارـية مـختـزـنة. طـرـيقـة آمنـة لـإـزـالـة البطـارـية من الجـهاز: اـنـزع البطـارـية أو مجـمـوعـة البطـارـية القـائـيمـة وـأـنـجـعـ الخـطـوـات بـتـرتـيب عـكـسـي لـلـتـركـيب. لـمـعـ تـلـوثـ الـبيـئةـ وـالـتـسـبـبـ فيـ جـابـ المـخـاطـرـ لـصـحةـ الـشـرـقـ وـالـحـيـوانـاتـ، يـجـبـ وـضـعـ البطـارـيةـ أوـ مجـمـوعـةـ البطـارـيةـ فـيـ حـاوـيـةـ مـنـاسـيـةـ فـيـ نـقـاطـ التـجـمـيعـ المـخـصـصـةـ. تـخلـصـ مـنـ الـطاـريـاتـ أوـ الـطاـريـاتـ مـعـ النـفـاثـاتـ الـآخـرىـ. يـوصـىـ باـسـتـخدـامـ أـنـظـمةـ الـطاـريـاتـ وـالـمـراـكـمـ الـمحـالـيةـ. يـنـبـغـيـ عـدـمـ تـعـرـضـ الـطاـريـةـ لـدـرـجـةـ حرـارـةـ زـائـدةـ عـنـ الـحدـ مـثـلـ أـشـعـةـ الشـمـسـ أوـ الـحرـيقـ أوـ ماـ شـايـهـ ذـلـكـ.

تنبيه:


- لا يجب تعريض الجهاز للماء (المقطر أو المطابير) ولا يجب وضع أي أشياء مماثلة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.
- ينبغي عدم وضع مصادر النهب المكسوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.
- استخدم مهابي التيار المتردد الملحق بهذا الجهاز فحسب. لا تستخدم مصدر طاقة من جهاز آخر أو شركة تصنيع أخرى. قد يتسبب استخدام كبل طاقة أو مصدر طاقة آخر في إتلاف الجهاز وإلغاء الضمان الخاص بك.
- لتجنب نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تفتح الوحدة. اتصل بال الفني المؤهل فقط.
- لا تترك الوحدة في مكان بالقرب من أجهزة التدفئة أو تعرّض لأشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة أو الصدمة الميكانيكية.
- لا تترك الوحدة في مكان غير ثابت مثل الأرفف العالية. يمكن أن تسقط بسبب الاهتزاز الناتج عن الصوت.

جدول المحتويات


العنوان	الصفحة
١ اكتشاف الأعطال وإصلاحها	٣
اكتشاف الأعطال وإصلاحها	٢٨
٤ الملحق	
حول حالة مؤشر LED	٢٩
العلامات التجارية والتراخيص	٣٠
نقل الوحدة	٣٠
الوصفات	٣١
١ بذء الاستخدام	
معلومات السلامة	٢
المصانص الرئيسية	٦
الملحقات	٦
مقدمة	٦
وحدة التحكم عن بعد	٧
لوحة الأمامية	٨
لوحة الخلفية	١٠
توصيل مهابين التيار المتردد	١١
حول الحلقة الجديدة (اختياري)	١١
٢ التشغيل	
العمليات الأساسية	١٢
- تشغيل iPod/iPhone/iPad	١٢
- متواافق مع iPod/iPhone/iPad	١٣
- تشغيل جهاز Android	١٤
- الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي	١٥
استخدام تقنية البلوتوث اللاسلكية	١٦
- الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود بالبلوتوث	١٦
- استخدام تطبيق البلوتوث AirPlay	١٨
استخدام تقنية Wi-Fi	٢١
- توصيل جهازك إلى بيئة iTunes	٢٤
- نقل الصوت من مكتبة iTunes إلى الموسقيية الخاصة بك	٢٤
إلى هذه الوحدة	٢٥
العمليات الأخرى	٢٦
- LG Tag On	٢٦
- مزامنة صوت LG	٢٦
- إعداد تأثير الصوت الجلير BASS (BASS BLAST)	٢٧
- إيقاف تشغيل الصوت مؤقتاً	٢٧
- ضبط مستوى سطوع الإضاءة	٢٧
- إيقاف التشغيل التلقائي	٢٧

الملحقات

يرجى التحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.

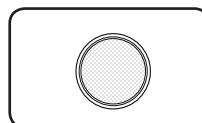


البطارية (١)

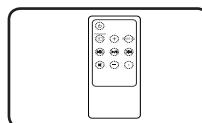


جهاز التحكم عن بعد (١)



سلك طاقة (١)

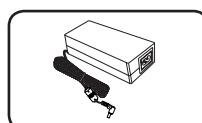

مهايئ تيار متعدد (AC) (١)

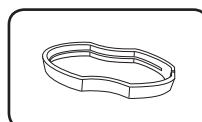

الماسك (١)

مقدمة

الرموز المستخدمة في هذا الدليل



تشير إلى الملاحظات الخاصة وخصائص التشغيل.



يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لسوء الاستخدام.

الخصائص الرئيسية

يتوافق مع جهاز iPod/iPhone/iPad أو Android

استمتع بالموسيقى الصادرة من جهاز iPod /iPhone /iPad أو Android بتوصل بسيط.

محمول

للاستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.

مزامنة صوت LG

تحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفزيون LG الخاص بك والتوافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

ApplePlay®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز Apple.

LG Bluetooth Remote تطبيق

يمكنك التحكم في هذه الوحدة من خلال جهاز / iPod touch أو iPhone / iPad أو من خلال جهاز يعمل بنظام أندرويد عبر تقنية البلوتوث. ينبع حدوث اقتران بين هذه الوحدة والجهاز الخاص بك عبر البلوتوث. يرجى زيارة موقع "Apple App Store" أو "Google Android Market (Google Play Store)" واستخدم كود QR الظاهر أدناه للبحث عن تطبيق "LG Bluetooth Remote". للحصول على معلومات مفصلة بهذا الشأن، يرجى الرجوع إلى الصفحة ١٩-١٨.



(Apple iOS)





(Android OS)

وحدة التحكم عن بعد


تركيب البطارية

أمامك طريقة لفتح غطاء البطارية.


١. أدر غطاء البطارية في عكس اتجاه عقارب الساعة باستخدام عملة معدنية أو إصبعك. ثم أخرج غطاء البطارية.

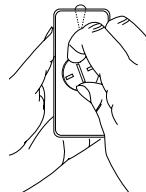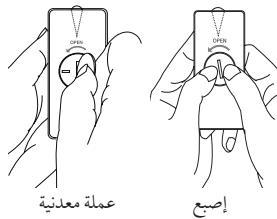

٢. أدخل البطارية وثبتها مع جعل علامة زائد (+) في مواجهة نفس اتجاه علامة زائد (+) الموجودة في غرفة البطارية.

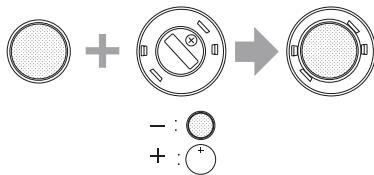


٣. ضع غطاء البطارية في جهاز التحكم عن بعد وأدراها في اتجاه عقارب الساعة لغلقها.

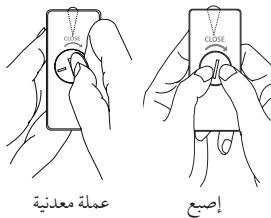

تنبيه

إذا كانت لديك أصابع طويلة، لا تفتح غطاء البطارية باستخدام إصبعك. وإنما قد يتسبب ذلك الأمر في كسر ظفرك.

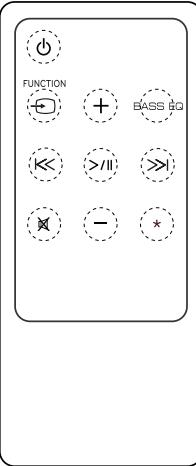

① (الطاقة) : يتحكم في ON (تشغيل) أو OFF (إيقاف تشغيل) الوحدة.

② FUNCTION : يتم من خلاله تحديد الوظيفة ومصدر الإدخال. (لا يمكن استخدام وظيفة LG Sound Sync إلا باستخدام الزر SOUND SYNC في الجزء الخلفي للوحدة).

③ (+/ -) (مستوى الصوت) : يضبط صوت السماعة.

④ BASS EQ : تعزيز تأثير الصوت الجهير .BASS (BASS BLAST)

⑤ <> (قطفي / بحث) :

- التخطي السريع للأمام أو الخلف.

- للبحث عن مقطع داخل ملف.

⑥ >/> (تشغيل / إيقاف مؤقت) : يبدأ التشغيل أو يقوم بالإيقاف المؤقت له.


⑦ : لكتم الصوت.

* : الزر غير متوازن لأي وظيفة.

تنبيه


قد ينجم عن البطارية المستخدمة في هذا الجهاز خطأ تتعلق بالحرق الكيميائية أو الحرائق إذا ما استخدمت بشكل سيء. لا تقم بإعادة شحن أو تفكيك أو حرق أو تعرية البطاريات لدرجة حرارة تتجاوز ١٠٠ درجة مئوية (٢٢ فهرنهايت). استبدل جزء البطارية رقم CR2025 فقط. قد ينجم عن استخدام بطارية أخرى خطير نشوب الحرائق أو حادث انفجار. تخلص من البطارية المستخدمة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال. لا تقم بتفكيك البطارية أو التخلص منها بألعابها في النار.

اللوحة الأمامية

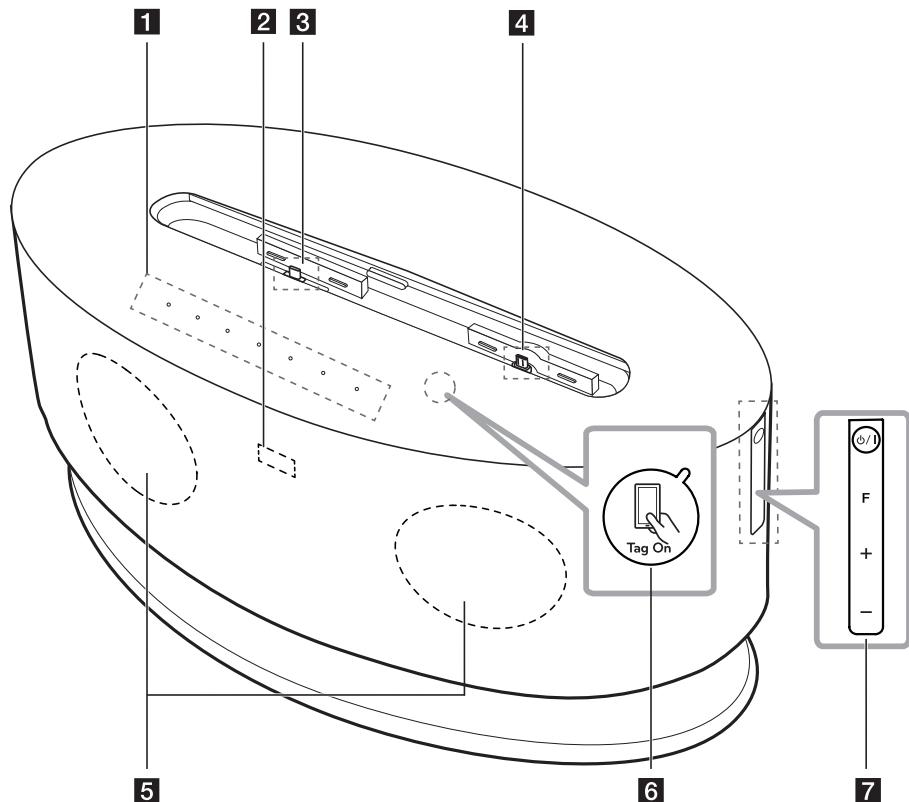

ملاحظة !

كيفية فتح منصة التوصيل

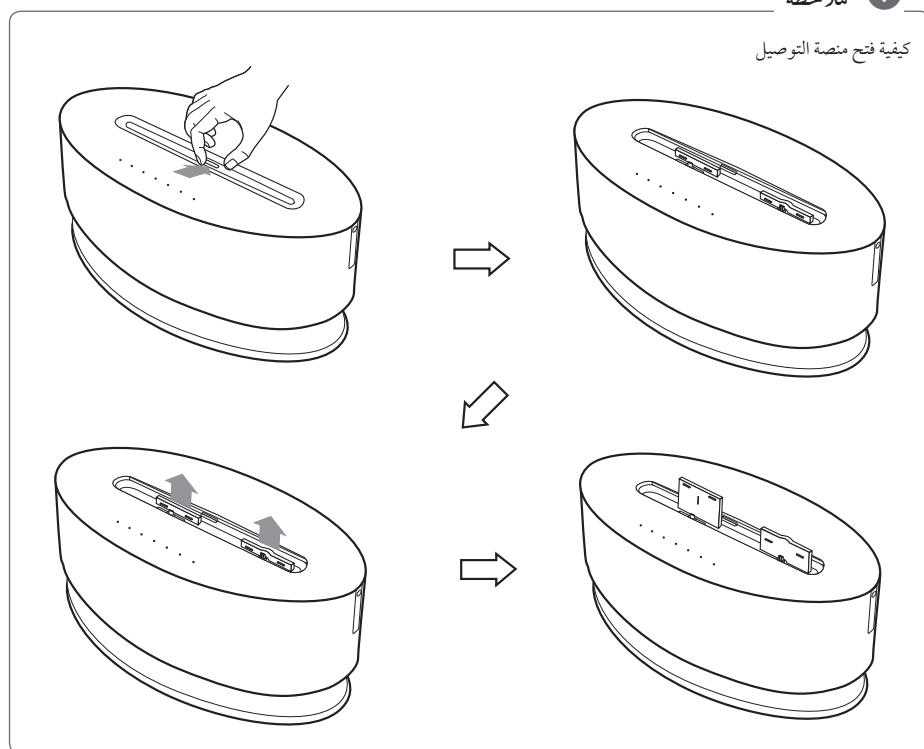

١ تنبية !

الاحتياطات في استخدام أزرار اللمس

- استخدم أزرار اللمس بيدين نظيفتين وجافتين.
- في البيئة الرطبة، اسمح أي رطوبة موجودة فوق أزرار اللمس قبل الاستخدام.
- لا تضغط على أزرار اللمس بشدة لجعلها تقوم بوظائفها.
- في حالة استخدامك القوة المفرطة في ذلك، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تلف مستشعر أزرار اللمس.
- المس الزر الذي ترغب في العمل به لتشغيل الوظيفة بشكل صحيح.
- احرص على عدم وضع أي مادة موصلة، مثل كائن معدني على أزرار اللمس. فمن الممكن أن يؤدي هذا إلى حدوث خلل في الوظائف.

٢ نافذة العرض

عرض جميع الوظائف.

وحدة الاستشعار عن بعد

منصة توصيل iPod /iPhone /iPad (Lightning Connector)

لوصولي جهاز iPod /iPhone /iPad

توصيل هاتف Android (Micro USB)

توصيل جهاز Android

مساحة

Tag on NFC

يسمح LG Tag On بتنبيه وفتح تطبيق "LG Bluetooth Remote" على الهواتف الذكيه يدعم تقنية NFC.

٣ /٤ : يتحكم في (تشغيل) أو (ايقاف تشغيل) الوحدة.


F: يتم من خلاله تحديد الوظيفة ومصدر الإدخال.

(لا يمكن استخدام وظيفة LG Sound Sync إلا باستخدام الزر SOUND SYNC في الجزء الخلفي للوحدة).

+/- (مستوى الصوت): لضبط مستوى صوت المساعده.



اللوحة الخلفية

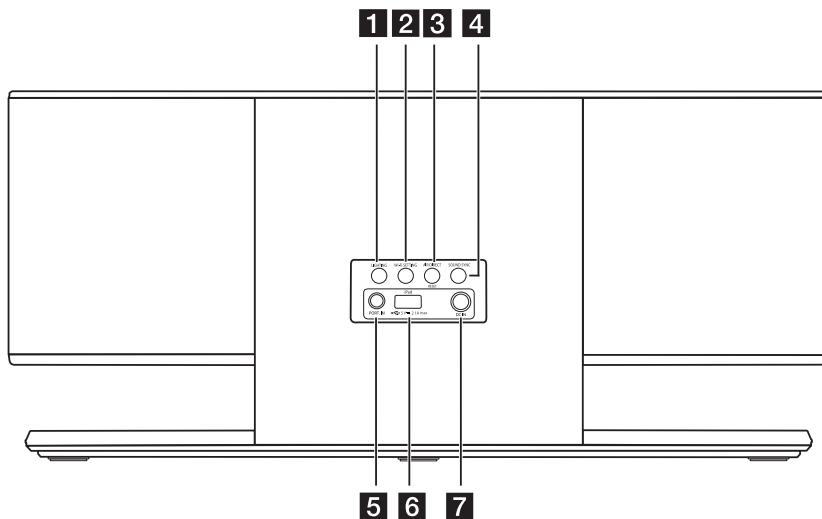

5 PORT.IN (مم ٣,٥)

للاستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.

6 USB مـنـفذ

- تشغيل ملف موسيقى باستخدام كبل USB الخاص بـجهاز iPod/iPhone/iPad.

- لشحن جهازك المحمول.

6 DC IN (ـدخـل تـيـار مـسـتـمرـ)

توصـيل مـهـابـيع التـيـار المـتـرـدـد المـرـفـقـ.

1 LIGHTING

ضـطـط مـسـتـوى سـطـوـع الـإـضـاءـةـ.

2 Wi-Fi SETTING

لـتـوصـيل الـوـحدـة بـشـبـكة Wi-Fi الـمـوـجـوـدةـ.

3 AIR DIRECT /RESET

- لإـشـاء شـبـكة Wi-Fi جـديـدةـ مـنـ خـالـلـ الـوـحدـةـ.

- بـدـءـ تـكـوـينـ شـبـكة Wi-Fi.

4 SOUND SYNC

مزـانـمةـ هـذـهـ الـوـحدـةـ وـجـهـازـ LG TVـ بـكـ.

مـلـاحـظـةـ !


لا يـتـوفـرـ الزـرـانـ وـWi-Fi SETTINGـ إـلـاـ فيـ وـظـيـفـةـ "AirPlay"ـ.

حول الحلقة الحديدية (اختياري)

يمكن أن تقلل هذه الحلقة الحديدية من التشوش.


كيفية توصيل الحلقة الحديدية

١. اسحب أداة التوقف [a] الخاصة بالحلقة المعدنية لفتحها.
٢. قم بتنويم الكبل المحمول وكبل USB نحو القلب الحديد.
٣. أغلق الحلقة الحديدية حتى تسمع صوت نقر.

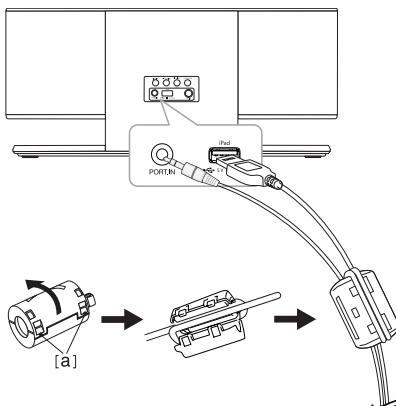

توصيل مهابئ التيار المتردد

١. قم بتوصيل سلك طاقة التيار المتردد الملحق بمهابئ التيار المتردد.
٢. قم بتوصيل كبل التيار المتردد بدخل مهابئ التيار المتردد.
٣. أدخل سلك طاقة التيار المتردد في مخرج التيار المتردد. حينها تدخل الوحدة في وضع الاستعداد.

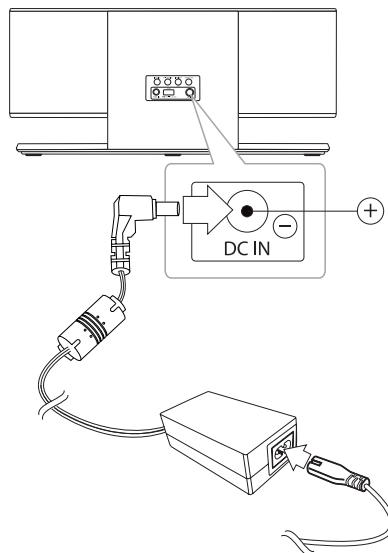

تنبيه


استخدم مهابئ التيار المتردد الملحق بهذا الجهاز فحسب. لا تستخدم مصدر طاقة من جهاز آخر أو شرفة تصنيع أخرى. قد يتسبب استخدام كبل طاقة أو مصدر طاقة آخر في إتلاف الجهاز وإلغاء الضمان الخالص بك.

العمليات الأساسية

توصيل iPod/iPhone/iPad (رأس دبوسية ٣٠ مم / USB بمنفذ Lightning connector /

١. توصيل جهاز iPod /iPhone /iPad الخاص بك (رأس دبوسية ٣٠ مم / USB بمنفذ Lightning connector) (Lightning connector) باستخدام الكابل المناسب.

لدى توصيل هذه الوحدة بالطاقة، يتم تشغيل جهاز iPod /iPhone /iPad الخاص بك تلقائياً وبدأ في الشحن حتى في وضع الاستعداد.

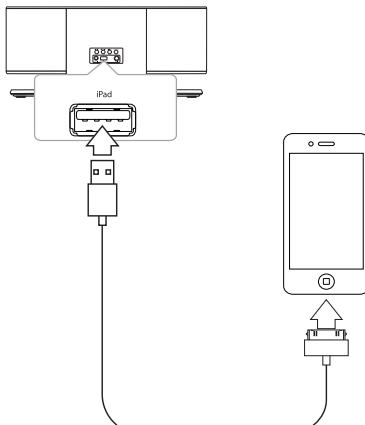

٢. اضغط FUNCTION أو F لتحديد وظيفة .(USB)

تشغيل iPod/iPhone/iPad

يمكنك الاستماع بالصوت الصادر من جهاز iPod /iPhone /iPad الخاص بك من خلال هذه الوحدة. لمزيد من التفاصيل حول iPod /iPhone /iPad يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم المرفق مع جهاز iPod /iPhone /iPad الخاص بك.


١ ملاحظة !

- نصائح بإخراج iPod /iPhone /iPad من الحقيبة قبل وضع iPod /iPhone /iPad في جهاز التثبيت.
- قبل التوصيل، يرجى التحقق من مكان التوصيل. يرجى في الرجوع إلى صفحة ٨ و ٩.

توصيل iPod/iPhone/iPad (بمنفذة التوصيل) (Lightning connector)

١. وصل جهاز iPod /iPhone /iPad الخاص بك (Lightning connector) بمنفذة التوصيل بإحكام

لدى توصيل هذه الوحدة بالطاقة، يتم تشغيل جهاز iPod /iPhone /iPad الخاص بك تلقائياً وبدأ في الشحن حتى في وضع الاستعداد.

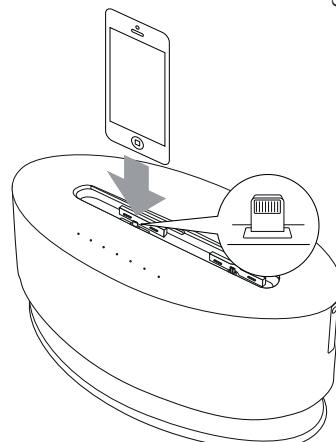

٢. اضغط FUNCTION أو F لتحديد وظيفة .iPod

ملاحظة !

- عندما تقول بفصل iPod/iPhone/iPad الخاص بك أثناء التشغيل، يتوقف التشغيل بشكل مؤقت.
- عند توصيل iPod/iPhone/iPad الخاص بك، لن يمكنك التحكم في زر مستوى الصوت الخاص بجهاز iPod/iPhone/iPad في حالة وجود خطأ في الاتصال، تتحقق من هذه المشكلات على التوالي:
 - لا يكون جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك متصل بإحكام.
 - تعرف هذه الوحدة على جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك كجهاز غير معروف.
 - جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك منخفض الطاقة بشكل استثنائي.
 - البطارية تحتاج إلى الشحن.
 - في حالة قيامك بشحن البطارية أثناء انخفاض مستوى طاقة بطارية جهاز iPod/iPhone/iPad بشدة، فقد تستغرق عملية الشحن وقتاً أطول.
- يمكنك التحكم في جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك من هذه الوحدة بسبب تعطل جهاز iPod/iPhone/iPad ووفقاً لنسخة برنامج جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك، فقد لا يمكن التحكم في جهاز iPod/iPhone/iPad الواحد. نوصي بشتبيه أحدث نسخة من البرامج.
- في حالة استخدامك أحد التطبيقات، فقم بإجراء مكالمة أو إرسال واستقبال رسالة SMS نصية، وما إلى ذلك على جهاز iPod touch/iPhone/iPad الخاص بهذه الوحدة ثم استخدمه، إذا واجهتك مشكلة في استخدامه.
- لا يشتمل جهاز iPod الذي يعمل باللمس وجهاز iPhone على أي اختلافات في التشغيل مقارنةً بجهاز iPod قد تكون في حاجة لأي عنصر تحكم إضافي لاستخدامه مع هذه الوحدة. (على سبيل المثال، "Slide to unlock")
- لا تقم بتوصيل جهازي iPad للشحن في نفس الوقت.


من طريقة التنفيذ	
تشغيل	اضغط على >/
إيقاف مؤقت	أثناء التشغيل، اضغط على زر / .
تخطي	خلال التشغيل، اضغط على >< للانتقال إلى الملف التالي أو للعودة إلى بداية الملف الحالي. تشغيل أقل من ثانية، اضغط على << للانتقال إلى الملف السابق.. بعد التشغيل لمدة ٣ ثوان، اضغط على << للانتقال إلى بداية الملف.
بحث	اضغط مع الاستمرار على >< أثناء التشغيل وارفع أصابعك عند الجزء الذي ترغب في سماعه.

متافق مع iPod/iPhone/iPad

تدعم هذه الوحدة الطرز التالية:

- iPod touch 3G 4G 5G •
- iPod nano 4G 5G 6G 7G •
- iPhone 5 •
- iPhone 4S •
- iPhone 4 •
- iPhone 3GS •
- iPad mini •
- iPad 2G 3G 4G •
- iPad •


١. تأكد من اتجاه موصل USB المصغر على هاتف Android الخاص بك.

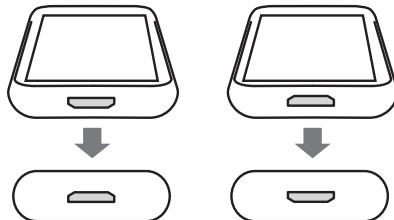

٢. وصل جهاز Android بإحكام.

ملاحظة !

يمكنك تدوير منصة توصيل جهاز Android إذا أردت تدوير منصة التوصيل، اسحب منصة التوصيل للأمام ثم أدرها باتجاه اليمين أو اليسار.
يرجى استخدام الماسك المزود.

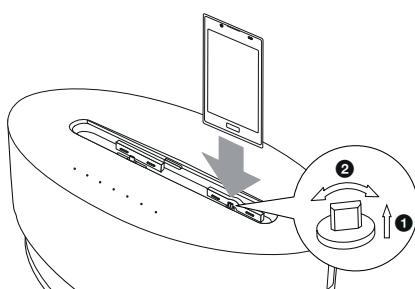

٣. اضغط على زر **FUNCTION** أو **F** لتحديد وظيفة **(ANDROID)**.

طريقة التنفيذ	من
اضغط على زر >/ 	تشغيل
أثناء التشغيل، اضغط على زر >/ 	إيقاف مؤقت
خلال التشغيل، اضغط على >/< للانتقال إلى الملف التالي أو للعودة إلى بداية الملف الحالي.	
تشغيل أقل من ثانية، اضغط على << للانتقال إلى الملف السابق..	تحفيظ
بعد التشغيل لمدة ٣ ثوان، اضغط على << للانتقال إلى بداية الملف.	

تشغيل جهاز Android

يمكنك الاستمتاع بالصوت من جهاز LG Android الخاص بك عبر منصة توصيل جهاز Android الخاصة بهذه الوحدة. لمزيد من التفاصيل حول جهاز Android، يمكنك الرجوع إلى دليل الاستخدام لجهاز Android.

لتتمكن من دفق الصوت من جهاز Android الخاص بك عبر هذه الوحدة يلزم توفر الآتي:

- نظام تشغيل Android : الإصدار ١ ، ٤ (أو أحدث)
- موصل USB مصغر

لا يمكنك شحن هذه الوحدة والاستمتاع بالصوت عبر تقنية البلوتوث إلا إذا توفر نظام التشغيل Android (الإصدارات ٠ ، ٤ أو أقل).

ملاحظة !

قد لا تتوافق هذه الوحدة مع الجهاز الذي لا يدعم (Android Open Accessory) *AOA (Android Open Accessory).

2.0 من المحتمل أن تدعم أو تتوافق بعض الأجهزة مع معيار AOA2.0 USB الصوت، مما يؤدي إلى توقف الخدمة أو إعادة التوصيل بعد التوصيل مباشرةً وفشلها من نظام الساعات. إذا واجهتك هذه المشكلة، يرجى الاتصال بجهة تصنيع الجهاز. قد يكون الجهاز بحاجة إلى تغذيته بأحدث AOA2.0 USB Jellybean و/أو معيار الصوت android الصريح.

* حول الإصدار 2.0 Accessory

خر الصوت من جهاز Android إلى الملح و HID (جهاز الواجهة البشرية)

يُنصح بازالة العلبة الخاصة بجهاز Android قبل وضعه على منصة التوصيل.

قبل التوصيل، يرجى التحقق من مكان التوصيل. يرجى الرجوع إلى صفحة ٨ و ٩.


قد لا يتم توصيل بعض الأجهزة وذلك بناءً على حجم جهاز Android. في هذه الحالة، يمكنك الاستمتاع بالصوت من خلال تقنية بلوتوث.

ملاحظة !

- في حالة وجود خطأ في الاتصال،تحقق من هذه المشكلات على النحو التالي:
 - جهاز Android الخاص بك غير موصى به حكم.
 - تعرف هذه الوحدة بجهاز Android الخاص بك على أنه جهاز غير معروف.
 - لم يتم تعيين جهاز Android الخاص بك.
 - تحقق من إعداد نوع توصيل USB على جهاز Android الخاص بك.
 - عندما تقوم بفصل جهاز Android الخاص بك من منصة التوصيل أثناء التشغيل، يستمر التشغيل.
 - في حالة عدم صدور صوت عن هذه الوحدة، قم بضبط مستوى صوت جهاز Android الخاص بك.
 - قد يتباين وقت الشحن حسب جهاز Android الخاص بك.
 - قد يتعدى شحن بعض المواتف التي تعمل بنظام Android.
 - ووفقاً لمكان وآتجاه موصل USB المصغر في هاتف Android الخاص بك، قم بتوصيله في وضعرأسي أو أفقي.
 - قد يتعدى التحكم في جهاز Android عبر هذه الوحدة بسبب وجود عطل في جهاز Android.
 - ووفقاً لإصدارات برنامج Android الخاص بك فقد يتعدى التحكم في جهاز Android الخاص بك من خلال هذه الوحدة. نوصي بشتيرن أحدث إصدارات البرامج.
 - في حالة استخدامك أحد التطبيقات، قم بإجراء مكالمة أو إرسال واستقبال رسالة SMS نصية، وما إلى ذلك على جهاز Android وأفضلة من منصة توصيل Android الخاصة بهذه الوحدة، ثم استخدمها.
 - إذا كان جهاز Android الخاص بك لا يدعم AOA (ملحقات Android المفتوحة) الإصدار ٢، ٣، ٤، فيمكن لهذه الوحدة شحن جهاز Android الخاص بك حتى وإن كان الجهاز يحمل نظام التشغيل ١، ٤ (أو أحده).

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل ملفات الموسيقى من خلال عدة أنواع من المشغلات الخارجية. (لا يتوفّر الكبل المحمول كأحد الملحقات مع هذه الوحدة).

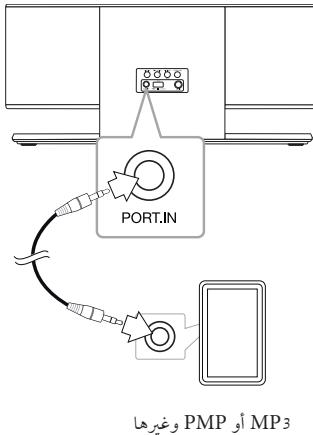

١. وصل الجهاز الخارجي بموصل دخول المنفذ **PORT.IN** الخاص بالوحدة.
٢. شغل الطاقة بالضغط على **①** أو **②**.
٣. حدد وظيفة **(PORTABLE)** أو **F**.
٤. شغل الجهاز الخارجي وابداً التشغيل.

استخدام تقنية البلوتوث اللاسلكية

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود بالبلوتوث

و قبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكد من تشغيل البلوتوث في جهاز البلوتوث الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث، بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. حدد وظيفة البلوتوث باستخدام **FUNCTION** أو **F**.
يمض مؤشر **(*)**.

٢. تشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية الاقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث. تظهر الوحدة المخاضة بك باسم "LG Docking (XX:XX)"

ملاحظة !

يقصد بـ XX:XX الأرقام الأخيرة من عنوان BT . على سبيل المثال إذا كان عنوان BT الخاصة بوحدتك مثل "٩٧٩٤:FV:٠٨:٩C" ، أنسوف ترى "منصة توسيع LG FV:٠٨" على جهاز البلوتوث الخاص بك.

٣. أدخل رمز التعريف الشخصي (PIN).
رمز التعريف الشخصي : ٠٠٠٠ PIN

ملاحظة !

حسب نوع جهاز البلوتوث فقد لا تتطلب بعض الأجهزة رمز PIN.

٤. عندما يتم توسيع هذه الوحدة بنجاح مع جهاز البلوتوث، يتوقف المصباح **(*)** LED الخاص بالبلوتوث عن الوميض.

ملاحظة !

- توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتران، حسب نوع جهاز البلوتوث.
- حاول إجراء عملية الاقتران إذا كان اسم جهازك غير ظاهر في قائمة الجهاز.

٥. استمع إلى الموسيقى .
للاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز.
وقد لا تستوي صوت الجهاز المزود بالبلوتوث الخاص بك، سيتم ضبط مستوى صوت البلوتوث.

نبذة عن تقنية البلوتوث

تقنية البلوتوث هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. يبلغ النطاق المتأثر ١٠ متراً.

(قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكترونية أخرى على الاتصال أو تم توسيع البلوتوث داخل مجالات أخرى)
ولا يكفي توسيع الأجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية آية رسوم. يمكن تشغيل التليفون المحمول الذي يحتوي على تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية الأجهزة المتأثرة: هاتف محمول، MP3، حاسب محمول، PDA.

ملفات تعريف البلوتوث

لاستخدام تكنولوجيا البلوتوث، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع المجلد التالي. A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

! ملاحظة

- يتقطع اتصال الجهاز الذي يحتوي على تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية إذا قمت بيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية أو إذا أبعدت الجهاز عن الوحدة الرئيسية لأكثر من ١٠ متر.
- إذا تم فصل جهاز البلوتوث، ينبغي عليك توصيل جهاز البلوتوث بالوحدة.

! ملاحظة

- يمكن التشويه على الصوت من الجهاز الرئيسي إذا قمت برفع صوت جهاز بلوتوث بمقدار الثنائي أو أكثر.
- عند استخدام خاصية البلوتوث، قم بضبط مستوى صوت جهاز البلوتوث للمستوى المناسب لاستماع إليه.
- بعد توصيل الجهاز الخاص بك بالوحدة عبر البلوتوث، تنتقل الوظيفة إلى BT تلقائياً. (باستثناء وظيفتي LG وAirPlay وSound Sync)
- في وظيفة LG Sound Sync لا يتم توصيل البلوتوث من الجهاز الخاص بك.
- بعد البحث عن هذه الوحدة على جهاز البلوتوث الخاص بك، قم بتوصيل جهاز البلوتوث بهذه الوحدة. ثم شغل الموسيقى التي تريدها.
- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
- إمكانية التوصيل هذه محدودة بتوصيل جهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم التوصيل المتعدد.
- حتى إذا كانت المسافة بين جهاز البلوتوث الخاص بك والجهاز أقل من 10 متر، لكن توجد عائق بين الجهازين، عندئذ لا يمكن التوصيل بين الجهازين.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الحاسب الدفتري... الخ.
- عند عدم الاتصال بالبلوتوث، يومض مؤشر LED الخاص بالبلوتوث.
- سوف يتقطع الاتصال في حال وجود عطل كهربائي ناتج عن تواجد أجهزة مستخدمة لنفس التردد مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية بنفس المكان.
- عندما يقف شخص ما ويعرقل الاتصال بين جهاز البلوتوث والمشغل، سيتم قطع الاتصال.
- إذا زادت المسافة بين البلوتوث والوحدة تنخفض جودة الصوت شيئاً فشيئاً. يتم فصل الاتصال عندما تزيد المسافة بين البلوتوث والوحدة عن نطاق التشغيل.

تثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" على جهاز البلوتوث الخاص بك

١. تثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" من خلال كود QR.
٢. استخدم برنامج الفحص لفحص كود QR.



(Apple iOS)



(Android OS)

٢. اضغط على الأيقونة للتنزيل.
٣. اضغط على الأيقونة للتنزيل.

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز البلوتوث متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز البلوتوث يوجد به تطبيق برنامج المسح.
- إذا لم يكن لديك التطبيق، قم بتحميشه من موقع "Google Android" أو "Apple App Store" .Market (Google Play Store)"

استخدام تطبيق البلوتوث

حول تطبيق "LG Bluetooth Remote"

يقدم تطبيق "LG Bluetooth Remote" مجموعة من الخصائص الجديدة لهذه الوحدة. للاستمتاع بالمزيد من المزايا، فإنه ينصح بتنزيل وتثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote".

ثبت تطبيق "LG Bluetooth Remote" عبر موقع "Google" أو "Apple App Store" أو "Android Market (Google Play Store)"

١. اضغط على أيقونة "Apple App Store" أو أيقونة "Google Android Market (Google Play Store)".
٢. في شريط البحث، اكتب "LG Bluetooth Remote" وقم بالبحث عنه.
٣. في قائمة نتائج البحث، اعثر على "LG Bluetooth Remote" البداء في تحميل تطبيق البلوتوث.
٤. اضغط على الأيقونة للتنزيل.
٥. اضغط على الأيقونة لتنزيل.

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز البلوتوث متصل بالإنترنت.
- تأكد من جهاز البلوتوث الخاص بك مجهز به "Google Android" أو "Apple App Store" .Market (Google Play Store)"
- إذا كنت تريدين الحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى شرح تطبيق BT في "Apple App Store" أو "Google Android Market (Google Play Store)"

ملاحظة

- سيتوفر تطبيق BT في إصدار البرنامج على النحو التالي:
 - iOS O/S : الإصدار ٤,٣ (أو أحدث)
 - Android O/S : الإصدارات ٢,٣ (أو أحدث)
- في حالة وضع iPhone /iPad iPod touch في منصة التوصيل لهذه الوحدة أثناء توصيل iPod touch /iPhone /iPad بهذه الوحدة عن طريق الاتصال عبر بلوتوث، وقت يتبدل هذه الوحدة إلى وضع iPod، فيتم تعطيل اتصال البلوتوث.
- عند وضع جهاز Android في منصة توصيل هذه الوحدة عندما يكون جهاز Android موصلًا بهذه الوحدة عبر البلوتوث، يتم تعطيل الاتصال عن طريق البلوتوث.
- لا تدعم هذه الوحدة الاتصال المتعدد. إذا كانت هذه الوحدة موصولة بالفعل بجهاز بلوتوث آخر، افصل ذلك الجهاز ثم حاول مرة أخرى.
- إذا استخدمت تطبيق "LG Bluetooth Remote" لتشغيل، فقد توجد بعض اختلافات بين تطبيق "LG Bluetooth Remote" ووحدة التحكم الملحقة. استخدم جهاز التحكم عن بعد الملحق عند الضرورة.
- قد لا يعمل تطبيق "LG Bluetooth Remote" وفقاً لجهاز البلوتوث.
- يختلف تطبيق "LG Bluetooth Remote" الخاص بنظام iOS على نحو طفيف عن تطبيق نظام Android.
- قد يتم فصل الاتصال الذي أجريته إذا حدثت تطبيقاً آخر أو قمت بتغيير إعدادات الجهاز المتصل عبر تطبيق "LG Bluetooth Remote". في هذه الحالة، يرجى التحقق من حالة الاتصال.
- لمنع حدوث عطل، يوصى بتوصيل جهاز واحد فقط بهذه الوحدة.
- قد يتم فصل الاتصال الذي أجريته إذا حدثت تطبيقاً آخر أو قمت بتغيير إعدادات الجهاز المتصل عبر تطبيق BT وفي هذه الحالة، يرجى التتحقق من حالة الاتصال.
- بعد توصيل تطبيق BT، يمكن أن تسمع الموسيقى من جهازك. في هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.

تنشيط وظيفة Bluetooth في تطبيق "LG Bluetooth Remote"

يساعد تطبيق "LG Bluetooth Remote" في توصيل جهاز البلوتوث بهذه الوحدة.

ملاحظة

في حالة الجهاز الذي يعمل بنظام iOS: بعد إجراء عملية الاقتران، تشغّل البلوتوث مع تطبيق LG Bluetooth Remote.

١. اضغط على أيقونة تطبيق "LG Bluetooth Remote" في النافذة الرئيسية لفتح تطبيق "LG Bluetooth Remote" وانتقل إلى القائمة الرئيسية.
٢. اضغط على [Setting] وحدد الوحدة التي ترغب بها.
٣. إذا أردت الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التشغيل، اضغط على [Help] و[Setting].

AirPlay تقنية استخدام

تمكنك تقنية Apple AirPlay من تشغيل مكتبة موسيقى iTunes الخاصة بك، المحفوظة على جهاز Mac، جهاز الكمبيوتر، iPhone، iPod، iPad أو iPad touch، أو أي جهاز مزود بتقنية AirPlay ومتصل بشبكة Wi-Fi. لنقل الصوت لاسلكياً عبر تقنية AirPlay، ستحتاج إلى:

Webpage	Air Direct	Wi-Fi Sharing	
iPad mini ¹ iPad ⁴ iPad ³ iPad ² iPad iPhone ⁵ iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS iPod touch 5G iPod touch 4G iPod touch 3G			جهاز Apple متوافق
الإصدار ٣, ٤ (أو أحدث)	الإصدار ٠, ٥ (أو أحدث)		iOS إصدار
الإصدار ٢, ١٠ (أو أحدث)			iTune إصدار
b/g 802.11			شبكة محلية لاسلكية (هاتفي داخلي)
WPA(TKIP / AES) WPA2(TKIP / AES) مع WEP وضع الفتح	WEP مع وضع الفتح / المشاركة	WPA(TKIP / AES) WPA2(TKIP / AES) مع WEP وضع الفتح	وضع الأمان
١٩٢, ١٦٨, ١, ١١١	١٩٢, ١٦٨, ١, ١ (اختياري للأمان)	-	عنوان Webpage

- يجب توصيل هذه الوحدة بنفس الشبكة المحلية التي يتصل بها جهاز iTunes الخاص بك من خلال مووجه Wi-Fi.
- تبعاً لل النوع أو نظام التشغيل أو نسخة التطبيق وحالة إعدادات الجهاز المزود بتقنية AirPlay والمتصل بهذه الوحدة، من الممكن أن لا تعمل تقنية AirPlay بصورة طبيعية.
- بناءً على بيئة الشبكة وحالة الجهاز، قد يستغرق توصيل الوحدة وقتاً طويلاً.
- WPA تدعم TKIP و WPA2 و AES أو أولاً.
- لمنع حدوث عطل، يوصى بتوصيل جهاز واحد فقط بهذه الوحدة.

الخيار الثاني: استخدام Air Direct (بدون وضع الأمان)

١. اضغط على زر **FUNCTION** بوحدة التحكم عن بعد أو زر F الموجود بالوحدة لتحديد وظيفة **AirPlay**.
٢. اضغط على زر **RESET / RESET** الموجود بالوحدة. سوف تومض أيقونة "AirPlay" باللونين الأبيض والكهرماني على التلبيب. عند تغيير الوحدة إلى وضع الأمان، توقف أيقونة "AirPlay" عن الوميض وتنطلق باللون الأبيض.
٣. في قائمة الشبكة، ابحث عن وحدة ".LG AIR DIRECT XXXXXX".



٤. استخدم تقنية Airplay بعد توصيل جهاز / iPod touch / iPhone / iPad / PC / MAC أو iPod touch / iPhone / iPad.


توصيل جهازك المزود بتقنية Wi-Fi بشبكة Wi-Fi

الاختيار الأول: استخدام Wi-Fi Sharing

ملاحظة !

تأكد من ضبط وضع الأمان على WPA أو WPA-TKIP أو WPA2-AES لتوصيل الشبكة بشكل أسرع.

١. وصل جهاز iPod touch / iPhone / iPad الخاص بك بالشبكة أولًا، ثم قم بتوصيله بمنفذة توصيل جهاز iPod touch / iPhone / iPad قبل استخدامه.

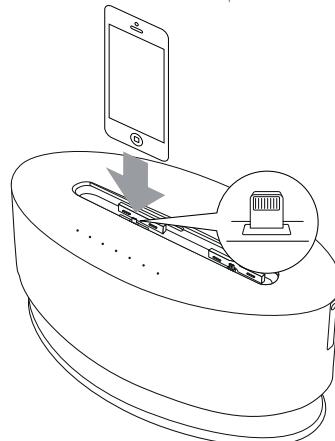

٢. اضغط على زر **FUNCTION** بوحدة التحكم عن بعد أو زر F الموجود بالوحدة لتحديد وظيفة **AirPlay**.
٣. اضغط على زر **Wi-Fi SETTING** الموجود بالوحدة. سوف تومض أيقونة "AirPlay" باللونين الأبيض والكهرماني على التلبيب.
٤. انقر على أيقونة "Allow" من النافذة المنسدلة على شاشة جهاز iPod touch / iPhone / iPad. بعدها ستمشاركة معلومات الشبكة مع الوحدة.
٥. عند توصيل الوحدة بالشبكة، تتوقف أيقونة "AirPlay" عن الوميض وتنطلق باللون الكهرماني.



ملاحظة !

- إذا كنت تريد إلغاء تشغيل وظيفة Air Direct، اضغط على **.AIR DIRECT/RESET**.
- إذا كنت تزيد بده تشغيل وضع المحمولة شبكة واي فاي، اضغط مع الاستمرار على **.AIR DIRECT/RESET**.
- عند تغيير وضع التأمين، يرجى فصل الاتصال الحالي ثم أعد توصيل الوحدة بالجهاز الذي يدعم تشغيل وظيفة **.AirPlay**.
- إذا تعدد إكمال إعداد الاتصال، اضغط مع الاستمرار على **.AIR DIRECT/RESET**.

الخيار الثالث: استخدام Webpage

شبكة Wi-Fi الجديدة التي يتم إنشاؤها من خلال هذه الوحدة فقط تسمح بالوصول إلى أحد الأجهزة المزودة بتقنية Wi-Fi. لتجنب الدخول من أي جهاز Wi-Fi آخر، يوصى بتعطيل وظيفة Wi-Fi بشكل مؤقت على الأجهزة الأخرى المزودة بتقنية Wi-Fi.

ملاحظة !

- شبكة "LG AUDIO Setup XXXXXX" هي شبكة Wi-Fi المؤقتة المساعدة لتوصيل هذه الوحدة بجهاز توجيه Wi-Fi المتصل الخاص بك.
- أثناء توصيل PC / iPod touch / iPhone / iPad أو Mac المزود بتقنية Wi-Fi مع شبكة "LG AUDIO" مع شبكة "Setup XXXXXX". لا يمكنك استخدام الإنترنت عليها.

١. اضغط على زر **FUNCTION** بعد أن يعود بالوحدة لتحديد وظيفة **AirPlay**.
٢. اضغط واستمر في الضغط على **Wi-Fi SETTING**. سوف تومض أيقونة "AirPlay" باللونين الأبيض والكهرمانى على التناوب.
٣. بعد مرور ٢٠ ثانية، حدد من قائمة الشبكة على جهاز PC / iPod / iPhone / iPad أو MAC الخاص بك. سوف تومض أيقونة "AirPlay" بسرعة.

ملاحظة !

- في حالة عدم وجود "LG AUDIO Setup XXXXXX" في القائمة، حاول البحث عن شبكات (Wi-Fi) المتاحة مرة أخرى.
- إذا أردت إلغاء تعطيل وظيفة Webpage (صفحة الويب) اضغط مع الاستمرار في الضغط على **.Wi-Fi SETTING**.

استخدام Air Direct مع وضع الحماية

٥. افتح متصفح Microsoft Internet Explorer على جهاز iPod touch / iPhone / iPad أو PC / MAC.
٦. اكتب "١٩٢.١٦٨.١.١" في شريط عنوان المتصفح وقم بالتأكيد.
٧. اضبط وضع المحمولة وادخل كلمة المرور.
- سنتعشري (A-F, ٩-٠) أو ١٠ أو ٢٦ (٢٦ رقمًا).
- ٥ أو ١٣ (١٣ رقمًا ASCII).
٨. انقر فوق "OK" موافق.



٩. في قائمة الشبكة، ابحث عن "LG AIR DIRECT XXXXXX" وقم بتحديدها مرة أخرى.



١٠. وإذا أردت العودة إلى وضع المحمولة، قم بتحديد None (بدون) بالنسبة لوضع الحماية.

ملاحظة !

- إذا استخدتم حروف أخرى بخلاف الأبجدية أو أرقام اللغة الانجليزية لاسم SSID الخاص ب نقطة الوصول أو جهاز التوجيه اللاسلكي، فقد يتم عرضه بشكل مختلف.
- هناك أربعة مفاتيح متاحة بشكل عام لوضع أمان WEP على إعدادات نقطة الوصول. إذا كانت نقطة الوصول أو الموجه اللاسلكي الخاص بك يستخدم وضع أمان WEP، قم بإدخال رمز الأمان الخاص بالفتح رقم واحد "No. 1" للاتصال بالشبكة المنزلية الخاصة بك.
- نقطة الوصول هي جهاز يسمح لك بالاتصال بشبكتك المنزلية لاسلكياً.

٤. افتح متصفح Microsoft Internet Explorer أو Apple Safari على جهاز iPod touch /iPhone /iPad أو PC/MAC.

٥. اكتب "١١١, ١٦٨, ١٩٢" في شريط عنوان المتصفح وقم بالتأكيد.


٦. حدد اسم الشبكة الخاصة بك SSID من الشبكة اللاسلكية "Wireless Network".

٧. قم بإدخال مفتاح الشبكة إذا لزم الأمر.

٨. اضغط أو انقر على زر الموافقة "OK" للاستمرار في تغيير إعدادات الشبكة.

- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتغيير وتأكيد إعدادات Wi-Fi الداخلية الخاصة بهذه الوحدة.


- يرجى الانتظار ٣٠ ثانية أو أكثر.

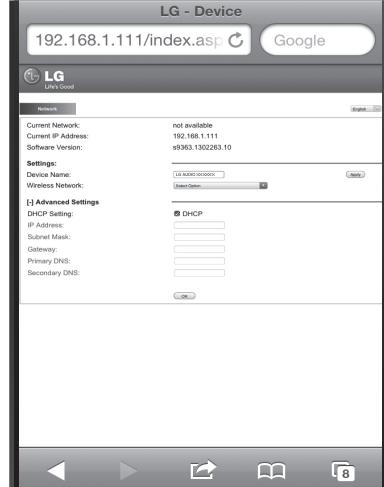

٩. إذا تم توصيل هذه الوحدة بنجاح إلى شبكة Wi-Fi المختارة الخاصة بك، توقف أيقونة "AirPlay" عن الوميض وتظل باللون الكهرمي.

١٠. إذا كان لديك نظام أمان على نقطة الوصول الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى إدخال رمز الأمان عند الضرورة.

٢. انقر على أيقونة .

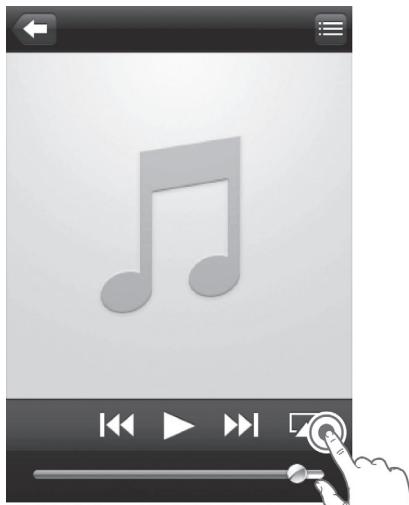

٣. حدد ("LG AUDIO XXXXXX" (أو اسم المستخدم .AirPlay) من قائمة المخصص).



نقل الصوت من مكتبة iTunes الموسيقية الخاصة بك إلى هذه الوحدة

ملاحظة !

تأكد من أن جهاز استضافة iTunes الخاص بك متصل ببنفس شبكة Wi-Fi التي تصل بها هذه الوحدة. جهاز iPod الخاص بك من الممكن أن يكون (iOS) touch/iPhone/iPad بالإصدار ٣,٣,٤ (أو أحدث) أو جهاز PC/Mac المزود بتنمية (Wi-Fi) (المثبت بالإصدار ٢,٢ من ١٠,٢ من iTunes) (أو أحدث).

iPod touch/iPhone/iPad النقل من جهاز الخاص بك

١. افتح تطبيق الموسيقى "Music" على جهاز / iPhone/iPad الخاص بك.



٢


٣

ملاحظة !

في حالة تغدر سماع صوت الموسيقى بعد إتمام خطوات الاعداد بنجاح، قم بتحديث التطبيقات التالية على جهاز / iPod touch / iPhone / iPad الخاص بك:

- افصل ثم قم بإعادة التوصيل بنفس موجه Wi-Fi مرة أخرى.
- قم بإغلاق كافة التطبيقات التي تعمل بالخلفية.
- قم بإيقاف تشغيل جهاز / iPod touch / iPhone / iPad الخاص بك وإعادة توصيله مرة أخرى.

٤. حدد ملف الوسائط وأبدأ التشغيل.
- بعد مدة قصيرة، ستنسمع صوت الموسيقى الصادر من هذه الوحدة.
- بناءً على بيئة الاتصال وحالة الشبكة، قد لا يكون إخراج الصوت بحالة طبيعية.

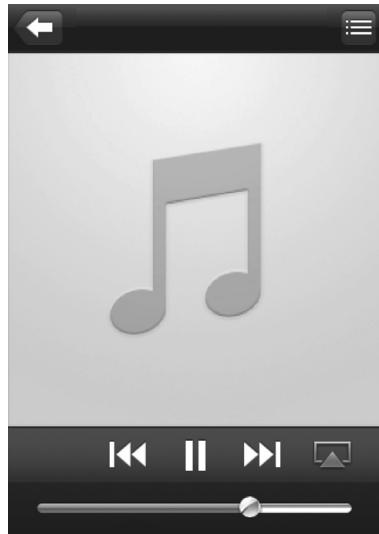

العمليات الأخرى

LG مزامنة صوت Sound Sync Wireless

يمكنك التحكم في بعض الوظائف بهذه الوحدة عن طريق وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون المزود بميزة مزامنة صوت LG. متوافق مع تلفزيونات LG التي تدعم ميزة مزامنة صوت. تأكد من وجود شعار مزامنة صوت LG على تلفزيونك.

الوظائف التي يمكن التحكم فيها عن طريق وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـ LG TV، رفع / خفض مستوى الصوت، كتم الصوت، راجع دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على التفاصيل الخاصة بميزة مزامنة صوت LG.

ملاحظة !


- يمكنك أيضًا استخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالوحدة أثناء استخدام وضع مزامنة صوت LG. إذا قمت باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون مرة أخرى، تقوم الوحدة بمزامنة مع التلفزيون.
- عند فشل الاتصال، تأكد من حالة التلفزيون والطاقة.
- تأكد من فحص حالة هذه الوحدة والاتصال في الحالات الواردة أدناه عند استخدام وضع مزامنة صوت LG.
- إيقاف تشغيل الوحدة.
- تغيير الوظيفة إلى أخرى.
- فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.

١. قم بتشغيل الوحدة.
 ٢. اضغط على SOUND SYNC في الجزء الخلفي للوحدة من خلال تحديد وظيفة  (LG Sound Sync).
 ٣. اضبط ميزة مزامنة صوت LG (لاسلكي) على التلفزيون. راجع دليل تعليمات التلفزيون.
- إذا تم توصيل الوحدة الخاصة بك وجهاز LG TV بصورة طبيعية، سوف توقف أيفون  عن الوميض وتظل باللون الكهرمانى.

LG Tag On

يسعد LG Tag On بثبيت وفتح تطبيق "Remote" على الهاتف الذي يدعم تقنية NFC.

١. تفعيل خاصية NFC على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC.
٢. قم بتشغيل الوحدة.
٣. ضع خلفي الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC على الوحدة.

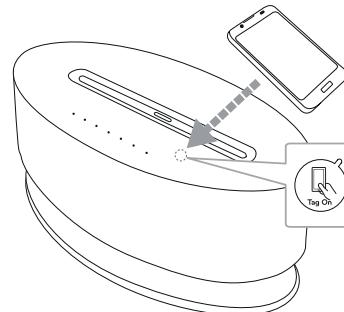

- إذا لم يكن تطبيق "LG Bluetooth Remote" مثبتاً على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC يتم عرض الشاشة المرتبطة "LG Bluetooth Remote".

- إذا كان تطبيق "LG Bluetooth Remote" مثبتاً على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC يتم تفعيل تطبيق "Bluetooth Remote".

ملاحظة !

- يجب تفعيل خاصية NFC على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC.
- إذا كان الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC مغلقاً، فلن يتمكن من قراءة NFC.
- إذا كان غطاء هاتفك الذكي مطلياً بالكريوم، فلن توفر تقنية NFC حسب مادة وكثافة الغطاء الخاص بك، فقد لا يكون مكتنّاً قراءة NFC بشكل جيد.

ملاحظة

- سيمكنك فصل الجهاز المزود بتقنية البلوتوث اللاسلكية إذا تم تحديد وظيفة LG Sound Sync بلوتوث الذي يعمل عن بعد والذي قمت بتنصيبه.
- في LG Sound Sync يمكنك البحث عن هذه الوحدة وفصلها عبر LG TV فقط.
- في وظيفة LG Sound Sync سيتم تغيير خطوة مستوى الصوت لهذه الوحدة لخطوة خطوة مستوى الصوت الخاصة بجهاز LG TV.

ضبط مستوى سطوع الإضاءة

يمكنك ضبط مستوى سطوع الإضاءة اضغط على **LIGHTING** باستمرار. بعد ذلك سوف يتغير مستوى سطوع الإضاءة.

أقصى درجة -> متوسط -> إيقاف تشغيل -> أقصى درجة -> ...

إيقاف التشغيل التلقائي

سيتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائياً للتوفير في استهلاك الطاقة في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ولم يتم استخدامها لمدة ٢٥ دقيقة.

وكذلك تفعل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث تم توصيل الوحدة الرئيسية إلى جهاز آخر باستخدام وحدة دخل إلكتروني.

إعداد تأثير الصوت الجهير BASS (BASS BLAST)

يمكنك الاستناد إلى الموسيقى مع إعداد تأثير الصوت الجهير BASS (BASS BLAST). اضغط على **BASS EQ** بشكل متكرر. ثم **BASS (BASS BLAST)** يمكن تعزيز تأثير الصوت الجهير **BASS (BASS BLAST) <-> BYPASS**

إيقاف تشغيل الصوت مؤقتاً

اضغط على **¶** لكتم الصوت. يمكنك كتم الصوت للإجابة على الهاتف (على سبيل المثال). لإلغاء خاصية كتم الصوت، اضغط على الزر **¶** مرة أخرى أو قم بضبط مستوى الصوت بالضغط على أزرار التحكم بالصوت +/-(مستوى الصوت).

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب وطريقة الإصلاح
لا توجد طاقة.	<ul style="list-style-type: none"> أدخل قايس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> اضغط على FUNCTION أو F وتحقق من الوظيفة المحددة. استبدل البطاريات بأخرى جديدة. تأكد من كتم الصوت في هذه الوحدة.
iPod /iPhone/iPad لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> وصل جهاز iPod /iPhone/iPad بالوحدة بالشكل الصحيح.
لا يخرج الصوت من جهاز Android الموصى الخاص بك.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من استخدام نظام الإصدار 4.1 أو أحدث. وصل جهاز Android بالوحدة بشكل صحيح.
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بالشكل الملام.	<ul style="list-style-type: none"> جهاز التحكم عن بعد غير موجه إلى مستشعر التحكم عن بعد الموجود بالوحدة. جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة. هناك عائق في مسار جهاز التحكم عن بعد والوحدة. بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.
اقتران البلوتوث لا يعمل بشكل جيد.	<ul style="list-style-type: none"> توقف تشغيل البلوتوث وأعد تشغيله مرة أخرى في جهاز البلوتوث الخاص بك، ثم حاول الاقتران مجدداً. تأكد من أن جهاز البلوتوث قيد التشغيل. قم بإزالة العوائق من طريق جهاز البلوتوث والوحدة. بناء على نوع جهاز البلوتوث أو البيئة المحيطة، قد لا يتم اقتران جهازك مع الوحدة. عندما يكون جهاز البلوتوث الخاص بك متصل بالفعل بوحدة أخرى، قم بفصل اتصال البلوتوث أولاً. ثُم يمكنك بعدها التحكم في الوحدة الخاصة بك عبر تطبيق BT. على حسب جهاز البلوتوث، قد يعمل تطبيق البلوتوث بقيود أو لا يعمل. يمكن أن يتقطع الاتصال الذي قمت بنشائه في حالة اختيارك تطبيقات أخرى أو تغيير إعدادات الجهاز المتصل عن طريق تطبيق البلوتوث. في هذه الحالة، يرجى فحص حالة الاتصال.

حول حالة مؤشر LED

الوصف	LED	الحالة	الوظيفة
	iPod	جهاز iPod موصل	iPod
يומض ببطء	iPod ↔ iPod	لا يوجد جهاز iPod	
	 	جهاز Android موصل	
يومض بسرعة	 	جهاز Android قيد التحميل	Android
يومض ببطء	 	لا يوجد جهاز Android	
		USB	
يومض ببطء	 	لا يوجد جهاز USB	USB
		تم الاقتران عبر البلوتوث	
يومض ببطء	 	البلوتوث جاهز	
		محمول	محمول
		LG Sound Sync موصل	
يومض ببطء	 	LG Sound Sync جاهز	
يومض ببطء	AirPlay ↔ AirPlay (كهرماني)	تم فصل AirPlay	AirPlay
يومض بسرعة	AirPlay ↔ AirPlay (أبيض) (كهرماني)	جارى التوصيل لاستخدام المشاركة عبر Wi-Fi	
	AirPlay (كهرماني)	تم التوصيل لاستخدام المشاركة عبر Wi-Fi	
يومض بسرعة	AirPlay ↔ AirPlay (أبيض) (كهرماني)	جارى الإعداد لاستخدام Air Direct	
	AirPlay (أبيض)	تم التوصيل لاستخدام Air Direct	
يومض ببطء	AirPlay ↔ AirPlay (أبيض) (كهرماني)	استخدام صفحة الويب البحث عن الجهاز المكن AirPlay به	
يومض بسرعة	AirPlay ↔ AirPlay (أبيض) (كهرماني)	استخدام صفحة الويب بحث عن الجهاز المكن به AirPlay	
	AirPlay (كهرماني)	تم التوصيل لاستخدام صفحة الويب	

العلامات التجارية والتراخيص

نقل الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف، إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الأمان، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلقة عند قدمها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش الميد الحشري بالقرب من الوحدة. قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتقطيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة، إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتمد. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.



"تعني رسالات "صمم خصيصاً لجهاز iPod، iPhone، iPad" صمم خصيصاً لجهاز iPad، iPhone، iPad" صمم خصيصاً لجهاز iPad" أن الملحقات الإلكترونية قد صممت خصيصاً من أجل الاتصال بجهاز iPod، iPhone، iPad على التوالي كما تم إعداده من قبل المطور طبقاً لمعايير الأداء الخاصة بشركة آبل. لا تتحمل Apple المسؤولية عن تشغيل هذا الجهاز أو موافقته لمعايير السلامة واللوائح التنظيمية. يرجى ملاحظة أن استخدام هذه الملحقات مع جهاز iPod أو iPad قد يؤثر على الأداء اللاسلكي.

Bluetooth®

تكنولوجيـا Bluetooth® هي نظام يسمح بالاتصال اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق 10 متر كحد أقصى. ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية أي رسوم. يمكن تشغيل التليفون المحمول الذي يحتوي على تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية.

علامة وشعارات Bluetooth® هي ملكية خاصة لشركة LG SIG للإلكترونيات تكون بموجب ترخيص. كـأن العلامـات التجارية والأسمـاء التجارية الأخرى خاصـة بـالـكيـها المعـنـين.



بعد شعار Wi-Fi CERTIFIED علامة موثقة خاصة بالاتحاد .Wi-Fi Alliance

المواصفات

عام
متطلبات مهابيٍّ للتيار المتردد
استهلاك الطاقة
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
الوزن الصافي (تقريباً)
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل
مصدر طاقة الناقل

تيار مستمر ١٨ فولت $\frac{٢٤٠}{٥٠}$ أمبير ، ١٠٠ - ٢٤٠ فولت، ٦٠ هرتز
٤٨ وات
 $(٢٢٧ \times ٢٠٠ \times ٤٥٠)$ مم
kg ٥,٨
٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية (٤ درجة فهرنهايت إلى ٩٥ درجة فهرنهايت)
٪ ٩٠ إلى ٪ ٥
USB /iPod /iPhone /iPad : ٥ V ٢,١ A
Micro USB : ٥ V ١,٠ A

مدخلات
دخل المنفذ

٥ فولت متوسط الجذر التربيعي (مقبس استريو ٣,٥ ملم)

مضخم الصوت
قدرة المخرج

٤٠ وات × ٢ قناة (٤ أوم على ١ كيلوهرتز)
٪ ١٥ مجموع التشويه المتاجنس:

الساعات	
مدحجة	
٤	النوع
٤٠ وات	العاؤفة
٨٠ وات	طاقة الإدخال المقدرة
الحد الأقصى لقدرة الإدخال	

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

