



OWNER'S MANUAL REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.


P/NO : MFL66993307

www.lg.com

CONTENTS

1. Identification of Parts	3
2. Safety Precautions	3
3. Cautions	5
4. Installation	6
5. Identification of Controls	6
6. Features	6
7. Operating Procedures	7
8. How to get good results	8
9. Before Calling for Service	9
10. Branch/Remote Area Office addresses	10
11. Warranty Card	11

Identification of parts

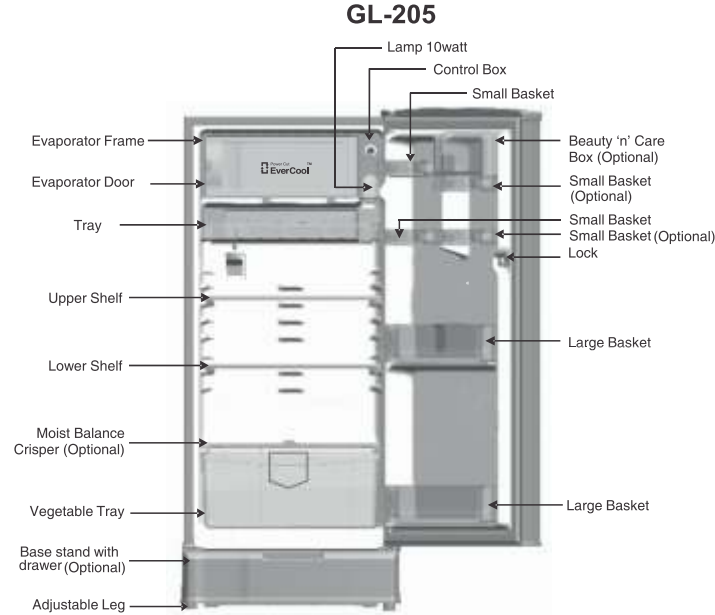

Note: Due to continuous improvements at LGEIL, specifications of refrigerator are subjected to change without prior notice. Pictures are indicative, Actual feature may vary model to model.

Safety Precautions

- The meanings of the symbols used in this manual are as shown below.

	DANGER खतरा	This symbol indicates the possibility of death or serious injury. यह प्रतीक मृत्यु या गम्भीर क्षति की सम्भावना को दर्शाता है।
	WARNING चेतावनी	This symbol indicates the possibility of injury or damage to properties only. यह प्रतीक केवल सम्पत्ति की क्षति या नुकसान की सम्भावना को दर्शाता है।
	CAUTION सावधानी	This symbol alerts you to the risk of electric shock. यह प्रतीक विद्युत झटके की जोखिम के प्रति सजग करता है।

Disposal of your old appliance (as per e-waste Rules)



- When this crossed out wheeled bin symbol is depicted on the product and its operator's manual, it means the product is covered by the e-waste Management and Handling Rules, 2011 and are meant to be recycled, dismantled, refurbished or disposed off.
- Dos
 - The product is required to be handed over only to the authorized recycler for disposal.
 - Keep the product in isolated area, after it becomes non-functional /unrepairable so as to prevent its accidental breakage.
- Don't
 - The product should not be opened by the user himself/herself, but only by authorized service personnel.
 - The product is not meant for re-sale to any unauthorized agencies/scrap dealer/ kabaniwala.
 - The product is not meant for mixing into household waste stream.
 - Do not keep any replaced spare part(s) from the product in exposed area.
- Any disposal through unauthorized agencies/person will attract action under Environment (Protection) Act 1986.
- Hazards of improper handling or accidental breakage
 - The refrigerant (R134a) used, if overexposed, might cause dizziness and loss of concentration. Liquid contact can cause irritation and frostbite. The refrigerant (R600a), squirting out of the pipes could ignite or cause eye injury.
 - The blowing agent cyclopentane is highly flammable liquid and vapor, Harmful to aquatic life. Contact with liquid may cause cold burns / frost bites. Repeated exposure causes skin dryness.
- To locate a nearest collection centre or call for pick-up (limited area only) for disposal of this appliance, please contact Toll Free No. 1800-180-9999 for details. All collection centre and pick up facilities are done by third parties with LG Electronics India Pvt. Ltd. merely as a facilitator.

For more detailed information, please visit : <http://www.lge.com/in>

अपने पुराने उपकरण का निपटान (उत्पाद ई-अपशिष्ट के अनुसार)



- जब इस कार्ड पर पढ़िये वाले चिह्न का चिह्न किसी उपकरण और उसके आधारे की पुस्तिका के साथ संलग्न होता है तो इसका अर्थ है ई-अपशिष्ट (प्रक्रम और क़ायम) नियम 2011 के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, और इसका मतलब यह है नवीनीकरण करना, तहस-नहस करना, सुनिश्चित कर रहे हैं।
- करें
 - क- उपकरण को सिर्फ़ अधिकृत पुनः नवीनीकरणकर्ता अधिकारी को निपटारण करने हेतु हस्तांतरित करें।
 - ख- जब उपकरण कार्रवाई न हो तो इसे अलग क्षेत्र में रखें ताकि इससे होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
- ना करें-
 - क- इस उपकरण को स्वयं/ खुद नहीं खोलना चाहिए। उपकरण को केवल अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही खोला जाना चाहिए।
 - ख- इसका मतलब यह नहीं है कि उपकरण को पुनः बिक्री के लिए किसी भी अनधिकृत संस्था /अंगार-वाला/ कबाडीवाला को दे दें।
 - ग- इस उपकरण का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इसे किसी घरेलू सामान के साथ मिलाकर रख दें।
 - घ- उजागर क्षेत्र में अतिरिक्त पुर्जों को नहीं बदलना चाहिए।
- यदि किसी अनधिकृत विभाग या व्यक्ति के द्वारा निपटारण किया जाता है तो यह पर्यावरण (सुरक्षा) धारा 1986 के अन्तर्गत आता है।
- घुसंटनाग्रस्त टूट फूट तथा अव्यवस्थित रख-रखाव से बचाव।
- क-फ्रीजरेट (R134a) यदि संपर्क में अधिक आता है तो, चक्कर आना व एकाग्रता में क़ायम हो सकती है, तरल पदार्थ का सौदा सम्पर्क, शोषण व जलन का कारण हो सकता है। इसी प्रकार फ़्लोरोकार्बन (R600a) का घाईसों से संपर्क होने से आग लग सकती है तथा आँखों में खरब हो सकती है।
- ख- साइक्लोपेन्टेन अत्यंत ज्वलनशील तरल व वाष्पीय होने के कारण उद्दित जीवन के लिए क़ायी नुक़सान देह हो सकता है। तरल पदार्थ के सम्पर्क में आने पर ठंडी जलन तथा बार बार सम्पर्क में आने से त्वचा शुष्क हो सकती है।
- उपरीक्त पदार्थों के निपटारण के लिए नजदीकी निपटारण संस्थान (निश्चित क्षेत्र) में कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-9999 पर कॉल करें, सभी संग्रहण केन्द्र व पिक-अप की सुविधाएँ किसी बड़े-पार्टी जो LG Electronics India Pvt. Ltd को अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही हो, से करवाएँ।

ज्यादा जानकारी के लिए देखें वेबसाइट : <http://www.lge.com/in>

⚠ WARNING / चेतावनी

- Do not modify or extend the Power Cord length.
पावर कॉर्ड की लम्बाई में रूपान्तरण या वृद्धि न करें। It will cause electric shock or fire.
इससे विद्युत आघात या आग लग सकती है।



- Child Entrapment Warning
बच्चों के फँसने से बचाने के लिए चेतावनी
An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to make it harmless.



एक खाली रेफ्रिजरेटर बच्चों के लिए खतरनाक आकर्षण हो सकता है। गैसकिट, सिटकनी, ढक्कन या अप्रयुक्त मशीन का सम्पूर्ण दरवाजा हटा दें या इसे हानिरहित बनाने के लिए कोई दूसरा उपाय करें।

- Never store chemicals inside and explosions near the Refrigerator, such as Gas Cylinder etc.
रेफ्रिजरेटर के अन्दर रसायनिक पदार्थ और पास में विस्फोटक जैसे गैस सिलिंडर कभी न रखें। It may cause explosion or fire.
इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।



- Unplug the appliance before cleaning or maintenance.
सफाई या मरम्मत करते समय उपकरण का प्लग निकाल दें। It may cause electric shock or injury.



- Never place glass products in the freezer.
कभी भी काँच के उत्पाद फ्रीजर में ना रखें। It may cause explosion due to expansion when the contents are frozen.

- Do not keep any hot or heavy object (more than 5 kgs) or lit candles or put stabilizers on the top/inside of refrigerator.
कोई भी गर्म भारी सामग्री (5 किलो से अधिक) या जलती मोमबत्ती या स्टेबिलाइजर्स फ्रिज के ऊपर/अन्दर ना रखें। It may cause fire, injury or damage.



- When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.
जब पावर कॉर्ड या पावर प्लग क्षतिग्रस्त हो या आउटलेट का छिद्र ढीला हो तो उनका इस्तेमाल न करें।



- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

निर्माता द्वारा सुझाए गये उपायों के अतिरिक्त डिफ्रॉस्टिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए किसी यांत्रिक युक्ति या अन्य तरीक़ों का प्रयोग न करें।

- Do not damage the refrigerant circuit.
रेफ्रिजरेट सर्किट को क्षति न पहुँचाएं।

To prevent injury to the user and property damage, the following instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instruction will cause harm or damage, the seriousness is classified by the following indications.

उपमोक्षताओं और मशीन को हानि ना हो इसके लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें। निर्देशों का पालन सावधानी से ना करने पर निम्न हानियाँ हो सकती हैं।

Do not modify power cord length or share the outlet with other appliances. मशीन की तार की लम्बाई को ना बदलें और पावर साकेट में एक ही प्लग लगायें।	Do not operate with wet hands or in damp environment. गीले हाथों से व नमी में इसे इस्तेमाल ना करें।	Do not splash water on your refrigerator. रेफ्रिजरेटर पर पानी ना डालें।
It may cause electrical shock or fire due to heat generation. ऐसा करने से करंट व आग लगने का खतरा है।	It may cause electrical shock. ऐसा करने से करंट लगने का खतरा है।	It may cause short circuit. ऐसा करने से शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है।



- Do not keep any other electrical appliance on top/inside of refrigerator such as TV, Cooler, Temple, Decoration Lighting, Harmful Chemicals, Cloth Top etc.

कोई अन्य विद्युत उपकरण जैसे टीवी, कूलर, पूजा-घर, सजावटी लाइट, हानिकारक रसायन, कपड़े का टॉप इत्यादि रेफ्रिजरेटर के ऊपर/अन्दर न रखें।

It may cause explosion or fire.
इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।



- Do not place the heavy object or the dangerous object (container with liquid) on the refrigerator.

रेफ्रिजरेटर के ऊपर भारी सामान या कोई खतरनाक वस्तु (पानी का बर्तन) न रखें। It may be dropped to cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.

रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते या बन्द करते समय वह गिर सकता है जिससे क्षति, आग या विद्युत आघात लग सकता है।



It may cause electric shock or short circuit to make fire. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

इससे विद्युत आघात या शॉर्ट सर्किट के फलस्वरूप आग लग सकती है। यदि आपूर्ति कॉर्ड क्षतिग्रस्त हो तो उसको उसके निर्माता, उसके अधिकृत एजेंट या समान योग्यता वाले व्यक्ति द्वारा ही बदलवायें ताकि नुकसान से बचा जा सके।

- In order to prevent possible electric shock, this appliance must be earthed. (about earthing)

सम्भावित विद्युत आघात को रोकने के लिए इस उपकरण की पूर्णतः अर्थिंग होनी चाहिए। (अर्थिंग के सम्बंध में)

In the event of an electric short circuit, earthing reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. Improper use of the earthing plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly earthed.

इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की घटना में विद्युत धारा के लिए एस्केप वायर लगाकर अर्थिंग विद्युत आघात की जोखिम को कम करता है। अर्थिंग प्लग का अनुचित प्रयोग से विद्युत आघात लग सकता है। यदि ग्राउंडिंग निर्देश पूर्णतः समझ में नहीं आये हैं उपकरण की पूर्ण अर्थिंग में कोई संदेह हो तो प्रशिक्षित इलेक्ट्रिशियन से सलाह लें।



- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

उपकरण के खाद्य भण्डारण कम्पार्टमेंट में विद्युत उपकरणों का प्रयोग न करें जब तक कि निर्माता द्वारा न सुझाया गया हो।

- Keep the ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

उपकरण के निर्माण के समय रुकावटी वस्तुओं को हटा दें तथा वेन्टीलेशन को खुला रखें।

Plug in the power socket properly. प्लग को पावर सांकेट में सावधानी से लगायें।	Operate or stop the unit by switch only. मशीन को चलाने और रोकने के लिए स्विच का ही प्रयोग कर।	Do not use a damaged or an unspecified power cord. पुरानी और लोकल पावर कोर्ड का इस्तेमाल ना करें।
Otherwise, it will cause electric shock or fire due to heat generation or electrical shock. ऐसा करने से करंट व आग लगने का खतरा है।	It will cause electrical shock or fire due to heat generation. ऐसा करने से करंट व आग लगने का खतरा है।	It will cause electrical shock or fire. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent. ऐसा करने से करंट व आग लगने का खतरा है। यदि कोर्ड खराब है तो उसे बदल दें।

⚠ CAUTIONS / सावधानियाँ

During Vacations

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odour formation. To operate again, let the refrigerator run for 6-8 hrs. for stabilization.

अवकाश के दौरान

औसतन छुट्टियों के दौरान सबसे अच्छा रहेगा कि आप रेफ्रिजरेटर को चलता रहने दें। फ्रिजरेबल सामानों को फ्रिजर में लम्बी अवधि के लिए रख दें। जब आप लम्बे समय के लिए बाहर हों तो सभी खाद्य पदार्थों को निकाल लें तथा विद्युत तार को निकाल दें। आन्तरिक रूप से पूरी सफाई करें और प्रत्येक दरवाजे को खोल दें, जिससे दुर्गन्ध न हो। दुबारा ऑपरेट करने के लिए, रेफ्रिजरेटर को 6-8 घंटे तक चलता रहने दें।

Shifting

While shifting the refrigerator, two people should carry it for its safety. Fasten the door with tape or lock to prevent opening of the refrigerator.

स्थानान्तरण

रेफ्रिजरेटर को स्थानान्तरित करते समय सुरक्षार्थ कम से कम दो आदमी लगने चाहिए। दरवाजे को टेप से अच्छी तरह बाँध दें या लॉक लगा दें ताकि वह स्थानान्तरित करते वक़्त ना खुल।

Cleaning (Use only non-inflammable cleaners)

Cleaning of Interior Parts is recommended. Wash all compartments with a mild baking soda solution, then rinse and dry the compartment. Use a lukewarm solution of mild soap or detergent to clean the exterior finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

सफाई (हमेशा अज्वलनशील क्लीनर्स का इस्तेमाल करें)

सभी आन्तरिक भागों की सफाई की सलाह दी जाती है। सोडा के घोल से सभी भागों को धोएं तथा साफ कपड़े से पोंछ कर सुखा लें। रेफ्रिजरेटर की बाहरी सफाई के लिए मन्द साबुन या डिटर्जेंट के गुनगुने घोल का प्रयोग करें। फिर साफ-सुथरे एवं भीगे हुए कपड़े से पोंछकर सुखाएं।

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications."

यह उपकरण पारिवारिक तथा इसी प्रकार के अन्य (निम्नांकित) उपयोगों के लिए ही अनुपयुक्त है।

- दुकानों, कार्यालयों एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यक्षेत्रों में स्टाफ किचन एरिया के रूप में,
- फार्महाउस और ग्राहकों द्वारा होटल, मोटेल और दूसरे रिहायशी इलाकों में
- रात्रि विश्रामगृहों में
- खान-पान तथा सम्बंधित नॉन रिटेल उपयोगों में

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

इन उपकरणों में विस्फोटक पदार्थ जैसे कि ज्वलनशील प्रणोदक वाले एयरोसोल के डब्बे इत्यादि न रखें।

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

यह उपकरण उन व्यक्तियों (बच्चों सहित) के लिए उपयोगी नहीं है जो कम शारीरिक, संवेदी या मानसिक क्षमताओं वाले हैं या उनमें अनुभव एवं ज्ञान की कमी है, जब तक कि उनको उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उपकरण के उपयोग से सम्बन्धित पर्यवेक्षण या निर्देश न दें।

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे उपकरण के साथ नहीं खेलेंगे, बच्चों को निगरानी में रखना चाहिए।

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

यदि विद्युत आपूर्ति कोर्ड क्षतिग्रस्त है तो खतरे से बचने के लिए उसको निर्माता, सर्विस एजेंट उसी प्रकार के योग्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

Installation

Refrigerator should be located properly in ventilated area.
Levelling of refrigerator should be done with front leg. Refrigerator should be levelled with front to back inclination for base.


रेफ्रिजरेटर को सही तरह से हवादार जगह पर रखें।

रेफ्रिजरेटर के स्तर को निश्चित करने के लिए कम या अधिक करने वाले पैर की सहायता लेनी चाहिए। इसको जमीन पर सुस्थिर करने के लिए इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि यह थोड़ा सा आगे से पीछे की ओर झुका हो।

★ In case of Base stand model leveling of refrigerator should be done with front leg of Base Stand

बेस स्टैंड मॉडल के सन्दर्भ में रेफ्रिजरेटर को समतल करने के लिए बेस स्टैंड के सामने वाले पाये का इस्तेमाल करना चाहिए।


★ In selected models only/
केवल चयनित मॉडल के लिए

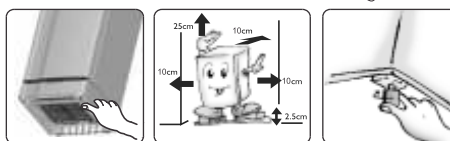

Identification of Controls

Use electrical connection with 3-pin for earthing.

अर्थिंग के लिए तीन पिन वाला विद्युत कनेक्शन का प्रयोग करें।

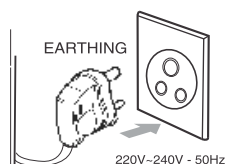

Specially designed knob gives you facility to control temperature inside Refrigerator.


विशेष रूप से निर्मित नॉब आपको रेफ्रिजरेटर के अन्दर तापमान को नियन्त्रित करने की सुविधा प्रदान करता है।

TEMPERATURE SETTING



Before loading, let refrigerator run for 8 hrs. in No. 4 position.

रेफ्रिजरेटर लोड करने से पहले उसको नं. 4 स्थिति पर 8 घंटे तक चलाएं।

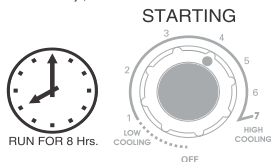

Features

★ BEAUTY 'N' CARE BOX / सौंदर्य और देखभाल बॉक्स

Specified storage location for cosmetics and medicines (only those medicines which can be placed in refrigerator)

यह स्थान कॉस्मेटिक व दवायें रखने के काम आता हैं (केवल फ्रिज में रखने वाली दवाईयों को ही फ्रिज में रखें।)



★ MOIST BALANCE CRISPER / नम संतुलन क्रिस्पर

Crisper holds Moisture and it helps to keep vegetables fresh and prevents from getting rotten

यह नमी रोककर सब्जियों को ताजा रखता है व सड़ने से बचाता हैं।




★ BASE STAND / बेस स्टैन्ड

Max. storage space is 12L in base stand drawer.

To be used for storage of dry vegetables only like (Potato, Onion, Etc.)

बेस स्टैन्ड ड्रायर की अधिकतम क्षमता 12L है केवल सुखी सब्जियाँ जैसे (आलू, प्याज) आदि ही रखें।



★ TOUGHENED GLASS SHELF / सख्त काँच की शैल्फ

LG's Glass Shelves are made of Toughened Glass which is capable of withstanding a heavy load so that you can place Heavy Utensils with ease and straight from your kitchen.

LG के ग्लास शैल्फ सख्त काँच के बने होते हैं जिसमें भारी लोड वहन करने की क्षमता होती है जिससे आप भारी बर्तन आसानी से सीधे अपनी किचन से रख सकते हैं।



★ ANTI-BACTERIAL GASKET / एन्टी-बैक्टीरियल गैसकेट

An effective Anti Bacterial Gasket that prevents moulds & bacterial growth within the refrigerator.

एक प्रभावशाली एन्टी बैक्टीरियल गैसकेट जो रेफ्रिजरेटर के अन्दर जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है।



★ HANDLE TYPE / हैंडिल का प्रकार

Strong elegant handle with better grip with good looks & sturdiness.

मजबूत सुन्दर हैंडल बेहतर पकड़ के साथ अच्छा दिखता है और मजबूत भी है।



★ VEG BOX / वेज बॉक्स

Bigger Vegetable Basket that stores all Vegetable items

वेज बास्केट बड़ी है जिससे सभी सब्जियाँ उसमें रखी जा सकती हैं।



★ FASTEST ICE / फास्टेस्ट आइस

LG's Patented Ice Tray made with a special material mixed with Aluminum provides fastest ice making

LG की पेटेन्ट आइस ट्रे एक विशिष्ट सामग्री को एल्यूमीनियम के साथ मिलाकर बनाई गई है जिससे बर्फ तेजी से जमती है।




★ EGG CUM ICE TRAY / अण्डे और बर्फ ट्रे

Specified storage location for eggs. it can be used to make the ice in Freezer इसे अण्डे रखने के लिये उपयोग किया जाता है, इसे फ्रीजर में बर्फ बनाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं।



★ DOOR LOCK / डोर लॉक

- Serviceable type of lock. लॉक का मरम्मत होने योग्य प्रकार।
- Press the key inside for 'Lock & Unlock'. बन्द करने और खोलने के लिए चाबी को अन्दर की तरफ दबाएं।



★ Power Cut EverCool™ / पावर कट एवरकूल

LG Power Cut Evercool, consists unique phase change material in Freezer section, maintains optimum cooling inside the refrigerator up to 9 hours# even during long power cuts.

LG पावर कट एवरकूल — फ्रीजर विभाग में चरण बदलने वाली विशिष्ट सामग्री होती है, जो लम्बे समय तक विद्युत आपूर्ति न होने पर भी रेफ्रिजरेटर में 9 घंटे तक अनुकूलतम ठंडक बनाये रखता है।



LG Power Cut EvercoolLite, consists unique phase change material in Tray, maintains optimum cooling inside the refrigerator up to 7 hours# even during long power cuts.

LG पावर कट एवरकूल लाइट — ट्रे में चरण बदलने वाली विशिष्ट सामग्री होती है, जो लम्बे समय तक विद्युत आपूर्ति न होने पर भी रेफ्रिजरेटर में 7 घंटे तक अनुकूलतम ठंडक बनाये रखता है।




As per internal test condition. / आन्तरिक परीक्षण की स्थिति के अनुसार

Suggestion for better cooling & cooling retention / बेहतर ठंडक और प्रतिधारण के लिए सुझाव

1. Before loading let the refrigerators run for 12 hours. Set the thermostat at 4.

लोड करने से पहले रेफ्रिजरेटर को 12 घंटे के लिए चलाएं। थर्मोस्टेट नॉब को 4 पर सेट करें।

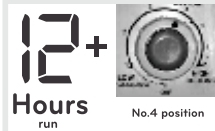


2. Refrigerator need to run minimum 8 hours continuously to freeze the EverCool case to provide maximum cooling retention.

रेफ्रिजरेटर को कम से कम 8 घंटे तक लगातार चलाएं जिससे कि एवरकूल टैंक फ्रीज हो जाए और अधिकतम कूलिंग बनाए रख सकें।



3. Temperature Setting as per shown picture. तापमान को विभिन्न मौसमों के लिए दिखाए गए चित्र के अनुसार सेट करें।

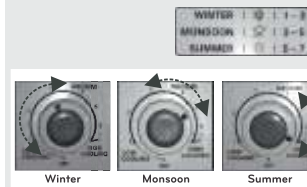

★ BOTTLE STORAGE / बॉटल स्टोरेज

Water storage capacity of 10 Bottles in Door baskets. डोर बास्केट में जल संग्रहण की क्षमता 10 बोतल है।



★ In selected models only.

Operating Procedure

DEFROSTING : It is natural for moisture in the air to condense on the cold surface. This leads to a regular build up of frost on the surface of the freezer. Defrost regularly to avoid heavy frost building on the evaporator which results in reduced cooling efficiency.

डिफ्रॉस्ट कैसे करें: हवा में मौजूद नमी का ठंडी सतह पर जमना स्वाभाविक है. इसलिए फ्रिजर की सतह पर बर्फ जमती रहती है। बर्फ की जमावट के कारण कम ठंडक उत्पन्न होती है और क्षमता घट जाती है। इसलिए इसे नियमित रूप से डिफ्रॉस्ट करें।

Push the defrost Knob after every 3 days / Ice Level reaches defrost indicator.

प्रत्येक 3 दिन में डिफ्रॉस्ट नॉब को दबाकर डिफ्रॉस्ट करें/ जब भी बर्फ डिफ्रॉस्ट निशान तक पहुँचे।




Ice Making

Fill ice trays with water, place in freeze Box. To remove ice cube, gently twist Ice Tray.

बर्फ कैसे बनाएं

बर्फ की ट्रे को पानी से भरें और इसे फ्रीज बॉक्स में रखें। बर्फ निकालने के लिए बर्फ की ट्रे को हल्के से मरोड़ें।



Do not use sharp tool to remove ice tray, otherwise you may puncture the evaporator resulting gas leakage thus non performance of refrigerator

बर्फ की ट्रे हटाने के लिए तेज धार वाले औजार का इस्तेमाल न करें वरना इससे फ्रीजर में सूराख हो सकता है और परिणामस्वरूप गैस बाहर निकल जायेगी जिससे रेफ्रिजरेटर काम नहीं करेगा।



Lamp Replacement

NOTE

- Not all appliance bulbs will fit your refrigerator. Be sure to replace the bulb with one of the same size, shape and wattage.


आपके रेफ्रिजरेटर में सभी बल्ब फिट नहीं होते। बदले जाने वाले बल्ब का आकार, आकृति और वाटेज जाँच लें।

- Unplug the power cord from the outlet. / पॉवर सप्लाय कोर्ड को आउटलेट से बाहर निकाल लें।
- Remove refrigerator shelves. / रेफ्रिजरेटर शेल्ज को हटा दें।

REFRIGERATOR LAMP / रेफ्रिजरेटर लैम्प

- Unplug the power cord from the outlet. / आउटलेट में से पावर प्लग को निकाल दें।
- Remove refrigerator shelves. / रेफ्रिजरेटर की शेल्ज को हटा दें।
- * Remove the cover lamp by pulling outside, then pushing it left/right by finger.
लैम्प के ढक्कन को उंगली की सहायता से बाहर की ओर खींचें, फिर उसे बाई या दाई तरफ धकेलकर निकालें।
- Make sure the bulbs are cool to the touch. Remove the lamp by turning it counterclockwise.
छूकर जाँच कर लें कि क्या बल्ब ठंडे हो गए हैं। घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर लैम्प को निकाल दें।

*Lamp Cover Replacement Information.

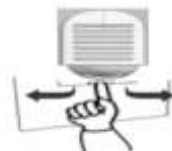

How to get good results

Cover or wrap all foods that you put into your refrigerator with polythene or aluminium foil, preventing the mixing of flavours and to keep the food from drying.

रेफ्रिजरेटर में जो खाद्य पदार्थ रखें उसे ढक दें या पोलिथीन अथवा एल्यूमीनियम की पन्नी में लपेट कर रखें, ताकि खाद्यसामग्रियों का जायका और खुशबू आपस में न मिले और वो सूखे नहीं।



Don't keep hot milk or hot food in your refrigerator.

This will result in an increased temperature and increase in power consumption.

गर्म दूध या गर्म भोजन को अपने रेफ्रिजरेटर में न रखें।

इसके परिणामस्वरूप तापमान बढ़ेगा जिससे बिजली की ज्यादा खपत होगी।



Do not leave refrigerator open for long time. Don't open the refrigerator door too often, hot air will enter and increase the temperature.

रेफ्रिजरेटर को ज्यादा समय तक खुला न छोड़ें। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार-बार न खोलें। इससे गर्म हवा अंदर जाती है और तापमान को बढ़ा देती है।



Never overload your refrigerator or cover the shelves with paper or plastic sheets as it will reduce its efficiency.

अपने रेफ्रिजरेटर को ओवर लोड न करें और ना ही पेपर या प्लास्टिक की पन्त्रियों से शेल्ज को ढकें क्योंकि इससे रेफ्रिजरेटर की कार्यक्षमता कम हो जाएगी।



Close the door properly, make sure that there is no gap between the gasket and the cabinet of your LG refrigerator.

दरवाजे को अच्छे से बन्द कर ताकि आपके LG रेफ्रिजरेटर की कैबिनेट और गैसकिट के बीच जगह ना रह।



Wipe excessive moisture on food or place it inside containers or plastic bags. This will help in retaining its freshness for a longer period of time.

खाद्य पदार्थ के ऊपर से अत्यधिक नमी को साफ कर दें या फिर उन्हें किसी box या प्लास्टिक थैली में रखें। ऐसा करने से आपका खाना ज्यादा समय तक ताजा रहेगा।



Feel free to call your LG Customer Information Centre (CIC) / Branch / LG Representative in case your refrigerator has suffered a damage in transit.

रेफ्रिजरेटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर कोई नुकसान हो जाए तो अपने LG Customer Information Centre (CIC) / ब्रांच / LG के प्रतिनिधि को बुलाएं।



It is recommended to use Voltage Stabilizer (0.5KVA) if power fluctuations are frequent and out of specified voltage range (135-290V)** , Stabilizer usage increases the refrigerator life.

यदि बिजली बार-बार कम या ज्यादा आ रही है या निर्दिष्ट वोल्टेज क्षमता (135-290V)** से भिन्न है तो यह सलाह दी जाती है कि वोल्टेज स्टेबिलाइजर (0.5KVA) का प्रयोग करें। स्टेबिलाइजर का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर की उम्र बढ़ाता है।



** As per LGEIL Test Standards. / ** एलजीईआईएल मानक के अनुसार।

Before Calling for Service / समस्या — समाधान

Type of Complaint	Probable Cause	Remedy
1. Refrigerator does not work.	- Thermostat switch in 'OFF' position. - Power Supply Off.	Check that the thermostat knob is on 'Normal' (No.4) position and not in off position. Check that the refrigerator main supply plug is connected to the wall socket and that the supply is on. Check that the fuse is intact in the supply line.
2. Refrigerator attempts to start, but does not operate.	- Stabilizer not working properly - Low Voltage.	Please plug power cord of refrigerator directly in the wall socket and then check, if it works then get the stabilizer checked by Stabilizer Repairing Centre. Install a line-correcting transformer in the mains, or a Voltage Stabilizer.
3. Refrigerator contents not cooling. And Difficulty in formation of ice and ice-cream.	- Defrosting over due - Restriction of cold air circulation. - Improper thermostat control selection. - Storing hot foods.	Defrost the refrigerator. Provide space in between the dishes. If the shelves are covered with cloth or polythene, remove it. If the refrigerator is required to give a low temperature turn the thermostat knob towards colder (No.7) position. Avoid storing hot foods in the refrigerator, cool them to room temperature before placing them inside the refrigerator.
4. Formation of water drops on exterior of refrigerator.	High humidity during monsoon season.	During the monsoon, when the humidity in the atmosphere reaches around 90% water droplets may form around the sides of the refrigerator cabinet, especially the top portion. This moisture should be wiped off periodically. Contact our serviceman to check the door seal or proper and uniform contact with the cabinet.
5. Formation of droplets on the underside of the Chiller tray.	Hot and humid climate.	In hot and humid weather the moist air rushes inside whenever the refrigerator door is opened. This results in excess frosting on the Evaporator and condensation on the Chiller tray bottom. Avoid too frequent door openings.
6. Smell and odour.	Improper covering and wrapping of food.	Wrap and cover food stuffs properly. Place caps on bottles and other liquid stores. If the smell persists, defrost the refrigerator, remove all foodstuffs, clean the refrigerator thoroughly and wipe it dry before restarting.
7. Noise	Normal cut-off/ cut-in noise	Whenever refrigerator starts & stop there is noise of Thermostat cut-off/ cut-in & Compressor start/stop. This is a normal phenomenon.
8. Noise from Freezer	Hissing noise from Freezer	This is normal gas expansion noise
9. Bulb does not glow	Bulb fused	Bulb is not covered under warranty LG Service Engineer will replace this on cost basis.

समस्या	संभावित कारण	समाधान
1. रेफ्रिजरेटर काम नहीं करता	- थर्मोस्टेट का स्विच "ऑफ" स्थिति में - विद्युत आपूर्ति बंद	देखिए कि थर्मोस्टेट का नॉब 'सामान्य' (नं.4) की स्थिति में हो न कि 'ऑफ' स्थिति में. ये भी देख लीजिए कि रेफ्रिजरेटर की मेन्स सप्लाइ का प्लग वॉल सॉकेट में लगा हो और आपूर्ति चालू हो. ये भी जांच लीजिए कि विद्युत लाइन में लगा फ्यूज ठीक हो.
2. रेफ्रिजरेटर चालू होने लगता है पर काम नहीं करता	- स्टेबिलाइजर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा - कम वोल्टेज	रेफ्रिजरेटर को सीधे वॉल सॉकेट से जोड़ें और फिर देखें, यदि बिना स्टेबिलाइजर के सही काम कर रहा है तो स्टेबिलाइजर खराब है। इसकी जांच कराएं। मेन्स में लाईन — करेक्टिंग ट्रांसफॉर्मर लगाएं या वोल्टेज स्टेबिलाइजर का इस्तेमाल करें.
3. रेफ्रिजरेटर में रखी सामग्री ठंडी नहीं होती और बर्फ और आइसक्रीम बनने में कठिनाई	- वक्त पर डीफ्रॉस्टिंग नहीं की गई, ठंडी हवा के प्रवाह में रुकावट - गलत थर्मोस्टेट नियंत्रण का चयन - गर्म भोजन का भंडारण	रेफ्रिजरेटर को डीफ्रॉस्ट कीजिए, बर्तनों के बीच जगह बनाइए, शेल्फ कपड़े या पोलिथीन से ढकी हो तो उन्हें हटा दीजिए. अगर रेफ्रिजरेटर को कम तापमान पर रखना जरूरी हो तो थर्मोस्टेट नॉब को ठंडी स्थिति (नं.7) में घुमाएं. गर्म पदार्थ रेफ्रिजरेटर में रखने से बचें. रेफ्रिजरेटर में भंडारण से पहले उन्हें कमरे के तापमान तक ठंडा कर लें.
4. रेफ्रिजरेटर के बाहर पानी की बूंदें जमना	मानसूनी मौसम के कारण अत्यधिक आर्द्रता	मानसून के मौसम में जबकि वातावरण में आर्द्रता 90% तक हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर की बगल में, खास तौर पर ऊपरी जिससे में पानी की बूंदें जम सकती हैं, इस नमी को समय-समय पर साफ करना चाहिए. हमारे सर्विस प्रतिनिधि को बुलाकर ये जांच करवा लीजिए कि दरवाजे कैबिनेट के साथ एक समान संपर्क में हैं और अच्छी तरह बंद होते हैं.
5. चिलर ट्रे के नीचे बूंदों का निर्माण होना	गर्म और आर्द्र मौसम	गर्म और आर्द्र मौसम में जब भी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला जाता है तो नम हवा अंदर प्रवेश कर जाती है. इससे इवापरेटर पर अत्यधिक प्रॉस्ट जम जाती है और चिलर ट्रे के नीचे बूंदें बन जाती हैं. इसलिए बार-बार दरवाजा न खोलें.
6. बर्फ और दुर्गंध	खाद्य पदार्थों ठीक से ढके और लपेटे नहीं गए	खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह ढक कर और लपेट कर रखें. तरल पदार्थों को बोतलों और दूसरे पात्रों पर ढक्कन लगाकर रखें. फिर भी गंध आए तो रेफ्रिजरेटर से सब सामग्री निकाल लें, डीफ्रॉस्ट करें, अच्छी तरह साफ करें और फिर चालू करने से पहले सूखने दें.
7. आवाज	सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर के बंद/चालू होने की आवाज	थर्मोस्टेट और कम्प्रेसर के चालू/बंद होने के कारण रेफ्रिजरेटर चालू/बंद होता रहता है जिससे आवाज आती है। यह सामान्य प्रक्रिया है।
8. फ्रीजर से आवाज	फ्रीजर से विशेष प्रकार की आवाज	यह आवाज गैस के फैलने की वजह से आती है।
9. बल्ब का नहीं जलना	फ्यूज बल्ब	बल्ब वारंटी के अन्तर्गत नहीं आता है। LG सर्विस इंजीनियर इसकी उचित कीमत लेकर बदल देगा।

For any further information, please contact LGEIL Branch

<u>BRANCH</u>	<u>BRANCH OFFICE ADDRESS</u>	<u>PHONE NO. / FAX NO.</u>
Ahmedabad	LGEIL, 233-234, Platinum Plaza, Nr. Judges Bungalow Cross Road, Bodakdev, Ahmedabad-54	40040013-14
Asansol	LGEIL, Block-E, 1st Floor, P C Chattarjee Market, Rambandhu Tala, GT Road (E) Asansol-713303	3292009/3292010 (Fax) 2215170
Aurangabad	LGEIL, 302 CIDCO No. 3, Opp. Hotel Ramgiri, Jalna Road, Aurangabad-431003	5625705 / (Fax) 2474055/32095436/32095437/32095438
Bangalore	LGEIL, No. 914, 2nd Floor, Shri Venkateshwara Complex, Opp. IBP Petrol Bunk, 80ft Road, 6th Block, Koramangala - Bangalore - 560095	41145145/41144750/41144751
Bhopal	LG Electronics India Private Limited, 2nd Floor, Alankar Complex, Plot No. 10, M.P. Nagar, Zone-II, Bhopal-462011	4262847/4229861 (Fax) 4262848
Bhubaneshwar	LGEIL, Plot No. 02, 1st Flr., Bapuji Nagar, Bhubaneshwar-751009	2531430, 2534280
Calcutta	LGEIL, 1, Ho-Chi-Min-Sarani, 6th Floor, Metro Towers, Calcutta-700071	22883254 (51) Fax
Chandigarh	LGEIL, SCO No. 142-143, 3rd Floor, Sector-34A, Chandigarh-160002	5087389/90 (Fax) 5089107
Chennai	LGEIL, AA11, 2nd Avenue, Fatima Tower, Anna Nagar West, Chennai-600040	65510501-04 (Fax) 26203506
Cochin	LGEIL, 40/1270, Vasudeva Buildings, T.D. Road, Ernakulam Cochin-682011	2369765,2369743, 2370744, 4027444, 4027555, 2360977 (Fax)
Coimbatore	LGEIL, 250A, Sanganur Main Road, Kannappa Nagar, Coimbatore-641027	2332197, 2332195
Delhi	LGEIL, A-27, Mohan Co-operative, Industrial Estate, New Delhi	26991412/11/13 (Fax) 26991410
Dehradun	LGEIL, M-22, Commercial Motors Compound, Mohabewala Indl. Area, Delhi-Saharanpur Road, Dehradun (Uttarakhand)	2644213/283
Gurgaon	LGEIL, IInd Flr, A Block, Centre Point Bldg, Sushant Lok , Ph-I, Gurgaon-122001	4047461- 62 - 63/4272867, 4047460 (Fax)
Ghaziabad	LGEIL, J-10, RDC Rajnagar, Ghaziabad - 201001	9811354152/3/64/65/266
Guwahati	LGEIL, Shantineer Bhawan, C K Aggarwal Path, Chenikurthi, Guwahati-781003	2663895/2666958/2665983/2668984 (Telefax)
Hyderabad	LGEIL, 1st Floor, Survey No. 54, Pulla Reddy Building, Vikarampuri, Main Road, Kharkhana, Secunderabad-500009	27207504, 05, 06/27204094 27201462 (Fax)
Hubli	LGEIL, 1 Floor, Above Bellad & Co., Near Bannigida Busstop, Gokul Road, Hubli-580030	4250251/52
Indore	LGEIL, 3rd flr., 304 Bansi Trade Centre, 581/5 M.G. Road, Indore-452003	4065523-24, 4082157 (Fax)
Jaipur	LGEIL, B-71, Sahakar Marg, Lal Kothi Scheme, Jaipur-302015	5111118/5113028/5105392, 5111540 (Fax)
Jammu	LGEIL, Plot No. 52, Yard No. 6, Transport Nagar, Narwal, Jammu-180006	2477420, 2477419, 2474396, 2474384
Jodhpur	LGEIL, 22(1-A)/21(2-B)/2, RIICO Heavy Industrial Area, Jodhpur-342003	2742384, 392 / 5120030 (Fax)
Karnal	LG Electronics India Pvt Ltd, Super Tyre Building, Near New Anaj Mandi, Opp. New World Restauarnt, G.T. Road Karnal, Haryana	2219201,2219202 (Telefax)
Lucknow	LGEIL, B-537, Hari Kunj, Keshav Nagar, Sitapur Road, Lucknow-226020	2757538,39,2759121 (Fax) 2757559
Ludhiana	LGEIL, Village Jhande, Near Badowal Railway Station, Opp. Ferozpur Road, Ludhiana.	2804412 - 19
Mumbai(N & S)	LGEIL, Trade Star, 4th Floor, A Wing, J.B. Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai-400059	28352882-2887 / 28352889 (Fax)
Nagpur	LGEIL, 5A, Road No.13, Behind Msrtc Workshop, MIDC Hinga, Nagpur-440016	235120, 235122, Fax : 234401
Patna	LGEIL, 2nd Floor, Ankit Chandra Deep Complex, Bander Bageecha, Near Samrat Hotel, Patna-800001.	3298714, 2541845 (Fax)
Pune	LGEIL, 201, 2nd Floor, Plexus Complex, at 134/1, CTS No. 1337/1, Nr. Parihar Chowk, Aundh, Pune-411 007.	020 41474100, 41474111 (Fax)
Rajkot	LGEIL, Sanskruti Apartment, Opp. Dr. Ambedkar Bhawan, Near Atithi Chowk, Akshar Road , Rajkot - 360004	2481499,2467692 (Fax)
Raipur	613 to 616 , 6th Floor, Offizo, Magneto - The Mall, GE Road, Raipur - 492001	4053171/4037470 (Fax) 4038426/10/11
Ranchi	LGEIL, 402, Commerce Tower, Opp. Gel Church Complex, Main Road, Ranchi	3294026, 2331815
Surat	LGEIL, 1001-1004, Ascon Plaza, IInd Flr, Anand Mahal Road, Behind Bhulka Bhavan School, Adajan, Surat-395009	2730982/83, 2730984 (Fax)
Thane	LGEIL, Gall Shop No - 206,207, 2nd Floor, Sai Plaza , Above Vijay Sales Opp. Cine Wonder Mall, Ghodbunder Road , Thane(West)-400607	25472633/2637 25472602(Fax)
Varanasi	LGEIL, Pama Complex, DLW, Lahartara Road, Shivaspur, Manduadih, Varanasi, UP-221002	2373432/36/37
Vijaywada	LGEIL, Door No. 32-2/1-7, Ratnamamba Street, Prajasakti Nagar, Vijaywada-520010, Andhra Pradesh	2497283/87, (Fax) 2497284
Warangal	LGEIL, House No. 1-8-598/1, First Floor, Beside HDFC Bank, Nakkalgutta, Hanamakonda-506001 (Warangal)	2551453
Kozhikode	3/568, Thripuri Building, Wayanadu Road, First Floor,Near K.S.F.E, East Nadakkavu, Calicut-673011	2366755, 2366756, 2366678, (Fax) 2766678

Email : serviceindia@lge.com



WARRANTY

The LG Refrigerator comes with 1 + 4 year warranty, from the date of purchase, that comprises of a 1 year warranty on all Parts (except Light Bulb, Consumables, Loose Plastic Parts, Glass) in the first year and thereafter a 4 year Additional warranty on the compressor, from the date of purchase of the product, provided always that the warranty card bears the rubber stamp, date and signature of our Authorised Dealer.

4 YEAR ADDITIONAL WARRANTY ON COMPRESSOR

The 4 year warranty on Compressor will continue even after the expiry of 1 year period from the date of purchase. This warranty covers Compressor only. Gas/Gas Charging will be charged to the customer. Gas charging is included only when compressor is defective & inoperative. During the additional warranty period, it does not cover any part such as condenser, freezer, capillary, suction line, overload protector, relay, thermostat etc.. Standard visiting charges will be applicable within the municipal limit of town where LG Electronics India Pvt. Ltd. (LGEIL) has its Authorized Service centre, Service outside municipal limit will attract to and fro traveling, other incidental expenses in addition to standard visiting charges, as prevailing from time to time. During the warranty period, only the parts replaced or repaired shall be free of costs, but service charges shall always be payable by the customer.

TERMS & CONDITIONS

1. The warranty is confined to the first purchaser of the Refrigerator only & is non-transferable.
2. Repairs & replacements will be carried out by the dealer from whom the product has been purchased, or through the Authorized Service Centers of LGEIL. In case the customer shifts the place of residence during warranty period, it is advised to contact Authorized Service Centre directly or call our help line.
3. Repairs under warranty shall be carried out by an authorized service personnel only. The details of centralized help lines are attached.
4. For units installed beyond municipal limits of the jurisdiction of company's Authorized Service Center, it is responsibility of the purchaser to contact the nearest authorized service center and bring the unit to the authorized service center at its own cost and risk. All expenses incurred in collecting the units or parts thereof from the company's authorized service center, as well as expenses incurred with deputizing of service personnel/technicians towards conveyance and other incidentals etc. will be borne by the customer. Local Charges for transportation and handling charges may vary from location to location. Customers are advised to verify before. In case the customer desires to bring the unit on its own to the Authorized Service Centre, the same shall be at its own risks & consequences.
5. The concerned authorized service center will advise the customer whether to effect the repairs at site or at the authorized service center.
6. Call registered with the centralized helpline/Authorized service center, wherein only cleaning of the unit/parts in the unit due to dust accumulation on portions of the unit, general explanations/returning, are not to be considered as defects.
7. In case of repairs or replacement of any part/s of the unit, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. Replacement of parts would be purely at the discretion of LGEIL alone. In case the replacement of the entire unit is being made, (subject to the sole discretion of LGEIL), the same model shall be replaced and in the event such model has been discontinued, it shall be replaced with the model of price equivalent at the time of purchase.
8. In case of any damage to the product / customer abuse/ repairs by un-authorized personnels/ misuse detected/ by the Authorized Service Center personnel, the warranty conditions are not applicable and repairs will be done subject to availability of parts and on a chargeable basis only.
9. This warranty shall not cover any consequential or resulting liability, damage or loss to property or life arising directly or indirectly out of any defect in the Refrigerator. The company's obligation under this warranty shall be limited to repair or providing replacement of defective parts only under the warranty period.
10. The company or its Authorized Service Center reserves the right to retain any part/s or component replaced at its discretion, in the event of a defect being noticed in the equipment during warranty period.
11. While the company will make every effort to carry out repairs at the earliest, it however is made expressly clear that the company is under no obligation to do so in a specified period of time.
12. Warranty does not cover accessories external to the equipment supplied by the dealer.
13. If any coloured internal or external components are replaced, there will be commitment to ensure that the shades match with the original or other components. The replaced shades, patterns, tints may vary from the customer's unit due to continuous usage of the unit. Any matching components changed at customer's request will be on chargeable basis except the component which actually needed.

Warranty is not applicable in any of the following cases :

1. The warranty card is not completed properly at the time of purchase.
2. The completed warranty card is not presented to authorized service personnel at the time of service of the product.
3. The product is not operated according to instructions given in the Operating Instruction Booklet.
4. Defects are caused by improper or reckless use, which shall be determined by the company personnel.
5. Any repair work is carried out by persons other than authorized service personnel.
6. Defects are caused by due to causes beyond control like lightning, abnormal voltage, acts of God or while in transit to service center or purchaser's residence.
7. The warranty is not valid in case, the serial number is deleted, defected or altered.
8. Damage to the product or any part/s due to transportation or shifting is not covered by warranty.
9. a) This warranty will automatically terminate on the expiry of the warranty period of 12 months, even if the Refrigerator may not be in use for any time during the warranty period for any reason. b) The warranty on compressor will automatically terminate on expiry of 4 years (after 1 year warranty period) even if the Refrigerator may not be in use for any time during the said period for any reason.
10. Only courts in state of Delhi and places where LGEIL has its branch office shall have the jurisdiction for settling any claims, disputes arising under the warranty.

CUSTOMER'S COPY

MODEL No. : DATE OF PURCHASE :

UNIT SERIAL No. :

CUSTOMER'S NAME & ADDRESS

TEL. _____

DEALER'S NAME & ADDRESS

TEL. _____

Customer's Signature

Dealer's Signature

This card is valid only if it is filled in and stamped by our authorised dealer on the date of purchase.



MFL66993307 

 **24 x 7 CALL CENTER**

 **1800-180-9999**
(Toll Free)

 **5757554**
(Send SMS)

 **www.lg.com**
serviceindia@lge.com



www.facebook.com/lghomeappliances
www.twitter.com/LGIndiaTweets

To know more about LG, visit www.lg.com
For Corporate/Institutional enquiries,
please write to enquiries@lgindia.com

Regd. Office: LG Electronics India Pvt. Ltd., A-27, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044.

