

MUNDARIJA

XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOTLAR3

O'R NATISH10

ICHKI QISMLAR11

ISHLASH JARAYONI12

E1 / E2

Ishga tushirish

Haroratni O'rnatishdan Avval

Eshik Signalizatsiyasi Mustaqil Testi

Muzlatgich Kameroning Boshqarish Vositalari

Sovutgich Kameroning Boshqarish Vositalari

Yuqori Darajadagi Sovutish

Eshik Blokirovkasi (Tanlash yo'li bilan)

Green Ion Door Cooling (Optional)

O'zgaruvchan Burchak/Toza Hudud

Sabzavotlar Qutisi

Eritish

Hushbo'ylantiruvchi (Tanlash yo'li bilan)

Toksiz doim Sovuq rejimi (Tanlash yo'li bilan)

Toza Gigiena (Tanlash yo'li bilan)


OVQATNI SAQLASH BO'YICHA TAVSIYALAR18

TOZALASH19

UMUMIY MA'LUMOT20

MUHIM OGOHLAR21

XIZMATGA MUROJAAT ETISHDAN OLDIN 22

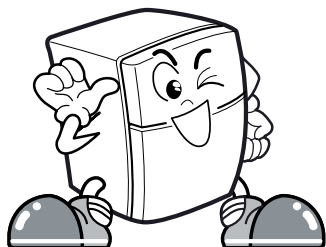

XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOTLAR

OGOH

Yong'in, elektr tokining urishi yoki insonga shikast yetishi xatarini qisqartirish uchun moslamadan foydalangan paytda, quyidagilarni inobatga olgan holda, asosiy xavfsizlik choralariga amal qilish shart. Moslamadan foydalanishdan oldin barcha yo'riqnomalarni o'qib chiqing.

ASOSIY XAVFSIZLIK CHORALARI

Ushbu qo'llanma xavfsizlik bo'yicha ko'plab ma'lumotga ega. Ularning barchasini o'qing va ularga amal qiling.

 Ushbu ramz xavfsizlik bo'yicha ogohlantiruvchi ramzdir. Ushbu ramz sizni hatlar borasida ogohlantiradi. Barcha xavfsizlik bo'yicha xabarlar ushbu ogohlantiruvchi ramz orqali aks ettiriladi va XAVFLI, OGOH hamda EXTIYOT BO'LING so'zlari bilan ifodalanadi. Ular quyidagilarni bildiradi

	XAVFLI	Yo'riqnomalarga amal qilmasangiz shikastlanishingiz yoki jiddiy jarohat olishingiz mumkin.
	OGOH	Yong'in, elektr tokining urishi yoki insonga shikast yetishi xatarini qisqartirish uchun moslamadan foydalangan paytda, quyidagilarni inobatga olgan holda, asosiy xavfsizlik choralariga amal qilish shart. Moslamadan foydalanishdan oldin barcha yo'riqnomalarni o'qib chiqing.
	EXTIYOT BO'LING	Barcha xavfli vaziyatlarni aks ettiradi, ular bartaraf etilmagan holda yuqori yoki o'rtacha darajadagi shikastlanishga yoki faqatgina moslamaning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

Barcha xavfsizlik xabarlarini sizga hatlar, shikastlanish xatimoligini qanday qisqartirishni va yo'riqnomalarga amal qilmagan holda nimalar ro'y berishi borasida ma'lumotlar bilan ta'minlaydi.

OGOH

-  Havo ventilyatorlarini to'siqlardan toza tuting.
-  Ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgandan boshqa mexanik vositalardan eritish jarayonini tezlashtirish uchun foydalanmang.
-  Sovutish vositasi zanjiriga zarar etkazmang.
-  Ovqatni saqlash kamerasi ichida elektr uskunalardan foydalanmang, ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan holatlar bundan mustasno.
-  Moslamada qo'llaniladigan sovitish vositasi va izolyasiya etadigan gaz mahsus joylashtirish muolajalarini talab etadi. Muolajani amalga oshirishda xizmat ko'rsatish agenti yoki boshqa malakali mutahassisga murojaat eting.

IR600a da gas ishlatilgan taqdirda

Ushbu moslama izobutan sovitish vositasining (R600a) kichik miqdoriga ega bo'lib, u yuqori atrof-muhit moslashuvligiga ega, lekin u ham yoqilg'ining bir turi hisoblanadi. Moslamani tashiganda va o'rnatganda, sovitish zanjirining hech qanday qismi lat yemasligini nazorat qilish kerak. Trubalardan chiqayotgan sovitish vositasi yonib ketishi yoki ko'zlarni shikastlashi mumkin. Agarda uning oqib chiqayotgani kuzatilsa, yonib ketish manbalarini hammasini bartaraf etib, moslama turgan xonani bir nechta daqiqada davomida shamollating.

Bunday holatlarning oldini olish uchun moslama o'rnatilayotgan xonaning kattaligi foydalanilayotgan sovitish vositasining miqdoriga bog'liq tarzda tanlanishi kerak. Moslama ichidagi sovitish moddasining har 9 g uchun xona 1m² ga teng bo'lishi kerak. Aynan siz xarid qilgan moslamadagi sovitish moddasining miqdori belgilanish tahtachasida ko'rsatilgan. Buzilish belgilari mavjud bo'lgan moslamani hech qachon ishg'a tushirmang. Agar shubhalansangiz, dilingizga murojaat eting.

ESKI MOSLAMANI BARTARAF ETISH

Eski moslamangizni bartaraf etish (Sarflash qoidalariga muvofiq tarzda)




1. G'ildiragi bor ustidan chizib qo'yilgan paqir rasmini mahsulot va operator qo'llanmasi ustida ko'rsangiz, bu mahsulot e-waste Management and Handling Rules, 2011 (Mahsulotni bartaraf etishni boshqarish va amalga oshirish qoidalari) ga asosan qismlarga bo'linishi, utilizatsiya qilinishi lozimligini bildiradi.
2. Mumkin
 - a. Mahsulot faqatgina vakolatli qayta ishlab chiqaruvchiga utilizatsiya uchun berilishi mumkin.
 - b. Mahsulotni u ishdan chiqqandan so'ng birdan buzilishining oldini olish uchun alohida joyda saqlang.
- Mumkin emas
 - a. Ushbu mahsulot foydalanuvchi tomonidan mustaqil ravishda ochilmasligi kerak.
 - b. Ushbu mahsulot qayta sotish uchun mo'ljallanmagan.
 - c. Ushbu mahsulot uy maishiy ishlari uchun mo'ljallanmagan.
 - d. Almashtirilgan qismlarni yong'in omillari mavjud bo'lgan joyda joylashtirmang.
3. Utilizatsiya faqat vakolatli agentliklar/shaxslar tomonidan Atrof-muhit akti, 1986 ga asosan amalga oshirilishi kerak.
4. Noto'g'ri foydalanish hatarlari yoki birdaniga buzilish:
 - a. Ishlatilayotgan sovutish moddasi (R134a) ko'p vaqt ichida ushlab turmasligi kerak, aks holda u o'z konsentratsiyasini yuqotadi. Suyuqlik kontakti muzlab ketishni vujudga keltirishi mumkin. Trubalardan chiqayotgan sovutish vositasi yonib ketishi yoki ko'zlarni shikastlashi mumkin.
 - b. Ciklopentan yuqori darajada yonib ketish xususiyatiga ega. Suyuqlik bilan kontakt moslama ichida tovushlarni va haddan tashqari muzlab ketishni yuzaga keltirishi mumkin. Qayta qayta tashqariga chiqishi terining quruqlashishiga olib kelishi mumkin.

XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOT

1. Tok manbaini ulashda mahsus rozetka ishlatilishi kerak.


Dedicated outlet should be used.

- Rozetkada bir nechta moslamani ishlatish yong'in sodir bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin.

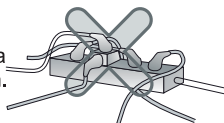


Tok manbai simining og'ir buyum ostida qolib ketmasligini nazorat qiling.

Sim shikastlanishi mumkin, bu esa yong'in yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

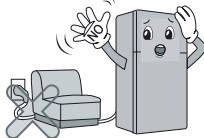


Sovutgichning LED chirog'ini tozalayotgan, a;mashtirayotgan paytda shtepselni tokdan chiqarib tashlang.

- Elektr toki urishi mumkin.

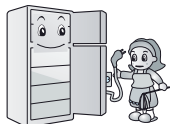

Tok manbai shtepselining tepaga qaragan holda joylashishi yoki sovutgich orqasiga sidirilib tushishiga yo'l qo'ymang.

Shtepsel shikastlanishi mumkin, bu esa yong'in yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

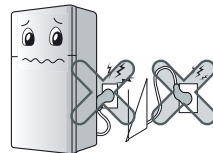


Tok manbai simini uzaytirmang yoki o'zgartirmang.

Buning natijasida sigma zarar yetkazilib, elektr toki urishi mumkin.



Simni ho'l qo'lingiz bilab chiqarmang yoki tegmang.

- Elektr toki urishi yoki shikast yetkazilishi mumkin.

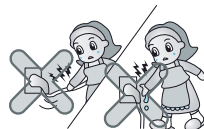


XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOT

1. Tok manbaini ulashda mahsus rozetka ishlatilishi kerak.


Tok manbaiga ulashdan oldin shtepsel suv yoki changdan tozalang va undan so'ng uchlarini mahkam o'rnatgan tarzda tokka ulang.

Chang, suv yoki mahkam bo'lmagan ulash yong'in yoki elektr toki urishini keltirishi mumkin;




Yerga sim orqali ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Noto'g'ri tarzda yerga ulash moslamaning buzilishini yoki elektr toki urishini vujudga keltiradi.

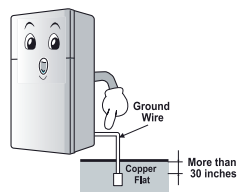

Agarda tok simi yoki shtepsel ishdan chiqqan bo'lsa yoki rozetka teshiklari bo'shab qolgan bo'lsa, ulardan foydalanmang.

Bu elektr toki urishini yoki qisqa tutashuvni vujudga keltirishi mumkin.

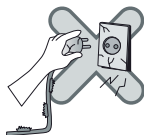

2. Sovutgichdan foydalanayotganda

Sovutgichdan foydalanayotgan paytda uning ustiga og'ir yoki xavfli (suyuqlik bilan idish) buyumlarni qo'ymang.

Eshikni ochayotgan yoki yopayotgan mahal u tushib ketishi va zarar yetkazishi mumkin, shuningdek yong'in yoki elektr toki urishi bilan tugashi mumkin.



Eshikka yoki eshik javonlariga, sovitish kamerasiga osilmang.

Bu sovitgichning tushib ketishiga yoki qo'llaringiz shikastlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa, bolalarga yuqoridagilarni qilishga ruhsat bermang.




Sovutgichni nam joyda yoki suv va yomg'ir tomchilari sachrashli mumkin bo'lgan joyda o'rnatmang.

Elektr qismlarning yomonlashishi elektr tokining sirqib chiqib ketishiga sabab bo'lishi mumkin.




Sovutgichning yonida yoki uning ichida efir, benzin, alkohol, dorilar, LP gaz, sprey yoki kosmetika kabi tez yonuvchi moddalarni saqlamang va ishlatmang.

Portlash yoki yong'in sodir bo'lishi mumkin.

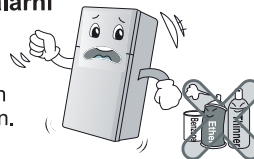


Sovutgich ichini quritish uchun fendan foydalanmang, hidni yuqotish uchun shamni yoqmang.

Portlash yoki yong'inni vujudga keltirishi mumkin.

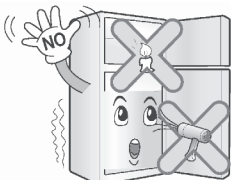

Sovutgich ichida dorilarni yoki akademik materiallarni saqlamang.

Ma'lum harorat nazoratiga ega bo'lgan material saqlansa, u eskirishi yoki kutilmagan reaksiyani vujudga keltirishi mumkin.

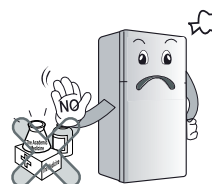


XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOT

2. Sovutgichdan foydalanayotganda


Sovutgich yonida tez yonib ketuvchi spreylan foydalanmang.

Yong'in paydo bo'lishi mumkin.

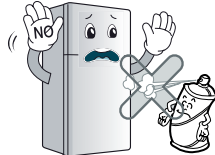

Isitish vositalarini uzoqroqda tuting.

Yong'in sodir bo'lishi mumkin.

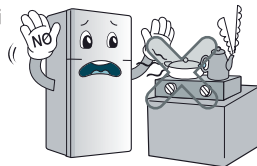


Sovutgich ustiga guldon, chashka, kosmetika, dorilar va boshqa har qanday konteynerlarni joylashtirmang.

Yerga tushishi natijasida shikast yetkazishi, yoki yong'in hamda elektr toki urishini vujudga keltirishi mumkin.



Botadigan sovutgichni faqat tekshirgandan so'ng ishlatting.

Yong'in paydo bo'lishi mumkin yoki tok urishi mumkin.

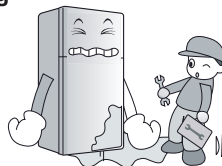


Gaz siqib chiqishini kuzatsangiz, sovutgich yoki rozetkani tegmang, xonani darhol shamollating.

Boshqarish/etkazish davomida ishlatilayotgan gaz (1) Tetrafluyuroetan (R134a) bo'lsa – Atrof-muhitga moslashuvchi&Yonib ketmaydigan bo'lsada, teriga, ko'zlarga oz miqdorda zarar yetkazishi mumkin, shu sababli Sovutgich turgan joy to'g'ri tarzda ventilyasiya etilishi shart.


(2) Tabiiy Gaz (izobuten, R600a) atrof-muhitga moslashuvchi sovutish moddasi hisoblanadi, hatto kichik miqdori ham

yoqilg'i hisoblanadi (80~90g). yetkazib berish, o'rnatish va foydalanish davomida jiddiy zarar yetishi natijasida gaz siqib chiqishi kuzatilayotgan bo'lsa, har qanday uchqun portlash yoki yong'inni vujudga keltirishi mumkin.

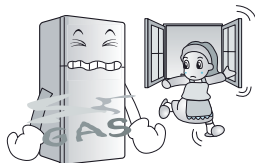

Sovutgich ichiga yoki tashqarisiga suv sepmang yoki benzin hamda bilan tozalamang.

Elektr qismlarning ishdan chiqishi elektr tok bilan urishni yoki yong'inni vujudga keltiradi.

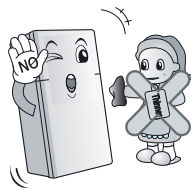

Sovutgichdan birona o'zga hid yoki tutun chiqsa, simni rozetkadan chiqaring va xizmat ko'rsatish markaziga murojaat eting.

Yong'in vujudga kelishi mumkin.




XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOT

2. Sovutgichdan foydalanayotganda


Malakali muhandis va mutahassisdan tashqari boshqa hechkimga sovutgichni qismlarga bo'lishiga, bironta qismni almashtirishiga yo'l qo'ymang.

Buning natijasida shikast yetkazilishi, elektr tok urishi yoki yong'in sodir bo'lishi mumkin.

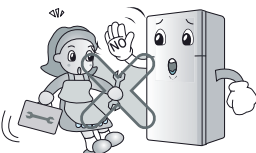


Sovutgichni ishlatganda, o'ramni eshikdan olib tashlang.

Bu ichki qulfnng ishlab ketishiga sabab bo'lishi mumkin.

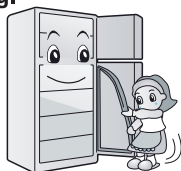


Qo'lingizni yoki metal tayoqni sovuq havoning chiqish joyiga, sovutgichning pastiga, orqasidagi chiqish teshigiga tiqmang.

elektr tok urishi yoki shikastlanish mumkin.

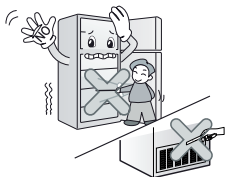


Momaqalldiroq yoki chaqmoq chaqqan paytda, hamda uzoq muddat davomida ishlatilmaganda, tok manbai simini rozetkadan olib tashlang.

elektr tok urishi yoki yong'in sodir bo'lishi mumkin.

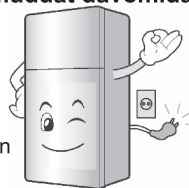


Sovutgichning orqa qopqog'ini olib tashlamang.

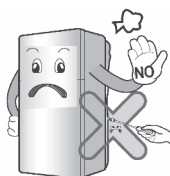

Sovutgichni uy-maishiy maqsadlardan tashqari boshqa maqsadda ishlatmang (dorilarni va test materiallarini saqlash, kemada ishlatish va boshqalar).

Elektr tok urishi yoki yong'in sodir bo'lishi mumkin, hamda saqlanayotgan material eskirishi yoki kimyoviy reaksiya berishi mumkin.

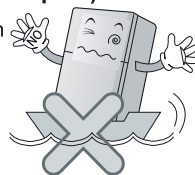

Sovutgichni tekis va mustahkam polga.

Notekis joyda o'rnatilganda sovutgich eshigi ochib yopilganda yiqilib ketishi extimoli bor.




Eski sovutgichingizni nima qilishingiz kerak


Sizning sovutgichingiz tarkibida qayta ishlatilishi mumkin bo'lgan metariallardan hosil qilingan suyuqlik mavjud, ushbu materiallarning barchasi qayta ishlatish markaziga yuborilishi kerak, sababi ular mahsus qayta ishlash jarayonidan so'ng qayta ishlatilishi mumkin.



Tok manbaiga ulashdan oldin barcha qismlar to'g'ri joylashtirilganligiga e'tibor bering.

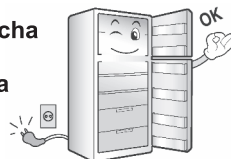

Sovutgich ustida yonib turgan shamlarni hechqachon qoldirmang, yong'in sodir bo'lishi yoki mahsulotga zarar yetishining hatari yuqori.

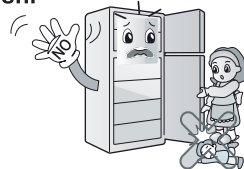


XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOT



Ushbu ko'rsatmalarga amal qilmaslik sog'liq, uy yoki mebel anjomlariga zarar yetkazishi mumkin. Doimo ehtiyotkorlik bilan ish tuting.

Muzlatgichdagi ovqat yoki konteynerlarni nam qo'l bilan tegmang.

Eshikni ochayotgan yoki yopayotgan mahal u tushib ketishi va zarar yetkazishi mumkin, shuningdek yong'in yoki elektr toki urishi bilan tugashi mumkin.

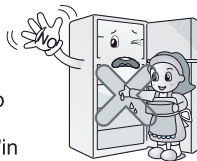


Mulatkich ichiga shisha butilkalarni qo'ymang.

uning ichidagi suyuqlik muzlab shishaning yorilishiga, bu esa shikastlanishga olib kelishi mumkin.



Sovutgichning joyini o'zgartirganda, tepada va ustida joylashgan ruchkadan ushlab torting.

Aks holda, qo'lingiz sirpanib shikastlanishingiz mumkin.

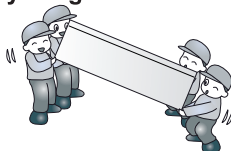

Simni rozetkadan chiqarganda 5 yoki undan ko'p daqiqa davomida kutib turing.

Muzlatgich ishdan chiqishi mumkin.



Simni rozetkadan chiqarayotganda uni hovichlab ushlamang. Shtepselning ohiridan ushlang.

elektr toki urishi mumkin yoki qisqa tutashuv natijasida yong'in sodir bo'lishi mumkin.




Qo'lingizni sovutgich tegiga tiqmag.

Ushbu joyda joylashgan temir tarelka zarar yetkazishi mumkin.



Eshikni ochib yopganda ehtiyot bo'ling, yonida turgan odamga shikast yetkazishi mumkin.

Eshikni ochgan va yopgan mahal oyog'ingiz yoki qo'lingiz eshik va korpus orasida qolib ketishi mumkin, yoki bolaning qo'li burchakka urilib ketishi mumkin.

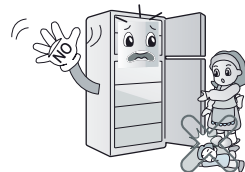


XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOT

Sovutgich ichiga jonli hayvonlarni joylashtirmang.



Eshiklarga osilmang, eshik qismlari ishdan chiqishi mumkin.

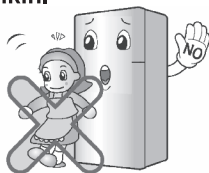

Javon, savat va boshqalar kabi suriladigan qismlar extiyotkorlik bilan foydalanishi kerak.

zarar yetishi yoki yerga tushgan mahol sinishi mumkin.



OGOHO

Pastki tortmalarni tozalash uchun idish yuvish mashinasidan foydalanmang; yuqori harorat savatlarga zarar yetkazib, ularni ishga yaroqli emas bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin.

USHBU SOVUTGICH EXTIYOTKORLIK BILAN ISHLAB CHIQUYILGAN VA ZAMONAVIY TEHNOLOGIYALAR BILAN UTILIZASIYA ETILADI.

USHBU SOVUTGICHNING ISHLASHI VA ISHONCHLILIGI BILAN TO'LIQ QONIQASIZ DEGAN UMIDDAMIZ.

SOVUTGICH DAN FOYDALANISH DAN OLDIN USHBU QO'LLANMANI E'TIBOR BILAN O'QIB CHIQING. UNDAGI YO'RIQNOMALAR MOSLAMANI O'RNATISH, ISHLATISH VA BOSHQARISH UCHUN ANIQ MA'LUMOT BERADI. HAMDA FOYDALI MASLAHATLAR BILAN HAM TA'MINLAYDI.

O'RNATISH


1. O'rnatish uchun joyni tanlang.
Sovutgichni foydalanish oson bo'ladigan joyga o'rnatang.
2. Moslamani isiqlik manbalarining oldiga joylashtirmang, to'g'ri quyosh nuri tushmasligi kerak.
3. Muzlatgich atrofida havo to'g'ri aylanishi uchun, iltimos, ikkita tarafidan yetarli fazo qolishini ta'minlang. Devordan kamida 5 sm qolishi kerak.
4. Vibrasiyalar vujudga kelmasligi uchun moslama turgan joy tekis bo'lishi kerak.
Zaruriyat tug'ilganda, tekislovchi vintlardan foydalaning.
Sovutgichning oldi orqasiga nisbatan sal 
teparoq joylashgan bo'lishi kerak. 
5. Ushbu moslamani 5 °C past o'rnatmang.
Sovutgich ishlash darajasining pasayishiga olib kelishi mumkin.

KELGUSI

1. Sovutgichni astoydil tozalab, tashish mobaynida hosil bo'lgan chang va kirni surib tashlang.
2. Muz uchun quti va boshqalar kabi anjomlarni to'g'ri joylarga joylashtiring. Ular birgalikda o'ralgan.
3. Simni rozetkaga ulang. Boshqa moslamalarni ushbu rozetkaga ulamang.

ICHKI QISMLAR

E1 / E2

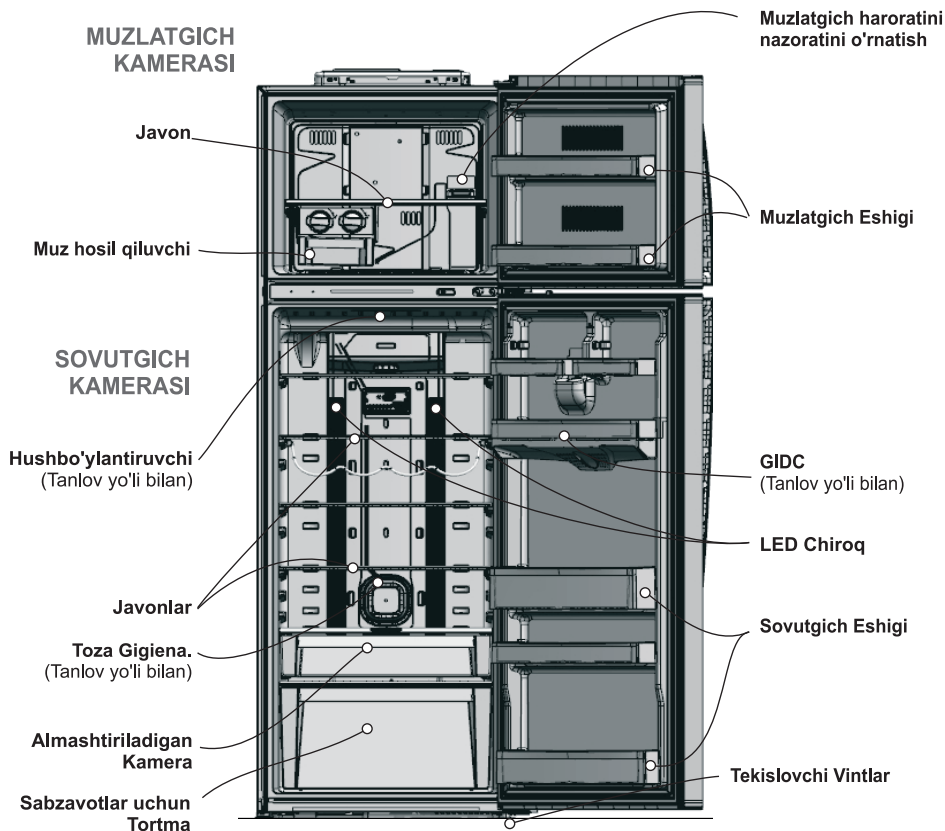

E'TIBOR UCHUN

- Ushbu qo'llanma bir nechta turli modellarga nisbatan qo'llaniladi. Siz xarid qilgan sovutgichda yuqorida aytib o'tilgan xususiyatlarning hammasi yoki bir nechtasi mavjud bo'lishi mumkin.
- Savatlar, tormalar va javonlar kabi ichki qismlarni ishlab chiqaruvchi tomonidan ko'rsatilgandek joylashtiring. Elektr quvvatni samarali ravishda tejaydi.

ELEKTR QUVVATNI TEJASH UCHUN TAKLIFLAR

- Eshikni uzoq vaqt ochiq ushlamang, uni darhol yoping.
- Havo yaxshi aylanishi uchun sovutgichga haddan tashqari ko'p ovqat solmang.
- Kerakli haroratdan past harorat o'rnatmang. Ovqatni harorat sensori yonida joylashtirmang.
- Issiq ovqatni sovutgichga solishdan oldin uni sovishini kuting. Issiq ovqatni joylashtirish natijasida qolgan ovqat buzilishi va ko'proq miqdordagi elektr hisoblariga olib kelishi mumkin.
- Havo ventilyatorlarini ovqat bilan to'smang. Sovuq havoning bir tekisdagi aylanishi muzlatish haroratining bir darajada qolishini ta'minlaydi.
- Eshikni tez-tez ochmang. Eshikni bunday tez ochish natijasida sovutgich ichiga iliq havo kiradi va harorat ko'tarilib ketish mumkin.

* Iltimos, ushbu qo'llanmani kerak bo'lgan paytda oson topish uchun qulay bo'lgan joyda saqlang.

ISHLASHI

ISHGA TUSHIRISH

Muzlatgich birinchi bor o'rnatilgan hollarda uni muzlagan yo'ki, sof mahsulotlar bilan to'ldirishdan oldin harorat stabilashuvi uchun uni 24 soat mobaynida bo'sh holatda ishlating. Agar ishlash jarayoni to'htatilsa, qayta ishlashini 5 daqiqa davomida kuting.

HARORATNI O'RNPATISHDAN OLDIN

- *• Sovutgich harorati xonaning harorati qanday bo'lishidan qat'iy nazar doimo bir hil bo'lishi shart. Tavsiya qilinishicha, bir marta o'rnatilgan harorat keyinchalik o'zgartirmasligi kerak, zaruriyat tug'ilgan holler bundan mustasno.
- *• Ushbu sovutgichda sovutgich kamerasidagi haroratni sozlash uchun bir tugmacha va muzlatgich kamerasidagi haroratni o'rnatish uchun yana bir tugmacha mavjud.
- *• Sovutgich kamerasi uchun haroratni nazorat qilish tugmachasining boshlang'ich o'rnatilishi '3°C ni tashkil qiladi.
- *• Muzlatgich kamerasi uchun haroratni nazorat qilish tugmachasining boshlang'ich o'rnatilishi '4T3' (faqat Power Cut EverCool modeli uchun).
- *• ushbu sovutgich o'z kamerasida harorat sensoriga ega. Zarur bo'lganda kompressorni avtomatik ravishda to'htatadi va ishga tushiradi.

ESHK SIGNALIZASIYASI




Agar sovutgich yoki muzlatgich eshiklari 1 daqiqaga ochiq qolib ketsa, signalizasiya tovushi uch marta eshitiladi. Agar eshik ochiq qolishda davom etsa, signalizasiya har 30 soniya ichida eshitiladi.

MUSTAQIL TEST

- Sizning sovutgichingiz ichiga qurilgan diagnostika moslamasiga ega. Agarda bironta qism ishlamay qolsa yoki ayrim funksiyalar ishlamay qolsa, ushbu moslama hato kodini ko'rsatadi. Ushbu hato kodi displeyda turgunicha boshqa nazorat va displey funksiyalari ishlamay turadi.
- Displeyda hato kodi namoyish bo'lganda xizmat ko'rsatish markaziga murojaat eting. Elektr toki simini rozetkadan chiqarib yubormang.

MUZLATGICH KAMERASINI BOSHQARISH VOSITALARI

- Boshqarish vositalari soni qancha yuqori bo'lsa, muzlatgich kamerasining harorati shuncha past bo'ladi.
- Sovutgich va muzlatgich kameralari sovutilgan havoning ma'lum bilan nazorat qilinganda muzlatgich kamerasi sovuqroq bo'lsa sovutgich kamerasi iliqroq bo'ladi.
- Muzlatgich kamerasi qish paytida yetarli darajada sovuq bo'lmasa, muzlatish uchun nazorat vositasini "Yuqori" (4~7) belgisiga ko'taring.

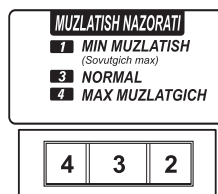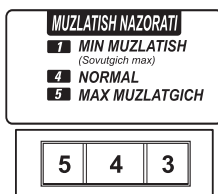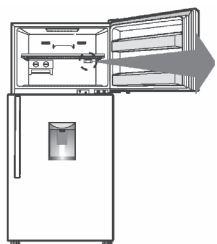

E1 / E2

Faqat Power Cut EverCool modellar uchun


- Muzlatgich tugmachasini H ☐ ☐ ga o'rnatish 4 STAR standartiga muvofiq bo'ladi. Muzlatgich tugmachasini NORMAL belgida o'rnatish yetarli muzlatish ta'sirini ta'minlaydi, shuning uchun NORMAL belgisiga o'rnatish tavsiya etiladi.

* Modelga muvofiq tarzda qo'llaniladi.

ISHLASHI

MUZLATGICH UCHUN BOSHQARISH VOSITALARI

☐ ICHKI NAZORATCHI MODELI UCHUN

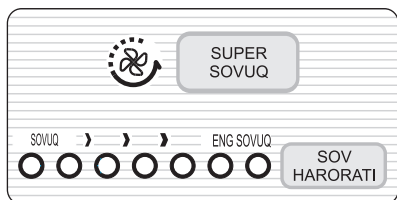

Sovutgich kamerasidagi haroratni nazorat qiluvchi tugmacha **NORMAL** belgisida joylashgan.

Haroratni o'rnatish uchun **REF. TEMP CONTROL** (Harorat Nazorati) tugmachasini bosing.

Tugmachani bosganingizda LED chiroq yonadi. Harorat 7 boshqichda o'rnatiladi, MINdan **MAX** sovutishgacha. (MIN = eng iliq, MAX = eng sovuq harorat)

☐ TASHQI HARORAT NAZORATCHISI UCHUN

Display grafigi har hil bo'lishi mumkin, sovutgichingizning turiga qarab.



- Sovutgichning haroratini o'rnatish uchun 'REFRIGERATOR' tugmachasini bosing.
- Tugmachani bosganingizda LED chiroq yonadi.
- Toza gigiena motorini ishlatish uchun 'HYGIENE FRESH' tugmachasini bosing (tanlovingiz bo'yicha).
- LED chiroq'ida ko'rsatilayotgan raqam sovutgich kamerasining haroratini bildiradi.
- Etti boshqichda istagan haroratni tanlashingiz mumkin, '0°C' dan '6°C' gacha.

• Display

- (b) tugmachani bosing, sovutgich harorati button har 1°C ga tushadi.
- (a) tugmachasini bosing, 1) Gigiena tozaligi motori ishlashni boshlaydi 2) quvvat rejimi o'chadi. 3) o'chirish.

☐ QUVVATNI TEJASH REJIMI (Tanlov bo'yicha)

- Quvvatni tejash rejimini faollashtirish uchun (c) tugmachasini ikki marta bosing va displayda "E" harfi ko'rinadi.
- Ushbu funksiya tugmachani qayta bosganda ishlashni to'xtatadi.
- Sovutgich quvvatni tejash rejimida bo'lganda, siz haroratni o'zgartira olmaysiz.

ISHLASH I HUSUSIYATLAR

SUPER SOVUQ


- SUPER SOVUQ funksiyasi sovutgich birinchi marta ishlaganida qo'llaniladi. Compressor va havoni aylantiruvchi ventilyator maksimal sovutish hajmida ishlashni boshlaydi.

Tashqi Nazoratchi Modeli



- Agarda sovutgichga iliq ovqat joylashtirilgan bo'lsa, SUPER SOVUQ funksiyasi nazorat panelidagi tugmachani bir marta bosish orqali ishlashi mumkin. Ushbu funksiya harorat kerakli darajaga yetgandan so'ng avtomatik ravishda to'htaydi.

ICHKI NAZORATCHI MODEL



ICHKI QULF (TANLOV YO'LI BILAN)




- ICHKI QULF

Tugmachani 3 soniya davomida bosib turing va eshik qulflanadi. Qulflangan paytda LED Qulf aktiv rejimda bo'ladi va boshqa tugmachalar ishlamaydi. Ochish uchun ICHKI QULF tugmachasini yana 3 soniya davomda bosing.


GREEN ION ESHIK SOVUTILSHI (TANLOV BO'YICHA)

- Turmalinli Paket havoni tozalaydi va saqlanayotgan ovqatning uzoq vaqt davomida buzilmagan holatda saqlanishini ta'minlaydi.
- Agar o'zga moddalarning suvi tozalash davomida havo ventilyatorlariga tushsa, samaradorlik darajasi pasayadi.

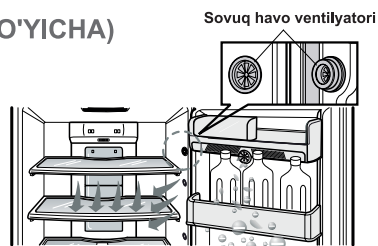

ALMASHINUVCHAN BURCHAK

- Eshik ochiq bo'lgan mahall iliq havo toza zonaga ta'sir ko'rsatmaydi. Shuning uchun slogan ovqatingiz ko'p vaqt buzilmay turadi.
- Kiritilgan almashinuvchan burchak o'zining joyiga o'rnatilgan bo'lishi kerak.

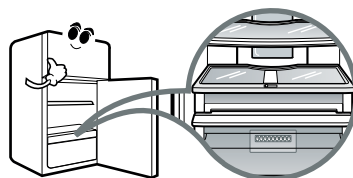

Tugmachaning ovqat turiga qarab joylashishi.



Sabzavotlar/Mevalar qutisida kamroq sovutish.


Baliq/Go'sht/Sut mahsulotlari qutisida yuqori sovutish.

ISHLASH I HUSUSIYATLAR

SABZAVOTLAR UCHUN TORTMA

Barra saqlash uchun konteyner

Ushbu anjom sabzavotlaringiz uzoq vaqt davomida namlikni yuqotmagan holda barra saqlashga imkoniyat yaratadi.

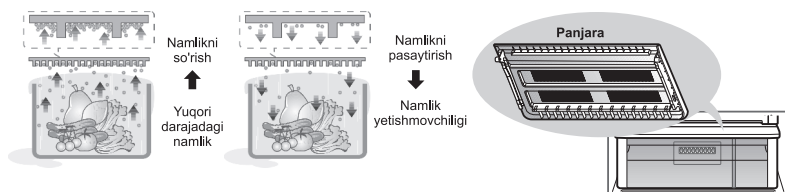


ERITISH

- Eritish jarayoni avtomatik ravishda amalga oshiriladi.
- Eritilgan suv patnisiga oqib tushadi va avtomatik ravishda bug'ga aylantiriladi.

HUSHBO'YLANTIRISH (TANLASH YO'LI BILAN)

- Ovqatni saqlash kamerasidagi nohush hid ovqatga zarar yetkazilmasdan hushbo'ylantiriladi.

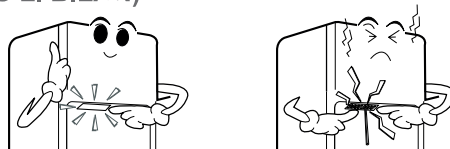


Qanday qilib ishlatish lozim

- Hushbo'ylantiruvchi vosita sovutish havoni sovutish teshigida joylashgan bo'lib, uni boshqarishning hech qanday hojati yo'q.
- o'tkir buyum bilan tegmang, sababi Hushbo'ylantiruvchi vosita shikastlanishi mumkin.
- Kuchli hidga ega ovqatni solayotganda, uni yahshiroq o'rang yoki mahkam qopqoqli idishga soling sababi uning hidi boshqa ovqatlarga o'tib ketishi mumkin.

Hushbo'ylantiruvchi vositani qayta ishlatish

- Used some length and the odor is strong, Deodorizer can be revived and re-used.
- Separate Deodorizer in ceiling of refrigerator compartment, using hair drier to remove moisture or malodor and oxidize under sunlight to decomposing malodor by ultraviolet.

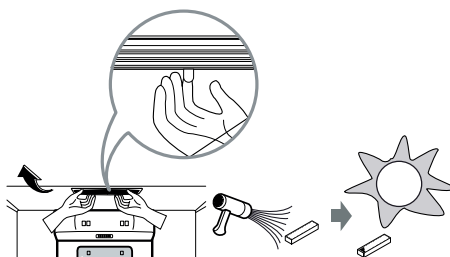

ISHLASH

QUVVETSIZ DOIM SOVUQ REJIMI (TANLOV YO'LI BILAN)

Bu funktsiya yagona sovutush funktsiyasi bo'lib, sovutgich ishlamayotgan paytda muzlatgich va sovutgich kameralaridan issiqlikni olib tashlaydi. Ushbu funktsiya LG Electronics kompaniyasining patentlangan texnologiyasi hisoblanadi.



OGOHO

Ushbu funktsiya ishlayotgan mahallarda sovutgichning ichki devorlari sal o'zgarishi mumkin. Bu normal holat hisoblanadi va mahsulot ishlashiga zarar yetkazmaydi.

Quvvat bormagan paytda, ichki devorlar avtomatik ravishda kondensat bilan qoplanadi.

Agarda ortiqcha kondensat hosil bo'lsa, uni yumshoq mato bilan olib tashlang.

Quvvat yoqilganda/o'chganda Klapni ishlashni boshlab, bir martalik tovush beradi.

- Klapni qopqog'ini ochmang.
- Muzlatgich kamerasida joylashgan PCM blokini qismlarga ajratmang.
- Muzlatgich birinchi bor o'rnatilgan hollarda uni muzlagan yo'ki, sof mahsulotlar bilan to'ldirishdan oldin harorat stabilizatsiya uchun uni 24 soat mobaynida bo'sh holatda ishlating. Stabilizatsiya jarayonidan so'ng Elektr quvvati uzilib qolgan holatda sovuqlikni saqlab qolish qobiliyatini tiklash maqsadida, elektr energiyasi qayta tiklangan vaqtdan so'ng kamida 8 soat ishlashi lozim.

Evercool Funktsiyasining yaxshiroq ishlashi uchun muhim ko'rsatmalar.

- 1) Agar PCM noto'g'ri muzlatilgan bo'lsa, Evercool ishlashi buzilishi mumkin.
- 2) Evercool ishlashini boshqarish uchun muzlatish tugmachasini iliqlik belgisida ushlamang (1-2).
- 3) Quvvat ta'minlanmagan paytda eshikni tez-tez ochmang, shunda sovutish ta'siri uzoq vaqt davom etadi.

TOZA GIGIENA (TANLOV YO'LI BILAN)



OGOHO

Ushbu mahsulotni o'rnatish yoki ishlatishdan oldin, qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing. TOZA GIGIENA filtri bakteriyalarga qarshi funktsiyasiga egadir. U sovutgich ichidagi bakteriyalar virusini bartaraf etadi va hushbo'ylantiruvchi vosita hidni bartaraf etadi.

Ushbu funktsiya vakolatli idoralar tomonidan sinovdan o'tkazilgan va sertifikatlangan **Intertek**.

* Filtrning ishlash muddati 1 yildan 12 yilgacha. (ishlash muddati haridorning atrof-muhitiga bog'liq tarzda o'zgarishi mumkin)

Mavjud bo'lgan filtrni qanday olib tashlash kerak

RESET chirog'i yonib turgan paytda filtrni almashtiring.



- Filtrni almashtirish uchun tugmachani OFF rejimiga o'tkazing.



Ishlatish mobaynida
vaqtini NOLGA
o'rnatish

OFF rejimiga
o'tkazilganda


- Filtr qopqog'ini ushlab, uni soat ko'rsatkichiga qarshi aylantiring. Filtr qopqog'ida o'rnatilgan TOZA GIGIENA filtrini echib oling.

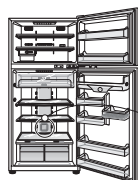

ISHLASH

Yangi filtrni qanday o'rnatish lozim

- Yangi TOZA GIGIENA filtrini alohida filtr qopqog'ida shunday o'rnatinki, filtr atrofidagi ilgichlar ko'rinarli bo'lsin.
- Filtr qopqog'ini boshlang'ich joyiga o'rnatig va soat ko'rsatkichiga qarshi 30 gradusga burang.

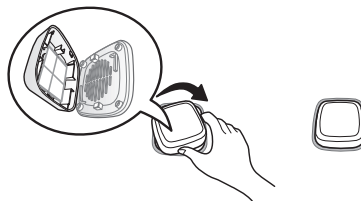


Siz TOZA GIGIENA filtrini eng yaqin distribyutor yoki xizmat ko'rsatish markazida sotib olishingiz mumkin.

Almashtirish vaqtini o'rnatig (Inisializasiya)

Foydalanuvchi filtrni almashtirgandan keyin, foydalanuvchi keying almashtirish uchun vaqtni belgilashi mumkin.


- Sovutgich eshigini yoping va displeyda 0 tugmachasini 5 soniya davomida bosing, shundan so'ng displey panelidagi RESET Chirog'i o'chadi.

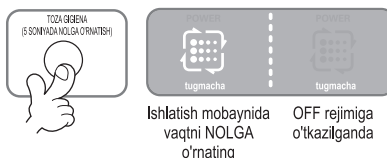

Rejimni ishlatish uchun qayta yoqing

- Rejimni ishlatish uchun qayta yoqing
- TOZA GIGIENA filtridan foydalanish uchun eshikning oldi tarafini bosing va AUTO yoki POWER rejimini tanlang.

(Tugmachani bosganingizda, TOZA GIGIENA filtri OFF → POWER → OFF ga yoqiladi.)

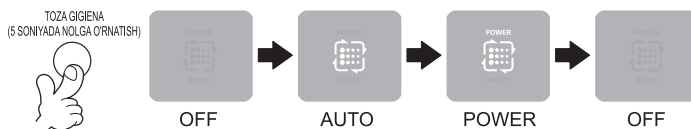

! OGOH

Foydalanuvchi AUTO yoki POWER rejimini yoqqanda, filtr atrofidagi LED ham yonadi. Eshikni ochib filtr atrofidagi LED ham yonib turganiga ishonch hosil qiling. Barmog'ingizni yoki o'zga buyumlarni ventilyator ichiga tiqmang. Shikastlanishingiz yoki sovutgich qismlari ishdan chiqishi mumkin.

! OGOH

- TOZA GIGIENA filtrini suv bilan yuvmang, ishdan chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Agar foydalanuvchi doimiy ravishda filtrni REST rejimidan keyin ishlatssa, u ishdan chiqishi mumkin.
- Ushbu filtr hamma bakteriya va viruslarga qarshi samaraga ega bo'lmisligi mumkin.
- Ushbu filtr sovutgichdagi ovqat ustidagi bakteriyalarni bartaraf etadi.

You can purchase the HYGIENE FRESH filter at the nearest distributor or the service center.


OVQATNI SAQLASH BO'YICHA TAKLIFLAR

OVQATNI SAQLASH

- Ovqatni sovutgich kamerasida saqlang. Ovqatning qanday muzlatilishi uning buzilmasligi borasida juda muhim omil hisoblanadi.
- Bananlar, ananaslar va qovunlar kabi tez buziladigan ovqatni past haroratda saqlamang.
- Issiq ovqatni sovutgichga qo'yishdan oldin sovuting. Issiq ovqatni joylashtirish boshqa sovutgichdagi boshqa ovqatlarning buzilishiga hamda ko'p qiymatli elektr hisoblariga olib kelishi mumkin!
- Ovqatni saqlayotganda uni vinil o'ram bilan o'rang yoki qopqoqli konyetnerga soling. Bu namlikning bug' bo'lib chiqib ketmasligidan saqlaydi.
- Havo ventilyatorlarini ovqat bilan to'sib qo'ymang. Sovutilgan havoning bir tekisdagi aylanishi bir darajadagi haroratni ta'minlaydi.
- Eshikni tez-tez ochmang. Eshikning ochilishi sovutgich ichiga iliq havoning kirishiga va haroratning ko'tarilishiga olib keladi.

MUZLATGICH KAMERASI

- Muzlatgich ichida shisha idishlarni saqlamang – ular yorilib va sinib ketishi mumkin.
- Eritilgan ovqatni qayta eritmang. Bu ta'mning yo'qolishiga va ozuqaviy qiymatning pasayishiga olib kelish mumkin.
- Muzqaymoq singari muzlatilgan ovqatni uzoq vaqt daomida saqlaganda, uni muzlatgichning javoniga joylashtiring, eshikning orqasiga emas.
- Muzlatish uchun Yuklash – yangi kiritilgan ovqatni muzlatish uchun quyidagi joylarga yuklash uchun tavsiya etiladi:

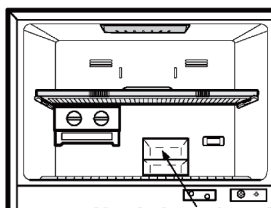


Yangi Kiritilgan Ovqat

- Muzlatgich Eshigi Savati, belgilanishi  12°C li kamera bo'lib, muzlatilgan ovqatni qisqa muddat ichida saqlash uchun qulay (tanlov yo'li bilan).

SOVUTGICH KAMERASI

- Hom ovqatni sovutgichning pastki chuqur javonlarida saqlamang, u sovutilgan havo ta'sirida muzlashi mumkin. Buning oldini olish uchun yopiq konteynerlarda saqlash tavsiya etiladi.
- Hom ovqatni (ayniqsa sabzavot va mevalarni) sabzavotlarni saqlash tortmasida saqlash lozim. Agar sovutgichdagi javonda saqlash zaruriyati tug'lsa, eshikka yaqinroq orqa devordan uzoqroq joylashtiring.
- Sovutish oldidan ovqatni tozalang, sabzavot va mevalarni yuvib artib qo'yish kerak, ovqat to'kilib ketmasligini nazorat qiling.
- Tuhumlarni ularni saqlash javonida saqlaganingizda, ularning buzilmagan ekanliklariga ishonch hosil qiling, va har doim ularni tepaga qaratilgan vaziyatda saqlang, chunki bunday tarzda ular ko'proq muddat ichida buzilmasdan saqlanadilar.

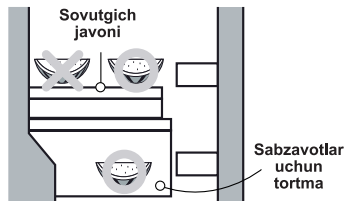

TOZALASH

Nohush va yoqimsiz hidlarning paydo bo'lmisligi uchun sovutgichingizni doimo toza holatda saqlash muhim. To'kilgan ovqatni darhol artib tashlash kerak, chunki u dog'lar qoldirib, plastik yuzani kislotalash mumkin.

Tozalash uchun hechqachon metal tirnovchi gubkalar, chotkalar, abraziv tozalovchi kukunlar yoki kuchli alkalin eritmalardan foydalanmang. Tozalashdan oldin ho'l buyumlar nihoyatda sovuq yuzalarga yopishib qolishi mumkinligini esingizda tuting. Muzlagan yuzani ho'l yoki nam qolingiz bilan ushlamang.

TASHQI TOMONLARI - idishlarni yuvish vositasining eritmasini sovutgichingizni tozalash uchun ishlatib, Toza, nam mato bilan artib, so'ng quruq latta bilan tozalang.

ICHKI TOMONLARI - Ichki tomonlar va ichki qismlarni har kuni tozalash tavsiya etiladi. Idishlarni yuvish vositasining eritmasini sovutgichingizni tozalash uchun ishlatib, Toza, nam mato bilan artib, so'ng quruq latta bilan tozalang.

ICHKI QISMLAR - Kamera javonlari, eshikdagi javonchalarni, saqlash patnislari va magnit eshik qulflarini va boshqalarni yuving. Idishlarni yuvish vositasining eritmasini sovutgichingizni tozalash uchun ishlatib, Toza, nam mato bilan artib, so'ng quruq latta bilan tozalang.

OGOHO

Tozalash jarayoni oldidan simni tok manbaidan har doim chiqarib tashlang. Ortiqcha namlikni gubka yoki mato bilan ular elektr qismlarning ichiga tushmasligi va elektr toki urmasligi uchun artib tashlang. Yonib ketuvchi yoki toksik tozalash suyuqliklaridan foydalanmang.

- Tozalashda Ohoglantirish- Ishlatilishi mumkin emas: Yuzalar uchun faol agent, Mashinalar vaksasi, Korroziyaga qarshi vositalar, Moyning barcha turlari, Yoqilg'i, Kislotalar, Etikmoyi.
- Yumshoq tozalash vositalari, idish yuvish vositasi eritmasi va sovunli suv ishlatilishi mumkin
- Extiyotsiz foydalanish rangning o'zgarishiga olib kelishi mumkin.

Ogoh

1. Tozalash paytida iliq suvdan foydalaning.
2. Suv Konteyneri: Suvdan tashqari boshqa hechnimani ishlatmang. Agar suvdan boshqa suyuqlik qo'llagan bo'lsangiz, iltimos konteynerni uch-to'rt marta suv bilan chaying.

GENERAL INFORMATION

DAM OLISH PAYTI

O'rta miqdordagi vaqtga dam olishga ketganingizda siz sovutgichni ishlagan holatda qoldirishni hohlashingiz aniq. Muzlatiladigan narsalarni muzlatgichga uzoqroq paytga soling. Agar siz uzoqroq vaqt davomida yo'q bo'lsangiz, barcha ovqatni olib tashlang, simni rozetkadan chiqaring, ichki kamerani astoydil arting va har bir eshikni hid paydo bo'lmasligi uchun OCHIQ qoldiring.

ELEKTR QUUVATI YO'Q'LIGI

Ko'plab elektr quvvatining o'chib qolishi bir yoki ikki soatda qayta ishga tuzshiriladi va sovutgichning haroratiga ta'sir ko'rsatmaydi. Shunga qaramay, elektr toki yo'q bo'lgan paytda eshikni ochish sonini kamaytirishingiz lozim. Bunday paytda siz muzlatgan o'ramlar ustiga quruq muz blokini joylashtiring.

AGAR KO'CHAYOTGAN BO'LSANGIZ


Sovutgich ichidagi barcha erkin qismlarni olib tashlang yoki ularni mustahkamlang. Tekislovchi vintlarga zarar yetmasligi uchun hammasini asosga mustahkamlang.

ANTI-KONDENSAT QUVUR

Sovutgichning tashqi devoir ayrim vaqtlarda isib ketishi mumkin, ayniqsa o'rnatilgandan so'ng. Havotir olmang.

Ushbu quvur korpusning tashqi devoir "terlab" ketishining oldini oladi wall.

Anti-Kondensat

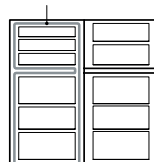

Ogoh

Elektr tokining urishi hatari

Kuyib qolgan chiroqni almashtirishdan oldin, sovutgichni tok manbaidan chiqarib tashlang yoki elektr shitidagi elektr quvvat manbaini o'chirib tashlang.

E'TIBOR UCHUN: dastakni OFF (O'chirish) belgisiga buraganingizda, elektr quvvatini chiroq zanjiridan o'chirib tashlamaydi.

MUHIM KO'RSATMALAR

Uzaytirgich SHNUR ISHLATMANG

Elektr quvvatining o'chib qolishiga olib kelishi mumkin bo'lgan muzkatkich va boshqa qurilmalar yoki uydagi chirtoqlarning kuchlanishining oldini olish uchun muzlatkichni iloji boricha o'zining shaxsiy elektr rozetkasiga ulang.

Ta'minot simining qulayligi

Muzxonali muzlatkich shunday holatda qo'yilishi kerakki, nosozlik yuz berganda ta'minot simini elektr manbaidan tez ajratish imkoni bo'lsin.

Yerlantirish (erga tutashtirish) haqida


Qisqa elektr tutashuv holati yuz berganda, yerlantirish (yerga tutashtirish) elektr quvvatining chiqib ketishini ta'minlab elektr quvvati zarar yetkazishi ehtimolini pasaytiradi. Elaktr quvvatidan zararlanmaslik uchun bu asbob yerlantirilishi kerak. Yerlantirish simining noto'g'ri ishlatilishi elektr quvvatidan zararlanishga olib keladi. Yerlantirish bo'yicha ko'rsatmalar to'la tushunilmagan taqdirda yoki asbob to'g'ri yerlantirilganligiga shubhangiz bo'lsa elektr bo'yicha mutaxassis yoki ta'mirllovchi shaxsga murojaat qiling.

TA'MINOT SIMINI ALMASHTIRISH

Ta'minot simi shikastlangan bo'lsa u ishlab chiqaruvchi yoki uning xizmat ko'rsatish vakili tomonidan almashtirilishi ketak, aks holda elektrdan zararlanishga olib keladi. Yoki yong'in chiqishi xavfini oldini olish uchun mutaxassis shaxsga murojaat qiling.

KUCHLANISH PLATASI UZUNLIGINI O'ZGARTIRMANG YOKI UZAYTIRMANG.

Bu elektr shoki yoki yong'inga olib keladi.

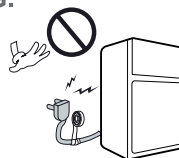

BOLALARNING XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH

Bo'sh muzlatkich bolalar e'tiborini tortuvchi juda xavfli asbobdir. Ishlatilmaydigan asbobingizning simi, qulfi, qopqog'i yoki butunlay eshigini olib qoying yoki boshqa xavfsizlik choralarini ko'ring.

Bu asbob yerlantirilishi (yerga tutashtirilishi) kerak. **KEYINGA QOLDIRMANG! HOZIROQ BAJARING!**

Muzlatkichga yonuvchi anjomlar, portlovchi yoki kimyoviy moddalarni qo'mang.

Eski asbobni utillashtirish.

Bu asbobda issiqni kamaytiruvchi, moy kabi suyuqlik bor va qayta ishlab yoki ishlatib bo'ladigan qismlardan yasalgan.

Barcha muhim qismlar maishiy chiqindilarni to'plash markaziga yuborilishi lozim va qayta ishlashdan so'ng qayta ishlatilishi mumkin. Qaytarib olish uchun mahalliy agentlikka murojaat qiling.

Bu asbob jismoniy qobiliyati cheklangan shaxslar (jumladan bolalar), sezgirliги cheklangan yoki ruhiy kasalga chalingan shaxslar tomonidan, shuningdan basharti muzlatkichdan foydalanishga doir avvaldan maslahat olmagan bo'lsa, yetarlicha bilim va ko'nikmaga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan ishlatishga mo'ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxsning kuzatuv ostida foydalangan holatlar bundan mustasno. Bolalarning asbob bilan o'ynashiga yo'l qo'ymaslik uchun kattalar kuzatuv o'atida bo'lishi lozim.

TA'MIRLASH UCHUN MUROJAAT QILISHDAN OLDIN

TEZ-TEZ TA'MIRLASH XIZMATLARIGA MUROJAAT QILISHNING OLDINI OLISH MUMKIN!

AGAR MUZLATKICHINGIZ NOTO'G'RI ISHLAYOTGANLIGINI SEZSANGIZ AVVALO QUYIDAGI EHTIMOLLI SABABLARNI TEKSHIRING:

NOSOZLIK BELGHISI	EHTIMOLLI SABABLAR
MUZLATKICH ISHLAMAYPTI	- Saqlagich kuygan yoki avtomatik o'chirgich uzilganmi? - Ta'minot simi uzib qo'yilgan yoki vilkaning elektr kontaktlari bo'shab qolganmi?
MUZLATKICH YOKI MUZXONA BO'LINMASI JUDA ILIQ	- Harorat noto'g'ri o'rnatilgan. - Muzlatkich devorga yoki issiqlik manbaiga yaqin o'rnatilgan. - Muzlatkich eshigi tez-tez ochilganda issiq havo kirgan. - Muzlatkich eshigi uzoq vaqt ochiq qolib ketgan. - Muzlatkich ichiga katta hajmda oziq-ovqat mahsulotlari joylangan.
YOT SHOYQIN	- Muzlatkich noto'g'ri yoki notekis o'rnatilgan yoki ko'targich vintini burash kerak. - Muzlatkichning orqa tomoniga keraksiz jismlar joylashtirilgan.
MUZLATKICHNING HIDI BOR	- Kuchli hidli oziq-ovqatlar zich yopilishi yoki o'ralishi kerak. - Asbobning ichini tozalash kerak.
MUZLATKICH YUZASIDA TOMCHILAR HOSIL BO'LADI	- Namgarchilik darajasi yuqori bo'lganda bu odatiy hol emas. - Eshik qiya ochiq qoldirilgan bo'lishi mumkin.



MFL67709204