


KULLANIM KILAVUZU

BUZDOLABI

Lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın

Model : GL-B492G*** / GL-M492G***



MFL68488908

İÇİNDEKİLER

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	3
KURULUM	12
İÇ AKSAM	14
ÇALIŞTIRMA	19

Başlatma

Isıyı Ayarlamadan Önce

Kapak Alarmı

Kendi Kendini Test

Dondurucu Bölmesi İçin Kumandalar

Soğutucu Bölmesi İçin Kumandalar

Ekspres Dondurma

Çocuk Kilidi (İsteğe Bağlı)

Yeşil İyon Kapı Soğutma (İsteğe Bağlı)

Buz Yapma (İsteğe Bağlı)

Dönüştürülebilir Köşe/Taze Bölge (İsteğe Bağlı)

Sebze Çekmecesi

Lamba Değişimi

Su Sebili (İsteğe Bağlı)

Akıllı Tanı (İsteğe Bağlı)

Hygiene Fresh (İsteğe Bağlı)

Buz Çözme

Koku Giderici (İsteğe Bağlı)

Süt Ürünleri Köşesi (İsteğe Bağlı)

GIDA DEPOLAMA İÇİN TAVSİYELER	33
-------------------------------------	----

TEMİZLEME	35
-----------------	----

GENEL BİLGİ	38
-------------------	----

ÖNEMLİ UYARILAR	39
-----------------------	----


YETKİLİ SERVİSLER	41
-------------------------	----

SERVİSİN ADRESİ VE ÇAĞRI	
--------------------------	--

MERKEZİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ	42
-------------------------------------	----

GARANTİ ŞARTLARI	53
------------------------	----

SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE	56
------------------------------	----

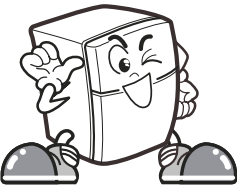

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

UYARI

-  Cihazın gövdesinde veya iç yapısındaki havalandırma deliklerinin engellenmemesini sağlayın.
-  Buz çözme işlemini hızlandırmak için üretici tarafından önerilen cihazlar dışında mekanik cihaz veya başka alet kullanmayın.
-  Soğutucu gaz devresine hasar vermeyin.
-  Üretici tarafından tavsiye edilmedikçe, yiyecek depolama bölümünde elektrikli cihazlar kullanmayın.
-  Cihazda kullanılan soğutkan ve yalıtım üfleme gazı özel bertaraf yöntemleri gerektirir. Bertaraf ederken lütfen servis elemanı veya benzer niteliklere sahip bir kişiye danışın.

TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu kılavuz pek çok önemli güvenlik mesajı içermektedir. Daima tüm güvenlik mesajlarını okuyun ve uyun.

-  Bu bir güvenlik uyarı simgesidir. Sizi zarar verebilecek ya da ciddi yaralanmaya yol açabilecek veya üründe hasara yol açabilecek tehlikeler konusunda bilgilendiren güvenlik mesajları konusunda uyarır. Tüm güvenlik mesajlarının önünde güvenlik uyarı simgesi TEHLİKE, UYARI veya DİKKAT gibi tehlike sinyal kelimeleri yer alacaktır. Bu kelimelerin anlamı:

 **TEHLİKE** Talimata uymazsanız canınız yanabilir veya ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.

 **UYARI** Ürününüzü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya ki isel yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Cihazı kullanmadan önce tüm talimatı okuyun.

 **DİKKAT** Önlenmemesi durumunda küçük veya orta derece yaralanmalar veya ürünün zarar görmesi ile sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Tüm güvenlik mesajları tehlikeyi tanımlayarak, yaralanma tehlikesinden nasıl kaçınacağınızı belirtecek ve talimata uyulmazsa neler olabileceğini açıklayacaktır.



Kullanılan gaz R600a ise

Bu cihaz çevreye son derece uyumlu, fakat aynı zamanda yanıcı do al bir gaz olan az miktarda izobütan soğutkan (R600a) içerir. Cihazı naklederken veya kurarken soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesi için gerekli dikkat gösterilmelidir. Borulardan fışkıran soğutkan tutuşabilir veya gözünüzün yaralanmasına neden olabilir. Bir sızıntı saptanırsa çıplak alevi veya olası tutuşma kaynaklarını uzaklaştırın ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.

Soğutma devresinde bir sızıntı meydana gelmesi durumunda yanıcı gaz hava karışımının oluşmasını önlemek için cihazın bulunduğu odanın ebadı kullanılan soğutkana bağlı olarak ayarlanabilir. Oda, cihazın içerisindeki her 8 gramlık R600a soğutkan için 1m² ebatlarda olmalıdır. Size özel cihazdaki soğutkan miktarı cihazın içerisindeki tanıtıcı levhada gösterilmektedir.

ESKİ CİHAZINIZIN YOK EDİLMESİ



1. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, normal atıklardan ayrı olarak hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan yerlere bırakılmalıdır.

2. Bu tip eski cihazlarınızın doğru olarak bertaraf edilmesi hem çevreye, hem de insan sağlığına verilebilecek zararları önleyecektir.

3. Eski cihazınızın bertaraf edilmesiyle ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, atık bertaraf hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.

*(NOT - 1, 2 ve 3 Ürdün Düzenlemeleri ve uygulanabilir olmaları ölçüsünde diğer ülkeler için geçerlidir.)

4. EEE Yönetmeliğine Uygundur.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ


⚠ UYARI

Ürününüzü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Cihazı kullanmadan önce tüm talimatı okuyun.

1. Güç bağlanırken


Özel priz kullanılmalıdır.

- Bir prize birden çok cihaz bağlamak yangına neden olabilir.




Elektrik fişinin yukarıya dönük olmasına veya soğutucunun arkasına sıkışmasına izin vermeyin.

- Aksi halde fiş hasar görerek yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

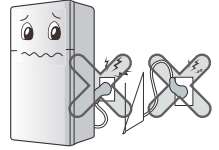


Güç kablosunun kıvrılmasına ya da ağır bir cisim altında ezilmesine izin vermeyin.

- Güç kablosuna hasar verebilir, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

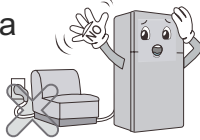


Güç kablosunun boyunu değiştirmeyin, uzatmayın.

- Aksi halde güç kablosu hasar görerek yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

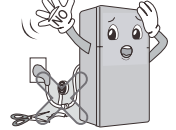


Soğutucunun dahili LED lambasını temizler, eller veya değiştirirken güç kablosunu prizden çıkarın.

- Aksi davranış elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

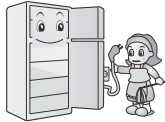

Islak elle güç kablosunu çekmeyin, dokunmayın.

- Aksi davranış elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

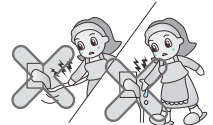


ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. Güç bağlanırken


Güç fişi üzerindeki toz ve rutubeti silin ve uçlarının sıkıca yerleşmesine dikkat ederek takın.

- Toz, su ve gevşek bağlantı yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.




Topraklamaya dikkat edin.

- Yanlış topraklama arızaya ve elektrik çarpmasına neden olabilir.

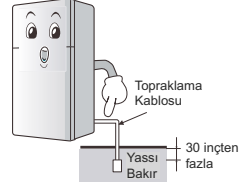

Güç kablosu ya da güç fişi hasarlı ya da priz delikleri gevşekse, kullanmayın.

- Aksi halde elektrik çarpmasına ya da kısa devreye neden olabilir.

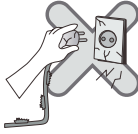

- Kapı üzerindeki tavlanmış cam darbeye kırılabilir; kırık bölümlere dokunmayın, yaralanabilirsiniz.



2. Soğutucuyu kullanırken

Üzerine ağır veya tehlikeli (içi sıvı dolu kap) cisim yerleştirmeyin.

- Kapının açılıp kapanması sırasında düşebilir, yaralanmaya, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.



Kapıya, dondurucunun ya da soğuk bölmenin kapısına ya da raflarına asılmayın.

- Soğutucunun devrilmesine ya da ellere zarar vermesine neden olabilir.



Özellikle, çocukların yukarıda belirtilenleri yapmalarına izin vermeyin.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

2. Soğutucuyu kullanırken

Soğutucuyu ıslak bir yere ya da su veya yağmurun sıçrayabileceği bir yere yerleştirmeyin.

Elektrik aksam

yalıtımının hasar


görmesi elektrik

sızıntısına neden olabilir.



Soğutucunun yakınında ya da içinde eter, benzen, alkol, ilaç, sıvılaştırılmış petrol gazı, sprey veya kozmetikler gibi tutuşabilir maddeler bulundurmayın.

- Aksi halde patlama veya yangın tehlikesi doğabilir.

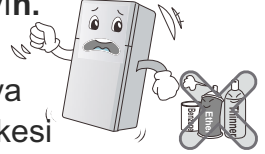


Soğutucunun içini kurutmak için saç kurutma makinesi, kokuları gidermek için de mum kullanmayın.

- Aksi halde patlama veya yangın tehlikesi doğabilir.




Soğutucunun içinde ilaç ya da akademik materyaller depolamayın.

- Sıkı ısı kontrollü gerektiren materyaller depolanmaları halinde bozulabilir ya da risk oluşturabilecek, beklenmedik tepkiler doğurabilir.

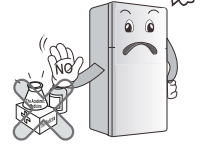


Soğutucunun yakınında yanıcı spreylere kullanmayın.

- Yangına neden olabilir.

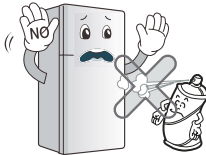

Tutuşabilir gazların sızdığı, alevden uzak yerlere yerleştirin.

- Yangına neden olabilir.

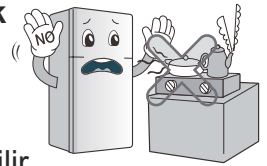


Soğutucunun üzerine çiçek vazosu, fincan, kozmetik, ilaç veya su dolu herhangi bir kap yerleştirmeyin.

- Düşerek yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.



Su altında kalmış soğutucuyu ancak kontrol ettikten sonra kullanın.

- Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

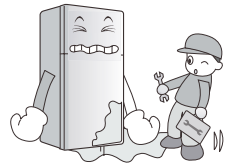


ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

2. Soğutucuyu kullanırken


Gaz sızıntısı durumunda soğutucuya ya da prize dokunmayın ve derhal odayı havalandırın.

- Kullanılan gaz (1) tetro-flüoro-etan (R 134a)- ise, çevre dostu ve tutuşmaz olmasına rağmen elleçleme/nakliye, kurulum sırasında az miktarda buharı ciltte ve gözlerde tahrişe neden olabileceğinden, soğutucu alanının mutlaka gerektiği gibi havalandırılması lazımdır. (2) Doğal Gaz (izobüten, R600a)- çevre dostu bir soğutkandır ve küçük bir miktarı (80-90g) bile yanıcıdır. Nakliye, kurulum veya kullanma sırasında ciddi hasar nedeniyle gaz sıkıntısı durumunda, herhangi bir kıvılcım yangına veya yangıya neden olabilir.

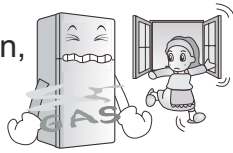


Soğutucunun içine veya dışına su püskürtmeyin ve benzen ya da tinerle temizlemeyin.

- Elektrik aksam yalıtımının hasar görmesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

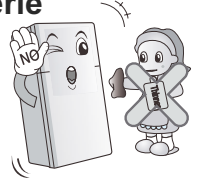


Soğutucudan gelen herhangi bir yabancı koku veya dumanın algılanması durumunda derhal fişi çıkarın ve servis merkeziyle temasa geçin.

- Yangına neden olabilir.

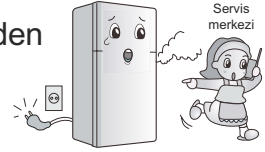


Kalifiye mühendis dışında hiç kimsenin soğutucuya sökmesine, onarmasına ya da üzerinde değişiklik yapmasına izin vermeyin.

- Aksi davranış elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

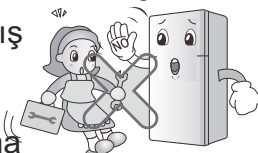

Soğutucuyu ev dışı amaçlarda (ilaç veya test malzemesi depolamak, gemide kullanmak, vs.) kullanmayın.

- Aksi davranış yangın, elektrik çarpması, saklanan malzemenin bozulması veya kimyasal reaksiyon gibi beklenmedik bir tehlikeye neden olabilir.

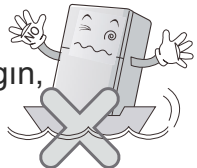

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

2. Soğutucuyu kullanırken

Soğutucu bertaraf edilirken, kapıdaki contalar gibi sızdırmazlık parçalarını çıkarın.

- Aksi davranış çocukların içeriye hapsolmasına neden olabilir.




Soğutucuyu düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.

- Sağlam olmayan bir zemin üzerine yerleştirmek, kapının açılıp kapanması sırasında soğutucunun devrilmesi sonucu yaralanmaya neden olabilir.



Soğuk hava kapağına, soğutucunun altına, ya da arka taraftaki ısı koruma ızgarasına (egzos deliği) elinizi ya da metal bir çubuk sokmayın.

- Aksi davranış elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

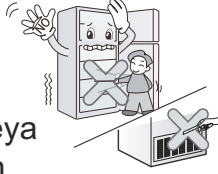

Eski soğutucunuzla ne yapacaksınız.

- Soğutucunuz dönüştürülebilir maddelerden üretilmiş sıvılar (soğutkan, yağ) içerir. Belirli bir geri kazanma süreci sonrasında yeniden kullanılabilir için, tüm bu maddelerin bir atık dönüştürme tesisine gönderilmesi gerekir



Gök gürültüsü ve şimşek durumunda ya da uzun süre kullanılmayacaksa, güç fişini prizden çıkarın.

- Elektrik çarpması ya da yangın tehlikesi olabilir.




Arka kapağı çıkarmayın.



Güç bağlantısını yapmadan önce bütün parçaları doğru yerlerine yerleştirin.



Soğutucu içinde asla yanar mum bırakmayın; yüksek yangın veya ürün hasarı tehlikesi doğurabilir.

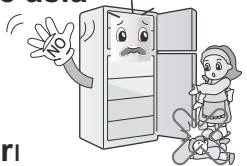


ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

⚠ DİKKAT

Bu talimatlara aykırı hareket etmek yaralanmaya, sağlığa, eve ve eşyaya zarara neden olabilir. Lütfen her zaman dikkatli olun.


Islak elle dondurucudaki gıdalara veya kaplara dokunmayın.

- Aksi davranış uzuv donmasına neden olabilir.

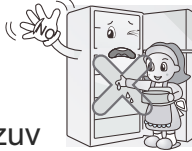

Fişi yeniden takmadan önce 5 dakika veya daha uzun süre bekleyin.

- Fişi yeniden takmadan önce 5 dakika veya daha uzun süre bekleyin.

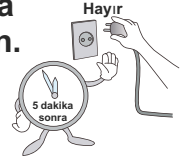

Dondurucuya şişe yerleştirmeyin.

- Aksi davranış içeriği donan şişenin kırılması ve yaralanmaya neden olması sonucunu doğurabilir.




Güç kablosunu asılarak çıkarmayın. Uçtaki fişten tutarak çekin.

- Aksi davranış elektrik çarpmasına, kısa devreye ve yangına neden olabilir.




Soğutucuyu, cihazın ön dibinde ve arka tepesindeki çubuklardan kaldırarak taşıyın.

- Aksi halde, elleriniz kayıp yaralanabilir.

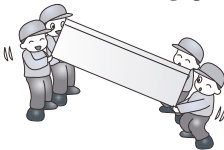

Elinizi soğutucunun altına sokmayın.

- Altındaki demir plaka yaralanmaya neden olabilir.

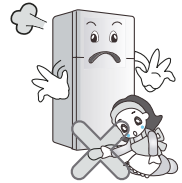


Kapıdaki bölmeyi çıkarmadan önce içeri tümüyle boşaltın.



Soğutucunun kapısını açmak ve kapamak çevredeki insanları yaralayabileceği için lütfen dikkatli davranın.

- Kapıların açılıp kapanması kapıya sıkışan ellerin veya ayakların yaralanmasına, çocuk ellerinin köşeden zarar görmesine neden olabilir.

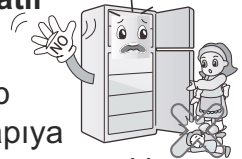


ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Soğutucunun içine canlı hayvan koymayın.




Gazlı (karbonatlı) su kullanmayın. Gaz basıncı sızıntıya neden olabilir.

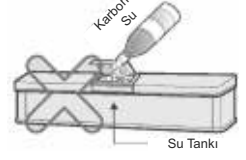

Kapılara yaslanmayın. Menteşelerin ayarı bozularak hava sızıntısına ve performans düşüklüğüne neden olabilir.




Su tankını talimata göre temizleyin.

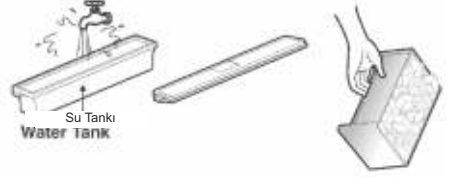

Raf, sepet vb. gibi hareketli parçalara dikkat etmek gerekir.

- Düşürülürse, hasar görebilir ya da kırılabilir.

Sadece su kullanın. Farklı bir sıvı kullanılırsa sistemin çalışması etkilenebilir. Su dışında bir sıvı kullanılması nedeniyle yaşanan sorundan imalatçı sorumlu tutulamaz. Su Tankı / Yalnız su

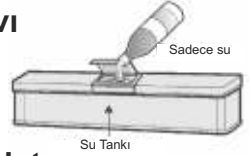

⚠ UYARI

Lütfen alt çekmeceleri temizlemek için bulaşık makinesi kullanmayın; Yüksek ısı sepetlere zarar verebilir, kullanılmayacak hale getirebilir.

BU SOĞUTUCU BÜYÜK BİR DİKKATLE ÜRETİLMİŞ OLUP, EN SON TEKNOLOJİYİ KULLANMAKTADIR.

PERFORMANS VE GÜVENİLİRLİĞİNDEN TÜMÜYLE TATMİN OLACAĞINIZA OLAN GÜVENİMİZ TAMDIR.

SOĞUTUCUNUZU KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE, LÜTFEN BU BROŞÜRÜ DİKKATLE OKUYUN.

BU BROŞÜR, KURULUM, KULLANIM VE BAKIM İÇİN KESİN BİLGİLER SAĞLAMANNIN YANI SIRA, YARARLI İPUÇLARI DA VERİR.

KURULUM

1. İyi bir yer seçin

Cihazınızı kolay kullanabileceğiniz bir yere koyun.

2. Üniteyi ısı kaynaklarının yanına, doğrudan güneş ışığı alan veya nemli yerlere koymaktan kaçının.

3. Dondurucu çevresinde doğru hava akımı sağlamak için, lütfen her iki tarafta, üstte ve altta, arka duvardan en az 2 inç (5cm) olacak şekilde yeterli boşluk bırakın.

4. Titreşimleri önlemek için, cihazın düz bir yüzeyde durması gerekir. Gerekirse denge ayaklarını döşemedeki eşit olmayan yerleri dengeleyecek şekilde ayarlayın. Kapının kapanmasına yardımcı olmak için ön kısım arka taraftan biraz daha yüksek olmalıdır. Denge ayakları dolabın hafifçe eğilmesiyle kolayca çevrilebilir.

Cihazı yükseltmek için denge ayaklarını saat yönünde (), alçaltmak için saat yönünün tersine () çevirin.

5. Bu cihazı 5° altına kurmayın. Aksi davranış soğutucunun ayarının bozulmasına neden olabilir.

İLERİ

1. Soğutucunuzu iyice temizleyin ve nakliye sırasında birikmiş olabilecek tozu silerek giderin.

2. Buz küpü kutusu vb. gibi aksamı yerlerine yerleştirin. Bu parçalar nakliye sırasında hasar görmemesi için bir arada paketlenmiştir.

3. Güç beslemesi kablosunu (veya fişi) priz çıkışına bağlayın. Aynı çıkışa bağlı diğer cihazlarla birleştirmeyin.

4. Yiyecek koymadan önce, soğutucunuzu 2 ya da 3 saat çalıştırın.


Uygun şekilde soğutma yaptığından emin olmak için dondurucu bölmesindeki soğuk hava akışını kontrol edin. Soğutucunuz artık kullanmaya hazırdır.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

- a) Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- b) Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
- c) Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- d) Nakliye sırasında ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- e) Buzdolabını yatık taşımayınız.
- f) Buzdolabını taşıırken çarpma ve darbelere karşı dikkatli olunuz.
- g) Taşıırken buzdolabını düşürmeyiniz.
- h) Buzdolabını en az 4 ya da daha fazla kişi ile taşımanız ve bu kişilerin uygun teknikleri biliyor olması tavsiye edilir.

İÇ AKSAM

Su Sebilli Model-

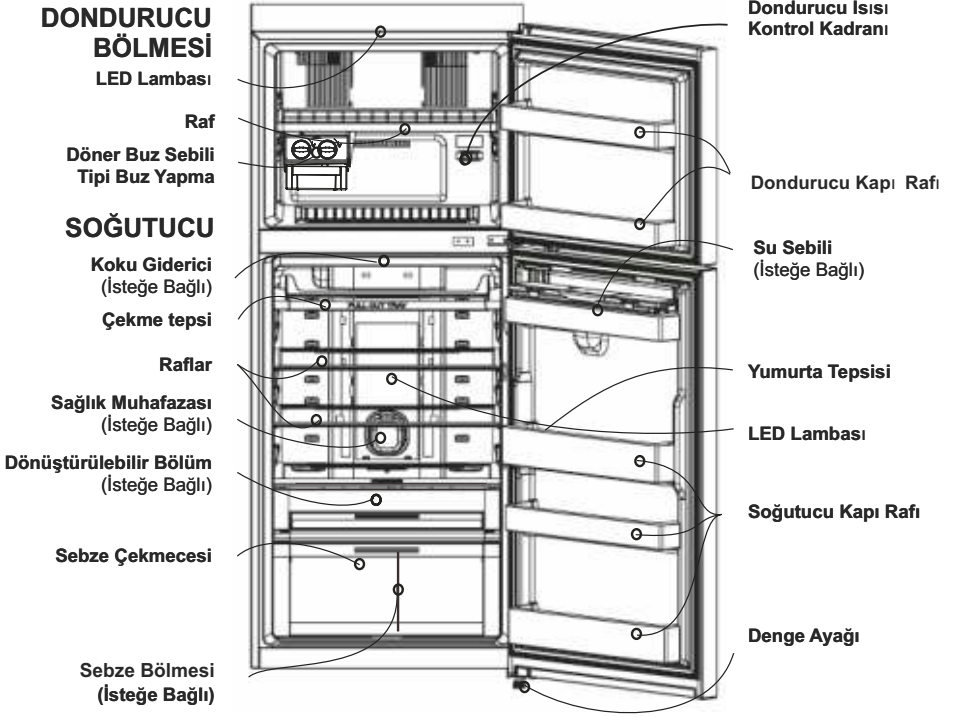


NOT

- Bu kılavuz birçok farklı modeli kapsar. Satın aldığınız soğutucu yukarıda gösterilen özelliklerden tümüne ya da bazısına sahip olabilir.
- Enerji tasarrufu için en uygun kullanım sepet, çekmece ve raflar gibi iç aksamın üretici tarafından belirtilen yerlere yerleştirilmesidir.
- Sürekli gelişim nedeniyle, model özellikleri değişiklik gösterebilir.

İÇ AKSAM

Su Sebili Olmayan Model

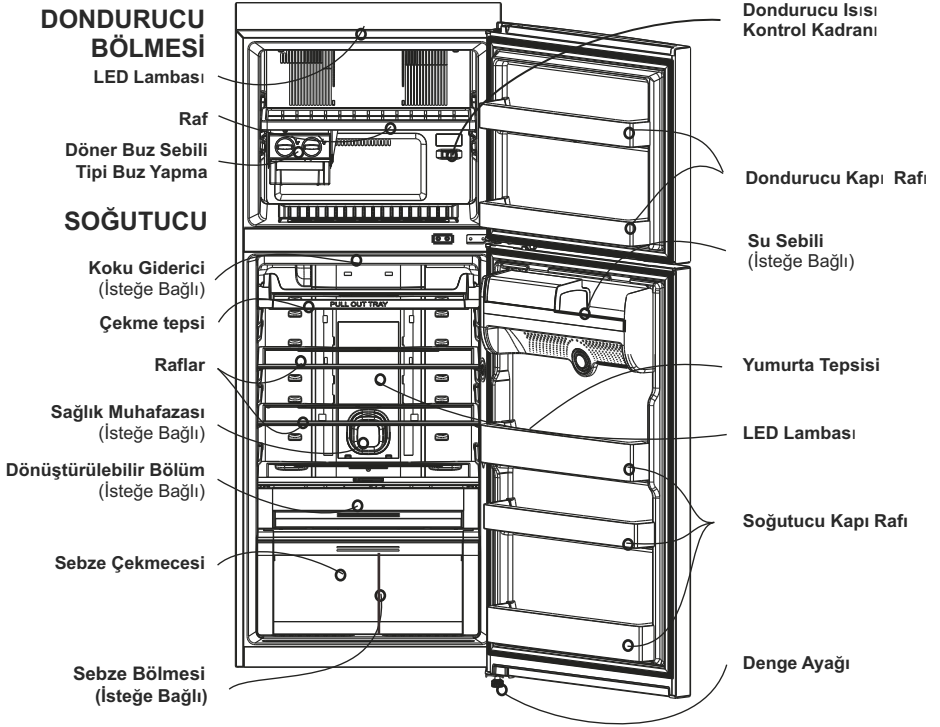

NOT


- Bu kılavuz birçok farklı modeli kapsar. Satın aldığınız soğutucu yukarıda gösterilen özelliklerden tümüne ya da bazılarına sahip olabilir.
- Enerji tasarrufu için en uygun kullanım sepet, çekmece ve raflar gibi iç aksamın üretici tarafından belirtilen yerlere yerleştirilmesidir.
- Sürekli gelişim nedeniyle, model özellikleri değişiklik gösterebilir.

ENERJİ TASARRUFU ÖNERİLERİ


- Lütfen kapıyı uzun süre açık bırakmayın, kapıyı en kısa sürede kapatın.
- Fazla yiyecek konulması tavsiye edilmez; soğuk havanın serbestçe dolaşabilmesi için yeterli alan bırakılmalıdır.
- Yerleştirmeden önce, sıcak yiyeceklerin soğumasına izin verin. Sıcak yiyeceklerin soğutucuya-dondurucuya konulması diğer yiyecekleri etkileyebilir ve daha yüksek enerji tüketimine neden olabilir.
- Hava çıkışını yiyecekle kapamayın. Soğuk hava dolaşımı soğutucu-dondurucu ısınısını sabit tutar.
- Kapıyı sık sık açmayın.Kapıyı açmak sıcak havanın soğutucu-dondurucuya girmesine yol açarak ısının artmasına neden olur.

İÇ PARÇA (Fabrika Önerilen yerler)

GL-*5**/
GL-*6**

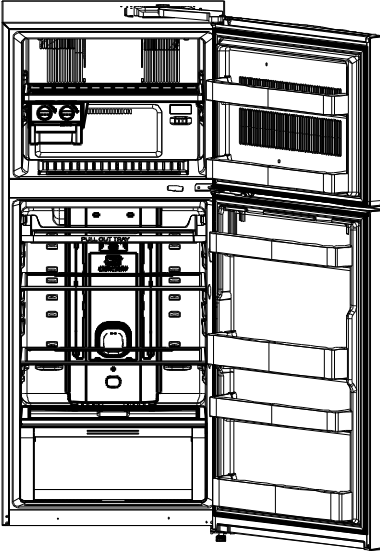

GL-*4**

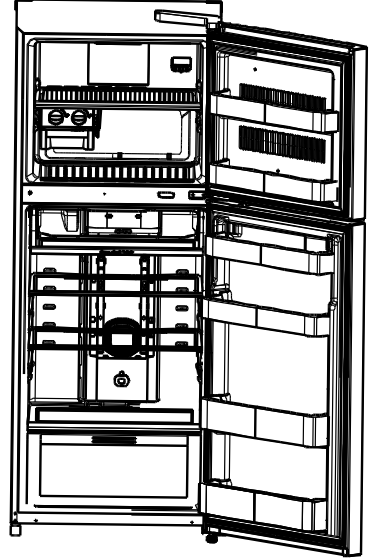

NOT

- Bu kılavuz birçok farklı modeli kapsar. Satın aldığınız soğutucu yukarıda gösterilen özelliklerden tümüne ya da bazılarına sahip olabilir.
- Enerji tasarrufu için en uygun kullanım sepet, çekmece ve raflar gibi iç aksamın üretici tarafından belirtilen yerlere yerleştirilmesidir.
- Sürekli gelişim nedeniyle, model özellikleri değişiklik gösterebilir.

ENERJİ TASARRUFU ÖNERİLERİ

- Lütfen kapıyı uzun süre açık bırakmayın, kapıyı en kısa sürede kapatın.
- Fazla yiyecek konulması tavsiye edilmez; soğuk havanın serbestçe dolaşabilmesi için yeterli alan bırakılmalıdır.
- Yerleştirmeden önce, sıcak yiyeceklerin soğumasına izin verin. Sıcak yiyeceklerin soğutucuya-dondurucuya konulması diğer yiyecekleri etkileyebilir ve daha yüksek enerji tüketimine neden olabilir.
- Hava çıkışını yiyecekle kapamayın. Soğuk hava dolaşımı soğutucu-dondurucu ısınısını sabit tutar.
- Kapıyı sık sık açmayın.Kapıyı açmak sıcak havanın soğutucu-dondurucuya girmesine yol açarak ısının artmasına neden olur.

ÇALIŞTIRMA

BAŞLATMA

Soğutucunuz ilk olarak kurulunca, taze ya da dondurulmuş yiyeceklerle doldurmadan önce normal çalışma ısısına gelmesi için (7-8 saat) dengelenmesine izin verin.

Çalışma kesilirse, yeniden çalıştırmadan önce 5 dakika bekleyin.

ISIYI AYARLAMADAN ÖNCE

- Soğutucunun ısısı, oda ısısındaki değişikliklerden bağımsız olarak sabit tutulur. Bir kez belirlendikten sonra, çok gerekli olmadıkça ısı ayarlarının (soğutucu ve dondurucu bölmeleri kumandalarının) değiştirilmemesi tavsiye edilir.
- Bu soğutucuda soğutucu bölümü ve dondurucu bölümü için birer ısı kontrol düğmesi bulunmaktadır.
- Soğutucu bölümü için ısı kumanda düğmesinin fabrika ayarı '3'dir.
- Dondurucu bölümü için ısı kumanda kadranının fabrika ayarı '3'dir.
- Soğutucuda, soğutma bölümünün içinde bir ısı sensörü bulunur. Kompresörü gereğine göre çalıştırır ya da durdurur.

KAPAK ALARMI

Soğutucu ya da dondurucunun kapısı 1 dakika boyunca açık kalırsa, üç kez bir alarm çalar.

Kapı açık kalırsa, alarm 30 saniyede bir tekrarlar.


KENDİ KENDİNE TEST

- Soğutucunun entegre bir tanı özelliği içerir. Bazı alanlarda bir arıza olduğunda, onarım teknisyenine yardımcı olacak bir hata kodu sergiler. Hata kodu görüntülenirken diğer kumanda ve görüntü özellikleri çalışmaz.
- Bir hata kodu görüntülediği zaman servis merkezini arayın. Güç kablosunu prizden çıkarmayın.

ÇALIŞTIRMA

DONDURUCU BÖLMESİ İÇİN KUMANDALAR

- Kumanda ayarı ne denli yüksek olursa, dondurucu bölmenin ısısı o denli düşük olacaktır.
- Soğutucu ve dondurucu bölmelerinin ısısı sabit miktarda soğuk havayla kontrol edildiği için, dondurucu bölümü soğudukça soğutucu bölümü ısınacaktır.
- Dondurucu bölümü kış aylarında yeterince soğuk değilse, dondurucu ayarını "High" (Yüksek) konumuna (4~7 / 8 / ● / ●●) getirin.
- Dondurma, Enerji ve Depolama Testi'nde sıcaklığı yakalamak için derin dondurucu kontrolünün "●" veya "●●" olarak ayarlanması gerekebilir.

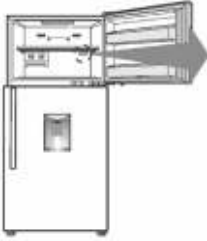

* Dondurucu bölümü içinde Dondurucu kumanda etiketine bakın

SOĞUTUCU BÖLMESİ İÇİN KUMANDALAR

□ DAHİLİ KUMANDA MODELİ İÇİN



Başvuru Isısı Kumanda Butonu

Soğutucu bölümü ısı kumanda butonu için varsayılan ayar **NORMAL**.

Soğutucu ısınısını denetlemek için, lütfen **REF. TEMP CONTROL** butonuna basın.

Butona her bastığınızda, LED ışık verecektir. Isı **MIN** ile **MAX** soğutma arasında 7 adımda ayarlanır.

(**MIN**= en yüksek, **MAX**= en düşük ısı)

ÇALIŞTIRMA

□ HARİCİ KUMANDA MODELİ İÇİN

Soğutucunuzun modeline bağlı olarak, grafik ekran değişiklik gösterebilir.

● Ekran 'A'



● Ekran 'B'



- Soğutucu ısını kontrol etmek için 'FRIDGE' butonuna basın.
- Butona her bastığınızda, LED ışık verecektir.
- Hijyen motorunu çalıştırmak için "Hijyen Taze" butonuna basın (İsteğe Bağlı).
- LED ışıkta görüntülenen rakam, soğutucu bölmesinin ısını belirtir.
- İstenen ayar noktasını '0°C' ile '6°C'arasında, yedi aşamada belirleyebilirsiniz.
 - Ekran 'A'
 - (b) Butonuna basın, soğutucu ısı 1°C düşer.
 - (a) Butonuna basın, 1) Hygiene fresh motoru çalışır.
 - Ekran 'B'
 - (c) Butonuna basın, soğutucu ısı 1°C düşer.
 - (d) Butonuna basın, soğutucu ısı 1°C yükselir.

ÇALIŞTIRMA

EKSPRES DONDURMA

- Soğutucu ilk kez AÇIK konuma getirildiği zaman, EKSPRES DONDURUCU özelliği AÇIK konuma getirilebilir. Soğutucu ısınıp hızla düşürmek için, kompresör ve dolaşım fanı azami soğutma kapasitesinde çalışır. Otomatik olarak durur.
- Soğutucu içine sıcak yiyecek yerleştirilirse, EKSPRES DONDURMA kumanda panosu üzerindeki butonla devreye alınabilir. EKSPRES DONDURMA ısı belirlenmiş bir düzeye düştüğü zaman otomatik olarak kapanacağı gibi, EKSPRES DONDURMA butonuna basarak, elle de durdurulabilir.



Ekran 'A'



Ekran 'B'

ÇOCUK KİLİDİ (İSTEĞE BAĞLI)

• ÇOCUK KİLİDİ

Çocuk kilidini etkinleştirmek için lütfen kilit butonuna basıp 3 saniye tutun. Kilitlendiğinde Kilit LED'i yanar ve diğer butonlar çalışmaz. Kilidi açmak için ÇOCUK KİLİDİ butonuna yine üç saniye basılı tutun.

Not: Soğutucu devre dışı bırakıldığında, bu özelliğin kilidi kendiliğinden açılır.



Ekran 'A'




Ekran 'B'

ÇALIŞTIRMA



YEŞİL İYON KAPI SOĞUTMA (İSTEĞE BAĞLI)

- Kanal kapağındaki anyon kaplama havayı arındırır ve soğutucudaki yiyeceklerin daha uzun zaman taze kalmalarını sağlar.
- Temizlik sırasında soğuk hava kanallarına su veya yabancı maddelerin girmesi, cihazın etkinliğini düşürür. Dahası, contanın hasar görmesi durumunda, soğuk hava kaçağı nedeniyle cihazın etkinliği düşer.

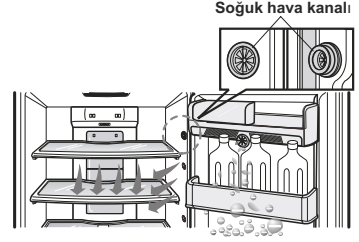

BUZLUK (İsteğe bağlı)

- Buz küplerini hazırlamak için buz tepsisini suyla doldurup yerine yerleştirin.
- Buz küplerini çıkarmak için, tepsinin kolunu tutun ve çekerek usulca döndürün.

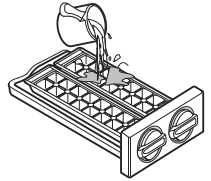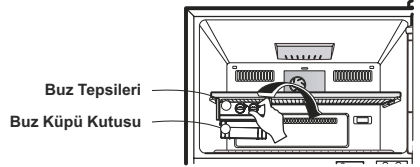


⚠ UYARI

- Sudan başka bir şey kullanmayın.
- Çizgiye kadar su doldurun.

ÇALIŞTIRMA

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR KÖŞE (İSTEĞE BAĞLI)

- Kapı açılışı zaman, daha sıcak hava taze bölmeyi etkileyemez. Böylelikle bu bölgede daha taze yiyecekler saklayabilirsiniz.
- Eklenmiş dönüştürülebilir bölmenin yerine oturtulması gerekir. Kapı açıldığında rolünü yerine getiremez.

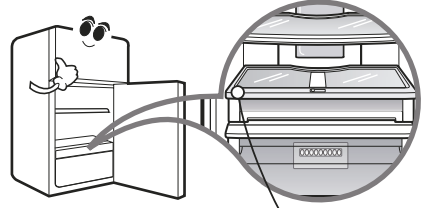

Dönüştürülebilir Köşe
(İsteğe Bağlı)


Kullanım

- Sebze Köşesi veya Taze Köşe bir düğme kontrolüyle kullanılabilir.
- Yiyecekleri yerleştirmeden önce düğmenin konumunu denetleyin.
- Düğmeyi orta noktaya getirmeyin.

SEBZE ÇEKMECESİ


Sihirli Sebzelikler (İsteğe Bağlı)

- Sihirli Sebzelikler çekmece için nemli tutmanıza izin vererek daha taze tatlı meyve ve sebze sağlar.
- Nemi etkin şekilde muhafaza ya da tahliye etmek için çekmecenin alt tarafında bir kafes bulunur.
- Nemi korumak için sızdırmaz yapı.

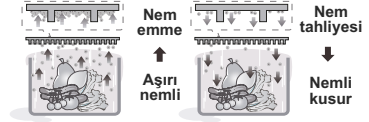

Sebze Bölmesi (İsteğe Bağlı)

- Şekilde gösterildiği gibi sebze kutusunun arka bölümüne takarak bölmeyi tespit edin.



Bölme
(İsteğe Bağlı)

LAMBA DEĞİŞİMİ

NOT: Bu üründe kullanıcının değiştiremeyeceği LED Lamba kullanılmaktadır. Lamba değişimi için lütfen yetkili servis merkezine danışın.

ÇALIŞTIRMA


SU SEBİLİ (İSTEĞE BAĞLI)

NOT


- Su tankı yerine yerleştirildikten sonra içine su dökün.
- Su tankı doldurulduktan sonra yerine yerleştirilmezse, vanadan su sızabilir.
- Kullanılmadığı ya da gerektiği zaman temizlemek için su tankını çıkarın.

• Su tankına su dökmek


1. Kapatma kapağını açın ve tanka su dökün.

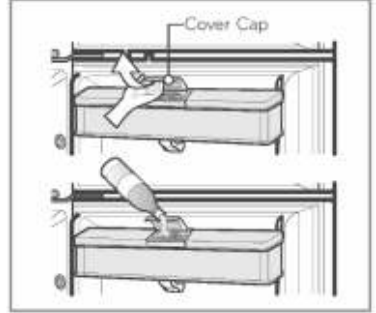

2. Kapatma kapağını kapatın.

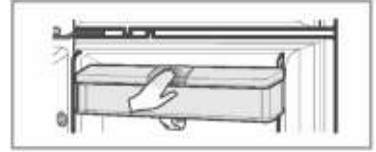

3. Su tank, saklama kapasitesini arttırmak için istendiğinde çıkarılabilecek bir parçadır. Su tankını çıkardıktan ve deliği bir tıpayla kapadıktan sonra üst sepeti kullanabilirsiniz. Tıpa yumurta tepsisiyle birlikte teslim edilir.

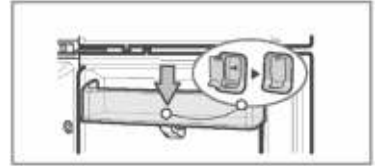

⚠ DİKKAT

Sudan başka hiçbir şey kullanmayın; sıcak suyun bile su tankına dökülmeden önce soğutulması gerekir.
Belirtilen seviyenin üzerinde doldurmayın.

• İçme Suyu

1. Fincanla sebil koluna bastırın.
2. Sebil kolu bastırıldığında su akar. Fincan çekildiğinde kol başlangıçtaki konumuna döner ve su akışı kesilir



AKILLI TEŞHİS (Sadece Belirli Dış Göstergeli Modeller İçin)


Akıllı Teşhis özelliği



Bu işlevi Müşteri Çağrı Merkezi'ni ararken kullanın ve Buzdolabı arızalandığında veya çalışmadığında tam teşhis alın. Bu işlevi yalnızca bir uzman tavsiyesinde kullanın, aksi takdirde kullanmayın.

İşlevin Kullanılması

1. Soğutucunun tüm kapaklarını kapatın, sağlam kilitlenmesi için görüntü kilit düğmesine basıp tutun. Görüntü zaten kilitli konumdaysa, kilidi yeniden etkinleştirmek için kilit düğmesine basıp tutun ve kilitli konuma gelmesi için kilit düğmesini basıp tutun.

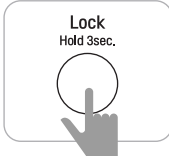

<Hijyen Taze Filtreli Model>




<Hijyen Taze Filtresiz Model>

⚠ DİKKAT

Kilitli konumda 5 dakikadan fazla kalması halinde akıllı tanı özelliği etkinleşmeyeceğinden, dikkatli davranın.

2. Soğutucu ısı düğmesine basın 3 saniye veya daha uzun basılı tutun. (Tüm görüntü ekranları kapanacak ve bir süre sonra soğutucu ısı gösterge bölümünde 3 görüntülenecektir.)

3. Tüm soğutucu ve dondurucu bölüm kapaklarını açın ve telefonu sağ üst tarafın yakınındaki hoparlör deliğine yaklaştırın. Telefonun konuşma tarafının (mikrofon) hoparlör deliğine dönük olmasını sağlayın.

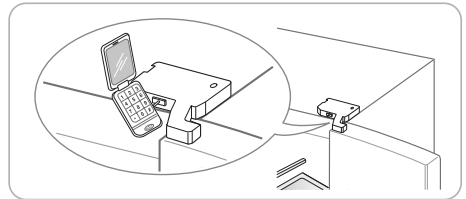

4. Veri aktarımı sırasında telefonu uzaklaştırmayın.

Akıllı tanı amaçlı veri aktarımı sırasında, telefonu sağ üst taraftaki hoparlör deliğine yakın tutup bekleyin. Veri aktarımı için ka-lan süre görüntü ekranında gösterilecektir.

⚠ DİKKAT

Aktarım sesi rahatsız edici olabilir.

Tanının güvenilirliği için, ses durana kadar telefonu uzaklaştırmayın.

5. Veri aktarımı tamamlandıktan sonra, danışmanın akıllı tanıyla ilgili yapacağı açıklamayı dinleyin.

Veri aktarımı ve tamamlanıp, veri aktarımın tamamlandığını belirtir görüntü belirince soğutucu otomatik olarak devre dışı kalacak, birkaç saniye sonra yeniden çalışacaktır.

Danışmanın tanı incelemesiyle ilgili açıklamasını dinleyin ve talimata uyun.

Unutmayın!

- Bölgesel çağrı kalitelerindeki farklar akıllı tanı özelliğini etkileyebilir.
- Ev telefonunuzu kullanıyorsanız, daha iyi iletişim performansı çok daha iyi hizmete yol açar.
- Çağrı kalitesinde sorunlar nedeniyle akıllı tanı veri aktarımı akıcı olmayabilir; böylesi durumlarda akıllı tanı hizmetinde güçlük görülebilir.

AKILLI TEŞHİS (Sadece Belirli İç Göstergeli Modeller İçin)

Akıllı Teşhis özelliği

Bu işlevi Müşteri Çağrı Merkezi'ni ararken kullanın ve Buzdolabı arızalandığında veya çalışmadığında tam teşhis alın. Bu işlevi yalnızca bir uzman tavsiyesinde kullanın, aksi takdirde kullanmayın.


İşlevin Kullanılması

İlk olarak LG servis merkezini arayın. Smart Diagnosis (Akıllı Teşhis) özelliğini ancak LG çağrı merkezi temsilcisi tarafından talep edildiğinde kullanın.

1. Buzdolabının bütün kapılarını açın.
2. Buzdolabının kontrol düğmesine en az 3 saniye boyunca basın.



Başvuru Isısı Kumanda Butonu

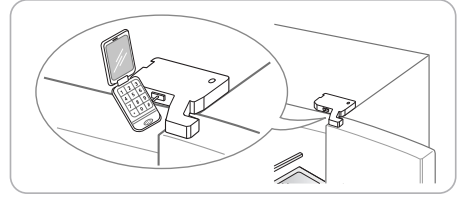

4. Telefonun mikrofonunun, hoparlör deliğine doğru baktığından emin olun.
5. Veriler iletilirken telefonu uzaklaştırmayın.

3. Uyarıcı sesini 4 kez duyarsanız (SDS Uyarıcısının Frekansı 2000 Hz olup 0,2 sn Kapalı/0,2 sn Açık olarak 4 kezdir) telefonu, sağ üst taraftaki kapı menteşesinde bulunan hoparlör deliğinin yakınına yerleştirin

DİKKAT

Aktarım sesi rahatsız edici olabilir.

Tanının güvenilirliği için, ses durana kadar telefonu uzaklaştırmayın.

6. Akıllı teşhis için veri iletimi esnasında telefonu hoparlör deliğinden 10 cm uzakta tutun ve arka planda hiç gürültü olmamasına dikkat edin.

SDS alındıktan sonra SDS uyarıcısı çalar. Veri iletimi tamamlandıktan sonra uzman akıllı teşhisin sonucunu açıklar ve ona göre tavsiyelerde bulunur Veri iletimi tamamlandığında buzdolabı otomatik olarak kapanır ve birkaç saniye sonra açılır.

Unutmayın!

- Yerel çağrı kalitesindeki farklılıklar işlevin çalışmasını etkileyebilir.
- Ev telefonu kullanıyorsanız iletişim performansı ne kadar iyi olursa o kadar iyi bir servis imkanı sağlanacaktır.
- Zayıf ağ alıcılı cep telefonuyla yapılan çağrılarda akıllı teşhis veri iletimi başarılı olmayabilir.

HYGIENE FRESH


⚠ İKAZ

Ürünü kurmadan veya kullanmadan önce, ürünü kesinlikle amacına uygun olarak kullanmak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. HYGIENE FRESH filtresi buzdolabının içindeki havanın temizlenmesini ve iç alanın ferah kalmasını sağlar. Ayrıca kötü koku oluşumunu engelleyerek deodorant işlevi görür. İşlev yetkili kurumlar tarafından (**Intertek**) test edilmiş ve onaylanmıştır.

• Kullanım moduna geçiş

Kullanım moduna geçiş

- HYGIENE FRESH filtresini kullanmak için, kapının ön tarafında bulunan gösterge panelinde HYGIENE FRESH tuşuna basın ve AUTO veya POWER moduna geçirin. (Tuşa bastığınızda, HYGIENE FRESH filtresi OFF → AUTO → POWER → OFF döngüsünü izleyecektir.)

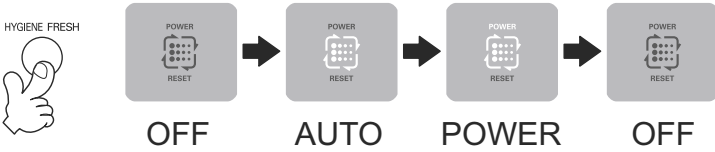

⚠ İKAZ

Kullanıcı AUTO veya POWER moduna geçerse, filtrenin etrafındaki LED de açılır. Filtrenin etrafındaki LED'in de açılıp açılmadığını kontrol etmek için kapıyı açın. Fanın içine parmağınızı veya yabancı maddeler sokmayın. Yaralanmaya veya arızaya neden olabilir.

İŞLEMLER

⚠ İKAZ



- Hijyen Taze filtresini suyla yıkamayın; suyla yıkamak arızaya neden olabilir.
- Bu filtre bütün bakteri ve virüslere karşı etkili olmayabilir.
- Bu filtre soğutucu içindeki yiyeceklerde bulunmayan bakterileri uzaklaştırmakta etkilidir.

BUZ ÇÖZME

- Buz çözme otomatik olarak gerçekleşir.
- Çözülen buzun suyu soğutucunun arka tarafındaki buharlaştırma tepsisine akar ve burada otomatik olarak buharlaşır.

KOKU GİDERİCİ (İSTEĞE BAĞLI)

- Taze yiyecek bölümündeki rahatsız edici gıda kokuları kullanıcı veya yiyeceklerle zarar vermeden uzaklaştırılır.

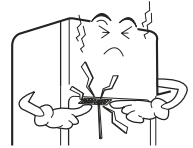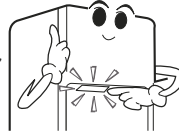


Kullanım

- Koku Giderici yiyecek bölümünün devridaim havası için soğutma havası girişinde yer aldığı için, hiçbir müdahale gerekmez.
- Koku Giderici zarar görebileceği için, soğutma havası girişini keskin sivri uçlu bir cisimle açmaya çalışmayın.
- Koku başka yiyeceklerle sirayet edebileceği için, kokulu bir yiyeceği saklamadan önce sarın ya da kapaklı bir kaba yerleştirin

Çalıştırma


Koku Gidericinin Yeniden Kullanılması

- Koku Giderici canlandırılabilir ve yeniden kullanılabilir.
- Koku Gidericiyi soğutucudan ayırın.
- Nem veya kötü kokuları gidermek için bir saç kurutma makinesi kullanın ve kötü kokuları morötesi ışınlarla ayırtırmak için güneş ışığı altında oksitlendirin.

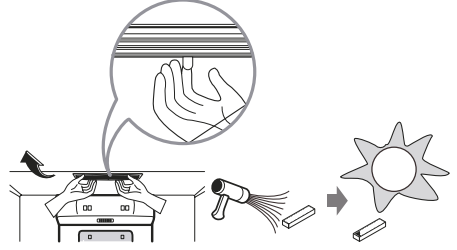


SÜT ÜRÜNLERİ KÖŞESİ (İSTEĞE BAĞLI)

- Çıkıntılı kolu sayesinde Süt Ürünleri köşeyi sağa ya da sola hareket ettirilebilir.

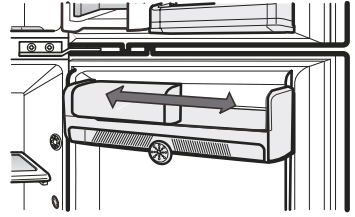

Kapağın temizlik için çıkarılması

- Kapağı sepetin merkezine doğru kaydırın ve deliği sepetin iki yanıyla hizalayın.
- Hizalamadan sonra sepeti arkadan öne çekin ve her iki elle dışarı çıkarın.

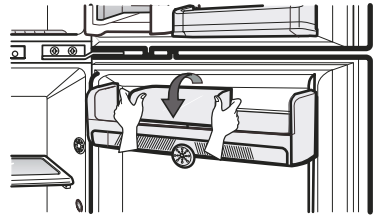

GIDA DEPOLAMA İÇİN TAVSİYELER

YIYECEKLERİN SAKLANMASI

- Taze yiyecekleri soğutucu bölümünde saklayın. Tazeliliğin ve lezzetin korunmasında yiyeceklerin nasıl dondurulduğu ve çözülmesi önemli bir etkidir.
- Muz, ananas ve kavun gibi, düşük ısıda kolayca bozulacak yiyecekleri saklamayın.
- Saklamadan önce sıcak yiyeceklerin soğumasına izin verin. Sıcak yiyeceklerin soğutucuya yerleştirilmesi diğer yiyecekleri bozabilir ve daha yüksek enerji tüketimine yol açabilir!
- Yiyecekleri saklarken, vinil bezle sarın ya da kapaklı bir kap içine yerleştirin. Böylelikle nemin buharlaşmasını önler ve yiyeceğin tadını ve besin değerini korumasına yardım edersiniz. Bu yöntem bir yiyecekten diğerine tat ve koku geçmesini de önleyecektir.
- Hava çıkışını yiyecekle kapamayın. Soğutulmuş havanın düzgünce dolaşımı soğutucunun sıcaklıklarını sabit tutar.
- Kapıyı sık sık açmayın. Kapıyı açmanız sıcak havanın soğutucuya girmesine ve sıcaklığın yükselmesine sebep olur.

DONDURUCU BÖLMESİ

- Şişeleri dondurucu bölümünde tutmayın - donduklarında kırılabilir.
- Çözülen yiyecekleri yeniden dondurmayın. Yeniden dondurmak, tat ve besin kaybına neden olur.
- Dondurma gibi dondurulmuş ürünleri uzun süre saklarken, kapı rafına değil, dondurucu rafına yerleştirin.
- Dondurmak üzere yiyecek yerleştirmek: Yeni giren yiyeceklerin dondurulmak üzere aşağıdaki konuma yerleştirilmesi tavsiye edilir:




Yeni Giren Yiyecekler

- Dondurucu Kapı Sepeti (**) -12°C ısısında, dondurulmuş gıdaların kısa süre saklanması için uygun bir bölmedir (isteğe bağlı)

GIDA DEPOLAMA İÇİN TAVSİYELER

SOĞUTUCU BÖLMESİ

- Nemli yiyecekleri soğutucunun iç raflarının dibine yerleştirmekten kaçının; bu yiyecekler soğuk havayla doğrudan temas sonucu donabilir. Bu durumdan kaçınmak için yiyecekleri kapaklı bir kapta saklamak daha uygun olur.
- Özellikle sebze ve meyve gibi nemli yiyeceklerin yiyecek saklama bölümünde saklanması tavsiye edilir. Soğutucunun bir rafını yerleştirmek gerekirse, soğutulmuş havayla temas sonucu donmasını önlemek için soğutucunun arka duvarından uzağa, kapıya yakın bir yere yerleştirin.
- Soğutmadan önce yiyecekleri daima temizleyin. Sebzeler ve meyveler yıkanmalı ve silinmelidir ve paketli yiyecekler silinerek yandaki yiyeceğin bozulması önlenmelidir.
- Yumurtaları saklama rafına yerleştirirken, taze olduklarından emin olun, daha uzun süre taze kalmaları için dik olarak koyun.

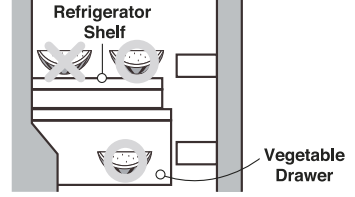

TEMİZLEME

İstenmeyen kokuları önlemek için soğutucunuzun temiz tutulması önemlidir.

Asidite oluşturacağından ve plastik yüzeyleri kirleteceğinden sıçrayan yiyecekler derhal silinmelidir.

Hiçbir yüzeyde metal bulaşık ovma süngeri, sert ve aşındırıcı temizleyiciler ya da güçlü alkali eriyikler kullanmayın.

Temizlemeden önce, nemli cisimlerin çok soğuk yüzeylere yapışacağını unutmayın. Islak ya da nemli ellerle donmuş yüzeylere donunmayın.

DIŞ KISIM - Soğutucunuzun dayanıklı dış kısmını temizlemek için hafif sabunlu ılık sulu eriyikler kullanın. Temiz bir nemli bez ile temizleyin ve ardından kurutun.

İÇ KISIM - Soğutucunun içinin ve iç aksamının düzenli olarak temizlenmesi tavsiye edilir. Soğutucunuzun dayanıklı dış kısmını temizlemek için hafif sabunlu ılık sulu eriyikler kullanın. Temiz bir nemli bez ile temizleyin ve ardından kurutun.

İÇ AKSAM - Soğutucunuzun dayanıklı iç aksamını temizlemek bölüm raflarını, saklama tepsilerini sabun ve bulaşık eriyiğiyle temizleyin. Temiz bir nemli bez ile temizleyin ve ardından kurutun.

⚠ UYARI

Temizlikten önce mutlaka güç kablosunu duvar prizinden çıkarın.

Suyun ya da sıvıların elektrikli parçalara girmesini ve elektrik çarpmasına neden olmasını önlemek için bir sünger ya da bez kullanarak aşırı nemi silin.

Tutuşabilir ya da zehirli temizlik sıvıları kullanmayın.

- Temizlikte dikkat edilecek - Kullanılmayacak maddeler: Yüzey temizleme maddeleri, otomobil cilası, pas önleyici, her türlü yağ, benzin, asit ve cila.
- Yumuşak deterjanlar, bulaşık yıkama eriyikleri ve sabunlu su kullanılabılır.
- Özensiz kullanım renk kaybına yol açabilir.

⚠ DİKKAT

1. Kullanılan alanı temiz tutunuz.
2. Su Tankı: Sudan başka sıvı kullanmayınız. Eğer başka bir sıvı kullanırsanız tankı su ile üç dört kez yıkayınız.

TEMİZLEME

SU SEBİLİ

Izgara-


Temiz, nemli bir bezle silin, daha sonra kuru bir bezle kurulayın.



Su Tankı-


1. Su Doldurmak

Doldurmak için su tankının çıkarılması gerekmez (doldurmak için su tankının kapağını açmak yeterlidir.)




NOT

- Kapıyı kapamadan önce, kapağı kapatıp sıkıca kenetleyin.
- Şeker veya karbonat içeren sıvılar kullanmayın.



2. Söküm

Bir kenarından ve dibinden tutarak su tankını kaldırın.



NOT

Su tankını sökmeden önce, içindeki tüm suyu sebilden tahliye edin.




3. Montaj

Su tankı herhangi bir nedenle yerinden çıkmışsa, tekrar orijinal yerine takın. Vananın kapıdaki deliğe gerektiği gibi takılıp takılmadığını kontrol edin. Yerleştirildikten sonra aşağıya bastırın ve tankın hizada olup olmadığını kontrol edin.


TEMİZLEME

Su Tankı-


1. Tank kapağını çıkarın.

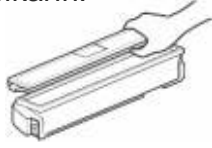

3. Tankın içini ve dışını bulaşık deterjanıyla temizleyin ve musluk suyuyla gerektiği gibi çalkalayın Bir bezle kurutun.

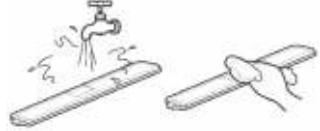

2. Kapağın içini ve dışını bulaşık deterjanıyla temizleyin ve musluk suyuyla gerektiği gibi çalkalayın. Bir bezle kurutun.



4. Kapağı tanka takın ve mevcut kenetlerle sıkıca kenetleyin, daha sonra soğutucu kapısına takın.

GENEL BİLGİ

TATİL ZAMANI

Ortalama uzunlukta tatillerde, muhtemelen soğutucuyu çalışır durumda bırakmayı tercih edeceksiniz.

Uzun ömür için dondurulabilir ürünleri dondurucuya yerleştirin. Daha uzun bir süre için gitmeyi planlıyorsanız, tüm yiyecekleri çıkarın, güç kablosunu prizden çıkarın, soğutucunun içini gerektiği gibi temizleyin ve koku oluşmasını önlemek için tüm kapılarını AÇIK bırakın.

ELEKTRİK KESİNTİSİ

Genellikle bir veya iki saat içinde düzelen elektrik kesintileri soğutucunuzdaki ısıyı etkilemez. Ne var ki, elektrik kesikken kapı açma sıklığını en aza indirmelisiniz.

Daha uzun süreli elektrik kesintileri sırasında, donmuş paketlerinizin üzerine bir kuru buz bloku yerleştirin.


TAŞINMA HALİNDE

Soğutucu içindeki tüm serbest parçaları çıkarın ya da sağlam bir şekilde tespit edin.

Yükseklik ayarlama vidalarına hasar vermemek için (ler), hepsini tabana girecek şekilde döndürün.

YOĞUNLAŞMA ÖNLEYİCİ BORU

Soğutucu kabininin dış duvarı özellikle montaj sonrası zaman zaman ısınabilir. Endişelenmeyin. Bu durum, dış kabin duvarındaki "terlemeyi" önlemek için sıcak soğutkan pompalayan yoğunlaşma önleyici borudan kaynaklanır.

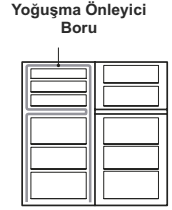

⚠ DİKKAT

Elektrik Çarpma Tehlikesi

Yanık bir ampulü değiştirmeden önce, ya soğutucuyu prizden çıkarın ya da cereyanı sigortadan veya devre kesiciden kesin.

NOT: Kumandayı KAPALI konumuna getirmek ışık devresindeki akımı kesmez.

Ürünün ömrü

Kullanım süresi 10 yıldır (ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi)

ÖNEMLİ UYARILAR

UZATMA KABLOSU KULLANMAYIN

Mümkünse ve diğer cihazların veya hane aydınlatmasının aşırı yükünden ve cereyan kesilmesinden korumak için soğutucuyu kendine özel bir prize takın.

BESLEME PRİZİNE ERİŞİM

Soğutucu-dondurucu, bir kaza anında hızla çıkarılabilmesi için besleme prizine yakın bir yere yerleştirilmelidir.

BESLEME KABLOSUNU DEĞİŞTİRME

Besleme kablosu hasar görmüşse, olası bir tehlikeyi önlemek için üretici servis elemanı veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

TOPRAKLAMA HAKKINDA


Bir elektrik kısa devresi halinde, topraklama elektrik akımına bir kaçış teli sağlayarak elektrik şoku tehlikesini aza indirir.

Bu cihaz, olası elektrik çarpması durumlarını önlemek için topraklanmalıdır.

Topraklı prizin yanlış kullanılması elektrik çarpmasına neden olabilir. Nitelikli bir elektrik teknikeri ya da servis mühendisi ile görüşerek topraklama talimatlarının tam olarak anlaşıldığından ve cihazın doğru topraklanmış olduğundan emin olun.

GÜÇ KABLOSUNUN UZUNLUĞUNU DEĞİŞTİRMEYİN

Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

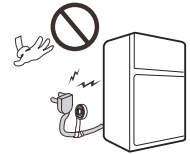

ÖNEMLİ UYARILAR

ÇOK TEHLİKELİ BİR ÇEKİCİLİK

Boş bir soğutucu çocuklar için tehlikeli bir çekicilik sunabilir. Zararsız olmasını sağlamak için ya kullanmadığınız cihazın contalarını, mandallarını, kapaklarını ya da bütün kapılarını sökün veya başka önlemler alın.

Bu cihazın topraklanması gerekmektedir.

**BEKLEMİYİN!
ŞİMDİ YAPIN!**

Soğutucunun içine tutuşabilir maddeler, patlayıcılar veya kimyasallar yerleştirmeyin.

Eski cihazınızın atılması

Bu cihaz sıvı (soğutkan, yağ) içermekte olup, yeniden kullanılabilir ve/veya geri dönüştürülebilir parçalardan ve malzemelerden yapılmıştır.

Tüm önemli malzemenin toplama merkezlerine gönderilmesi ve işlemeden (dönüştürmeden) sonra yeniden kullanılması gerekir. Malzemenin teslim alınması için, lütfen yerel kurumlarla temasa geçin.

"(CENELEC ülkeleri için) Bu cihazı, 8 yaş ve üzeri çocuklar, kısıtlı fiziksel, duyuşsal veya akli yetkinliğe sahip kişiler ya da deneyim veya bilgi sahibi olmayan kişiler güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili gözetim veya talimatlar sağlandığı ve söz konusu olabilecek tehlikeler anlatıldığı takdirde kullanabilir. Çocuklar bu cihazla oynayamaz. Çocuklar temizlik ve kullanıcı bakım işlemlerini gözetim olmaksızın gerçekleştiremez."

* CENELEC ülkeleri: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB

"Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından kullanım ile ilgili bilgi verilmemesi veya gözetim sağlanmaması durumunda (çocuklar dahil), fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel yetenekleri kısıtlı kişiler ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılmak üzere geliştirilmemiştir.

Cihazla oynamamalarını sağlam amacıyla, küçük çocukların gözetim altında tutulmaları gerekir."

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444-6-543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

“Servislerin zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.”

Servisin adresi ve Çağrı merkezinin iletişim bilgileri

“Servislerin zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.”

ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
İSTANBUL/ Avrupa	GARANTİ SERVİS BEYAZ EŞYA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TAMİR VE BAKIMI METİN ALP	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B
İSTANBUL/ Avrupa	KARDEŞLER SOĞUTMA NEŞET TEMUR	0 212 546 57 36-0 212 547 47 81	SEYİT NİZAM MAH. ŞEHİT ERKAN ALYANAK SOK. NO:11
İSTANBUL/ Asya	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Ümraniye:0 216 3655420 Üsküdar: 0 216 343 52 42	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
BURSA	ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68-0224 223 94 17	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞİRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
BURSA	MARMARA SOĞUTMA	0 224 326 43 55	NAMAZGAH MH NARLI SK N-17/B YILDIRIM/BURSA

Servisin adresi ve Çağrı merkezinin iletişim bilgileri

ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
İZMİR	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
İZMİR	TEKNİK ELEKTRONİK - RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91-0 232 438 65 97	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECİ CD.BUCA-İZMİR
İZMİR	ERSA EV GER.ELK.İNŞ.G IDA TEKS.TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.	0 232 339 41 43	8 SOK. 25/G MERKEZ
MANİSA	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0236 232 11 89-0236 413 1363-0236	Kethuda mah. 22 sk no 20
ANTALYA	VİZYON ELEKTRONİK- MEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61-0242 316 22 85	ŞİRİNYALI MAH. 1486 SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1
ANTALYA	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAI İŞ MERKEZİ) ANTALYA
ANTALYA	BAŞARANTEK NİK	0 242 722 05 48	ORTA MAH. İŞLER CAD. 1030 SOK. NO:2/F

Servisin adresi ve Çağrı merkezinin iletişim bilgileri

ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ANTALYA	TİRYAKİ SOĞUTMA VE DAYANIKLI TÜK.MAL.PAZ.L TD.ŞTİ.	0 242 322 33 01	ZERDALILIK MAH. CEBESOY CAD. GÜRSEL APT. NO:55/B
MUĞLA	BİRCAN ELEKTRONİK - ABDULLAH BİRCAN	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA
DENİZLİ	BUZTEKNİK TİCARET- HİKMET ÇAYLIOĞLU	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENİZLİ
ADANA	DATA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72 - 0 322 234 65 43	REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CADDESİ NO:5/A
ANKARA	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
ANKARA	SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESİ CAD NO 65/B

Servisin adresi ve Çağrı merkezinin iletişim bilgileri

ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ADANA	GÜRSES BEYAZ EŞYA ISITMA SOĞUTMA - SABİR GÜRSES	0 322 235 90	GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT
İÇEL	GAZİ SOĞUTMA	0 324 329 03 00-0 324 290 40 46	YENİ MH 171 SK NO:18/A MEZİTLİ MERSİN
İÇEL	GÜVENÇ KLİMA ISITMA- SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRİREİS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7
HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45	SÜREYYA HALEFOĞLU CAD.NO:18
HATAY	ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ	0 326 615 34 29	ULUCAMI CAD. NO:135/C
KONYA	ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA BEYAZ EŞYA KLİMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	0 332 236 33 37	NIŞANTALI MAH.HULUSI BAYBAL CAD.ORKIDE SIT. NO:24/B

Servisin adresi ve Çağrı merkezinin iletişim bilgileri

ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
GAZİANTEP	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	0 342 215 15 78-0 342 215 75 79-0342 215 1222 0342 215 1223	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOĞLU CAD.NO;17/A
KAHRAMA NMARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİK- ERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALİK EJDER CAD. ARIKAN SİTESİ B BLOK NO 24/C
KAYSERİ	MIZRAK ELEKTRONİK- MEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MİMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASINAN
BOLU	ERGÜN RÜZGAR - İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 23 32-0 374 212 12 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A
DİYARBAKIR	MAHSUM US- TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT İSMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
ŞANLIURFA	CELAL BAYER- BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDIN YOLU CD.TİCARET LİSESİ KAR.ABUZEROĞ ULLARI APT.8/C

Servisin adresi ve Çağrı merkezinin iletişim bilgileri

ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ADİYAMAN	RIFAT ERDİNÇ- TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	GÖLEBATMAZ CD. NO:32/A
MALATYA	TAYFUN ALİ ÖZBEK- TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MİSTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
MALATYA	İHSAN HANBAY- HANBAY TEKNİK	0 422 325 05 04	NASUHI CAD ATEPLİ SK NO 34/6
ELAZIĞ	SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACİTEFİK EFENDİ SOK N:16
İSTANBUL/ Avrupa	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH.FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
ZONGULD AK	UZMAN ELEKTRONİK	0 372 316 59 60-0 372 316 75 00- 0372 316 31 28	ERDEMİR CD. NO:130 KDZ/EREĞLİ
BOLU	MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12-0 374 217 04 10	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
ORDU	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88	YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU

Servisin adresi ve Çağrı merkezinin iletişim bilgileri

ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
SAKARYA	ÖNER ELEK.	0 264 271 93 98	CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
ÇORUM	MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63-0364 226 56 26	ULUKAVAK MAH.AKPINAR CAD NO:4/B ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EGTİM MERKEZİ YANI)
GİRESUN	MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK.DAŞBAŞI APT NO:1/B
KAYSERİ	EFEM ELEKTRONİK	0 352 320 15 15	Kılıçarslan mah molla sok n11/b Melikgazi
KARS	KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32-0 474 212 80 92-0 474 212 04 49	Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir İşhanı Kat1.No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez
KARABÜK	UZMAN ELEKTRONİK	0 370 424 58 50	ESENTEPE CD. YEŞİL MH. NO:2
BALIKESİR	MERT ELEKTRONİK	0 266 714 81 45	17 EYLÜL MAH. 32. SOK. No: 21/A
AYDIN	MESUT ELEKTRONİK	0 256 3140482- 3131701	ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 A

Servisin adresi ve Çağrı merkezinin iletişim bilgileri

ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ESKİŞEHİR	EKSEN TEKNİK	0 222 234 33 32	ARİFİYE CAD. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. NO:10/D
İSTANBUL/ Avrupa	EVSER ELEKTRONİK	0 212 284 51 61-444 06 79	KUBİLAY CAD.NO.15 ÇELİKTEPE
İSTANBUL/ Avrupa	BAYGOP ELEKTRONİK	0 212 537 25 25- 0 212 537 26 66- 0212 649 56 56	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
KONYA	PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan cd. Mustaş Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya
UŞAK	NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16-227 47 17	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A
HATAY	BAŞKARLAR TEKNİK	0 326 461 25 28	GÖKÇEOĞLU MAH n:20
BALIKESİR	AYDIN SOĞUTMA- AYDIN ARSLANTAŞ	0 266 3742531	CAMİVASAT MAH.GAZİ CD.NO 59 EDREMIT BALIKESİR
İSTANBUL/ Avrupa	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASİNAN CD. NO:43/AFATİH

Servisin adresi ve Çağrı merkezinin iletişim bilgileri

ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
İĞDIR	MERT ELEKTRONİK	0476 227 93 33-0476 227 62 87	TOPCULAR MH. TOPCULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34
SAMSUN	KARDELEN SOĞUTMA	0 362 435 88 38	ULUGAZİ MAH. OSMANİYE CAD. NO : 42 İLKADIM/SAMSUN
ADANA	HAS ELEKTRONİK	0 322 458 15 24-0 322 454 13 97	KURTULUŞ MH.64010 SK. RUHİ ÇAMURDAN APT. NO:11 SEYHAN ADANA
MERSİN	LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48-0 324 359 4533	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
İSTANBUL/ Asya	MURAT ELEKTRONİK	0 216 396 04 20	FEVZİ ÇAKMAK CAD. BARBAROS SOK.NO:9 KAYNARCA / PENDİK
MALATYA	BAY TAMİR - SERKAN FIRAT	0 422 323 64 07	ZAVİYE MAH TEVFİK TEMELLİ CAD N:113
AĞRI	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 312 82 07	AĞRI CAD. NO: 73

Servisin adresi ve Çağrı merkezinin iletişim bilgileri

ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ANTALYA	UÇAK SOĞUTMA	0 242 511 74 55	ŞEKERHANE MAH. ÇAYBAŞI SOK. AŞCI APT. NO: 5 / B
KIRŞEHİR	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK	0 386 213 71 41	AŞIKPAŞA MAH KAZIM KARABEKİR CAD GÖKCINAR AP ALTI
ANKARA	İKLİM SOĞUTMA - Deniz ÇAKMAKÇI	0312 480 77 78	İLKADIM MH. SİNAN CD. NO:91/A DİKMEN ANKARA
ÇANAKKAL E	ALKAR İKLİMLENDİRM E - YÜKSEL ALDEMİR	0 286 213 15 15	İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2
ANKARA	İLKAY TEKNİK - TELHA BAŞ	0 312 356 16 96	19 MAYIS MAH. SANATORYUM CAD. 169 / D KEÇİÖREN
AYDIN	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11	7 EYLÜL MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO : 48
ANKARA	D-GRUP DAY.TÜK.MAL.I NŞ.TUR.	0 312 235 33 63	ÇAY YOLU 8. CAD. NO : 55 / E

Servisin adresi ve Çaęrı merkezinin iletişim bilgileri

ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
KONYA	KONTEK SOGUTMA ISITMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
ADANA	MERTKAN DAY. TÜK.	0 322 235 92 82	TOROS MAH 78003 SOK HAMİYET YOYGANÖZÜ APT N:4 ÇUKUROVA ADANA
RİZE	VİZYON İLETİŞİM- MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO . 9 / 6
GAZİANTEP	KORKMAZ TEKNİK	0342 230 65 43	KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY
ADİYAMAN	YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ	0 416 725 99 89	FATİH MAH. ZAFER CAD. NO: 20-B KAHTA

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

GARANTİ ŞARTLARI

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.Orantısızlığın tayininde

malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkının tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir.Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

GARANTİ ŞARTLARI

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
“Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.”

SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE

SERVİS ÇAĞRILARI ÇOĞU ZAMAN GEREKSİZ OLABİLİR!
SOĞUTUCUNUZUN DÜZGÜN ÇALIŞMADIĞINI
DÜŞÜNÜYORSANIZ, ÖNCE OLASI NEDENLERİ KONTROL
EDİN:

SORUN	OLASI NEDENLER
SOĞUTUCU ÇALIŞMIYOR	• Evde bir sigorta ya da bir devre kesici atmış olabilir mi? • Güç fişi gevşemiş ya da duvardaki prizden çıkmış mı?
SOĞUTUCU VEYA DONDURUCU BÖLMESİ ISISI ÇOK YÜKSEK	• Isı doğru değere göre ayarlanmamış. • Cihaz duvara ya da ısı kaynağına fazla yakın yerleştirilmiş. • Sıcak hava - kapıların sık açılması Kapı uzun zaman açık bırakılmış. • Soğutucuda yüksek miktarda yiyecek bulunuyor.
ANORMAL GÜRÜLTÜ(LER)	• Soğutucu zayıf ya da dengesiz bir yüzeye yerleştirilmiş ya da ayar vidalarının ayarlanması gerekiyor. • Soğutucunun arka tarafına gereksiz cisimler olabilir.yerleştirilmiş.
SOĞUTUCUDA KOKU VAR	• Güçlü kokulara sahip yiyeceklerin sıkıca kapatılması ya da sarmalanması gerekir. • Soğutucu içinin temizlenmesi gerekiyor.
KABİN YÜZEYİNDE NEM OLUŞUYOR	• Rutubetin yüksek olduğu dönemlerde olağandışı değil. • Kapı aralık bırakılmış olabilir.

ÖZELLİKLER

Marka	 LG Electronics	 LG Electronics
Model	GL-B492G***	GL-M492G***
Modelinin sınıfı : Ev tipi soğutma cihaz	Buzdolabı- Dondurucu	
Enerji verimliliği sınıfı	A+	
Enerji tüketimi. (Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine bağlı olacaktır.)	275kWs/yı (24 saatlik standart test sonuçlarına göre)	
Soğutucu bölümü depolama kapasitesi (l)	285	280
Dondurucu bölümü depolama kapasitesi (l) 	108	108
Dondurucu bölümü depolama kapasitesi (l) 	0	0
Diğer bölüm ısısı (>14°C)	Yok	
Buzlanmaz	Taze Gıda, Dondurulmuş gıda	
Isı yükselme süresi (Saat)	13.4	13.4
Dondurma kapasitesi (Kg / 24 saat)	4.8	4.8
İklim sınıfı:N-T. Bu cihaz 16°C ve 43°C arasında ortam ısısında kullanılmak içindir.	N-T	N-T
Havada yayılan akustik gürültü salımları	38	38
Ayaklı ürün	Dikili	Dikili



MFL68488908

İTHALATÇI FIRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 ve 8 Okmeydanı / Şişli
İSTANBUL 34384

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax : (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FIRMA

LG ELECTRONICS INDIA PVT. LTD.

Plot No. A-5, MIDC, Ranjangaon,
Tal. Shirur, Pune- 412220

Tel : (91 2138) 661000

Fax : (91 2138) 232480

P/No. MFL68488908

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa
Bulvarı No:73

Ortadoğu Plaza Kat:8

Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax : (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi