

* 顯示的圖片可能與您的電視不同。
* 電腦或手機上顯示的影像可能因作業系統 (OS) 而異。


無線網路連線



注意

- 必須具備 LG 無線收發器才能使用 Wi-Fi 網路。
(請閱讀使用手冊，查明電視的 Wi-Fi 功能)。

有線網路連線

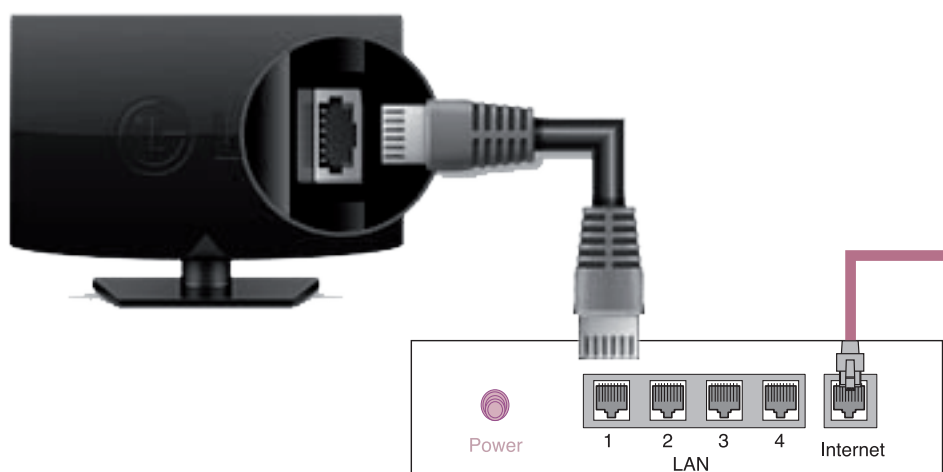


網際網路連線

網路設定

本電視已預先安裝特級應用程式。這些應用程式可能因國家/地區而異。

- 按下 **HOME** 按鈕以存取 [HOME] 選單。
選擇設定，然後按下**滾輪**(OK)。

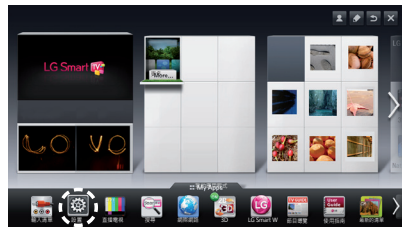

設置

- 選擇[網路] → [網路連線]選單。



- 按下[啟動連線]。



- 您的電視正嘗試連線至可用的網路。



若您選擇[取消]，或電視無法連線至網路，便會顯示這份可用網路的清單。選擇您要連線的網路。



對於顯示 符號的無線路由器，您必須輸入安全性金鑰。




- 隨即顯示所連線的網路。

按一下[完成]以確認網路連線。若您選擇[其他網路清單]，便會顯示這份可用網路的清單。



網路問題疑難排解

- 按下 **HOME** 按鈕以存取主選單選單。

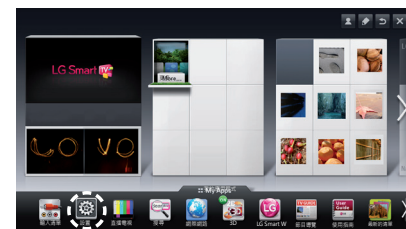

設置

- 選擇[網路] → [網路狀態]選單。



請遵循下列與您的網路狀態相關的指示。

檢查電視或路由器。



當 [TV] 顯示 時。

- 請檢查電視、AP 和纜線數據機的連線狀態。
- 請先關閉電視、AP 和纜線數據機的電源，然後重新開啟。
- 若您使用的是靜態 IP，請直接輸入 IP。
- 請與網際網路公司或 AP 公司聯絡。
 - 使用無線連線時要檢查的其他重點
 - 在路由器設定視窗中檢查無線連線的密碼。
 - 變更路由器 SSID (網路名稱) 或無線通道。

檢查路由器或洽詢您的網際網路服務供應商。



當 [TV] 和 [頻道] 顯示 時。

- 拔下 AP 和纜線數據機的電源線插頭，然後稍候 5 秒再重新插上電源線。
- 初始化 (重設) AP 或纜線數據機。
- 請與網際網路公司或 AP 公司聯絡。



當 [TV]、[頻道] 和 [DNS] 顯示 時。

- 拔下 AP 和纜線數據機的電源線插頭，然後稍候 5 秒再重新插上電源線。
- 初始化 (重設) AP 或纜線數據機。
- 確定您已向網際網路服務供應商註冊電視/路由器的 MAC 位址 (您必須向網際網路服務供應商註冊網路狀態視窗右窗格上顯示的 MAC 位址。)
- 查看路由器製造商的網站，確定您的路由器已安裝最新版的韌體。

安裝與設定 SmartShare PC SW


在電腦上安裝 SmartShare PS SW(DLNA) 和 SmartShare PC SW(MediaLink) 程式。

- 1 前往 www.lg.com。接下來，選擇您所在的區域。
- 2 選擇 **Support**。接下來，搜尋您的型號。
- 3 選擇 **Drivers & Software**。接下來，選擇 SmartShare PS SW(DLNA) 和 SmartShare PC SW(MediaLink)。
- 4 安裝完成後即可執行程式。


注意

- 若是透過單一路由器連接電視和其他裝置，則可使用 DLNA 或 Media Link 服務。

DLNA 與電腦的連線

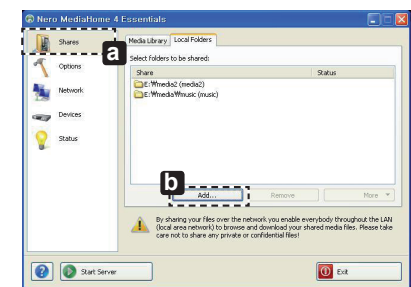

- 1 啟動 Nero Media Home 4，並在電腦上啟用共用資料夾。
 - » **a**: 按一下 [Share (共用)] 按鈕。
 - » **b**: 按一下 [Add (增加)] 按鈕，然後選擇您要的資料夾。(請閱讀使用手冊以查明哪些檔案格式支援 DLNA 功能。)

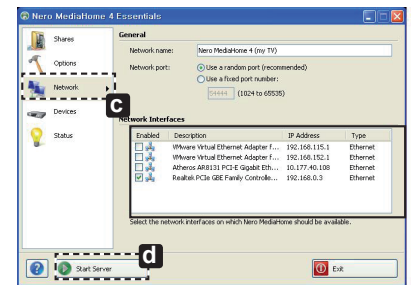

- 2 確定已選擇電腦網路裝置。

Enabled	Description	IP Address	Type
☐	VMware Virtual Ethernet Adapter f...	192.168.115.1	Ethernet
☐	VMware Virtual Ethernet Adapter f...	192.168.152.1	Ethernet
☐	Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Eth...	10.177.40.108	Ethernet
☒	Realtek PCIe GBE Family Controlle...	192.168.0.3	Ethernet

- » **c**: 按一下 [Network (網路)] 按鈕，並確定已選擇正確的電腦網路裝置 (至少必須選擇一個網路裝置。)
- » **d**: 按一下 [Start Server (伺服器開始)] 按鈕。



- 3 您可以使用電視的 Smart Share 功能來檢視和享受共用的內容。



DLNA Device

- » **e**: 在電視的 Smart Share 功能上選擇 [DLNA Device]，就能盡情享受電腦中的內容。

DLNA 與智慧型手機的連線



- 1 確定您的智慧型手機上已啟用 Wi-Fi。




- 2 安裝/執行應用程式以共用智慧型手機中的內容 (在 LG 手機上稱為 SmartShare)。
- 3 讓您的智慧型手機與其他裝置共用內容檔案。
- 4 選擇要播放的檔案類型 (電影、音訊或相片)。
- 5 選擇要在電視上播放的電影、音樂或相片檔案。
- 6 將選擇的檔案新增至播放清單。
- 7 選擇要播放檔案的電視機型名稱。(電視機型名稱標籤位於面板後側)。
- 8 播放媒體檔案，在電視上觀賞和享受該檔案。

Media Link 連線

- 1 安裝程式後，請在電腦工作列的 Plex 圖示 (**a**) 上按一下滑鼠右鍵。按一下 [Media Manager...] (**b**) 然後選擇您要的類型 (**c**)。

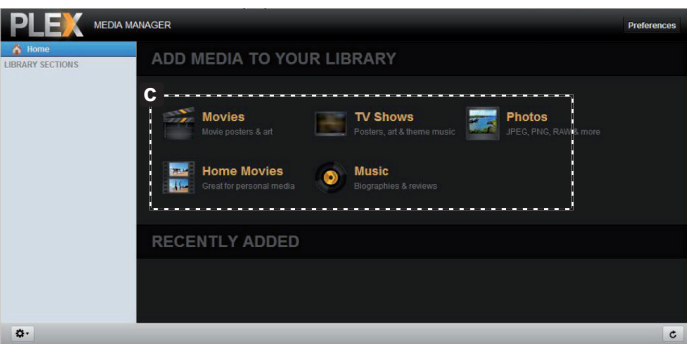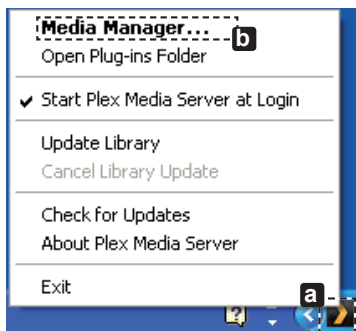

- 2 Name (**d**): 輸入要在畫面上顯示的區段名稱。
Add (**e**): 在電腦中選擇要新增的資料夾。建立資料夾以儲存您要在電視上觀看的檔案。
Add Section (**f**): 完成以建立區段。
開啟電視，然後從 [Home] 選單選擇 Media Link (**g**)。

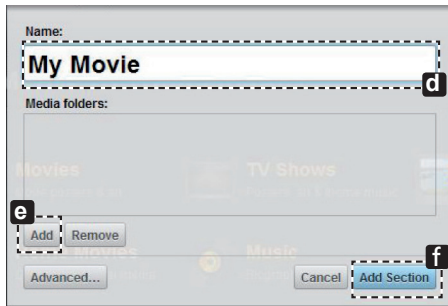

* 如需檔案共用的更多資訊，請瀏覽 www.plexapp.com/medialink。

Wi-Fi Screen Share 設定

HOME → 設定 → 網路 → Wi-Fi Screen Share

Wi-Fi Screen Share 功能可支援無線連線技術，例如 Wi-Fi Direct 和 WiDi。Smart Share 可以讓您共用檔案，或是共用連線至 Wi-Fi Screen Share 之裝置的畫面。




- 1 如果 [Wi-Fi Screen Share] 設為 **On (開)**，畫面會出現可用裝置清單。
 - » 若要使用 Wi-Fi Screen Share，請前往 設定 → 網路，然後將 [Wi-Fi Screen Share] (**a**) 設為 **On (開)**。
- 2 當系統提示您要求連線時，請選擇[是]。[Wi-Fi Screen Share]現在已連線到您的電視。

*若您不使用 Wi-Fi Screen Share 降低 Wi-Fi 裝置之間的干擾，建議您將 [Wi-Fi Screen Share] (**a**) 設成 **Off (關)**。


WiDi (無線顯示) 設定

WiDi 是指無線顯示 (Wireless Display)。無線顯示是一種系統，可傳送視訊與音訊檔案，以便在支援 Intel WiDi 的筆記型電腦上播放。其僅適用於 [直播電視] 和外部輸入 (複合/色差/RGB/HDMI)。除非是使用這些輸入，否則您的電腦無法偵測到 LG Smart TV。

- 1 將筆記型電腦連線至存取點。(雖然即使沒有存取點，仍可使用此 WiDi 功能，但為了確保最高效能，還是建議您連線至存取點。) 接下來，在筆記型電腦上執行 WiDi 程式。
- 2 在筆記型電腦上執行 WiDi 程式後，畫面上會顯示一份清單，列出所有偵測到的可用裝置。請從這份清單中選擇您要的裝置，然後按一下 [連接]。在這份清單中，選擇您要的電視，然後按一下 [連接]。將畫面上顯示的 4 碼數字 (**a**) 輸入畫面 (**b**)，然後按一下 [Continue (繼續)]。

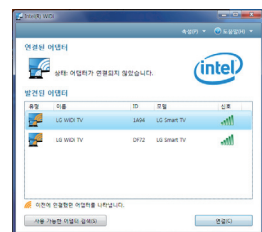

電視畫面

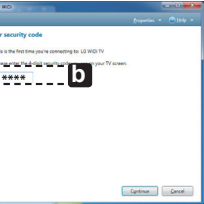

筆記型電腦畫面

- 3 10 秒內，電視畫面會出現在筆記型電腦畫面上。無線連線會對筆記型電腦上顯示的視訊品質有所影響。若連線狀況不佳，可能導致失去 Intel WiDi 連線或視訊品質不良。
 - * LG TV 不需註冊。
 - * [Digital Sound Out] 的電視音效設定設為 [PCM]。
 - * 如需更多關於 Intel WiDi 的資訊，請瀏覽 <http://intel.com/go/widi>
 - * 在 [Wi-Fi Screen Share] 上，系統不會搜尋 WiDi 裝置。請關閉 [Wi-Fi Screen Share]，然後搜尋 WiDi 裝置。

更新電視韌體

HOME → 設定 → 支援 → 軟體升級

使用[軟體升級]檢查和取得最新版本。如果未更新，某些功能可能無法正常運作。您也可以手動檢查可用的更新。

軟體升級	將其設定為[開]。 偵測到更新檔案時，系統會自動下載檔案。 檔案下載完成時，即會顯示軟體更新視窗。
檢查最新版本	檢查已安裝的最新更新版本。有新的更新可用時，可以手動執行下載程序。

注意

- 最新版本可透過數位廣播訊號或網際網路連線取得。
- 在透過數位廣播訊號下載軟體時切換節目會中斷下載程序。回到最初的節目可讓下載繼續。
- 如果未更新軟體，某些功能可能無法正常運作。
- [僅限北歐型號]
您可以檢查 DTV 頻道中是否有 LG OTA 服務可使用，檢查方式如下：當您於頻道橫幅下看到[檢查更新]訊息時，按下紅色按鈕。

若您遇到任何問題，請與 LG 客戶服務中心聯絡。