

Du kan nyte en full og melodøs lyd av direkte kringkasting med dette audiosystemet koblet til ditt TV-apparat.

Tilkobling gjennom HDMI-kabel

TV-apparatet du bruker må støtte de nyeste HDMI-funksjonene (HDMI CEC / ARC (Audio returkanal)) for fullt ut å kunne nyte den direkte kringkastingskanalen med audiosystemet gjennom en HDMI-kabel. Dersom TV-apparatet ditt ikke støtter disse HDMI-funksjonene må audiosystemet kobles gjennom en OPTISK kabel i stedet for en HDMI-kabel til ditt TV-apparat for at du skal kunne nyte TV-kanalens direkte lyd.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control - Høyoppløselig multimediasgrensesnitt for kontroll over forbrukerelektronikk)

Kontroll over forbrukerelektronikk (CEC) er en HDMI-funksjon utformet for å la brukeren kommandere og kontrollere CEC-aktiverte apparater som er tilkoblet gjennom HDMI ved å bruke bare en av dens fjernkontroller.


※ Merkenavn for CEC er SimpLink (LG), AnyNet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc

Trinn 01

koble til apparatene gjennom HDMI-kabel

TV : HDMI INN (ARC)-port


Audio : HDMI UT-port

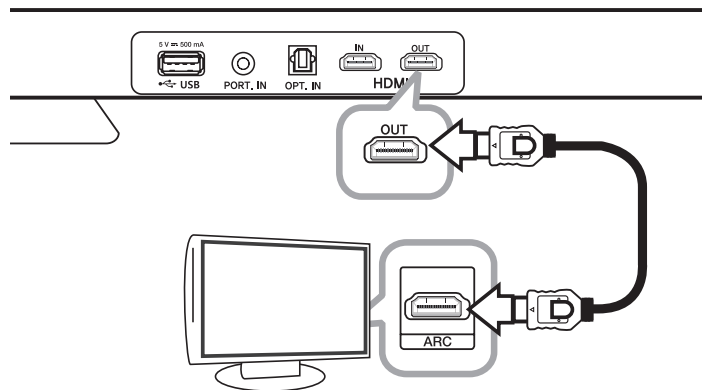

Trinn 02

Aktiver ARC-modus

TV : Oppsett → Audio eller lyd → ARC modus (må være PÅ)

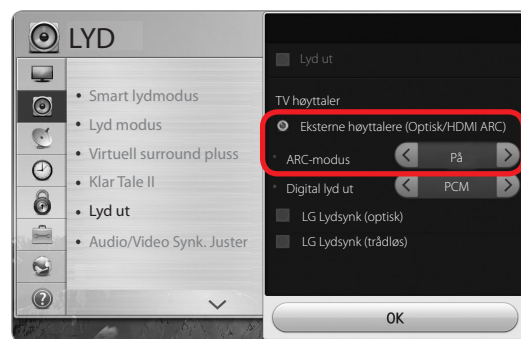

Trinn 03

velg høyttaleren

TV : Trykk "Input"-knappen på TV-apparatets fjernkontroll → HDMI CEC : må være PÅ → velg høyttaleren du ønsker å bruke.

※ LG TV : Trykk "Input"- eller "Simplink"-knappen på din TVs fjernkontroll. → Simplink må være "PÅ" i en Simplink-innstilling → Skift høyttaler fra "TV-høyttaler" til "HT(S) Høyttaler" eller "Ekstern høyttaler (Optisk / HDMI ARC)"



NOTE

Alle de grafiske brukergrensesnittene (GUI) og tilgangstrinnene (Trinn 02 → Trinn 03) for å aktivere ARC / HDMI CEC vil være forskjellige avhengig av TV-produsent. Se din TVs Brukermanual for mer detaljert informasjon.

Du kan også bruke ekstra funksjoner som USB / Bluetooth med "Funksjons"-knappen på fjernkontrollen til dette audiosystemet. Når du går tilbake til direkte TV-kanal etter å ha brukt ekstrafunksjoner (USB / Bluetooth) på dette audiosystemet må du velge høyttaleren du ønsker å bruke for å lytte til lyd gjennom dette audiosystemet igjen. (Se Trinn 03 Valg av høyttaler)