掃描QR碼查看說明書。

使用者手冊

空氣清淨機

安裝前請仔細閱讀說明，可讓您更正確且安全地安裝產品。完成安裝之後，請將說明書放置在產品附近，以供未來參考。

繁體中文

AS101DWT0, AS651DWT0

www.lg.com

MFL05757003
Rev.00_090225

版權所有 © 2017-2025 LG Electronics 。

目錄

本手冊所包含的圖片與內容可能與您所購買的機型不同。

本手冊內容以製造商修訂版本爲準。

安全說明

閱讀並保存這些說明 3
警告說明 3
注意事項 6

操作

產品總覽 8
操作前準備 14
檢查功能 16
使用空氣清淨機 20
使用附加功能 22
綜合清淨度 24

智慧功能

LG ThinQ 應用程式 25
Smart Diagnosis （智慧診斷） 26

保養

管理產品 28

故障排除

產品叫修之前 32

附錄

資訊 36

安全說明

閱讀並保存這些說明

以下內容中標記的安全相關注意事項旨在確保安全、準確使用產品，提前預防潛在的危險或損害。
注意事項分為 「警告」和 「注意」兩種，其含義如下。

安全訊息

該圖形符號用於提醒注意可能發生危險的事項及操作。
為了避免發生危險，請務必謹慎閱讀有此符號的部分並遵循說明。

警告
表示違反指示事項時可能導致嚴重傷害或死亡。

注意
表示違反指示事項時可能導致輕微傷害或產品受損。

警告說明

⚠ 警告

· 為降低使用本產品時發生爆炸、火災、死亡、電擊、受傷或燙傷的風險，請遵循基本預防措施，包括以下內容：

技術安全

· 本電器不得由身體、感官或心智能力較低或兒童等缺乏經驗及知識的人員使用，除非有負責其安全的人員監督或指導使用本電器。 應監督兒童以確保他們不玩弄電器。
· 風扇並非玩具。不應玩弄風扇或將其放在年幼兒童可接觸之處。
· 若電源線受損，必須由製造商、維修人員或類似合格人員更換，以避免危險。
· 只有獲授權的人員可拆分、修理或改造電器。
· 請勿用濕手觸摸電源插頭。
· 請勿在電源線上覆蓋墊子等物品。

· 請勿安裝和使用受損零件。

安裝相關

· 請勿將電器安裝在不平或傾斜的地面上。
· 請勿將電器安裝在陽光直射處或發熱設備附近。
· 請勿將產品安裝在可能洩漏可燃氣體或有工業用油或金屬微粒的地方。
· 請勿讓電器壓迫電源線或插頭。
· 請勿過度彎曲電源線或在上方放置重物。
· 請勿延長或改造電源線。
· 請勿在多孔延長線上使用多個裝置。
· 請牢牢鎖緊，拉動電線時終端上的螺絲才不會鬆動。
· 確保運轉時電源線無法被拉出或損壞。
· 拔下電源線時，務必自插頭拔出。
· 打雷、雷暴或長時間未使用時，請拔掉電器插頭。

使用相關

· 產品浸水時，請停止使用，並聯絡 LG Electronics 客服中心。
· 有氣體 （異丁烷、丙烷、城市燃氣等）洩漏時，請勿觸碰產品或電源插頭，並立即通風。
· 如果產品發出異常聲音、氣味、煙氣，請立即拔掉電源插頭，並聯絡 LG Electronics 客服中心。
· 請勿使用表面粗糙或金屬材質的刷子、布塊、絲瓜球等清潔產品。
· 請勿在產品附近使用或保管動火器具、可燃性物質 （醚、苯、乙醇、藥品、液化石油氣、可燃性噴霧劑、殺蟲劑、芳香劑、化妝品等），以及引火性物質 （蠟燭、酒精燈等）。
· 請注意不要讓小動物或寵物啃咬電源線。
· 請勿在產品運行的狀態下移動產品。
· 請勿擊打電器。
· 請勿將手或金屬物品插入空氣吸入口或排出口。
· 請勿將可燃物放入電器中。
· 請勿在蓋板開啟的狀態下移動或操作電器。
· 請勿讓兒童爬上或玩弄電器。

· 請勿在電器上方放置物品。
· 如果電器明顯損壞，請勿運轉電器。

保養

· 處理包裝材料 （乙烯基、舒泰龍等）並放在兒童無法取得之處。
· 拆開和重新組裝電器零件時，請注意不要受傷或夾到自己。
· 清潔或更換濾網前，請先關閉電器並拔掉插頭。

注意事項

⚠ 注意

· 為降低使用本產品時造成人身傷害、故障或產品或財產損壞的風險，請遵循基本預防措施，包括以下內容：

安裝相關

· 搬運時，請勿傾斜電器以拉動或推動。
· 請勿將電器安裝在車輛、 RV 或船舶內。
· 請勿將電器靠近電視或音響設備。
· 請勿將電器置於明亮光源下。
· 安裝電器時必須遵守國家線路規例。
· 移動或存放電器時，請將電源線纏繞在電器底部以防止人員受傷、電線或地板毀損。
· 請勿將電器置於窗簾附近。

使用相關

· 在開啟電器之前，務必先閱讀使用者手冊。
· 請勿將產品用於清除一氧化碳等有毒氣體。
· 請勿將產品用於通風目的。
· 請勿在電壓不穩定的地區長時間使用產品。
· 請勿在產品空氣吸入口或排出口周圍放置障礙物。
· 為了安全使用產品，兒童或認知力不足者需得到監護人的注意。
· 請勿將產品用於保護植物、精密儀器、美術品等特殊用途。
· 手部潮濕請勿用操作電器。
· 請勿讓加濕器的水分直接觸碰電器。
· 請勿在非直立姿勢下使用電器。
· 請勿在易受熱影響的物品旁使用電器。
· 請勿在電器中使用洗滌劑、化妝品、化學物質、空氣清新劑或是消毒劑。
· 當電器正在運轉或剛運轉完時，請勿觸碰任何內部零件。
· 濾網僅能用於預期用途。

・此為相連型濾網，因此請勿強行拆下。
・請勿將任何物品插入空氣排出口。

循環扇

・請勿拆解循環扇。
・請勿將任何物品插入循環扇。
・請勿在循環扇蓋板和格柵分離的狀態下運轉產品。
・請勿將手或金屬物品插入循環扇的運轉部位。

保養

・請勿使用強力清潔劑或溶劑清潔電器。請使用軟布清潔。
・請勿用鹼性洗滌劑清潔電器。
・請勿使用硫酸、鹽酸或有機溶劑 （稀釋劑、煤油等）擦拭電器表面，或在電器上粘貼貼紙。
・請勿讓水進入電器內部。
・請勿用水清洗濾網。
・使用吸塵器清潔預濾網時要小心，不要損壞預濾網。


操作

・產品的外觀或配件可能因型號而異。

產品總覽

正面

[雙層型號]

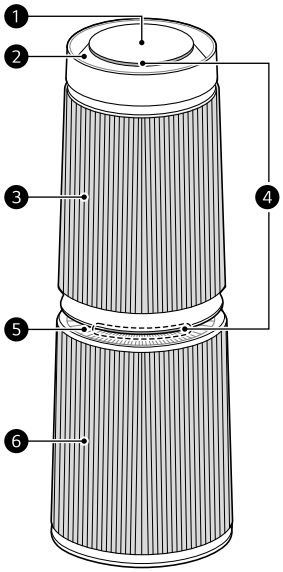

❶ 狀態面板／操作面板

・可以查看產品的設定狀態及空氣品質狀態。

・可以設定產品的功能。

❷ 空氣排出口 （上部）／循環扇

・透過濾網淨化的空氣由此排出。

・可以調節出風方向。

❸ 空氣吸入口 （上部）

・前後蓋板可分別拆卸。

❹ 淨化顯示燈

・用不同顏色顯示當前空氣狀態。


❺ 下部空氣排出口

· 排出下部濾網中淨化過的空氣。

❻ 下部空氣吸入口

· 前後蓋板可分別拆卸。

[單層型號]

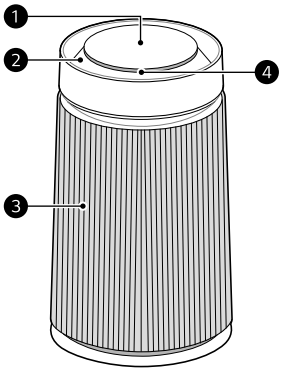

❶ 狀態面板／操作面板

・可以查看產品的設定狀態及空氣品質狀態。

・可以設定產品的功能。

❷ 空氣排出口／循環扇

・透過濾網淨化的空氣由此排出。

・可以調節出風方向。

❸ 進氣口


・前後蓋板可分別拆卸。

❹ 淨化顯示燈

・用不同顏色顯示當前空氣狀態。

背面

[雙層型號]

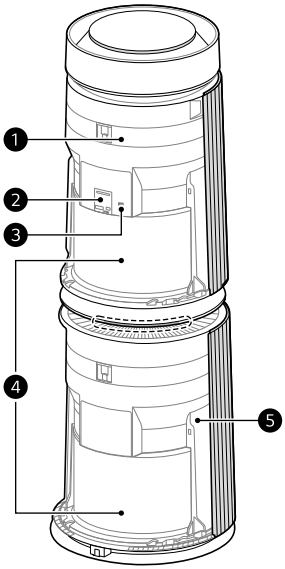

❶ Smart Diagnosis （智慧診斷）

· 產品出現運轉異常或故障時，可以通過 **Smart Diagnosis** (智慧診斷) 確認產品狀態。

❷ PM1.0 感測器

· 這會偵測粉塵顆粒 (PM) 的濃度。

❸ 異味 （氣體）感測器

· 感應異味 （氣體）。


❹ 濾網

· 過濾 PM2.5 、霧霾致因物質、房屋綜合症物質、生活異味。

❺ 奈米離子

· 產生離子，去除室內空氣中的各種細菌。

[單層型號]

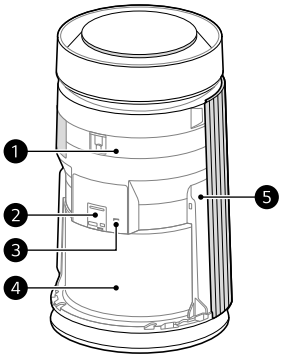

❶ Smart Diagnosis （智慧診斷）

· 產品出現運轉異常或故障時，可以通過 **Smart Diagnosis** (智慧診斷) 確認產品狀態。

❷ PM1.0 感測器

· 這會偵測粉塵顆粒 (PM) 的濃度。

❸ 異味 （氣體）感測器

· 感應異味 （氣體）。


❹ 濾網

· 過濾 PM2.5 、霧霾致因物質、房屋綜合症物質、生活異味。

❺ 奈米離子

· 產生離子，去除室內空氣中的各種細菌。

濾網

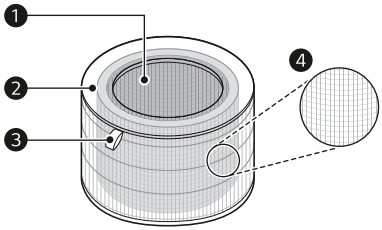

❶ 光觸媒 （除臭）濾網

・過濾霧霾致因物質 （SO_2 、 NO_2）、新居綜合症物質 （甲苯、甲醛）、生活異味、硫化合物。

❷ 集塵濾網

・去除空氣中的 PM1.0 、過敏原、細菌和病毒。

❸ 濾網把手

・在從產品上拆卸濾網時使用。

❹ 預濾網


・去除空氣中顆粒較大的生活粉塵。

⚠ 注意

・此為相連型濾網，因此請勿強行拆下。

・請勿丟棄濾網或用於其他用途。

配件



❶ 快速說明手冊


操作前準備

拆除濾網的乙烯基塑膠保護膜


請將黏貼在產品上的膠帶及乙烯基塑膠保護膜拆除後再使用。

1 將產品拿出盒子，並拆除黏貼在產品上的乙烯基塑膠保護膜。


2 請抓住產品背面蓋板上端，輕輕拉拽，將其拆下。

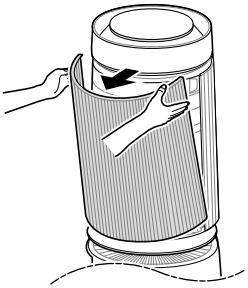

3 請拆除濾網入口的包裝支架 ❶ 。

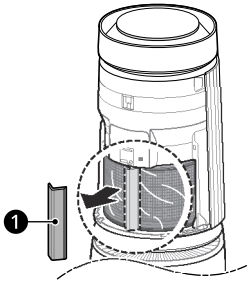


4 拆下濾網後，請拆除乙烯基塑膠保護膜。

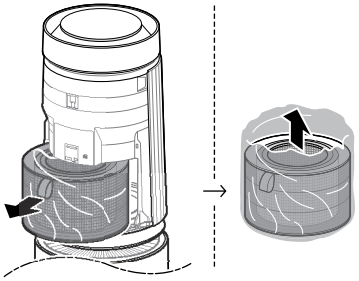


5 請將濾網安裝到產品上。

・安裝時請將帶有把手 (❷) 的一面朝上。

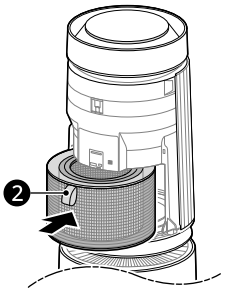

6 請將蓋板下部的固定部插入到產品下部的固定孔中，然後蓋上蓋板。

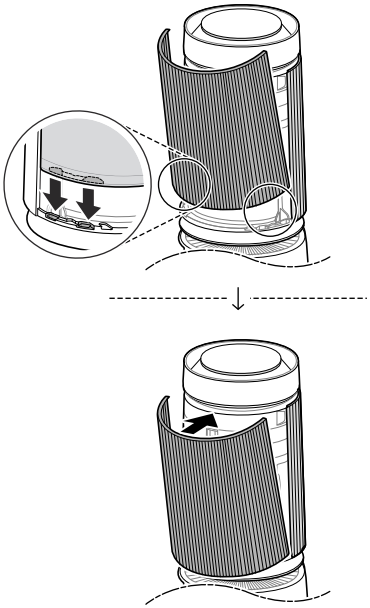


⚠ 注意

- 對於雙層型號，下部空氣清淨機的濾網也請按照相同的方法拆除包裝支架和乙烯基塑膠保護膜。
- 使用產品前，請務必拆除濾網的包裝支架和保護塑膠袋。否則可能導致產品運轉異常。
- 安裝濾網時，請注意濾網的方向。否則可能導致產品運轉異常及故障。

安裝時備註

安裝時請與牆壁保持 1 公尺以上的距離。

- 如果無法確保充足的空氣吸入空間，淨化能力可能下降。

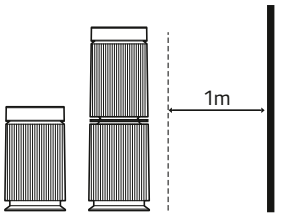

- 電器性能可能因服務環境而有所不同（溫度、濕度等）。
  - 在濕度 40 %-70 % 的環境下可以發揮產品最佳性能。

移動及搬運時備註

移動或保管產品時，請將電源線纏繞在下端，防止在地面上被拖拽。

- 否則可能導致電源插頭破損或劃傷地板。

搬運產品時


- 請勿抓住外部蓋板搬運產品。否則可能導致蓋板被打開，造成產品掉落。產品掉落時可能造成受傷或產品故障。

單層型號	請用雙手抓住產品底面，安全搬運。
雙層型號	請由 2 人抓住產品中央部位，安全搬運。

檢查功能

控制面板功能

操作面板

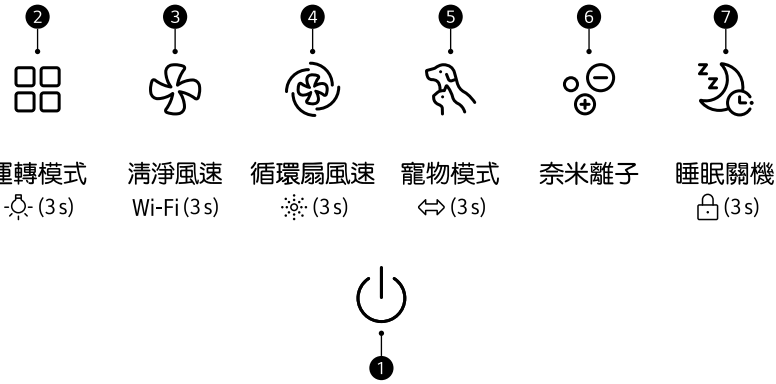

❶ **開始**／**停止**按鈕

可以開啟或關閉產品。

❷ **運轉模式** 按鈕

可以設定運轉模式。

· **淨化顯示燈**

- 按住 3 秒以上，淨化顯示燈將開啟／關閉。

❸ **清淨風速** 按鈕

可以調節空氣清淨機的風速。

· **Wi-Fi 功能**

- 註冊產品前：按住 3 秒以上，Wi-Fi 產品註冊模式將開啟。
- Wi-Fi 功能關閉：同時按住**開始**／**停止**按鈕和 **清淨風速** 按鈕 3 秒以上。

❹ **循環扇風速** 按鈕

可以調節循環扇的風速。

· **PM 數值**

- 按住 3 秒以上，以依照粒子大小檢查粉塵顆粒濃度。 (PM10 ⟶ PM2.5 ⟶ PM1.0)

❺ **寵物模式** 按鈕

可以啟動寵物模式。

· **循環扇擺動**

- 按住 3 秒以上，可以設定循環扇左右擺動。

❻ **奈米離子** 按鈕

允許您使用奈米離子功能。

❼ **睡眠關機** 按鈕

允許您使用睡眠定時器功能。


· **鎖定**

- 按住 3 秒以上，操作面板按鈕將被鎖定或解除鎖定。

長按按鈕				
(3 s)	Wi-Fi (3 s)	(3 s)	(3 s)	(3 s)
淨化顯示燈	**Wi-Fi 功能**	**PM 數值**	**循環扇擺動**	**鎖定**

狀態面板

[雙層型號]

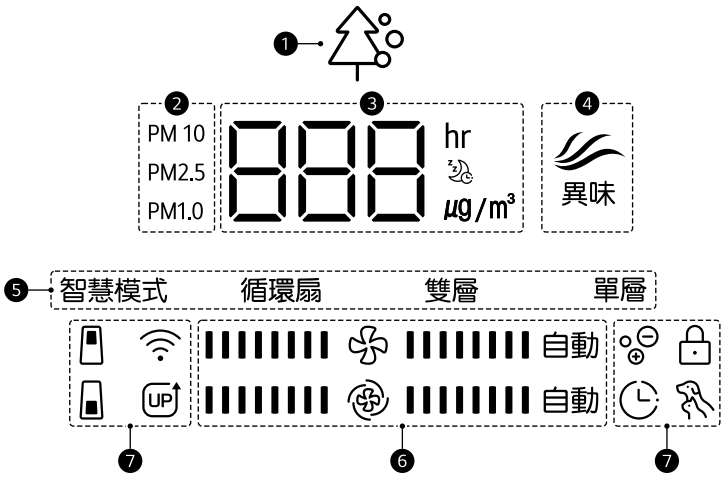

❶ 綜合清淨度 （顏色）

❷ 粉塵顆粒大小及粉塵濃度 （顏色）

❸ 粉塵濃度或睡眠關機時間

❹ 異味濃度 （顏色）

❺ 運轉模式顯示

❻ 風速及循環扇風速顯示


· 清淨風速：顯示空氣淨化器的風速

· 循環扇風速：顯示循環扇的風速

❼ 圖示

圖示	說明
	前往上部濾網更換時間時顯示。
	前往下部濾網更換時間時顯示。
	Wi-Fi 功能開啟後顯示。
	可升級新功能時亮起。
	奈米離子功能開啟後亮起。
	透過 **LG ThinQ** 應用程式設定開 / 關定時器亮起。
	設定鎖定功能後亮起。
	寵物模式功能被啟動後顯示。

[單層型號]

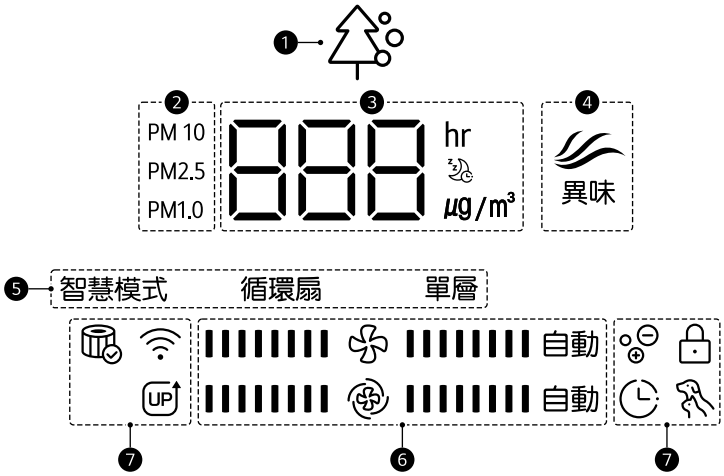

❶ 綜合清淨度 （顏色）

❷ 粉塵顆粒大小及粉塵濃度 （顏色）

❸ 粉塵濃度或睡眠關機時間

❹ 異味濃度 （顏色）

❺ 運轉模式顯示

❻ 風速及循環扇風速顯示

- 清淨風速：顯示空氣淨化器的風速
- 循環扇風速：顯示循環扇的風速


❼ 圖示

圖示	說明
	前往濾網更換時間時顯示。
	Wi-Fi 功能開啟後顯示。
	可升級新功能時亮起。
	奈米離子功能開啟後亮起。
	透過 **LG ThinQ** 應用程式設定開 / 關定時器亮起。
	設定鎖定功能後亮起。
	寵物模式功能被啟動後顯示。

使用空氣清淨機

開始／停止

請按下**開始 / 停止**按鈕，開始運轉。

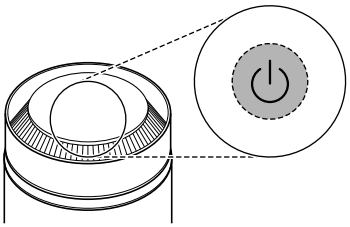


備註

- 首次開始運轉時，以**循環扇**模式運轉。
- 即使在因停電等原因而導致電源斷線時，產品也會記憶最近使用的運轉模式。
- 開始運轉後，約 30 秒內將顯示感測器準備指示。

運轉模式

每按下一次 **運轉模式** 按鈕，模式照以下順序反覆變畫。

- 單層型號 : **智慧模式 ⟶ 循環扇 ⟶ 單層**。
- 雙層型號 : **智慧模式 ⟶ 循環扇 ⟶ 雙層 ⟶ 單層**。

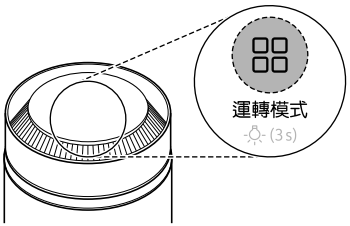

智慧模式

根據綜合清淨度，自動調節運轉模式及清淨風速。

備註

- 以**智慧模式**運行時，**清淨風速**、**循環扇風速**、**循環扇擺動**按鈕不啟動。

循環扇模式

使用循環扇將淨化過的空氣快速傳遞到遠處，使室內空氣得到循環。

⚠ 注意


- 請注意不要將手伸入循環扇運轉部位。

備註

- 如果在循環扇完全關閉前已拔下電源插頭，請重新插上插頭。循環扇擺動後將完全關閉。

循環扇擺動

請在以 **循環扇** 模式運轉時按 **寵物模式** 按鈕 3 秒以上。

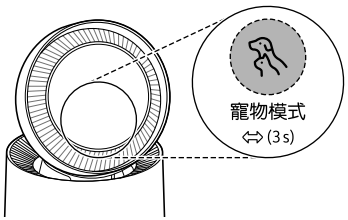

雙層模式：僅適用於相關產品

上部空氣清淨機和下部空氣清淨機同時運轉，快速淨化室內空氣。

單層模式

單層型號

· 它是用於淨化空氣的基本運轉模式，可以調節風速。

雙層型號

· 通過下部空氣清淨機淨化室內空氣。


- 上部空氣清淨機以微風模式運行。

調節清淨風速

調節空氣清淨機的風速。

運轉時按下 **清淨風速** 按鈕。

· 每按下一次按鈕，會以自動 ⟶ 弱 ⟶ 中 ⟶ 強 ⟶Turbo 的順序反復變化。

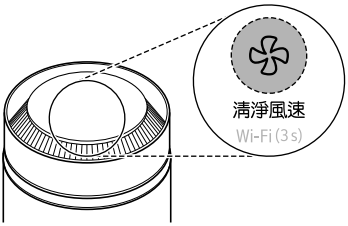

清淨風速顯示

調節清淨風速後，狀態面板上將顯示清淨風速。清淨風速每增加一個檔位時，增加 2 格。

· **【清淨風速 “ 中 ” 顯示範例】**



備註


· 首次開始運轉時，清淨風速設定為自動。自動模式根據室內空氣的污染程度自動調節清淨風速。

調節循環扇風速

調節循環扇的風速。

請在以 **循環扇** 模式運轉時按 **循環扇風速** 按鈕。

· 每按下一次按鈕，會以自動 ⟶ 弱 ⟶ 中 ⟶ 強 ⟶Turbo 的順序反復變化。

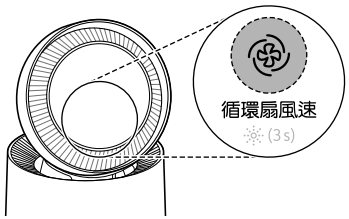

循環扇風速顯示

調節循環扇風速後，狀態面板上將顯示循環扇風速。循環扇風速每增加一個檔位時，增加 2 格。

· **【循環扇風速 「中」顯示範例】**



備註

· 選擇自動，循環扇風速將被自動調節成清淨風速。


使用寵物模式

專為與寵物共同生活者準備的專用模式。

可根據綜合清淨度，自動調節清淨風速，更有效地吸入寵物毛髮及粉塵等。

運轉時請按下 **寵物模式** 按鈕。

· 狀態面板上將顯示 （寵物模式）圖示。

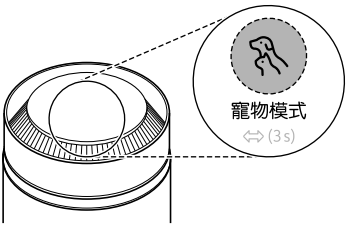

備註

- 關閉寵物模式的方法與開啟方法相同。
- 在設定為寵物模式的狀態下也可以按下 **運轉模式** 按鈕，變更為希望的運轉模式。
- 在設定為寵物模式的狀態下按下 **睡眠關機** 按鈕，即解除寵物模式。
- 運轉 「Turbo」模式 30 分鐘後，會根據空氣品質自動調整風速。
- 啟動寵物模式時，可以按下 **清淨風速** 按鈕調節氣流。
  - 在寵物模式設置下，按下**清淨風速**按鈕可依照自動 ⟶ 中 ⟶ 強 ⟶ Turbo 的順序調整風速。


使用附加功能

奈米離子空氣除菌

產生奈米離子，去除室內空氣中的各種細菌。

運轉時請按下 **奈米離子** 按鈕。

- 狀態面板上將顯示奈米離子圖示。

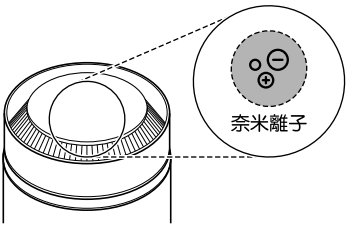

備註


- 在停止運轉的狀態下無法使用空氣除菌功能。
- 空氣奈米離子功能在所有運轉模式下均可使用。
- 本產品含奈米離子，可能產生臭氧，因此長時間使用時建議注意通風。

睡眠關機

在設定的時間內運行後，自動停止運轉。

運轉時請按下 **睡眠關機** 按鈕。

- 每按下一次按鈕，會以 **2 小時後 ⟶ 4 小時後 ⟶ 8 小時後 ⟶ 12 小時後 ⟶ 取消** 睡眠關機的順序反覆變化。
- 設定為睡眠關機模式後，除了部分功能顯示以外，狀態面板上僅顯示睡眠關機顯示燈。

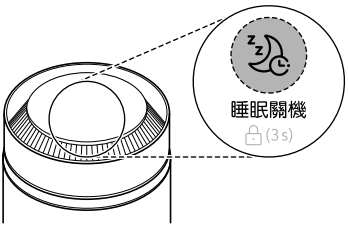

備註


- 清淨風速被調節成 「弱」，經過一段時間後，根據空氣品質自動調整速清淨風速。
- 在睡眠關機狀態下，也可以按下**清淨風速**按鈕，調節風速。
- 在設定為睡眠關機的狀態下，再次按下**睡眠關機**按鈕，可以查看設定的時間。
- 即使在因停電等原因關閉後開啟時，也會保持睡眠關機設定。

設定操作面板鎖定

將操作面板按鈕鎖定，防止因兒童或其他原因而發生不可預期的運轉。

請在運轉時按住 **睡眠關機** 按鈕 3 秒以上。

・狀態面板上將顯示 🔒（鎖定）。

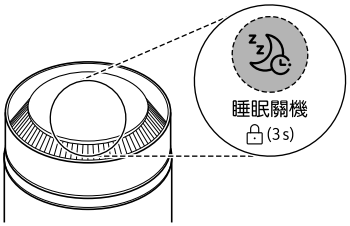


備註

・關閉鎖定功能的方法與開啟方法相同。

・在停止運轉的狀態下也可以設定或解除鎖定。

設定淨化顯示燈

可透過淨化顯示燈確認綜合清淨度。
請在運轉時按住 **運轉模式** 按鈕 3 秒以上。

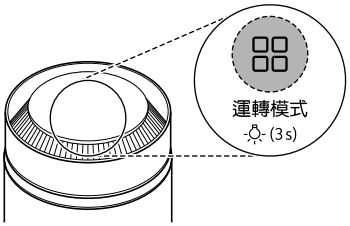

備註


・淨化顯示燈在感測器穩定化時間（30 秒）內顯 示為白色。異味（氣體）感測器開始運轉後必須超過 2 分鐘後才會穩定。

查看粉塵濃度

可透過測量粉塵大小查看空氣中的粉塵濃度。
請在運轉時按住 **循環扇風速** 按鈕 3 秒以上。

・每按下一次按鈕，會以 **PM10 ⟶ PM2.5 ⟶ PM1.0** 的順序反覆變化。

・所選粉塵顆粒的濃度約顯示 10 秒。

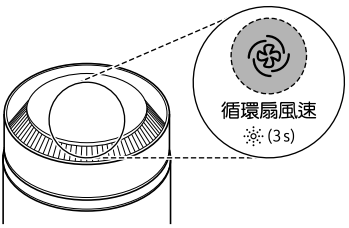

備註

・綜合清淨度綜合判斷並顯示粉塵濃度和異味。

・即使是相同的空間，由於空氣循環，粉塵濃度顯示值也可能與其他產品不同。

・粗粉塵與異味（氣體）不同，擴散速度較慢，因此粉塵濃度的測定時間可能會有延遲。

・粉塵感測器周邊的流動可能會妨礙粉塵感測器的正常運轉，因此所顯示的濃度與實際的粉塵濃度可能有所不同。

・在以下環境中使用產品時，粉塵濃度可能與實際不符。

- 受沙發、床、地毯、吸塵器、濕度、煙霧、芳香劑、化妝品、香水、蟲子、寵物等的影響的地方
- 工地、路邊、工廠或出入口、窗戶、通風口周圍等有室外空氣流入的地方
- 使用產生蒸汽和微細顆粒的產品（加濕器、烹飪器具、噴霧器等）的地方
- 感測器可能無法偵測到因除去毯子灰塵或清潔時產生的 PM10 以上顆粒，但濾網會過濾這些顆粒。

・異味（氣體）濃度可能會因散發異味的物品而不同，如空氣清新劑、除臭劑、清潔劑或化妝品。

綜合清淨度

了解綜合清淨度

綜合清淨度依據粉塵和異味 （氣體）濃度計算且依據空氣汙染程度，分類為 4 個等級，包括紅、橘、黃、綠。

顏色	綜合清淨度	粉塵濃度 (μg/m^3)			異味濃度	
	狀態	PM10	PM2.5	PM1.0	狀態	等級
紅	極度髒污	255 或以上	56 或以上	56 或以上	非常濃	4
橘	髒污	155 ~ 254	36 ~ 55	36 ~ 55	濃	3
黃	普通	55 ~ 154	13 ~ 35	13 ~ 35	普通	2
綠	乾淨	54 或以下	12 或以下	12 或以下	輕微	1

備註

- 綜合清淨度的顏色依據偵測到較差的異味濃度和粉塵濃度決定。
- PM （粉塵顆粒）濃度以 1 為單位顯示，範圍是 8 至 999 。 PM 濃度值根據感測器製造商提供的資料表決定。
- 使用 LG Electronics 的標準試驗材料試驗 PM 濃度測量值。
- PM 濃度值的差異可能是因為不同測量方式或實際 PM 濃度差異導致。
  - 若 PM 濃度高，顯示濃度和實際濃度之間可能會有較大差異。

智慧功能

LG ThinQ 應用程式

LG ThinQ 應用程式讓您使用智慧型手機控制電器。

LG ThinQ 應用程式功能

Smart Diagnosis （智慧診斷）
如果您在使用電器時遇到問題，**Smart Diagnosis （智慧診斷）**功能可以幫助您診斷問題。

設定
允許您在電器和應用程式中設定各種選項。

備註

- 在以下情況下，您必須在 **裝置卡 ⟶ 設定 ⟶ 變更網路**的 **LG ThinQ** 應用程式中更新每個電器的網路資訊。
  - 無線路由器已變更
  - 無線路由器密碼已變更
  - 網際網路服務供應商已變更
- 為改善電器品質，應用程式可能隨時修改，恕不另行通知使用者。
- 功能因機型而異。


使用 LG ThinQ 應用程式前

此功能僅適用於具有 Wi-Fi 功能的型號。


1 檢查電器與無線路由器 （Wi-Fi 網路）間的距離。

- 如果電器與無線路由器間的距離太遠，訊號強度會變弱。可能需耗費長時間才能註冊成功，或可能安裝失敗。

2 關閉智慧型手機上的數據。

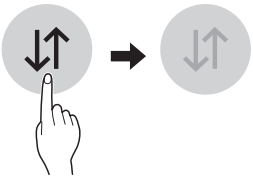

3 將智慧型手機連線到無線路由器。

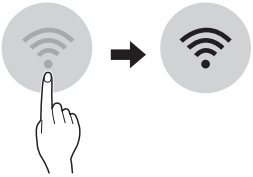

備註

- 若要驗證 Wi-Fi 連線，請查看狀態面板上的 Wi-Fi 圖示 是否亮起。
- **電器僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網路。**請聯絡網際網路服務供應商或參考無線路由器手冊查看網路頻率。
- **LG ThinQ** 並不對任何網路連線問題或由於網路造成的錯誤、故障、或功能不良負責。
- 如果電器連線 Wi-Fi 時發生問題，有可能是離路由器太遠。請購買 Wi-Fi 中繼器（訊號範圍延伸器）以改善 Wi-Fi 訊號強度。
- Wi-Fi 連線可能因家用網路環境而無法連線或連線中斷。
- 根據網際網路服務供應商的服務性質，網路連線可能無法正常運作。
- 無線網路四周的環境可能造成無線網路服務執行緩慢。
- 由於無線訊號傳輸問題造成電器無法註冊，請拔下電器插頭並等待約一分鐘後再試一次。

備註

- 如果已啟用無線路由器的防火牆，請停用防火牆或新增例外條件。
- 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母及數字的組合。（請勿使用特殊字元）
- 智慧型手機使用者介面 (UI) 可能因行動操作系統 (OS) 及製造商不同而異。
- 如果路由器的安全通訊協定設定為 WEP，您可能無法設定網絡。請更改為其他安全通訊協定 (建議 WPA2)，並重新註冊產品。

安裝 LG ThinQ 應用程式

透過智慧型手機從 Google Play 商店或 Apple 應用程式商店搜尋 **LG ThinQ** 應用程式。依照指示下載與安裝應用程式。

升級產品

當可升級新功能時，**UP** 圖示會在開啟產品時開啟狀態面板。

- 您可以在 **LG ThinQ** 應用程式選單中按下**功能更新**以升級功能。
- 在 **LG ThinQ** 應用程式中註冊產品後即可使用本功能。

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

開放原始碼軟體注意事項

要獲得 GPL 、 LGPL 、 MPL 及其他有義務公開本產品包含開源代源碼授權的原始碼，並存取所有提及的授權條款、版權聲明及其他相關文件，請瀏覽 https://opensource.lge.com 。

LG 電子還將通過 CD-ROM 向您提供開源代碼，該項收費包透過電子郵件 opensource@lge.com 要求進行此類配送（例如媒體、運輸和處理）的費用。

本產品最後一次出貨後的三年內，任何收到此資訊的人享有本優惠。

Smart Diagnosis （智慧診斷）

使用此功能可幫助您診斷並解決電器問題。

備註

- 服務可能因為外部因素 (Wi-Fi 停用、 Wi-Fi 連線中斷、應用程式商店政策、應用程式無法使用等)，而非 LG 電子的疏忽而暫停。
- 此功能可能會隨時修改，恕不另行通知，並且視您所在的位置而定，其功能可能有所不同。

利用 LG ThinQ 診斷問題

如果您配備 Wi-Fi 的電器發生問題，可以透過 **LG ThinQ** 應用程式將故障排除資料傳輸到智慧手機。


- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並在選單中選擇 **Smart Diagnosis （智慧診斷）**功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中的說明進行操作。

利用語音診斷來診斷問題

依照以下指示使用語音診斷。


· 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並在選單中選擇 **Smart Diagnosis （智慧診斷）**功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中的語音診斷說明進行操作。

1 按住 **奈米離子** 按鈕 5 秒鐘執行 **Smart Diagnosis （智慧診斷）**功能。

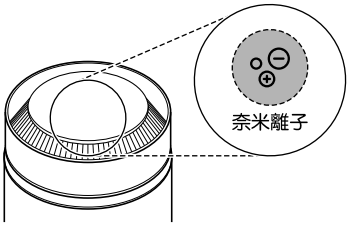

2 請將智慧型手機放在產品附近。

· 確保智慧型手機的麥克風面對產品正面。

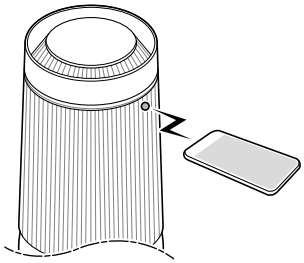

3 資料傳輸完成時，**Smart Diagnosis （智慧診斷）**的結果會顯示在 **LG ThinQ** 應用程式上。

備註

· 若要精準診斷，在嗶嗶聲停止前請勿將智慧型手機拿離產品。

· **Smart Diagnosis （智慧診斷）**時，請讓產品周遭保持安靜。

保養

管理產品

清潔及濾網更換週期

⚠ 警告

- 清潔及更換濾網前，請務必停止產品運轉，並將電源插頭從插座上拔下。
- 請勿直接向產品上灑水。

種類	清潔週期	更換週期
 濾網	**預濾網** 必要時清潔濾網	1 年
 PM1.0 感測器	2 個月	-

備註

- 清潔週期可能因產品的使用環境和使用時間而有所不同。
- 如果不按照清潔週期進行清潔，可能產生異味，降低產品的性能。
- 濾網是消耗品，即使在保期內，如果使用壽命已滿，也須購買新濾網更換。可從附近的客服中心或 LG Electronics 服務網站 (www.lg.com) 購買濾網。
- 若顯示器上的 PM 濃度長時間未變化，就算未排定清潔也請清潔 PM1.0 感應器。

狀態面板提醒


型號	提醒標識	措施方法
單層		更換濾網。
雙層		請更換上部濾網。
		請更換下部濾網。

備註

- 考慮到產品運轉時間，濾網更換提醒標識將根據最長可用時間開啟。根據使用時間和環境的不同，更換週期可能有所不同。

清潔外部

1 請使用吸塵器去除空氣吸入口及排出口的粉塵。

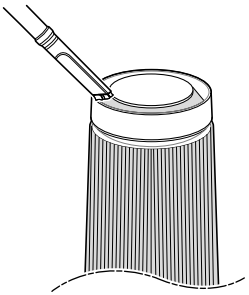

2 請用柔軟的布擦拭產品外部。

⚠ 注意

- 請勿用鹼性洗滌劑擦拭。

・請勿使用硫酸、鹽酸或有機溶劑 （如稀釋劑、煤油、丙酮等）擦拭產品表面或粘貼貼紙等。否則產品表面可能受損。

・請注意防止產品內部進水。

備註


・前後蓋板的粉塵不易去除時，請將其拆下後用水清洗。清洗後請在陰涼處將其完全晾乾。

清潔粉塵感測器


PM1.0 感測器可感應超細粉塵和細微粉塵。因此，您必須定期清潔感測器透鏡。

1 請拆下產品背面的蓋板。

2 請打開感測器蓋板。

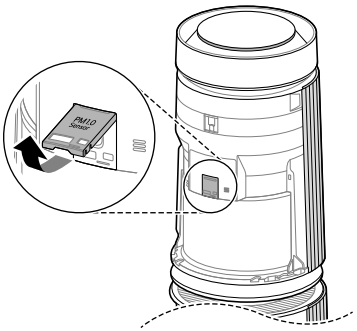

3 請用棉棒蘸取少量水擦拭透鏡，然後用乾棉棒擦掉水分。

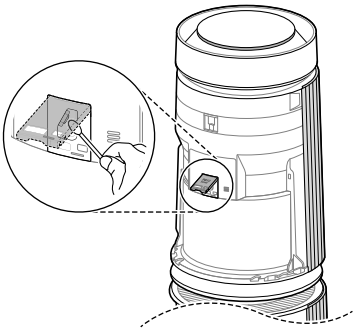

備註


・請勿用水以外的其他物質擦拭感測器。否則可能導致故障。

清潔濾網

1 請拆下產品的蓋板。


2 請利用真空吸塵器或柔軟的刷子去除預濾網上的粉塵。

・如果清潔後無法消除污染，請更換預濾網。

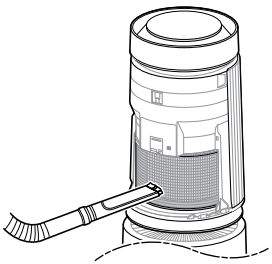

3 請將預濾網從複合濾網上拆下。

・預濾網拆卸方法：確認預濾網的魔鬼氈，慢慢拆下預濾網，注意防止受損。

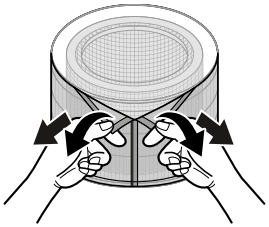

4 如果想要組裝預濾網，請按照拆卸方法的相反順序進行。


5 複合有害氣體光觸媒濾網再生。

・為了使光觸媒除臭濾網的性能得到再生，請在開放的空間內，在陽光下晾曬濾網。

・光會使濾網得到再生。

・夜間請利用燈光晾曬 3 小時，使濾網得到再生。

・建議再生週期：每次約 3 小時／ 2 個月

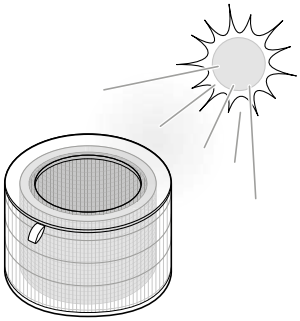

⚠ 注意

・請勿用水清洗濾網。否則可能導致壽命縮短。

・使用吸塵器時，請注意防止預濾網受損。

・拆卸或組裝預濾網時，可能會發生撕裂或遺失，請注意。

備註

・對於雙層型號，下部濾網也請按照相同的方法 進行清潔。

更換濾網

1 請拆下產品的蓋板，更換濾網。


・更換濾網時，如果想要防止周圍受到污染，在拆卸濾網前請在地面上墊上報紙等物品。

2 濾網更換完畢後，請解除濾網更換提醒。

解除濾網更換提醒

請同時按住 **清淨風速** 及 **奈米離子** 按鈕 3 秒以上。


・狀態面板上的 （單層型號濾網更換提醒）或 （雙層型號上部濾網更換提醒）將被解除，更換提醒將重設。

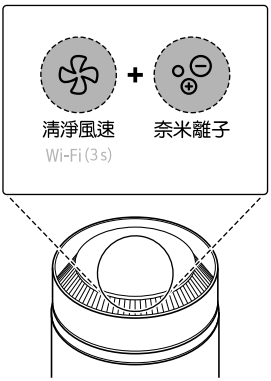

解除濾網更換提醒 （僅限於相應型號）

請同時按住 **奈米離子** 及 **睡眠關機** 按鈕 3 秒以上。

・狀態面板上的 （雙層型號下部濾網更換提醒）將被解除，更換提醒時間將被初始化。

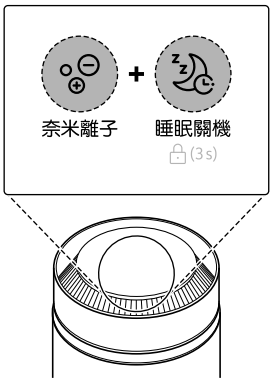

備註

・若更換濾網提醒顯示超過 24 小時或拔掉產品電源時，會自動停用提醒。

保管

如果長時間不使用，請將產品存放在乾燥陰涼的場所。

1 晴天請運行 1 小時以上產品。

・可去除產品內部的潮氣，防止發黴。

2 請關閉產品電源，將電源插頭從插座上拔下。

・請將電源線纏繞並放入產品下方。

3 請將產品包裝後保管在陰涼處，防止粉塵或異物進入內部。

將包裝好的電器存放在陰涼處。

⚠ 注意

・請勿將產品存放在潮濕、直射光線的地方。

否則電器可能變形，故障或產生異味。

故障排除

產品叫修之前

如果產品發生故障，請在聯絡服務中心前，檢查以下事項。

使用相關

問題	可能的原因和解決方案
產品不運轉。	**電源插頭是否未插在插座上？** · 正確插入插座。
有味道，但是淨化顯示燈號未改變。	**淨化顯示燈號為紅或橘色？** · 綜合清淨度的顏色依據粉塵濃度和異味濃度較差者確定。粉塵濃度可能會差於異味濃度。 · 由於異味 （氣體）感應器旨在偵測有害氣體，因此可能不會對強烈食物異味做出反應。但除臭濾網可去除異味。
淨化顯示燈號持續顯示紅色。	**即使移至乾淨的室內顏色也不會改變？** · 如果異味 （氣體）量超出產品容忍度，顯示 顏色不會改變。 · 清潔感應器區。 · 從插座拔下電源插頭並在一分鐘後 再次插上。
	您是否在產品周圍使用噴霧？ · 請勿在產品周圍使用噴霧。
無法使用控制面版的按鈕。	**狀態面板的 🔒 （鎖定）功能是否啟動？** · 按住 **睡眠關機** 按鈕 3 秒鐘以停用鎖定功能。
細粉塵濃度沒有變化。	**感應器上有外來物質？** · 清潔 PM 1.0 （極細粉塵）感應器。
	是否在封閉空間使用產品？ · 在密閉空間中，清淨度可能維持不變。
細粉塵濃度持續維持過高。	**是否持續從室外流入空氣至產品安裝之處？** · 在室外空氣持續流入的環境中，濃度將持續維持過高。
整體空氣品質指示燈與 PM 濃度值不符。	**整體空氣品質指示燈可能反映異味濃度。** · 整體空氣品質是根據 PM 濃度與異味濃度共同判定，其顏色取決於其中較差的項目。 · 若 PM 濃度低但異味強度高，整體空氣品質指示燈將反映異味濃度。

問題	可能的原因和解決方案
循環扇無法運轉。	**未選擇循環扇模式。** · 循環扇風速和循環扇轉動功能僅可在**循環扇**模式時使用。
產品與 LG ThinQ 應用程式間的粉塵濃度不同。	**您是否檢查相同的粉塵顆粒？** · 請確認 **LG ThinQ** 應用程式和您的產品上顯示的 PM10 、 PM2.5 、 PM1.0 的數值是否一致。 · 數值的不同可能是因為 **LG ThinQ** 和產品更新時間不同。

性能

問題	可能的原因和解決方案
室內空氣未充分淨化。	**室內空氣極為骯髒。** · 使用產品前，請先讓室內空氣通風。
	預濾網遭灰塵阻塞。 · 請正確清潔預濾網。
	濾網遭灰塵阻塞。 · 請更換整個濾網。
	該地點過大，空氣清淨機難以充分運作。 · 使用適合房間大小的產品。 · 將電器遠離窗戶、房門，以及其他經常會流入室外空氣的地方。
	空氣吸入口或排出口遭阻塞。 · 請取出障礙物。
	電器位於角落或是空氣循環遭阻的區域。 · 移動電器並再安裝一次。

噪音

問題	可能的原因和解決方案
風扇以最低風速運轉時仍有噪音。	**預濾網遭灰塵阻塞。** · 請正確清潔預濾網。
	集塵濾網遭灰塵阻塞。 · 請更換整個濾網。

問題	可能的原因和解決方案
電器運轉時突然出現大聲噪音。	**運轉模式設為 智慧模式 模式或風扇速度為自動。** · 根據室內空氣品質自動調整氣流時，可能會突然出現噪音。
當我啟動或停止循環扇時產生噪音。	**循環扇正在尋找正確位置。** · -

異味

問題	可能的原因和解決方案
空氣排出口以及濾網出現奇怪異味。	**電器是新的。** · 活性炭的異味無害。這與您在新車中聞到的氣味類似。異味應會在使用 1-2 週後消散。
	電器位於有很許多煙塵或異味的區域。 · 在有許多煙塵或異味的區域，濾網的使用壽命可能會大幅減少。為獲得最佳效果，請先使房間通風後再使用電器。
	濾網散發出異味。 · 更換濾網。濾網更換頻率可能會因使用環境而不同。
	電器位於有很許多強烈異味的區域。 · 若在烹飪或烤魚、烤肉地點附近使用電器，濾網的使用壽命可能會大幅減少。 · 為獲得最佳效果，請先打開窗戶或使用抽油煙機使該區域通風。請在為了將通風後該區域殘留的異味降至最低時使用電器。

LG ThinQ

問題	可能的原因和解決方案
本產品與智慧型手機無法透過 Wi-Fi 連線。	**用於連線至智慧型手機的 Wi-Fi 密碼是否正確？** · 按下智慧型手機上的 「設定」按鈕，然後在網路清單中找到您的 Wi-Fi 。按住按鈕以選擇 [清除網路]，然後從頭開始重新註冊產品。
	您的智慧型手機使用行動資料，而不是 Wi-Fi 嗎？ · 在智慧型手機的設定中，關閉行動資料、開啟 Wi-Fi，然後註冊產品。


問題	可能的原因和解決方案
本產品與智慧型手機無法透過 Wi-Fi 連線。	**無線路由器的名稱 (ID) 是否包含特殊字元？** · 將無線路由器的名稱 (ID) 設為數字和英文字母組合。如果輸入特殊字元，Wi-Fi 連線可能遇到困難。
	無線路由器的頻率不是 2.4 GHz 嗎？ · 透過 Wi-Fi 連線產品時，只能使用 2.4 GHz 網路。將無線路由器設為 2.4 GHz，然後連線。若要檢查無線路由器的頻率，請與您的網際網路服務供應商或路由器製造商聯絡。
	產品與無線路由器的距離是否太遠？ · 若產品和無線路由器之間的距離太遠，可能導致訊號微弱且連線不順暢。請將無線路由器移到更接近產品的地方。

附錄


資訊

產品規格

・本產品的外觀及產品規格可能在事前未告知的情況下進行修訂。

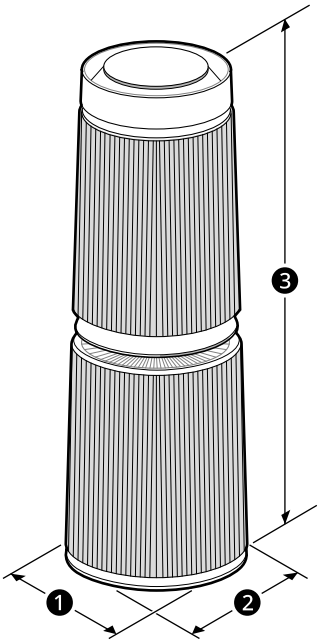

雙層型號

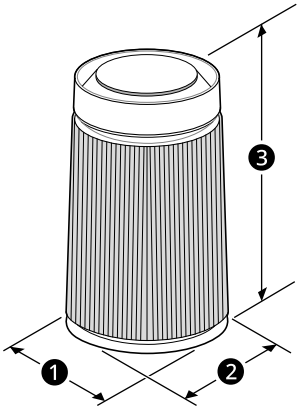

單層型號

機型	AS101DWT0, AS651DWT0
電源	AC 110 V ~，60 Hz
雙層型號外形尺寸 (❶x❷x❸)	循環扇停止時：377 mm x 377 mm x 1100 mm
	循環扇啟動時：377 mm x 377 mm x 1391 mm
單層型號外形尺寸 (❶x❷x❸)	循環扇停止時：347 mm x 347 mm x 612 mm
	循環扇啟動時：347 mm x 347 mm x 803 mm

限用物質含有情況標示

設備名稱：空氣清淨機
型號 （型式）：AS101DWT0 、 AS651DWT0

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
注塑件 (外殼、風扇、控制盒)	○	○	○	○	○	○
電機及其配件	○	○	○	○	○	○
控制部件 (PCB 元件、保險絲)	—	○	○	○	○	○
金屬結構件 (鈑金、螺絲)	○	○	○	○	○	○
線材 (電源線、連接線)	○	○	○	○	○	○

備考 1. 〝超出 0.1 wt % 〞 及 〝超出 0.01 wt % 〞 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考 2. 〝○〞 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 3. 〝—〞 係指該項限用物質為排除項目。

快速·專業·真感動
LG Best Service

LG官網會員登錄

LG LINE官方帳號

下載 ThinQ App

LG售後服務專線 : 0800-898-899
手機請撥售後服務專線 : (02) 2162-1196
LG台灣官方網站：http://www.lg.com