



# LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA LED LCD MONITORS (LED Monitors\*)

\* LG LED monitori ir šķidro kristālu displeja monitori ar LED izgaismojumu.

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāji to turpmākai uzziņai.

34U620B

34U640B

34U64XB

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autortiesības © 2025 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

# SATURS

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| LICENCE .....                                        | 2  |
| ATVĒRTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS<br>INFORMĀCIJA ..... | 3  |
| MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA .....                        | 3  |
| MONITORA LIETOŠANA.....                              | 9  |
| LIETOTĀJA IESTATĪJUMI.....                           | 12 |
| PROBLĒMU NOVĒRŠANA.....                              | 23 |
| IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA .....                     | 25 |

# LICENCE

Katram modelim ir atšķirīgas licences. Papildinformāciju par licenci skatiet tīmekļa vietnē [www.lg.com](http://www.lg.com).



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

34U640B

34U64XB



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

\* USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

# ATVĒRTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS INFORMĀCIJA

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>. LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

## MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA

### UZMANĪBU!

- Vienmēr izmantojiet oriģinālas sastāvdaļas, lai garantētu drošību un ierīces veiktspēju.
- Visi bojājumi un traumas, kas radušies neoriģinālo piederumu lietošanas dēļ, garantijā netiek segti.
- Ir ieteicams izmantot komplektā iekļautos komponentus.
- Izmantojot ģeneriskus kabelus, ko LG nav apstiprinājis, ekrānā var neparādīties attēls vai attēls var būt trokšņi.
- Attēli šajā rokasgrāmatā atspoguļo standarta procedūras, tāpēc to izskats var atšķirties no faktiskās ierīces.
- Uzstādot produktu, neapstrādājiet skrūves ar svešām vielām (eļļām, smērvielām utt.). (Pretējā gadījumā sabojāsi produktu.)
- Pārmerīgi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.
- Nenesiet monitoru otrādi, turot to tikai aiz pamatnes. Šādi monitors var izkrist no statīva, radot traumas.
- Ceļot vai pārvietojot monitoru, nepieskarieties monitora ekrānam. Pret monitora ekrānu pielietotais spēks var radīt tā bojājumu.

### PIEZĪME


- Sastāvdaļu izskats var atšķirties no šeit attēlotā.
- Lai uzlabotu ierīces darbību, visu izstrādājuma informāciju un specifikāciju, kas iekļautas šajā rokasgrāmatā, var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Lai iegādātos papildu piederumus, apmeklējiet elektronikas veikalu vai tiešsaistes iepirkšanās vietni vai arī sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo ierīci.
- Iekļautais strāvas vads var atšķirties atkarībā no reģiona.

## Atbalstītie draiveri un programmatūra

Jūs varat lejupielādēt un instalēt jaunāko versiju no LGE timekļa vietnes ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

| Draiveri un programmatūra | Instalēšanas prioritāte |
|---------------------------|-------------------------|
| Monitora draiveris        | Izvēles                 |
| LG Switch                 | Ieteicams               |
| Dual Controller           | Izvēles                 |

## Izstrādājuma un pogu apraksts

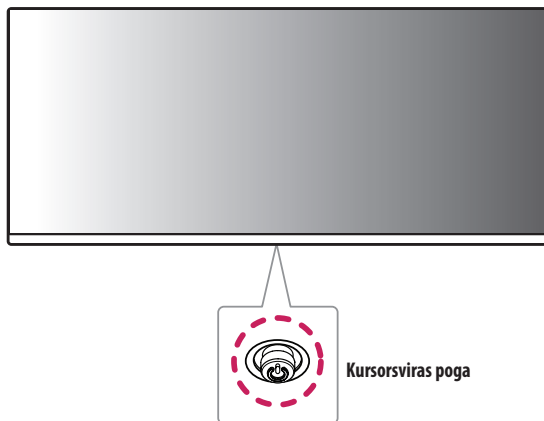

## Kā lietot kursorsvires pogu

Jūs varat ērti regulēt monitora funkcijas, nospiežot kursorsvires pogu vai kustinot to ar pirkstu pa kreisi/pa labi/augšup/lejup.


### Pamatfunkcijas

|  |  |                                    |                                                                                                                      |
|--|--|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Ieslēgšana</b>                  | Vienu reizi nospiediet kursorsvires pogu, lai ieslēgtu monitoru.                                                     |
|  |  | <b>Izslēgšana</b>                  | Ar pirkstu vienu reizi nospiediet kursorsvires pogu un turiet nospiestu vairāk kā 3 sekundes, lai izslēgtu monitoru. |
|  |  | <b>Skaļuma regulēšana</b>          | Skaļumu varat regulēt, virzot kursorsvires pogu pa kreisi/ pa labi.                                                  |
|  |  | <b>Ekrāna spilgtuma regulēšana</b> | Jūs varat regulēt ekrāna spilgtumu, virzot kursorsvires pogu augšup/lejup.                                           |

## Monitora pārvietošana un pacelšana

Pārvietojot vai pacelot monitoru, ievērojiet šos norādījumus, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu monitoru un droši pārvietotu neatkarīgi no formas vai izmēriem.

- Pirms pārvietošanas monitoru ir ieteicams ievietot oriģinālajā kastē vai iepakojumā.
- Pirms monitora pārvietošanas vai pacelšanas atvienojiet strāvas vadu un visus pārējos kabeļus.
- Stingri turiet monitora korpusa apakšu un sānus. Neturiet aiz paneļa.
- Turot monitoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no jums, lai novērstu tā saskrāpēšanu.
- Pārvadājot monitoru, sargiet to no triecieniem un pārliekas vibrācijās.
- Pārvietojot monitoru, turiet to vertikāli. Nekad nenovietojiet monitoru uz sāniem un nesasveriet to.

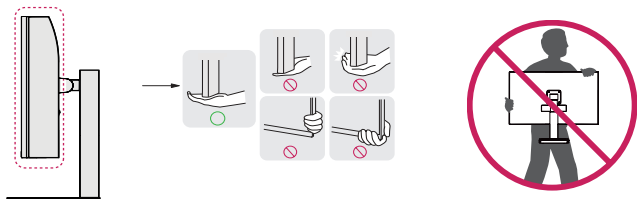


### ⚠ UZMANĪBU!

- Cik vien iespējams, izvairieties no pieskaršanās monitora ekrānam.
  - Šādi var sabojāt ekrānu vai dažus no pikseliem, kas tiek izmantoti attēlu izveidei.
- Ja monitora paneli izmantojat bez statīva pamatnes, kursorsviras pogas dēļ monitors var kļūt nestabils un nokrist, šādi sabojājot monitoru un radot traumas. Turklāt šādi kursorsviras poga var darboties nepareizi.

## Novietošana uz galda

- Paceliet monitoru un novietojiet to uz galda vertikāli. Novietojiet vismaz 100 mm attālumā no sienas, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.

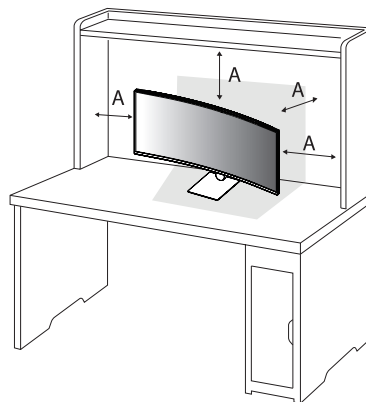


A : 100 mm

### ⚠ UZMANĪBU!

- Pirms monitora pārvietošanas vai uzstādīšanas atvienojiet strāvas vadu. Pastāv elektrošoka risks.
- Noteikti izmantojiet produkta komplektā iekļauto strāvas vadu un pievienojiet to iezēmītai sienas kontaktligzdai.
- Ja nepieciešams cits strāvas vads, lūdz, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai tuvāko mazumtirdzniecības veikalu.

## Statīva augstuma regulēšana

- 1 Novietojiet pie statīva pamatnes piestiprināto monitoru vertikāli.
- 2 Noteikti turiet monitoru ar abām rokām un kontrolējiet to.

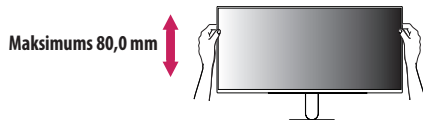

### ⚠ BRĪDINĀJUMS


- Pielāgojot ekrāna augstumu, nelieciet savu roku uz statīva korpusa, lai nesavainotu pirkstus.

## Leņķa regulēšana

- 1 Novietojiet pie statīva pamatnes piestiprināto monitoru vertikāli.
  - 2 Noregulējiet ekrāna leņķi.
- Lai nodrošinātu vislabāko ekrāna redzamību, to iespējams noliekt uz priekšu un atpakaļ no -5° līdz 15°.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

- Lai ekrāna regulēšanas laikā netraumētu pirkstus, neturiet monitora rāmja apakšdaļu, kā parādīts attēlā zemāk.
- Monitora leņķa regulēšanas laikā nepieskarieties ekrānam un nespiediet to.

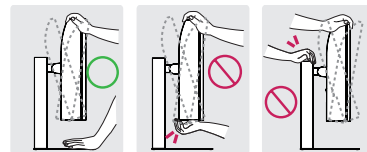

### ⚠ PIEZĪME


- Ekrāna labo vai kreiso pusi var nedaudz pagriezt uz augšu vai uz leju (līdz 3° leņķim). Pielāgojiet ekrāna horizontālo līmeni.

## Kensington slēdzenes izmantošana

Kensingtonas (Kensington) drošības sistēmas savienotājs atrodas monitora aizmugurē.

Papildinformāciju par uzstādīšanu un lietošanu skatiet Kensington slēdzenes lietotāja rokasgrāmatā vai apmeklējiet tīmekļa vietni <http://www.kensington.com>.

Savienojiet monitoru ar galdu, izmantojot Kensington drošības sistēmas kabeli.

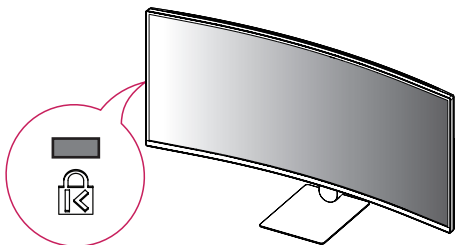

### ! PIEZĪME

- Kensington drošības sistēma ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties lielākajā daļā elektronikas preču veikalu.

## Sienas montāžas plāksnes uzstādīšana


Šis monitors atbilst prasībām attiecībā uz sienas montāžas plāksni un citām saderīgām ierīcēm.

### ! PIEZĪME

- Sienas montāžas plāksne ir jāiegādājas atsevišķi.
- Papildinformāciju par uzstādīšanu skatiet sienas montāžas plāksnes uzstādīšanas rokasgrāmatā.
- Esiet uzmanīgs un nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot sienas montāžas plāksni, jo tā varat radīt bojājumus ekrānam.
- Pirms monitora uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma noņemiet statīvu, veicot tā pievienošanas darbības pretējā secībā.


## Uzstādīšanas pie sienas

Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, uzstādiet monitoru vismaz 100 mm attālumā no sienas un atstājiet aptuveni 100 mm brīvu vietu abās monitora pusē. Detalizētus uzstādīšanas norādījumus var iegūt vietējā mazumtirdzniecības veikalā. Informāciju par slīpai sienai paredzēta montāžas kronšteina uzstādīšanu skatiet rokasgrāmatā.

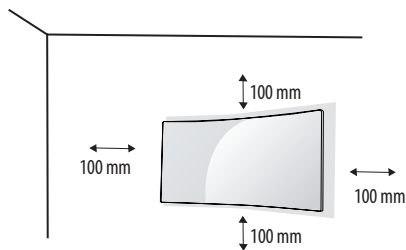

Lai monitoru uzstādītu pie sienas, monitora aizmugurē piestipriniet sienas montāžas kronšteinu (papildaprīkojums).

Pārliecinieties, vai sienas montāžas kronšteins ir stingri piestiprināts pie monitora un sienas.

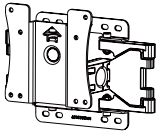
|                                                   |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sienas statīvs (mm)</b>                        | 100 x 100                                                                                                         |
| <b>Standarta skrūve</b>                           | M4 x L10                                                                                                          |
| <b>Skrūvju skaits</b>                             | 4                                                                                                                 |
| <b>Sienas montāžas plāksne (papildaprīkojums)</b> | <div> <div>LSW 149</div>  </div> |

### ! PIEZĪME

- Skrūves, kas neatbilst VESA standartiem, var sabojāt ierīci un izraisīt nepareizu monitora darbību. LG Electronics neatbild par jebkādiem bojājumiem, kas saistīti ar nestandarta skrūvju izmantošanu.
- Sienas montāžas komplektā ir iekļauta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas nepieciešamās detaļas.
- Sienas montāžas kronšteins ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.
- Katram sienas montāžas kronšteinam var būt atšķirīga garuma skrūves. Lietojot skrūves, kuru garums pārsniedz standarta garumu, varat sabojāt izstrādājuma iekšpusi.
- Papildinformāciju skatiet sienas montāžas kronšteina lietotāja rokasgrāmatā.

### ! UZMANĪBU!

- Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, pirms monitora pārvietošanas vai uzstādīšanas atvienojiet strāvas vadu.
- Uzstādot monitoru pie griestiem vai slīpas sienas, monitors var nokrist, radot traumas. Izmantojiet tikai LG apstiprinātu sienas stiprinājumu un sazinieties ar vietējo izplatītāju vai kvalificētu personālu.
- Pārmērīgi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.
- Izmantojiet tādu sienas montāžas kronšteinu un skrūves, kas atbilst VESA standartiem. Ierīces garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, lietojot nepiemērotas sastāvdaļas vai nepareizi lietojot.
- Mērot no monitora aizmugures, katras skrūves garumam jābūt 8 mm vai mazāk.

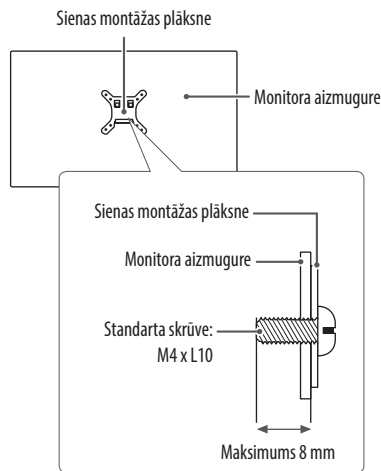

# MONITORA LIETOŠANA

- Šīs rokasgrāmatas attēlos redzamais var atšķirties no faktiskā izstrādājuma. Nospiediet kursorsviras pogu, atveriet sadaļu **Settings (Iestatījumi)** → **Input (Ieeja)** un izvēlieties ieejas opciju.

## UZMANĪBU!

- Ilgstoši nespiediet uz ekrāna. Tas var izraisīt attēla kroplojumu.
- Uz ekrāna ilgstoši nerādiet nekustīgu attēlu. Tas var izraisīt attēla aiztūrešanu. Ja iespējams, izmantojiet datora ekrānsaudzētāju.
- Ja kontaktligzdai pievienojat strāvas vadu, izmantojiet zemtē (3 atveru) daudzkontakta ligzdu vai zemtē sienas kontaktligzdu.
- Vietās, kur ir zema temperatūra, monitors ieslēgšanas brīdī var mīgot. Tā ir normāla parādība.
- Dažkārt ekrānā var parādīties sarkani, zaļi vai zili punkti. Tā ir normāla parādība.

## Savienošana ar datoru

- Šajā monitorā ir atbalstīta funkcija Plug and Play\*.

\* Plug and Play: Funkcija, kas ļauj pievienot ierīci datoram, neveicot pārkonfigurēšanu un neinstalējot manuālus draiverus.

## HDMI savienojums

Pārraida digitālos video un audio signālus no datora uz monitoru.

## UZMANĪBU!

- Izmantojot DVI–HDMI/DP (DisplayPort)–HDMI kabeli, var rasties saderības problēmas.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantošiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
- Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
  - Ātrdarbīgs HDMI™/TM kabelis
  - Ātrdarbīgs HDMI™/TM kabelis ar Ethernet

## DisplayPort savienojums

Pārraida digitālos video un audio signālus no datora uz monitoru.

## PIEZĪME

- Atkarībā no datora DP (DisplayPort) versijas var nebūt video vai audio izejas.
- Ja lietojat Mini DisplayPort izvades grafikas karti, izmantojiet Mini DP uz DP (Mini DisplayPort uz DisplayPort) kabeli vai spraudni, kas atbalsta DisplayPort 1.2 vai 1.4. (Jāpērk atsevišķi)

34U640B

34U64XB

## USB-C savienojums

Pārraida digitālos video un audio signālus un USB datus no datora uz monitoru. Nospiediet izvēlnes pogu un pēc tam ieejas izvēlnē atlasiet ieejas opciju.

## PIEZĪME

- Pārraida digitālos video un audio signālus no jūsu datora uz monitoru.
- Iekārtas var nestrādāt atbilstoši atkarībā no pievienotās iekārtas specifikācijām un vides.
- USB-C ports nav domāts monitora, bet gan datora strāvas avotam. Pievienojiet adapteri, lai nodrošinātu monitoru ar strāvu.

## Pievienošana AV ierīcēm

### HDMI savienojums

HDMI pārraida digitālus video un audio signālus no AV ierīces uz monitoru.

#### ! PIEZĪME

- Izmantojot DVI–HDMI/DP (DisplayPort)–HDMI kabeli, var rasties saderības problēmas.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
- Ieteicamie HDMI kabelu veidi
  - Ātrdarbīgs HDMI™/TM kabelis
  - Ātrdarbīgs HDMI™/TM kabelis ar Ethernet

## Piederumu savienošana

34U640B

34U64XB

### USB ierīces pievienošana

Produkta USB ports darbojas kā USB centrmezgls.

#### ! PIEZĪME

- Pirms pieslēdzat produktu, lai to izmantotu, iesakām instalēt visus Windows atjauninājumus, lai uzturētu Windows atjauninātu.
  - Perifērijas ierīces jāiegādājas atsevišķi.
  - USB portam var pievienot tastatūru, peli vai USB ierīci.
  - Uzlādes ātrums var atšķirties atkarībā no ierīces.
  - Lai izmantotu Monitora USB apakšējo portu, lietotājam jāsavieno Monitora augšējais ports ar datoru, izmantojot USB C-C vai USB C-A kabeli.
  - Kad USB C-C kabelis ir pieslēgts starp Monitora augšējo portu un datoru, monitora izejas ports atbalsta vai nu USB 2.0, vai USB 3.0 ierīces atkarībā no iestatījumiem.
  - Kad USB C-A kabelis ir pieslēgts starp Monitora augšējo portu un datoru, monitora apakšējais ports atbalsta USB 3.0 ierīci.
- Tomēr datoram ir jāatbalsta USB 3.0 funkcija.

#### ⚠ UZMANĪBU!

Piesardzības pasākumi, lietojot USB ierīci

- USB ierīce ar instalētu automātiskās atpazīšanas programmu vai savu draiveri, iespējams, netiks atpazīta.
- Dažas USB ierīces, iespējams, netiek atbalstītas vai nedarbosies pareizi.
- Ieteicams izmantot USB centrmezglu vai cieto disku ar pieslēgtu enerģijas avotu. (Ja ir nepieciešams enerģijas avots, USB ierīce, iespējams, netiks atpazīta pareizi.)

## Austiņu pievienošana

Savienojiet piederumus ar monitoru, izmantojot austiņu portu.

### ! PIEZĪME

- Perifērijas ierīces jāiegādājas atsevišķi.
- Atkarībā no datora un ārējās ierīces audio iestatījumiem austiņu un skaļruņa funkcijas var būt ierobežotas.
- Lenķveida spraudņa austiņu lietošana var radīt problēmas, savienojot citu ārēju ierīci ar monitoru. Tāpēc ieteicams lietot taisna spraudņa austiņas.



Lenķveida spraudnis



Taisni  
(ieteicams)

# LIETOTĀJA IESTATĪJUMI


## ! PIEZĪME

- Jūsu monitora displejs var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā attēlotā.

## Galvenās izvēlnes aktivizēšana

- 1 Nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā.
- 2 Virziet kursorviru augšup/lejup, pa kreisi/pa labi, lai iestatītu opcijas.

### Galvenās izvēlnes funkcijas

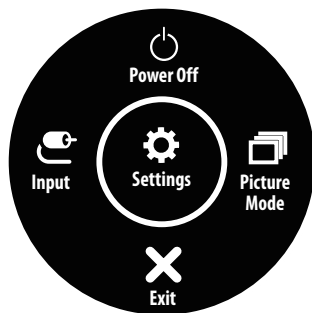

| Galvenā izvēlne              | Apraksts                       |
|------------------------------|--------------------------------|
| Input (Ievade)               | Iestata ievades režīmu.        |
| Power Off (Izslēgšana)       | Izslēdz monitoru.              |
| Settings (Iestatījumi)       | Konfigurē ekrāna iestatījumus. |
| Picture Mode (Attēla režīms) | Iestata attēla režīmu.         |
| Exit (Iziet)                 | Iziet no galvenās izvēlnes.    |

## Izvēlnes iestatījumi

- 1 Lai skatītu izvēlni ekrāna displeja izvēlnē, nospiediet kursorsvīras pogu monitora apakšā un atveriet **Settings (Iestatījumi)**.
- 2 Virziet kursorsvīru augšup/lejup, pa kreisi/pa labi, lai iestatītu opcijas.
- 3 Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, virziet kursorsvīru uz ◀ vai nospiediet (↻).
- 4 Ja vēlaties izejt no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsvīru uz ▶, līdz esat izgājis.



Quick Settings



Input



Picture



Sound



General

## Quick Settings (Ātrie iestatījumi)

| Settings (Iestatījumi) > Quick Settings (Ātrie iestatījumi) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Apraksts                                              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Brightness (Spilgtums)                                      | Koriģē ekrāna kontrastu un spilgtumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| Contrast (Kontrasts)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
| Volume (Skaļums)                                            | Koriģē skaļumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
|                                                             | <div><div></div><div><b>PIEZĪME</b></div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Varat pielāgot opcijas <b>Mute (Izslēgt skaņu)/Unmute (Ieslēgt skaņu)</b>, virzot kursora virsma uz  izvēlnē Skaļums.</li></ul> |                                                       |
| Color Temp (Krāsas temperatūra)                             | Custom (Pielāgots)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lietotājs to var noregulēt uz sarkanu, zaļu vai zilu. |
|                                                             | Warm (Silts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā tonī.                  |
|                                                             | Medium (Vidējs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā un zilganā tonī.       |
|                                                             | Cool (Vēss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Iestata ekrāna krāsu zilganā tonī.                    |
|                                                             | Manual (Manuāls)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lietotājs var precīzi regulēt krāsu temperatūru.      |
| PBP / PIP                                                   | Vienā monitorā parāda divu ieejas režīmu ekrānus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |

## Input (Ievade)

| Settings (Iestatījumi) > Input (Ieeja) |                                                       | Apraksts                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Input (Ievade)                         | Input List (Ieeju saraksts)                           | Atlasa ieejas režīmu.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|                                        | Auto Input Switch<br>(Auto ievades slēdzis)           | Kad automātiskās ievades slēdzis ir uzstādīts uz <b>On (Ieslēgt)</b> , ekrāns automātiski pārslēgsies uz jauno ievadi, kad tas ar to savienosies.                                                                                     |                                                                    |
|                                        |                                                       | On (Ieslēgt)                                                                                                                                                                                                                          | Ieslēgt Auto Input Switch (Auto ievades slēdzis).                  |
|                                        |                                                       | Off (Izslēgts)                                                                                                                                                                                                                        | Izslēgt Auto Input Switch (Auto ievades slēdzis).                  |
|                                        | Aspect Ratio (Attēla formāts)                         | Regulē ekrāna malu attiecību.                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
|                                        |                                                       | Full Wide<br>(Pilns platums)                                                                                                                                                                                                          | Parāda video platekrāna režīmā neatkarīgi no video signāla ieejas. |
|                                        |                                                       | Original<br>(Oriģināls)                                                                                                                                                                                                               | Parāda video atbilstoši ieejas video signāla skata koeficientam.   |
|                                        |                                                       | <b>! PIEZĪME</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Displejs var izskatīties vienādi, ja ir izvēlēta iespēja <b>Full Wide (Pilns platums)</b> vai <b>Original (Oriģināls)</b> ar ieteicamo izšķirtspēju. (3440 x 1440)</li> </ul> |                                                                    |
|                                        | PBP / PIP                                             | Vienā monitorā parāda divu ieejas režīmu ekrānus.                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|                                        | PIP Size                                              | Maina PIP apakšekrāna izmēru.                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
|                                        | PIP Position                                          | Maina PIP apakšekrāna novietojumu.                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                                        | Main/Sub Screen Change<br>(Galvenā/apakšekrāna maiņa) | Režīmā <b>PBP / PIP</b> pārslēdzas starp galveno ekrānu un apakšekrānu.                                                                                                                                                               |                                                                    |
|                                        | Main/Sub Sound Change<br>(Galvenās/apakšskaņas maiņa) | Režīmā <b>PBP / PIP</b> pārslēdzas starp galvenā ekrāna audio un apakšekrāna audio.                                                                                                                                                   |                                                                    |

## Picture (Attēls)

### ! PIEZĪME

- Iestatāmā iespēja **Picture Mode (Attēla režīms)** ir atkarīga no ievades signāla.

[Attēla režīma SDR (nav HDR) signāls]

| Settings (Iestatījumi) ><br>Picture (Attēls) | Apraksts                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Picture Mode (Attēla režīms)                 | Custom (Pielāgots)                                                                                                                                                                                        | Ļauj lietotājam regulēt katru elementu.                                                                                                               |
|                                              | Vivid (Spilgts)                                                                                                                                                                                           | Palielina kontrastu, spilgtumu un asumu, lai iegūtu spilgtus attēlus.                                                                                 |
|                                              | HDR Effect (HDR efekts)                                                                                                                                                                                   | Optimizē ekrānu augstas dinamikas attēlam.                                                                                                            |
|                                              | Reader (Lasītājs)                                                                                                                                                                                         | Optimizē ekrānu priekš dokumentu skatīšanas. Jūs varat padarīt ekrānu spilgtāku OSD izvēlnē.                                                          |
|                                              | Cinema (Kino)                                                                                                                                                                                             | Optimizē ekrānu video skatīšanai.                                                                                                                     |
|                                              | FPS                                                                                                                                                                                                       | Optimizēts priekš FPS spēlēm.                                                                                                                         |
|                                              | RTS                                                                                                                                                                                                       | Šis režīms ir optimizēts priekš RTS Game (RTS Spēles).                                                                                                |
|                                              | Color Weakness (Krāsu vājums)                                                                                                                                                                             | Šis režīms ir paredzēts lietotājiem, kuri nespēj atšķirt starp zaļo un sarkano krāsu. Tas ļauj lietotājiem ar krāsas vājumu atšķirt šīs divas krāsas. |
|                                              | <b>! PIEZĪME</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja <b>Picture Mode (Attēla režīms)</b> tiek mainīta, ekrānā var būt redzama nīrboņa vai var tikt ietekmēta datora ekrāna izšķirtspēja.</li> </ul> |                                                                                                                                                       |

[Attēla režīma HDR signāls]

| Settings (Iestatījumi) ><br>Picture (Attēls) | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Picture Mode (Attēla režīms)                 | <b>Custom (Pielāgots)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ļauj lietotājam regulēt katru elementu.                                       |
|                                              | <b>Vivid (Spilgts)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Optimizē ekrānu spilgtām HDR krāsām.                                          |
|                                              | <b>Cinema (Kino)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Optimizē ekrānu HDR video skatīšanai.                                         |
|                                              | <b>FPS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Šis režīms ir optimizēts FPS spēlēm. Tas ir piemērots ļoti tumšām FPS spēlēm. |
|                                              | <b>RTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Šis režīms ir optimizēts RTS spēlēm.                                          |
|                                              | <div data-bbox="339 381 432 412">  <b>PIEZĪME</b> </div> <ul data-bbox="339 417 1487 501" style="list-style-type: none"> <li>• HDR saturs var netikt parādīts pareizi atkarībā no operētājsistēmas Windows 10 iestatījumiem; lūdzu, pārbaudiet HDR ieslēgšanas/izslēgšanas iestatījumus operētājsistēmā Windows.</li> <li>• Ieslēdzot HDR funkciju, teksta vai attēla kvalitāte var būt zema grafikas kartes veikspējas dēļ.</li> <li>• Kad HDR funkcija ir ieslēgta, mainot monitora ieeju vai ieslēdzot/izslēdzot, ekrāns var ģirtēt grafiskās kartes veikspējas dēļ.</li> </ul> |                                                                               |

| Settings (Iestatījumi) ><br>Picture (Attēls) | Apraksts                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Picture Adjust<br>(Attēla regulēšana)        | <b>Brightness (Spilgtums)</b>                  | Koriģē ekrāna kontrastu un spilgtumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
|                                              | <b>Contrast (Kontrasts)</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
|                                              | <b>Sharpness (Asums)</b>                       | Regulē ekrāna asumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
|                                              | <b>SUPER RESOLUTION+</b>                       | <b>High (Augsts)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Optimizē ekrānu, nodrošinot kristāldzidrus attēlus. Vislabāk noder augstas izšķirtspējas video vai spēlēm.                                    |
|                                              |                                                | <b>Middle (Vidējs)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Optimizē ekrānu komfortablai skatīšanai, rādot attēlus vidējā līmenī starp zemu un augstu režīmu. Vislabāk noder UCC vai SD video skatīšanai. |
|                                              |                                                | <b>Low (Zems)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Optimizē ekrānu vienmērīgiem un dabiskiem attēliem. Vislabāk noder nekustīgiem attēliem vai attēliem ar maz kustībām.                         |
|                                              |                                                | <b>Off (Izslēgt)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Parāda visbiežāk izmantotajā iestatījumā. Atspējo <b>SUPER RESOLUTION+</b> .                                                                  |
|                                              |                                                |  <b>PIEZĪME</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tā kā šī funkcija ir paredzēta, lai paaugstinātu asumu zemas izšķirtspējas attēlos, nav ieteicams izmantot šo funkciju normālam tekstam vai darbvirsmas ikonām. To darot, iespējams panākt nevajadzīgi augstu asumu.</li> </ul> |                                                                                                                                               |
|                                              | <b>Black Level<br/>(Melnās krāsas līmenis)</b> | Iestata nobīdes līmeni (tikai HDMI). <ul style="list-style-type: none"> <li>Nobīde: videosignālā šī ir tumšākā krāsa, kādu var parādīt monitorā.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
|                                              |                                                | <b>High (Augsts)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saglabā ekrāna pašreizējo kontrasta attiecību.                                                                                                |
|                                              |                                                | <b>Low (Zems)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Samazina melnās krāsas līmeni un palielina baltās krāsas līmeni ekrāna pašreizējā kontrasta attiecībā.                                        |

| Settings (Iestatījumi) ><br>Picture (Attēls) | Apraksts                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Game Adjust<br>(Spēļu pielāgošana)           | Response Time<br>(Reakcijas laiks)        | Iestata parādīto attēlu reakcijas laiku, vadoties pēc ekrāna attēla kustības. Parastā vidē ieteicams izmantot iestatījumu <b>Fast</b> . Aktīvu kustību gadījumā ieteicams izmantot iestatījumu <b>Faster</b> . Iestatījums <b>Faster</b> var izraisīt attēla aizturēšanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              |                                           | <b>Faster (Ātrāk)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              |                                           | Iestata Faster (ātrāk) reakcijas laiku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              |                                           | <b>Fast (Ātrs)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                              |                                           | Iestata Fast (Ātrs) reakcijas laiku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              | <b>Normal (Normāls)</b>                   | Iestata Normal (Normāls) reakcijas laiku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              | <b>Off (Izslēgt)</b>                      | Neizmanto reakcijas laika uzlabošanas funkciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | Adaptive-Sync / VRR                       | Nodrošina viengabala un dabiskus attēlus, sinhronizējot ieejas signāla vertikālo frekvenci ar izejas signāla vertikālo frekvenci.<br><br> <b>UZMANĪBU!</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Atbalstītais interfeiss: DisplayPort/USB-C (Adaptive-Sync), HDMI (Mainīga atsvaidzes intensitāte).</li><li>Atbalstīts Grafikas karte: Grafiskā karte, kas atbalstīts NVIDIA's G-SYNC vai AMD's FreeSync ir nepieciešams.</li><li>Atbalstītā versija: Pārlicinieties, vai esat veikuši atjauninājumus grafiskās kartes draiverim uz tā jaunāko versiju.</li><li>Par vairāk detaļas informāciju, atsaukties uz NVIDIA timekļavietnē (<a href="http://www.nvidia.com">www.nvidia.com</a>) un AMD timekļavietnē (<a href="http://www.amd.com">www.amd.com</a>).</li></ul> |
|                                              |                                           | <b>Extended (Extended)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              |                                           | Ieslēdz plašāku frekvences diapazonu Adaptive-Sync/VRR funkcijai kā pamata režīms. Spēles laikā ekrāns var raustīties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                              |                                           | <b>Basic (Pamats)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              |                                           | Ieslēdz pamata frekvences diapazonu Adaptive-Sync/VRR funkcijai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | <b>Off (Izslēgt)</b>                      | Izslēdz Adaptive-Sync/VRR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              | Black Stabilizer<br>(Melnā stabilizators) | Jūs varat regulēt melnās krāsas kontrastu, lai uzlabotu redzamību tumšās ainās. Palielinot <b>Black Stabilizer (Melnā stabilizētājs)</b> vērtību, zemā pelēkā līmeņa zona ekrānā kļūst spilgtāka. (Tumšu spēļu ekrānos varat viegli atšķirt priekšmetus.) Samazinot <b>Black Stabilizer (Melnā stabilizētājs)</b> vērtību, tiek padarīta tumšāka zemā pelēkā līmeņa zona un palielināts dinamiskais kontrasts ekrānā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              | Crosshair (Tēmeklis)                      | Tēmeklis nodrošina atzīmi ekrāna centrā, spēlējot šaušanas (FPS) spēles. Lietotāji var izvēlēties vienu no četriem dažādiem tēmekļiem atbilstoši spēles videi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Settings (Iestatījumi) ><br>Picture (Attēls) | Apraksts                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Color Adjust<br>(Krāsu pielāgošana)          | Gamma                                                                                               | Mode 1 (1. režīms),<br>Mode 2 (2. režīms),<br>Mode 3 (3. režīms)                                                                                                                | Jo augstāka gammas vērtība, jo tumšāks ir attēls. Jo zemāka gammas vērtība, jo gaišāks ir attēls.                       |                                   |
|                                              |                                                                                                     | Mode 4 (4. režīms)                                                                                                                                                              | Ja nav nepieciešams pielāgot gammas iestatījumus, atlasiet <b>Mode 4 (4. režīms)</b> .                                  |                                   |
|                                              | Color Temp<br>(Krāsu temperatūra)                                                                   | Iestatiet savu krāsas temperatūru.                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                   |
|                                              |                                                                                                     | Custom (Pielāgots)                                                                                                                                                              | Lietotājs to var noregulēt uz sarkanu, zaļu vai zilu.                                                                   |                                   |
|                                              |                                                                                                     | Warm (Silts)                                                                                                                                                                    | Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā tonī.                                                                                    |                                   |
|                                              |                                                                                                     | Medium (Vidējs)                                                                                                                                                                 | Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā un zilganā tonī.                                                                         |                                   |
|                                              |                                                                                                     | Cool (Vēss)                                                                                                                                                                     | Iestata ekrāna krāsu zilganā tonī.                                                                                      |                                   |
|                                              |                                                                                                     | Manual (Manuāls)                                                                                                                                                                | Lietotājs var precīzi regulēt krāsu temperatūru.                                                                        |                                   |
|                                              | Red (Sarkans)/Green (Zaļš)/<br>Blue (Zils)                                                          | Attēla krāsu var pielāgot izmantojot sarkano, zaļo un zilo krāsu.                                                                                                               |                                                                                                                         |                                   |
|                                              | Six Color (Sešas krāsas)                                                                            | Nodrošina krāsu atbilstību lietotāja vajadzībām, regulējot sešu krāsu (sarkana, zaļa, zila, ciāna, fuksina, dzeltena) toni un piesātinājumu un pēc tam saglabājot iestatījumus. |                                                                                                                         |                                   |
|                                              |                                                                                                     | Hue (Nokrāsa)                                                                                                                                                                   | Regulē ekrāna toni.                                                                                                     |                                   |
|                                              |                                                                                                     | Piesātinājums<br>(Saturation)                                                                                                                                                   | Regulē ekrāna krāsu piesātinājumu. Jo zemāka vērtība, jo mazāk piesātināta. Jo lielāks skaitlis, jo piesātinātā tas ir. |                                   |
| Picture Reset (Attēla atiestate)             | Do you want to reset your picture settings?<br>(Vai vēlaties atiestatīt savus attēla iestatījumus?) |                                                                                                                                                                                 | No (Nē)                                                                                                                 | Atceļ atlasi.                     |
|                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 | Yes (Jā)                                                                                                                | Atjauno noklusējuma iestatījumus. |

## Sound

| Settings (Iestatījumi) > Sound | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Volume (Skaļums)               | Regulē skaļuma līmeni.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                |  <b>PIEZĪME</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jūs varat pielāgot <b>Mute (Izslēgt skaņu)</b> / <b>Unmute (Ieslēgt skaņu)</b>, virzot kursorvīras pogu uz ▼ izvēlnē <b>Volume (Skaļums)</b>.</li> </ul> |  |

## General (Vispārīgi)

| Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi)   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Language (Valoda)                              | Iestata izvēlnes ekrānu vēlamajā valodā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| USB-C Option (USB-C iespēja) (34U640B/34U64XB) | Iestatiet USB-C iestatījumus, kas optimizējami USB ekrāna izšķirtspējā vai datu ātrumā.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| SMART ENERGY SAVING                            | Taupiet enerģiju, izmantojot spilgtuma kompensācijas algoritmu.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|                                                | High (Augsts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Taupa enerģiju, lietojot augstas efektivitātes <b>SMART ENERGY SAVING</b> funkciju. |
|                                                | Low (Zems)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Taupa enerģiju, lietojot zemas efektivitātes <b>SMART ENERGY SAVING</b> funkciju.   |
|                                                | Off (Izslēgt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atpējo funkciju.                                                                    |
|                                                | <p><b>! PIEZĪME</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enerģijas taupīšanas datu vērtība var atšķirties atkarībā no paneļa ražotāja un paneļa.</li> <li>Ja parametram <b>SMART ENERGY SAVING</b> ir atlasīta opcija <b>High (Augsts)</b> vai <b>Low (Zems)</b>, monitora spilgtums atkarībā no avota kļūst mazāks vai lielāks.</li> </ul> |                                                                                     |
| User-defined Key 1                             | Varat pielāgot galveno izvēlni, lai viegli piekļūtu vēlamajai izvēlnei.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| User-defined Key 2                             | <b>User-defined Key 1</b> un <b>User-defined Key 2</b> parādās galvenās izvēlnes kreisajā/labajā pusē.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| Deep Sleep Mode (Dziļā "miega" režīms)         | Kad aktivizēts Deep Sleep Mode (Dziļā "miega" režīms), enerģijas patēriņš ir samazināts, un monitors atrodas gaidīšanas režīmā.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|                                                | On (Ieslēgt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Iespējo <b>Deep Sleep Mode (Dziļā "miega" režīms)</b> .                             |
|                                                | Off (Izslēgt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atpējo <b>Deep Sleep Mode (Dziļā "miega" režīms)</b> .                              |
|                                                | <p><b>! PIEZĪME</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>USB HUB funkcijas nedarbosies gaidīšanas režīmā, ja Deep Sleep Mode (Dziļā "miega" režīms) ir iespējots gaidīšanas režīmā.</li> </ul>                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Power LED (Barošanas LED)                      | Ieslēdz vai izslēdz barošanas LED monitora apakšā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|                                                | On (Ieslēgt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Barošanas LED tiek automātiski ieslēgts.                                            |
|                                                | Off (Izslēgt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Barošanas LED tiek izslēgts.                                                        |
| Automatic Standby (Automātiskā gaidstāve)      | Funkcija, kas automātiski izslēdz monitoru, ja ekrānā noteiktu laika periodu netiek veikta nekāda kustība. Automātiskās izslēgšanas funkcijai varat iestatīt taimerī. (8 H (8 stundas), 6 H (6 stundas), 4 H (4 stundas) un Off (Izslēgt))                                                                                                        |                                                                                     |

| Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi)                               | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Input Compatibility Version (ievades saderības versiju)</b>             | Iestatiet Input Compatibility Version uz to pašu versiju kā pievienotā ārējā ierīce.<br>- DisplayPort un USB-C ieejas gadījumā iestatiet uz 1.4, lai izmantotu HDR funkciju.<br>- HDMI ieejas gadījumā iestatiet uz 2.1, lai izmantotu HDR funkciju. |                                                       |
| <b>Buzzer (Zummers)</b>                                                    | Šī funkcija ļauj iestatīt Buzzer (Zummers), kad on (ieslēgt) monitoru.                                                                                                                                                                               |                                                       |
|                                                                            | <b>On (ieslēgt)</b>                                                                                                                                                                                                                                  | Iespējo monitora <b>Buzzer (Zummers)</b> .            |
|                                                                            | <b>Off (Izslēgt)</b>                                                                                                                                                                                                                                 | Atspējo monitora <b>Buzzer (Zummers)</b> .            |
| <b>OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana)</b>                                | Šī funkcija atslēdz iestatījumu pielāgojumus un konfigurācijas                                                                                                                                                                                       |                                                       |
|                                                                            | <b>On (ieslēgt)</b>                                                                                                                                                                                                                                  | Iespējo <b>OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana)</b> . |
|                                                                            | <b>Off (Izslēgt)</b>                                                                                                                                                                                                                                 | Atspējo <b>OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana)</b> . |
| <b>Information (Informācija)</b>                                           | Tiek parādīta šāda informācija par displeju: <b>Total Power On Time (Kopējais darbības laiks)</b> , <b>Resolution (Izšķirtspēja)</b> .                                                                                                               |                                                       |
| <b>Open Source Software License</b>                                        | Varat apskatīt atvērtā pirmkoda programmatūras informāciju.                                                                                                                                                                                          |                                                       |
| <b>Reset to Initial Settings (Atiestatīt uz sākotnējiem iestatījumiem)</b> | Do you want to reset your settings? (Vai vēlaties atiestatīt savus iestatījumus?)                                                                                                                                                                    |                                                       |
|                                                                            | <b>No (Nē)</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Atceļ atiestatīšanu.                                  |
|                                                                            | <b>Yes (Jā)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Atjauno noklusējuma iestatījumus.                     |

# PROBLĒMU NOVĒRŠANA

| Ekrānā nekas nav redzams.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vai ir pievienots monitora strāvas vads?                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vai ir redzams ziņojums <b>No Signal?</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tas tiek parādīts, ja trūkst signālu kabeļa starp datoru un monitoru vai tas ir atvienots. Pārbaudiet kabeli un savienojiet to no jauna.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vai ir redzams ziņojums <b>Out of Range?</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tas rodas, ja signāli no datora (grafikas kartes) ir ārpus monitora horizontālās vai vertikālās frekvences diapazona. Skatiet šīs rokasgrāmatas nodaļu Izstrādājuma specifikācija, lai iestatītu atbilstošu frekvenci.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ekrāna displejs ir nestabils un raustās. / Monitorā parādītie attēli atstāj ēnu pēdas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vai atlasījāt atbilstošu izšķirtspēju?                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja atlasītā izšķirtspēja ir HDMI 1080i 60/50 Hz (rindpārlece), ekrānā var būt nīrboņa. Nomainiet izšķirtspēju uz 1080p vai ieteicamo izšķirtspēju.</li> <li>Ja grafikas karti nevar iestatīt ieteicamajā (optimālajā) izšķirtspējā, teksts var būt izplūdis, ekrāns var būt neskaidrs, var tikt rādīts apgriezts displeja apgabals vai arī displejs var būt nevienāds.</li> <li>Iestatīšanas metodes var atšķirties atkarībā no datora vai operētājsistēmas, un daļa izšķirtspēju var nebūt pieejamas atkarībā no grafikas kartes veiktspējas. Šādā gadījumā sazinieties ar datora vai grafiskās kartes ražotāju, lai saņemtu palīdzību.</li> </ul> |
| Vai attēla aizturēšana notiek pat tad, ja monitors ir izslēgts?                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ilgstoša nekustīga attēla rādīšana var bojāt ekrānu, radot attēla aizturēšanu.</li> <li>Lai pagarinātu monitora kalpošanas laiku, izmantojiet ekrānsaudzētāju.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vai ekrānā ir redzami punkti?                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojot monitoru, ekrānā var parādīties pikseļu punkti (sarkani, zaļi, zili, balti vai melni). LCD ekrānam tas ir normāli. Tā nav kļūda, un tas nav saistīts ar monitora veiktspēju.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dažas funkcijas ir atspējotas.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vai, nospiežot Izvēlne pogu, kādas no funkcijām nav pieejamas?                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ekrāna displejs ir bloķēts. Atspējojiet iespēju <b>OSD Lock</b> sadaļā <b>General</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Vai redzat ziņojumu "Atrasts nepazīstams monitors, Plug and Play (VESA DDC) monitors"? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vai instalējāt ekrāna draiveri?                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Noteikti instalējiet displeja draiveri no mūsu tīmekļa vietnes: <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>.</li> <li>• Pārliecinieties, ka grafiskā karte atbalsta funkciju Plug and Play.</li> </ul>                                                                              |
| No austiņu porta netiek izvadīta skaņa.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vai tiek rādīts attēls bez skaņas?                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pārliecinieties, ka austiņu porta savienojumi ir atbilstoši izveidoti.</li> <li>• Mēģiniet palielināt skaļumu, izmantojot kursorsvīru.</li> <li>• Iestatiet datora audio izeju uz monitoru, ko lietojat. (Iestatījumi var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.)</li> </ul> |

# IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

34U640B 34U64XB

|                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                |                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Krāsu dziļums                      | Atbalsta 8 bitu/10 bitu krāsu.                                                                                                                                    |                                                                |                   |
| Izšķirtspēja                       | Maksimālā izšķirtspēja                                                                                                                                            | 3440 x 1440 @ 100 Hz (HDMI)<br>3440 x 1440 @ 144 Hz (DP/USB-C) |                   |
|                                    | Ieteicamā izšķirtspēja                                                                                                                                            | 3440 x 1440 @ 100 Hz (HDMI)<br>3440 x 1440 @ 144 Hz (DP/USB-C) |                   |
| Barošanas avoti                    | Enerģijas vērtējums                                                                                                                                               | 19 V — — 7,0 A                                                 |                   |
| Mainstrāvas/ līdzstrāvas adapteris | ADS-150KL-19N-3 190140E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums<br>Vai A40-Z7370R190-140G0-E, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD ražojums<br>Izvade: 19 V — — 7,37 A |                                                                |                   |
| Vides apstākļi                     | Darba apstākļi                                                                                                                                                    | Temperatūra                                                    | 0 °C līdz 40 °C   |
|                                    |                                                                                                                                                                   | Mitrums                                                        | Mazāk par 80 %    |
|                                    | Uzglabāšanas apstākļi                                                                                                                                             | Temperatūra                                                    | -20 °C līdz 60 °C |
|                                    |                                                                                                                                                                   | Mitrums                                                        | Mazāk par 85 %    |
| Izmēri                             | Monitora izmēri (platums x augstums x dziļums)                                                                                                                    |                                                                |                   |
|                                    | Ar statīvu                                                                                                                                                        | 809,1 x 464,4 x 220,0 (mm)                                     |                   |
|                                    | Bez statīva                                                                                                                                                       | 809,1 x 359,0 x 91,5 (mm)                                      |                   |
| Svars (bez iepakojuma)             | Ar statīvu                                                                                                                                                        | 7,7 kg                                                         |                   |
|                                    | Bez statīva                                                                                                                                                       | 5,6 kg                                                         |                   |

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Simbols ~ apzīmē mainstrāvu, bet simbols --- līdzstrāvu.

# IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

34U620B

LATVIEŠU

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Krāsu dziļums                      | Atbalsta 8 bitu/10 bitu krāsu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                   |
| Izšķirtspēja                       | Maksimālā izšķirtspēja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3440 x 1440 @ 100 Hz (HDMI)<br>3440 x 1440 @ 144 Hz (DP) |                   |
|                                    | Ieteicamā izšķirtspēja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3440 x 1440 @ 100 Hz (HDMI)<br>3440 x 1440 @ 144 Hz (DP) |                   |
| Barošanas avoti                    | Enerģijas vērtējums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 V – – 2,4 A                                           |                   |
| Mainstrāvas/ līdzstrāvas adapteris | ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums<br>Vai ADS-48FSK-19 19048EPK-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums<br>Vai ADS-48FSK-19 19048EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums<br>Vai ADS-48SQ-19-3 19048E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums<br>Vai MS-Z2530R190-048M0-E, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD ražojums<br>Vai MS-V2530R190-048L0-DE, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD ražojums<br>Vai MS-V2530R190-048L0-KR, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD ražojums<br>Vai MS-V2530R190-048L0-US, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD ražojums<br>Izvade: 19 V – – 2,53 A |                                                          |                   |
| Vides apstākļi                     | Darba apstākļi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Temperatūra                                              | 0 °C līdz 40 °C   |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mitrums                                                  | Mazāk par 80 %    |
|                                    | Uzglabāšanas apstākļi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Temperatūra                                              | -20 °C līdz 60 °C |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mitrums                                                  | Mazāk par 85 %    |

|                               |                                                |                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Izmēri</b>                 | Monitora izmēri (platums x augstums x dziļums) |                            |
|                               | Ar statīvu                                     | 809,1 x 464,4 x 220,0 (mm) |
|                               | Bez statīva                                    | 809,1 x 359,0 x 91,5 (mm)  |
| <b>Svars (bez iepakojuma)</b> | Ar statīvu                                     | 7,7 kg                     |
|                               | Bez statīva                                    | 5,6 kg                     |

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Simbols ~ apzīmē maiņstrāvu, bet simbols --- līdzstrāvu.

## Rūpnīcas atbalsta režīms (sākotnējo iestatījumu režīms, dators)

DisplayPort / USB-C (34U640B/34U64XB)

| Izšķirtspēja | Horizontālā frekvence (kHz) | Vertikālā frekvence (Hz) | Polaritāte (H/V) | Piezīmes                                                       |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 640 x 480    | 31,469                      | 59,940                   | -/-              |                                                                |
| 800 x 600    | 37,879                      | 60,317                   | +/+              |                                                                |
| 1024 x 768   | 48,363                      | 60,004                   | -/-              |                                                                |
| 1280 x 720   | 45,000                      | 60,000                   | +/+              |                                                                |
| 1920 x 1080  | 67,500                      | 60,000                   | +/+              |                                                                |
| 720 x 480    | 29,830                      | 59,779                   | +/-              |                                                                |
| 1280 x 720   | 44,444                      | 59,979                   | +/-              |                                                                |
| 1920 x 1080  | 66,587                      | 59,934                   | +/-              | PIP ieteicamais laika intervāls                                |
| 1720 x 1440  | 88,739                      | 59,919                   | +/-              | PBP ieteicamais laika intervāls                                |
| 3440 x 1440  | 88,841                      | 59,987                   | +/-              |                                                                |
| 3440 x 1440  | 127,351                     | 84,957                   | +/-              |                                                                |
| 3440 x 1440  | 150,996                     | 99,997                   | +/-              | Ieteicamais Laikiztures<br>- Input Compatibility Version : 1.2 |
| 3440 x 1440  | 182,937                     | 119,959                  | +/-              |                                                                |
| 3440 x 1440  | 222,138                     | 143,965                  | +/-              | Ieteicamais Laikiztures<br>- Input Compatibility Version : 1.4 |

## HDMI

| Izšķirtspēja | Horizontālā frekvence (kHz) | Vertikālā frekvence (Hz) | Polaritāte (H/V) | Piezīmes                                                       |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 640 x 480    | 31,469                      | 59,940                   | -/-              |                                                                |
| 800 x 600    | 37,879                      | 60,317                   | +/+              |                                                                |
| 1024 x 768   | 48,363                      | 60,004                   | -/-              |                                                                |
| 1280 x 720   | 45,000                      | 60,000                   | +/+              |                                                                |
| 1920 x 1080  | 67,500                      | 60,000                   | +/+              |                                                                |
| 720 x 480    | 29,830                      | 59,779                   | +/-              |                                                                |
| 1280 x 720   | 44,444                      | 59,979                   | +/-              |                                                                |
| 1920 x 1080  | 66,587                      | 59,934                   | +/-              | PIP ieteicamais laika intervāls                                |
| 3440 x 1440  | 43,764                      | 29,955                   | +/-              |                                                                |
| 1720 x 1440  | 88,739                      | 59,919                   | +/-              | PBP ieteicamais laika intervāls                                |
| 2560 x 1440  | 88,787                      | 59,951                   | +/-              | Nepieciešams izslēgt VRR                                       |
| 3440 x 1440  | 73,631                      | 49,953                   | +/-              | Ieteicamais Laikiztures<br>- Input Compatibility Version : 1.4 |
| 3440 x 1440  | 127,351                     | 84,957                   | +/-              |                                                                |
| 3440 x 1440  | 150,996                     | 99,997                   | +/-              | Ieteicamais Laikiztures<br>- Input Compatibility Version : 2.1 |

## HDMI laiks (video)

| Rūpnīcas atbalsta režīms<br>(sākotnējo iestatījumu režīms) | Horizontālā frekvence (kHz) | Vertikālā frekvence (Hz) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 480p                                                       | 31,5                        | 60                       |
| 720p                                                       | 45,0                        | 60                       |
| 1080p                                                      | 67,5                        | 60                       |
| 2160p                                                      | 135,0                       | 60                       |



Produkta modelis un sērijas numurs atrodas produkta aizmugurē un vienā sānā.  
Ierakstiet tos zemāk, ja jums kādreiz būs nepieciešama apkalpošana.

Modelis \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_