



GEBRUIKERSHANDLEIDING

LG TONE Free

Bluetooth® LG stereo-headset

Voor de veiligheid en het gemak van de gebruiker, wordt aanbevolen om de gebruikershandleiding te lezen vóór het gebruiken van het product.

Model

TONE-T90S

Het product verkennen

- 3 Laaddoos
- 4 Oordoppen

Verbinden met en gebruiken via Bluetooth

- 5 De smartphone met de oordoppen verbinden via Bluetooth
- 6 Meerdere verbindingen
- 6 Automatisch opnieuw verbinding maken

Naar geluid luisteren via de oordoppen

- 7 Oordoppen dragen
- 8 Muziek beluisteren
- 9 Een oproep ontvangen
- 10 Naar omgevingsgeluid luisteren/Actieve ruisonderdrukking (ANC)

Aansluiten op en een extern apparaat gebruiken (Plug and Wireless-modus)

- 12 Verbinden
- 13 Verbinding maken met een analoog apparaat en de verbinding verbreken
- 15 Verbinding maken met een USB-audioapparaat en de verbinding verbreken

Opladen

- 17 Opladen met kabel
- 18 Draadloos opladen
- 19 Beschrijving van UVnano
- 20 De batterijstatus controleren

Verbinden met de Bluetooth-app

- 22 Verbinden met de LG TONE Free-app

Veiligheidsmaatregelen

- 23 Veiligheidskennisgevingen en waarschuwingen
- 25 Voorzorgsmaatregelen tijdens gebruik van het product
- 25 Voorkomen van productmisbruik

Zaken die gecontroleerd moeten worden voordat een storing wordt gemeld

- 26 Problemen oplossen

Bijlage

- 27 Productspecificaties

Veiligheidsinformatie


- 28 Voorkomen van gehoorverlies
- 28 Aanvullende informatie
- 28 Blootstelling aan radiofrequentie
- 29 Voorzorgsmaatregelen voor Bluetooth-verbindingen
- 29 Batterij-informatie
- 29 Geregistreerde handelsmerken en licenties

Handleiding voor reiniging

- 31 Hoe uw oorgel te reinigen

Het product verkennen

Laaddoos

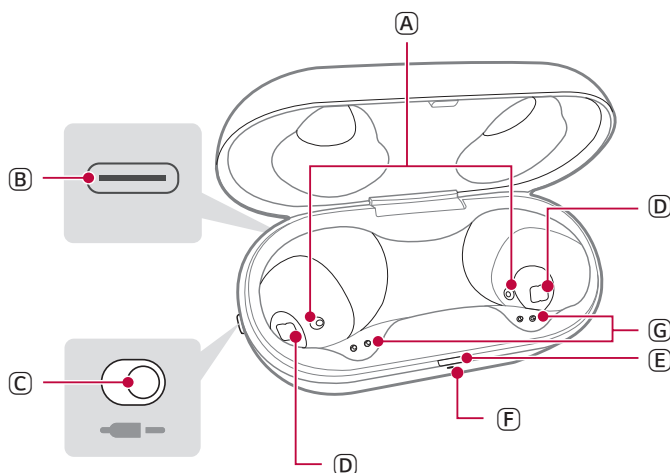

- (A) Sfeerverlichting: Als u de oplaaddoos opent, gaat de sfeerverlichting aan en uit.
- (B) Oplaadpoort van etui: U kunt een apparaat opladen of de Plug and Wireless-modus gebruiken.
- (C) Schakelaar voor de Plug and Wireless-modus: U kunt analoge en USB-audioapparaten aansluiten op de laaddoos om via de oordoppen naar het geluid te luisteren.
 - De stekker- en draadloze modusschakelaar bedienen



**Druk naar rechts
(Groen)**

Stekker- en draadloze modus aan




Naar links drukken

Stekker- en draadloze modus uit

- (D) UVnano-LED: Als u het apparaat oplaadt met de oordoppen verbonden en het deksel gesloten, werkt de UVnano-LED gedurende 10 minuten.
- (E) Batterij status indicator (bovenaan): U kunt de batterijstatus van de oordoppen of de laaddoos controleren.
- (F) UVnano-indicator (onderaan): De UVnano-indicator is blauw wanneer de UVnano-LED in werking is.
- (G) Oplaadaansluitingen van de oordopjes: U kunt de oordoppen opladen door ze aan de laaddoos te bevestigen.

Oordoppen

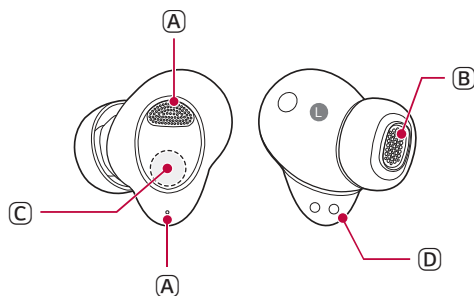

- (A)** Microfoon
- (B)** Luidsprekergaas (microfoon)
- (C)** Touchpad
- (D)** Oplaadaansluitingen van de oordopjes


✓ **Opmerking**

- Zorg ervoor dat er zich geen vreemde voorwerpen op de oplaadcontacten van de oordopjes bevinden.

Verbinden met en gebruiken via Bluetooth

De smartphone met de oordoppen verbinden via Bluetooth

- 1 Schakel de Bluetooth®-functie van uw smartphone of een apparaat waarmee u verbinding wil maken in.
- 2 Open het deksel met de oordoppen verbonden aan de laaddoos. De blauwe batterij status indicator vooraan knippert. Als de blauwe batterij status indicator niet knippert of als u een ander dan het al gekoppeld apparaat wil verbinden, houd het touchpad van het linker- of rechter oordopje dan 3 - 5 seconden ingedrukt.

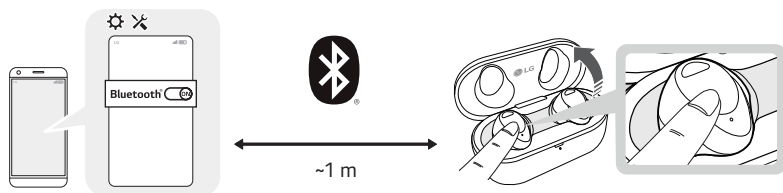

- 3 Wanneer de pop-up Snel koppelen verschijnt onderaan op het scherm van de smartphone, raak de pop-up dan aan om verbinding te maken.
 - Alleen Android™ 6.0 of hoger wordt ondersteund en het instellen van Bluetooth® en locatiegegevens van het mobiel apparaat is vereist.
- 4 Als de pop-up voor het maken van verbinding niet weergegeven wordt, selecteer en maak dan verbinding met [TONE-T90S] in het Bluetooth®-menu van de smartphone. (Voor gebruikers van iOS of Android 5.0 of lager)
 - Als de naam van het model van de oordoppen niet normaal wordt weergegeven op het Android-apparaat, verander de naam van het model dan in het Bluetooth®-menu van de instellingen van het verbonden apparaat.

✓ Opmerking

- Voer bovenstaande procedures opnieuw uit om verbinding te maken met een ander apparaat.
-

| Meerdere verbindingen

Als u de LG TONE Free-app gebruikt, kunt u twee apparaten verbinden en gebruiken, zoals een smartphone en een PC tegelijkertijd.

- ❶ Activeer Multi-Point & Multi-Pairing op de LG TONE Free-app.
- ❷ Plaats de oordoppen in de laaddoos en voer de procedures voor het maken van verbinding op dezelfde manier uit.
- ❸ Het op dat moment verbonden apparaat wordt het "hoofdapparaat" en het daarna verbonden apparaat wordt het "hulpapparaat".
- ❹ U kunt de functie multi-connection gemakkelijker gebruiken in de gedetailleerde Multi-Point & Multi-Pairing-instellingen.
- ❺ Van de twee apparaten, kan het geluid van het apparaat waarmee u het laatst inhoud hebt afgespeeld, beluisterd worden. (Als de oplaadhoes is aangesloten met een USB-C™ naar AUX-kabel in de Stekker & Draadloze modus, schakelt het geluid over naar het externe apparaat dat is aangesloten op de oplaadhoes als het "hoofdapparaat" niet speelt of praat).

✓ Opmerking

- Als de twee apparaten tegelijkertijd verbonden zijn, werkt de hoofdfunctie op basis van het "hoofdapparaat".
 - Bij sommige mediaspelers is het mogelijk dat het geluid niet automatisch overgeschakeld wordt als er inhoud afgespeeld wordt.
-

| Automatisch opnieuw verbinding maken

Als u de laaddoos van de oordoppen opent, worden ze automatisch verbonden met het laatst verbonden en gebruikte apparaat. (Als het apparaat niet gevonden kan worden, wordt overgeschakeld naar de verbindingsmodus.)

Als automatisch opnieuw verbinding maken niet uitgevoerd wordt, zoek dan naar de oordoppen op het apparaat dat verbonden moet worden en verbind ze handmatig.


Naar geluid luisteren via de oordoppen

I Oordoppen dragen

- 1 Haal de oordoppen uit het laadetui door de binnenkant van de oordoppen naar buiten te buigen en plaats ze daarna stevig in uw oren.

✓ Opmerking


- Als u een oordop op maat van uw oren gebruikt, kunt u de prestaties van actieve ruisonderdrukking (ANC) verbeteren. U kunt dan naar muziek met een rijke geluidskwaliteit luisteren.

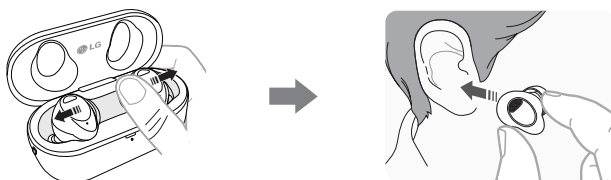


- 2 Als u de oordoppen op de juiste manier draagt, kunt u een detectiegeluid voor het dragen horen.



* Om de oordopjes te vervangen, lijnt u de vorm van de gaatjes van de oordopjes uit met het uitsteeksel van de oordopjes en maakt u ze vast. (Verzekert dat het multifunctioneel schuim goed in het binnenste deel van de oorgel steekt.)

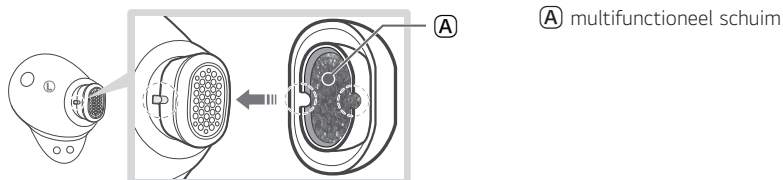

Muziek beluisteren

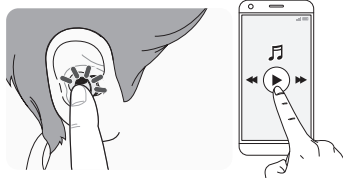


Hoe te gebruiken	Functie
 : Eén keer aanraken	Afspelen/stoppen
 : Twee keer aanraken	Volume verlagen (De linker oordop aanraken) Volume verhogen (De rechteroordop aanraken)
 : Drie keer aanraken	Het volgende liedje afspelen

✓ **Opmerking**

- U kunt de manier waarop u naar muziek luistert wijzigen in de touchpad-instellingen van de LG TONE Free app.

Een oproep ontvangen

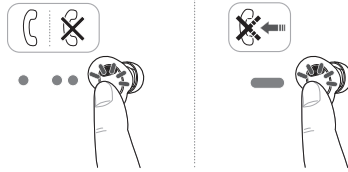


Hoe te gebruiken	Functie
 : Eén keer aanraken	Beantwoord gesprek
 : Twee keer aanraken	Beëindig gesprek
 : Aanraken en vasthouden	Gesprek weigeren

✓ Opmerking

- Wanneer u iemand opbelt met uw smartphone, zal het gesprek automatisch worden doorgeschakeld naar de headset.
- Als u de linker of rechter oordop een keer aanraakt, wordt de huidige oproep in stand-by gezet en kunt u een inkomende oproep ontvangen tijdens een oproep. Als een oproep in wacht staat, kunt u de huidige oproep beëindigen op uw smartphone. (Dit werkt anders, afhankelijk van de instellingen van de smartphone.)


Naar omgevingsgeluid luisteren/Actieve ruisonderdrukking (ANC)

Naar omgevingsgeluid luisteren

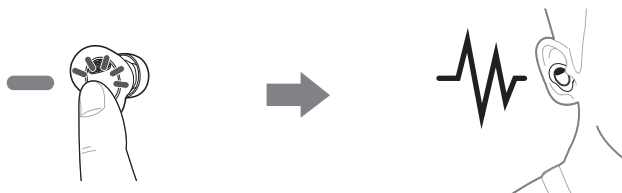

Wanneer de functie luisteren naar omgevingsgeluid is ingeschakeld, kun je de hoeveelheid geluid regelen die je om je heen hoort.

Actieve ruisonderdrukking (ANC)

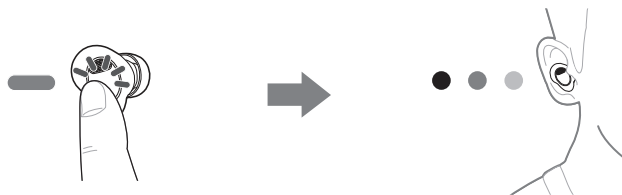

De functie actieve ruisonderdrukking (ANC) blokkeert externe geluiden tijdens gebruik. Gebruik het daarom wanneer u niet gestoord wil worden tijdens het beluisteren van muziek of bekijken van een video.

Hoe te gebruiken	Functie
 : Aanraken en vasthouden	De functies wijzigen tussen actieve ruisonderdrukking (ANC) en luisteren naar omgevingsgeluid

- U kunt de functies naar omgevingsgeluid luisteren of actieve ruisonderdrukking (ANC) instellen in de LG TONE Free-app.
- U kunt de luistermodus en gespreksmodus instellen in de LG TONE Free-app.
- Tijdens de functie naar omgevingsgeluid luisteren of de functie actieve ruisonderdrukking (ANC), is de beschikbare tijd korter dan wanneer dit uitgeschakeld is.
- De functie naar omgevingsgeluid luisteren of actieve ruisonderdrukking (ANC) werkt in stand-by/tijdens het luisteren naar muziek/tijdens een oproep.
- De functie luisteren naar omgevingsgeluid of actieve ruisonderdrukking (ANC) werkt alleen als u beide oordopjes draagt.
 - ANC staat voor actieve ruisonderdrukking.

Opgelet

- Wanneer de modus omgevingsgeluid geactiveerd wordt, kunt u plots een luid omgevingsgeluid horen. Let op de veiligheid wanneer u actieve ruisonderdrukking (ANC) buiten gebruikt.

Aansluiten op en een extern apparaat gebruiken (Plug and Wireless-modus)

| Verbinden

U kunt de laaddoos aansluiten op een analoog apparaat, zoals het audiosysteem van een vliegtuigzetel, loopband, TV of een USB-audioapparaat, zoals een PC, om met de oordoppen naar het geluid te luisteren.

Verbinding maken met een analoog apparaat

Hoe te gebruiken	Functie
 : Eén keer aanraken	Dempen of dempen ongedaan maken
 : Twee keer aanraken	Volume verlagen (De linker oordop aanraken) Volume verhogen (De rechteroordop aanraken)


Verbinden met een USB-audioapparaat

Hoe te gebruiken	Functie
 : Eén keer aanraken	Afspelen/stoppen
 : Twee keer aanraken	Volume verlagen (De linker oordop aanraken) Volume verhogen (De rechteroordop aanraken)
 : Drie keer aanraken	Het volgende liedje afspelen


Verbinding maken met een analoog apparaat en de verbinding verbreken

Verbinding maken met een analoog apparaat

- 1** Sluit de USB-C™ poort van de USB-C™ naar AUX-kabel aan op de laaddoos.
- 2** Sluit de AUX-stekker uit op een gewenst apparaat.

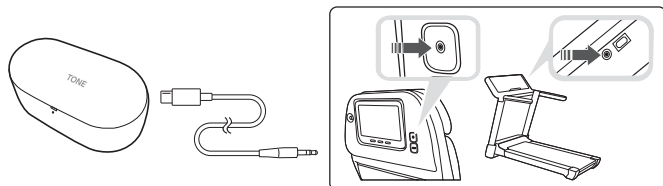


- 3** Draag de oordoppen.
- 4** Schuif de schakelaar voor de Plug and Wireless-modus naar rechts om de modus in te schakelen.
- 5** Het indicatielampje op de laaddoos knippert groen.
- 6** Wanneer de laaddoos en de oordoppen verbonden zijn, gaat het indicatielampje uit.

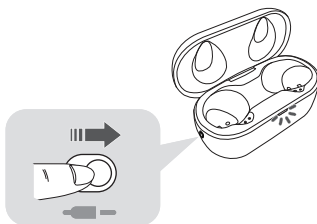

De verbinding met een analoog apparaat verbreken

- ❶ Duw de schakelaar voor de Plug and Wireless-modus naar links.
- ❷ Het indicatielampje op de laaddoos knippert blauw.
- ❸ Als de verbinding werd verbroken, wordt opnieuw verbinding gemaakt met het apparaat dat eerder verbonden was.
 - Als u geen apparaat kunt vinden dat eerder aangesloten was, wordt de modus Verbindbaar geopend.

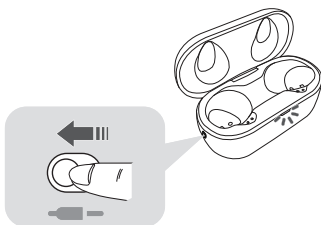


✓ **Opmerking**

- De oproepfunctie wordt niet ondersteund.
 - De USB C™ naar AUX-kabel ondersteunt de oplaadfunctie niet.
 - Het product is mogelijk niet compatibel met sommige apparaten en bepaalde zetels in voertuigen vereisen mogelijk een adapter (afzonderlijk verkocht).
 - Als u het product gedurende lange tijd gebruikt, kan de gebruikstijd (inclusief de laaddoos) korter zijn dan bij het verbinden met en gebruiken van een smartphone.
-


Verbinding maken met een USB-audioapparaat en de verbinding verbreken

Verbinden met een USB-audioapparaat

- 1 Sluit de USB-C stekker van de inbegrepen USB Type-C™ laad- en gegevenskabel aan op de laaddoos.
- 2 Sluit de USB-C-stekker aan op een gewenst apparaat.

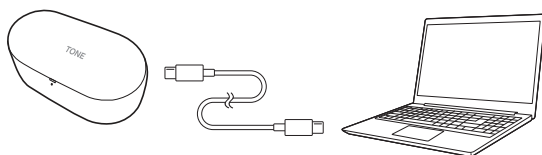


- 3 Draag de oordoppen.
- 4 Schuif de schakelaar voor de Plug and Wireless-modus naar rechts om de modus in te schakelen.
- 5 Het indicatielampje op de laaddoos knippert groen.
- 6 Zodra het oplaadetui is aangesloten op de oordopjes, gaat het groene lampje uit en wordt de oplaadstatus van het oplaadetui weergegeven.

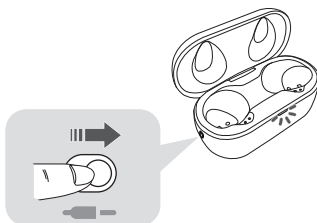

De verbinding met een USB-audioapparaat verbreken

- ❶ Duw de schakelaar voor de Plug and Wireless-modus naar links.
- ❷ Het indicatielampje op de laaddoos knippert blauw.
- ❸ Als de verbinding werd verbroken, wordt opnieuw verbinding gemaakt met het apparaat dat eerder verbonden was.
 - Als u geen apparaat kunt vinden dat eerder aangesloten was, wordt de modus Verbindbaar geopend.

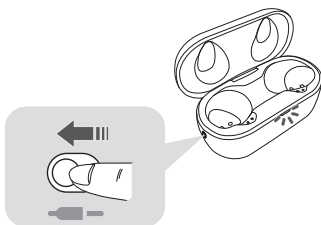


✓ Opmerking

- Indien verbonden met USB-audio, ondersteunt het de oproepfunctie en wordt het weergegeven als TONE-T90SC op het USB-audioapparaat.
 - Als u het product gedurende lange tijd gebruikt, kan de gebruikstijd (inclusief de laaddoos) korter zijn dan bij het verbinden met en gebruiken van een smartphone.
-

Opladen

Opladen met kabel

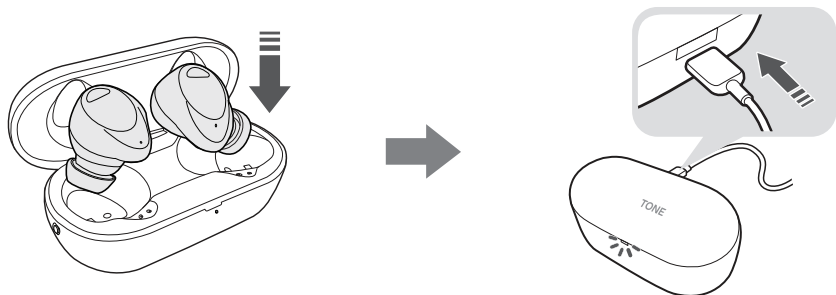


Als u de USB Type-C™ oplaad- en datakabel aansluit, wordt de oplaadstatus weergegeven op het oplaadetui.

✓ **Opmerking**

- De oordoppen en de oplaaddoos worden tegelijkertijd opgeladen.
- De oplaadpoort van het oplaadetui ondersteunt de stroomtoevoer naar andere apparaten, zoals een smartphone, niet.

Draadloos opladen

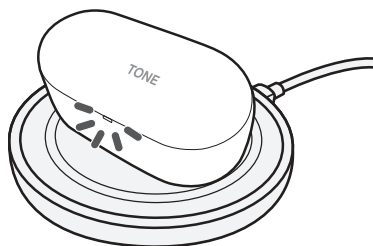

Plaats de laaddoos op het midden van de draadloze lader.

✓ **Opmerking**


- Een draadloze oplader is niet inbegrepen.
 - Voor sommige draadloze opladers, werkt de functie draadloos opladen mogelijk niet.
 - Bij draadloos opladen, duurt het opladen lang.
 - Als u het apparaat oplaadt met de oordoppen verbonden en het deksel gesloten, werkt de UVnano-LED gedurende 10 minuten.
-

Beschrijving van UVnano

De laaddoos heeft een ingebouwde UVnano-LED om de oordoppen schoon te houden.

Als u het apparaat oplaadt met de oordoppen verbonden en het deksel gesloten, werkt de UVnano-LED gedurende 10 minuten.

* UVnano is een samengesteld woord van UV en nanometer, de eenheid van UV.

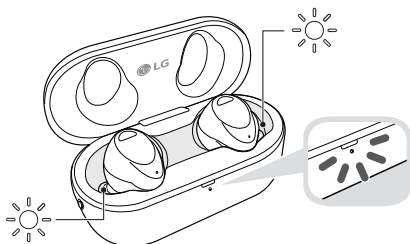

✓ Opmerking

- De UVnano-indicator is blauw wanneer de UVnano-LED in werking is.
- De UVnano laaddoos verwijdert tot 99,9% van de schadelijke microben uit de oordop.
- Het witte product kan een andere kleur hebben op het deel dat contact maakt met de UVnano-LED, maar dit zorgt niet voor problemen op het vlak van prestaties.

⚠ Opgelet

- Merk op dat de oordoppen warmer kunnen worden wanneer de UVnano-LED in werking is.
-

De batterijstatus controleren

Als u de laaddoos opent, wordt de batterijstatus van de oordoppen weergegeven.

Wanneer de oordoppen niet verbonden zijn, wordt de batterijstatus van de laaddoos weergegeven.



Batterij status indicator	Status batterijniveau (lader niet aangesloten)
Rood	20% of minder
Geel	20% ~ 80%
Groen	80% of hoger

Batterij status indicator	Laadstatus (lader aangesloten)
Rood	Opladen
Groen	Volledig opgeladen

✓ Opmerking

- Als u de laaddoos sluit, wordt de batterijstatus van de laaddoos weergegeven.
- Wanneer de batterij in de laaddoos niet volledig gebruikt is, kunnen de oordoppen niet in- of uitgeschakeld worden. Laad de laaddoos op.

Batterij status indicator

Status	Bediening
Bluetooth®-zoekmodus	De blauwe batterij status indicator knippert.
Batterij 20% of minder	De rode batterij status indicator gaat aan en uit.
Batterij 20% ~ 80%	De gele batterij status indicator gaat aan en uit.
Batterij 80% of hoger	De groene batterij status indicator gaat aan en uit.
Bij een laadfout	De rode batterij status indicator knippert.
Terwijl de batterij wordt opgeladen (lader aangesloten)	De rode batterij status indicator gaat branden.
Opladen van de batterij voltooid (lader aangesloten)	De groene batterij status indicator gaat branden.

Verbinden met de Bluetooth-app

| Verbinden met de LG TONE Free-app

- 1** Zoek naar "LG TONE Free" in de Google Play Store of de App Store op uw smartphone of scan onderstaande QR-code om de LG TONE Free-app te installeren.
- 2** Start de app om verschillende functies te gebruiken [Batterijstatus, Instellingen stemwaarschuwing (alleen Android), Geluidseffect en functie Zoek-mijn-oortelefoons, enz.] Alleen Android 7.0 of iOS 13 of hoger wordt ondersteund.



<Android>



<iOS>

Veiligheidsmaatregelen

| Veiligheidskennisgevingen en waarschuwingen

De volgende "Veiligheidsmaatregelen" dienen om onverwachte gevaren of beschadiging te voorkomen, lees ze dus aandachtig.

'Veiligheidsmaatregelen' zijn onderverdeeld in 'Waarschuwing' en 'Opgelet'.

⚠ WAARSCHUWING: De instructies niet volgen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

⚠ Opgelet: Het niet volgen van de instructies kan leiden tot kleine letsels of beschadiging van het product.



Waarschuwing

- Laat het product niet van grote hoogte vallen.
 - Zorg ervoor dat er geen water, alcohol of benzine in contact komt met het product.
 - Bewaar het product niet op een vochtige of stoffige plaats.
 - Plaats geen zware voorwerpen op het product.
 - Oordoppen getest onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden met een IPX4 klasse. Bestand tegen spatwater. Droog vóór gebruik. Niet opladen indien nat. De doos werd niet getest voor IPX4.
-

 Opgelet

- Het product niet demonteren, aanpassen of repareren.
 - Plaats het product niet vlak bij hittebronnen of ontvlambaar materiaal.
 - Het product kan beschadigd raken als u een niet-compatibele oplader gebruikt.
 - Houd kleine onderdelen uit de buurt van peuters of kinderen.
 - Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in de aansluitingen van de oplader terechtkomen (oplaadpoort van de etui en stroomstekker). Vreemde voorwerpen in de aansluitingen van de lader kunnen brand of een elektrische schok veroorzaken.
 - Raadpleeg een arts voordat u dit apparaat gebruikt als u een medisch apparaat hebt geïmplant.
 - Uit veiligheidsoverwegingen mag u de batterij niet uit het product halen.
 - Dit product heeft een ingebouwde batterij en de batterij kan niet verwijderd of vervangen worden.
 - Indien u willekeurig de batterij vervangt of deze niet op de juiste manier vervangt, kan deze ontploffen.
 - De lithium-ionbatterij is een gevaarlijk onderdeel dat letsel kan veroorzaken.
 - Als u de batterij door niet-gekwalificeerd personeel laat vervangen, kan dit uw apparaat beschadigen.
 - Verwijder de batterij niet willekeurig. Volg de lokale procedure om batterijen te verwijderen.
 - Koppel het apparaat los wanneer het volledig is opgeladen, om onnodig energieverbruik te vermijden. Gebruik steeds een gemakkelijk toegankelijk stopcontact om uw toestel op te laden.
 - Er is een risico op brand of een explosie als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.
 - Niet opslaan of vervoeren bij drukken lager dan 11,6 kPa en op een hoogte boven 15.000 m.
-

Opgelet

- Het vervangen van de batterij door een verkeerd type kan een beveiliging uitschakelen (bijvoorbeeld bij sommige types van lithiumbatterijen).
 - Een batterij in een vuur of een hete oven gooien of een batterij pletten of opensnijden, kan leiden tot een explosie.
 - Een batterij achterlaten in een omgeving met extreem hoge temperatuur, kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
 - Het blootstellen van een batterij aan een extreem lage luchtdruk, kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
 - Oude batterijen niet achteloos weggooien. Dit kan een explosie of brand veroorzaken. De methode voor verwijdering kan verschillen per land en regio. Verwijder ze op een gepaste manier.
-

| Voorzorgsmaatregelen tijdens gebruik van het product

Veeg het product schoon als het werd blootgesteld aan veel zweet.

Houd het gebied rond de oordoppen schoon.

Als u gedurende lange tijd oordoppen draagt, kan dit pijn veroorzaken en als het vocht lange tijd in de oren blijft, kan dit huidproblemen veroorzaken.

| Voorkomen van productmisbruik

Bekijk zeker onderstaande inhoud, om misbruik van het product te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen voor het installeren van het product

- U kunt geen externe apparaten opladen met de USB-poort.
- Trek voor het verplaatsen van het product de stekker uit het stopcontact en koppel alle aan het product aangesloten kabels los.
 - Anders kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Open of sluit het deksel van het laadetui niet met teveel kracht.
- Plaats de oordoppen niet op het laadetui met de linker- en rechterkanten omgekeerd.
 - Als u de oordoppen omgekeerd plaatst en het deksel van het laadetui met kracht sluit, kan dit leiden tot beschadiging van het product.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistof in het laadetui komt.
 - Als er vloeistof in het laadetui komt, kan dit schade veroorzaken.
- Let erop dat u geen vreemde voorwerpen in de laadpoort steekt of deze niet raken.

Zaken die gecontroleerd moeten worden voordat een storing wordt gemeld

| Problemen oplossen

Als u de volgende symptomen ervaart tijdens het gebruiken van het product, controleer ze dan opnieuw. Dit zijn mogelijk geen storingen.

Probleem	Oorzaak en oplossing
De voeding schakelt niet in.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer het laadniveau van de accu en laad de accu op.
Als er geen oproep geplaatst kan worden met de oordoppen	<ul style="list-style-type: none">• Als uw smartphone de functie handsfree niet ondersteunt, kunt u de oproepfunctie niet gebruiken.• Controleer het laadniveau van de accu en laad de accu op.
Als u de oordoppen niet kunt registreren op de smartphone	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de voeding ingeschakeld is door het deksel van de laadkoffer te openen.• Controleer dat de oordoppen overschakelen naar de zoekmodus.<ul style="list-style-type: none">- Als u het touchpad aan de linker- of rechterkant van de oordoppen gedurende 3 tot 5 seconden aanraakt en vasthoudt, met de oordoppen in de laaddoos, wordt overgeschakeld naar de zoekmodus.• Controleer of de schakelaar voor de Plug and Wireless-modus ingeschakeld is.
Als u de oordoppen vervangen hebt of problemen ondervindt met het gebruik (terugzetten naar fabriekswaarden).	<ul style="list-style-type: none">• Raak het linker of rechter touchpad van de oordoppen aan en houd het langer dan 10 seconden vast, met de oordoppen in de laaddoos.<ul style="list-style-type: none">- De batterij status indicator van de laaddoos knippert rood en het terugzetten naar fabriekswaarden wordt verdergezet. Verbind de oordoppen opnieuw na het terugzetten van de fabrieksinstellingen.

*U kunt terugzetten naar fabriekswaarden en de ontdeckingsmodus niet gebruiken in de Plug and Wireless-modus.

Bijlage

Productspecificaties

Algemeen	Beschrijving
Stroomverbruik	Uit: 0,3 W
Bluetooth-specificaties	V 5.4 (HFP/A2DP/AVRCP)
Batterij	Oordopje: 3,85 V / 51 mAh, Lithium-ion Laaddoos: 3,85 V / 475 mAh, Lithium-ion
Tijd voor het afspelen van muziek via oordopjes & met laaddoos:	ANC Uit: Tot 9 & tot 36 uur* ANC Aan: Tot 5 & tot 20 uur*
Oplaadtijd	Oordopje : binnen een uur Laaddoos : binnen 2 uur 30 minuten* Snelladen: 5 min laden voor tot 60 min afspeeltijd* • Bij het opladen via kabel bij kamertemperatuur
Nominale ingangsspanning	Oordopje: 5 V  , 120 mA Laaddoos: 5 V  , 650 mA

*De gebruikstijd kan variëren afhankelijk van de verbonden smartphone of gebruiksfuncties, instellingen, signaalsterkte, bedrijfstemperatuur, gebruikte frequentieband en andere gebruiksmethoden.

Bedrijfstemperatuur	0 °C ~ +40 °C
Bedrijfsluchtvochtigheid	5 % ~ 60 %
Afmetingen (mm)	• Oordopje: 21,6 mm (B) X 21,9 mm (L) X 24,2 mm (H) / 5,7 g (één oordopje) • Laaddoos: 65,0 mm (B) X 29,9 mm (L) X 32,6 mm (H) / 43,0 g
Frequentiebereik	2402 MHz - 2480 MHz

*De duur van het gebruik en het opladen kan variëren, afhankelijk van het aangesloten mobiel apparaat of de laadadapter, de gebruikte functies, instellingen, signaalsterkte, bedrijfstemperatuur, frequentieband en andere gebruikswijzen.

Veiligheidsinformatie

| Voorkomen van gehoorverlies



Als het volume van de headset te hoog is, kunt u permanent gehoorverlies oplopen. Zet het volume op een veilig niveau. Het kan normaal lijken, maar als u vaak naar scherpe geluiden luistert, kan dit uw gehoor beschadigen, uw oren zullen er na verloop van tijd aan wennen.

Als u oorsuizingen ervaart of stemmen minder luid hoort, stop dan met luisteren en laat uw gehoor testen. Hoe luider het volume, hoe sneller uw gehoor schade kan oplopen.

Experten raden het volgende aan om uw gehoor te beschermen.

- Beperk de tijd waarin u de headset gebruikt met hoog volume.
- Vermijd de gewoonte om het volume luider te zetten om geen omgevingsgeluiden te horen.
- Zet het volume lager als u de mensen in de buurt niet kunt horen.

Raadpleeg de gebruikshandleiding die bij het verbonden apparaat geleverd werd voor meer informatie over het instellen van het maximale volume.

| Aanvullende informatie

Het **Bluetooth**®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van **Bluetooth** SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door LG Electronics is onder licentie.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Android, Google Play, het Google Play logo en andere verwante merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.



| Blootstelling aan radiofrequentie

Deze Bluetooth LG Stereo Headset is een radiozender en -ontvanger. Tijdens bedrijf wordt gecommuniceerd met een met Bluetooth uitgerust mobiel apparaat door het ontvangen en verzenden van radiofrequentie (RF) elektromagnetische velden (microgolven) in het frequentiebereik 2402 tot 2480 MHz.

Voorzorgsmaatregelen voor Bluetooth-verbindingen

De volgende omgevingen kunnen het bereik en de ontvangst van Bluetoothsignalen beïnvloeden:

- Wanneer er zich muren, metaal, mensen of andere obstakels tussen het Bluetooth-apparaat en het verbonden apparaat bevinden
- Wanneer apparatuur die 2,4 GHz frequentiesignalen (draadloze LAN's, draadloze telefoons, magnetrons, enz.) gebruikt in de buurt van de apparaten die gebruikt worden geplaatst wordt.
- Bij het gebruiken van een ander Bluetooth-apparaat (TV, laptop, enz.) dan de mobiele telefoon, kan de geluidskwaliteit worden beïnvloed door de specificaties en prestaties van het apparaat

Batterij-informatie

Een herlaadbare batterij heeft een lange levensduur, als deze gepast gebruikt wordt. Een nieuwe batterij of een batterij die gedurende lange tijd niet gebruikt werd, kan de eerste keren een verlaagde capaciteit hebben. Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen, nooit boven +50°C of onder -10°C. Gebruik de batterij bij kamertemperatuur voor een maximale batterijcapaciteit. Als de batterij bij lage temperaturen gebruikt wordt, zal de capaciteit lager zijn. De batterij kan alleen opgeladen worden bij temperaturen tussen 0 °C en +45 °C.

Geregistreerde handelsmerken en licenties

Alle handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun betreffende eigenaars.



"Made for iPhone" houdt in dat een elektronisch accessoire specifiek ontworpen is om te verbinden met, respectievelijk, een iPhone, of iPod en gecertificeerd is door de ontwerper om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het voldoen aan de veiligheids- en wettelijke voorschriften. Merk op dat het gebruik van dit accessoire met een iPhone of iPod de draadloze verbinding kan beïnvloeden.



Dolby, Dolby Atmos en het dubbele-D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet gepubliceerde werken. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.



Snapdragon en Qualcomm merkproducten zijn producten van Qualcomm Technologies, Inc. en/of haar dochterondernemingen.

Qualcomm, Snapdragon en Snapdragon Sound zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Qualcomm Incorporated.



Qualcomm® aptX™
Adaptive

aptX is een handelsmerk van Qualcomm Technologies International, Ltd., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Symbolen

— : Gelijkstroom (DC)

De spelfouten of onnauwkeurigheden in deze gebruikshandleiding zijn onderhevig aan wijziging, zonder voorafgaande kennisgeving van LG Electronics.


Het uitgangsniveau zal automatisch terugkeren naar een uitgangsniveau dat RS1 niet overschrijdt wanneer de voeding uitgeschakeld wordt.

Handleiding voor reiniging

| Hoe uw oorgel te reinigen

Reinig de oorgel en het multifunctioneel schuim regelmatig om het schoon te houden!

Als de oorgel of multifunctioneel schuim verstopt is, kan het geluid afnemen of kunnen de ANC-prestaties verminderen!

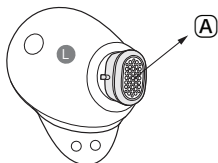

oordoppen

A luidsprekergaas



multifunctioneel schuim



oorgel

- 1** Scheidt de oorgel van de oordopjes.
- 2** Scheid het multifunctioneel schuim van de oorgel.
- 3** Verwijder verontreinigingen (oorsmeer, talg, enz.) van de oorgel en het multifunctioneel schuim.

* Vreemde stoffen kunnen gemakkelijk worden verwijderd door het wassen in lauw water en daarna te drogen.

* Als het multifunctioneel schuim beschadigd is, gebruik dan ander multifunctioneel schuim.

- 4** Steek het multifunctioneel schuim in de oorgel en monteer dit op de oordoppen.

