LG xboom Buds Plus

Kabellose LG **Bluetooth**® Ohrhörer

Bedienungsanleitung

Lesen Sie bitte vor Verwendung des Produkts die Bedienungsanleitung. Sie dient Ihrem Nutzen und Ihrer Sicherheit.

BUDSPLUS

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Das Produkt kennen lernen

3 Ladebehälter
7 Ohrhörer

Verbinden per Bluetooth

8 In-Ohr-Kopfhörer per Bluetooth mit dem Smartphone verbinden
9 Mehrere Verbindungen
9 Automatische Wiederverbindung

Musikwiedergabe über die Ohrhörer

10 So tragen Sie die Ohrhörer
11 Auswechseln der Ohrbügel
13 Musik hören
14 Telefonanruf empfangen
15 Umgebungsgeräusche hören / Antischall - Aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation - ANC)

An ein externes Gerät anschließen (Modus Plug and Wireless)

17 Verwendung des Stecker- und Drahtlosmodus
18 Ein- und Ausschalten des Stecker- und Drahtlosmodus (bei Verbindung mit einem analogen Gerät)
20 Ein- und Ausschalten des Stecker- und Drahtlosmodus (bei Verbindung mit einem USB-Audiogerät)

Aufladen

22 Per Kabelverbindung aufladen
23 Kabelloses Aufladen
24 Beschreibung zu UVnano
25 Akkustatus prüfen

Mit der Bluetooth-App verbinden

27 Verbinden der LG xboom Buds-App
28 Eine Auracast™-Sendung anhören
29 Anschließen von LG Gram und Ohrhörern

Anleitung zur Reinigung

30 So reinigen Sie Ihr Ohrgel

Sicherheitsvorkehrungen

31 Sicherheitshinweise und Warnungen
33 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Produkts
33 Falschen Gebrauch des Produkts vermeiden

Bevor ein Defekt gemeldet wird, sollten erst folgende Punkte geprüft werden

34 Fehlerbehebung

Anhang


35 Produktspezifikationen

Sicherheitshinweise

36 Gehörverlust vermeiden
36 Weitere Informationen
36 Hochfrequenzexposition
37 Vorsichtsmaßnahmen bei Bluetooth-Verbindungen
37 Akku-Informationen
37 Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Das Produkt kennen lernen

Ladebehälter

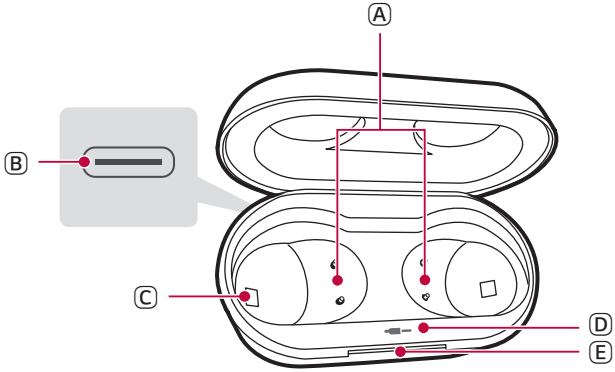

Ⓐ Ohrhörer-Ladeanschlüsse: Sie können die In-Ohr-Kopfhörer aufladen, indem Sie sie in den Ladebehälter setzen.

Ⓑ Ladeanschluss des Ladebehälters: Sie können ein Gerät aufladen oder den Modus Plug and Wireless benutzen.

Ⓒ UVnano-LED: Wenn Sie den Ladebehälter zusammen mit den Ohrhörern darin bei geschlossenem Ladebehälter aufladen, wird die UVnano-LED für 10 Minuten eingeschaltet.

Ⓓ Stecker- und Drahtlosmodus-Berührungstaste: Sie können ein analoges oder ein USB-Audiogerät an den Ladebehälter anschließen, um den Ton über die Ohrhörer zu hören.

- Sie können den Modus ein- oder ausschalten, indem Sie die Taste 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt halten.

Ⓔ Statusanzeige: Sie können den Ladezustand der Akkus in den Ohrhörern oder des Akkus im Ladebehälter prüfen. Sie können auch den Ladestatus, die Bluetooth-Verbindung, den UVnano und den Betriebsstatus des Stecker- und Drahtlosmodus überprüfen.

Statusanzeigen

Akkuzustand (Ladegerät nicht angeschlossen)

Wenn Sie den Ladebehälter öffnen, wird der Akkustatus des Ohrhörers angezeigt.

Statusanzeigen	Status der Statusanzeige / Akkustatus
	Leuchtet in Rot. / Der Akkuzustand liegt unter 20 %.
	Leuchtet in Gelb. / Der Akkuzustand liegt zwischen 20 % und 80 %.
	Leuchtet in Grün. / Der Akkuzustand liegt über 80 %.

Ladestatus (Ladegerät angeschlossen)

Wenn Sie den Ladebehälter entweder kabelgebunden oder drahtlos aufladen, wird der Ladestatus der Ohrhörer angezeigt.

Statusanzeigen	Status der Statusanzeige / Akkustatus
	Leuchtet in Rot. / Aufladen.
	Leuchtet in Grün. / Der Ladevorgang ist abgeschlossen.

Bei Verbindung mit Bluetooth

Um Ihr Smartphone und die Ohrhörer über Bluetooth zu verbinden, öffnen Sie die Abdeckung, während sich die Ohrhörer im Ladebehälter befinden.

Die blaue Statusanzeige auf der Vorderseite des Ladebehälters blinkt. Wenn die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, schaltet sich die Statusanzeige aus.

Statusanzeigen	Status der Statusanzeige / Betriebsstatus
	Sie blinkt blau. / Die Ohrhörer versuchen, sich über Bluetooth mit Ihrem Smartphone zu verbinden.

Wenn UVnano-LED in Betrieb ist

Wenn Sie das Gerät mit angeschlossenen Ohrhörern und geschlossener Abdeckung aufladen, zeigt die Statusanzeige den Ladestatus des Ladebehälters an.

Danach wird die Statusanzeige blau und die UVnano-LED funktioniert 10 Minuten lang.

Statusanzeigen	Status der Statusanzeige / Betriebsstatus
	Leuchtet in Blau. / Die UVnano-LED funktioniert 10 Minuten lang.

Beim Einschalten des Stecker- und Drahtlosmodus

Wenn Sie das Gerät an ein analoges Gerät anschließen möchten, verbinden Sie den USB-C™-Anschluss des Verbindungskabels für analoge Geräte (USB-C™ zu AUX) mit dem Ladebehälter und schließen Sie dann den AUX-Anschluss an das gewünschte Gerät an.

Um es mit einem USB-Audiogerät zu verbinden, schließen Sie den USB-C-Anschluss des USB Type-C™ Lade- und Datenkabels an das Ladegehäuse an und verbinden Sie dann den USB-C-Anschluss mit dem gewünschten Gerät.

Halten Sie dann die Taste für den Stecker- und Drahtlosmodus 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt, um den Modus zu aktivieren.


Überprüfen Sie den Status des Stecker- und Drahtlosmodus

Wenn der Stecker- und Drahtlosmodus aktiviert ist, wird beim Öffnen oder Schließen der Abdeckung des Ladebehälters der Batteriestatus oder der Ladestatus der Ohrhörer angezeigt. Danach leuchtet die Statusanzeige lila.

Statusanzeigen	Status der Statusanzeige / Betriebsstatus
	Sie blinkt langsam lila. / Der Ladebehälter und die Ohrhörer versuchen, sich zu verbinden.
	Er schaltet sich 5 Sekunden lang ein und aus. / Der Ladebehälter und die Ohrhörer sind verbunden.

Beim Ausschalten des Stecker- und Drahtlosmodus

Um den Stecker- und Drahtlosmodus auszuschalten, berühren Sie die Taste für den Stecker- und Drahtlosmodus und halten Sie sie 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt.

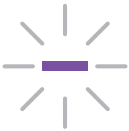
Statusanzeigen	Status der Statusanzeige / Betriebsstatus
	Es blinkt dreimal lila und schaltet sich dann aus. / Der Stecker- und Drahtlosmodus wird ausgeschaltet.

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Wenn sich die Ohrhörer im Ladebehälter befinden, berühren und halten Sie das linke oder rechte Touchpad der Ohrhörer länger als 10 Sekunden, um einen Werksreset durchzuführen.

Statusanzeigen	Status der Statusanzeige / Betriebsstatus
	Es blinkt rot. / Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird durchgeführt.

Ohrhörer

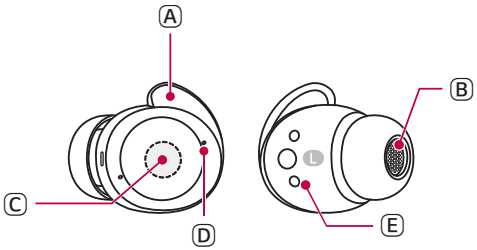

Ⓐ Ohrbügel
Ⓑ Lautsprecherbereich
Ⓒ Touchpad
Ⓓ Mikrofon
Ⓔ Ohrhörer-Ladeanschlüsse


Hinweis

Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdsubstanzen an den Ladeanschlüssen der Ohrstecker befinden.

Verbinden per Bluetooth

In-Ohr-Kopfhörer per Bluetooth mit dem Smartphone verbinden

1. Beim Smartphone oder bei dem Gerät, das verbunden werden soll, die Bluetooth®-Funktion einschalten.
2. Den Ladebehälter mit den darin befindlichen Ohrhörern öffnen. Die blaue Statusanzeige auf der Vorderseite blinkt. Wenn die blaue Statusanzeige nicht blinkt oder wenn Sie ein anderes als das bereits angeschlossene Gerät anschließen möchten, halten Sie das Touchpad des linken oder rechten Ohrhörers 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt.

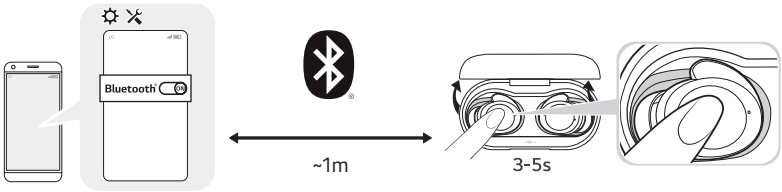

3. Wenn unten auf dem Bildschirm des Smartphone-Bildschirms das Popup-Fenster für Schnelles Koppeln angezeigt wird, darauf tippen, damit die Verbindung hergestellt wird.
   - Es wird nur Android™ 6.0 oder jünger unterstützt. Und beim Mobilgerät müssen die Bluetooth®- und die Standort-Funktionen aktiviert sein.
4. Falls das Fenster zum Verbinden nicht erscheint, beim Smartphone im Bluetooth®-Menu [xboom Buds Plus] auswählen und darauf tippen. (Für Benutzer von iOS oder Android 5.0 oder älter)
   - Wenn der Name des Ohrhörer-Modells beim Android-Gerät auf unnormale Weise angezeigt wird, können Sie im Bluetooth®-Menü der Einstellungen des verbundenen Geräts den Modell-Namen ändern.
   - Der Modellname ist BUDSPLUS, aber wenn er über Bluetooth verbunden ist, wird er auf Smartphones und Apps als repräsentativer Modellname xboom Buds Plus angezeigt.

Hinweis

- Um ein anderes Gerät zu koppeln, das oben beschriebene Verfahren erneut durchführen.
- Wenn Sie die Abdeckung des Ladecases öffnen, werden die Ohrstöpsel und das Smartphone über Bluetooth verbunden. Wenn Sie die Abdeckung schließen, wird die Verbindung getrennt.
- Eine Beschreibung der Statusanzeige finden Sie unter „Statusanzeigen“ auf Seite 4.

Mehrere Verbindungen

Wenn Sie die LG xboom Buds-App verwenden, können Sie zwei Geräte, z. B. ein Smartphone und einen PC, gleichzeitig anschließen und verwenden.

1. Bitte aktivieren Sie Multi-Point & Multi-Pairing in der LG xboom Buds-App.
2. Setzen Sie die Ohrhörer in den Ladebehälter und vollziehen Sie auf dieselbe Weise das Verfahren zur Verbindungsherstellung.
3. Die Multi-Verbindungsfunktion ist bequemer zu nutzen mit den detaillierten Einstellungen von Multi-Point & Multi-Pairing.

Hinweis

- Bei einigen Media-Playern schaltet der Ton möglicherweise nicht automatisch um, wenn Inhalte wiedergegeben werden.
- Wenn Sie ein neues Gerät anschließen möchten, während zwei Geräte verbunden sind, können Sie ein Gerät trennen und es dann anschließen.

Automatische Wiederverbindung

Bei Öffnen des Ladebehälters der Ohrhörer werden diese automatisch mit dem zuletzt verbundenen und verwendeten Gerät verbunden. (Wenn das Gerät nicht gefunden werden kann, wechselt es in den Bluetooth-Suchmodus.)

Falls keine automatische Verbindung erfolgt, suchen Sie nach den Ohrhörern bei dem Gerät, das verbunden werden soll, und verbinden Sie es manuell.


Musikwiedergabe über die Ohrhörer

So tragen Sie die Ohrhörer


1 Nehmen Sie In-Ohr-Kopfhörer aus dem Ladebehälter, indem Sie die Innenseite der In-Ohr-Kopfhörer nach außen drücken, und setzen Sie sie dann in Ihre Ohren ein, sodass sie fest sitzen.

Hinweis


Wenn Sie Eargel benutzen, damit sie besser in Ihre Ohren passen, können Sie die Leistung der Funktion Aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation - ANC) verbessern. Sie können dann die Musik mit verbesserter Klangqualität genießen.

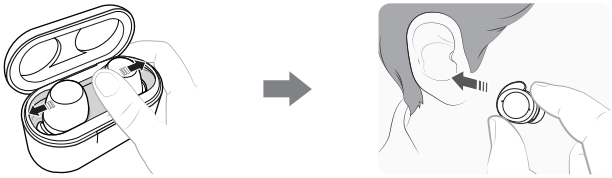

2 Wenn Sie die Ohrhörer korrekt tragen, hören Sie einen Signalton, der das Tagen der Ohrhörer signalisiert.

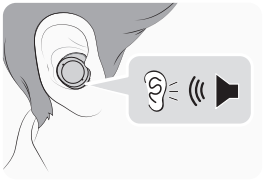


* Um die Silikonaufsätze der Ohrstecker auszutauschen, richten Sie diese bitte nach der Lochform am vorstehenden Teil der Kopfhörer aus und befestigen Sie diese dort.

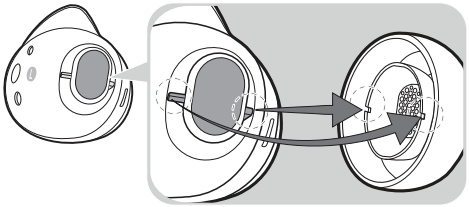


Auswechseln der Ohrbügel

Auswechseln der großen Ohrbügel

1. Greifen Sie das Ende des Flügels der Ohrbügel von den Ohrhörern und trennen Sie es ab.

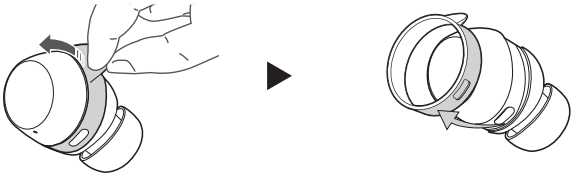

2. Setzen Sie die Ohrhörer so ein, dass der breite Teil des Ohrbügels nach vorne zeigt. Die Flügel der Ohrbügel fassen und allmählich drehen, um das Loch des Ohrbügels am Vorsprung des Ohrhörer auszurichten.

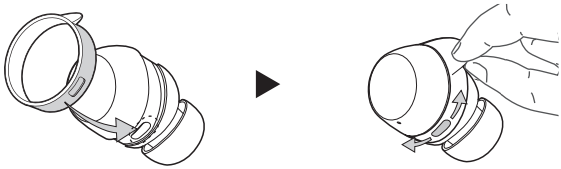

Auswechseln des kleinen Ohrbügels


1. Üben Sie mit dem Fingernagel vorsichtig Druck aus, um die Ohrbügel von den Ohrhörern zu trennen.



2. Setzen Sie die Ohrhörer so ein, dass der breite Teil des Ohrbügels nach vorne zeigt. Drehen Sie die Ohrbügel leicht mit dem Finger, um das Loch in den Ohrbügeln auf den Vorsprung an den Ohrhörern auszurichten.




*Auf den Ohrbügeln und den Ohrhörern die Kennzeichnungen L (links) und R (rechts) beachten, dann die Ohrbügel in dieselbe Richtung wie die Ohrhörer austauschen.

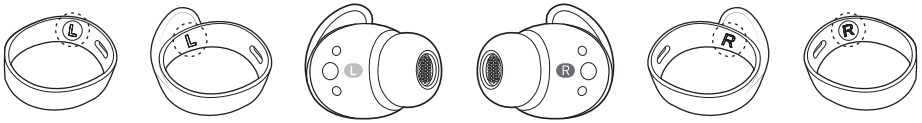

*Seien Sie vorsichtig, da er beschädigt werden kann, wenn Sie mit zu viel Kraft an den Ohrbügeln ziehen.

Musik hören

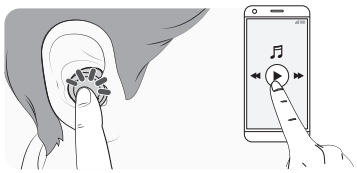


Bedienung	Funktion
● : **1-mal tippen**	Wiedergabe/Stopp
●● : **2-mal tippen**	Leiser (Links tippen) Lauter (Rechts tippen)
●●● : **3-mal tippen**	Spielen Sie das vorherige Lied ab (Berühren Sie die linke Seite) Abspielen des nächsten Liedes (Berühren Sie die rechte Seite)

Hinweis

Sie können in den Einstellungen für die Touch-Funktion der LG xboom Buds-App festlegen, wie Sie die Musikwiedergabe nutzen möchten.

Telefonanruf empfangen

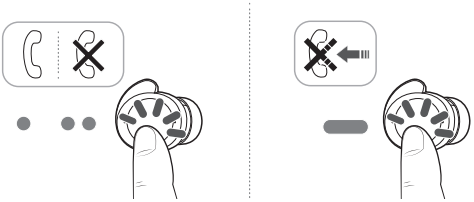


Bedienung	Funktion
: **1-mal tippen**	Anruf annehmen
: **2-mal tippen**	Anruf beenden
: **Gedrückt halten**	Anruf abweisen

Hinweis

Wenn Sie während eines Anrufs einen neuen Anruf tätigen möchten, berühren Sie den linken oder rechten Ohrhörer. Der aktuelle Anruf wird in die Warteschleife gelegt und Sie können den anderen Anruf, der während des Anrufs eingeht, annehmen. Der gehaltene Anruf kann über Ihr Smartphone beendet werden. (Die genaue Funktionsweise hängt von den Smartphone-Einstellungen ab.)


Umgebungsgeräusche hören / Antischall - Aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation - ANC)

Die Umgebungsgeräusche hören

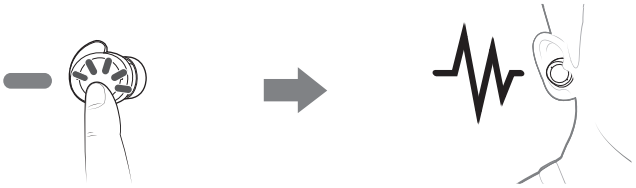

Wenn die Funktion zum Hören von Umgebungsgeräuschen aktiviert ist, können Sie die Lautstärke der Geräusche um Sie herum steuern.

Aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation - ANC)

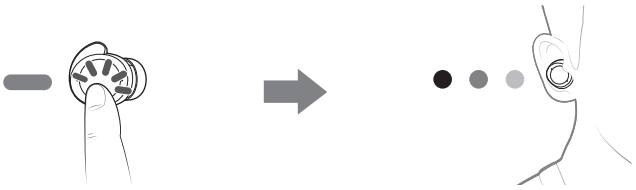

Durch die Funktion Aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation - ANC) werden während der Benutzung externe Geräusche blockiert. Verwenden Sie daher diese Funktion, wenn Sie beim Hören von Musik oder beim Sehen eines Videos nicht gestört werden wollen.

Bedienung	Funktion
: **Gedrückt halten**	Wechseln der Funktionen zwischen aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und Hören von Umgebungsgeräuschen

- Sie können die Funktionen für Umgebungsgeräusche oder aktive Geräuschunterdrückung (ANC) in der LG xboom Buds-App einstellen.
- Sie können den Hörmodus und den Gesprächsmodus in der LG xboom Buds-App einstellen.
- Bei Verwendung der Funktion ANC (Aktive Geräuschunterdrückung) ist die Lebensdauer der Batterie kürzer als wenn diese Funktionen nicht aktiviert ist.
- Die Funktionen Umgebungsgeräusche hören oder aktive Geräuschunterdrückung (ANC) funktionieren im Standby-Modus, wenn Sie Musik hören oder während eines Telefonats.
- Damit die ANC-Funktion arbeitet, müssen beide In-Ohr-Kopfhörer getragen werden.
  - ANC ist ein Akronym für Active Noise Cancellation, deutsch: aktive Geräuschunterdrückung.

⚠ **Vorsicht**

Ist die Funktion Umgebungsgeräusche hören aktiviert, können die Umgebungsgeräusche plötzlich laut werden. Achten Sie auf die Sicherheit, wenn Sie die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) im Freien verwenden.

An ein externes Gerät anschließen (Modus Plug and Wireless)

Verwendung des Stecker- und Drahtlosmodus

Sie können den Ladebehälter an ein analoges Gerät anschließen, z. B an den Audioanschluss bei einem Flugzeugsitz, Laufband, TV-Gerät oder an ein USB-Audiogerät wie zum Beispiel einen PC, um mit den Ohrhörern die Audiowiedergabe des betreffenden Geräts zu hören.

Anschließen an ein analoges Gerät zur Verwendung

Bedienung	Funktion
● : **1-mal tippen**	Stummschaltung aktivieren oder deaktivieren
●● : **2-mal tippen**	Leiser (Links tippen) Lauter (Rechts tippen)


Verbinden mit einem USB-Audiogerät zur Verwendung

Bedienung	Funktion
● : **1-mal tippen**	Wiedergabe/Stopp
●● : **2-mal tippen**	Leiser (Links tippen) Lauter (Rechts tippen)
●●● : **3-mal tippen**	Spielen Sie das vorherige Lied ab (Berühren Sie die linke Seite) Abspielen des nächsten Liedes (Berühren Sie die rechte Seite)


Ein- und Ausschalten des Stecker- und Drahtlosmodus (bei Verbindung mit einem analogen Gerät)

Einschalten des Stecker- und Drahtlosmodus

1. Das zum Lieferumfang gehörende USB-C™-zu-AUX-Kabel mit der USB-C™-Seite am Ladebehälter anschließen.
2. Den AUX-Anschluss an das gewünschte Gerät anschließen.

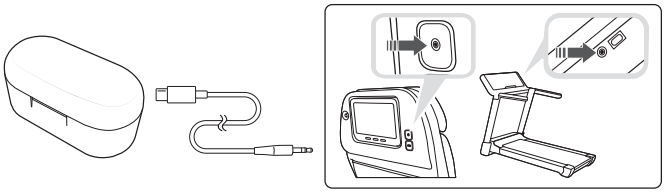


3. Die Ohrhörer in die Ohren einsetzen.
4. Halten Sie die Taste für den Stecker- und Drahtlosmodus 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt, um den Modus zu aktivieren.
5. Der Ladebehälter und die Ohrhörer versuchen, sich zu verbinden, und die lila Statusanzeige blinkt langsam lila.
6. Wenn der Ladebehälter und die Ohrhörer angeschlossen sind, leuchtet die lila Statusanzeige 5 Sekunden lang auf und schaltet sich dann aus.
   - Wenn der Stecker- und Drahtlosmodus aktiviert ist, wird beim Öffnen oder Schließen der Abdeckung des Ladebehälters der Batteriestatus oder der Ladestatus der Ohrhörer angezeigt. Danach leuchtet die Statusanzeige lila.

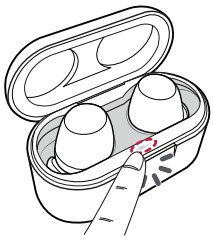

Ausschalten des Stecker- und Drahtlosmodus

1. Halten Sie die Taste für den Stecker- und Drahtlosmodus 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt, um den Modus auszuschalten.
2. Die lila Statusanzeige auf dem Ladebehälter blinkt dreimal und schaltet sich dann aus.

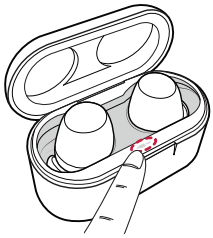


Hinweis

- Die Telefoniefunktionen werden nicht unterstützt.
- Das USB-C™ zu AUX-Kabel unterstützt nicht die Ladefunktion.
- Möglicherweise sind die Ohrhörer mit einigen Geräten nicht kompatibel. Bei einigen Flugzeugsitzen ist möglicherweise ein zusätzlicher Adapter (wird separat verkauft) erforderlich.
- Wenn Sie das Produkt längere Zeit benutzen, ist die Nutzungszeit (einschließlich Ladebehälter) möglicherweise kürzer als wenn Sie ein Smartphone verbinden und benutzen.
- Eine Beschreibung der Statusanzeige finden Sie unter „Statusanzeigen" auf Seite 4.


Ein- und Ausschalten des Stecker- und Drahtlosmodus (bei Verbindung mit einem USB-Audiogerät)

Einschalten des Stecker- und Drahtlosmodus

1. Das zum Lieferumfang gehörende Typ-C™-USB-Lade- und Datenkabel mit der USB-C-Seite am Ladebehälter anschließen.
2. Den USB-C-Stecker an das gewünschte Gerät anschließen.

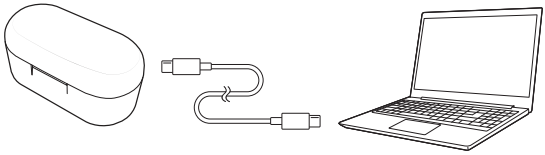


3. Die Ohrhörer in die Ohren einsetzen.
4. Halten Sie die Taste für den Stecker- und Drahtlosmodus 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt, um den Modus zu aktivieren.
5. Der Ladebehälter und die Ohrhörer versuchen, sich zu verbinden, und die lila Statusanzeige blinkt langsam lila.
6. Wenn der Ladebehälter und die Ohrhörer angeschlossen sind, leuchtet die lila Statusanzeige 5 Sekunden lang auf und schaltet sich dann aus.
   - Wenn der Stecker- und Drahtlosmodus aktiviert ist, wird beim Öffnen oder Schließen der Abdeckung des Ladebehälters der Batteriestatus oder der Ladestatus der Ohrhörer angezeigt. Danach leuchtet die Statusanzeige lila.

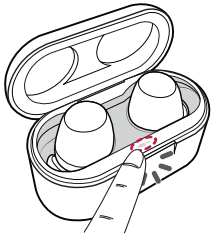

Ausschalten des Stecker- und Drahtlosmodus

1. Halten Sie die Taste für den Stecker- und Drahtlosmodus 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt, um den Modus auszuschalten.
2. Die lila Statusanzeige auf dem Ladebehälter blinkt dreimal und schaltet sich dann aus.

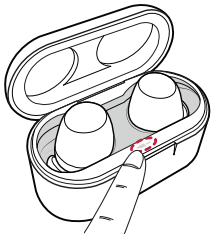


Hinweis

- Bei Anschluss an ein USB-Adiogerät wird die Telefoniefunktion unterstützt und wird beim USB-Audiogerät als xboom Buds Plus Plug&Wireless angezeigt.
- Wenn Sie das Produkt längere Zeit benutzen, ist die Nutzungszeit (einschließlich Ladebehälter) möglicherweise kürzer als wenn Sie ein Smartphone verbinden und benutzen.
- Eine Beschreibung der Statusanzeige finden Sie unter „Statusanzeigen“ auf Seite 4.

Aufladen

Per Kabelverbindung aufladen

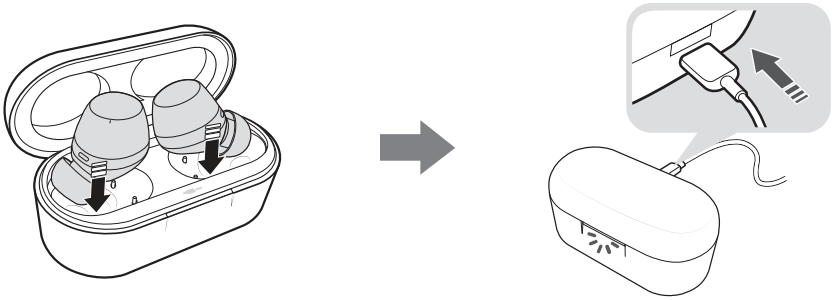


Wenn Sie das USB Type-C™-Lade- und Datenkabel anschließen, wird der Ladestatus auf der Ladehülle angezeigt.

Hinweis

- Die Ohrhörer und der Ladebehälter werden gleichzeitig aufgeladen.
- Der Ladeanschluss des Ladebehälters kann keinen Strom zu anderen Geräten wie zum Beispiel einem Smartphone liefern.
- Benutzen Sie das mit dem Produkt gelieferte USB-Ladekabel Type-C™ Kabel.

Kabelloses Aufladen

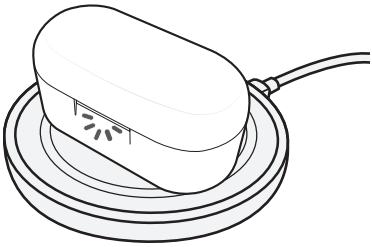

Den Ladebehälter in die Mitte einer Ladestation zum kabellosen Aufladen setzen.

Hinweis


- Eine Ladestation zum kabellosen Aufladen gehört nicht zum Lieferumfang.
- Kabelloses Aufladen funktionierte bei einigen drahtlosen Ladegeräten möglicherweise nicht.
- Kabelloses Aufladen dauert länger.

Beschreibung zu UVnano

Der Ladebehälter hat eine eingebaute UVnano-LED, die es ermöglicht, die Ohrhörer zu reinigen.

Wenn Sie das Gerät mit angeschlossenen Ohrhörern und geschlossener Abdeckung aufladen, zeigt die Statusanzeige den Ladestatus des Ladebehälters an. Danach wird die Statusanzeige blau und die UVnano-LED funktioniert 10 Minuten lang.

* UVnano ist eine Wortzusammensetzung aus UV und der betreffenden UV-Einheit, Nanometer.

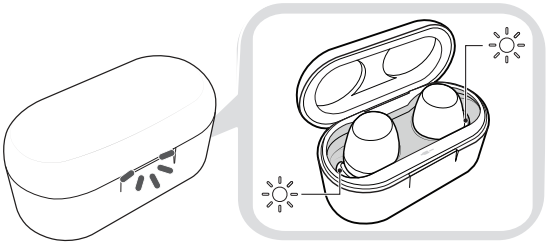

Hinweis

- Der UVnano Ladebehälter beseitigt bis zu 99,9% der schädlichen Bakterien vom Eargel.
- Bei einem weißen Produkt kann es eine leichte Farbabweichung geben bezüglich der UVnano-LED Kontaktfläche, doch hat das keinen Einfluss auf die Produktleistung.
- Eine Beschreibung der Statusanzeige finden Sie unter „Statusanzeigen" auf Seite 4.


⚠ Vorsicht

Beachten Sie, dass die Temperatur der Ohrhörer ansteigen kann, wenn die UVnano-LED eingeschaltet ist.

Akkustatus prüfen

Wenn Sie den Ladebehälter öffnen und die Ohrhörer sind im Ladebehälter eingesetzt, wird der Ladezustand der Ohrhörer-Akkus angezeigt.

Sind die Ohrhörer nicht im Ladebehälter eingesetzt, wird der Ladezustand des Akkus des Ladebehälters angezeigt.

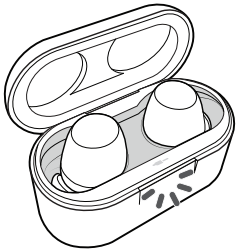

Statusanzeige	Akku-Aufladestatus (Ladegerät nicht angeschlossen)
Rot	Weniger als 20 %
Gelb	20% ~ 80%
Grün	Über 80 %

Statusanzeige	Aufladestatus (Ladegerät angeschlossen)
Rot	Aufladen
Grün	Vollständig aufgeladen

Hinweis

- Wenn Sie den Ladebehälter schließen, wird der Ladezustand des Ladebehälters angezeigt.
- Ist der Akku im Ladebehälter vollständig leer, können die Ohrhörer nicht ein- oder ausgeschaltet werden. Bitte dann den Ladebehälter aufladen.

Statusanzeige

Status	Vorgang
Bluetooth®-Suchmodus	Die blaue Statusanzeige blinkt.
Akku 20% oder weniger	Die rote Statusanzeige schaltet sich ein und aus.
Akku 20% ~ 80%	Die gelbe Statusanzeige schaltet sich ein und aus.
Akku 80% oder höher	Die grüne Statusanzeige schaltet sich ein und aus.
Bei einem Ladefehler	Die rote Statusanzeige blinkt.
Während der Akku geladen wird (Aufladegerät angeschlossen)	Die rote Statusanzeige leuchtet auf.
Aufladen des Akkus durchgeführt (Aufladegerät angeschlossen)	Die grüne Statusanzeige leuchtet auf.

Mit der Bluetooth-App verbinden

Verbinden der LG xboom Buds-App

1. Suchen Sie nach „LG xboom Buds“ im Google Play Store oder App Store auf Ihrem Smartphone oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um die LG xboom Buds-App zu installieren.
2. Verwenden Sie die App, um verschiedene Funktionen zu nutzen [Batteriestatus, Einstellungen für Sprachalarm (nur Android), Soundeffekt und die Funktion „Finde meine Ohrhörer“ usw.] Es wird nur Android 7.0 oder iOS 13 oder jünger unterstützt.


<Android>

<iOS>

Eine Auracast™-Sendung anhören

Mit der App LG xboom Buds können Sie Auracast™-Sendungen anhören, die gerade in der Nähe laufen

1. Starten Sie die LG xboom Buds-App und wählen Sie Auracast™-Sendung anhören.
2. Wählen Sie die Auracast™-Sendung, die Sie anhören möchten, aus der Suchliste aus.
3. Sobald die Auracast™-Sendung verbunden ist, können Sie die Sendung über die Ohrhörer hören.

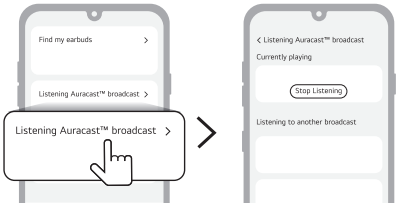

Funktion	Beschreibung
Wird gespielt	Dies ist die Sendung, die Sie gerade hören. • Anhören beenden: Wählen Sie diese Option, um das Anhören der Sendung zu beenden. • Nochmal anhören: Wählen Sie, um die Sendung erneut anzuhören.
Anhören einer anderen Sendung	Zusätzlich zu der Sendung, die Sie gerade anhören, werden die Sendungen, die in Ihrer Umgebung zu hören sind, in der Liste angezeigt. • Suchen: Drücken Sie die Taste, um nach Sendungen zu suchen, die um Sie herum zu hören sind. • Schlosssymbol: Erscheint, wenn ein Passwort erforderlich ist.

Hinweis

- Falls ein Passwort erforderlich ist, wird das Fenster Passwort eingeben angezeigt.
- Wenn Sie während der Auracast™-Übertragung auf einem angeschlossenen Gerät Musik abspielen oder weitere Funktionen ausführen, wird die Auracast™-Verbindung möglicherweise unterbrochen.
- Je nach Gerät (Smartphone, TV usw.), das Auracast™-Sendungen unterstützt, wird der Ton möglicherweise nicht synchron übertragen.
- Der Grad der Abweichung kann je nach Gerät, das Auracast™-Sendungen unterstützt, unterschiedlich sein.
- Detaillierte Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts (Smartphone, Fernseher usw.), das Auracast™-Übertragungen unterstützt.

Anschließen von LG Gram und Ohrhörern

1. Öffnen Sie die Abdeckung mit den am Ladecase befestigten Ohrhörern.
2. Die blaue Statusanzeige auf der Vorderseite blinkt.
   - Wenn die blaue Statusanzeige nicht blinkt, berühren Sie das Touchpad des linken oder rechten Ohrhörers und halten Sie es 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt.
3. Wenn das Verbindungs-Pop-up auf dem PC-Bildschirm erscheint, klicken Sie auf das Pop-up, um die Verbindung herzustellen.
4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie die LG xboom-Buds-App durch Klicken auf das Symbol in der Windows-Taskleiste starten.
5. Verwenden Sie verschiedene Funktionen wie die Überprüfung des Batteriestatus, die Steuerung von Umgebungsgeräuschen und ANC sowie Soundeffekte über die LG xboom Buds-App.

Hinweis


- ie LG xboom Buds-App ist für LG Gram Pro, LG Gram Pro 360 und LG Gram verfügbar, die nach 2025 veröffentlicht wurden.
- Für einige Modelle, die im Jahr 2025 auf den Markt kommen, werden diese Informationen nach und nach durch zukünftige Updates bereitgestellt.

Anleitung zur Reinigung

So reinigen Sie Ihr Ohrgel

Achten Sie darauf, das Ohrgel regelmäßig zu reinigen, damit es sauber bleibt!

Wenn das Ohrgel verstopft ist, kann der Klang oder die ANC-Leistung beeinträchtigt werden!

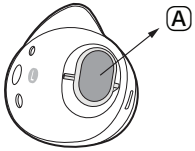

Ohrhörer

Ⓐ Lautsprecher-Geflecht



Eargel

1. Das Eargel von den Ohrhörern trennen.
2. Entfernen Sie Verunreinigungen (Ohrenschmalz, Talg usw.) aus dem Ohrgel.

* Fremdkörper lassen sich durch Waschen mit lauwarmem Wasser leicht entfernen, sodass die Ohrhörer danach wieder benutzt werden können.

3. Setzen Sie die Gummikappe mit den Ohrstöpseln wieder zusammen.

Sicherheitsvorkehrungen

Sicherheitshinweise und Warnungen

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise zur Sicherheit dienen dazu, unerwartete Gefahren oder Schäden zu vermeiden. Lesen Sie die Hinweise bitte aufmerksam durch.

‚Sicherheitsvorkehrungen' sind untergliedert in die Kategorien ‚Warnung' und ‚Vorsicht'.

⚠ **WARNUNG:** Bei Nichtbefolgung der Instruktionen können ernste Verletzungen auch mit Todesfolge bewirkt werden.

⚠ **Vorsicht:** Bei Nichtbefolgung der Instruktionen können leichte Verletzungen oder Produktschäden bewirkt werden.

⚠ **Warnung**	• Lassen Sie das Produkt nicht von einem höher gelegenen Platz aus fallen. • Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit Alkohol oder Benzol in Kontakt kommt. • Lagern Sie das Produkt nicht an nassen, feuchten oder staubigen Stellen. • Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt. • Die Ohrhörer wurden unter kontrollierten Laborbedingungen getestet und erfüllen die Anforderungen der Schutzklasse IPX4. Spritzwassergeschützt. Vor Gebrauch trocknen. Nicht Aufladen bei Nässe. Der Ladebehälter ist nicht auf Erfüllung von IPX4 getestet worden.

⚠ **Vorsicht**

- Das Produkt darf nicht eigenmächtig demontiert, angepasst oder repariert werden.
- Das Produkt nicht übermäßiger Wärme aussetzen und nicht in der Nähe entflammbarer Materialien ablegen.
- Bei Verwendung eines inkompatiblen Ladegeräts kann das Produkt beschädigt werden.
- Darauf achten, dass kleine Produktkomponenten nicht in die Hände von Säuglingen oder Kindern geraten.
- Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper an die Anschlüsse des Ladebehälters gelangen (Ladeanschluss und Netzstecker). Fremdkörper in den Anschlüssen des Ladegeräts können zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Falls Sie ein implantiertes medizinisches Gerät tragen, fragen Sie erst Ihren Arzt, ob es hinsichtlich der Verwendung dieses Headsets Bedenken gibt.
- Aus Sicherheitsgründen darf der integrierte Akku nicht aus dem Produkt entfernt werden.
- Dieses Produkt enthält einen eingebauten Akku. Dieser kann nicht entfernt oder ausgetauscht werden.
- Falls Sie den Akku eigenmächtig auswechseln oder ihn unsachgemäß ersetzen, könnte er explodieren.
- Lithium-Ionen-Akkus sind potenziell gefährliche Komponenten, die zu Verletzungen führen können.
- Das Austauschen von Akkus von einem nicht qualifizierten Techniker kann zu Schäden am Gerät führen.
- Den Akku nicht eigenmächtig und unsachgemäß entsorgen. Bei Entsorgung sind die vor Ort geltenden Vorschriften zu beachten.
- Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn es voll aufgeladen ist. Zum Aufladen des Geräts immer eine leicht zugängliche Netzsteckdose verwenden.
- Es besteht Explosions- und Brandgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird.
- Nicht bei einem Druck unter 11,6 kPa oder bei Druckverhältnissen wie in über 15.000 m Höhe über dem Meeresspiegel lagern oder transportieren.
- Nicht gegen einen Akku falschen Typs austauschen, der die Schutzeinrichtungen nutzlos macht (zum Beispiel einige Lithium-Akkutypen).
- Der Akku darf nicht ins Feuer oder einen Ofen geworfen werden, er darf auch nicht mechanisch zerstört oder zerschnitten werden. Er könnte sonst explodieren.
- Der Akku darf nicht in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen platziert oder gelagert werden. Es besteht sonst Explosionsgefahr oder es könnten entflammbare Flüssigkeiten oder Gase austreten.
- Der Akku darf nicht extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt werden, da er dann explodieren könnte, oder es könnten entflammbare Flüssigkeiten oder Gase austreten.
- Alte Akkus und Batterien dürfen nicht unachtsam weggeworfen werden. Dies könnte zu einer Explosion oder einem Brand führen. Die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Akkus können je nach Land und Region unterschiedlich sein. Die Entsorgung muss vorschriftsmäßig erfolgen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Produkts

Wischen Sie das Produkt sauber, wenn es Schweißabsonderungen ausgesetzt war.

Den Bereich um die Ohrhörer sauber halten.

Das Tragen von Ohrhörern über einen längeren Zeitraum kann Schmerzen hervorrufen. Und falls innerhalb der Ohren längere Zeit Feuchtigkeit vorhanden ist, kann das zu Hautproblemen führen.

Falschen Gebrauch des Produkts vermeiden

Um falschen Gebrauch des Produkts zu vermeiden, halten Sie sich bitte unbedingt an die unten aufgeführten Hinweise.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation des Produkts

- Es ist nicht möglich, über den USB-Anschluss externe Geräte aufzuladen.
- Um das Produkt zu transportieren, erst das Netzkabel und alle am Produkt angeschlossenen Kabel abziehen.
  - Sonst besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Den Ladebehälter nicht mit übermäßiger Kraft öffnen oder schließen.
- Die Ohrhörer nicht mit vertauschen Seiten für links und rechts auf den Ladebehälter setzen.
  - Werden die Ohrhörer verkehrt herum eingesetzt oder wird der Deckel des Ladebehälters gewaltsam geschlossen, kann das Produkt beschädigt werden.
- Darauf achten, dass kein Wasser oder eine andere Flüssigkeit in den Ladebehälter gelangt.
  - Falls Flüssigkeit in den Ladebehälter gelangt, kann dies zu einem Defekt führen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Ladeanschluss gelangen oder gedrückt werden.

Bevor ein Defekt gemeldet wird, sollten erst folgende Punkte geprüft werden

Fehlerbehebung

Wenn bei Benutzung des Produkts folgende Symptome auftreten, prüfen Sie bitte noch einmal folgende Punkte. Es muss kein Fehler oder Defekt vorliegen.

Symptom	Ursache und Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	• Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus, und laden Sie ihn gegebenenfalls auf.
Es ist nicht möglich, mit den Ohrhörern zu telefonieren.	• Wenn das Smartphone keine Freisprechfunktion unterstützt, können die Telefoniefunktionen nicht genutzt werden. • Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus, und laden Sie ihn gegebenenfalls auf.
Es ist nicht möglich, die Ohrhörer mit dem Smartphone zu koppeln.	• Überprüfen Sie, ob der Strom eingeschaltet ist, indem Sie den Deckel des Ladebehälters öffnen. • Überprüfen Sie, dass die Ohrhörer in den Suchmodus geschaltet werden. - Sind die Ohrhörer im Ladebehälter eingesetzt und wenn Sie das Touchpad beim linken oder rechten Ohrhörer 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt halten, wird in den Suchmodus geschaltet.
Wenn Sie die Ohrhörer ausgetauscht haben oder wenn es beim Betrieb einen Fehler gibt (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen).	• Das Touchpad beim linken oder rechten Ohrhörer länger als 10 Sekunden gedrückt halten, während die Ohrhörer im Ladebehälter sind. - Die Statusanzeige auf dem Ladebehälter blinkt rot und zeigt damit an, dass das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen im Gange ist. Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen die Ohrhörer bitte erneut verbinden.

Anhang

Produktspezifikationen

Allgemein	Beschreibung
Stromverbrauch	Aus: 0,3 W
Bluetooth-Spezifikationen	v5.4 (HFP/A2DP/AVRCP)
Akku (Batterie)	Ohrhörer: 3,85 V / 70 mAh, Lithium-Ionen Ladebehälter: 3,85 V / 475 mAh, Lithium-Ionen
Musik-Abspieldauer Ohrhörer und mit Ladebehälter	ANC ausgeschaltet: Bis zu 10 (bis zu 8 Stunden mit adaptiver Tonregelung eingeschaltet) Stunden bzw. bis zu 30 Stunden* (bis zu 25 Stunden mit adaptiver Tonregelung eingeschaltet)* ANC eingeschaltet: Bis zu 7,5 (bis zu 7 Stunden mit adaptiver Tonregelung eingeschaltet) Stunden bzw. bis zu 24 Stunden* (bis zu 22 Stunden mit adaptiver Tonregelung eingeschaltet)*
Ladedauer	Ohrhörer: innerhalb einer Stunde Ladebehälter: innerhalb von 2 Stunden 30 Minuten* Schnellaufladung: 5 Minuten Aufladen für 60 Minuten Wiedergabe* • Bei kabelgebundenem Aufladen bei Raumtemperatur
Nenn-Eingangsspannung	Ohrhörer: 5 V ⎓, 140 mA Ladebehälter: 5 V ⎓, 650 mA

*Die Nutzungsdauer kann je nach verbundenem Smartphone, den verwendeten Funktionen, den Einstellungen, der Signalstärke, der Betriebstemperatur, dem Frequenzband sowie weiteren Nutzungsmethoden variieren.

*Die adaptive Tonregelung erkennt den Tragezustand und minimiert automatisch Klangveränderungen. Sie funktioniert nur, wenn die Geräuschunterdrückung und alle nicht verwendeten Funktionen aktiviert sind und beide Ohrhörer getragen werden, damit der Effekt wirksam wird. Sie können sie in der mobilen App (Android/iOS) ein- und ausschalten.

Betriebstemperatur	0 °C ~ +40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 % ~ 60 %
Abmessungen (mm)	• Ohrhörer: 25,3 mm (B) X 20,8 mm (L) X 23,9 mm (H) • Ladebehälter case: 63,0 mm (B) X 32,8 mm (L) X 31,2 mm (H)
Frequenzbereich	2402 bis 2480 MHz

*Die Nutzungsdauer und die Ladezeit können je nach angeschlossenem Mobilgerät bzw. Ladeadapter, verwendeten Funktionen, Einstellungen, Signalstärke, Betriebstemperatur, Frequenzband und anderen Faktoren variieren.

Sicherheitshinweise

Gehörverlust vermeiden



Ist die Lautstäke des Headsets zu hoch, können Sie einen dauerhaften Gehörverlust erleiden. Stellen Sie die Lautstärke auf ein gesundes Maß. Auch wenn es normal klingt - wenn Sie das Gerät häufig bei hoher Lautstäke verwenden, kann das Ihr Gehör schädigen, auch wenn sich Ihre Ohren mit der Zeit daran zu gewöhnen scheinen.

Wenn Sie Ohrgeräusche wahrnehmen oder wiedergegebene Sprache nur dumpf wahrnehmen, beenden Sie den Gebrauch des Geräts und lassen Sie Ihr Gehör überprüfen. Je lauter die Lautstärke ist, desto schneller kann das Gehör beeinträchtigt werden.

Experten empfehlen, das Gehör wie folgt zu schützen.

- Begrenzen Sie die Zeit, in der Sie das Headset mit hoher Lautstärke verwenden.
- Vermeiden Sie die Angewohnheit, die Lautstärke aufzudrehen, um laute Geräusche um Sie herum zu übertönen, um sie nicht zu hören.
- Reduzieren Sie die Lautstärke, wenn Sie die Menschen, die in Ihrer Nähe sprechen, nicht hören können.

Informationen über die Lautstärkeeinstellung bei einem angeschlossenen Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung zu diesem Gerät.

Weitere Informationen

Die **Bluetooth**®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz der **Bluetooth** SIG, Inc. Die Wortmarke Auracast™ und die Logos sind Marken der **Bluetooth** SIG. Jegliche Verwendung dieser Marken durch LG Electronics erfolgt unter Lizenz.

Alle anderen Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Android, Google Play, das Logo von Google Play und andere damit zusammenhängende Kennzeichnungen und Logos sind Markenzeichen von Google LLC.

Hochfrequenzexposition

Dieses Bluetooth Stereo-Headset von LG beinhaltet einen Funksender und -empfänger. Bei Betrieb kommuniziert das Gerät mit einem mit Bluetooth ausgestattetem Mobilgerät, indem es hochfrequente (HF) elektromagnetische Felder (Mikrowellen) im Frequenzbereich 2402 bis 2480 MHz sendet und empfängt.

Vorsichtsmaßnahmen bei Bluetooth-Verbindungen

Durch folgende Umgebungsbedingungen können die Reichweite und der Empfang von Bluetooth-Signalen beeinträchtigt werden:

- Hindernisse zwischen dem Bluetooth-Gerät und dem verbundenen Gerät durch Wände, Metall, menschliche Körper und andere Gegenstände.
- In der Nähe aufgestellte Geräte, die mit Signalen im 2,4-GHz-Frequenzband arbeiten (WLANs, kabellose Telefonapparate, Mikrowellenherde usw.).
- Wenn Sie ein anderes Bluetooth-Gerät (TV, Laptop etc.) benutzen als das Mobiltelefon, kann aufgrund der Spezifikationen und der Leistung des Geräts die Tonqualität beeinträchtigt sein.

Akku-Informationen

Bei richtiger Behandlung hat ein Akku (eine wiederaufladbare Batterie) eine lange Lebensdauer. Ein neuer Akku oder ein Akku, der über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, kann bei den ersten Malen der Benutzung eine geringere Kapazität aufweisen. Setzen Sie den Akku nicht extremen Temperaturen aus, also niemals über +50 °C oder unter -10 °C. Bei Raumtemperatur behält ein Akku seine maximale Leistung. Bei niedrigen Temperaturen reduziert sich die Leistung des Akkus. Der Akku kann nur aufgeladen werden bei Temperaturen im Bereich von 0 °C bis +45 °C.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Um den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter der GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen, die zur Offenlegung des Quellcodes verpflichten, zu erhalten und um Zugang zu allen genannten Lizenzbedingungen, Copyright-Hinweisen und anderen relevanten Dokumenten zu erhalten, besuchen Sie bitte https://opensource.lge.com.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com.

Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält, für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Lieferung dieses Produkts.

	**RISIKOGRUPPE 3** **WARNUNG:** VON DIESEM PRODUKT EMITTIERTE UV-C-STRAHLUNG. VERMEIDEN SIE, AUGEN UND HAUT DIREKT DEM UNABGESCHIRMTEN PRODUKT AUSZUSETZEN. **WARNUNG:** DIE UV-NANO-FUNKTION WIRD NICHT AKTIVIERT, WENN KEIN AUFLADEN STATTFINDET ODER WENN DER LADEBEHÄLTER GEÖFFNET WIRD.

Symbole

⎓ : Gleichstrom - (Direct current - DC)

LG Electronics behält sich das Recht vor, Rechtschreibfehler oder ungenaue Angaben in diesem Benutzerhandbuch ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Der Ausgangspegel muss automatisch auf einen Wert zurückkehren, der RS1 nicht überschreitet, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

